

SENCOR®

SPV 9012BD

10-INCH PORTABLE BD DISC PLAYER

10PÁLCOVÝ PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ DISKŮ BD

10-PÁLCOVÝ PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ DISKOV BD

10"-OS BLUE-RAY LEJÁTSZÓ

PRZENOŚNY, 10-CALOWY ODTWARZACZ PŁYT BD

10-ДЮЙМОВЫЙ ПЕРЕНОСНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ BD-ДИСКОВ

10 COLIŲ NEŠIOJAMASIS BD GROTUVAS

USER'S GUIDE

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

NAUDOTOJO VADOVAS

EN CZ SK HU PL RU LT

1. Důležitá bezpečnostní opatření	2
2. Informace o discích	6
2.1 Podporované disky	6
2.2 Blu-ray disk	7
2.3 Skladování a manipulace s disky	8
3. Vlastnosti a příslušenství	9
3.1 Vlastnosti přehrávače	9
3.2 Příslušenství	9
4. Popis přístroje	10
5. Dálkový ovladač	11
6. Zapojení	14
6.1 Připojení k TV (HDMI) – doporučené	14
6.2 Připojení k TV (AV)	15
6.3 Připojení k zařízení USB / kartě SD	16
6.4 Připojení k síti	16
6.5 Připojení sluchátek	16
6.6 Připojení napájení	16
7. Příprava	17
8. Nastavení	18
8.1 Obsluha nabídky Nastavení	18
8.2 Přehled nabídky Nastavení	20
9. Přehrávání	26
9.1 Přehrávání	26
9.2 Doplnkové funkce přehrávání	26
10. Mediální centrum	35
10.1 Normální přehrávání	35
10.2 Přehrávání fotografie	37
10.3 Playlist	37
10.4 DLNA	38
11. Často kladené dotazy	39
12. Řešení potíží	41
13. Technické specifikace	43
14. Slovníček pojmů	44

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.	Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěťte autorizovanému servisnímu středisku.	Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Uchovejte návod na bezpečném místě pro případ jeho použití v budoucnu. Pokud budete přístroj dávat třetí osobě, předejte společně s přístrojem i tento návod.
- Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Upozornění

Přístroj je produktem nejmodernější technologie s vysokou integrací a hustotou záznamu. Reprezentuje přenosné domácí zařízení. Nepoužívejte v prostředí s vibracemi, nedostatečným odvodem tepla či možností vysokých okolních teplot a s nestabilním napájením, např. v automobilech. Mohlo by dojít k neplýnulé funkci a v limitním případě i poškození disku nebo přístroje.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skřínky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neoponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Tento přístroj lze použít pouze v místech, kde je k dispozici napájení AC 100–240 V, 50/60 Hz. Jinde jej nelze použít.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroje vždy nejprve odpojili vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Používejte pouze vozíky, podstavce, stojany, držáky nebo stolky uvedené výrobcem nebo prodávané s přístrojem. Pokud je použit vozík, při přemísťování vozíku s přístrojem buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění při převrnutí.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálení se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla.

Dálkový ovladač a baterie

Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neoponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo polítm jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.

Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.

Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

UPOZORNĚNÍ

TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM. ABYSTE SE NAUČILI PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

POKUD PŘÍSTROJ VYŽADUJE OPRAVU, OBRAŤTE SE NA SVÉHO PRODEJCE NEBO SI PŘEČTĚTE ČÁST „ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ“.

ABYSTE NEBYLI PŘÍMO VYSTAVENI LASEROVÉMU ZÁŘENÍ, NEOTEVÍREJTE KRYT PŘÍSTROJE. POKUD BYSTE OTEVŘELI SKŘÍŇKU NEBO DEAKTIVOVALI OCHRANNÉ MECHANISMY, MOHLO BY DOJÍT K VYZAŘOVÁNÍ VIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÝCH PAPRSKŮ.

POZNÁMKY:

SPOTŘEBITELÉ BY MĚLI PAMATOVAT, ŽE VŠECHNY TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM NEJSOU S TÍMTO VÝROBKEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A V OBRAZE SE MOHOU VYSKYTOVAT VADY. V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ S OBRAZEM VE FORMÁTU 525 NEBO 625 (PROGRESIVNÍ SNÍMKOVÁNÍ) JE DOPORUČENO, ABY UŽIVATEL PŘEPNUL PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP VE „STANDARDNÍM ROZLIŠENÍ“. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ OHLEDNĚ KOMPATIBILITY TELEVIZNÍHO PŘÍSTROJE S TÍMTO PŘEHRAVAČEM DISKŮ DVD 525p A 625p SE OBRAŤTE NA NAŠE CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY.

UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek splňuje směrnice Evropské unie 89/336/ EES, 73/23/EES a 93/68/EES. Toto zařízení splňuje bezpečnostní předpis DIN EN 60065 (VDE 0860), a tím i mezinárodní bezpečnostní předpis IEC 60065.

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Upozornění při manipulaci Blu-ray disky

- Před připojením jiných komponent k tomuto přehrávači disků Blu-ray všechny komponenty vypněte.
- Nepřemisťujte přehrávač disků Blu-ray, když se přehrává disk; může dojít k poškrábání nebo poškození disku nebo poškození vnitřních součástí přehrávače.
- Nepokládejte na přehrávač disků Blu-ray vázy s květinami naplněné vodou ani malé kovové předměty.
- Nevkládejte ruce do přihrádky na disky.
- Do přihrádky na disky vkládejte pouze disky.
- Vnější rušení, jako blesky nebo statická elektřina, mohou ovlivnit normální provoz přehrávače. Pokud k tomu dojde, přehrávač vypněte a znovu zapněte tlačítkem vypínače nebo odpojte a znovu připojte napájecí šňůru k elektrické zásuvce. Přehrávač bude fungovat normálně.
- Po použití přehrávač vyjměte disk a přístroj vypněte.

Omezení přehrávání

- Tento přehrávač nemusí reagovat na všechny ovládací příkazy, protože některé disky BD, DVD nebo CD během přehrávání umožňují specifické nebo omezené ovládání a funkce. Nejedná se o vadu přehrávače.
- Nemůžeme zaručit, že tento přehrávač přehraje jakýkoli disk označený logy BD, DVD a CD, protože formáty se mohou vyvíjet a při vytváření softwaru disků BD, DVD a CD nebo při výrobě disků může dojít k chybám. Tento přehrávač rovněž pracuje jinak než standardní přehrávač DVD nebo jiných AV přístrojů.

Další informace o omezení přehrávání jsou uvedeny v dalších částech tohoto návodu.

Informace o správě regionů

BD-Video

Tento přístroj přehrává BD-Video označené štítky obsahujícími kód regionu „B“ nebo „ABC“.

DVD-Video

Tento přístroj přehrává DVD-Video označené štítky obsahujícími kód regionu „2“ nebo „ALL“.

Informace o USB

Podporované souborové systémy: FAT32, NTFS

Podporovaná verze rozhraní USB: 1.1 / 2.0

Poznámka

- Neodpojujte zařízení USB od přístroje, když bliká indikátor USB (např. během aktualizace, ukládání BUDA, přehrávání nahraných informací)!
- Při použití jako úložiště informací BUDA musí být zařízení USB naformátováno v systému FAT32.

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.

Z důvodu široké nabídky SD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD karet/USB zařízeními.

2. INFORMACE O DISCÍCH

2.1 Podporované disky

Typ disku	Logo disku	Nahráný obsah	Kapacita disku (12 cm)	Označení
BD-ROM, BD-R, BD-RE		Disky s filmy ve vysokém rozlišení (HD) a hudbou	Jednovrstvý (25 GB) Dvouvrstvý (50 GB)	BD-V
BD-LIVE		BD-LIVE		
DVD-ROM		Disky s filmy a hudbou ve vysoké kvalitě	Jednovrstvý (4,7GB)	DVD-V
			Dvouvrstvý (8,5 GB)	
CD-ROM		CDDA HDCD DTS-CD Kodak picture CD	650 MB; 700 MB	CD
DVD+R (finalizovaný)		DVD-Video (AUDIO+VIDEO)	4,7 GB	DVD-VR
DVD+RW (finalizovaný)				
DVD-R (finalizovaný)				
DVD-RW (finalizovaný)				
CD-R/RW (finalizovaný)		Datový disk. Podporované formáty zvukových souborů: MP3, WMA, AAC	650 MB; 700 MB	AUDIO VIDEO PHOTO
DVD-R/RW; DVD+R/RW (finalizovaný)		Podporované formáty souborů s videem: MKV, TS, AVI, MPG Podporované formáty souborů s obrázky: JPEG Jiné podporované formáty souborů: AVCHD	4,7 GB	

Poznámky:

- V některých případech nemusí být možné přehrát výše uvedené disky kvůli typu disků, stavu záznamu, způsobu záznamu nebo způsobu vytvoření souborů. Když se takové disky přehrávají, zobrazí se text „Neznámý disk“.
- Průměr disku: 12 cm, 8 cm. Tvar disku a max. doba přehrávání v minutách platí pro 12cm disk.
- „Finalizovaný“ znamená, že disk musíte před přehráváním v rekordéru DVD finalizovat. Podrobnosti o finalizování najdete v návodu k vašemu přístroji.
- Soubory MKV a AVI nepodporují formát DivX.

2. INFORMACE O DISCÍCH

2.2 Blu-ray disk

2.2.1 Představení

Disky Blu-ray pojmu 25 GB (jednovrstvý) nebo 50 GB (dvouvrstvý) na jednostranném disku – asi 5- až 10násobek kapacity disku DVD. Díky tomu podporuje disk Blu-ray nejkvalitnější video ve vysokém rozlišení, které je na trhu k dispozici (až 1920 × 1080 při 40 Mbit/s). Vysoká kapacita znamená kvalitní video bez kompromisů. Dále má disk Blu-ray stejnou velikost a vzhled jako disk DVD, což umožňuje kompatibilitu se stávajícími disky.

2.2.2 Kompatibilita všech formátů

Uživatelé mohou na tomto přehrávači disků Blu-ray přehrávat doma nahrané disky; neexistují problémy s kompatibilitou jako u přepisovatelných formátů disků DVD. Formát distribuce videa byl výrazně rozšířen, aby tvůrcům obsahu nabídl kompletní škálu přidavných funkcí, které u formátu domácího záznamu nejsou k dispozici.

2.2.3 Hlavní rysy videa

Formát BD-ROM pro distribuci filmů podporuje tři vysoce pokročilé kodeky videa – AVC, VC-1 a MPEG-2.

K dispozici jsou všechna spotřebitelská rozlišení videa:

- 1920 × 1080 HD (50i, 60i a 24p)
- 1280 × 720 HD (50p, 60p a 24p)

2.2.4 Hlavní rysy zvuku

Formát BD-ROM pro distribuci filmů podporuje různé pokročilé kodeky zvuku, takže autor může zvolit ten nejvhodnější pro konkrétní aplikaci. Vysoká kvalita a přenosová rychlost disků Blu-ray umožňuje extrémně kvalitní zvuk až s 8 kanály doprovázejícími video ve vysokém rozlišení. Finální specifikace zvuku zahrnují formáty DTS (DTS 5.1), Dolby Digital a LPCM (až 96/24). Volitelně.

2.2.5 Pro přehrávání ve vysokém rozlišení

Pro sledování obsahu ve vysokém rozlišení na discích BD je nutný televizor HDTV (televizor s vysokým rozlišením). Některé disky mohou pro sledování obsahu ve vysokém rozlišení vyžadovat výstup HDMI na přehrávači. Možnost sledování obsahu ve vysokém rozlišení na discích BD může být omezena v závislosti na rozlišení vašeho televizoru.

2.2.6 Režim „HDMV“

Režim „HDMV“ byl navržen tak, aby nabídl vzrušující nové funkce a současně zachoval maximální jednoduchost procesu výroby. Zjednodušuje výrobu titulů na discích Blu-ray i DVD-Video, jelikož výrobní proces zahrnuje mnoho identických fází. Nabízí zlepšené funkce navigace a nabídky, lepší grafiku a animaci, lepší podporu titulků a nové funkce, jako prezentace obrázků, které lze procházet.

Nabízí veškeré funkce formátu DVD-Video a mnohé další. Proces výroby se shoduje s vytvářením disků DVD-Video

2.2.7 Režim „BD-J“

Režim „BD-J“ byl navržen, aby nabídl poskytovateli obsahu téměř neomezenou funkčnost při vytváření interaktivních titulů. Je založen na jazyce Java 2 Micro Edition, takže programátoři si rychle osvojí programátorské prostředí BD-J. Každý přehrávač disků Blu-ray bude vybaven překladačem jazyka Java, takže je schopen přehrávat disky vyrobené v režimu BD-J.

2. INFORMACE O DISCÍCH


2.2.8 BD-LIVE

BD-LIVE je nově vyvinutá funkce formátu Blu-ray, která umožňuje přístup k obsahu prostřednictvím přehrávače disků Blu-ray připojeného k internetu. BD-LIVE vám může umožnit stáhnout řadu aktuálního obsahu (např. nové ukázky, vyzvánění, exkluzivní zvláštní funkce a události) a jde o zcela nový zážitek v oblasti interaktivního obsahu.

2.3 Skladování a manipulace s disky

2.3.1 Manipulace s disky

- Používejte disky s pravidelným tvarem. Pokud je použit nepravidelný disk (disk se zvláštním tvarem), tento přehrávač disků Blu-ray může být poškozen.
- Nedotýkejte se povrchu disku bez potisku, který je nosičem záznamu. Při přenášení disku držte disk za jeho hrany, popř. za hrany a středový otvor disku.
- Nelepte na disk papírky nebo lepicí pásku.
- Pokud přehrávač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj disk a uložte jej do obalu.
- Dejte pozor, abyste na disku nezanechali otisky prstů nebo škrábance, zejména na discích Blu-ray.

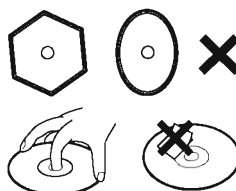

Poznámky:

- Nepište na potištěnou stranu kuličkovým perem nebo tužkou. Pro označení disku použijte speciální pro tento účel vyráběný fix s měkkým plstěným hrotem.
- Nepoužívejte ochranu nebo obaly odolné proti poškrábání.
- Nepoužívejte disky potištěné pomocí tiskáren na štítky dostupných na trhu.
- Nevkládejte zvlněné nebo prasklé disky.

2.3.2 Čištění disku

- Otisky prstů a prach ovlivňují kvalitu obrazu při přehrávání záznamu z disku. Před použitím otřete disk od středu k vnějšku pomocí čistého hadříku, neuvolňujícím vlákna.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako ředidlo, benzol (benzen), běžné čisticí prostředky nebo antistatické spreje.



2.3.3 Skladování disků

Dejte pozor, abyste disk nepoškodili, protože data na discích jsou silně citlivá na okolní prostředí.

- Neukládejte disky na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Neponechávejte disky v uzavřených motorových vozidlech zaparkovaných na přímém slunci. Hrozí riziko deformace disků.
- Uchovávejte na chladném a větraném místě.
- Skladujte ve svislé poloze.
- Uchovávejte v čistém ochranném obalu.
- Pokud přehrávač disků Blu-ray náhle přemístíte z chladného místa do tepla, může se na součástech a čočce vytvořit kondenzace a způsobit nenormální přehrávání disku. Pokud k tomu dojde, nepřipojujte napájecí šňůru k elektrické zásuvce a čekejte 2 hodiny. Poté vložte disk a zkuste přehrávání spustit znovu.

3. VLASTNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ


3.1 Vlastnosti přehrávače

- 10palcový LCD displej 16:9
- Vysoké rozlišení displeje: 1024×600
- Až 2,5 hodiny přehrávání s dobíjecí baterií
- Integrovaný stereofonní reproduktor, stereofonní sluchátka
- Dálkový ovladač s ovládáním všech funkcí
- Kompatibilní s disky BD-Video, BD-J, DVD-Video, VCD, AVCHD, CD-DA, HDCD, Kodak picture CD
- BD-Live
- Přehrávání audio souborů (MP3, WMA)
- Přehrávání video souborů (MKV, TS, AVI, AVCHD)
Poznámka: Soubory MKV a AVI nepodporují formát DivX.
- Přehrávání souborů s obrázky (JPEG)
- Přehrávání ze zařízení s rozhraním USB (pevný disk, flash disk)
- Přehrávání z karty SD
- Dolby Digital Plus, Dolby True HD (bezztrátový) 2kanálový výstup originálního zvuku
- DTS, DTS-HD HRA, DTS-HD MA
Poznámka: Prostřednictvím HDMI
- Rozhraní HDMI
- OSC (Ovládání na obrazovce)

3.2 Příslušenství


- 1× Dálkový ovladač
- 1× Napájecí adaptér (12 V, 2,5 A)
- 1× Návod k obsluze
- 1× Záruční list

4. POPIS PŘÍSTROJE

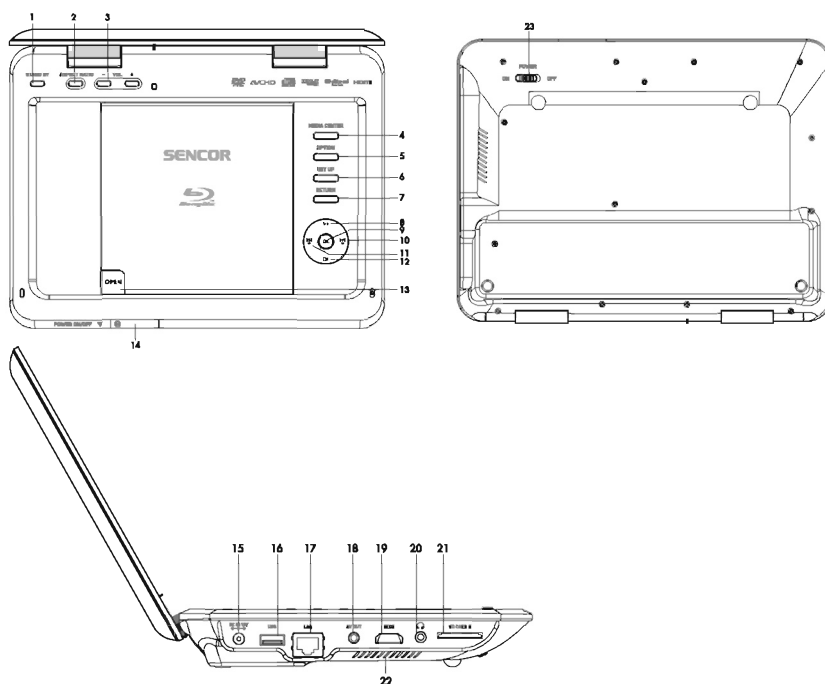

- 1 Tlačítko **STAND BY**
- 2 Tlačítko **ASPECT RATIO** – pro nastavení poměru stran LCD displeje
- 3 Tlačítka **VOL - / +** – pro ovládání hlasitosti
- 4 Tlačítko **MEDIA CENTER** – pro zobrazení nabídky mediálního centra (pouze v režimu STOP)
- 5 Tlačítko **OPTION** – zobrazení nabídky Zobrazení
- 6 Tlačítko **SET UP** – zobrazení hlavní nabídky
- 7 Tlačítko **RETURN**
- 8 Tlačítko **▶ / ▲** – spuštění přehrávání / pohyb nahoru
- 9 Tlačítko **OK**
- 10 Tlačítko **▶▶ / ▶** – další / pohyb vpravo
- 11 Tlačítko **◀◀ / ◀** – předchozí / pohyb vlevo
- 12 Tlačítko **■ / ▼** – zastavení přehrávání / pohyb dolů
- 13 Tlačítko **OPEN** – otevření dvířek přihrádky na disky pro vložení nebo vyjmutí disku
- 14 **Indikátor stavu nabíjení / senzor dálkového ovladače** – Modrá: činnost; Červená: nabíjení; Zelená: nabíjení dokončeno
- 15 **DC IN 12V** – připojení napájecího adaptéru
- 16 **USB** – připojení zařízení USB
- 17 **LAN** – připojení ethernetu
- 18 **AV OUT** – připojení TV při použití přístroje jako přehrávače
- 19 **HDMI** – připojení TV pomocí vstupního konektoru HDMI
- 20 **🎧** – pro připojení sluchátek
- 21 **SD CARD** – pro připojení karty SD
- 22 **Větrací otvor** – nepokládejte nic do blízkosti větracího otvoru. Znemůžete tak odvod tepla.
- 23 **Přepínač POWER ON / OFF** – Vyberte OFF pro odpojení baterie, pokud přístroj nebudete delší dobu používat.

5. DÁLKOVÝ OVLADAČ

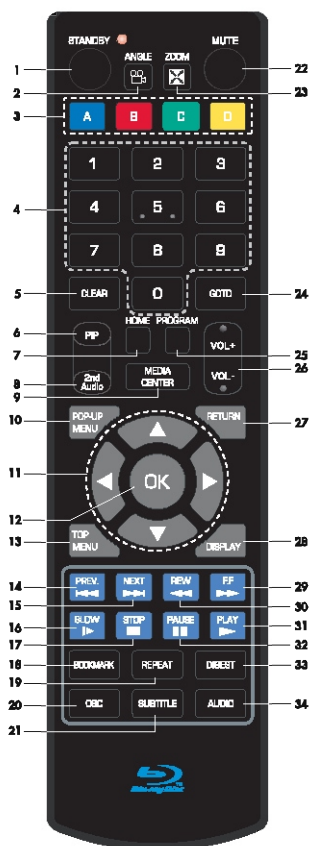

1 Tlačítko **STANDBY**

zapnutí přehrávače BD /
přepnutí do pohotovostního
režimu

2 Tlačítko **ANGLE**

změna úhlu kamery (pokud
je video nahráno z více úhlů
(⇒ 28))

3 Barevná tlačítka

pro implementaci funkcí
konkrétních disků u některých
disků BD. Tato tlačítka nemají
u disků DVD a CD žádnou
funkci.

4 Tlačítka 0–9

- výběr čísla titulu/
kapitoly/stopy ve funkci
Vyhledávání (⇒ 27)
- zadání času hledání ve
funkci Vyhledávání (⇒ 27)
- zadání hesla a nastavení
IP adresy (⇒ 22, 23)

5 Tlačítko **CLEAR**

vymazání zadaného čísla /
nastavenou položku

6 Tlačítko **PIP**

zapnutí/vypnutí režimu
obrazu v obraze (⇒ 32)

7 Tlačítko **HOME**

zobrazení hlavní nabídky
(⇒ 18)

8 Tlačítko **2nd AUDIO**

výběr druhého zvuku obrazu
(⇒ 32)

9 Tlačítko **MEDIA CENTER**

zobrazení nabídky Mediální
centrum (⇒ 34)
zobrazení kontextové nabídky
směrová tlačítka
potvrzení zadání nebo výběr
zobrazení nabídky disku BD/
DVD

14 Tlačítko **PRE. ◀◀**

přeskok na předchozí
kapitolu/stopu nebo na
začátek aktuální kapitoly
přeskok na další kapitolu/
stopu

15 Tlačítko **NEXT ▶▶**

pro přehrávání videa 1/2, 1/4,
1/8 rychlostí

16 Tlačítko **SLOW ▶▶**

zastaví přehrávání
nastavení záložek (⇒ 28)
nastavení režimu opakování
(⇒ 28)

17 Tlačítko **STOP ■**

18 Tlačítko **BOOKMARK**

19 Tlačítko **REPEAT**

20 Tlačítko **OSC**

zobrazení nabídky na
obrazovce (⇒ 28)

5. DÁLKOVÝ OVLADAČ

- 21 Tlačítko SUBTITLE** zapnutí/vypnutí titulků během přehrávání disků BD/DVD. Pokud disk nabízí více než jeden jazyk titulků, lze rovněž použít pro přepínání mezi jazyky titulků (⇒ 28).
Poznámka: Ne všechny disky mají titulky.
- 22 Tlačítko MUTE** zapnutí / vypnutí zvuku
- 23 Tlačítko ZOOM** zvětšení scény během přehrávání (Není k dispozici u disků BD.)
- 24 Tlačítko SEARCH** pro přeskok na konkrétní kapitolu/titul/stopu nebo čas (⇒ 27) v kombinaci s číselnými tlačítky
- 25 Tlačítko PROGRAM** nastavení naprogramované pořadí (⇒ pouze pro disky DVD a CD)
- 26 Tlačítka VOL +/-** nastavení hlasitosti
- 27 Tlačítko RETURN** návrat do předchozí nabídky nebo na předchozí obrazovku apod.
- 28 Tlačítko DISPLAY** zobrazení nabídky Zobrazení (⇒ 28)
- 29 Tlačítko F.F ►►** rychlé převíjení vpřed. Při každém stisknutí tlačítka se rychlost převíjení zrychlí v následujícím pořadí: 2×, 8×, 16×, 32×, 150×, normální rychlost, 2× (opět od začátku).
Poznámka: Pro pokračování normální rychlosti přehrávání (1× vpřed) stiskněte tlačítko PLAY ►.
- 30 Tlačítko F.R ◄◄** rychlé převíjení zpět. Při každém stisknutí tlačítka se rychlost převíjení zrychlí v následujícím pořadí: 2×, 8×, 16×, 32×, 150×, normální rychlost, 2× (opět od začátku).
Poznámka: Pro pokračování normální rychlosti přehrávání (1× zpět) stiskněte tlačítko PLAY ►.
- 31 Tlačítko PLAY ►** spuštění normálního přehrávání zvuku a videa
- 32 Tlačítko PAUSE II** pozastavení přehrávání zvuku a videa. Stiskem tlačítka SLOW ►► v režimu PAUSE můžete přeskakovat po jednotlivých snímcích.
- 33 Tlačítko DIGEST** zobrazení náhledů na obrazovce. Najednou můžete prohlížet 12 náhledů. Tato funkce je k dispozici pouze při prohlížení fotografií.
- 34 Tlačítko AUDIO** změna jazyka nebo formát zvuku (⇒ 28)

Vložení baterie do dálkového ovladače

1. Otevřete přihrádku na baterii. Vyjměte ochranný plastový chránič (pouze při prvním použití).
2. Vložte jednu 3V lithiovou baterii, typ CR2025, a přihrádku uzavřete.

Poznámky k dálkovému ovladači a bateriím

Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmému směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snížením kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje.

- V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.

5. DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

6. ZAPOJENÍ

Zdroj napájení

a) Použití napájecího adaptéru

Připojte dodávaný adaptér k přístroji a poté k elektrické síti.

b) Použití dobíjecí baterie

1. Použijte napájecí adaptér v příslušenství k nabití integrované dobíjecí baterie, dokud se nerozsvítí zelený indikátor. Po nabití napájecí adaptér odpojte.
2. Nesnažte se sami vyjmout dobíjecí baterii.

Poznámky:


- Dobíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů a časem může být nutné ji vyměnit. Výdrž baterie a počet nabíjecích cyklů se liší dle použití a nastavení.
- Pokud přístroj dlouhou dobu nepoužíváte, baterii každých 90 dní nabijte a každých 6 měsíců proveďte jednorázové nabití a vybití. Poté baterii nabijte na poloviční kapacitu.
- S dobíjecí baterií můžete vychutnat až 2,5 hodiny přehrávání.
- Pro zobrazení stavu baterie stiskněte tlačítko **OPTION** na přístroji v režimu STOP.

Před zapojením

- Před připojováním nebo odpojováním kabelů vždy vypněte přístroj, TV a ostatní komponenty.
- Další informace o konkrétních komponentách, které připojujete, najdete v návodu k obsluze k nim (např. k TV).

6.1 Připojení k TV (HDMI) – doporučené

1. Pomocí kabelu HDMI-HDMI (není součástí dodávky) propojte koncovku HDMI OUT na zadní straně přehrávače s koncovkou HDMI IN na vašem TV.
2. Stiskněte tlačítko vstupu na dálkovém ovladači TV, dokud se na obrazovce TV nezobrazí signál z přehrávače disků Blu-ray.
3. Po zjištění, že byl připojen konektor HDMI, přístroj automaticky použije konektor HDMI pro výstup video signálu a displej přístroje současně zmždná. Pro vypnutí zvuku přístroje zavřete horní kryt.

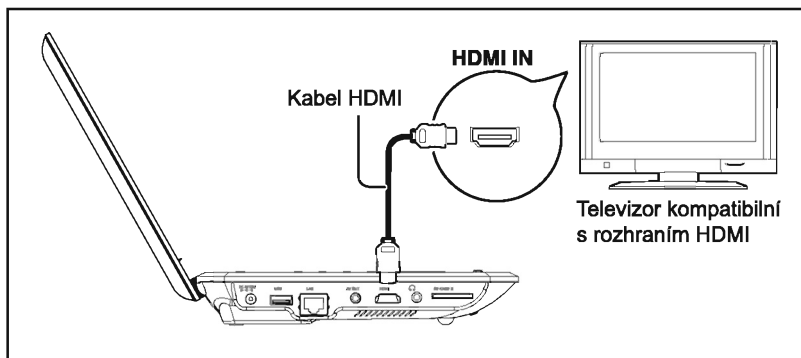

Poznámky:

- Pokud pro připojení používáte konektor HDMI, upravte nastavení HDMI v nabídce Nastavení (viz dále v návodu).


6. ZAPOJENÍ

- V závislosti na vašem TV nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat. Prostudujte návod k obsluze k vašemu TV.
- Připojení HDMI podporuje video a digitální audio data (LPCM nebo Bitstream).
- HDMI přenáší do TV pouze čistý digitální signál.

6.2 Připojení k TV (AV)

Připojení TV pomocí AV kabelů (3 v 1).

1. Pomocí AV kabelů (dodávaných) propojte koncovky AV OUT na přístroji s koncovkami AV IN na vašem TV.
2. Pro zahájení výstupu videa a vypnutí zvuku přístroje zavřete horní kryt.

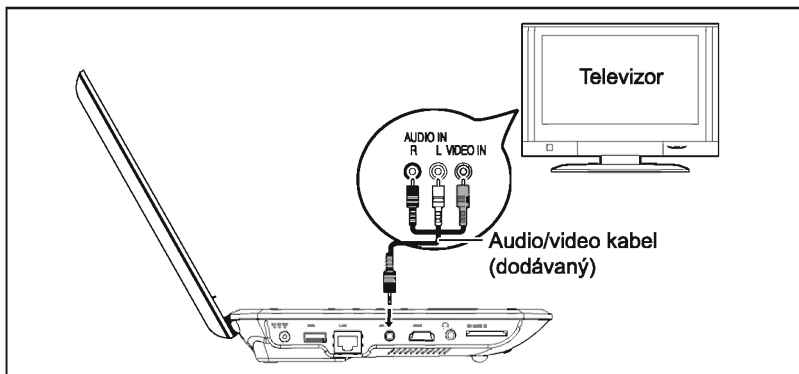


Poznámky:

- Pokud váš televizor podporuje HDMI, vyberte nejprve konektor HDMI.
- Pokud vyberete tento režim připojení a zavřete horní kryt, rozlišení video výstupu by vždy mělo být 480P (PAL). Není třeba nastavovat rozlišení v nabídce Nastavení.
- Pokud omylem vyberete jiné rozlišení, obrazovka bude černá a zobrazí se text: „**Připojte prosím kabel HDMI**“. V tuto chvíli držte tlačítko **SETUP** po dobu déle než 5 sekund a obrazovka se znovu vrátí do normálního režimu.

6. ZAPOJENÍ

6.3 Připojení k zařízení USB / kartě SD

Pomocí kabelu USB (pokud je to nutné) připojte zařízení USB k přístroji. Nebo vložte kartu SD do slotu na kartě SD.

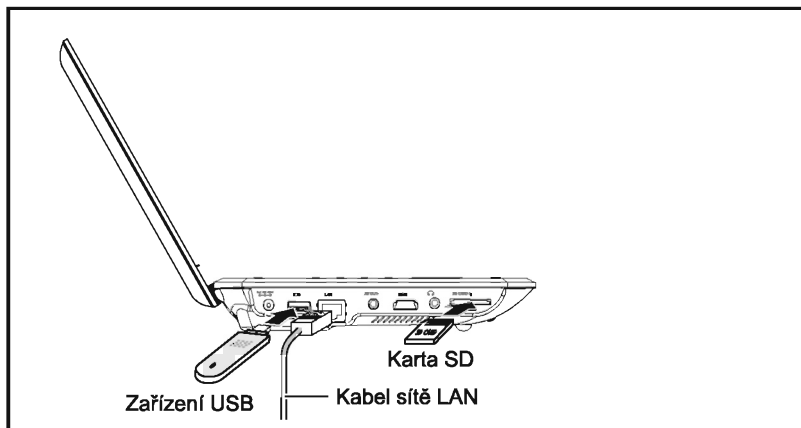

Poznámky:

- Neodpojujte zařízení USB nebo kartu SD od přístroje, když se zařízení USB nebo karta SD používají.
- Neodpojujte ani nevypínejte zařízení USB během přehrávání disků BD-J.

6.4 Připojení k síti

Pomocí kabelu sítě LAN (není součástí dodávky) připojte přístroj k síti.

Poznámka:

Po připojení kabelu sítě LAN k síti byste před použitím síťových funkcí měli nastavit Nastavení sítě v nabídce Nastavení (viz dále v návodu).

6.5 Připojení sluchátek

Připojte sluchátka (dodávaná) ke konektoru  na přístroji.

6.6 Připojení napájení

Pomocí napájecího adaptéru (12 V, 2,5 A) připojte přístroj k elektrické zásuvce s parametry 100–240 V ~ 50/60 Hz.

Poznámka:

Před připojením vypněte všechna zařízení a přečtěte se příslušné pokyny k ovládání.

7. PŘÍPRAVA

Poznámka:

Pokyny k ovládání jsou obecně popsány s použitím dálkového ovladače.

Příprava

1. Pokud je to nutné, zapněte televizor a vyberte příslušný video vstup (vstup, ke kterému je připojen přístroj) na televizoru.
2. Pokud je to nutné, posuňte přepínač **POWER** na přístroji do polohy „**ON**“.
3. Stiskněte tlačítko **STANDBY** pro zapnutí přístroje.

Poznámky:

- Přepnutím tlačítka **POWER** do polohy „**OFF**“ odpojte baterii, pokud přístroj nebudete delší dobu používat.
- Dobíjecí baterie má omezený počet nabíjecích cyklů a časem může být nutné ji vyměnit. Výdrž baterie a počet nabíjecích cyklů se liší dle použití a nastavení.
- Pokud přístroj dlouhou dobu nepoužíváte, baterii každých 90 dní nabijte a každých 6 měsíců proveďte jednorázové nabití a vybití. Poté baterii nabijte na poloviční kapacitu.

Poměr stran displeje LCD


Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka **ASPECT RATIO** vyberte požadovaný poměr stran.

8. NASTAVENÍ

8.1 Obsluha nabídky Nastavení

Pro vaše pohodlí nakonfigurujte správná nastavení pro externí zařízení, které připojujete, nebo jiná zařízení před použitím přehrávače BD.

1. Stiskem tlačítka **SETUP** zobrazte nabídku Nastavení.

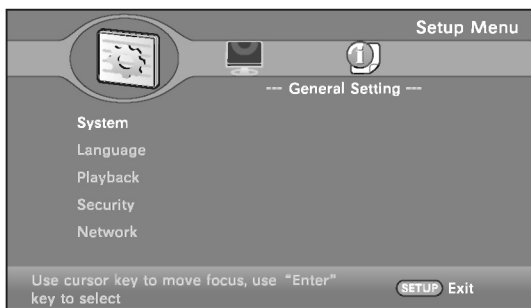


Poznámka:

V závislosti na stavu přístroje (přehrávání, zastaveno atd.) je pro zobrazení nabídky Nastavení někdy nutné stisknout tlačítko **SETUP** dvakrát.

2. Vyberte sloupec nastavení.

Stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte sloupec a potvrďte tlačítkem **OK**.

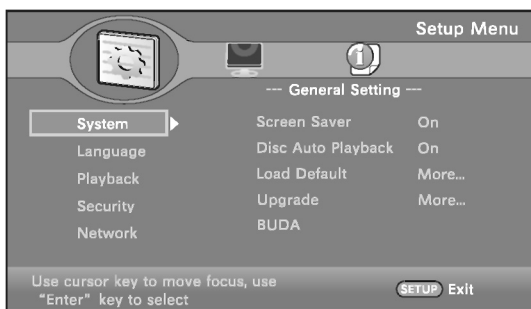

Můžete vybírat ze čtyř sloupců:



Obecná nastavení: obsahuje pět podnabídek – „**Systém**“, „**Jazyk**“, „**Přehrávání**“, „**Zabezpečení**“ a „**Sít**“.




Nastavení HDMI.




Systémové info: zobrazí verzi softwaru a MAC adresu.

8. NASTAVENÍ

3. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte podnabídku a stiskněte tlačítko OK. Např. vyberte položku „**Systém**“ a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující nabídka.

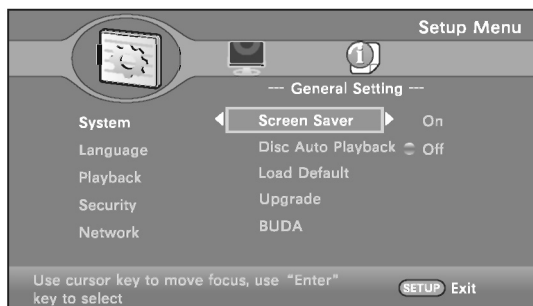

4. Stiskem tlačítek ◀ / ▶ / ▲ / ▼ vyberte nastavení v podnabídce a potvrďte tlačítkem OK.

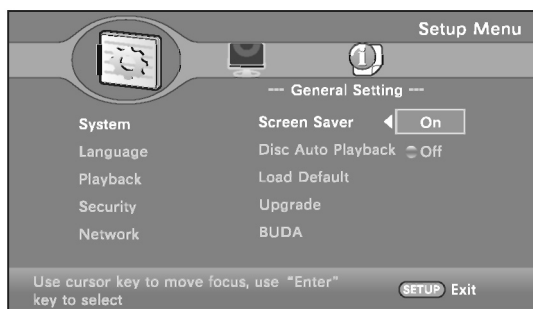




Poznámka:

V závislosti na stavu přístroje (přehrávání, zastaveno atd.) a obsahu disku mohou být přítomny některé položky, které nelze vybrat nebo změnit.


5. Tlačítkem ◀ se vraťte do předchozí nabídky a tlačítky ◀ / ▶ / ▲ / ▼ vyberte další nastavení. Poté ho upravte opakováním bodů 2 – 4.
6. Opětovným stiskem tlačítka **SETUP** opustíte nabídku Nastavení. Tlačítkem **RETURN** nebo **3** se v nabídce Nastavení vrátíte o jednu úroveň zpět.

8. NASTAVENÍ

8.2 Přehled nabídky Nastavení

Nabídka	Sloupec nastavení	Podnabídka	Nastavení a vysvětlení
Obecná nastavení 	Systém	Spořič obrazovky	• Zap Tato funkce přepne přístroj do režimu „Spořič obrazovky“, pokud v režimu STOP není přístroj ovládán po dobu 3 minut. Tato funkce přepne přístroj do pohotovostního režimu, pokud v režimu „Spořič obrazovky“ není přístroj ovládán po dobu 6 minut. • Vyp Vypne tuto funkci.
		Autopřehrávání disku	• Zap Tato funkce aktivuje přístroj na automatické přehrávání po vložení disku. • Vyp Vypne tuto funkci.
		Nahrát tovární nastavení	Tato funkce obnoví přístroj do výchozího nastavení.  Pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte OK, poté stiskněte tlačítko OK pro obnovení výchozích nastavení. Výběrem možnosti Zrušit opustíte dialogové okno.
		Upgrade	• Disk Vložte disk s aktualizací a poté aktivujte tuto funkci pro provedení aktualizace softwaru přístroje. • USB úložiště Připojte paměťové zařízení USB s aktualizací a poté aktivujte tuto funkci pro provedení aktualizace softwaru přístroje.   • SD KARTA Vložte kartu SD s aktualizací a poté aktivujte tuto funkci pro provedení aktualizace softwaru přístroje.


8. NASTAVENÍ

Nabídka	Sloupec nastavení	Podnabídka	Nastavení a vysvětlení
Obecná nastavení 	Systém	BUDA (pouze pro disky BD-J)	- BUDA informace  Na paměťové zařízení USB se mohou uložit informace BUDA z disku BD-J. Pokud je volné místo nedostatečné, můžete ho uvolnit výběrem možnosti Fmt buda. - BUDA nastavení (USB nebo SD KARTA) Vyberte USB: Použít disk USB (formát FAT32) jako paměť informací BUDA. Vyberte SD KARTA: Použít kartu SD (formát FAT32) jako paměť informací BUDA.
		Menu přehrávače	- English - Česky - Slovak - Hungarian - Polish - Russian - Lithuanian Nastavení jazyka nabídky na obrazovce.
	Jazyk	Menu disku	- English - French - Chinese - Spanish - German - Italian - Více Nastavení jazyka nabídky/zvuku.
		Zvuk	Pokud požadovaný jazyk není v seznamu, můžete vybrat možnost „Více“ a zobrazit dialogové okno výběru jazyka s dalšími jazyky.
		Titulky	- English - French - Chinese - Spanish - German - Italian - Více Nastavení jazyka titulků. Pokud požadovaný jazyk není v seznamu, můžete vybrat možnost „Více“ a zobrazit dialogové okno výběru jazyka s dalšími jazyky. Pokud titulky nepotřebujete, vyberte možnost „Vyp“.
	Přehrávání	Poslední paměť	- Zap Tato funkce aktivuje ukládání pozice přehrávání na 6 discích. Když tyto disky vložíte znovu, můžete zvolit zahájení přehrávání od uložené pozice. - Vyp Vypne tuto funkci.


8. NASTAVENÍ

Nabídka	Sloupec nastavení	Podnabídka	Nastavení a vysvětlení							
Obecná nastavení 	Zabezpečení	Změna hesla	Vyberte tuto funkci a stiskněte tlačítko OK; zobrazí se následující dialogové okno. Pomocí tlačítek 0–9 zadejte aktuální heslo.  Poté se zobrazí následující dialogové okno. Pomocí tlačítek 0–9 zadejte dvakrát nové heslo.  Počáteční heslo je: 0000. RADA: - Po uložení nového rodičovského hesla je třeba toto heslo znovu zadat, kdykoli se někdo pokusí změnit položku v kategorii nabídky nastavení rodičovské kontroly. - Pokud obnovíte nastavení na výchozí tovární hodnoty, nastavené „Rodičovské heslo“ zůstane nastaveno.							
		Rodičovská kontrola	Pokud chcete změnit nastavení rodičovské kontroly, je nejprve třeba zadat heslo. Poté se zobrazí následující dialogové okno; pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte posuvník hodnocení rodičovské kontroly a potvrďte tlačítkem OK.  Hodnocení filmů MPAA <table><tr><th>Rating</th></tr><tr><td>KID SAFE</td></tr><tr><td>G</td></tr><tr><td>PG</td></tr><tr><td>PG-13</td></tr><tr><td>PGR</td></tr><tr><td>R</td></tr><tr><td>NC-17</td></tr><tr><td>ADULT</td></tr></table>	Rating	KID SAFE	G	PG	PG-13	PGR	R
Rating										
KID SAFE										
G										
PG										
PG-13										
PGR										
R										
NC-17										
ADULT										


8. NASTAVENÍ

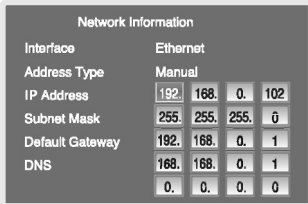Nabídka	Sloupec nastavení	Podnabídka	Nastavení a vysvětlení
Obecná nastavení 	Zabezpečení	Kód země	Pokud chcete změnit nastavení kódu země, je nejprve třeba zadat heslo. Poté se zobrazí následující dialogové okno; pomocí tlačítek ▲ / ▼ vyberte zemi a potvrďte tlačítkem OK. 
		Internetové připojení	- Aktivovat - Deaktivovat Tato položka zapne síť. Pokud chcete používat funkci BD-Live, nejprve zapněte síť.
	Síť	Rozhraní	- Ethernet - Bezdrátový Vybere režim síťového rozhraní. Pokud pro připojení k síti můžete použít kabel sítě LAN, vyberte možnost „Ethernet“; pokud používáte adaptér bezdrátové sítě, vyberte možnost „Bezdrátový“.
		Informace	Zobrazí informace o síti.
		Test připojení	Provede test síťového připojení.
		IP nastavení	- Auto Výběr automatické konfigurace síťových nastavení zařízení. - Ručně Výběr ruční konfigurace síťových nastavení (IP adresa, Masky podsítě, Standardní brána a DNS). Použijte numerická tlačítka, směrová tlačítka, tlačítka CLEAR a OK. Pro opuštění nastavení IP stiskněte tlačítko RETURN. 
		Nastavení bezdrátové	Hledat Vyberte pro vyhledání dostupné bezdrátové sítě; poté v případě potřeby zadejte heslo.
		Připojení BD-Live	Nastaví režim připojení BD-LIVE. - Povoleno Umožní všem diskům BD-Live připojit se k síti. - Částečně povoleno Umožní připojení pouze diskům s certifikací majitele. - Zakázáno Zakáže všem diskům BD-Live připojit se k síti.

8. NASTAVENÍ

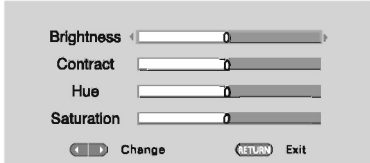Nabídka	Sloupec nastavení	Podnabídka	Nastavení a vysvětlení
Obecná nastavení 	Síť	DLNA	Zapne nebo vypne funkci DLNA. Podrobnosti dále v návodu. - Aktivovat - Deaktivovat
		Nastavení proxy	Nastaví serveru proxy pro připojení k síti. - Deaktivovat - Aktivovat - Proxy Host (nastaví hostitele) - Proxy Port (nastaví port serveru proxy)
Nastavení HDMI 	HDMI	Rozlišení	Výběr rozlišení video výstupu. Při nastavení na možnost Auto je rozlišení nastaveno na maximální dle připojeného televizoru. Další informace o formátech výstupu viz str. 25. - Auto 480P/576P 720P 1080i 1080P
		Audio výstup	Nastavení režimu výstupu koncovky HDMI. - Bitstream - PCM - Reenkódování
		HDMI 1080P 24Hz	Tato možnost provádí výstup videa z disku BD-Video kódovaného ve snímkové frekvenci 24 Hz do formátu HDMI 1080p 24Hz. S touto funkcí může být přehrávání videa plynulejší. Tato funkce je k dispozici, pokud ji podporuje váš TV / AV receiver a přístroj je připojen kabelem HDMI. Další informace o formátech výstupu dále v návodu. - Zap - Vyp
		Zpracování obrazu	Nastavení obrazu viz níže:  Pomocí tlačítek ◀ / ▶ upravte parametry obrazu. Poté tlačítkem RETURN opusťte nastavení.

8. NASTAVENÍ

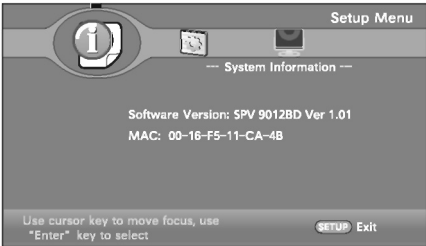Nabídka	Sloupec nastavení	Podnabídka	Nastavení a vysvětlení
Systémové info 	Systémové informace Zobrazí verzi softwaru a MAC adresu.		

Formát video výstupu (PAL)							
Nastavené rozlišení		Auto	480P	720P	1080I	1080P	
Koncovka	Disk					HDMI 1080P 24Hz Zap	HDMI 1080P 24Hz Vyp
HDMI	BD	výběr maximálníhoho rozlišení automaticky	480P 50Hz	720P 50Hz	1080I 50Hz	1080P 24Hz	1080P 50Hz
	Jiné					1080P 50Hz	
VIDEO	Vše	žádný výstup	480P 50Hz	žádný výstup			

9. PŘEHRÁVÁNÍ

Pokyny k ovládání jsou obecně popsány s použitím dálkového ovladače.

Poznámka:


Šedá část není u některých modelů k dispozici.

9.1 Přehrávání

1. Zapněte televizor a vyberte příslušný video vstup (vstup, ke kterému je připojen přehrávač BD) na televizoru.
2. Pokud jste připojili externí audio systém, zapněte jej a nastavte na správný audio vstup.
3. Stiskněte tlačítko **STANDBY** pro zapnutí přístroje.
4. Tlačítkem **OPEN** otevřete přihrádku na disky.
5. Opatrně vložte disk do přihrádky potiskem nahoru a poté jemným stisknutím zavřete dvířka.

Poznámka:

Pokud je do přehrávače BD vložen disk DVD nebo BD, pravděpodobně se zobrazí nabídka disku. Tlačítka ◀ / ▶ / ▲ / ▼ vyberte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem **OK**.

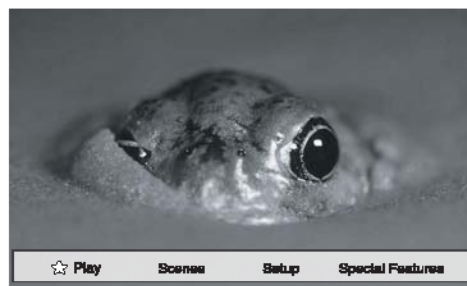

<Nabídka disku>

V případě disků BD-L připojte během přehrávání disk s rozhraním USB.

6. Tlačítkem **PAUSE** II pozastavíte přehrávání, tlačítkem **STOP** ■ přehrávání zastavíte.

Poznámky:

- Tlačítkem **PLAY** ▶ v režimu **PAUSE** obnovíte přehrávání od pozice pozastavení.
- Tlačítkem **PLAY** ▶ v režimu **STOP** (stisknete tlačítko **STOP** ■ pouze jednou) obnovíte přehrávání od pozice zastavení.

9.2 Doplnkové funkce přehrávání

9.2.1 Rychlé převíjení vpřed/zpět

Během normálního přehrávání disku tlačítkem **F.F** ▶▶ nebo **REW** ◀◀ na dálkovém ovladači můžete spustit rychlé převíjení vpřed nebo zpět dvojnásobnou rychlostí přehrávání. Posloupnost rychlostí je následující: 2×, 8×, 16×, 32×, 150×, normální rychlost, 2× (opět od začátku).

Pro pokračování normální rychlostí stisknete tlačítko **PLAY** ▶ na dálkovém ovladači.

9. PŘEHRÁVÁNÍ

9.2.2 Zpomalené přehrávání

Během normálního přehrávání disku tlačítkem **SLOW** na dálkovém ovladači můžete spustit přehrávání 1/2 rychlostí. Opětovným stisknutím tlačítka se video bude přehrávat 1/4 rychlostí. Třetím stisknutím tlačítka se video bude přehrávat 1/16 rychlostí.

Pro pokračování normální rychlosti stiskněte tlačítko **PLAY** na dálkovém ovladači.

9.2.3 Přeskočení na další kapitolu

Během normálního přehrávání disku jedním stiskem tlačítka **NEXT** přeskočíte na další kapitolu na disku. Další kapitola se začne přehrávat (automaticky od začátku).

9.2.4 Přeskočení na začátek aktuální kapitoly

Během normálního přehrávání disku jedním stiskem tlačítka **PREVIOUS** přeskočíte na začátek aktuální kapitoly. Aktuální kapitola se začne přehrávat od začátku.


9.2.5 Přeskočení na předchozí kapitolu

Během normálního přehrávání disku jedním stiskem tlačítka **PREVIOUS** přeskočíte na začátek aktuální kapitoly a dalším stiskem tlačítka **PREVIOUS** přeskočíte na začátek předchozí kapitoly. Předchozí kapitola se začne přehrávat (automaticky od začátku).

9.2.6 Vyhledávání

Tato funkce vám umožňuje přeskočit na konkrétní místo během přehrávání.

1. Během přehrávání stiskněte jednou tlačítko **GOTO** pro aktivaci nabídky vyhledávání, viz níže.
2. Pomocí tlačítek vyberte hledanou položku a stiskněte tlačítko **OK**.

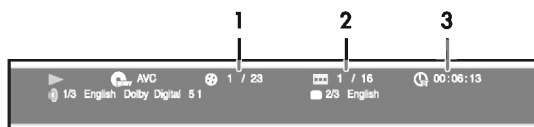

Pro disky BD/DVD:

- : Uplynulý čas titulu (č.3)
- : Uplynulý čas kapitoly
- : Číslo kapitoly (č.2)
- : Číslo titulu (č.1)

Pro disky CD:

- : Uplynulý čas stopy
- : Uplynulý čas disku
- : Číslo stopy

Pro datové disky:

- : Číslo souboru
- : Uplynulý čas souboru

3. Pomocí tlačítek nebo **0–9** nastavte hodnotu označené položky a tlačítkem **OK** přeskočte na zadané místo.
4. Opětovným stiskem tlačítka **GOTO** zavřete nabídku vyhledávání.

9. PŘEHRÁVÁNÍ

9.2.7 Opakované přehrávání

Během normálního přehrávání disku tlačítkem **REPEAT** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný režim opakovaného přehrávání.

-  : opakovat aktuální kapitolu;
-  : opakovat aktuální titul;
-  : opakovat všechny stopy a soubory na disku;
-  : opakovat aktuální stopu nebo soubor.

9.2.8 Změna jazyka zvuku

Během normálního přehrávání disku stiskněte tlačítko **AUDIO** na dálkovém ovladači.

Poznámky:

- Jazyk zvuku závisí na obsahu disku.
- U některých disků tlačítko **AUDIO** mění pouze formát zvuku, např. AC3 nebo DTS, nebo pouze změní režim kanálů, např. 2kanálový nebo 5.1kanálový zvuk.

9.2.9 Zobrazení titulků

Během normálního přehrávání disku tlačítkem **SUBTITLE** na dálkovém ovladači vyberete požadované titulky nebo titulky vypnete.

9.2.10 Úhel

Během přehrávání stiskněte tlačítko **ANGLE** na dálkovém ovladači pro výběr požadovaného úhlu.

Poznámka:

Některé disky BD a DVD jsou natočeny s více než jedním úhlem kamery. Funkce úhlu závisí na discích.

9.2.11 Záložka

Během přehrávání stiskněte tlačítko **BOOK** na dálkovém ovladači. Na obrazovce se zobrazí pruh nastavení záložek.



Můžete nastavit až 12 záložek na disku. Po nastavení držte tlačítko **BOOK**, dokud se na obrazovce neobjeví pruh výběru záložky.



Pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte požadovanou záložku a tlačítkem **OK** spusťte přehrávání od pozice záložky.

Tlačítkem **CLEAR** lze provádět mazání záložek od poslední k první.


Poznámky:

- Záložky budou vymazány, pokud disk vyjmete nebo dvakrát stisknete tlačítko **STOP**.
- Disky BD-J nejsou k dispozici.

9.2.12 Ovládání na obrazovce

Stiskněte tlačítko **OSC** na přístroji během přehrávání; zobrazí se následující nabídka ovládání na obrazovce (OSC).

9. PŘEHRÁVÁNÍ

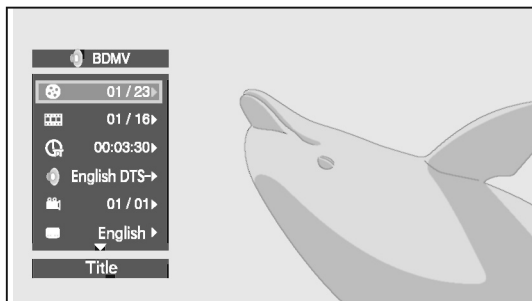

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ / ▲ / ▼ vyberte položku nastavení a tlačítkem OK ji nastavte.

Dostupné položky

Titul **BD-V** **DVD-V**: Zobrazí číslo přehrávaného titulu. Výběrem z této položky můžete přeskočit na požadovaný titul.

Kapitola **BD-V** **DVD-V**: Zobrazí číslo přehrávané kapitoly. Výběrem z této položky můžete přeskočit na požadovanou kapitolu.

Stopa/soubor **CD** **VIDEO** **AUDIO** **PHOTO**: Zobrazí číslo přehrávané stopy/souboru. Výběrem z této položky můžete přeskočit na požadovanou stopu/soubor.

Čas **BD-V** **DVD-V** **CD** **VIDEO** **AUDIO**: Zobrazí čas přehrávání. Vyberte typ zobrazení z následujících možností:

- Uplynulý čas přehrávání titulu, kapitoly, disku, stopy nebo souboru.
- Zbývajcí čas přehrávání titulu, kapitoly, disku, stopy nebo souboru.

► **Režim přehrávání** **CD** **DVD-V** **VIDEO** **AUDIO** **PHOTO**: Zobrazí aktuální režim přehrávání. Můžete zvolit režim přehrávání z následujících možností:

CD

- Normální: Normální přehrávání.
- Náhodně: Náhodné přehrávání bez opakování.
- Náhodně: Náhodné přehrávání s opakováním.

DVD-V

- Normální
- Náhodně K (kapitola)
- Náhodně TT (titul)
- Náhodně vše
- Náhodně K (kapitola)
- Náhodně TT (titul)
- Náhodně vše

VIDEO **AUDIO** **PHOTO**

- Normální
- Náhodně S (složka)
- Náhodně vše
- Náhodně S (složka)
- Náhodně vše

9. PŘEHRÁVÁNÍ



Zvukové BD-V DVD-V: Zobrazí aktuálně vybraný jazyk zvuku / signál disku BD/DVD. Můžete vybrat požadovaný typ zvuku.



Úhel BD-V DVD-V: Zobrazí aktuálně vybrané číslo úhlu. Pokud je video natočeno ve více úhlech, můžete úhel změnit.



Titulky BD-V DVD-V: Zobrazí aktuálně vybraný jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.



Typ titulků BD-V: Zobrazí aktuálně vybraný styl titulků. Tato funkce je k dispozici pouze pro externí titulky souborů s videem. Můžete vybrat požadovaný styl textu titulků.



Sekundární video BD-V: Zapne/vypne obraz v obraze.



Sekundární zvuk BD-V: Zapne/vypne sekundární zvuk.



Bitová rychlost BD-V DVD-V CD VIDEO AUDIO: Zobrazí bitovou rychlost audio/video signálu.

Ins hledání BD-V DVD-V CD VIDEO AUDIO: 30 sekund vpřed.

Ins opakování BD-V DVD-V CD VIDEO AUDIO: 30 sekund zpět.



Promítání PHOTO: Zobrazí rychlost prezentace. Můžete vybrat rychlost prezentace z možností Pomalá/Střední/Rychlá.



Přechod PHOTO: Zobrazí, jak se fotografie objeví na obrazovce. Můžete vybrat typ přechodu.



Kódová stránka VIDEO: Vybere kódovou stránku znakové sady titulků přidáných do videa ve formátu DivX.

Poznámka:


Opětovným stiskem tlačítka **OSC** opustíte nabídku ovládání na obrazovce.

9.2.13 Nabídka na obrazovce

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** na přístroji během přehrávání; zobrazí se následující nabídka na obrazovce.

Pomocí tlačítek ◀ / ▶ / ▲ / ▼ vyberte položku nastavení a tlačítkem **OK** ji nastavte.

9. PŘEHRÁVÁNÍ

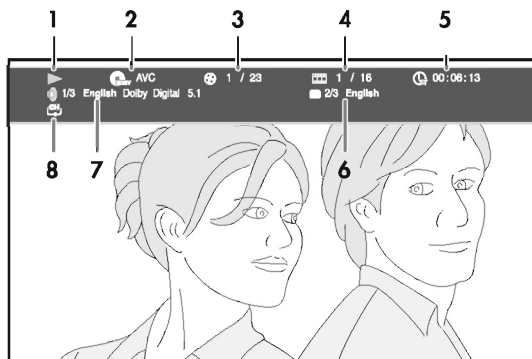


a) Pro **BD-V** **DVD-V** **VIDEO**

Dostupné položky

1. ► Stav přehrávání
2. Typ disku / ikona souboru s videem
3. Číslo přehrávaného titulu: pomocí tlačítka **SEARCH** můžete přeskočit na zadaný titul.
4. Číslo přehrávané kapitoly: pomocí tlačítka **SEARCH** můžete přeskočit na zadanou kapitolu.
5. Uplynulý čas přehrávání: pomocí tlačítka **SEARCH** můžete přeskočit na zadané místo.
6. Aktuálně vybrané titulky: pomocí tlačítka **SUBTITLE** můžete změnit jazyk titulků.
7. Aktuálně vybraný zvuk: pomocí tlačítka **AUDIO** můžete změnit jazyk zvuku.
8. Režim opakování: zobrazí aktuální režim opakování.

b) Pro disky **CD** **AUDIO**

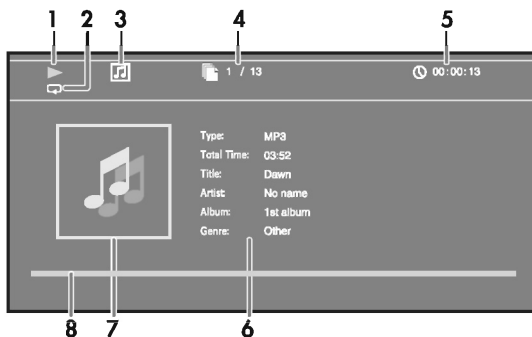


9. PŘEHRÁVÁNÍ

Dostupné položky

1. ► Stav přehrávání
2. ↺ Režim opakování: zobrazí aktuální režim opakování
3. 🎵 Typ disku / ikona zvukového souboru
4. 📄 Číslo aktuálně přehrávané stopy /souboru: pomocí tlačítka **SEARCH** můžete přeskočit na zadanou stopu.
5. ⌚ Uplynulý čas přehrávání: pomocí tlačítka **SEARCH** můžete přeskočit na zadané místo.
6. Informace: zobrazí informace o hudbě, pokud je soubor obsahuje.
7. Přebal alba: zobrazí přebal, pokud ho soubor obsahuje.
8. Ukazatel průběhu: zobrazuje průběh aktuálního programu.

c) Pro fotografie **PHOTO**



Dostupné položky


1. ► Stav přehrávání
2. 🖼️ Ikona souboru s fotografií
3. 📄 Číslo zobrazovaného souboru
4. ↺ Režim opakování: zobrazí aktuální režim opakování.
5. 📄 ▶ Prezentace: zobrazí režim a rychlost prezentace.

Poznámka:

Opětovným stiskem tlačítka **DISPLAY** opustíte nabídku na obrazovce.

9.2.14 Obraz v obraze **BD-V**

Když jsou zobrazeny značky PIP a sekundárního zvuku [🔊] [PIP], tlačítkem **OSC** zobrazíte nabídku ovládání na obrazovce; poté můžete vybrat položku „**Druhé video**“ a zapnout/vypnout funkci obrazu v obraze. Sekundární video se zobrazuje následujícím způsobem:

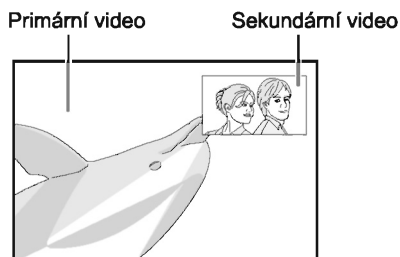

9. PŘEHRÁVÁNÍ

V režimu obrazu v obraze vyberte položku „Druhý zvuk“ v nabídce ovládání na obrazovce a jejím zapnutím/vypnutím aktivujete/deaktivujete sekundární zvuk.

Poznámky:

- Některé disky BD-Video, které obsahují sekundární zvuk a video kompatibilní s funkcí obraz v obraze, lze přehrávat se sekundárním zvukem a videem současně jako malé okno v rohu.
- Některé funkce, jako vyhledávání a pomalé přehrávání, nejsou v režimu obrazu v obraze k dispozici.
- Pro poslech sekundárního zvuku se přesvědčte, že audio výstup (SPDIF nebo HDMI) je nastaven na možnost PCM nebo Reenkódování.

9.2.15 BD-Live **BD-LV**

Tato funkce závisí na obsahu disku BD. Obsluhu provádějte v souladu s pokyny v návodu k disku BD.

1. Připojte síť a proveďte nastavení sítě, viz dále v návodu.
2. Připojte k přístroji paměťové zařízení USB.


Poznámky:

- Formát paměťového zařízení USB by měl být FAT32 a typ rozhraní by měl být USB 2.0.
- V případě potřeby se na paměťovém zařízení USB vytvoří složka BUDA.
- Pokud není k dispozici dost místa, data nebudou zkopírována/stažena. Odstraňte nepotřebná data nebo použijte nové paměťové zařízení USB.
- Načtení (přečtení/zapsání) dat může chvíli trvat.
- Některé značky paměťových zařízení USB s přístrojem pravděpodobně nejsou k dispozici.

3. Přehrajte disk BD-LIVE.

Stiskněte tlačítko **POP-UP MENU** pro zobrazení kontextové nabídky, pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte funkci „BD-LIVE“ a potvrďte tlačítkem **OK**.

Kontextová nabídka je následující.

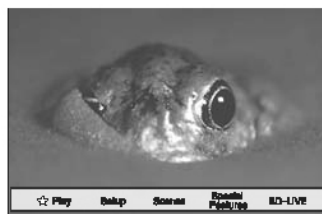

4. Spusťte funkci BD-Live dle pokynů na disku.

Poznámka:

Čas potřebný ke stažení poskytovaných programů na paměťové zařízení USB připojené k přístroji se liší dle rychlosti připojení k internetu a datového objemu programů.

10. MEDIÁLNÍ CENTRUM

Poznámka:

Nabídka mediálního centra vám umožní procházet a přehrávat multimediální soubory na datových discích, paměťových zařízeních USB a ve vaší síti.

Typ souboru	Podporovaný formát dat
Zvuk	MP3, WMA
Video	MKV, TS, AVI, MPG, AVCHD
Fotografie	JPEG


- Soubory MKV a AVI nepodporují formát DivX.
- Přehrávání některých datových disků ve výše uvedené tabulce nemusí být v závislosti na disku možné.

10.1 Normální přehrávání

1. Vložte datový disk nebo připojte zařízení USB (např. flash disk, digitální kameru, čtečku karet, přehrávač MP3 nebo přenosný pevný disk) nebo vložte kartu SD.


Poznámky:

- Před připojením zařízení USB nebo karty SD doporučujeme přepnout přístroj do pohotovostního režimu a poté zařízení USB připojit. Odpojení během čtení může poškodit data na zařízení USB.
 - Přehrávání některých pevných disků se samostatným zdrojem napájení nemusí být možné.
2. Po načtení datového disku se na obrazovce zobrazí následující nabídka mediálního centra. Nabídku mediálního centra můžete také zobrazit stiskem tlačítka **MEDIA CENTER** v režimu STOP.

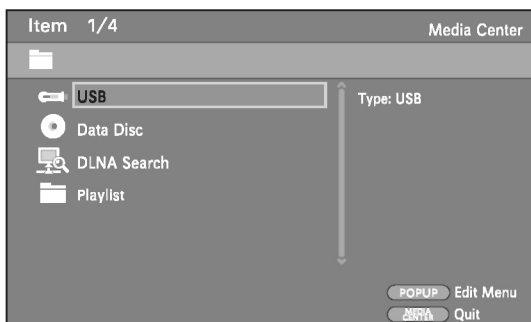


3. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte typ média a tlačítkem OK zobrazte nabídku vybraného typu, viz níže:

10. MEDIÁLNÍ CENTRUM

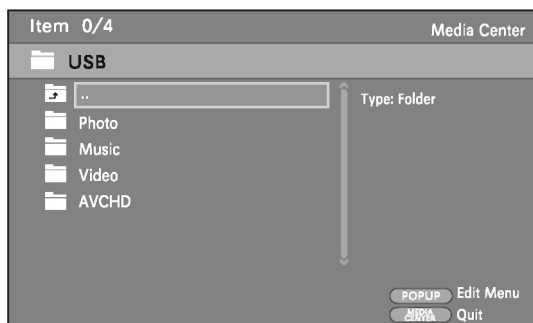

4. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte typ datových souborů (např. fotografie, video nebo hudba) a tlačítkem **OK** zobrazte nabídku vybraného typu, viz níže:

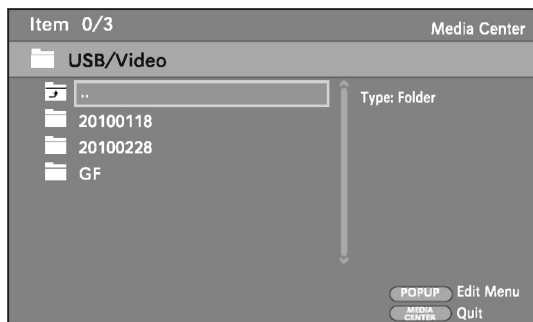


Poznámka:

Pro návrat do předchozí nabídky můžete:

1. Stisknout tlačítko ◀.
 2. Použít tlačítka ▲/▼ pro výběr položky ➡ a poté stisknout tlačítko **OK**.
5. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte požadovanou složku a tlačítkem **OK** ji otevřete. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte požadovaný soubor ve vybrané složce. Tlačítkem **OK** spustíte přehrávání.

10. MEDIÁLNÍ CENTRUM

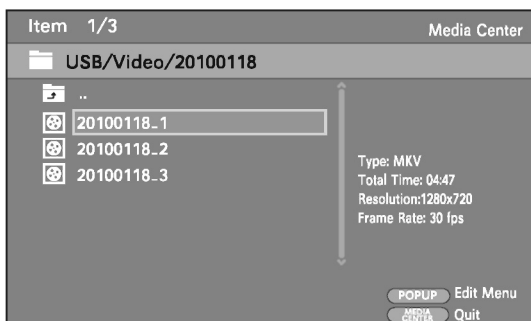

Poznámky:

- Během přehrávání hudebních souborů se zobrazí nabídka na obrazovce.
- Pokud je přítomno více než šest souborů, použijte tlačítka ◀◀▶▶ pro stránkování nahoru nebo dolů.

10.2 Přehrávání fotografie

Funkce tlačítek

STOP ■: zastavení přehrávání a návrat do nabídky mediálního centra

PAUSE II: pozastavení přehrávání

PLAY ▶: přehrání souboru

NEXT ▶▶: přeskočení na další fotografii

PREVIOUS ◀◀: přeskočení na předchozí fotografii

▲: pozastavení přehrávání a převrácení fotografie vzhůru nohama

▼: pozastavení přehrávání a stranové převrácení obrazu

◀: pozastavení přehrávání a otočení obrazu doprava


▶: pozastavení přehrávání a otočení obrazu doleva

10.3 Playlist

Požadované soubory můžete vložit do playlistu a poté playlist přehrávat a vychutnávat si oblíbené programy.

10.3.1 Úprava playlistu

Vyberte požadovaný soubor dle postupu v kapitole „Normální přehrávání“ na předchozí stránce a poté stiskněte tlačítko **POP-UP MENU** pro zobrazení následujícího dialogového okna. Vyberte možnost „Přidat do playlistu“ a tlačítkem **OK** přidejte vybraný soubor do playlistu.

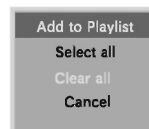

Přidat do playlistu: přidá vybraný soubor do playlistu.

Vybrat vše: přidá všechny soubory v aktuální složce; pak můžete přidat všechny soubory do playlistu.

Smazat vše: smazání celého výběru

Zrušit: ukončení operace.


10. MEDIÁLNÍ CENTRUM

Poznámky:

- Když přístroj vypnete, playlist se vymaže.
- Pokud odpojíte zařízení USB, playlist se vymaže.
- Počet souborů v playlistu není více než 100.

10.3.2 Přehrávání playlistu

1. Když jsou úpravy playlistu dokončeny, stiskněte tlačítko ◀ pro návrat do nabídky mediálního centra, tlačítka ▲/▼ vyberte položku „**Playlist**“ a tlačítkem **OK** vyberte typ playlistu.
2. Tlačítka ▲/▼ vyberte typ playlistu a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte program a tlačítkem **OK** spusťte přehrávání aktuálního playlistu od vybraného programu v uvedeném pořadí.
4. Tlačítkem **POP-UP MENU** zobrazíte následující dialogové okno. Dle vašich potřeb použijte tlačítka ▲/▼ pro výběr položky v dialogovém okně a potvrďte tlačítkem **OK**.

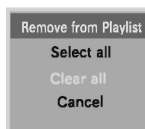

Odstranit z playlistu: odebrání vybraného souboru z playlistu

Vybrat vše: výběr všech souborů v aktuálním playlistu; pak můžete odebrat všechny soubory z playlistu.

Smazat vše: smazání všech souborů z playlistu

Zrušit: ukončení operace

Poznámka:

Stiskem tlačítka **STOP** ■ během přehrávání zastavíte přehrávání a vrátíte se do nabídky playlistu. Poté tlačítkem ◀ opustíte playlist.

10.4 DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) nabízí pohodlný způsob sdílení digitálních médií v různých zařízeních.

Prostřednictvím serveru se softwarem DLNA můžete přehrávat digitální programy uložené na serveru nebo na jiných zdrojích.

1. Nejprve zapněte server DLNA. Stiskněte tlačítko **MEDIA CENTER**, vyberte položku „**DLNA server**“ a potvrďte tlačítkem **OK**.
2. Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte program v nabídce DLNA a tlačítkem **OK** spusťte přehrávání.

Poznámky:

- Přístroj a server DLNA musí používat stejný přístupový bod sítě. V některých případech je nejprve nutné provést hledání DLNA.
- Kvalita přehrávání závisí na programu.

11. ČASTO Kladené DOTAZY

Nastavení		Strana
Jak nastavím tento přístroj při připojení k zesilovači / receiveru?	Po připojení tohoto přístroje k zesilovači/receiveru kompatibilnímu s technologií Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD pomocí kabelu HDMI nastavte položky v nabídce Nastavení – Nastavení HDMI – Zvukový výstup následovně. – Vyberte možnost „Bitstream“.	24
Lze k tomuto přístroji připojit přímo reproduktory?	K přístroji nelze přímo připojit reproduktory. Připojte je pomocí zesilovače/receiveru apod.	-
Můj televizor má koncovky AV IN a HDMI IN. Kterou mám použít pro připojení?	Níže jsou uvedeny různé úrovně kvality obrazu v pořadí od nejvyšší k nejnižší. HDMI IN → VIDEO IN. Když je však přístroj připojen pomocí koncovky HDMI IN, zahájení výstupu obrazu trvá déle.	-
Po nastavení rozlišení obrazovka zčerná, jak mám vrátit normální zobrazení?	Pokud používáte k propojení přístroje s televizorem AV kabel, rozlišení bude vždy 576i (PAL) a není již nutné ho upravovat. Pokud nastavíte rozlišení omylem, TV obrazovka bude zřejmě černá. V takovém případě podržte tlačítko SETUP po dobu déle než 5 sekund, dokud se neobnoví normální výstup videa.	14 24

Disk

Mohu přehrávat disky BD-Video a DVD-Video zakoupené v jiné zemi?	- Nemůžete přehrávat: - Disky BD-Video, které neobsahují region „B“ nebo „ABC“. - Disky DVD-Video, které neobsahují region „2“ nebo „ALL“. - Další informace najdete na přebalu disku.	5
Lze přehrávat disky BD-Video/ DVD-Video, které nemají kód/ číslo regionu?	Informace o správě regionů pro disky BD-Video/ DVD-Video indikují, že disk splňuje průmyslové normy. Nelze přehrávat disky, které nesplňují průmyslové normy nebo nemají kód či číslo regionu.	-
Jaké druhy disků umožňuje přístroj přehrávat?	Viz strana 6.	6
Když se zobrazí text „BUDA není připraveno, ...“ ?	Připojte zařízení USB jako paměťové úložiště informací BUDA. Viz nastavení BUDA.	21

11. ČASTO Kladené DOTAZY

Síť

Proč se nemohu připojit k síti?	• Zkontrolujte připojení k síti LAN, zapněte směrovač nebo modem. • Zkontrolujte adaptér bezdrátové sítě. • Nastavte síť, viz strana 23–24.	23 24
Proč nemohu stahovat informace BDLIVE?	• Zkontrolujte připojení k síti LAN, zapněte směrovač nebo modem. • Zkontrolujte, zda používáte disk BD-LIVE. • Zkontrolujte, zda používáte zařízení USB jako paměťové úložiště informací BUDA. • Zkontrolujte, zda je paměťové úložiště dostatečné.	21
Proč nemohu najít server DLNA?	• Zkontrolujte přístupový bod přístroje a server DLNA, měl by být stejný. • U některých druhů serverů DLNA potřebujete schválení před použitím.	
Proč nemohu sdílet programy na disku nebo zařízení USB připojeném k serveru DLNA?	• Programy na disku nebo zařízení USB připojeném k serveru DLNA nelze sdílet.	

12. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

VAROVÁNÍ

Pokud dojde k závadě a před zavoláním do autorizovaného servisu, si nejprve přečtete níže uvedené instrukce, které Vám pomohou odstranit nejběžnější problémy s přístrojem. Pokud však problém trvá, nebo ho nemůžete sami odstranit, neprodleně přístroj vypněte, odpojte od síťové zásuvky a kontaktujte autorizované servisní středisko.

V žádném případě neopravujte spotřebič sami.

Poznámka:

Následující úkazy nepředstavují problém přístroje.

- Z přehrávaného disku se ozývá zvuk.
- Rušení během vyhledávání.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Přístroj není napájen.	• Ujistěte se, že elektrická zásuvka je napájena. • Zapojte adaptér pevně do známé aktivní elektrické zásuvky. • Stiskněte tlačítko  na předním panelu pro zapnutí přístroje.
Přístroj nereaguje.	• Došlo k technickému problému. Podržte tlačítko  na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund pro restartování přístroje. • Vypněte přístroj, poté jej zapněte a restartujte.
Automatické přepnutí do pohotovostního režimu.	• Výchozí nastavení přístroje: Automatické zapnutí spoříče obrazovky, pokud přístroj není déle než 9 minut ovládán. Výchozí nastavení lze změnit v nabídce Nastavení.
Dálkový ovladač nefunguje.	• Namiřte dálkový ovladač přímo na infračervený senzor. • Odstraňte případné překážky mezi přístrojem a dálkovým ovladačem. • Baterie jsou slabé, vyměňte je.
Disk se nepřehrává.	• Ujistěte se, že je disk vložen potištěnou stranou nahoru. • Zkontrolujte číslo regionu disku BD/DVD.
Na obrazovce se zobrazí neplatné logo „Q“.	• Funkci nebo činnost nelze nyní dokončit, protože: 1. software BD/DVD to neumožňuje; 2. software BD/DVD funkci nepodporuje; 3. funkce není momentálně k dispozici.
Režim přehrávání se liší od výběru v nabídce Nastavení.	• Některé z funkcí vybraných v nabídce Nastavení nemusí fungovat správně, pokud disk není kódován s příslušnou funkcí.

12. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Žádný výstup na HDMI.	• Zkontrolujte propojení mezi koncovkami HDMI na televizoru a přístroji. • Zkontrolujte, zda váš TV podporuje rozlišení 720p / 1080i / 1080p / 1080p24 vstupu HDMI.
Obráz z tohoto přístroje se zobrazuje na TV obrazovce.	• Ujistěte se, že televize je připojena ke koncovce AV OUT nebo HDMI na tomto přístroji. • Ujistěte se, že je správné nastavení vstupu televize (např. VIDEO 1).
Rozlišení není pro přístroj vhodné.	• Resetujte rozlišení v nabídce Nastavení – Nastavení zobrazení – Rozlišení TV, viz strana 24.
Poměr stran obrazovky nelze změnit.	• Poměr stran obrazovky na vašich discích BD/DVD je pevný. • Změňte poměr stran pomocí televize. Prostudujte návod k obsluze televize.
Žádný zvuk.	• Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlačítko MUTE. • Pokud jste připojili zesilovač/receiver, zkontrolujte režim vstupu na zesilovači/receiveru.
Nelze přepnout zvuk nebo titulky.	• Existují disky, u kterých zvuk nebo titulky nelze změnit kvůli způsobu, jakým byl disk vytvořen.
Zapomenuté heslo.	• Počáteční heslo je: „0000“.
Alternativní zvukovou stopu nebo titulky nelze vybrat.	• Jazyky nejsou na disku zaznamenány. • Na některých discích není možné použít nabídku na obrazovce pro změnu zvukové stopy a titulků. Použijte k provedení změn nabídky na disku.
Přístroj je horký.	• Pokud je přístroj dlouhou dobu v provozu, povrch se zahřeje. Jedná se o normální jev.

13. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozsah provozních teplot	+10 °C až +35 °C
Rozsah skladovacích teplot	+5 °C až +40 °C
Rozsah provozní vlhkosti	10 až 80 % RH
Přehrávatelné disky	BD-Video BD-ROM BD-RE: Version 3 (jednovrstvý, dvouvrstvý) BD-R Version 2 (jednovrstvý, dvouvrstvý) DVD-R / DVD-RW / DVD-R DL DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL DVD-VIDEO VCD CD-Audio: CD-DA; HDCD CD-R/RW DTS-CD AVCHD Kodak picture CD
Audio / video vstup Vstupní konektor	3,2 mm 3 v 1 stereo (1 systém)
Video/audio výstup HDMI Formát video výstupu Audio výstup Výstupní konektor	480p / 720p / 1080i / 1080p24 PCM / Bitstream Typ A (19pólový)
Rozhraní USB Vstupní konektor Podporovaný typ formátování	1 systém FAT32, NTFS
Sluchátka	3,5 mm stereo
Optická přenoska Vlnová délka	780 nm (CD) / 650 nm (DVD) / 405 nm (BD)
Specifikace LASERu Vlnová délka Výkon laseru	Laserový produkt třídy 1 782 nm (CD) / 662 nm (DVD) / 405 nm (BD) S bezpečnostní ochranou není vyzařováno nebezpečné záření
Zdroj napájení	DC 12 V, 2,5 A
Baterie	4800/6800 mAh
Spotřeba	Přibl. 15 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	Méně než 1 W
LCD (typ, velikost, rozlišení)	LED, 10 palců, 1024 × 600
Rozměry (Š × H × V)	265 mm × 199 mm × 45 mm
Hmotnost	Přibl. 1235 kg

Poznámka:

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

14. SLOVNÍČEK POJMŮ

BD-J

Některé disky BD-Video obsahují aplikace v jazyce Java a tyto aplikace se nazývají BD-J. Kromě přehrávání normálního videa si můžete vychutnat různé interaktivní funkce.

Bitstream

Toto je digitální forma vícekanálových zvukových dat (např. 5.1 kanálů) před jejich dekodováním do různých kanálů.

Dolby Digital

Toto je způsob kódování digitálních signálů vyvinutý společností Dolby Laboratories. Kromě stereofonního (2kanálového) zvuku mohou být tyto signály rovněž vícekanálové.

Dolby Digital Plus

Technologie Dolby Digital Plus nabízí vícekanálový zvuk a vyšší kvalitu zvuku. BD-Video podporuje až 7.1kanálový výstup.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD je velmi kvalitní zvukový formát, který reprodukuje zvuk studiové kvality. BD-Video podporuje až 7.1kanálový výstup.

DTS (Digital Theater Systems)

Tento systém prostorového zvuku se používá v mnoha kinech. Nabízí dobré oddělení kanálů umožňující realistické zvukové efekty.

Dynamický rozsah

Dynamický rozsah je rozdíl mezi nejnižší úrovní zvuku, která je slyšitelná nad šumem zařízení, a nejvyšší úrovní zvuku, než dojde ke zkreslení.

Kompresi dynamického rozsahu znamená snížení rozdílu mezi nejhlasitějšími a nejtisšími zvuky. To znamená, že můžete poslouchat při nízké hlasitosti, a přesto jasně slyšet dialogy.

Film a video

Disky DVD-Video jsou nahrávány s použitím filmu nebo videa. Tento přístroj dokáže zjistit, který typ byl použit, a poté zvolí nejvhodnější způsob progresivního výstupu.

Film: Nahráváný při 24 snímcích za sekundu. (Rovněž nahráváný při 30 snímcích za sekundu.) Obecně vhodný pro filmy.

Video: Nahráváné při 30 snímcích / 60 půlsnímcích za sekundu. Obecně vhodné pro televizní pořady nebo animace.



Final Standard Profile (FSP)

Toto je formát BD-Video [BD-ROM verze 2 (Profil 1 verze 1.1)], který podporuje nové funkce, jako jsou obraz v obraze, druhý zvuk, virtuální balíčky atd.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI je digitální rozhraní pro výrobky spotřební elektroniky. Oproti obvyklému připojení přenáší nekomprimovaný digitální obrazový i zvukový signál po jednom kabelu.

14. SLOVNÍČEK POJMŮ

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Toto je systém používaný pro kompresi/dekódování statických obrázků. Pokud v digitálním fotoaparátu apod. vyberete systém ukládání JPEG, data budou komprimována v poměru 1/10–1/100 oproti původní velikosti. Přínosem formátu JPEG je menší snížení kvality obrazu s ohledem na míru komprese.

LPCM (Linear PCM)

Toto jsou nekomprimované digitální signály podobné těm, které jsou uloženy na discích CD.

Místní úložiště

Tato oblast pro ukládání se použije jako cíl pro vedlejší obsah při přehrávání virtuálních balíčků na discích BD-Video.

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

Způsob komprese zvuku, který komprimuje zvuk přibližně na desetinu původní velikosti bez výrazné ztráty kvality.

Obraz v obraze

Toto je nová funkce formátu BD-Video, kdy se přehrává primární a sekundární video současně. Funkce například umožňuje přehrávat původní film jako primární video a současně video komentář režiséra v malém okně jako sekundární video.

Pan&Scan/Letterbox

Obecně platí, že disky DVD-Video jsou vyráběny se záměrem zobrazení na širokoúhlém televizoru (poměr stran 16:9), tudíž obraz často není vhodný pro běžné televizory (poměr stran 4:3). Tento problém řeší dva režimy obrazu – „Pan & Scan“ a „Letterbox“.

Pan&Scan: Strany obrazu jsou oříznuty, tudíž obraz vyplňuje obrazovku.

Letterbox: Nad a pod obrazem jsou zobrazeny černé pruhy, tudíž samotný obraz se zobrazuje v poměru stran 16:9.



Progresivní/prokládané video

Norma videosignálu NTSC má 480 prokládaných (i) řádků, zatímco progresivní signál (p) používá dvojnásobný počet řádků a je označován jako 480p. Při použití progresivního výstupu si můžete vychutnat video ve vysokém rozlišení.

Snímky a půlsnímky

Snímky označují jednotlivé obrazy, ze kterých se skládá video, které vidíte na vašem televizoru. Každý snímek sestává ze dvou půlsnímků.

- Statický snímek zobrazuje dva půlsnímky, tudíž se v obraze může vyskytovat rozmazání, ale kvalita obrazu je obecně lepší.
- Statický půlsnímek zobrazuje méně obrazových informací, tudíž může být hrubší, ale není přítomno rozmazání.

Virtuální balíček

Některé disky BD-Video kopírují data na jiná média (místní úložiště) a poté přehrávají sekundární video, sekundární zvuk a titulky (vedlejší obsah) současně. Tyto funkce se nazývají virtuální balíčky.

Vedlejší obsah se před přehráním virtuálního balíčku automaticky nahraje z disku na jiná média. Způsoby přehrávání se liší dle disků.

14. SLOVNÍČEK POJMŮ

Vzorkovací kmitočet

Vzorkování je proces převodu vzorků zvukové křivky (analogového signálu) získávaných ve stanovených intervalech v čísla (digitální kódování). Vzorkovací kmitočet je počet vzorků pořízených za sekundu, tudíž vyšší čísla znamenají věrnější reprodukci původního zvuku.

1080i (1125i)

V jednom obraze ve vysokém rozlišení se střídá 1080 (1125) řádků a vytváří se tak prokládaný obraz. Protože formát 1080i (1125i) více než zdvojnásobuje současné televizní vysílání ve formátu 480i, detaily jsou mnohem zřetelnější a vytvářejí realističtější a bohatší obraz.

1080p (1125p)

V jednom obraze ve vysokém rozlišení se současně zobrazuje 1080 (1125) řádků a vytváří se tak progresivní obraz. Protože progresivní video nestřídá řádky jako prokládání, minimalizuje se blikání obrazu.

24p

Toto je progresivní obraz nahraný rychlostí 24 snímků za sekundu.

720p (750p)

V jednom obraze ve vysokém rozlišení se současně zobrazuje 720 (750) řádků a vytváří se tak progresivní obraz. Protože progresivní video nestřídá řádky jako prokládání, minimalizuje se blikání obrazu.

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Fast ČR, a.s. prohlašuje, že SPV 9012BD je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.sencor.eu.