# URČENÉ POUŽITÍ

Tato pračka je určena výhradně k praní a odstředění prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé.

- Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití a tabulce programů.
- Návod k použití i tabulku programů si dobře uschovejte; pokud budete pračku předávat jiné osobě, dejte jí také tento návod k použití i tabulku programů.

# PŘED POUŽITÍM PRAČKY

**1. Rozbalení a kontrola**

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Zkontrolujte, zda jste dostali všechno příslušenství i dodávané díly.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, a pod.) uschovejte mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
- Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte ho před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.

**2. Odstranění přepravních šroubů**

- Pračka je vybavená ochrannými přepravními šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením při dopravě. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
- Po odstranění šroubů zakryjte otvory 4 přiloženými krytkami z plastu.

**3. Instalace pračky**

- Z kontrolního panelu odstraňte ochrannou fólii (je-li u modelu).
- Při přemist'ování nikdy nedržte spotřebič za pracovní desku.
- Postavte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič v dokonalé rovině.
- V případě dřevěných nebo tzv. "plovoucích podlah" (např. některé parketové nebo laminátové podlahy) umístěte spotřebič na překližku o rozměrech 60 x 60 cm s nejméně 3 cm tloušt'kou, a překližku připevněte k podlaze.
- Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci pračky (je-li u daného modelu) zakryté kobercem nebo jiným předmětem.

**4. Přívod vody**

- Přívodní hadici připojte na dodávku pitné vody v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku.
- Modely s jednim přívodem vody: studená voda
- Modely se dvěma přívody vody: studená a teplá voda, nebo jenom studená voda (viz kapitola "Pokyny k instalaci").
- Vodovodní kohoutek: hadicová přípojka se závitem 3/4"
- Tlak vody (hydrodynamický tlak): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte pouze nové hadice. Již použité hadice se nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.
- Pro modely s připojením na teplou vodu: teplota přiváděné vody nesmí překročit 60˚C.

**5. Vypouštění**

- Vypouštěcí hadici pevně připojte k sifonu anebo na jiný odtok kanalizace.
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

**6. Připojení k elektrické síti**

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, příkonu a elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze poprodejní servis.
- Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

**Minimální rozměry pro vestavbu:**

| | |
|---|---|
| Šířka: | 600 mm |
| Výška: | 850 mm |
| Hloubka: | 600 mm |

# POKYNY A UPOZORNĚNÍ

**1. Bezpečnostní pokyny**

- Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních prostorách.
- V blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé látky.
- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby lezly do bubnu.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Neprovozujte pračku při teplotách pod 5˚C.
- Pokud chcete umístit na pračku sušičku, vyžádejte si nejdříve souhlas servisu nebo prodejce. Umístění sušičky na pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací instalační soupravy, která je k dispozici v servisu nebo u specializovaného prodejce.
- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti.
- Pokud neperete, zavřete ventil přívodu vody.
- Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby, pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv poškození prádla zapříčiněné nevhodným nebo nesprávným dodržováním instrukcí k ošetřování prádla, které jsou uvedeny na jeho visačkách

**2. Obal**

- Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem ♺. Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

**3. Likvidace obalu a staré pračky**

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího prášku a odřízněte přívodní kabel, aby pračku nebylo možné znovu používat.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
  Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
  Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
  Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.
  Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**4. Mráz**

Neinstalujte pračku v místnosti, kde může mrznout. Pokud musíte, ujistěte se, že z pračky je vyčerpána veškerá voda.

- Odpojte přívodní hadici z vodovodního ventilu a nechte z ní vytéct veškerou vodu.
- Odpojte vypouštěcí hadici ze sifonu anebo z umyvadla a nechte z ní vytéct veškerou vodu.
- Vypusťte zbylou vodu z pračky podle pokynů v kapitole “Vypouštění zbylé vody”; za pomoci druhé osoby nakloňte dopředu pračku, aby mohla vytéct všechna voda.

**5. Tipy na šetření**

Spotřeba vody u této pračky je optimalizována; u některých programů proto nevidíte při provozu spotřebiče skleněným okénkem vodu.


- Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li prát maximální doporučené množství prádla.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku.
- Eko kulička - speciální zařízení v odtoku - zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a tím do životního prostředí.
- Předpírku (je-li u daného modelu) používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat předpírku pro lehce až normálně zašpiněné prádlo.
- Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou.
- Šetřete energii používáním pracího programu 60˚ C místo 95˚ C nebo pracího programu 40˚ C místo 60˚ C.
- Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit v bubnové sušičce.

**6. Prohlášení o souladu s předpisy EU**

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi ES: Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost 2004/108/ES.

# POPIS PRAČKY

V závislosti od modelu

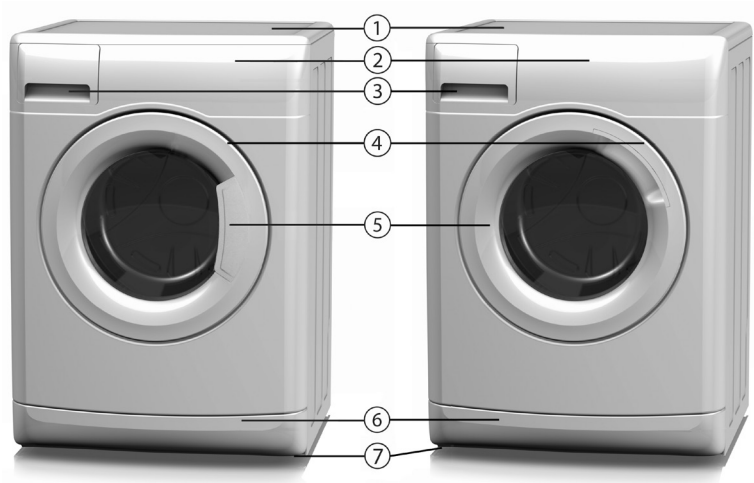


1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Násypka pracího prostředku
4. Servisní štítek (uvnitř dvířek)
5. Dvířka
6. Přístup k čerpadlu a nouzové vypouštěcí hadičce (pokud je u modelu k dispozici) je za podstavcem
7. Seřiditelné nožičky

# DVÍŘKA

Dvířka pračky otevřete zatažením rukojeti dvířek směrem k sobě.
Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.

# PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Nasypte malé množství pracího prostředku (maximálně 1/3 množství které výrobce doporučuje pro málo zašpiněné prádlo) do komory pro hlavní praní II, do zásuvky na prací prostředky
4. Nastavte a zapněte program “Syntetika 60˚C (viz osobitně dodávaná “Tabulka programů”).

# PŘÍPRAVA PRÁDLA

**1. Prádlo roztřiďte podle...**

- **Druhu látky / symbolu údržby na visačce**
  Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní.
- **Barvy**
  Barevné kusy oddělte od bílých.
  Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Rozměry**
  Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
- **Jemné**
  Malé kousky (např. nylonové punčochy, pásky a pod.) nebo prádlo s háčky (např. podprsenky) perte ve speciálních sáčcích nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon odstraňte kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.

**2. Vyprázdněte kapsy**
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty mohou poškodit prádlo stejně jako buben pračky i nádrž.

**3. Uzávěry**
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.

**Čištění skvrn**

- Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je nutné přidat odstraňovač skvrn do komory pro hlavní praní ⅡⅠ dávkovače na prací prostředky.
- Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním čističem skvrn.

**Barvení a bělení**

- Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.

**Vkládání prádla**

**1.** Otevřete dveře.
**2.** Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po druhém, pračku nepřeplňujte. Dodržujte množství prádla uvedená v tabulce programů **(**přetěžování pračky má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo).
**3.** Zavřete dvířka.

# PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

**Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí!**

**Volba pracího prostředku závisí na:**

- Druhu látky (bavlna, snadná údržba/syntetické materiály, vlna).
- Barvě
- Prací teplotě.
- Stupni a typu znečištění

- Používejte pouze speciální prostředky na praní vlny a oděvů z mikrovláken (např. sportovních oděvů nebo plavek).
- Bělavé zbytky pracího prostředku jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v bezfosfátových pracích práškích. Tyto skvrny snadno oprášíte, nebo okartáčujete, nebo používejte tekuté prací prostředky.
- Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.
- Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla pro předpírku (je-li u daného modelu), přesvědčte se, zda jsou vhodné pro domácí automatické pračky. Prostředky k odstraňování vodního kamene mohou pračku poškodit.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín). V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka” (je-li tato funkce u vaší pračky).
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek, jestliže zapnete funkci “Odložený start” (je-li tato funkce u vaší pračky).

**Dávkování**

Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu pracích prostředků. Závisí to na:

- stupni a druhu znečištění prádla
- množství prádla
  - plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k dávkování pracích prostředků;
  - poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
  - minimální náplň (asi 1 kg): 1/2 dávky pro plnou náplň;

  Neni-li na obalu pracího prostředku uvedené určité množství prádla, výrobci pracích prostředků obvykle doporučují: 4,5 kg prádla pri použití koncentrovaného pracího prostředku a 2,5 kg prádla pro jemný prací prostředek
- tvrdosti vody v místě bydliště (stupeň tvrdosti zjistíte u místního vodárenského podniku). Měkká voda potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku.

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní.
Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, může zablokovat odstřeďování, anebo prodloužit dobu pracího cyklu a zvýšit spotřebu vody (viz poznámka o příliš velkém množství pěny v kapitole “Jak odstránit poruchu”).
Příliš malé množství pracího prostředku má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném tělese se tvoří vápenité usazeniny.

**Použití pracích prostředků a přísad**
Zásuvka násypky na prací prostředek má tři komory (obr. **"A"**).

**Komora pro předpírku** I
- Prací prostředek pro předpírku


**Komora pro hlavní praní** II
- Prací prostředek pro hlavní praní
- Čisticí prostředek na skvrny
- Změkčovač vody

**Komora na změkčovadlo**
- Avivážní prostředek
- Tekutý škrob

Přísady dávejte pouze ke značce "**MAX**".
Chcete-li použít tekutý prací prostředek, **zásuvku násypky zavřete ihned po jejím naplnění prostředkem.**

**Použití chlorového bělidla** Cl
- Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového bělidla (násypku pracího prostředku pečlivě zavřete).
- Okamžitě po ukončení programu spust'te program "Máchání a odstřeďování", abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž.
  Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na změkčovadlo současně.
- Při používání bělících prostředků na bázi oxygenů dodržujte doporučení jejich výrobce.

**Použití škrobu**
- Zvolte program "Máchání a odstřeďování" a snižte počet otáček na asi 800 ot/min.
- Zapněte program, vysuňte zásuvku násypky na prací prostředek tak, aby byly vidět asi 3 cm komory na změkčovadlo.
- Když do násypky pracího prostředku natéká voda, nalijte připravený škrobový roztok do komory na změkčovadlo.

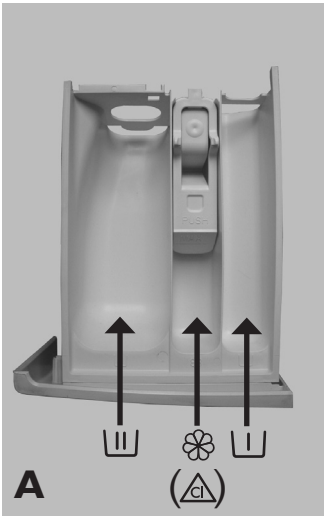

# VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ ČIŠTĚNÍ FILTRU

Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát až třikrát ročně, **především:**


- Pokud se rozsvítí kontrolka “Vyčistěte čerpadlo” .
- Jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.

Jestliže je pračka umístěná v místnosti, kde může mrznout, musíte vypustit veškerou zbylou vodu, aby se zabránilo poškození spotřebiče.

**DŮLEŽITÉ: před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla.**

1. Spotřebič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Odstraňte sokl (v závislosti na modelu):
   - Zatlačte západky (pokud jsou u modelu k dispozici) na pravé a levé straně soklu, k jeho uvolnění a odstraňte ho (obr. **A**).
   - Odstraňte sokl použitím sifónu zásuvky násypky na dávkování pracího prostředku: zatlačte rukou na jedné straně soklu směrem dolů, poté zasuňte nos sifónu do mezery mezi soklem a přední stěnou pračky a sokl vypáčte (obr. “**B**”).
3. V blízkosti pračky umístěte sběrnou nádobu.
4. - Jestliže vaše pračka má nouzovou vypouštěcí hadičku: uvolněte hadičku ze spony, anebo ji vytáhněte z pračky (v závislosti na modelu).
   - Jestliže vaše pračka nemá nouzovou vypouštěcí hadičku: pod filtr postavte širokou plochou nádobu (obr. **D**), ignorujte kroky **5** - **8** a pokračujte krokem **9**.
5. Podržte konec nouzové hadičky nad zběrnou nádobou a sejměte z hadičky uzávěr (obr. **C**).
6. Počkejte až nevyteče všechna voda, potom uzávěr nasaďte zpět (obr. **E**).
7. Upevněte hadičku do spony, alebo ji zasuňte zpět do pračky (v závislosti na modelu).
8. Na podlahu, před filtr, položte nasákavý hadr (např. ručník).
9. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček (obr. **F**); počkejte, až vyteče všechna voda, teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
10. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu (zde je nutná pomoc druhé osoby), aby voda mohla úplně vytéct.
11. Vyčistěte filtr a jeho komoru; přesvědčete se, že se rotor čerpadla se v komoře volně pohybuje.
12. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz.
13. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém Eko. Zkontrolujte, zda je filtr správně a pevně umístěný.
14. Znovu nainstalujte sokl (obr. **G**); jestli je to potřebné, nakloňte pračku směrem dozadu (za nutné pomoci druhé osoby).
15. Pračku opět zapojte. Nyní je opět připravena k provozu.



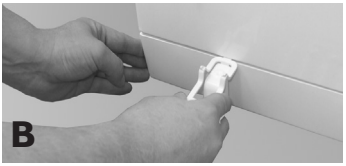










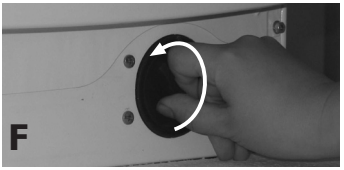




# PÉČE A ÚDRŽBA

**Vnější plochy a ovládací panel**
- Vyčistěte je měkkým vlhkým hadříkem.
- Je-li to nutné, použijte mýdlovou vodu nebo mírny neutrálni čistíci prostředek (nepoužívejte čistící prostředky obsahující rozpouštědla, abrazivní prostředky, nebo všeobecní čisticí prostředky - mohou poškodit povrch).

**Vnitřek pračky**
- Po každém praní nechte dveře nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
- Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95 ˚C, doporučujeme příležitostně spustit některý z programů při 95 ˚C, bez prádla a s menším množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek pračky vyčistil.


**Těsnění dvířek**
- Po každém praní osušte těsnění dvířek bavlněným hadříkem; před zavřením dvířek prázdné pračky zkontrolujte, zda je těsnění zcela suché.
- Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.


**Filtr**
- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho dvakrát až třikrát ročně, (viz “Vypouštění zbylé vody/ Čištění filtru”.

**K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.**

**Čištění zásuvky na prací prostředek:**

1. Vytáhněte zásuvku násypky nadoraz. Zatlačte prstem na místo, kde je sifón označen značkou „PUSH” (obr. „**A**”). Tím zásuvku uvolníte a můžete ji vytáhnout celou.
2. Vyberte sifón z komory na změkčovadlo zatažením směrem vzhůru (obr. „**B**”).
3. Opláchněte všechny části pod proudem vody.
4. Zásuvku vyčistěte vlhkým hadříkem.
5. Založte sifón zpět do přihrádky na aviváž zatlačením dolů až nadoraz; poté zasuňte zásuvku zpět do násypky na dávkování pracích prostředků.

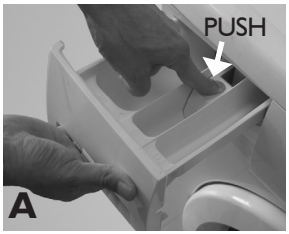

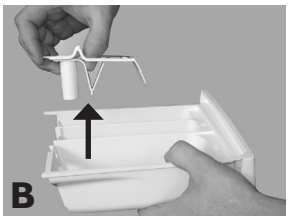




**Přívodní hadice (obr. C, D nebo E - v závislosti na modelu)**

Pravidelně kontrolujte přívodovou hadici, zda není zalomena a nemá trhliny, a je-li to potřeba, vyměňte ji za novou hadici stejného typu.

Přívodová hadice na obrázku “**D**” je vybavená bezpečnostním ventilem na ochranu pračky před nekontrolovaným přívodem vody. Je-li okénko bezpečnostního ventilu červené, znamená to, že bezpečnostní funkce hadice pro zastavení vody byla aktivována a hadici je nutné vyměnit. Pro získání nové přívodové hadice kontaktujte náš poprodejní servis nebo svého specializovaného prodejce. Pro odšroubování přívodové hadice podle obr. “**D**” musíte uvolňovací poistku zatlačit směrem dolů.

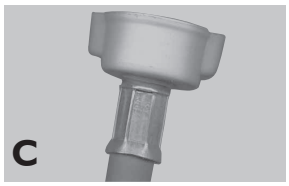Pokud má vaše přívodová hadice průsvitnou povrchovou vrstvu (obr. “**E**”), pravidelně kontrolujte její barvu. Pokud barva průsvitného povrchu hadice ztmavla, je to znakem toho, že na hadici je trhlina a hadice by měla být vyměněna. Zavolejte servisní středisko nebo odborného technika, aby vám hadici vyměnili








**Čištění sítkového filtru v přívodní hadici/ přívodních hadicích**

1. Zavřete vodovodní kohout a uvolněte přívodní hadici z kohoutku.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutku.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte ho.
5. Vrat’te sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte vodotěsnost spojení.

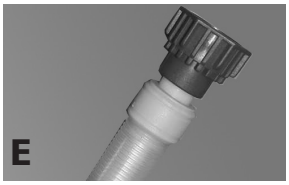

# JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut.

| Problém | Příčiny - Řešení - Tipy |
|---|---|
| **Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.** | • Zástrčka není řádně zasunuta do síťové zásuvky.<br>• Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní lampou či jiným podobným zařízením).<br>• Nestiskli jste tlačítko "On/Off" (pokud je u modelu k dispozici). |
| **Pračka se nespustí, přestože jste stiskli tlačítko "Start (Pauza)".** | • Dvířka nejsou správně zavřená.<br>• Zapnuli jste funkci "Dětská pojistka"/"Zablokování tlačítek" (pokud je u modelu). K odemknutí tlačítek stiskněte současně dvě tlačítka označené symbolem klíče a podržte je na dobu nejméně 3 vteřin. Symbol klíče na displeji zmizí a program může být spuštěn. |
| **Pračka se zastavila během programu a kontrolka "Start (Pauza)" bliká.** | • Je zapnutá funkce "Zastavení máchání" a na ukazateli průběhu programu svítí symbol . Stisknete tlačítko **"Start (Pauza)"** ke startu programu "Vypouštění".<br>• Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"**.<br>• Program byl přerušen, došlo k otevření dvířek - zavřete dvířka a restartujte program stisknutím tlačítka **"Start (Pauza)"**.<br>• Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz "Kontrolky indikující poruchu" v tabulce programů).<br>• Vodovodní kohout není otevřený nebo je přívodní hadice ohnutá, nebo zanesená (svítí kontrolka "Vodovodní kohout zavřený"). |
| **Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a/nebo přísad.** | • Nedostatečné množství vody; Sítkové filtry v přívodní hadici mohou být zanesené (viz "Péče a údržba"). |
| **Pračka při odstřeďování vibruje** | • Nebyly odstraněny přepravní šrouby; **před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.**<br>• Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky nestojí pevně na zemi (viz samostatný "Návod k instalaci"). |
| **Závěrečné odstředění je nedostatečné** | Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo je-li nevyváženost při spuštění odstřeďování příliš velká, dokonce odstřeďovací cyklus úplně přerušit, aby pračku chránil.<br>• Těžké kusy zabraňují odstřeďování; přidejte menší kousky prádla a znovu spusťte odstřeďovací cyklus.<br>• Pračka nespustí odstřeďování také při nadbytečném množství pěny; zvolte a spusťte program "Máchání a odstřeďování". Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady").<br>• Tlačítko "Odstředění" bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředění. |
| **Pračka je v klidu po dobu několika minut v uprostřed programu; zdá se, že program nebude pokračovat** | Normální funkce pračky pro optimalizaci fázy máchání. Jedním z důvodů pro toto přerušení, může být použití nadměrného množství pracího prostředku; pračka automaticky přeruší program, aby se množství pěny snížilo.<br>Toto přerušení se může několikrát opakovat, dokud se hladina pěny nesníží a prací cyklus může pokračovat. Pokud přepěňování přetrvává, kontrolka "Servis" se rozsvítí a na displeji se zobrazí "F18" nebo "Fod" - viz pokyny týkající se indikace "Servis" na dalších stránkach. |
| **Zbytky pracího prášku na vypraném prádle** | Bělavé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v bezfosfátových pracích prostředcích. Nedávejte příliš pracího prostředku; použijte tekutý prací prostředek; zvolte "Intenzivní máchání", je-li to možné, vykartáčujte tkaniny. |
| **Doba programu je značně delší nebo kratší než je doba uvedená v tabulce programů, nebo na displeji (pokud je u modelu k dispozici)** | Normální funkce pračky přizpůsobit se okolnostem, které mohou mít vliv na dobu trvání programu, např.: přílišné množství pěny, nevyváženost při vložení těžkých kusů prádla, prodloužená doba ohřevu při snížené teplotě přiváděné vody atd... Kromě toho snímací system pračky přizpůsobí délku pracího programu danému množství prádla.<br>V závislosti na těchto faktorech, doba trvání je přepočítána v průběhu programu a aktualizována podle potřeby. **Na displeji (je-li k dispozici) se během upravy doby objeví animace.** Pro malé množství prádla může být časový údaj v tabulce programů sníženy až na 50%. |

**Popis kontrolek indikujících poruchu**

| Kontrolka indikující poruchu svítí | Význam - Příčiny - Řešení |
|---|---|
| "Vodovodní kohoutek zavřený"  | Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Kontrolka "**Start(Pauza)**" bliká.<br><br>Zkontrolujte, zda:<br>• Je vodovodní kohoutek zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný.<br>• Hadice není někde přehnutá.<br>• Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz "Péče a údržba").<br>• Není voda v přívodní hadici zamrzlá.<br>• Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice je červené (pokud je u pračky přívodní hadice jako na obrázku **"D"** - viz předchozí část "Péče a údržba"); nahraďte přívodní hadici novou, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce.<br><br>Po odstranění problému stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"** k restartování programu. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část). |
| "Vyčistěte čerpadlo"  | Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části programu; vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, zda:<br><br>• Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá, nebo není hadice jinak zablokovaná.<br>• Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část "Vypouštění zbylé vody/ Čištění filtru"); **před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla**).<br>• Voda ve vypouštěcí hadici nezamrzla.<br><br>Po odstranění problému stiskněte tlačítko "Reset" na alespoň 3 vteřiny; poté restartujte požadovaný program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část). |

| Kontrolka indikující poruchu svítí | Ukazatel na displeji (je-li k dispozici) | Význam - Příčiny - Řešení |
|---|---|---|
| | od “F03” do “F43” (kromě “F18” a “F24”) | “Porucha elektrického systému”<br>Stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny. |
| | “F24” | Porucha see může objevit v případě použití velmi nasákavého prádla, nebo pokud jste použili příliš mnoho prádla pro program určený pouze pro malé zatížení.<br>**Nepřetěžujte pračku!**<br>Stisknete tlačítko “Reset” nejméně na 3 vteřiny pro zastavení programu. Vyberte a spusťte program “Máchání a odstřeďování” pro správne ukončení přerušeného pracího programu. |
| | “F02” nebo “FA” | “Porucha akvastopu”<br>V případě poruchy, u modelů s velkým displejem, se rozsvítí červený symbol “Aquastop”  .<br>Otočte voličem programů na “Off/O “, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.<br>Nakloňte pračku opatrně dopředu (za nutné pomoci druhé osoby), co umožní shromážděné vodě v sběrné nádobě, na spodku pračky, vytéct.<br>Potom: |
| “Servis”  | | • Pračku opět zapojte do elektrické sítě.<br>• Otevřete přívod vody (jestliže voda začne okamžitě natékat do pračky, i když pračka není zapnutá, jde o poruchu. Zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska).<br>• Znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho. |
| | “F18” nebo “Fod” | “Příliš mnoho pěny”<br>Přílišné množství pěny přerušilo prací program.<br>Pokud jste zvolili funkci “Doporučené dávkování” (je-li je u modelu k dispozici); zkontrolujte, jestli dávkované množství pracích prostředků stanoveno pro jednotlivé skupiny programů, odpovída doporučenému množství použitých pracích prostředků (podrobnosti viz samostatný návod pro “Doporučené dávkování“).<br>• Zvolte a spusťte program “Máchání a odstřeďování”.<br>• Potom znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho, použijte méně pracího prostředku. Viz také bod “Pračka je v klidu ....” na první stránce kapitoly “Jak odstránit poruchu”. |

**Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených úkonů, vypněte spotřebič a zavřete přívod vody a zavolejte do nejbližšího servisního střediska (viz další kapitola).**

# SERVIS

**Než se obrátíte na servis:**

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně, zavolejte do naše servisu.

**Uveďte:**

- Druh poruchy.
- Model pračky
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).




**Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.**

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.
  Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Můžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste pračku zakoupili.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro některé modely můžete zakoupit prostřednictvím servisu nebo u specializovaného prodejce:

- **Zásuvku podstavce**, kterou můžete instalovat pod pračku. Podstavec pračku zvýší, a tím umožní pohodlnější vkládání a vyjímání prádla, bez zbytečného ohýbání ke dvířkám pračky. Navíc vám poskytne velký úložný prostor.
- **Stohovací soupravu,** pomocí které můžete upevniť sušičku prádla na pračku.
- **Stohovací polici**, pomocí které může sušička prádla upevněna v horní části pračky ušetřit prostor a usnadnit tak nakládání a vykládání sušičky v této vysoké poloze.
- **Soupravu krycí desky**, která umožňuje například zabudování pračky pod nepřerušenou pracovní desku kuchynské linky. Zjistěte si v servisu nebo u specializovaného prodejce, jestli je možné vaši pračku do linky zabudovat.

# PŘEPRAVA / MANIPULACE

**Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku.**

1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a dávkovač na prací prostředek úplně zavřené.
4. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
5. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Vypouštění zbylé vody/Čištění filtru”).
6. Nasaďte přepravní šrouby (povinné).

# POKYNY K INSTALACI

**Obrázky jsou na obálce tohoto Návodu k použití.**

**Hluk, nadměrné vibrace a únik vody mohou být způsobeny nesprávnou instalaci pračky.**
**Pokud vaše pračka NENÍ vestavný model NIKDY se spotřebičem nemanipulujte za horní desku!**

## ODSTRAŇTE PŘEPRAVNÍ ŠROUBY! (obr.1)

**Důležité:**
- **Neodstraněné přepravní šrouby poškodí spotřebič!**
- **Přepravní šrouby si uschovejte pro případ, že byste spotřebič někdy stěhovali; v tomto případě přepravní šrouby namontujte v opačném pořadí.**

1. Uvolněte šrouby všech 4 transportních svorníků asi o 35 mm (obr. **2a**).
2. Zatlačte šroub uvnitř pračky do dorazové polohy (min. 20 mm) (obr. **2b**).
3. Vytáhněte z otvorů pryžové kroužky (nevytahujte šrouby!). Nyní lze odebrat celý transportní svorník (obr. **2c**).
4. Zatlačte plastové krytky, které byly dodány s vaší pračkou, na otvory, abyste je uzavřeli (obr. **2d**).

## SEŘÍZENÍ NOŽIČEK

Spotřebič lze instalovat pouze na pevnou a rovnou plochu (podle potřeby použijte vodováhu). V případě, že pračka bude stát na dřevěné nebo plovoucí podlaze, rozložte její váhu tím, že ji postavíte na překližkovou desku o rozměrech 60 x 60 cm a tloušťce minimálně 3 cm, připevněnou k podlaze.
Je-li podlaha nerovná, seřiďte 4 vyrovnávací nožičky tak, aby pračka stála rovně; nevkládejte pod nožičky dřívka apod.
Odšroubujte nožičky pračky rukou, 2-3 otáčkami proti směru otáčení hodinových ručiček a potom uvolněte pojistnou matici za pomoci klíče (obr. **3**, **4**).
Pračku mírně nadzvedněte a otáčením seřiďte výšku nožičky (obr. **4**).
**Důležité**: matici utáhněte proti směru hodinových ručiček směrem ke skříni pračky (obr. **5**, **6**).

## PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE

V případě, že ještě není nainstalována napouštěcí hadice vody, našroubujte rukou ohnutý konec napouštěcí hadice na ventil na zadní straně pračky (obr. **7**, **8**). Rukou našroubujte rovný konec napouštěcí hadice na kohoutek, přičemž utáhnete matici.

**Upozornění:**
- Hadice nesmí být nikde přehnutá!
- Pračka se nesmí připojit ke směšovacímu kohoutku ohřívače vody, který není pod tlakem.
- Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.
- Jestliže je hadice přířiš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (min 1000 kPa, schválený typ EN 50084). Potřebujete-li delší hadici omezení vody, kontaktujte náš útvar služeb zákazníkům nebo svého prodejce.
- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská a v případě potřeby ji vyměňte.
- Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.

## PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE

1. V případě, že je vypouštěcí hadice nainstalována tak, jak je uvedeno na obrázku **9**: Odsvorkujte ji z držáků, které jsou označeny šipkami.
2. V případě, že je vypouštěcí hadice umístěná v horní části pračky: (obr. **10**): Uvolněte ji z obou držáků ve směru šipek (podle modelu).
3. Vypouštěcí hadici pevně připojte k sifonu anebo na jiný odtok kanalizace.

- Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde přehnutá.
- Hadici připevněte tak, aby nemohla spadnout.
- Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.
- Chcete-li hadici prodloužit, použijte hadici stejného typu a spoje zajistěte svorkami.
- Výška sifonu – připojení výpustné hadice musí být minimálně 60 cm a maximálně 125 cm.
- Max. celková délka výpustné hadice: 2,50 m (v tomto případě je maximální výška pro upevnění 90 cm).

## PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI



- Použijte uzemněnou zásuvku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Elektrický kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Připojení k síti musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.