DEFINÍCIA VYUŽITIA

Táto práčka je určená výhradne na pranie a odstreďovanie bielizne vhodnej na pranie v práčke a odstreďovanie v množstvách, ktoré sú bežné v súkromných domácnostiach.

- Pri používaní práčky dodržiavajte pokyny v tomto Návode na obsluhu, v Inštalačnej príručke a v Tabuľke programov.
- Odložte si tento Návod na obsluhu, Tabuľku programov a Inštalačnú príručku. Ak sa majiteľom práčky stane iná osoba, odovzdajte jej aj Návod na obsluhu, Tabuľku programov a Inštalačnú príručku.

PRED POUŽITÍM PRÁČKY

1. Odstránenie obalu a kontrola

- Po vybalení sa presvedčte, či práčka nie je poškodená. Ak máte pochybnosti, práčku nepoužívajte. Zavolajte servis alebo predajcu v mieste Vášho bydliska.
- Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové časti a pod.) uložte mimo dosahu detí, pretože takýto materiál ich môže ohroziť.
- Ak bol spotrebič pred doručením vystavený chladu, pred zapnutím ho nechajte stáť niekoľko hodín pri izbovej teplote.

2. Vyberte prepravné skrutky

- Spotrebič je upevnený prepravnými skrutkami, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu vnútra pri preprave. Pred použitím práčky musíte prepravné skrutky vybrať.
- Po ich vybratí vsuňte do otvorov 4 priložené plastové kryty.

3. Montáž práčky

- Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela (v závislosti od modelu).
- Nikdy nepremiestňujte spotrebič jeho uchopením za pracovnú plochu.
- Spotrebič umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, najlepšie v rohu miestnosti.
- Skontrolujte, či sú všetky štyri nožičky stabilné, či pevne dosadajú na podlahu a skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe (použite vodováhu).
- V prípade drevenej alebo tzv. “plávajúcej podlahy” (napr. niektoré parkety alebo laminátové podlahy), umiestnite pod spotrebič preglejkovú dosku s rozmermi 60 x 60 cm s hrúbkou aspoň 3 cm, ktorá bude upevnená k podlahe.
- Skontrolujte, či vetracie otvory v spodnej časti práčky (ak sú k dispozícii na vašom modeli) nie sú zakryté kobercom alebo iným materiálom.

4. Prívod vody

- Napojte prívodnú hadicu (hadice) k prívodu pitnej vody podľa smerníc miestnej vodárenskej spoločnosti.
- U modelov s jedným prívodným ventilom: studená voda
- U modelov s dvoma prívodnými ventilmi: studená A horúca voda, alebo len studená voda (pozrite si samostatnú Inštalačnú príručku).
- Vodovodný kohútik:prípojka na hadicu so závitom 3/4 “
- Tlak vody (tlak pri prietoku): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Pri zapojení práčky používajte výhradne nové hadice. Použité hadice sa nesmú znova používať, musíte ich zlikvidovať.
- U modelov s prívodom horúcej vody: teplota horúcej vody v prívode nesmie presiahnuť 60 °C.

5. Odčerpávanie vody

- Odtokovú hadicu môžete pripojiť k sifónu odtoku umývadla, alebo ju zaveste cez okraj umývadla alebo vane pomocou dodávaného dielca v tvare “U”.
- Ak je práčka pripojená ku zabudovanému odtokovému systému, skontrolujte, či je tento systém vybavený vzduchovým otvorom, aby sa predišlo súčasnému privádzaniu a odčerpávaniu vody (sifónový efekt).

6. Zapojenie do elektrickej siete

- Zapojenie do elektrickej siete môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi.
- Údaje o požiadavkách na napätie, príkon a elektrickú ochranu (krytie) sú umiestnené na vnútornej strane dvierok spotrebiča.
- Spotrebič môže byť zapojený do elektrickej siete pomocou zásuvky s uzemnením, podľa platných noriem STN. Uzemnenie práčky je povinné podľa zákona. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie majetku a úrazy osôb alebo zvierat spôsobené nedodržaním vyššie uvedených pokynov.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.
- Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte práčku z elektrickej siete.
- Po inštalácii musí byť vždy zabezpečený prístup k hlavnému vypínaču alebo musí byť kedykoľvek umožnené odpojenie od siete pomocou dvojpólového vypínača.
- Práčku nepoužívajte, keď bola počas prepravy poškodená. Obráťte sa na servis.
- Výmenu prívodného elektrického kábla môže vykonať iba pracovník servisu.
- Spotrebič používajte iba v domácnosti a na účel, pre ktorý je určený.

Minimálne rozmery pre umiestnenie:

Šírka:	600 mm
Výška:	850 mm
Hĺbka:	600 mm

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

1.Bezpečnostné pokyny

- Práčka je určená výhradne na používanie v miestnosti.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.
- Dávajte pozor, aby sa malé deti nehrali so spotrebičom.
- Tento spotrebič nie je určený nato, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami o jeho obsluhe, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Práčku nepoužívajte pri teplotách pod 5 °C.
- Ak chcete na práčku položiť sušičku bielizne, najprv zavolajte servis alebo odborníka, ktorý zistí, či je to možné. Umiestnenie sušičky na vašu práčku je možné iba s pomocou príslušnej súpravy, ktorú dostanete v servise alebo u špecializovaného predajcu.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Keď práčku nepoužívate, zatvorte ventil prívodu vody.
- Práčku pred každým čistením a údržbou vypnite alebo ju odpojte od elektrickej siete.
- Dvierka nikdy neotvárajte silou a nepoužívajte ich ako stupienok.
- Ak je to potrebné, nahraďte elektrický napájací kábel káblom rovnakého druhu, ktorý dostanete v servise. Elektrický napájací kábel môže vymieňať iba zaškolený technik.

2.Balenie

- Obalový materiál je úplne recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie . Pri likvidácii obalového materiálu dodržiavajte platné predpisy.

3.Likvidácia obalu a starých práčok

- Práčka je vyrobená zo znovu využiteľných materiálov. Pri jej likvidácii postupujte podľa platných predpisov o likvidácii odpadu.
- Pred likvidáciou odstráňte všetky zvyšky pracích prostriedkov a odrežte elektrický napájací kábel, aby nebolo možné práčku znovu použiť.
- Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
  Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nesprávneho postupu pri likvidácii výrobku.
  Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.
  Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní s týmto výrobkom, jeho regenerácii a recyklácii si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

4.Mráz

Práčku neumiestňujte do miestnosti, kde teplota môže klesnúť pod bod mrazu. Ak je to nevyhnutné, uistite sa, že po každom praní úplne vytiekla všetka voda z práčky:

- Odmontujte prívodnú hadicu (hadice) z vodovodného ventilu a nechajte vodu úplne vytiecť.
- Odmontujte odtokovú hadicu zo sifónu alebo z umývadla a nechajte vodu úplne vytiecť.
- Úplne odstráňte zvyšnú vodu z práčky podľa pokynov v kapitole “Vypustenie zvyšnej vody”; spotrebič musia nakloniť dopredu dve osoby, aby zvyšná voda úplne vytiekla.

5.Tipy na úsporu

Spotreba vody v práčke je optimalizovaná; pri niektorých programoch preto nebudete vidieť vodu cez sklenené dvierka ani po zapnutí programu.


- Najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času dosiahnete využívaním odporúčanej maximálnej náplne.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku.
- Eko guľôčka - špeciálny systém pri vypúšťaní - predchádza únikom pracieho prostriedku z bubna, čím sa zamedzuje únikom pracieho prostriedku do životného prostredia.
- Program “Predpieranie” (ak je k dispozícii na vašom modeli) používajte iba pri praní veľmi špinavej bielizne! V prípade, že pri praní mierne až bežne zašpinenej bielizne vynecháte “Predpieranie”, ušetríte prací prostriedok, čas, vodu a energiu.
- Ošetrite škvrny odstraňovačom škvŕn alebo pred praním namočte bielizeň so škvrnami do vody, aby sa znížila nutnosť použitia programu s vysokou teplotou prania.
- Šetrite energiu použitím programu prania s teplotou 60 ° C namiesto 95 ° C alebo 40 ° C namiesto 60 ° C.
- Šetrite energiu a čas nastavením vysokej rýchlosti odstreďovania, aby ste znížili obsah vody v bielizni pred použitím bubnovej sušičky.

6.ES Prehlásenie o zhode

- Spotrebič spĺňa požiadavky týchto európskych smerníc:
  2006/95/ES Smernica o nízkom napätí
  2004/108/ES Smernica o elektromagnetickej kompatibilite

POPIS PRÁČKY

V závislosti od modelu:

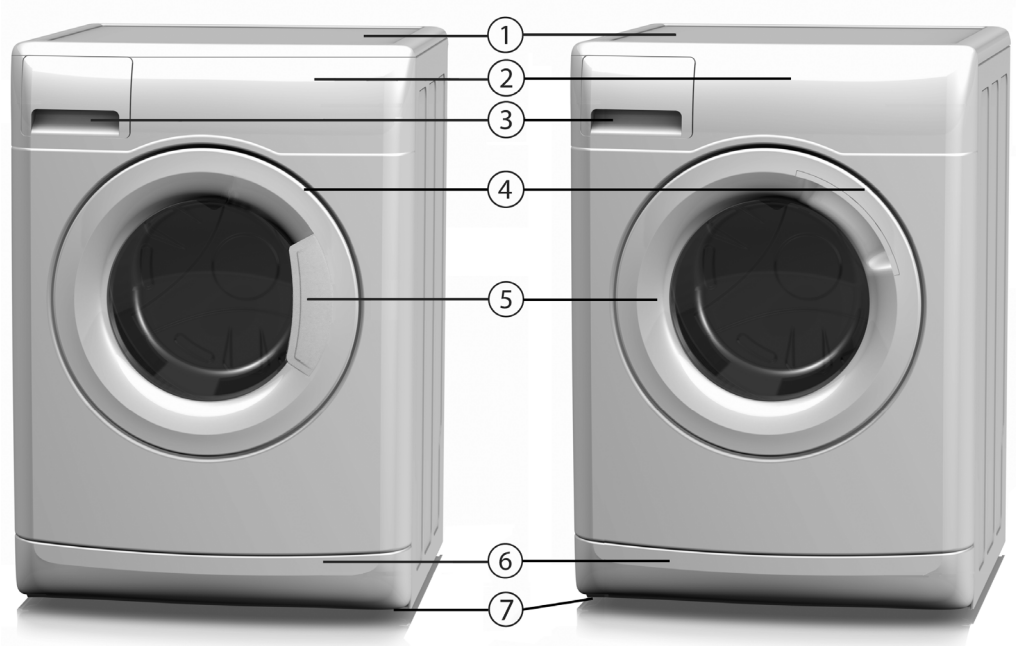

1. Pracovná doska
2. Ovládací panel
3. Zásuvka na pracie prostriedky
4. Servisný štítok (vnútorná strana dvierok)
5. Dvierka
6. Prístup k čerpadlu s filtrom a pohotovostná hadička (v závislosti od modelu) sú za soklom
7. Nastaviteľné nožičky

DVIERKA

Dvierka otvoríte pridržaním rukoväte a potiahnutím. Dvierka zatvorte miernym tlakom, bez namáhania, aby zaklapli.

PRED PRVÝM PRANÍM

Na odstránenie zvyšnej vody, ktorá bola použitá pri testovaní u výrobcu, vám odporúčame vykonať krátky cyklus prania bez bielizne.

1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Zatvorte dvierka.
3. Pridajte malé množstvo pracieho prostriedku (maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcom pre mierne zašpinenú bielizeň) do priehradky na hlavné pranie II v zásuvke na pracie prostriedky.
4. Zvoľte a zapnite program “Syntetika” pri 60 °C (pozrite samostatnú tabuľku programov).

PRÍPRAVA NA PRANIE

1. Bielizeň roztrieďte podľa týchto kritérií...

- **Druh tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne**
  Bavlna, zmesové tkaniny, jednoduché ošetrovanie/syntetika, vlna, bielizeň určená pre ručné pranie.
- **Farba**
  Oddeľte farebné a biele kusy bielizne. Novú farebnú bielizeň perte oddelene.
- **Veľkosť**
  Pri spoločnom praní kusov rôznej veľkosti sa zlepšuje efektívnosť prania a náplň sa v bubne lepšie rozloží.
- **Citlivosť bielizne**
  Malé kusy bielizne (napr. nylonové pančuchy, opasky a pod.) a bielizeň s háčikmi (napr. podprsenky) perte v plátennom vrecku alebo v obliečke na vankúš so zipsom. Vždy odstráňte zo záclon krúžky alebo záclony perte s krúžkami v bavlnenom vreci.

2. Vyprázdnite všetky vrecká
Mince, zatváracie špendlíky a podobné predmety môžu poškodiť bielizeň, bubon spotrebiča a steny práčky.

3. Uzávery
Zipsy, gombíky alebo háčiky zatvorte; voľné opasky alebo stuhy sa musia zviazať dokopy.

Odstraňovanie škvŕn

- Krv, mlieko a ostatné organické látky obyčajne odstráni automatická enzymatická fáza programu.
- Na odstránenie škvŕn od červeného vína, kávy, čaju, trávy, ovocia a pod. pridajte prostriedok na odstraňovanie škvŕn do priehradky pre hlavné pranie ⌊II⌋ v zásuvke na prací prostriedok.
- Mimoriadne odolné škvrny ošetrite čističom škvŕn, ak je to potrebné.

Farbenie a bielenie

- Používajte iba farbivá a bielidlá vhodné pre použitie v práčke.
- Postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Farbivá alebo bielidlá môžu spôsobiť škvrny na plastových a gumových dielcoch práčky.

Vkladanie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vkladajte kusy bielizne po jednom a voľne do bubna, bez preplňovania. Dodržiavajte veľkosti náplne uvedené v tabuľke programov.
Poznámka: preplnenie spotrebiča spôsobí neuspokojivé výsledky prania a pokrčenie bielizne.
3. Zatvorte dvierka.

PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY

Pracie prostriedky a prísady ukladajte na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí!

Výber pracieho prostriedku závisí od:

- Druhu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná bielizeň, vlna).
  Upozornenie: Na pranie vlny a odevov z mikrovlákien (športové odevy alebo plavky) používajte iba špeciálne pracie prostriedky.
- Farby.
- Teploty prania.
- Miery a druhu zašpinenia.

Poznámky:

- Prípadné biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustnými látkami používanými v moderných bezfosfátových pracích prostriedkoch. V prípade ich výskytu bielizeň vytraste alebo vykefujte, prípadne použite tekuté pracie prostriedky.
- Používajte iba pracie a aviváže prostriedky vyrobené osobitne pre automatické práčky používané v domácnosti.
- Pri použití odstraňovačov vodného kameňa, farieb alebo bieliacich prostriedkov pri predpieraní (ak je k dispozícii na vašom modeli) si overte, či sú vhodné na použitie v práčkach v domácnosti. Prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa obsahujú zložky, ktoré môžu poškodiť časti Vašej práčky.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzín). V práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.
- Na hlavné pranie nepoužívajte kvapalné pracie prostriedky, ak ste nastavili funkciu “Predpieranie” (ak je k dispozícii na vašom modeli).
- Pri aktivácii funkcie “Odloženie štartu” (ak je k dispozícii na vašom modeli) nepoužívajte kvapalné pracie prostriedky.

Dávkovanie

Dodržiavajte odporúčané dávkovanie uvádzané na obale pracieho prostriedku. Toto závisí od:

- stupňa a typu znečistenia,
- veľkosti náplne
  - Plná náplň: postupujte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku.
  - Polovičná náplň: 3/4 množstva použitého pri plnej náplni.
  - minimálna náplň (asi 1 kg): 1/2 množstva použitého pri plnej náplni.

  Ak na obale pracieho prostriedku nie je žiadne odporúčané množstvo pre určitý druh náplne: výrobca pracieho prostriedku zvyčajne uvádza odporúčanú dávku pre

4,5 kg bielizne, čo sa týka pracieho prostriedku pre veľmi znečistenú bielizeň a pre 2,5 kg bielizne, čo sa týka prostriedku pre jemnú bielizeň.
- tvrdosti vody vo vašom regióne (informácie si vyžiadajte od vodární). mäkká voda si vyžaduje menej pracích prostriedkov ako tvrdá voda.

Upozornenie:
Predávkovanie pracieho prostriedku spôsobuje nadmernú tvorbu peny, čo znižuje účinnosť prania.
Ak práčka identifikuje veľké množstvo peny, môže vynechať odstreďovanie alebo predĺžiť dobu programu a zvýšiť spotrebu vody (pozrite si aj poznámky o tvorbe peny v časti "Odstraňovanie problémov").
Používanie nedostatočného množstva pracích prostriedkov môže spôsobiť šednutie bielizne, tvorbu vodného kameňa v ohrevnom systéme, bubne a v hadiciach.

Kam vložiť prací prostriedok a prísady

Zásuvka na prací prostriedok má tri priehradky (Obr. "**A**").


Priehradka na predpieranie I
- Prací prostriedok na predpieranie

Priehradka pre hlavné pranie II
- Prací prostriedok na hlavné pranie
- Odstraňovač škvŕn
- Zmäkčovací prostriedok

Priehradka na zmäkčovací postriedok

- Avivážny prostriedok
- Tekutý škrob

Priehradky plňte prídavnými prostriedkami iba po značku "MAX".
Ak používate tekutý prací prostriedok, priehradku zatvorte **hneď potom, ako do nej nalejete prací prostriedok**.

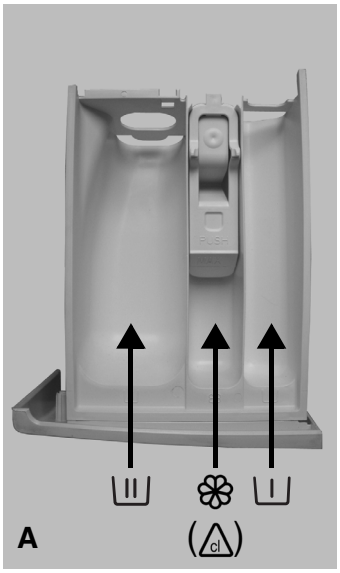

Používanie bieliaceho prostriedku s chlórom cl

- Vyperte bielizeň pomocou požadovaného programu prania (Bavlna, Syntetika), pričom pridajte primerané množstvo bieliaceho prostriedku s chlórom do priehradky na AVIVÁŽNY prostriedok (pozorne zatvorte zásuvku na prací prostriedok).
- Ihneď po ukončení programu zapnite program "Plákanie a odstreďovanie", aby sa odstránil zápach bielidla; ak chcete, môžete pridať aviváž.
  Do priehradky na avivážny prostriedok nikdy súčasne nepridávajte bieliaci prostriedok s chlórom a aviváž.
- Uprednostňujte bieliace prostriedky na báze kyslíka; v takom prípade dodržujte pokyny výrobcu prostriedku.

Používanie škrobu

- Nastavte program "Plákanie a odstreďovanie" a skontrolujte, či je rýchlosť odstreďovania nastavená na hodnotu nižšiu ako 800 ot/min.
- Zapnite program, vytiahnite priehradku na pracie prostriedky tak, aby ste videli približne 3 cm z priehradky na avivážny prostriedok.
- Nalejte pripravený roztok škrobu do priehradky na avivážny prostriedok, počas vtekania vody do zásuvky na pracie prostriedky.

VYPÚŠŤANIE ZVYŠKOVEJ VODY/ČISTENIE FILTRA

Odporúčame pravidelne kontrolovať a čistiť filter, aspoň dva alebo trikrát za rok, **najmä v týchto prípadoch:**


- Ak sa kontrolka "Vyčistiť čerpadlo" ⊞ rozsvieti.
- Ak práčka nevypúšťa vodu správne alebo ak nevykonáva cykly odstreďovania.

Ak je práčka nainštalovaná v miestnosti, kde hrozí zamrznutie, musíte zvyšnú vodu vypustiť, aby ste predišli poškodeniu práčky.

DÔLEŽITÉ: pred vypustením vody zo spotrebiča sa uistite, že voda vychladla.

1. Vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.
2. Otvorenie sokla (v závislosti od modelu):
   - Potlačte zarážky vpravo a vľavo (ak sú k dispozícii), aby sa uvoľnil sokel a vyberte ho (obrázok "**A**").
   - Vyberte sokel s použitím násosky v priehradke na prací prostriedok: rukou zatlačte jednu stranu sokla nadol, potom zatlačte čelo násosky do medzery medzi soklom a predným panelom a sokel vypáčte (obrázok "**B**").
3. Blízko práčky položte nádobu.
4. Ak je práčka vybavená hadicou na núdzové vypustenie:
   - Odopnite hadicu na núdzové vypustenie, alebo vytiahnite hadicu na núdzové vypustenie z podstavca práčky (v závislosti od modelu).
   - Ak spotrebič nemá hadicu na núdzové vypustenie: pod filter umiestnite širokú, plochú nádobu (obrázok "**D**"). Ignorujte kroky č. 5 - 8 a pokračujte krokom č. 9.
5. Pridržte koniec hadice na núdzové vypustenie v nádobe a vyberte koncovku (obrázok "**C**").
6. Počkajte, kým vytečie všetka voda, potom znovu založte koncovku na koniec hadice (obrázok "**E**").
7. Založte hadicu na núdzové vypustenie do spony, alebo ju zatlačte späť do podstavca práčky (v závislosti od modelu).
8. Na podlahu pred filter položte savú bavlnenú tkaninu (napr. uterák).
9. Pomaly otvorte filter otočením doľava (obrázok "**F**"); počkajte, kým vytečie všetka voda, potom filter úplne vyskrutkujte a vyberte.
10. Nakloňte spotrebič opatrne dopredu (musí vám pomôcť druhá osoba), aby mohla voda úplne vytiecť.
11. Vyčistite filter a priehradku filtra, skontrolujte či sa voľne otáča rotor čerpadla v priehradke filtra.
12. Vložte filter späť a zaskrutkujte ho doprava až na doraz.
13. Nalejte približne 1 liter vody do zásuvky na prací prostriedok, aby sa znovu aktivoval "Eko systém". Skontrolujte, či je filter správne vložený a utesnený, aby nevytekala voda.
14. Znovu založte sokel (obrázok "**G**"); podľa potreby pritom nakloňte práčku mierne dozadu (musí vám pritom pomôcť druhá osoba).
15. Zapojte práčku do elektrickej siete. Práčka je znovu pripravená na prevádzku.




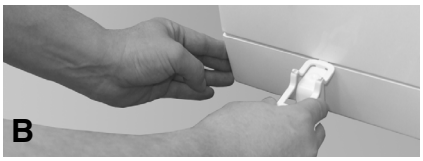







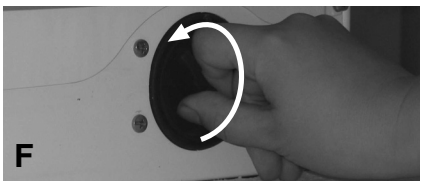



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Vonkajší povrch spotrebiča a ovládací panel

- Vyčistite mäkkou, vlhkou utierkou, v prípade potreby namočenou vo vode s prídavkom neutrálneho (neabrazívneho) umývacieho prostriedku. Osušte mäkkou handrou.

Vnútro spotrebiča

- Po každom praní nechajte určitú dobu otvorené dvierka, aby sa mohol spotrebič vysušiť.
- Ak nikdy alebo iba veľmi zriedkavo periete bielizeň pri 95 °C, odporúčame vám občas vykonať program pri 95 °C bez bielizne a s malým množstvom pracieho prostriedku, aby sa vnútro spotrebiča udržiavalo čisté.

Tesnenie dvierok

- Po každom praní osušte tesnenie dvierok nasiakavou bavlnenou handričkou; pred zatvorením dvierok prázdnej práčky skontrolujte, či je ich tesnenie dokonale suché.
- Pravidelne kontrolujte stav tesnenia na dvierkach.


Filter


- Pravidelne kontrolujte a čistite filter, aspoň dva alebo trikrát za rok (pozrite si časť "Vypustenie zvyšnej vody/Čistenie filtra").

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

1. Vytiahnite zásuvku až na doraz. Prstom zatlačte na oblasť násosky označenú nápisom "PUSH" (Potlačiť) (obrázok "**A**"), čím uvoľníte zásuvku a budete ju môcť úplne vytiahnuť.
2. Ťahom nahor vyberte násosku z priehradky na aviváž (obrázok "**B**").
3. Opláchnite všetky časti v tečúcej vode.
4. Zásuvku na prací prostriedok vyčistite vlhkou handrou.
5. Znovu založte násosku do priehradky na aviváž zatlačením až na doraz; potom zatlačte priehradku na aviváž späť do zásuvky na prací prostriedok.

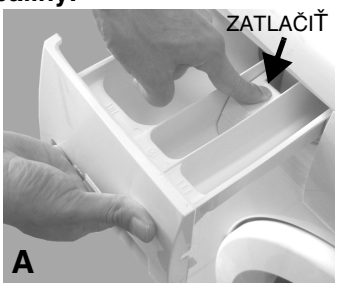

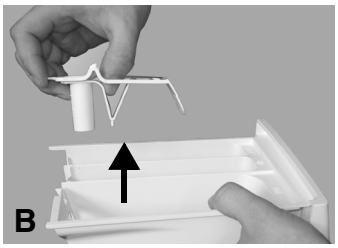

Prívodná hadica (hadice) (obrázok C, D alebo E - v závislosti od modelu)


Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak na prívodnej hadici vidno poškodenie, nahraďte ju novou hadicou takého istého typu, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo u špecializovaného predajcu.

Ak prívodná hadica na práčke zodpovedá modelu na obrázku "**D**", pravidelne kontrolujte okienko bezpečnostného ventilu: ak je červené, znamená to, že bola aktivovaná funkcia hadice waterstop a hadicu treba vymeniť za novú zo servisu alebo od špecializovaného predajcu.

Ak je na prívodnej hadici priesvitný povlak (obrázok "**E**"), pravidelne kontrolujte jeho farbu; ak povlak začína na niektorom mieste meniť farbu, znamená to, že z hadice by mohla unikať voda a treba ju vymeniť. Zavolajte servis alebo špecializovaného predajcu, aby vám hadicu vymenili.

Čistenie sitkového filtra v prívodnej hadici (hadiciach)

1. Zatvorte ventil prívodu vody a uvoľnite prívodnú hadicu, ktorá je na vodovodnom ventile.
2. Vyčistite vnútorný sitkový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu na vodovodný ventil.
3. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky.
4. Vytiahnite sitkový filter z prípojky práčky kombinovanými kliešťami a vyčistite ho.
5. Založte filter na pôvodné miesto a naskrutkujte späť prívodnú hadicu.
6. Otvorte ventil prívodu vody a ubezpečte sa, či sú spojenia vodotesné.

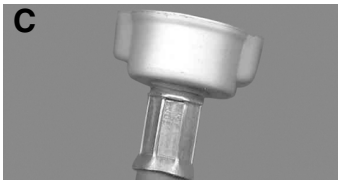





ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Vaša práčka je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciami. Umožňuje to odhaliť poruchy v krátkom čase a bezpečnostný systém môže vhodne zasiahnuť. Tieto poruchy často nebývajú dôležité a dajú sa odstrániť za niekoľko minút.

Problém	Príčiny, riešenia, tipy
Spotrebič sa nezapne, nesvietia žiadne kontrolky	• Zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky elektrickej siete. • Zásuvka alebo poistka nefungujú správne (použite stolnú lampu alebo podobný spotrebič, aby ste skontrolovali zapojenie). • Tlačidlo vypínača "On/Off" (Zap/Vyp) nie je stlačené (ak je k dispozícii na vašom modele).
Spotrebič sa nezapne, hoci bolo stlačené tlačidlo "Štart/Pauza"	• Dvierka nie sú správne zatvorené (pozrite aj "Detská poistka"). • Bola aktivovaná funkcia "Detská poistka/Tlačidlá zablokovania" (ak je k dispozícii na vašom modele). Aby ste tlačidlá odblokovali, stlačte súčasne dve tlačidlá označené symbolom kľúča a podržte ich stlačené aspoň 3 sekundy. Symbol kľúča zmizne z displeja a program sa môže naštartovať.
Spotrebič sa počas programu zastaví a kontrolka "Štart/Pauza" bliká	• Je aktivovaná funkcia "Odloženie odstreďovania" a rozsvieti sa symbol "Odloženie odstreďovania" na indikátore postupu programov. Stlačením tlačidla **"Štart/Pauza"** sa zapne program Odčerpanie vody. • Program bol zmenený - znovu zvoľte požadovaný program a stlačte tlačidlo **"Štart/Pauza"**. • Program bol prerušený a prípadne boli otvorené dvierka - zatvorte dvierka a program znovu naštartujte stlačením tlačidla **"Štart/Pauza"**. • Aktivoval sa bezpečnostný systém spotrebiča (pozrite "Popis indikácií porúch" v Tabuľke programov). • Nie je otvorený ventil prívodu vody, prívodná hadica je zalomená alebo upchatá (rozsvieti sa kontrolka "Zatvorený ventil prívodu vody").
V zásuvke na prací prostriedok sú zvyšky pracieho prostriedku a/ alebo prísad	• Neprivádza sa dostatočné množstvo vody; môžu byť upchaté sitkové filtre v prívode vody (pozrite si "Starostlivos« a údrŽba").
Spotrebič počas cyklu odstreďovania vibruje	• Neboli vybraté prepravné skrutky; **pred používaním práčky sa musia vybrať prepravné skrutky.** • Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe / nestojí pevne na všetkých štyroch nožičkách (pozrite osobitne dodávanú "Inštalačnú príručku").
Bielizeň je zle odstredená	Na spotrebiči je k dispozícii systém na rozoznanie nerovnováhy a nápravu. Ak ste do práčky vložili niekoľko veľkých kusov bielizne (napr. župany), tento systém môže automaticky znížiť rýchlosť odstreďovania alebo ho dokonca úplne prerušiť, aby tak ochránil práčku. • Ťažké kusy bielizne sťažujú odstreďovanie; pridajte menšie kusy bielizne a znovu zopakujte cyklus odstreďovania. • Odstreďovaniu bráni nadmerné množstvo peny; zvoľte a spustite program "Plákanie a odstreďovanie". Nepoužívajte veľké množstvá pracieho prostriedku (pozrite si "Pracie prostriedky a prísady"). • Tlačidlo "Odstreďovanie" bolo nastavené na nízku rýchlosť odstreďovania.
Práčka ostane niekoľko minút bez činnosti počas priebehu programu; zdá sa, že program nepokračuje	Zvyčajne sa funkcia práčky využíva na optimalizáciu fázy plákania. Jedným z dôvodov prerušenia by mohlo byť použitie veľkého množstva pracieho prostriedku; práčka automaticky preruší program, aby sa znížilo množstvo peny. To sa môže opakovať niekoľkokrát, kým sa množstvo peny zníži na také množstvo, aby mohol pokračovať cyklus prania. Ak sa množstvo peny nezníži, rozsvieti sa červená kontrolka "Servis" a na displeji sa zobrazí "F18" alebo "Fod" - v takom prípade si pozrite pokyny týkajúce sa "Servisu" na nasledujúcich stranách.
Na bielizni sa po praní objavujú zvyšky pracieho prostriedku	Biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustnými prísadami používanými v moderných bezfosfátových pracích prostriedkoch. - nepredávkujte prací prostriedok; používajte tekutý prací prostriedok; vyberte si funkciu "Intenzívne plákanie", ak je k dispozícii; bielizeň vykefujte.
Dĺžka programu je omnoho dlhšia alebo kratšia, ako je uvedené v "Tabuľke programov" alebo na displeji (ak je k dispozícii)	Je to normálna schopnosť práčky prispôsobiť sa faktorom, ktoré môžu vplývať na dĺžku programu, napríklad nadmerné množstvo peny, nerovnomerné rozloženie náplne, ak sú v práčke ťažké kusy bielizne, dlhšie časy ohrievania v dôsledku nízkej teploty v prívode vody, atď. Okrem toho, systém snímačov v práčke prispôsobuje dĺžku trvania programu veľkosti náplne. V závislosti od týchto faktorov sa prepočítava trvanie počas programu a v prípade potreby sa aktualizuje; **počas týchto období sa na displeji zobrazí animácia (ak je súčasťou vybavenia).** U menších náplní sa môže o 50 % skrátiť čas trvania programu uvedený v "Tabuľke programov".

Popis indikácií porúch

Rozsvieti sa indikácia poruchy	Popis Príčiny Riešenia
"Zatvorený vodovodný ventil" 	Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo jej množstvo je nedostatočné. Bliká kontrolka **"Štart/Pauza"**. Skontrolujte, či: • ventil prívodu vody je úplne otvorený a či je tlak prívodu vody dostatočný. • prívodná hadica nie je zalomená. • sitkový filter prívodnej hadice nie je upchatý (pozrite si "Starostlivosť a údržba". • nie je zamrznutá voda v prívodnej hadici. • Okienko bezpečnostného ventilu prívodnej hadice je červené (ak je váš spotrebič vybavený prívodnou hadicou podľa obrázka **"D"** - pozrite si predchádzajúcu kapitolu "Starostlivosť a údržba"); vymeňte hadicu za novú zo servisu alebo od špecializovaného predajcu. Po vyriešení problému program znovu spustite stlačením tlačidla **"Štart/ Pauza"**. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozrite si nasledujúcu kapitolu).
"Vyčistiť čerpadlo"	Neodčerpáva sa voda z práčky. Spotrebič sa zastaví v príslušnom kroku programu; spotrebič odpojte od elektrickej siete a skontrolujte, či: • Vypúšťacia hadica nie je zalomená alebo či nie je zablokovaná z inej príčiny. • Je upchatý filter alebo čerpadlo (pozrite si kapitolu "Vypustenie zvyšnej vody/Čistenie filtra"; **pred vypustením vody zo spotrebiča sa uistite, že voda vychladla).** • Je zamrznutá voda v odtokovej hadici. Po vyriešení problému podržte stlačené tlačidlo "Reset" najmenej na 3 s; potom znovu spustite požadovaný program. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozrite nasledujúcu kapitolu).

Rozsvieti sa indikácia poruchy	Indikácia na displeji (ak je súčast'ou vybavenia)	Popis Príčiny Riešenia
"Service" (Servis)	od "F03" po "F43" (okrem "F18" a "F24")	"Chyba elektrického modulu" Stlačte tlačidlo "Reset" a podržte ho aspoň 3 sekundy.
	"F24"	Môže sa objavit', ak je bielizeň namočená vo veľkom množstve vody alebo ak ste pridali príliš veľa bielizne v programe určenom iba pre malé náplne. **Práčku nepret'ažujte.** Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo "Reset" a tak zastavte program. Zvoľte a zapnite program "Plákanie a odstreďovanie", čím riadne ukončíte prerušený program prania.
	"F02" alebo "FA"	"Porucha funkcie Waterstop" U modelov s veľkým displejom sa v tomto prípade rozsvieti aj červený symbol "Waterstop" . Otočte programátor do polohy "Off/O" (Vypnutý), vytiahnite zástrčku napájacej šnúry z elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil. Opatrne nakloňte spotrebič dopredu (musí vám pomáhat' druhá osoba), aby ste nechali vytiect' vodu nahromadenú v spodnej časti. Potom: • Znovu zapojte spotrebič do elektrickej siete. • Otvorte vodovodný ventil (ak do spotrebiča ihneď začne vtekat' voda, pričom spotrebič sa nezapol, nastala porucha; ventil zavrite a obrát'te sa na servis). • Znovu nastavte a zapnite želaný program.
	"F18" alebo "FoD"	"Príliš veľké množstvo peny" Príliš veľké množstvo peny prerušilo program. Ak práčka má funkciu "Pomoc pri dávkovaní" a použili ste túto funkciu: skontrolujte, či hodnoty dávkovania nastavené pre rôzne skupiny programov zodpovedajú odporúčaným hodnotám dávkovania pracieho prostriedku, ktorý používate (pozrite si podrobnosti v samostatných pokynoch k funkcii "Pomoc pri dávkovaní"). • Zvoľte a zapnite program "Plákanie a odstreďovanie". • Potom vyberte a znovu zapnite požadovaný program, ale použite menej pracieho prostriedku. Pozrite si aj odstavec "Práčka ešte vždy nie je funkčná...." na prvej strane v časti "Odstraňovanie problémov".

Ak vyššie uvedené poruchy pretrvávajú, spotrebič odpojte od elektrickej siete, zatvorte vodovodný ventil a obrát'te sa na servis (pozrite si nasledujúcu kapitolu).

SERVIS

Skôr, ako zavoláte servis:

1. Pokúste sa problém odstrániť sami (Pozri "Odstraňovanie problémov").
2. Spustite program znovu a presvedčte sa, či sa problém vyriešil.
3. Ak porucha práčky pretrváva, zavolajte servis.

Uveďte tieto informácie:

- Charakter problému.
- Model práčky.
- Servisný kód (číslo nasledujúce po slove SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Servisný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok.

- Vašu celú adresu.
- Vaše telefónne číslo a smerový kód. Telefónne čísla a adresy servisu sú uvedené na záručnej karte. Môžete sa aj poradiť s predajcom, u ktorého ste práčku kúpili.

PRÍSLUŠENSTVO

Pre niektoré modely môžete prostredníctvom servisu alebo špecializovaného predajcu kúpiť toto príslušenstvo:

- **zásuvka podstavca**, ktorú možno nainštalovať pod práčku. Práčka bude stáť vyššie, čo vám umožní pohodlnejšie napĺňanie a vykladanie bielizne, aby ste sa nemuseli zohýnať. Okrem toho ponúka úložný priestor na bielizeň.
- **zásuvka podstavca**, ktorú možno nainštalovať pod práčku.
- **Polica montážnej súpravy**, pomocou ktorej možno na práčku upevniť sušičku a tak ušetriť priestor, a tiež uľahčiť nakladanie a vykladanie bielizne vo veľkej výške.
- **Súprava krycieho panelu**, s ktorou možno práčku namontovať napríklad pod súvislú pracovnú dosku. Obráťte sa na servis alebo špecializovaného predajcu, či takéto riešenie je možné u vášho modelu práčky.

PREPRAVA/MANIPULÁCIA

Nikdy nepremiestňujte spotrebič jeho uchopením za pracovnú plochu.

1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Skontrolujte, či sú dvierka práčky a zásuvka na prací prostriedok správne zatvorené.
4. Odpojte prívodnú a odtokovú hadicu.
5. Vypusťte z práčky a z hadíc zvyšnú vodu (pozrite si "Vypustenie zvyšnej vody/Čistenie filtra").
6. Upevnite prepravné skrutky (povinne).