HUAWEI P9 lite 2017

Uživatelská příručka

HUAWEI

Obsah

Předmluva

Vybalení telefonu

První pohled na telefon 2
Vložení karty SIM a karty microSD 2
Zapnutí a vypnutí telefonu 3
Nabíjení telefonu 4
Zobrazení stavu baterie 5

Začínáme

Průvodce nastavením 6
Povolení nebo zákaz karty SIM 6
Pojmenování karty SIM 7
Výběr výchozí karty SIM pro mobilní data 7
Nastavení výchozí karty SIM 7
Připojení k Internetu 7
Import dat ze starého telefonu 9

Obrazovka a displej

Domovská obrazovka 11
Zamknutí a odemknutí obrazovky 20
Oznamovací panel a stavový řádek 24
Navigační lišta 29
Motivy 31
Plovoucí okno 31
Globální hledání 33
Snímek obrazovky 34
Záznam obrazovky 36
Režim rozdělené obrazovky 39
Použití gest pohybu 40
Režim komfortního čtení 41
Nastavení zobrazení 42

Síť a sdílení

Mobilní Internet 45
Wi-Fi 47
Bluetooth 50
Více obrazovek 52
Sítě VPN 54
HiSuite 55
Přenos souborů mezi dvěma zařízeními Huawei pomocí Huawei Share 56

Přenos dat pomocí portu USB 57

Zabezpečení a záloha

Rozpoznávání otisků prstů 60
Nastavení zabezpečení 61
Zálohování a obnovování dat 62
Správa souborů 66

Hovory a kontakty

Volání 71
Přijímání hovorů 74
Uskutečnění konferenčního hovoru 75
Možnosti v průběhu hovoru 76
Správa protokolů hovorů 78
Nastavení hovorů 79
Vytvoření kontaktní karty 82
Vytvoření nového kontaktu 82
Importování a exportování kontaktů 83
Správa kontaktů 85
Vyhledání kontaktů 87
Sdílení kontaktů 88
Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty 88
Změna fotografií kontaktů 89
Zobrazení záznamu o hovorech pro jednotlivé kontakty 89
Přiřazení vyzvánění ke kontaktům 89
Skupiny kontaktů 89

Zprávy a e-mail

Odeslání zprávy 91
Odpovídání na zprávu 92
Hledání zpráv 92
Odstranění vláken zpráv 92
Správa zpráv 93
Návrat na začátek seznamu zpráv 93
Připnutí zpráv na začátek seznamu 94
Označení zpráv jako přečtených 94
Blokování spamových zpráv 94
Přidání podpisu zprávy 94
Konfigurace vyzvánění zprávy 94
Identifikace škodlivého kódu URL v textových zprávách 95
Přijímání potvrzení o doručení 95
Přidání e-mailového účtu 95
Odesílání e-mailů 96
Odpovídání na e-maily 97

Správa e-mailů 97
Hledání v e-mailech 98
Zobrazení složek e-mailů 98
Správa kontaktů VIP 99
Správa e-mailových účtů 99
Konfigurace e-mailu 100

Kalendář a poznámkový blok

Změna zobrazení kalendáře 101
Zobrazení světových svátků 101
Připomenutí narozenin 101
Synchronizace událostí 102
Vytvoření události 102
Sdílení událostí 102
Odstranění události 103
Vyhledávání událostí 103
Odesílání pozvánek událostí 103
Vytvoření poznámky 103
Správa poznámek 104
Zálohování poznámek 105

Fotoaparát a galerie

Možnosti fotoaparátu 106
Fotografie a videonahrávky 106
Rozpoznání předmětu a režim fotoaparátu Pro 110
Režim krásy 111
Režim perfektní selfie 112
Režim HDR 112
Pořízení panoramatických fotografií 112
Zpomalený záznam 113
Časosběrný režim 113
Přidání vodoznaků na fotografie 114
Zvukové poznámky 114
Korekce dokumentů 115
Režim celkového zaostření 115
Správa režimů snímání 115
Konfigurace nastavení fotoaparátu 116
Zobrazení fotografií a videí 117
Organizace alb 119
Sdílení fotografií a videí 120
Úpravy fotografie 120
Úpravy videa 122
Konfigurace Galerie 123

Hudba a video

Informace o aplikaci Hudba 125
Hledání hudby 125
Odstranění skladeb 125
Vytvoření seznamu skladeb 125
Přehrávání seznamu skladeb 126
Ovládání přehrávání pomocí chytré náhlavní soupravy 126
Přehrávání videa 126

Správce telefonu

Optimalizace výkonu 128
Zvýšení rychlosti 128
Správa přenesených dat 129
Filtr proti obtěžování 129
Správa baterie 130
Správa povolení aplikací 131
Antivirová kontrola 132
Šifrování aplikací 133
Nastavení automatického ukončení aplikací po uzamčení obrazovky 133
Konfigurace Správce telefonu 134

Nástroje

Zdraví 135
Počasí 135
Hodiny 137
Záznam zvuku 139
Kalkulačka 142
Zrcátko 142
Kompas 143
Svítilna 144

Systémové funkce a nastavení

Změna jazyka systému 145
Používání metody zadávání systému Google 145
Nastavení zadávání textu 146
Úprava textu 146
Režim Letadlo 147
Aktualizace nastavení operátora 148
Konfigurace nastavení zvuku 148
Režim jednou rukou 150
Režim Nerušit 150
Nastavení účtu 153
Zobrazení informací o paměti a úložišti 154

Nastavení data a času 154
Povolení přístupu k poloze 155
Obnovení nastavení systému 155
Obnovení nastavení sítě 156
Obnovení výchozích nastavení 156
Aktualizace OTA 156
Zobrazení informací o produktu 157
Funkce usnadnění 158

Získání nápovědy

Zabezpečení osobních informací a údajů

Seznam bezpečnostních funkcí

Právní upozornění

Předmluva

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte příručku.

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu slouží pouze pro referenci a mohou se lišit od konečného produktu.


Některé funkce v této příručce nemusí být podporovány některými zařízeními nebo operátory.

Symboly a definice

	Popis	Zdůrazňuje důležité informace a tipy, a poskytuje další informace.
	Připomenutí	Označuje možné problémy, ke kterým může dojít při zanedbání správné péče nebo pozornosti, například k poškození zařízení nebo ztrátě dat.
	Varování	Varuje před možnými nebezpečími, které by mohly způsobit vážné zranění.

Vybalení telefonu

První pohled na telefon

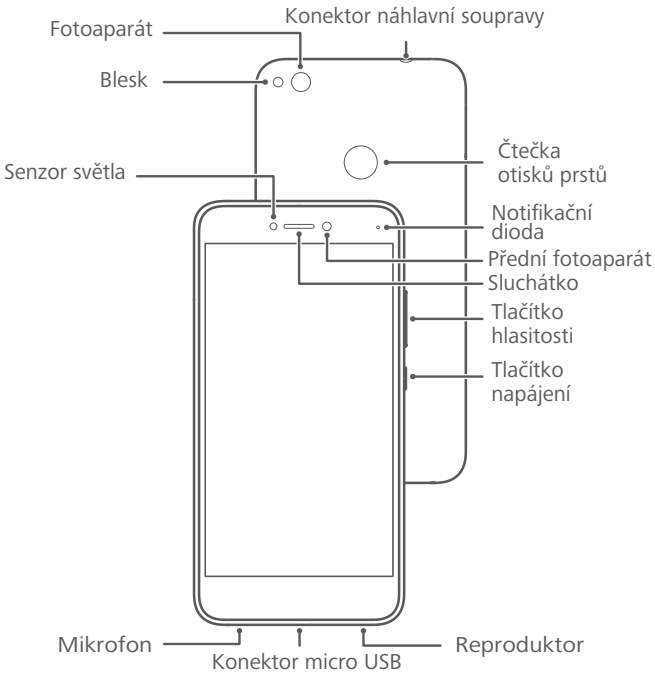

Nezakrývejte senzor osvětlení, může to ovlivnit některé funkce telefonu. Pokud používáte ochranný kryt obrazovky, ujistěte se, že je opatřený zvláštním výřezem pro senzor osvětlení.


Vložení karty SIM a karty microSD

Telefon je vybaven otvorem pro kartu 2-v-1, který se nachází v levé horní části telefonu. Můžete vložit 2 karty nano-SIM nebo 1 kartu nano-SIM a 1 kartu microSD.

- Telefon podporuje pouze karty nano-SIM. Pokud potřebujete novou nebo náhradní kartu nano-SIM, obraťte se na svého operátora.
- Aby nedošlo k poškození rámečku karty SIM, používejte pouze standardní karty nano-SIM.
- Ujistěte se, že je karta vložena ve správné pozici a při vkládání karty do telefonu udržujte rámeček karty ve vodorovné poloze.
- Při používání jehličky pro vysunutí karty SIM dejte pozor, abyste se nezranili ani nepoškodili telefon.
- Uložte jehličku pro vysunutí karty SIM mimo dosahu dětí, aby se zabránilo náhodnému spolknutí nebo zranění.

1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení a potom klepnutím na vypněte telefon.

2 Pokud chcete odebrat rámeček karty, vložte jehličku pro vysunutí karty SIM dodávanou s telefonem do malého otvoru vedle rámečku karty.

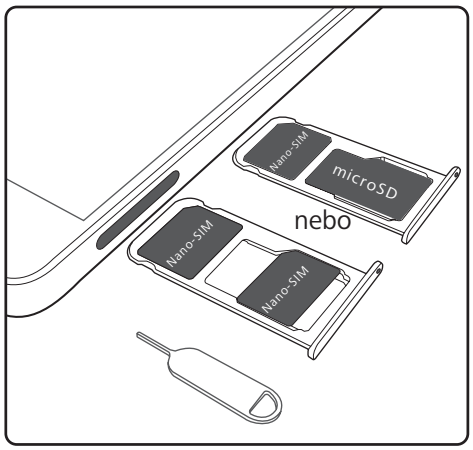

3 Vložte kartu nano-SIM nebo kartu microSD do rámečku karty.

4 Znovu zasuňte rámeček karty do telefonu ve správné orientaci.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí a vypnutí telefonu

- Pokud chcete telefon zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud telefon nezavibruje a telefon se nezapne.
- Pokud chcete telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení a potom klepněte na **Vypnout**.

Pokud telefon nezareaguje ani po 20 sekundách držení tlačítka napájení, baterie je pravděpodobně vybitá.

Časovač zapnutí a vypnutí

Pomocí časovače zapnutí a vypnutí můžete snížit spotřebu energie a zabránit rušení, když spíte.

Klepněte na **Nastavení** > **Chytrá asistence** > **Plánované zapnutí a vypnutí**. Zapněte přepínač **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí** a potom nakonfigurujte čas zapnutí a vypnutí a nastavení opakování. Telefon se automaticky zapne nebo vypne v nastavenou dobu.

Pokud chcete časovač vypnout, vypněte přepínač **Plánované vypnutí** a **Plánované zapnutí**.

Restart telefonu

Pokud byl telefon ponechaný zapnutý po delší dobu, může dojít k pozorovatelnému poklesu výkonu. Pravidelně telefon restartujte, abyste vymazali soubory uložené v mezipaměti a zajistili ideální výkon.

Pokud chcete telefon restartovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund a potom klepněte na **Restartovat**.

Chcete-li vynutit restart telefonu, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud telefon nezavibruje.

Nabíjení telefonu

Pokud je baterie téměř vybitá, zobrazí se varování týkající se nízkého stavu baterie. Okamžitě začněte telefon nabíjet, pokud chcete předejít automatickému vypnutí.

Nabíjení telefonu pomocí nabíječky

Připojte telefon k zástrčce elektrické sítě pomocí nabíječky a kabelu USB, který se dodává s telefonem.

Nabíjení telefonu pomocí portu USB

Pokud nemáte přístup k nabíječce, můžete telefon nabíjet připojením k počítači pomocí kabelu USB.

1. Pokud připojíte telefon k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB, zobrazí se v kontextovém dialogu **Povolit přístup k datům zařízení?**.
2. Klepněte na **Ne, pouze nabít**.

Pokud jste vybrali jiný režim připojení USB, táhnutím prstem z horní strany obrazovky otevřete oznamovací panel. Klepněte na **Nabíjení pomocí USB** a potom vyberte **Pouze nabít**.

Bezpečnostní informace

- K nabíjení telefonu používejte pouze originální baterie, nabíječky a kabely USB Huawei. Příslušenství třetích stran představuje potenciální bezpečnostní riziko a může negativně ovlivnit výkon telefonu.
- Baterii lze dobíjet mnohokrát, ale všechny baterie mají omezenou životnost. Pokud zaznamenáte významné snížení výdrže baterie telefonu, budete si muset zakoupit náhradní baterii. Nepokoušejte se sami vyjmout vestavěnou baterii. Pokud je telefon vybaven vestavěnou baterií, kontaktujte autorizované servisní středisko Huawei a požádejte o výměnu baterie. Pokud lze baterii vyjmout, vyměňte ji za originální baterii Huawei.
- Telefonu se může při delším používání nebo vystavení vysokým okolním teplotám zahřát. Pokud je telefon na dotyk horký, odpojte kabel USB, vypněte funkce, které nejsou klíčové, a vyhněte se delšímu kontaktu s pokožkou. Umístěte telefon na chladné místo a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu.
- Doba nabíjení se může lišit podle okolní teploty a zbývající úrovně nabití baterie.
- Vyhněte se používání telefonu v průběhu nabíjení. Nezakrývejte telefon ani nabíječku.

Pokud chcete získat další informace týkající se nabíjení a péče o baterii, navštivte http://consumer.huawei.com/ a vyhledejte uživatelskou příručku týkající se vašeho zařízení.

Informace o stavu baterie

Stav baterie je indikován kontrolkou indikátoru telefonu a ikonou baterie na stavovém řádku.

Indikátor stavu	Ikona baterie	Stav baterie
Bliká nebo svítí červenou barvou		Zbývá méně než 4 %
Červená		Nabíjí se, zbývá méně než 10 %
Oranžová		Nabíjí se, zbývá 10–90 %
Zelená		Nabíjí se, zbývá nejméně 90 % Pokud se vedle ikony baterie ve stavovém řádku zobrazuje číslo 100 %, nebo pokud se na obrazovce zamčení zobrazuje zpráva o dokončení nabíjení, znamená to, že je nabíjení dokončeno.

Zobrazení stavu baterie

Můžete si zobrazit stav baterie a nakonfigurovat stavový řádek tak, aby zobrazoval zbývající kapacitu baterie.

Zobrazení stavu baterie

Stav baterie je indikován pomocí ikony baterie na stavovém řádku.

Klepnutím na **Správce telefonu** >  zobrazte zbývající procento nabití baterie a čas použití.

Zobrazení zbývajícího procenta nabití baterie ve stavovém řádku

Zobrazení zbývajícího procenta nabití baterie ve stavovém řádku můžete provést dvěma způsoby:

- Klepněte na **Správce telefonu** >  a zapněte přepínač **Zbývající kapacita baterie (%)**.
- Klepněte na **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Kapacita baterie**. Výběrem **Vedle ikony baterie** nebo **V ikoně baterie** zobrazte zbývající kapacitu baterie ve stavovém řádku. Pokud nechcete zobrazovat zbývající kapacitu baterie, vyberte možnost **Nezobrazovat**.

Začínáme

Průvodce nastavením

Před prvním použitím telefonu si pozorně přečtěte tohoto stručného průvodce a zajistěte, aby byla karta nano-SIM vložena správně.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí telefonu. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete úvodní nastavení.

1. Vyberte jazyk a region a potom klepněte na **DALŠÍ**.
2. Pečlivě si přečtěte uživatelské podmínky a zásady ochrany soukromí Huawei a potom klepněte na **PŘIJMOUT** > **PŘIJMOUT** pro přijmutí.
3. Podle pokynů na obrazovce povolte službu Wi-Fi+.
4. Telefon automaticky zobrazí seznam všech sítí Wi-Fi poblíž. Vyberte síť a zadejte heslo pro připojení.
5. Pozorně si přečtěte služby Google a potom klepněte na **DALŠÍ**.
6. Na obrazovce **Nastavit telefon** můžete:
   - Vybrat **Ponechat aplikace a data**, postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení a zálohování nebo kopírování ze zařízení.
   - Vyberte **Nastavit jako nové zařízení**, postupujte podle pokynů na obrazovce pro přenos dat, nebo klepnutím na **NASTAVIT JAKO NOVÝ** > **OK** tento krok přeskočte.

     Data můžete vždy přenést později přechodem na položku **Nastavení** > **Rozšířené nastavení** > **Datový přenos**.
7. Pomocí pokynů na obrazovce přidejte svůj otisk prstu. Musíte rovněž nastavit PIN nebo Heslo pro odemčení obrazovky v případě, kdy se rozpoznávaní otisku prstu nezdaří.

   Heslo je důležité si zapamatovat, abyste vždy mohli odemknout telefon.
8. Klepněte na **ZAČÍNÁME** pro dokončení nastavení. Jakmile se EMUI spustí, telefon je připraven k použití.

Povolení nebo zákaz karty SIM

Povolením nebo zakázáním karty SIM můžete oddělovat pracovní a soukromý život.

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepněte na **Správa karet SIM**.
3. Přejděte na položku **Správa karet SIM** a přepněte přepínač vedle položky **SIM 1** nebo **SIM 2**.

Zakázanou kartu SIM nebudete moci používat k uskutečnění hovorů, odesílání textových zpráv ani přístupu k Internetu.

Pojmenování karty SIM

Ve výchozím nastavení je každé kartě SIM přiřazen název podle operátora. Ručně můžete změnit název karty SIM na snadněji zapamatovatelný název.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Správa karet SIM**.

3 Pod položkou **Správa karet SIM** vyberte kartu SIM, pro kterou chcete změnit název.

4 Zadejte nový název a klepněte na **OK**.

Funkce se mohou lišit podle operátora.

Výběr výchozí karty SIM pro mobilní data

Můžete vybrat výchozí kartu SIM pro služby mobilních dat.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Správa karet SIM**.

3 Klepněte na **SIM 1** nebo **SIM 2** vedle položky **Výchozí mobilní datové připojení**.

Funkce se mohou lišit podle operátora.

Nastavení výchozí karty SIM

Můžete vybrat výchozí kartu SIM pro odchozí hovory a zprávy.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Správa karet SIM**.

3 Klepněte na položku **Výchozí SIM pro volání** a potom vyberte **SIM 1** nebo **SIM 2**.

Po nastavení výchozí karty SIM se už nebude při uskutečňování hovoru zobrazovat výzva k výběru karty SIM.

Připojení k Internetu

Připojte se k Internetu pomocí Wi-Fi nebo mobilních dat a procházejte webové stránky, kontrolujte e-maily a chatujte s přáteli.


Připojení k síti Wi-Fi

1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

2 Klepnutím a podržením prstu na otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.

3 Zapněte Wi-Fi. Telefon zobrazí seznam všech dostupných sítí Wi-Fi.

4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit: Pokud je síť zašifrovaná, zadejte po zobrazení výzvy heslo.

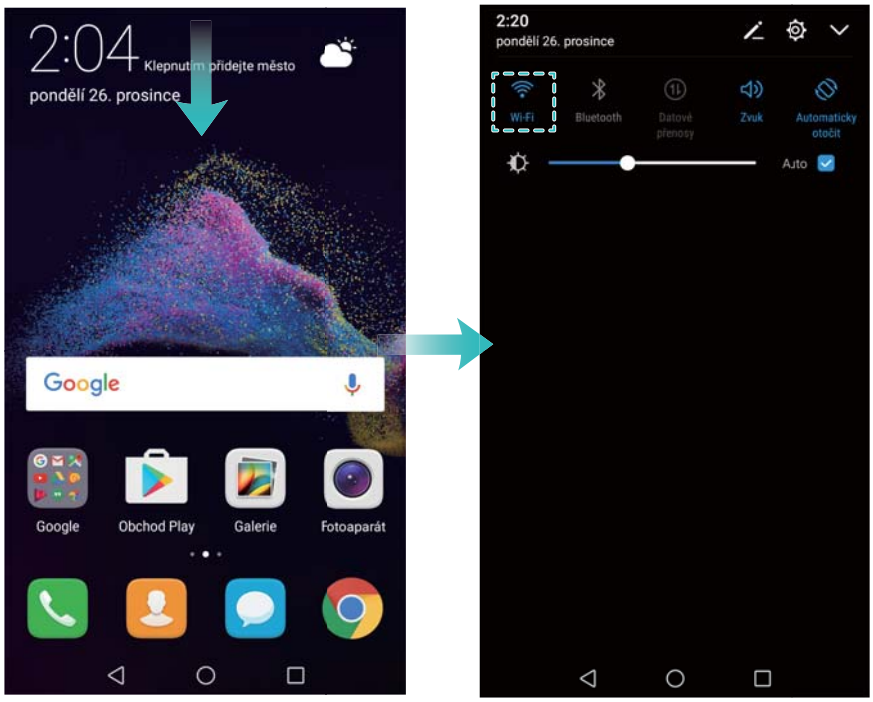


Připojení k mobilní datové síti

Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.

1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

2 Klepnutím na ⇅ povolte mobilní data.

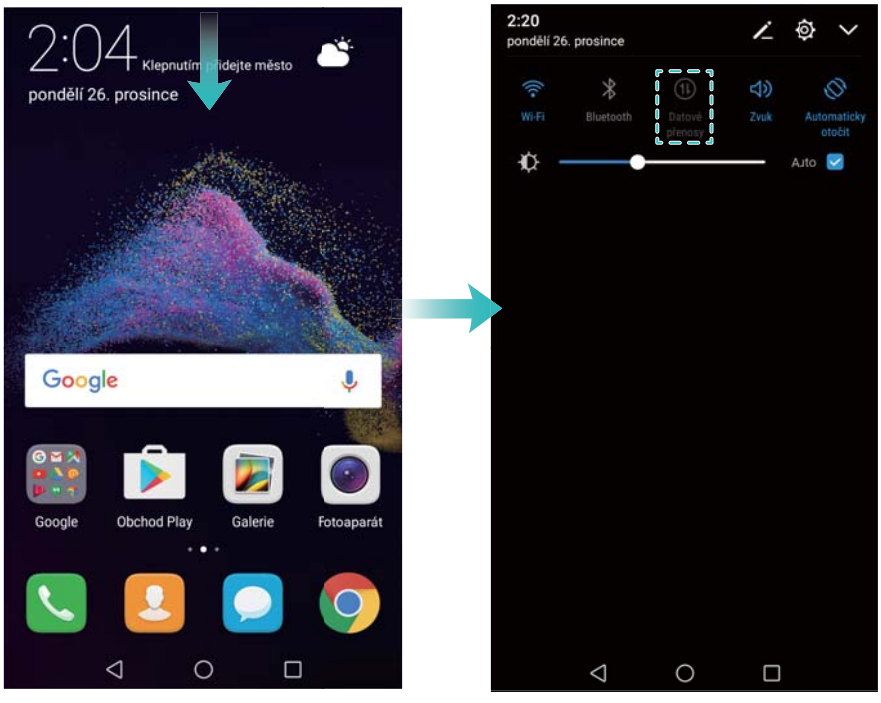

Pokud mobilní data nepoužíváte, vypněte je, abyste šetřili baterii a snížili množství přenesených dat.

Import dat ze starého telefonu

Přeneste data ze starého telefonu do počítače a potom je přeneste do nového telefonu.

Otevřete Datový přenos



1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Datový přenos**. K dispozici jsou tyto možnosti:

Import dat pomocí HiSuite

Zálohujte data ve starém telefonu do počítače. Více informací naleznete v části Přenos dat pomocí počítače.

1 Klepněte na **Z HISUITE**.

2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a klepněte na **Obnovení dat** v HiSuite.

3 Vyberte souboru zálohy a klepnutím na **Spustit obnovení** jej obnovte v novém telefonu.

Stažení aplikace Klonování telefonu pomocí prohlížeče

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Datový přenos** > **Ze starého telefonu (Klonování telefonu)**.

3 Vyberte, zda váš starý telefon používá systém Android nebo jde o zařízení iPhone, a potom klepněte na **Pokračovat**. Podle pokynů na obrazovce stáhněte aplikaci Klonování telefonu.

- **Pokud váš starý telefon používá systém Android**: Alternativně klepnutím na **klepnutím zde vygenerujte QR kód.** na novém telefonu vygenerujte QR kód a potom QR kód naskenujte.
- **Pokud je váš starý telefon iPhone**: Pomocí zařízení iPhone přejděte do obchodu App Store nebo navštivte adresu **clone.hicloud.com** a stáhněte a nainstalujte aplikaci Klonování telefonu.

Import dat pomocí aplikace Klonování telefonu


Nainstalujte ve starém telefonu aplikaci Klonování telefonu. Více informací naleznete v části Instalace aplikace Phone Clone.

1 Klepněte na **Ze starého telefonu (Klonování telefonu)**.

2 Vyberte, zda váš telefon používá systém Android nebo jde o zařízení iPhone, a klepněte na **Pokračovat**.

- **Pokud váš starý telefon používá systém Android**: Na starém telefonu otevřete Klonování telefonu. Klepněte na **Starý telefon(odeslat)** a potom se připojte k přenosnému Wi-Fi hotspotu nového telefonu.
- **Pokud je váš starý telefon iPhone**: Připojte telefon iPhone k přenosnému Wi-Fi hotspotu nového telefonu.

3 Po připojení zařízení vyberte data, která chcete odeslat, a klepněte na **odeslat**.

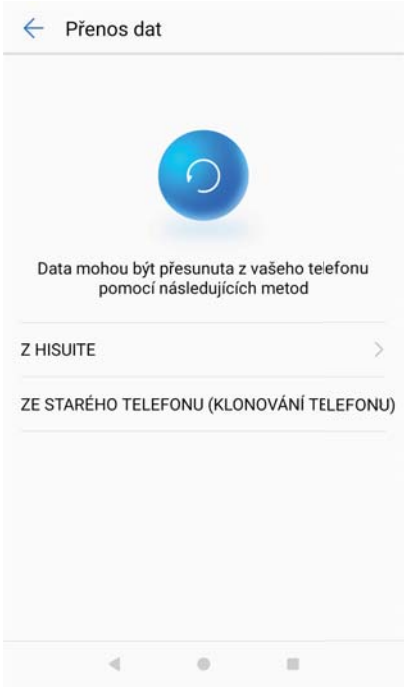

Obrazovka a displej


Domovská obrazovka

Informace o domovské obrazovce


Pomocí domovské obrazovky můžete přistupovat k aplikacím a widgetům.

Základní gesta obrazovky


Pomocí jednoduchých gest dotykové obrazovky můžete provádět různé úkoly, například otevírat aplikace, posouvat zobrazení seznamů a přibližovat obrázky.

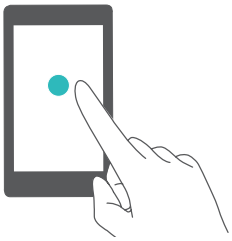


Klepnutí: Jednou klepněte na položku. Například klepnutím vyberete možnost nebo otevřete aplikaci.

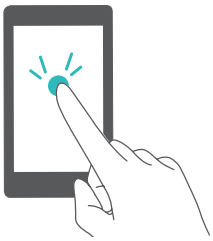


Dvojité klepnutí: Klepněte na cílovou oblast obrazovky dvakrát rychle za sebou. Například v režimu celé obrazovky dvakrát klepněte na obrázek pro přiblížení nebo oddálení.

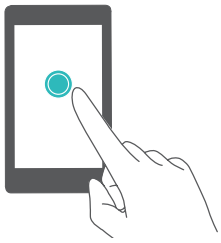


Klepnutí a podržení: Klepněte a podržte prst na cílové oblasti obrazovky po dobu nejméně 2 sekund. Například klepnutím a podržením prstu v prázdné oblasti na domovské obrazovce spustíte editor domovské obrazovky.

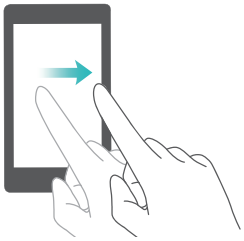


Tažení prstem: Táhněte prsty na obrazovce. Tažením prstem svisle nebo vodorovně můžete přejít na jiné domovské obrazovky, posouvat zobrazení dokumentu a další akce.

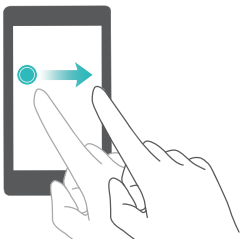

Přetažení: Klepněte a podržte prst na položce a potom ji přesuňte na jiné místo. Například pomocí gesta změňte uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

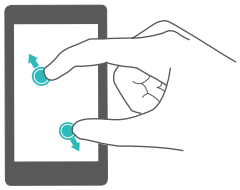

Roztažení prstů od sebe: Roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce. Roztažením dvou prstů například můžete přiblížit zobrazení obrázku nebo webové stránky.

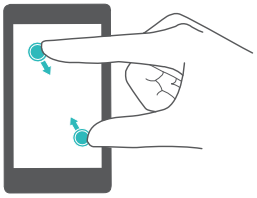

Stažení prstů k sobě: Stáhněte dva prsty k sobě na obrazovce. Například stažením dvou prstů k sobě můžete oddálit zobrazení obrázku.

Povolení domovské obrazovky Zásuvka

Pomocí domovské obrazovky Zásuvka můžete uložit ikony aplikace do samostatné zásuvky pro aplikace.

Povolení domovské obrazovky Zásuvka

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Styl domovské obrazovky** > **Šuplík**.



Přidání zkratek aplikací na domovskou obrazovku

Přidejte často používané aplikace na domovskou obrazovku k rychlému přístupu.

1 Na domovské obrazovce klepnutím na zobrazte seznam aplikací.

2 Klepněte a podržte prst na ikoně aplikace, dokud telefon nezavibruje. Potom přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo na domovské obrazovce.

Na domovské obrazovce musí být dost místa. Pokud není na domovské obrazovce dost místa, přidejte další domovskou obrazovku nebo uvolněte místo.

Návrat ke standardní domovské obrazovce

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Styl domovské obrazovky** > **Standardní**.



Přepnutí na jednoduchou domovskou obrazovku

Jednoduchá domovská obrazovka využívá velké ikony a písma pro zobrazení obsahu v přehlednějším formátu.


1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jednoduchý režim** a vyberte ✓.



3 Na jednoduché domovské obrazovce můžete:

- Klepnutím na ikony aplikací nebo widgetů příslušné položky otevřít.
- Klepnutím a podržením prstu na ikoně otevřít editor domovské obrazovky a přidávat a odstraňovat aplikace a kontakty.
- Klepnutím na **Ostatní** otevřít seznam aplikací a zobrazit nebo otevřít aplikace.
- Klepnutím na + **Přidat** přidat kontakt nebo aplikaci na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na **Standardní reži.** přepnout na standardní domovskou obrazovku.

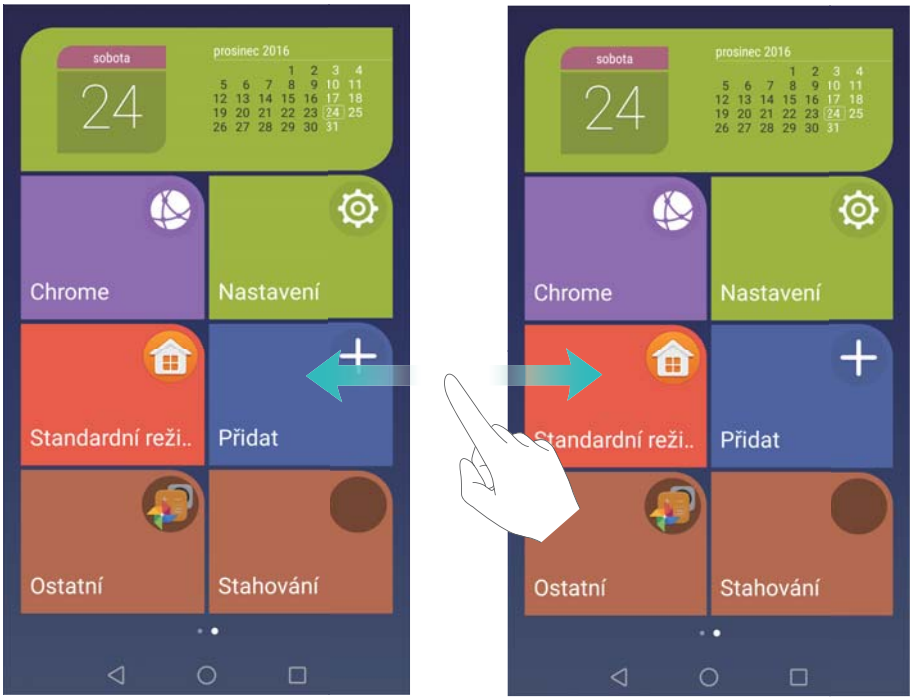


Zobrazení nebo skrytí odznaků oznámení

Odznaky oznámení se zobrazují v pravém horním rohu ikon aplikací. Číslo odznaku označuje počet nových oznámení. Otevřením příslušné aplikace zobrazte podrobnosti o oznámení.




1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

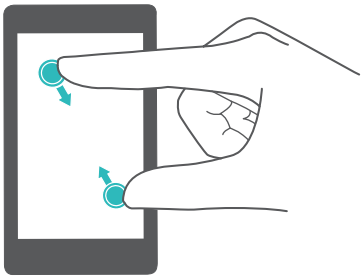

2 Klepněte na **Nastavení** > **Ikony aplikací s odznaky**.

3 Přepnutím příslušného přepínače povolte nebo zakažte odznaky oznámení.

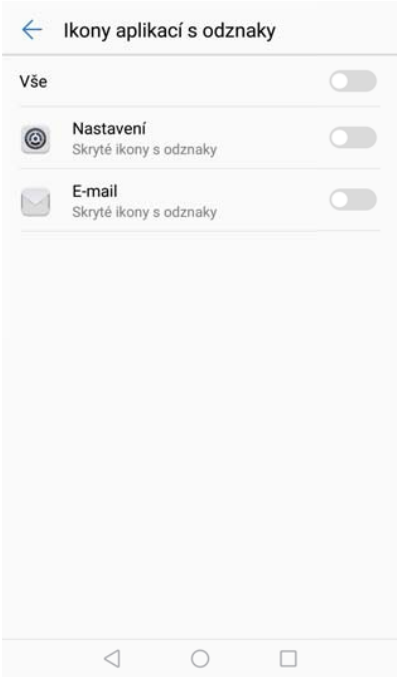

Nastavení tapety domovské obrazovky

Telefon si můžete přizpůsobit pomocí široké škály motivů a tapet.

Změna tapety

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Obrazovka** > **Tapeta** > **Nastavit tapetu**.

3 Vyberte požadovanou tapetu a pomocí pokynů na obrazovce ji nastavte jako domovskou obrazovku nebo tapetu obrazovky uzamčení (nebo oboje).


Automatická změna tapety

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Obrazovka** > **Tapeta**.

3 Zapněte nebo vypněte přepínač **Náhodně měnit tapetu plochy**.


Pokud je funkce **Interval změny pozadí** povolena, můžete také konfigurovat **Interval změny pozadí** a **Album k zobrazení**. Tapeta se automaticky změní v určeném intervalu.

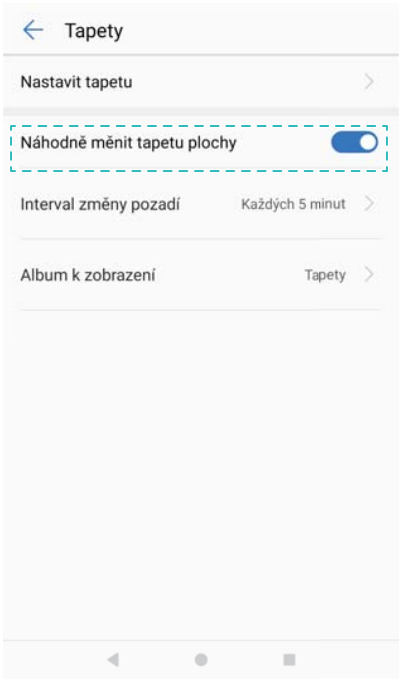

Konfigurace přechodových efektů domovské obrazovky

Konfigurace přechodových efektů domovské obrazovky

1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

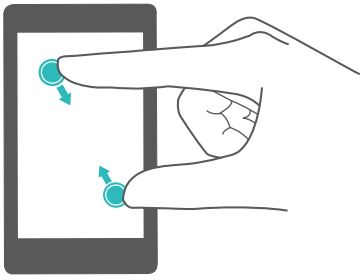


2 Klepněte na **Přechody**.

3 Vyberte požadovaný přechodový efekt.

Povolení nebo zakázání smyčky domovské obrazovky.

1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

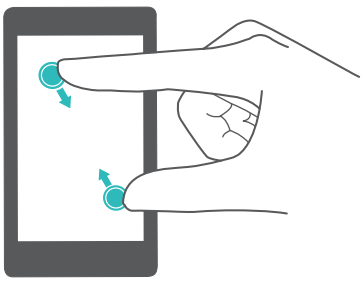

2 Klepněte na **Nastavení**.

3 Zapněte nebo vypněte přepínač **Domovské obrazovky ve smyčce**.

Správa ikon domovské obrazovky

Přesun ikon domovské obrazovky

Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, dokud telefon nezavibruje. Potom můžete přetáhnout ikonu aplikace nebo widget na požadované místo.


Odinstalace aplikace z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, který chcete odstranit, dokud se nezobrazí v horní části obrazovky . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widgetu na .

Automatické zarovnání ikon pomocí zatřesení telefonem


Po odinstalaci nebo přesunutí aplikací do složek mohou zůstat na domovské obrazovce prázdná místa. Použijte funkci automatického zarovnání k úhlednému zarovnání aplikací na domovské obrazovce.

1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

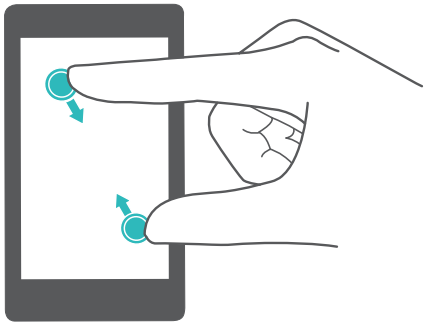

2 Klepněte na **Nastavení** a zapněte přepínač **Zatřást**.

3 Vraťte se na domovskou obrazovku a znovu otevřete editor domovské obrazovky. Zatřesením telefonem změňte uspořádání aplikací tak, aby byly mezery vyplněny.

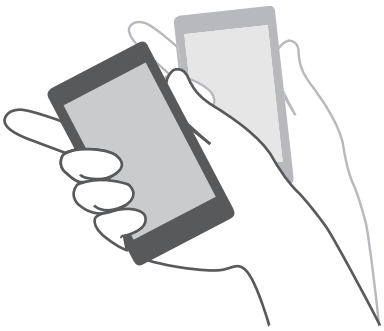


Správa domovských obrazovek

Domovské obrazovky si můžete přizpůsobit podle svého vkusu.

Přidání domovských obrazovek

1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

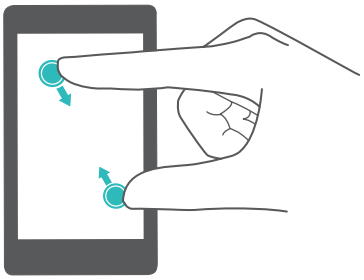

2 Klepnutím na + na nejvzdálenější domovské obrazovce vlevo nebo vpravo přidejte novou obrazovku.

Odstranění domovských obrazovek

1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

2 Klepnutím na × na prázdné obrazovce příslušnou obrazovku odstraníte.

Domovskou obrazovku nelze odstranit, pokud obsahuje aplikace nebo widgety.

Přesunutí domovských obrazovek

1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

2 Klepněte a podržte prst na domovské obrazovce, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadované místo.

Nastavení výchozí domovské obrazovky

1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.


2 Klepnutím na ⌂ v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou domovskou obrazovku jako výchozí.

Správa widgetů domovské obrazovky

Přidejte, přesuňte nebo odstraňte widgety z domovské obrazovky.

Přidání widgetů

1 Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a zobrazí se editor domovské obrazovky.

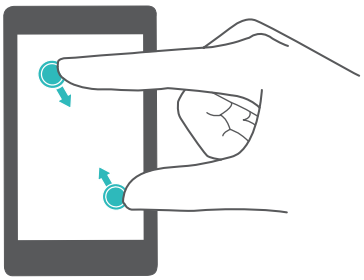

2 Klepněte na **Widgety**. Vyberte widget a přetáhněte jej do volné oblasti domovské obrazovky.

Na domovské obrazovce musí být dost místa. Pokud není na domovské obrazovce dost místa, přidejte další domovskou obrazovku nebo uvolněte místo.

Přesunutí widgetů

Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na widgetu, dokud telefon nezavibruje. Potom přetáhněte widget na požadované místo na domovské obrazovce.

Odstranění widgetů

Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na widgetu, dokud telefon nezavibruje. Potom přetáhněte widget na **Odebrat**.

Správa složek domovské obrazovky

Organizujte aplikace do složek, abyste je mohli snadněji najít.

Vytvoření složky

Seskupte aplikace do složek s jednotlivými kategoriemi, abyste je snadněji nalezli. Můžete například vytvořit složku Sociální pro aplikace sociálních médií.

Na domovské obrazovce můžete přetažením ikony na jinou ikonu vytvořit složku obsahující obě aplikace.

Přejmenování složek

Pokud chcete složku přejmenovat, otevřete složku a potom klepněte na název složky.

Přidávání aplikací do složky

1 Otevřete složku.

2 Klepněte na + **Přidat**.

3 Vyberte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na **Ok**.

Odebrání aplikací ze složky

1 Otevřete složku.

2 Klepněte na + **Přidat**.

3 Zrušte výběr aplikací, které chcete odebrat, a klepněte na **Ok**.

Také můžete klepnout a podržet prst na ikoně a přetáhnout ji ven ze složky a tím ji ze složky odebrat.

Odstranění složek

1 Otevřete složku.

2 Klepněte na + **Přidat**.

3 Zrušte výběr všech aplikací a klepněte na **Ok**. Složka bude automaticky odstraněna.

Pokud se ve složce nachází více než dvě aplikace, nelze ji odstranit.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Změna stylu obrazovky zamčení

Nastavte heslo obrazovky zamčení, a tím zabraňte neoprávněnému přístupu k telefonu.

Změna metody uzamčení obrazovky

Jako výchozí styl obrazovky zamčení je nastaveno odemčení typu magazine. Pokud chcete změnit styl obrazovky zamčení, klepněte na **Nastavení** > **Zámek obrazovky a hesla** > **Styl zámku obrazovky** a vyberte styl.

Další informace o odemčení typu magazine naleznete v části Konfigurace obrázků odemčení typu magazine..

Nastavení hesla uzamčení obrazovky

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepnutí **Zámek obrazovky a hesla** > **Heslo**

3 Můžete vybrat, zda chcete obrazovku odemknout pomocí gesta odemknutí, kódu PIN nebo hesla:

- Klepnutím na **Gesto** a spojením nejméně čtyř bodů vytvořte gesto odemknutí obrazovky. Znovu nakreslete gesto pro potvrzení a potom zadejte záložní kód PIN obsahující nejméně 4 číslice. Pokud zapomenete gesto odemknutí obrazovky, můžete obrazovku odemknout zadáním záložního kódu PIN.

- Klepněte na **PIN**. Podle pokynů na obrazovce vytvořte kód PIN obsahující nejméně čtyři číslice a potom klepněte na **OK**.
- Klepněte na **Heslo**. Podle pokynů na obrazovce vytvořte heslo obsahující nejméně čtyři písmena a potom klepněte na **OK**.

Také můžete k odemčení obrazovky použít otisk prstu. Klepnutím na **Zaznamenat** v kontextovém dialogu přidejte otisk prstu. Další informace o odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu naleznete v části První přidání otisku prstu.

Pokud chcete odebrat heslo odemknutí obrazovky, vyberte položku **Žádné** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Uzamčení obrazovky

Uzamčením obrazovky snížíte spotřebu energie a zabráníte nechtěným klepnutím nebo neoprávněnému přístupu k vašim datům.


- **Ruční uzamčení**: Stisknutím **Tlačítko napájení** ručně uzamkněte obrazovku.
- **Automatické uzamčení**: Obrazovka se automaticky uzamkne a přejde do režimu spánku po nastavené době pro přechod do režimu spánku za účelem snížení spotřeby energie a zabránění nechtěných operací.

Chcete-li změnit dobu spánku obrazovky, klepněte na **Nastavení** > **Obrazovka** > **Režim spánku** a vyberte čas.

Je-li obrazovka uzamčena, váš telefon bude i nadále přijímat zprávy, oznámení a příchozí hovory. Když obdržíte nové oznámení, indikátor stavu bude blikat zeleně. Při příchozím hovoru se obrazovka zapne a zobrazí informaci o volajícím.

Odemčení obrazovky

1. Stisknutím **tlačítka napájení** zapněte obrazovku.
2. Táhněte prstem na obrazovce v libovolném směru.

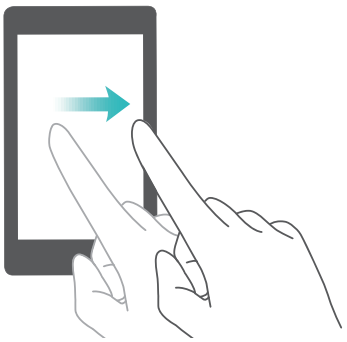

- Pokud jste nastavili gesto odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo, budete muset k odemknutí obrazovky nakreslit gesto odemknutí, případně zadat PIN nebo heslo.
- Pokud je zařízení vybaveno čidlem otisku prstů, můžete odemknout obrazovku umístěním prstu na čidlo otisků prstu.
- Pokud zařízení podporuje chytré odemčení, klepněte na **Nastavení** > **Zámek obrazovky a hesla** > **Chytré odemykání** a postupujte podle pokynů na obrazovce ke konfiguraci nastavení odemčení.

Konfigurace obrázků odemčení typu magazine.

Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine.

Přidání tapet online do seznamu pro zobrazení

Pokud chcete do seznamu pro zobrazení přidávat tapety online, musí být povoleno odemčení typu magazine. Další informace o odemčení typu magazine naleznete v části Změna metody uzamčení obrazovky.

Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine, a potom klepněte na . Klepněte na a potom vyberte tapety, které chcete přidat do seznamu pro zobrazení.

Sdílení tapet odemčení typu magazine

Sdílejte svoje oblíbené tapety odemčení typu magazine s přáteli.

Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine.

Klikněte na a vyberte způsob sdílení, pokud chcete sdílet aktuální tapetu.

Přidání tapety offline do seznamu pro zobrazení

1. Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit možnosti odemčení typu magazine, a potom klepněte na .
2. Klepněte na **Přidáno mnou** a vyberte .
3. Vyberte obrázky, které chcete přidat do seznamu pro zobrazení, a klepněte na .


Aktualizace titulních stránek odemčení typu magazine

1. Klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Zámek obrazovky a hesla** > **Odemčení typu magazín**.
   - Klepnutím na **Odběry** > **Staženo** > **Aktualizovat** ručně aktualizujte tapety odemčení typu magazine.
   - Zapnutím přepínače **Automaticky aktualizovat přes Wi-Fi** automaticky aktualizujte tapety odemčení typu magazine, když je telefon připojen k Internetu pomocí sítě Wi-Fi.

Přístup k nástrojům z obrazovky zamčení

Přistupujte k nástrojům přímo z obrazovky zamčení.

1 Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit funkce a nástroje obrazovky zamčení.

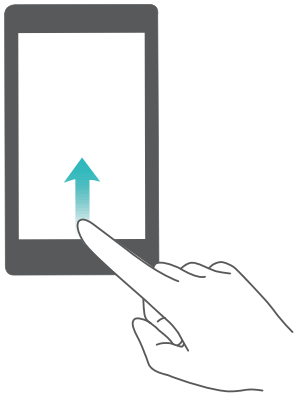

2 Klepněte na nástroj, ke kterému chcete přistupovat.

Pokud chcete přistupovat k funkci skenování, musíte povolit povolení fotoaparátu pod položkou **Správce telefonu**.

Konfigurace podpisu obrazovky zamčení

Nakonfigurujte podpis obrazovky zamčení a přizpůsobte si obrazovku zamčení.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Vyberte **Zámek obrazovky a hesla** > **Podpis na zamčené obrazovce**.

3 Zadejte podpis obrazovky zamčení a klepněte na **Uložit**.



Váš podpis obrazovky zamčení se zobrazí na obrazovce zamčení.

Oznamovací panel a stavový řádek


Informace o stavovém řádku

Pomocí stavového řádku můžete přistupovat k oznamovacímu panelu a kontrolovat stav telefonu.

Konfigurace oznamovacího panelu a stavového řádku.

Konfigurace oznamovacího panelu z obrazovky zamčení

1 Zapněte obrazovku a táhněte prstem od stavového řádku dolů – tím otevřete oznamovací panel.

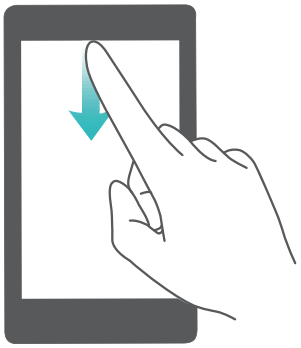

2 Klepněte na ⚙.

3 Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepnutím na **Oznámení a stavový řádek** konfigurujte nastavení.

Konfigurace oznamovacího panelu na odemčené obrazovce

Otevřete **Nastavení** a klepnutím na **Oznámení a stavový řádek** nakonfigurujte nastavení.

Informace o ikonách oznámení a stavu

Ikony stavu

Stavové ikony se zobrazují na pravé straně panelu oznámení a informují vás o stavu telefonu, včetně síťového připojení, síly signálu, stavu baterie a času.

Stavové ikony se mohou lišit podle regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
4G	Připojeno pomocí 4G	3G	Připojeno pomocí 3G
2G	Připojeno pomocí 2G	H	Připojeno pomocí HSPA

H+	Připojeno pomocí HSPA+	4G	Připojeno pomocí LTE
HD	VoLTE povoleno		NFC povoleno
R	Roaming		Režim Letadlo povolen
	Bluetooth aktivován		Připojení pomocí Wi-Fi
	Síť Wi-Fi k dispozici		Příjem dat o poloze z GPS
	Režim vibrací povolen		Tichý režim povolen
	Alarm povolen		Nabíjení
	Baterie plně nabitá		Baterie vybitá
	Náhlavní souprava vložena		Nenalezena žádná karta SIM

Ikony oznámení

Ikony oznámení jsou zobrazeny na levé straně stavového řádku, pokud přijmete novou zprávu, oznámení nebo připomenutí.

	Zmeškané hovory		Nové e-maily
	Stahování dat		Nová hlasová zpráva
1	Nadcházející události		Odesílání dat
	Synchronizace dat		Paměť telefonu plná
	Problém s přihlášením nebo synchronizací		Synchronizace se nezdařila

Konfigurace oznámení

Můžete konfigurovat nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Oznámení a stavový řádek** > **Správa upozornění**.

3 Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nakonfigurovat a podle potřeby povolit nebo zakázat oznámení.

Zobrazení oznámení v režimu nerušit: Pod položkou **Správa upozornění** vyberte aplikaci a zapněte přepínač **Prioritní zobrazení**. Tím umožníte aplikaci použít zvuková oznámení nebo oznámení s vibrací i v případě, že se telefon nachází v režimu Nerušit.


Konfigurace obrazovky pro zapnutí při přijetí oznámení

Pokud nechcete, aby vám unikly důležité informace, nakonfigurujte obrazovku tak, aby se po přijetí nového oznámení zapnula.

1 Otevřete **Nastavení**.


2 Vyberte **Oznámení a stavový řádek**.

3 Přepněte přepínač **Oznámení zapnou obrazovku**.

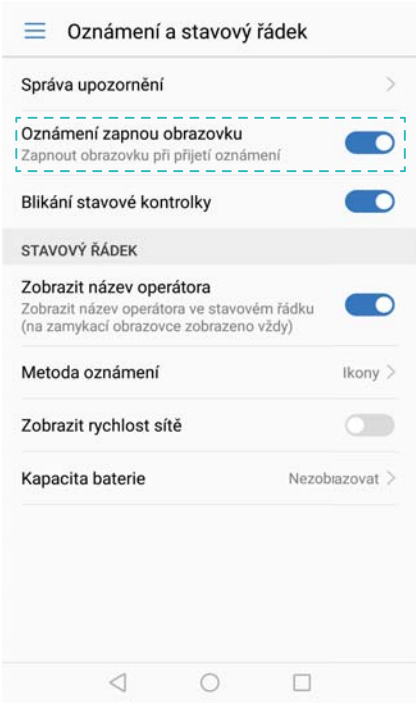

Konfigurace stavového řádku

Otevřete **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek**. Přepnutím **Zobrazit název operátora**, **Zobrazit rychlost sítě** nebo **Kapacita baterie** nastavte, jaký obsah se bude zobrazovat na stavovém řádku.

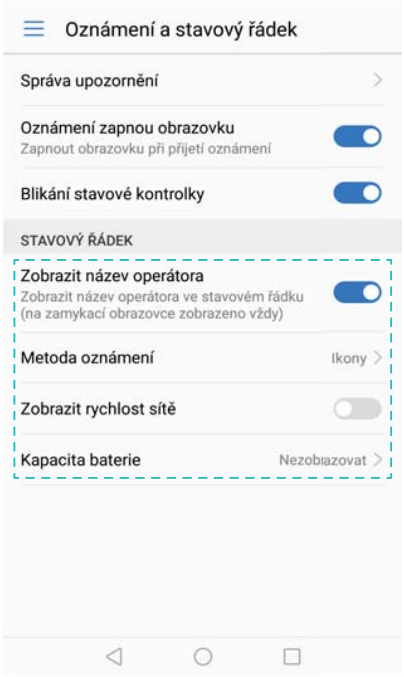


Přístup k nastavením pomocí rychlých přepínačů

Pomocí rychlých přepínačů můžete rychle povolit nebo zakázat funkce bez nutnosti použít nabídku nastavení.

Otevření karty s rychlými přepínači


Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

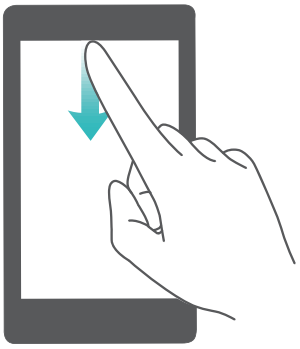

Změna uspořádání rychlých přepínačů

1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.


2 Klepněte na . Klepněte a přidržte přepínač a přetáhněte jej na požadované místo.

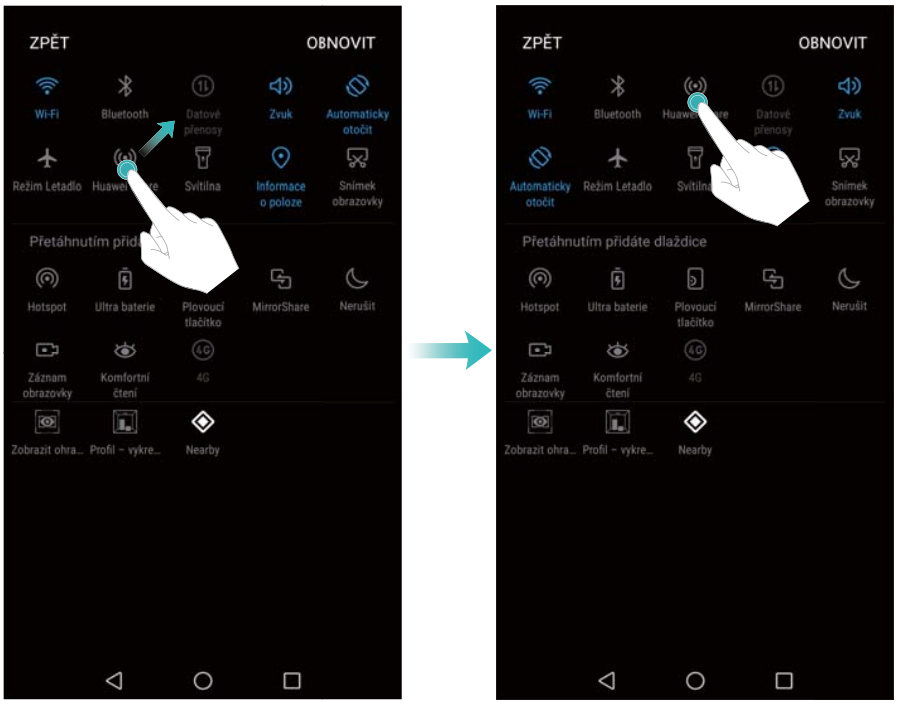

Povolení rychlých přepínačů


Otevřete kartu s rychlými přepínači a klepnutím na přepínač povolte nebo zakažte příslušnou funkci.

Klepnutím na ⌄ zobrazíte všechny rychlé přepínače.

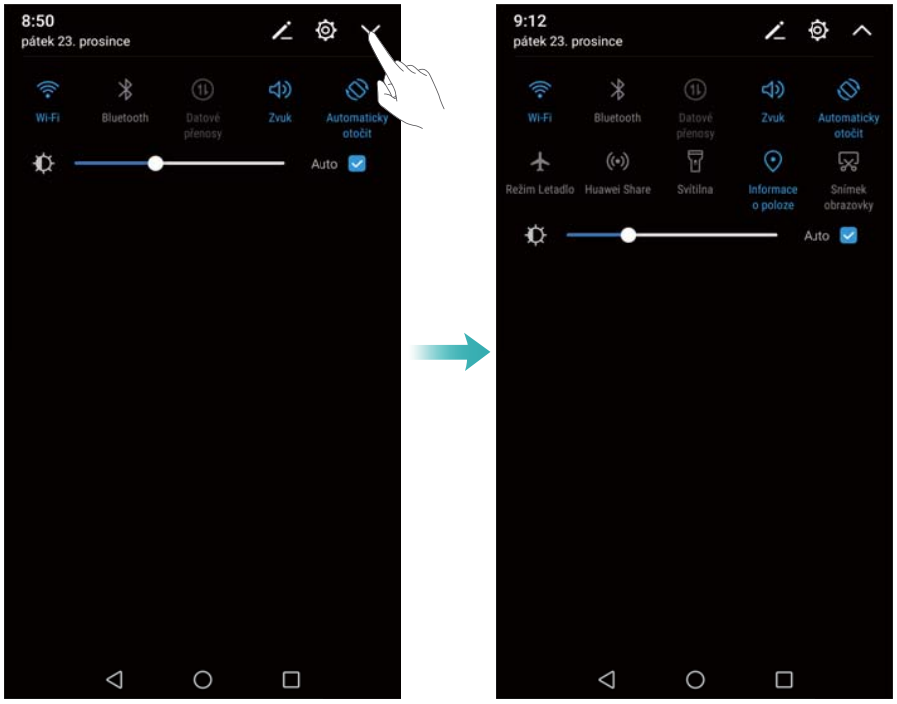

Přístup k nastavením pomocí rychlých přepínačů

Otevřete kartu s rychlými přepínači a klepnutím a podržením prstu na ikoně nakonfigurujte požadovaná nastavení.

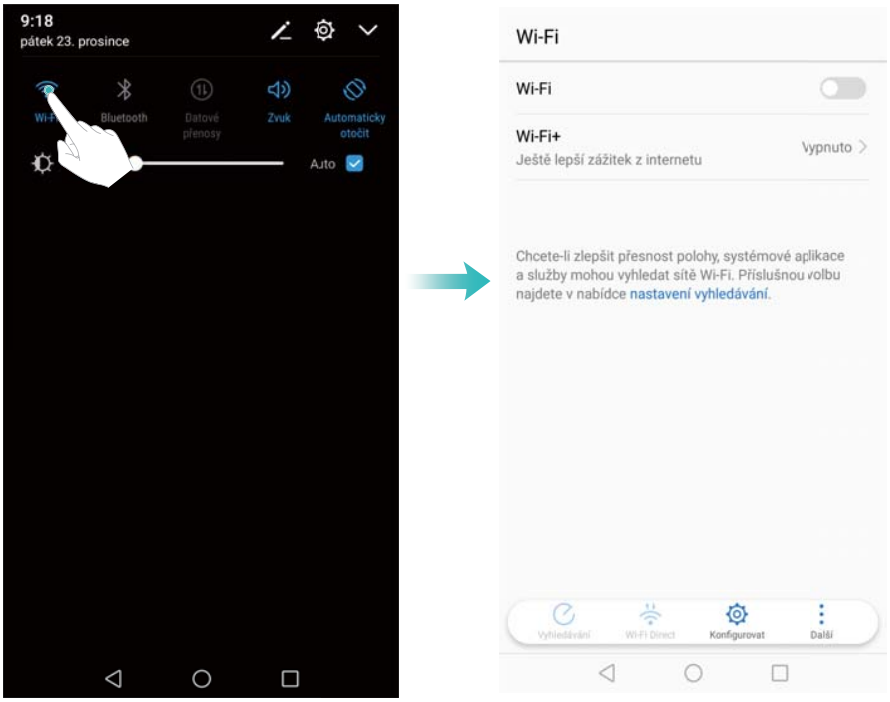


Některé přepínače nepodporují klepnutí a podržení prstu, například přepínač svítilny.

Navigační lišta

Změna stylu navigační lišty

1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Navigační tlačítko**.

2 Vyberte požadovaný styl navigační lišty.

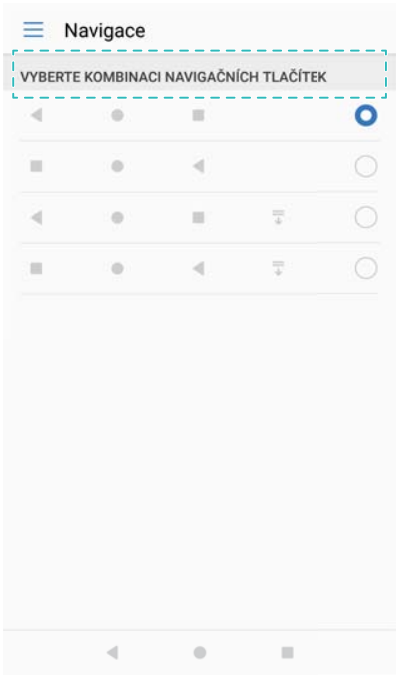

Správa nedávných úloh


Zobrazení nedávných úloh

Klepnutím na ☐ **Naposledy otevřené** zobrazíte nedávné úlohy. Tažením prstu nahoru a dolů je můžete procházet.

Přepínání mezi nedávnými úlohami

1 Klepněte na ☐ **Naposledy otevřené**.


2 Tažením prstu nahoru a dolů vyhledejte úlohu, na kterou chcete přepnout, a vyberte ji.

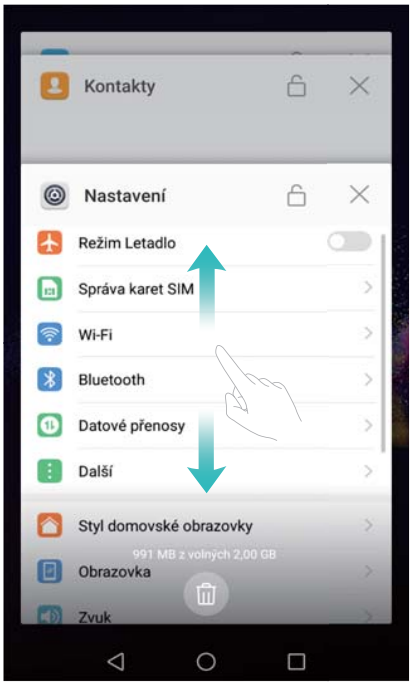

Ukončení nedávných úloh

1 Klepněte na ☐ **Naposledy otevřené**.

2 Pokud chcete ukončit úlohu, táhněte na ní prstem doleva nebo doprava, nebo klepněte na ikonu ✕ v pravém horním rohu.

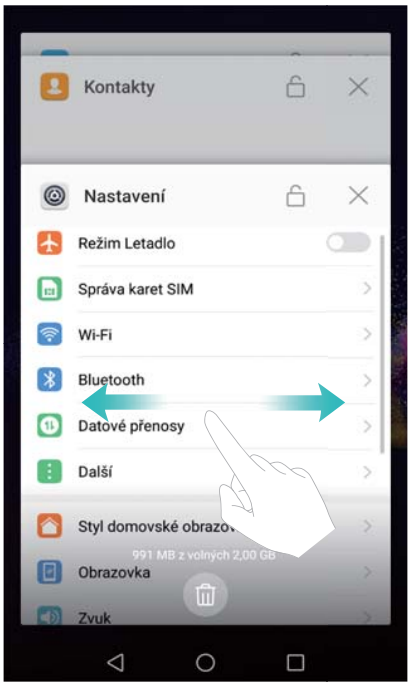

- Klepnutím na ukončete všechny úlohy.
- Pokud chcete předejít ukončení úlohy, klepněte na ikonu v pravém horním rohu. Tím úlohu uzamknete. Pokud chcete úlohu odemknout, klepněte na ikonu v pravém horním rohu.

Motivy

Informace o motivech

Motivy vám pomohou přizpůsobit domovskou obrazovku pomocí změny tapety, ikon aplikací a dalších prvků.

Změna motivu, písma a tapety

Změna motivu

1 Otevřete **Motivy**.

2 K dispozici jsou tyto možnosti:

- Vyberte motiv a klepněte na **Použít**.
- Klepnutím na **Přizpůsobit** můžete kombinovat způsoby uzamčení obrazovky, tapety, ikony aplikací a další položky.

Plovoucí okno


Informace o plovoucím okně

Plovoucí okno umožňuje přístup k celé řadě často používaných možností a funkcí, jako je například tlačítko Zpět, tlačítko Domů a optimalizace jedním klepnutím. Plovoucího okno lze přesunout po obrazovce pro snadné ovládání jednou rukou.

Povolení nebo zakázání plovoucího okna

1 Otevřete **Nastavení**.


2 Klepněte na **Chytrá asistence** > **Plovoucí tlačítko** a zapněte nebo vypněte přepínač **Plovoucí tlačítko**.

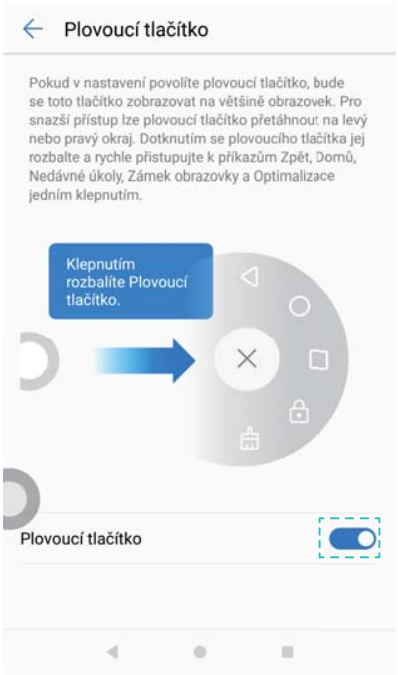

Přetáhnutím plovoucího okna jej přesuňte na jiná místa na obrazovce.

Použití plovoucího okna

Po povolení se bude plovoucí okno pozdržení ( ) zobrazovat na všech obrazovkách s výjimkou obrazovky zamčení a oznamovacího panelu.

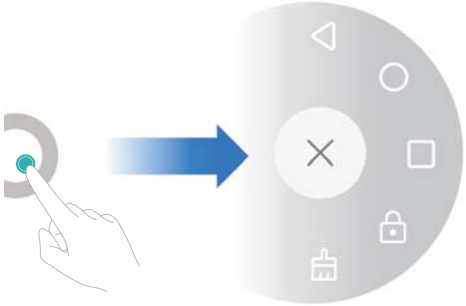

Klepnutím na rozbalíte nabídku plovoucího okna. K dispozici jsou tyto možnosti:


- Klepnutím na ◁ se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
- Klepnutím na ○ se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím □ zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací.
- Klepnutím na zamknete obrazovku.
- Klepnutím na vyčistíte paměť telefonu a ukončíte všechny aplikace spuštěné na pozadí.
- Klepnutím na sbalíte nabídku.

Globální hledání

Informace o globálním hledání

Pomocí globálního hledání můžete hledat aplikace, kontakty a zprávy v telefonu. Také můžete hledat obsah online.

Táhněte prstem dolů na prázdné oblasti domovské obrazovky – tím otevřete okno globálního hledání. Potom zadejte hledané výrazy.

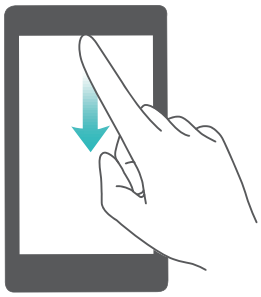

Vyhledání obsahu ve vnitřním úložišti telefonu

Vyhledání kontaktů

1. Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.
2. Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu do vyhledávací lišty. Telefon zobrazí odpovídající kontakty.

   Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu ve vytáčení. Telefon zobrazí odpovídající kontakty.

Vyhledání zpráv SMS

Pomocí funkce hledání zpráv můžete rychle najít zprávy.

1. Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.
2. Zadejte do vyhledávací lišty jedno nebo více klíčových slov. Telefon zobrazí odpovídající zprávy.

   Také můžete vyhledat zprávy pod položkou **SMS a MMS**.

Vyhledání e-mailů

1 Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.

2 Zadejte do vyhledávací lišty jedno nebo více klíčových slov. Telefon zobrazí odpovídající e-maily.

Vyhledání aplikací

1 Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.

2 Zadejte do vyhledávací lišty jedno nebo více klíčových slov. Telefon zobrazí odpovídající aplikace.

- Pokud používáte rozvržení domovské obrazovky Zásuvka, můžete také vyhledat aplikace klepnutím na  a zadáním názvu aplikace do vyhledávací lišty.
- Pokud je telefon připojený k Internetu, zobrazí se také odpovídající aplikace v obchodě HiApp. Před hledáním měst se připojte k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování neočekávaných poplatků za přenesená data.

Vyhledávání nastavení

1 Táhněte prstem dolů na domovské obrazovce.

2 Zadejte jedno nebo více klíčových slov. Telefon zobrazí odpovídající možnosti nabídky pod položkou **Nastavení**.

Snímek obrazovky


Zachycení celé obrazovky

Pořízení snímku obrazovky stisknutím tlačítka vypnutí a tlačítka zeslabení

Stisknutím **tlačítka napájení** a **tlačítka zeslabení hlasitosti** pořídíte snímek celé obrazovky.

Zkratka snímku obrazovky

Otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Snímek obrazovky** na kartě Zkratky zaznamenejte snímek celé obrazovky.

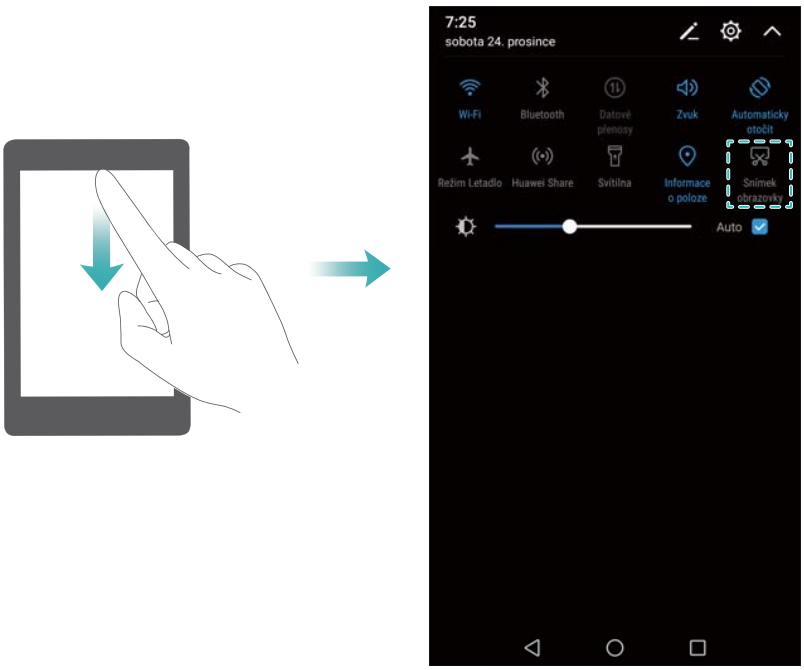

Pořízení posouvacích snímků obrazovky

Pomocí posouvacích snímků obrazovky můžete pořídit snímky obrazovky přesahující jednu stránku (například webových stránek nebo vláken konverzace).

Pořízení posouvacího snímku obrazovky

1 Otevřete oznamovací panel a klepnutím na **Snímek obrazovky** na kartě Zkratky zaznamenejte snímek celé obrazovky.

2 Po pořízení snímku obrazovky klepnutím na **Nasnímat obrazovku** pořídíte posouvací snímek obrazovky.


Ujistěte se, že klepněte na **Nasnímat obrazovku** do 3 sekund od pořízení snímku obrazovky.

Zobrazení, úprava, odstraňování a sdílení snímků obrazovky

Zobrazení snímku obrazovky

1 Po pořízení snímku obrazovky otevřete **Galerie**.

2 Na kartě **Alba** otevřením položky **Snímky obrazovky** zobrazte snímky obrazovky.

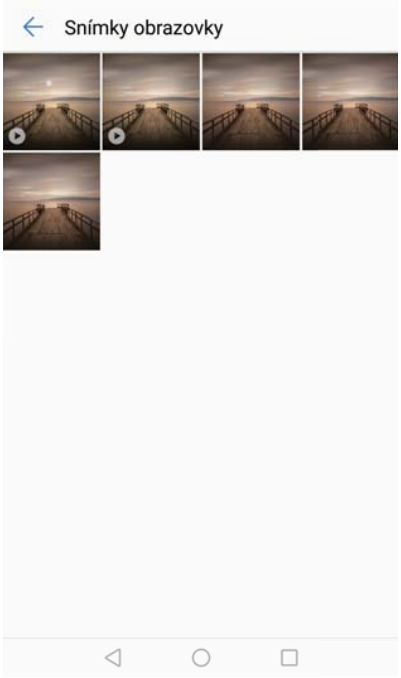

Úprava snímku obrazovky

1 Po pořízení snímku obrazovky klepněte na **Upravit**.

2 Vyberte požadovanou metodu úpravy a upravte obrázek.

3 Klepnutím na snímek obrazovky uložte.

Sdílení snímku obrazovky

1 Klepněte na **Galerie** > **Snímky obrazovky**.

2 Vyberte snímek obrazovky, který chcete sdílet, a klepněte na .

3 Vyberte požadovaný způsob sdílení snímku obrazovky.

Odstranění snímku obrazovky.

1 Klepněte na **Galerie** > **Snímky obrazovky**.

2 Vyberte snímek obrazovky, který chcete odstranit, a klepněte na .

Záznam obrazovky


Informace o záznamech obrazovky

Funkci záznamu obrazovky můžete použít k záznamu videa z hraní hry nebo k učení přátel a rodiny, jak používat funkce telefonu.

Záznamník obrazovky

Použití rychlého přepínače záznamníku obrazovky

Pokud chcete spustit záznam obrazovky, otevřete oznamovací panel a klepněte na **Záznam obrazovky**.

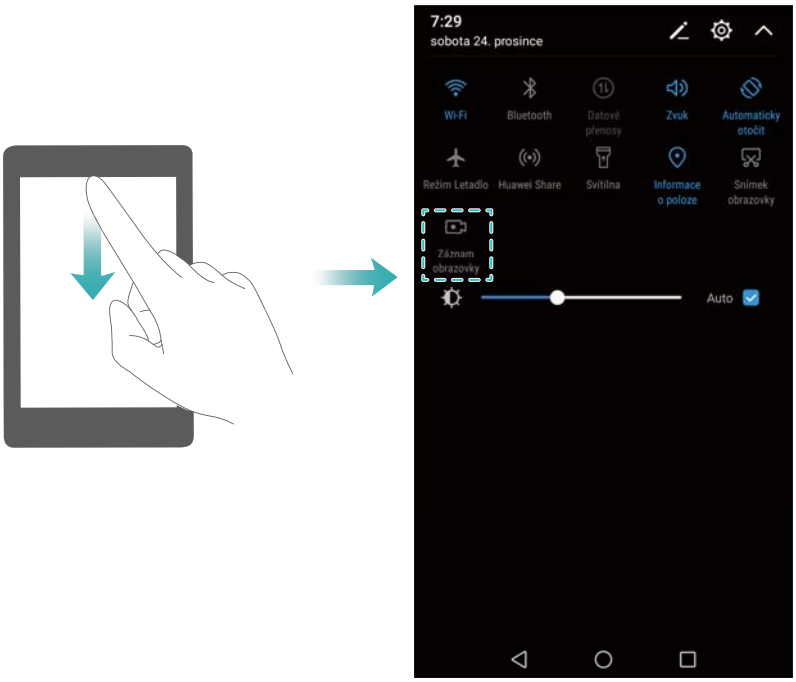


Záznam pomocí stisknutí tlačítek

Současně klepněte na **Tlačítko zesílení** a **Tlačítko napájení**.

Zobrazení, sdílení a odstranění záznamů obrazovky

Zobrazení záznamů obrazovky

Přejdete do složek **Snímky obrazovky** nebo **Nahrávky obrazovky** pod položkou **Galerie** a zobrazte si záznamy obrazovky.

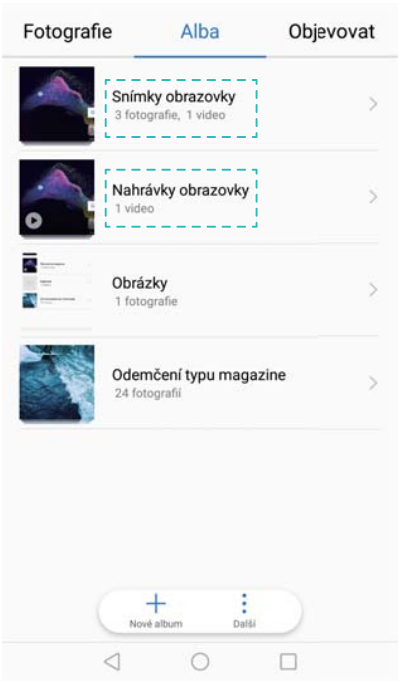

Sdílení záznamů obrazovky

1 Klepněte na **Galerie** > **Nahrávky obrazovky**.


2 Vyberte záznam obrazovky, který chcete sdílet, a klepněte na .

3 Vyberte požadovaný způsob sdílení snímku obrazovky.

Odstranění záznamů obrazovky

1 Přejdete do složek **Snímky obrazovky** nebo **Nahrávky obrazovky** pod položkou **Galerie**.

2 Klepněte a podržte prst na záznamu obrazovky, který chcete odstranit, a potom vyberte možnost **Odstranit**.

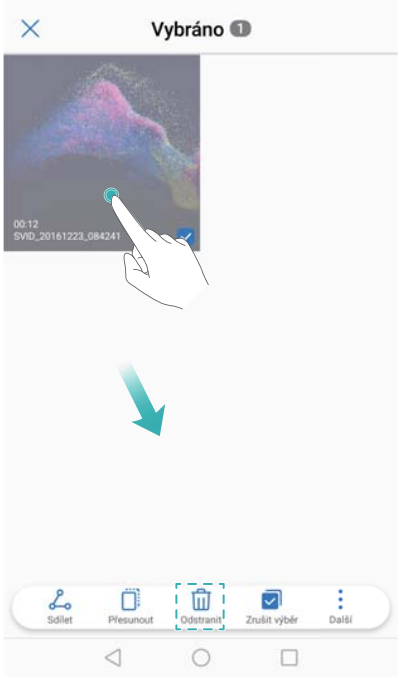

Režim rozdělené obrazovky

Informace o režimu rozdělené obrazovky

Pomocí režimu rozdělené obrazovky můžete používat dvě aplikace současně. Můžete například přehrávat video a zároveň chatovat s přáteli v aplikaci WhatsApp.

Povolení režimu rozdělené obrazovky


Režim rozdělené obrazovky není k dispozici pro všechny aplikace. Některé aplikace nemusí v režimu rozdělené obrazovky správně fungovat.

Povolení režimu rozdělené obrazovky pomocí tlačítka Nedávné

Otevřete aplikaci podporující režim rozdělené obrazovky a potom klepněte a podržte prst na ☐ **Naposledy otevřené**.

Povolení režimu rozdělené obrazovky pomocí gest tažení prstu

Otevřete aplikaci podporující režim rozdělené obrazovky a potom táhněte dvěma prsty nahoru ze spodní části obrazovky.

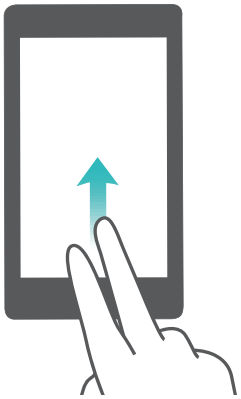

Používání režimu rozdělené obrazovky

Přepnutí do režimu celé obrazovky


V režimu rozdělené obrazovky klepněte a podržte prst na a tažením prstu dolů nebo nahoru přepněte do režimu celé obrazovky.

Přesouvání obrazovek

V režimu rozdělené obrazovky klepněte na a potom klepnutím na přepněte polohu obrazovek.

Změna orientace obrazovky

Táhněte prstem dolů ze stavového řádku a zapnutím přepínače **Automaticky otočit** povolte automatickou rotaci obrazovky.

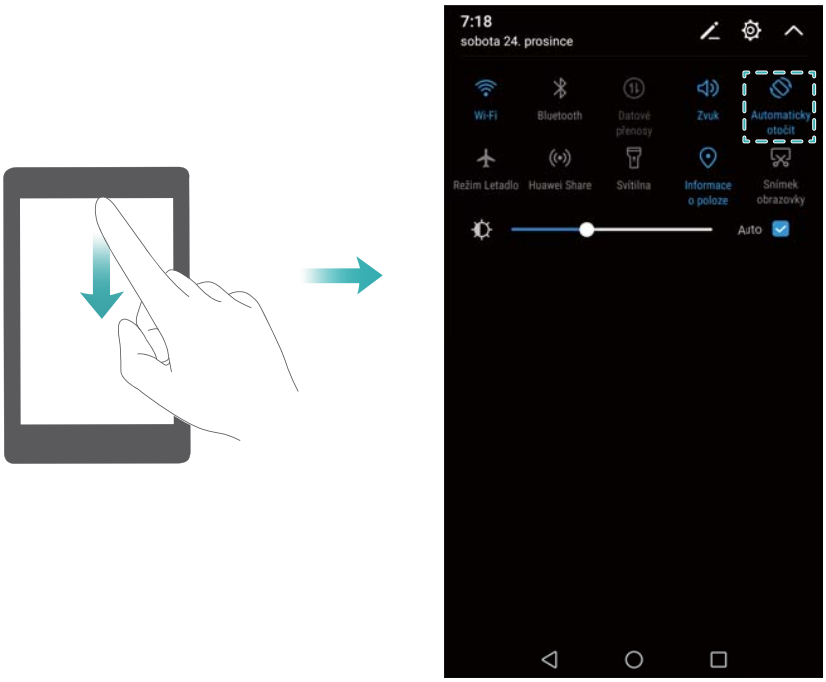

Přístup k domovské obrazovce

V režimu rozdělené obrazovky přistupujte k domovské obrazovce klepnutím na **Domů**.

Ukončení režimu rozdělené obrazovky

Pokud chcete ukončit režim rozdělené obrazovky, klepněte na a vyberte .

Použití gest pohybu

Používejte pohyby a gesta k ovládání svého telefonu, například obrácení pro ztlumení.

Přejděte do **Nastavení**, klepněte na **Chytrá asistence** > **Ovládání pohybem** v sekci **Gesta** vyberte **Převrácení** pro povolení.

Režim komfortního čtení

Režim komfortního čtení zvyšuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou a tím i míru namáhání očí.

Režim komfortního čtení

1 Otevřete **Nastavení**.


2 Klepněte na **Obrazovka** > **Komfortní čtení** a zapněte přepínač **Komfortní čtení**.

se zobrazí ve stavovém řádku, pokud je povolen režim komfortního čtení.

Úprava teploty barev

Režim komfortního čtení snižuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou. V důsledku toho může mít obrazovka mírně žlutý odstín. Můžete upravit teplotu barev a tím nastavit množství modrého světla.


Pokud je povolena možnost **Komfortní čtení**, můžete tažením prstem doleva nebo doprava na posuvníku teploty barev upravit teplotu barev. Nižší teplota barev vede k bílému nebo modrému odstínu, zatímco vyšší teplota barev vede k červenému nebo žlutému odstínu.

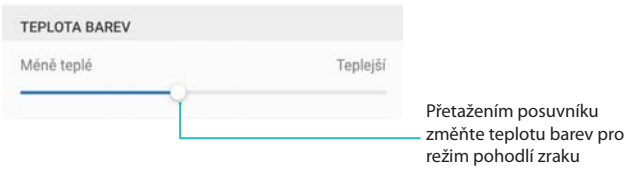

Povolení a zakázání režimu komfortního čtení

Režim komfortního čtení můžete povolit nebo zakázat pomocí rychlého přepínače na oznamovacím panelu.

Táhněte prstem dolů na stavovém řádku. Klepnutím na zobrazte všechny rychlé přepínače a potom přepněte přepínač **Komfortní čtení**.

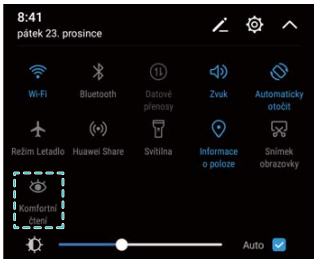

Konfigurace časovače

Nakonfigurujte časovač k automatickému povolení režimu komfortního čtení v předvolenou dobu, například po ukončení pracovní doby nebo před spaním.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Obrazovka** > **Komfortní čtení**.


3 Zapněte přepínač **Naplánovat** a nakonfigurujte **Čas zahájení** a **Čas ukončení**.

Nastavení zobrazení

Změna velikosti písma

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Obrazovka** > **Velikost písma** a vyberte velikost písma.

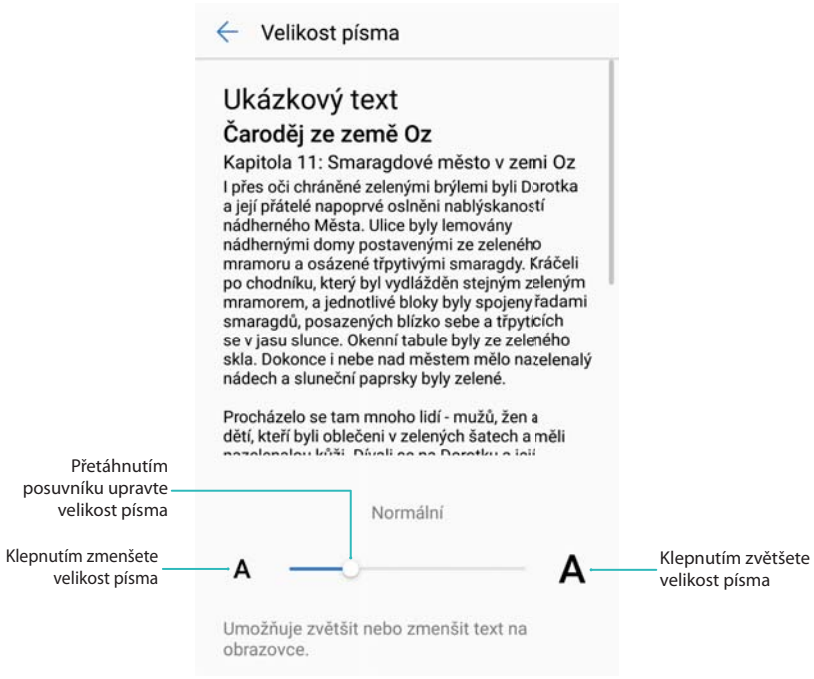

Můžete si vybrat z následujících velikostí písma: **Malé**, **Normální**, **Velké**, **Extra velké** a **Velmi velké**. **Velmi velké** velikost písma bude zobrazena pouze ve **SMS a MMS**, **Kontakty** a **Vytáčení**.

Konfigurace spořiče obrazovky

Povolením spořiče obrazovky můžete zobrazovat prezentaci svých fotografií, zatímco se telefon nabíjí.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Obrazovka** > **Spořič obrazovky**.

3 Zapněte přepínač **Spořič obrazovky** a nakonfigurujte **Zdroj obrázku** a **Délka**.

Nastavení jasu obrazovky


Upravte jas obrazovky tak, aby vyhovoval vašim potřebám.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Obrazovka** > **Jas** a zapněte přepínač **Automatický jas**.

Telefon automaticky nastaví jas obrazovky na základě okolního jasu.

Ručně upravte jas obrazovky: Táhněte prstem dolů na stavovém řádku. Klepnutím na zakažte **Automatický jas** a potom přetažením posuvníku nastavte jas. Jas obrazovky zůstane neměnný bez ohledu na okolní jas.

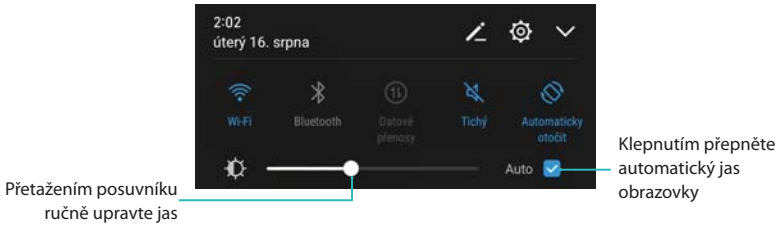


Změna teploty barev

Změňte barevnou teplotu displeje telefonu. Vyberte vyšší teplotu barev pro jemnější vzhled, nebo nižší teplotu barev pro ostřejší obraz. Nastavení nižší teploty barev zvyšuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou a tím i míru namáhání očí.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Obrazovka** > **Teplota barev**. Vyberte **Výchozí**. **Teplé** nebo **Studené** a potom klepnutím na **OK** nastavení použijte.

Ruční změna teploty barev: Klepněte na tečku na kolečku teploty barev nebo ji přetáhněte a potom klepnutím na **OK** použijte nastavení.

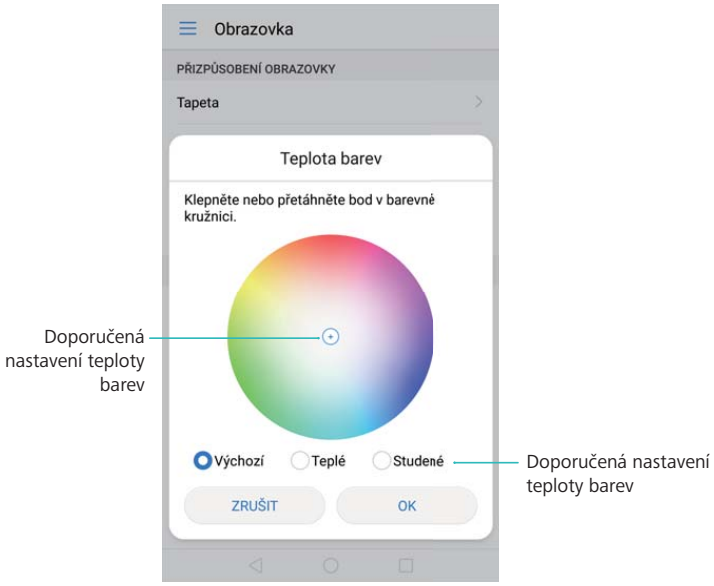

Teplotu barev nelze změnit, pokud je povolena funkce **Režim komfortního čtení**.

Změna času vypnutí obrazovky

Obrazovka se automaticky uzamkne a přejde do režimu spánku po určité době nečinnosti za účelem snížení spotřeby energie a zabránění nechtěných operací.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Obrazovka** > **Režim spánku** a vyberte čas vypnutí obrazovky.


Konfigurace nastavení otočení obrazovky

Po otočení telefonu některé aplikace automaticky upraví orientaci obrazovky pro snadnější používání.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Obrazovka** a zapněte přepínač **Automatické otočení obrazovky**.

Rychlé povolení automatického otočení: Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů . A potom klepnutím na přepínač **Automaticky otočit**.

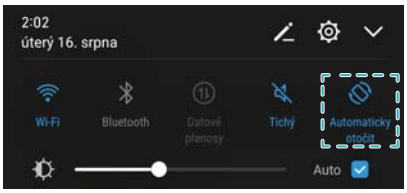

Síť a sdílení

Mobilní Internet

Použití mobilních dat

Povolování mobilních dat

Před povolením mobilních dat se ujistěte, že máte aktivované mobilní datové služby u svého operátora.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Další** > **Mobilní síť**.

3 Zapnutím přepínače **Mobilní data** povolte mobilní data.

Když není mobilní datové připojení požadováno, zakažte jej, aby se ušetřila energie baterie a omezila přenesená data.

Povolení VoLTE

Pokud povolíte technologii VoLTE (Voice over LTE), můžete uskutečňovat videohovory a hlasové hovory vysoké kvality pomocí sítě 4G.

Tato funkce je závislá na stavu sítě a mobilního operátora.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Další** > **Mobilní síť**.

3 Zapněte **Hovory VoLTE**.

Povolení datového roamingu

Povolte datový roaming, pokud chcete přistupovat k Internetu v průběhu cest do zahraničí.

Pokud je povolený datový roaming, mohou vám být účtovány poplatky za roaming. Podrobnosti získáte od svého operátora.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Další** > **Mobilní síť**.

3 Zapněte **Datové služby při roamingu**.

Sdílení mobilního Internetu s jinými zařízeními

Nastavení přenosného Wi-Fi hotspotu



1 Povolte **Nastavení**.

2 Klepněte na **Další** > **Tethering a přenosný hotspot**.

3 Klepněte na **Přenosný hotspot Wi-Fi** a potom zapněte hotspot.

4 Klepněte na **Nastavení hotspotu Wi-Fi**. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, režim šifrování a heslo a potom klepněte na **Uložit**.

Omezení množství dat, které mohou použít jiná zařízení: Klepněte na **Datový limit** na obrazovce **Přenosný hotspot Wi-Fi** a potom podle pokynů na obrazovce nastavte datový limit. Telefon automaticky vypne Wi-Fi hotspot, když připojená zařízení překročí tento limit.

Používání tetheringu pomocí USB

Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladače telefonu nebo navázat síťové připojení. Přečtěte si pokyny týkající se používaní vašeho operačního systému.



1 Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.

2 Povolte **Nastavení**.

3 Klepněte na **Další** > **Tethering a přenosný hotspot**.

4 Zapnutím přepínače **Tethering přes USB** sdílejte svůj mobilní Internet.

Používání tetheringu pomocí Bluetooth



Před použitím tetheringu pomocí Bluetooth spárujte telefon se zařízením, které chce používat váš mobilní Internet. Více informací naleznete v části Použití Bluetooth k připojení telefonu k jiným zařízením.

1 Povolte **Nastavení**.

2 Klepněte na **Další** > **Tethering a přenosný hotspot**.

3 Zapnutím přepínače **Tethering přes Bluetooth** sdílejte svůj mobilní Internet.

4 Na obrazovce **Bluetooth** klepněte na ⓘ vedle spárovaného zařízení a potom zapnutím přepínače **Přístup k internetu** sdílejte mobilní Internet.

Wi-Fi

Informace o Wi-Fi

Připojte se k síti Wi-Fi, pokud chcete přistupovat k Internetu a snížit objem přenesených mobilních dat.

Pokud se připojíte k nezabezpečeným sítím Wi-Fi, mohou být vaše osobní údaje a finanční informace vystaveny riziku.

Připojení k Internetu pomocí Wi-Fi

Pokud povolíte síť Wi-Fi, můžete se připojit k Internetu pomocí Wi-Fi přístupového bodu nebo hotspotu.

Připojení k síti Wi-Fi

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Wi-Fi** a zapněte přepínač **Wi-Fi**. Telefon zobrazí seznam všech dostupných sítí Wi-Fi.

- **Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi**: Klepněte na **Vyhledávání**. Telefon vyhledá dostupné sítě Wi-Fi.
- **Přidání sítě WLAN, která není v seznamu**: Klepněte na **Přidat síť…**. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení a heslo Wi-Fi.

3 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit:

- Pokud síť Wi-Fi nevyžaduje heslo, telefon se připojí automaticky.
- Pokud je síť chráněna, zadejte po zobrazení výzvy heslo a potom klepněte na **Připojit**.

Po připojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém řádku zobrazovat ikona . Telefon si zapamatuje sítě Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim znovu připojí.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Funkce WPS umožňuje telefonu připojit se ke směrovači s povolenou funkcí WPS bez nutnosti pamatovat si heslo.

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepněte na **Wi-Fi** a zapněte přepínač **Wi-Fi**.
3. Klepněte na > **Rozšířené nastavení**. K dispozici máte čtyři možnosti:
   - Klepněte na **Připojení pomocí tlačítka WPS** a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači.
   - Klepnutím na **Připojení WPS PIN** vygenerujte PIN a potom zadejte tento PIN na směrovači.

   Po připojení telefonu k síti Wi-Fi se bude ve stavovém řádku zobrazovat ikona . Telefon si zapamatuje sítě Wi-Fi, které jste již v minulosti použili, a automaticky se k nim znovu připojí.

Používání Wi-Fi+

Pokud povolíte Wi-Fi, telefon automaticky povolí nebo zakáže Wi-Fi a připojí se k síti Wi-Fi s nejlepším signálem.

Při stahování velkých souborů nebo sledování online videa přes mobilní data mohou být účtovány dodatečné datové poplatky. Pokud se chcete vyhnout vysokým poplatkům za data, přejděte na datový tarif. Podrobnosti získáte od svého operátora.

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepněte na **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** a zapněte přepínač **Wi-Fi+**.

   Je-li aktivována Wi-Fi+, telefon zaznamenává historii připojení Wi-Fi a sleduje sílu signálu a vaši polohu. Tato informace je potom použita k povolení nebo zakázání Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi s nejsilnějším signálem.

   - **Chytré přepínání mezi Wi-Fi a mobilními daty**: Vyhodnocuje dostupné sítě Wi-Fi a automaticky se připojí k nejlepší síti (k uskutečnění testu připojení může být použito malé množství dat Wi-Fi). Pokud je připojení Wi-Fi slabé, začne telefon znovu používat mobilní data. Pokud chcete nakonfigurovat výchozí nastavení výběru sítě, přejděte na nastavení mobilní sítě.
   - **Automaticky zapíná/vypíná Wi-Fi**: Automaticky povolí nebo zakáže síť Wi-Fi podle polohy a historie připojení k síti Wi-Fi.

- **Hodnotí dostupné sítě Wi-Fi**: Automaticky sleduje sílu signálu a rychlosti připojení veřejných hotspotů v blízkosti. Telefon se připojí pouze k hotspotům, které jsou vybaveny připojením k Internetu.

Sdílení sítě Wi-Fi pomocí QR kódu

Použití QR kódu ke sdílení hesla Wi-Fi s jinými zařízeními.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Wi-Fi** a potom zapněte přepínač **Wi-Fi**. Připojte se k síti Wi-Fi, kterou chcete sdílet.

3 Klepnutím na síť vygenerujte QR kód.

4 Na druhém zařízení táhnutím prstu dolů na domovské obrazovce zobrazte pole pro hledání.

Klepnutím na naskenujte QR kód a pomocí pokynů na obrazovce se připojte k síti.

- QR kódy lze generovat pro následující metody bezdrátového šifrování: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK. Pomocí QR kódu se nelze připojit k sítím Wi-Fi, které jsou zašifrované pomocí protokolu EAP.
- Tato funkce je momentálně podporována pouze na telefonech Huawei a v některých aplikacích třetích stran.

Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct

Pomocí technologie Wi-Fi Direct můžete přenášet fotografie a soubory do jiného zařízení bez připojení k síti Wi-Fi. Technologie Wi-Fi Direct se podobá technologii Bluetooth, nabízí však rychlejší přenosové rychlosti. Díky tomu se hodí k přenosu větších souborů, jako jsou videa.

Připojení dvou zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct

1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na **Wi-Fi**. Zapněte přepínač **Wi-Fi** a klepněte na .

2 Opakujte výše uvedené kroky na druhém zařízení a nechte obrazovku hledání Wi-Fi Direct otevřenou na obou zařízeních.

3 Když váš telefon rozpozná druhé zařízení, vyberte je. Podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení Wi-Fi Direct mezi oběma zařízeními.

Technologii Wi-Fi Direct lze používat pouze k přenosu dat mezi dvěma zařízeními Huawei. Zkontrolujte, zda obě zařízení podporují technologii Wi-Fi Direct.

Pokud chcete ukončit připojení Wi-Fi Direct, vyberte a otevřete obrazovku **Wi-Fi Direct**. Vyberte zařízení, od kterého se chcete odpojit, a klepnutím na **OK** odpojení potvrďte.

Odesílání a přijímání souborů prostřednictvím Wi-Fi Direct

Před použitím této funkce se ujistěte, že je na obou zařízeních povolena síť Wi-Fi.

1 Otevřete **Soubory**. Klepněte a podržte prst na souborech, které chcete odeslat.

2 Klepněte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

3 Na přijímacím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte požadavek na přenos souborů.

Otevřete oznamovací panel a sledujte postup přenosu souborů.

Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **Wi-Fi Direct** v **Soubory**.

Konfigurace nastavení Wi-Fi

Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi a mobilních dat podle vašich potřeb.

Konfigurace nastavení spánku sítě Wi-Fi

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Wi-Fi** > **Konfigurovat**.

3 Klepněte na **Používat Wi-Fi v režimu spánku**. K dispozici máte tři možnosti:

- **Vždy**: Vždy zůstat připojeni k Wi-Fi při vypnuté obrazovce.
- **Pouze při nabíjení**: Při vypnuté obrazovce zůstane telefon připojený k síti Wi-Fi pouze tehdy, pokud se telefon nabíjí.
- **Nikdy (zvyšuje využití dat)**: Vždy přepněte na mobilní data, pokud je obrazovka vypnutá.

Pokud vyberete možnost **Nikdy (zvyšuje využití dat)**, telefon se při vypnutí obrazovky odpojí od sítě Wi-Fi a přepne na používání mobilních dat.

Zobrazení MAC a IP adresy

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepnutím na **Wi-Fi** > **Konfigurovat** zobrazte adresu MAC a IP.

Přejmenování zařízení

Označte zařízení jiným názvem pro snadnější identifikaci při použití Wi-Fi Direct.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

3 Klepněte na **Název zařízení** a zadejte nový název zařízení.

Bluetooth

Informace o rozhraní Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete sdílet soubory, připojovat se k periferiím a využívat další funkce.

Použití Bluetooth k připojení telefonu k jiným zařízením

Povolení rozhraní Bluetooth a spárování s jinými zařízeními

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Bluetooth** a zapněte přepínač **Zapnout Bluetooth**. Telefon automaticky zobrazí seznam všech dostupných zařízení.

- Ujistěte se, že je funkce **Viditelnost** zapnutá.
- Pokud zařízení, který chcete spárovat, není zobrazen, zkontrolujte, zda je zařízení viditelné.

3 Vyberte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Bluetooth** a zapněte přepínač **Zapnout Bluetooth**.

3 Klepněte na ikonu vedle názvu zařízení a vyberte **Zrušit párování**.

Přenos dat přes Bluetooth

Sdílení souborů pomocí Bluetooth

Ujistěte se, že je funkce Bluetooth povolena a obě zařízení jsou nastavena jako viditelná.

1 Vyberte soubor, který chcete odeslat. Klepněte na **Sdílet** > **Bluetooth**. Telefon automaticky vyhledá viditelná zařízení Bluetooth.

2 Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.

3 Na přijímacím zařízení vyberte **Přijmout** v kontextovém dialogu a přijměte požadavek na přenos souborů. Otevřete oznamovací panel a zobrazte si postup přenosu souborů.

Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Soubory**.

Rychlé sdílení souborů a videí pomocí Bluetooth

Při zobrazení fotografií nebo videí v režimu celé obrazovky můžete použít funkci Přenést k rychlému sdílení pomocí Bluetooth.

Ujistěte se, že je funkce Bluetooth povolena a obě zařízení jsou nastavena jako viditelná.

1 Klepněte na **Galerie** > **Další** > **Nastavení** a zapněte přepínač **Posunutím nahoru povolit přenos**.

2 Otevřete **Galerie** a vyberte fotografii nebo video, které chcete odeslat v režimu celé obrazovky.

3 Táhněte prstem nahoru a klepněte na **Spustit**. Telefon automaticky vyhledá viditelná zařízení Bluetooth.

4 Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.

5 Na přijímacím zařízení vyberte **Přijmout** v kontextovém dialogu a přijměte požadavek na přenos souborů. Otevřete oznamovací panel a zobrazte si postup přenosu souborů.

Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Soubory**.

Nastavení Bluetooth

Přejmenování telefonu

Jako výchozí název telefonu pro Bluetooth je použit model telefonu. Pokud chcete, můžete tento název změnit na snadněji zapamatovatelný název.

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepněte na **Bluetooth** > **Název zařízení**.
3. Zadejte nový název a potom klepněte na **Uložit**.

Přepnutí telefonu do viditelného režimu pro párování

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepněte na **Bluetooth**. Zapnutím přepínače **Viditelnost** nastavte telefon do režimu viditelného pro jiná zařízení Bluetooth.
3. Klepněte na **Další** > **Časový limit viditelnosti** a nastavte časový limit viditelnosti.

- Po vypršení časového limitu bude funkce **Viditelnost** vypnutá.
- Pokud je funkce **Viditelnost** vypnutá, telefon nebude viditelný pro jiná zařízení Bluetooth.

Více obrazovek

Použití funkce více obrazovek

Pomocí funkce více obrazovek můžete zrcadlit obrazovku telefonu na televizoru, projektoru nebo jiném zobrazovacím zařízení. Také můžete doručovat bez vyžádání fotografie, hudbu a videa z telefonu na jinou obrazovku a tím je sdílet s dalšími uživateli.

Zobrazovací zařízení (včetně televizorů a projektorů) musí podporovat protokol Miracast. Tento protokol podporují některé chytré televizory s operačním systémem Android. Pokud zobrazovací zařízení nepodporuje protokol Miracast, můžete si zakoupit hardwarový klíč pro televizory s podporou tohoto protokolu a připojit jej k zobrazovacímu zařízení.



Zrcadlení obrazovky na zobrazovacím zařízení


Obrazovku telefonu můžete zrcadlit na externím zobrazovacím zařízení, pokud chcete hrát hry nebo zobrazovat soubory na větší obrazovce.

1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Klepněte na .

Na některých telefonech je ikona skrytá. Klepnutím na ji rozbalte nebo vyhledejte na obrazovce **Nastavení** > **Chytrá asistence**.

2 Vyberte v seznamu zobrazovací zařízení (nebo hardwarový klíč pro televizory). Obrazovka telefonu se bude zrcadlit na obrazovku příslušného zařízení.

V některých zobrazovacích zařízeních (nebo hardwarových klíčích pro televizory) budete muset povolit protokol Miracast, aby je mohl telefon rozpoznat. Pokyny týkající se povolení protokolu Miracast naleznete v příručce pro příslušné zobrazovací zařízení.

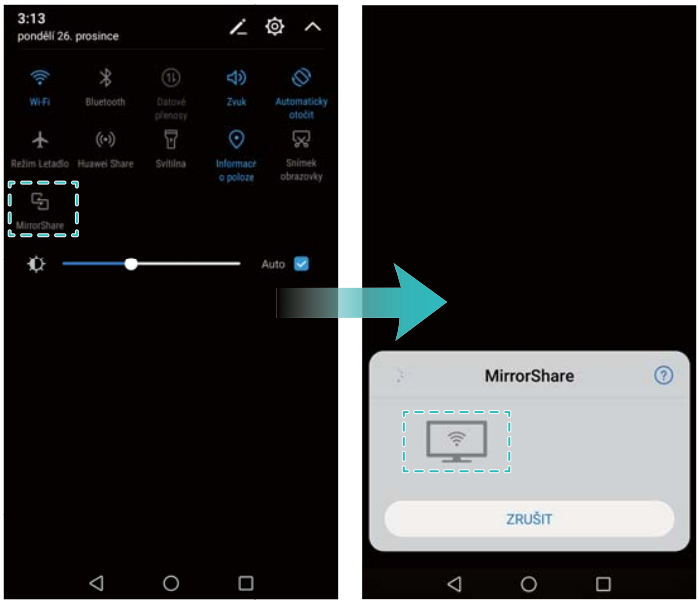

Pokud chcete zrcadlení obrazovky ukončit, klepněte na > **Odpojit**.

Sítě VPN

Informace o sítích VPN

Síť VPN (virtuální privátní síť) představuje zabezpečené připojení, které vám umožní odesílat a přijímat data pomocí sdílených nebo veřejných sítí. Pomocí sítě VPN se můžete připojit k síti a e-mailovému serveru vaší společnosti.

Připojení k síti VPN

Virtuální privátní síť (VPN) můžete využít k zabezpečenému vzdálenému přístupu k datům společnosti a dalším síťovým prostředkům.

Pokud chcete získat informace o serveru, kontaktujte správce sítě VPN.

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepněte na **Další** > **Síť VPN**.
3. Klepněte na **Přidat síť VPN**. Po zobrazení výzvy zadejte název serveru, vyberte typ serveru a potom zadejte adresu serveru. Klepnutím na **Uložit** uložte nastavení serveru.
4. Pokud se chcete připojit k síti VPN, klepněte na název sítě VPN, zadejte uživatelské jméno a heslo a potom klepněte na **Připojit**.

   Pokud chcete získat uživatelské jméno a heslo, kontaktujte správce sítě VPN.

HiSuite

Použití HiSuite

Pomocí HiSuite můžete spravovat aplikace a data v telefonu prostřednictvím počítače. Stahujte a instalujte aplikace jedním kliknutím a plně využijte možnosti chytrého telefonu.

- Pomocí HiSuite můžete spravovat kontakty, zprávy a multimediální soubory, a také synchronizovat kalendář a kontakty.
- Zálohujte data z telefonu do počítače nebo obnovte data do jakéhokoli telefonu Huawei.
- Pokud telefon nelze zapnout nebo zavádění systému neprobíhá správně, můžete pomocí HiSuite provést obnovení továrního nastavení. Také můžete zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru, a nainstalovat je do telefonu.
- Pomocí HiSuite můžete zobrazit obrazovku telefonu na počítači a pořizovat snímky obrazovky.

Instalace HiSuite

Systémové požadavky

Před instalací HiSuite se ujistěte, že počítač splňuje následující systémové požadavky:

- Microsoft Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows Vista (32bitová nebo 64bitová verze)
- Windows XP (32bitová nebo 64bitová verze).
- Místo na pevném disku: 500 MB
- RAM: 1 GB
- Monitor: Rozlišení 1024 x 768 se 16bitovými barvami

Instalace HiSuite a připojení telefonu k počítači

1. Na počítači navštivte adresu http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/index.html. Stáhněte a nainstalujte HiSuite. Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona **HiSuite**.
2. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB. Aplikace HiSuite se automaticky spustí.
3. Pokud se na telefonu zobrazí dialogové okno **Umožnit připojení v režimu HDB**, klepněte na **OK**.
4. Pokud nebyla aplikace HiSuite předinstalována v telefonu, telefon ji automaticky stáhne a potom se připojí k počítači.

Po navázání připojení se na počítači zobrazí model telefonu a obrazovka telefonu.

Pokud se telefon nepřipojí k počítači automaticky, přejděte na **Nastavení** > **Rozšířené nastavení** > **Zabezpečení** a zapněte přepínač **Povolit aplikaci HiSuite použít HDB**. Nemusíte povolit režim ladění USB.

Přenos souborů mezi dvěma zařízeními Huawei pomocí Huawei Share

Pomocí Huawei Share můžete rychle přenášet soubory mezi dvěma zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share rozpoznává zařízení Huawei v blízkosti pomocí rozhraní Bluetooth a sdílí soubory pomocí technologie Wi-Fi Direct.

Povolení Huawei Share

1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.

2 Klepnutím na **Huawei Share** a výběrem možnosti **POVOLIT** povolte funkci Huawei Share.

- Zapnutím přepínače **Huawei Share** automaticky povolíte **Wi-Fi** a **Bluetooth**.
- Pokud vypnete přepínač **Wi-Fi** nebo **Bluetooth**, bude funkce **Huawei Share** automaticky zakázána.


Přenos souborů pomocí Huawei Share

Ujistěte se, že obě zařízení podporují funkci Huawei Share. Na přijímacím zařízení musí být povolena funkce Huawei Share a obrazovka musí být zapnuta.

1 Vyberte soubory, které chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet**.

- Pokud je zapnuto **Wi-Fi** a **Bluetooth**, bude telefon automaticky hledat zařízení v blízkosti.
- Pokud je vypnuto **Wi-Fi** nebo **Bluetooth**, můžete hledat zařízení v blízkosti klepnutím na **Huawei Share**.

  Pokud klepnete na **Huawei Share**, zařízení automaticky povolí **Wi-Fi** a **Bluetooth**.

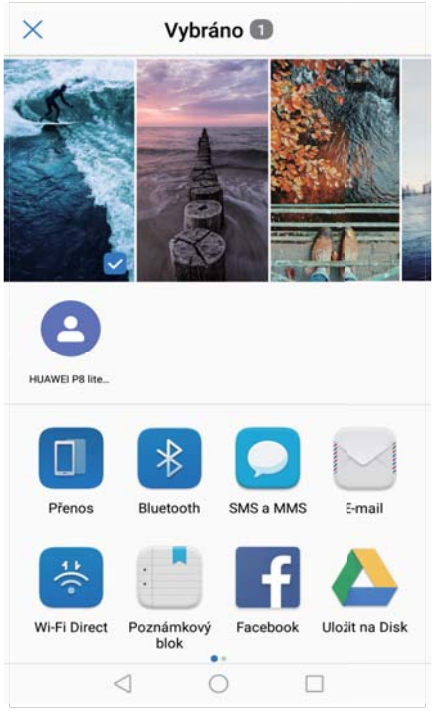

2 Vyberte zařízení, kterému chcete soubor adresovat.

3 Na přijímacím zařízení vyberte **PŘIJMOUT** v kontextovém dialogu a přijměte požadavek na přenos souborů. Otevřete oznamovací panel a zobrazte si postup přenosu souborů.

- Pokud chcete odesílání zrušit, klepněte na telefonu na název přijímacího zařízení.
- Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **Huawei Share** v aplikaci **Soubory**.

Přenos dat pomocí portu USB

Výběr režimu připojení USB

1 Pokud připojíte telefon k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB, zobrazí se v kontextovém dialogu **Povolit přístup k datům zařízení?**.

2 Klepněte na **Ne, pouze nabít**.

3 Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel a potom klepněte na **Nabíjení pomocí USB**. Můžete si vybrat z následujících režimů připojení USB:

- **Pouze nabít**: Pouze nabíjení telefonu.
- **Správce souborů v zařízení (MTP)**: Přenášejte soubory mezi telefonem a počítačem.
- **Fotoaparát (PTP)**: Přenášejte obrázky mezi telefonem a počítačem. Pokud telefon nepodporuje protokol MTP, k přenosu souborů a obrázků mezi telefonem a počítačem bude použit protokol PTP.
- **MIDI**: Použijte telefon jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte v počítači soubory MIDI.

Přenos dat mezi telefonem a počítačem

Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači a přenášejte data mezi oběma zařízeními.

Přenesení souborů

K přenosu souborů médií slouží protokol MTP (Media Transfer Protocol). Pomocí protokolu MTP lze přenášet soubory mezi telefonem a počítačem. Před použitím protokolu MTP se ujistěte, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player 11 nebo novější.

Tažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a potom nastavte režim připojení USB na **Správce souborů v zařízení (MTP)**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Pokud chcete zobrazit soubory uložené v telefonu, vyčkejte, dokud nebudou ovladače nainstalovány, a potom klikněte na ikonu nové jednotky, která se zobrazí ve vašem počítači (jednotka bude mít název podle modelu telefonu). Pokud používáte počítač se systémem Windows, můžete pomocí aplikace Windows Media Player procházet multimediální obsah v telefonu.

Přenos obrázků

Protokol PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol používaný k přenosu obrázků. Pomocí protokolu PTP můžete přenášet obrázky mezi telefonem a počítačem.

Tažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a potom nastavte režim připojení USB na **Fotoaparát (PTP)**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Pokud chcete zobrazit obrázky uložené v telefonu, vyčkejte, dokud nebudou ovladače nainstalovány, a potom klikněte na ikonu nové jednotky, která se zobrazí ve vašem počítači (jednotka bude mít název podle modelu telefonu).

Přenos dat MIDI do telefonu

Rozhraní MIDI (Musical Instrument Digital Interface) představuje protokol hudební technologie umožňující vzájemnou komunikaci digitálních hudebních nástrojů.

Tažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a potom nastavte režim připojení USB na **MIDI**. Pomocí telefonu můžete přijímat nebo zpracovávat data MIDI z jiných zařízení.

Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB


Kabel USB OTG je navržen k přímému přenosu dat mezi dvěma zařízeními USB (například telefony, tablety, digitálními fotoaparáty a tiskárnami) bez nutnosti použít počítač. Pomocí kabelu USB OTG (On-The-Go) můžete připojit telefon přímo k úložišti USB a zálohovat soubory.

Přenos dat mezi telefonem a kartou microSD

Pomocí kabelu USB OTG přistupujte k datům na kartě microSD jiného telefonu bez použití počítače.

- Tato funkce je k dispozici pouze pro telefony, které podporují kabely USB OTG.
- Pokud váš telefon používá konektor USB typu C, kupte adaptér micro-USB na USB typu C, nebo použijte kabel OTG s konektorem USB-C.

1 Připojte se k jinému telefonu pomocí kabelu USB OTG a datového kabelu USB.

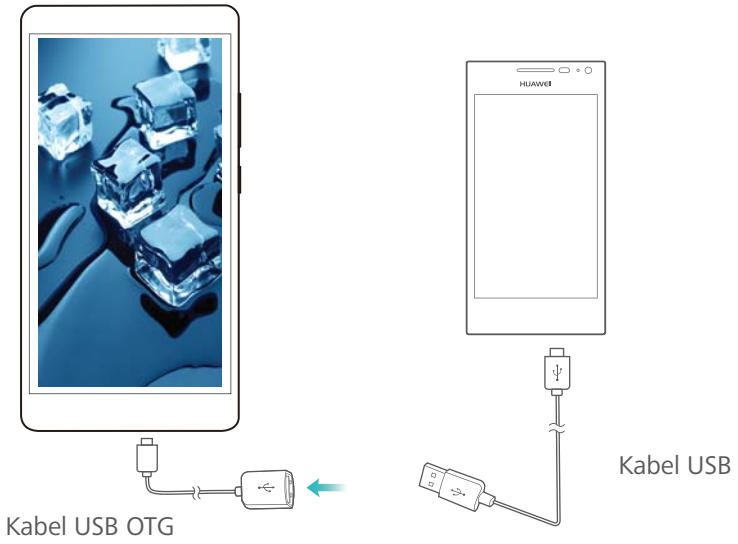

2 Na druhém telefonu nastavte režim připojení USB na USB flashdisk nebo **Správce souborů v zařízení (MTP)**.

3 Klepnutím na **Soubory** > **Místní** > **Karta SD** můžete procházet data na kartě microSD. Můžete vybrat data a kopírovat je do cílové složky.

4 Po dokončení procházení klepněte na **Nastavení** > **Paměť a úložiště** > **Karta SD** > **Odpojit**.


5 Odpojte kabely USB OTG i USB od obou zařízení.

Přenos dat mezi telefonem a úložištěm USB

Pomocí telefonu můžete přistupovat k datům na USB flashdiscích, čtečkách karet a dalších úložištích pomocí kabelu USB OTG.

- Tato funkce je k dispozici pouze pro telefony, které podporují kabely USB OTG.
- Pokud váš telefon používá konektor USB typu C, kupte adaptér micro-USB na USB typu C, nebo použijte kabel OTG s konektorem USB-C.

1 Připojte telefon k USB flashdisku pomocí kabelu OTG.

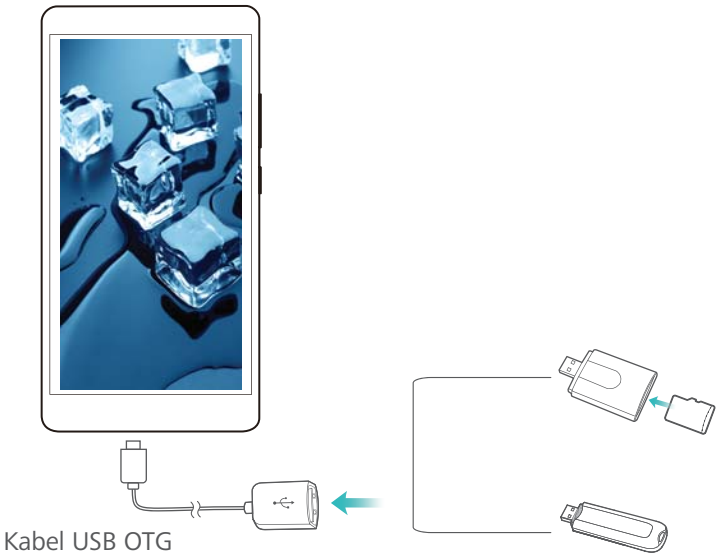

2 Klepnutím na **Soubory** > **Místní** > **Jednotka USB** můžete procházet data na flashdisku. Můžete vybrat data a kopírovat je do cílové složky.

3 Po dokončení procházení klepněte na **Nastavení** > **Paměť a úložiště** > **Jednotka USB** > **Odpojit**.

4 Odpojte kabel USB OTG od telefonu a USB flashdisku.

Zabezpečení a záloha

Rozpoznávání otisků prstů

První přidání otisku prstu

Pomocí otisků prstů můžete odemknout obrazovku, otevřít zašifrované soubory, odemknout aplikace a provádět zabezpečené platby.

K dosažení lepšího zabezpečení vašeho soukromí lze funkci odemčení obrazovky pomocí otisku prstu použít pouze v případě, že je způsob odemčení nastaven na **PIN** nebo **Heslo**.

1. Otevřete **Nastavení** a klepněte na **ID otisku prstu**.
2. Klepněte na **Správa otisků prstů**(volitelné).
3. Vyberte **PIN** nebo **Heslo** a pomocí pokynů na obrazovce nastavte heslo uzamčení obrazovky.
4. Po nastavení hesla klepnutím na **Nový otisk prstu** přidejte svůj otisk prstu.
5. Umístěte prst na čidlo otisků prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud telefon nezavibruje. Opakujte tento postup pomocí různých částí konečku prstu.
6. Po dokončení přidávání otisku prstu klepněte na **OK**.

Pokud chcete odemknout obrazovku, umístěte koneček prstu na čidlo otisku prstů.

Po restartování telefonu nebo pokud selže rozpoznání otisku prstu budete vyzváni k zadání záložního kódu PIN nebo hesla.

Přidání, odstranění nebo přejmenování otisku prstu

Přidejte více otisků prstů, aby bylo odemknutí telefonu snazší. Otisky prstů lze také odstranit nebo přejmenovat.

1. Otevřete **Nastavení** a klepněte na **ID otisku prstu**.
2. Klepněte na **Správa otisků prstů**(volitelné).
3. Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Další**.
4. V části **Seznam otisků prstů** můžete provést tyto operace:
   - Klepnutím **Nový otisk prstu** přidejte další otisky prstů. Můžete přidat až pět otisků prstu.
   - Klepnutím na již přidaný otisk prstu jej můžete přejmenovat nebo odstranit.

Identifikace otisku prstu

Jednoduše identifikujte otisky prstů a zjistěte, který otisk odpovídá konkrétním prstům.

1. Otevřete **Nastavení** a klepněte na **ID otisku prstu**.
2. Klepněte na **Správa otisků prstů**(volitelné).
3. Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Další**.

4 V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Rozpoznávání otisků prstů**.

5 Umístěte prst na čidlo otisků prstu. Na obrazovce se zvýrazní odpovídající otisk prstu.

Otevření sejfu pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu otevřete sejf bez zadávání hesla.

1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na **ID otisku prstu**.

2 Klepněte na **Správa otisků prstů**(volitelné).

3 Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Další**.

4 Klepněte na **Přístupu do sejfu** a pomocí pokynů na obrazovce zadejte heslo k sejfu a povolte odemčení pomocí otisku prstu.

Po dokončení nastavení klepněte na **Soubory** > **Sejf**. Nyní můžete otisk prstu používat k otevření sejfu.

Přístup k uzamčení aplikace pomocí otisku prstu

Pomocí otisku prstu můžete rychle přistupovat k aplikacím v uzamčení aplikace. Nemusíte zadávat heslo uzamčení aplikace.

1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na **ID otisku prstu**.

2 Klepněte na **Správa otisků prstů**(volitelné).

3 Zadejte heslo odemčení obrazovky a potom klepněte na **Další**.

4 Klepněte na **Přístupu k zámku aplikace**. Pomocí pokynů na obrazovce zadejte heslo uzamčení aplikace a povolte rozpoznávání otisku prstu.

Pokud chcete zobrazit stav uzamčení aplikace, klepněte po dokončení nastavení na **Správce telefonu** > **Zámek aplikace** a potom umístěte prst na čidlo otisků prstu. Pokud chcete přistupovat k uzamčené aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na ikonu aplikace a umístěte prst na čidlo otisků prstu.

Nastavení zabezpečení

Nastavení kódu PIN karty SIM

Povolte zámek karty SIM a tím zabraňte jiným osobám v používání vaší karty SIM. Při každém zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM do jiného telefonu budete muset zadat kód PIN karty SIM.

Před povolením zámku karty SIM se ujistěte, že jste získali od svého operátora kód PIN karty SIM.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepnutím na **Rozšířené nastavení** > **Zabezpečení** a výběrem zámku karty přistupujte k nastavení zámku karty SIM.

3 Zapněte přepínač **Zamknout kartu SIM**. Zadejte kód PIN karty SIM a klepněte na **OK**.

Pokud chcete změnit kód PIN karty SIM, klepněte na **Změnit kód PIN karty SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

⚠
- Pokud překročíte maximální počet nesprávných zadání kódu PIN, budete muset zadat kód PUK. Pokud bude kód PUK zadán nesprávně příliš mnohokrát, karta SIM bude trvale uzamčena.
- Podrobné informace o těchto omezeních získáte od operátora.

Šifrování karty microSD

Šifrování karty microSD brání neoprávněnému přístupu k vašim datům. Pokud bude karta microSD vložena do jiného telefonu, zobrazí se výzva na zadání hesla.

⚠
- Ne všechny karty microSD mohou být zašifrovány. Při pokusu o zašifrování nebo odemknutí nepodporované karty se může zobrazit chybová zpráva. Nezapomeňte si zálohovat důležitá data, než kartu microSD zašifrujete.
- Šifrované karty microSD nebudou rozeznány zařízeními, která nepodporují šifrování karet microSD.
- Pokud zapomenete heslo karty microSD, budete muset vymazat všechna data na kartě.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Zabezpečení**. Vyberte **Nastavit heslo karty SD** a podle pokynů na obrazovce nastavte heslo.

Po nastavení hesla se místo **Nastavit heslo karty SD** zobrazí dvě následující možnosti:

- Klepnutím na **Změnit heslo karty SD** změňte heslo.
- Klepnutím na **Vymazat heslo karty SD** odstraňte heslo karty microSD a zakažte šifrování.

Zálohování a obnovování dat

Zálohování dat na kartu microSD

Data ve starém telefonu můžete zálohovat na kartu microSD a potom tuto kartu microSD vložit do nového telefonu a data importovat.




Více informací o vkládání a vyjímání karty microSD naleznete v části Vložení karty SIM a karty microSD.

1 Na starém telefonu otevřete položku **Záloha**.

2 Vyberte **Zálohovat** > **Karta SD** > **Další**.

3 Vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Po zobrazení výzvy zadejte záložní heslo. Záložní heslo není vyžadováno pro fotografie, zvukové soubory, videa nebo dokumenty.

- Nastavte připomenutí hesla, které vám pomůže zapamatovat si heslo a předejít ztrátě přístupu k souborům.
- Ve výchozím nastavení se soubory zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

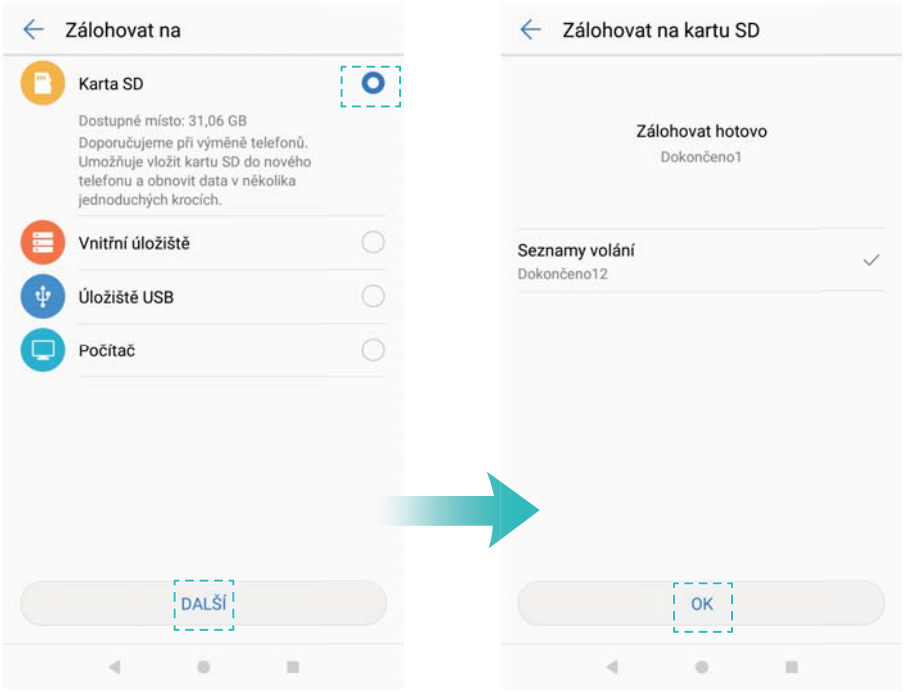

4 Vložte kartu microSD do nového telefonu.


5 Otevřete **Záloha**.

6 Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z karty SD** > **Další**.

7 Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.

8 Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Spustit obnovení**.

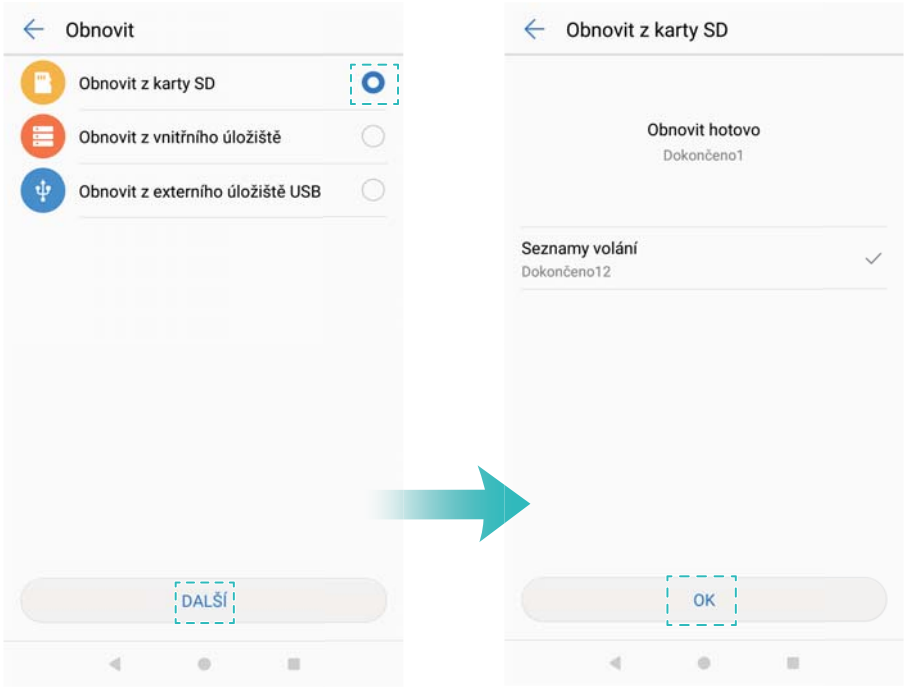

Zálohování dat do vnitřního úložiště telefonu


Pomocí zálohování dat do vnitřního úložiště telefonu předejděte ztrátě souborů. Zálohujte pouze menší soubory, jako jsou kontakty, zprávy, protokoly hovorů a kalendář.

1 Otevřete **Záloha**.

2 Klepněte na **Zálohovat** > **Vnitřní úložiště** > **Další**.

3 Vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**. Po zobrazení výzvy zadejte záložní heslo. Záložní heslo není vyžadováno pro fotografie, zvukové soubory, videa nebo dokumenty.

- Nastavte připomenutí hesla a zajistěte, že neztratíte přístup ke svým souborům.
- Ve výchozím nastavení se soubory zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

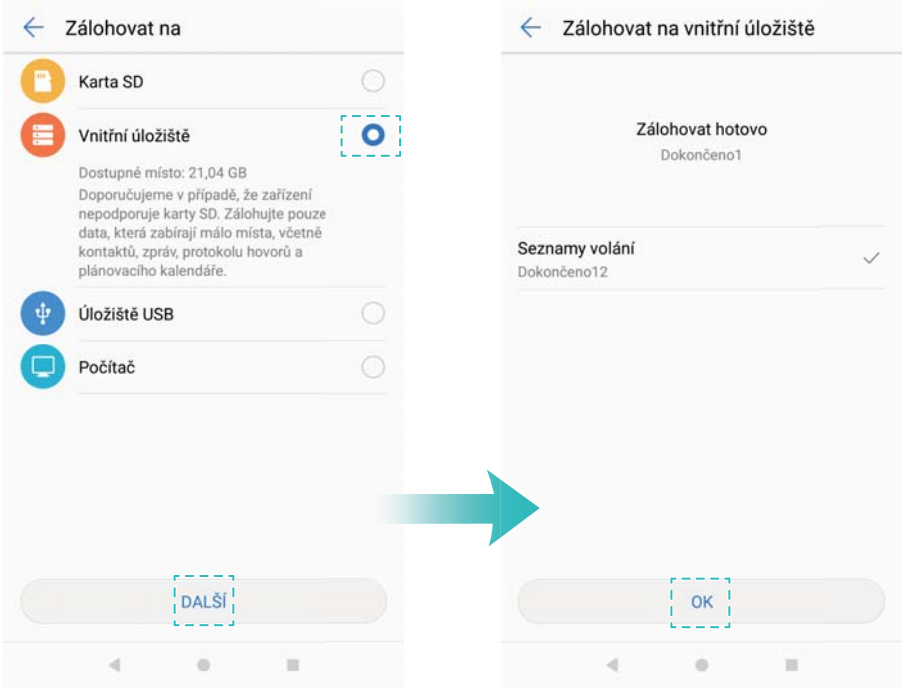


4 Pokud chcete obnovit data, otevřete **Záloha**.

5 Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z vnitřního úložiště** > **Další**.

6 Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.

7 Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Spustit obnovení**.

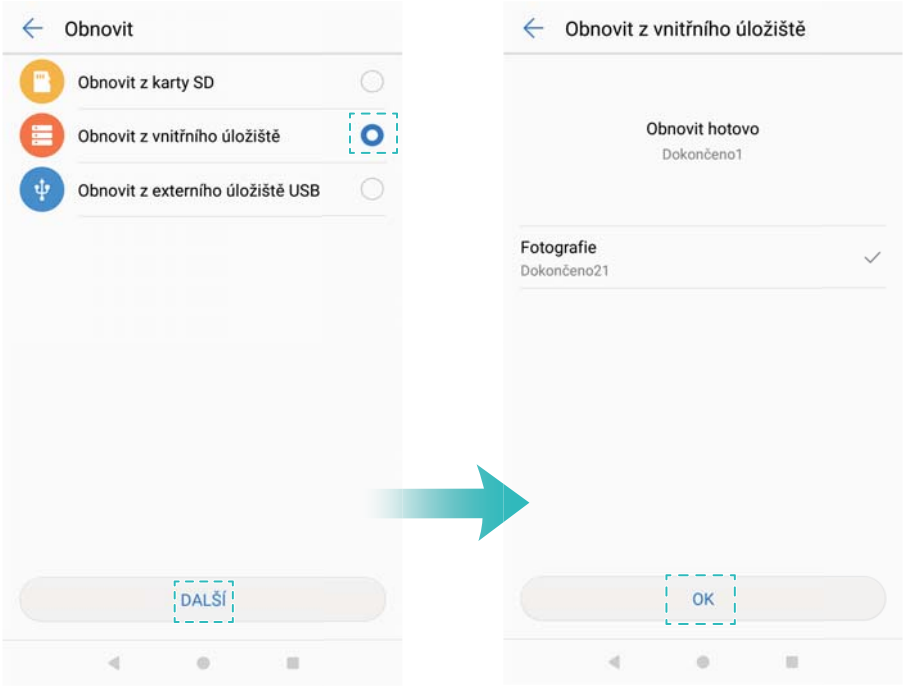

Přenos dat pomocí počítače

Pomocí zálohování dat do počítače předejděte ztrátě souborů.

Než použijete počítač k zálohování a obnově dat, nainstalujte aplikaci HiSuite. Více informací naleznete v části Instalace HiSuite.

1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Aplikace HiSuite se automaticky spustí.

Pokud není vaše staré zařízení vyrobeno společností Huawei, použijte software poskytnutý výrobcem k zálohování dat do počítače a potom přejděte přímo na krok 4.

2 Přejděte na obrazovku zálohování v aplikaci HiSuite. Vyberte data, která chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat**.

Pomocí pokynů na obrazovce nastavte připomenutí hesla, které vám pomůže zapamatovat si heslo a předejít ztrátě přístupu k souborům.

3 Po dokončení zálohy klepněte na **Hotovo**.

4 Pomocí kabelu USB připojte nový telefon k počítači.

5 V aplikaci HiSuite výběrem položky **Obnovit** zkopírujte data do nového telefonu. Pokud jsou zálohovaná data zašifrovaná, budete muset po zobrazení výzvy na obnovení dat zadat heslo šifrování.

Správa souborů

Vytváření složek

Pokud chcete organizovat obsah v telefonu, můžete pro soubory vytvořit složky.


1 Otevřete **Soubory**.

2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo**Karta SD**.

3 Klepněte na + . Zadejte název nové složky a klepněte na **Uložit**.

Zobrazení souborů

Zobrazení souborů podle kategorie

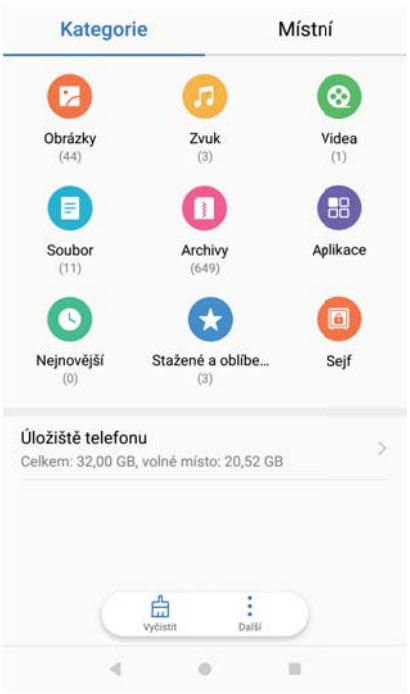

Otevřete **Soubory**. Výběrem karty **Kategorie** zobrazte soubory podle kategorie.

Rychlé vyhledání souborů

Rychle vyhledejte soubory pomocí funkce hledání souborů.

1 Otevřete **Soubory**.

2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.

3 Klepněte na a zadejte název souboru nebo klíčová slova. Výsledky vyhledávání se zobrazí pod polem pro hledání.

Řazení souborů

Pomocí funkce řazení souborů seřaďte svoje soubory podle typu, názvu, velikosti nebo data.

1 Otevřete **Soubory**.

2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.

3 Klepněte na a potom seřaďte soubory podle typu, názvu, velikosti nebo data.

Zobrazení stahování

1 Otevřete **Soubory**.

2 Na kartě **Kategorie** klepnutím na **Staž. a obl.** zobrazte soubory, které jste stáhli nebo přijali z jiných zařízení.

Přidávání a zobrazení oblíbených položek

1 Otevřete **Soubory**.

2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.

3 Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete přidat, a klepněte na > **Přidat do oblíbených**.

4 Na kartě **Kategorie** klepnutím na **Staž. a obl.** zobrazte oblíbené položky.

Vytvoření zkratek souborů na domovské obrazovce

Vytvořte zkratku pro často používané soubory a snadnější přístup k nim na domovské obrazovce.

1 Otevřete **Soubory**.

2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.

3 Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete přidat, a klepněte na > **Vytvořit zkratku na ploše**.

Sdílení souborů

Pomocí funkce sdílení souborů můžete sdílet soubory, fotografie a videa.

1 Otevřete **Soubory**.

2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.

3 Vyberte soubory, které chcete sdílet, a klepněte na > **Sdílet**.

4 Zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení souborů.

Přejmenování souborů

Označte soubory zapamatovatelnými názvy, abyste je mohli snadněji najít.

1 Otevřete **Soubory**.

2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.

3 Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete přejmenovat, a klepněte na > **Přejmenovat**.

4 Zadejte nový název a klepněte na **OK**.

Kopírování, přesunutí nebo odstranění souborů

1 Otevřete **Soubory**.

2 Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.

3 Klepněte a podržte prst na souborech nebo složkách, které chcete kopírovat, přesunout nebo odstranit. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Kopírování souborů do cílové složky**: Klepněte na . Vyberte cílovou složku a potom klepněte na .
- **Přesunutí souborů do cílové složky**: Klepněte na . Vyberte cílovou složku a potom klepněte na .
- **Odstranění souborů nebo složek**: Klepněte na > **Odstranit**.

Vytváření nebo extrahování archivů

Můžete komprimovat soubory do archivu formátu ZIP a tím ušetřit místo nebo soubory snadněji sdílet.

1. Otevřete **Soubory**.
2. Na kartě **Místní** klepněte na **Interní úložiště** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte a podržte prst na souboru nebo složce, kterou chcete komprimovat, a klepněte na > **Komprimovat**.
4. Vyberte cíl archivu. Vybrané soubory budou komprimovány do souboru formátu ZIP, který bude automaticky pojmenován.

Pokud chcete archiv extrahovat, klepněte a podržte prst na souboru archivu. Klepněte na > **Extrahovat do** a vyberte, kam chcete extrahovat obsah archivu.

Skrývání malých obrazových souborů

Při procházení obrázků pod položkou **Soubory** se vám mohou také zobrazovat obrázky z webových stránek uložené do mezipaměti. Následujícím způsobem můžete zabránit zobrazování těchto obrázků:

1. Otevřete **Soubory**.
2. Klepněte na > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Filtrovat malé obrázky** skryjte soubory menší než 30 KB. Toto nastavení by mělo skrýt většinu souborů v mezipaměti.

Bezpečné uložení souborů

Povolte funkci sejfu, nastavte heslo a soubory zašifrujte přesunutím do sejfu. Soubory můžete kdykoli odebrat ze sejfu.

Do sejfu můžete přidávat obrázky, zvukové soubory, videa i dokumenty.

1. Otevřete **Soubory**.
2. Na kartě **Místní** nebo **Kategorie** klepněte na **Sejf**.
3. Klepnutím na **Aktivovat** nastavte místo úložiště sejfu.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo a bezpečnostní otázku a potom klepnutím na **Hotovo** otevřete sejf.

5 Klepněte na . Podle pokynů na obrazovce vyberte soubory a potom klepnutím na soubory přidejte do sejfu.

- **Odebrání souborů ze sejfu**: V sejfu otevřete složku, klepněte a podržte prst na souborech, které chcete odebrat, a klepněte na .
- **Smazání sejfu**: V sejfu klepněte na **Nastavení** > **Smazat sejf**. Podle pokynů na obrazovce odeberte soubory ze sejfu a sejf smažte.
- **Změna hesla k sejfu**: V sejfu klepněte na **Nastavení** > **Změnit heslo**. Podle pokynů na obrazovce změňte heslo.
- **Změna hesla k sejfu**: V sejfu klepněte na **Nastavení** > **Změnit bezpečnostní otázku**. Podle pokynů na obrazovce změňte heslo.
- **Přepnutí na jiný sejf**: V sejfu klepněte na **Nastavení** > **Přepnout sejf**. Při výběru jiného sejfu postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Zobrazení místa úložiště**: V sejfu klepnutím na **Nastavení** > **Umístění sejfu** zobrazte místo úložiště sejfu.

  Neměňte složku úložiště sejfu, v opačném případě se může stát, že nebudete moci přistupovat ke svým souborům.

Hovory a kontakty


Volání

Chytré vytáčení

Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu ve vytáčení. Telefon zobrazí odpovídající kontakty.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Zadejte jméno, iniciály nebo číslo kontaktu ve vytáčení (například Jan Novák nebo JN). Telefon prohledá kontakty a protokol hovorů a zobrazí seznam výsledků nad klávesnicí.

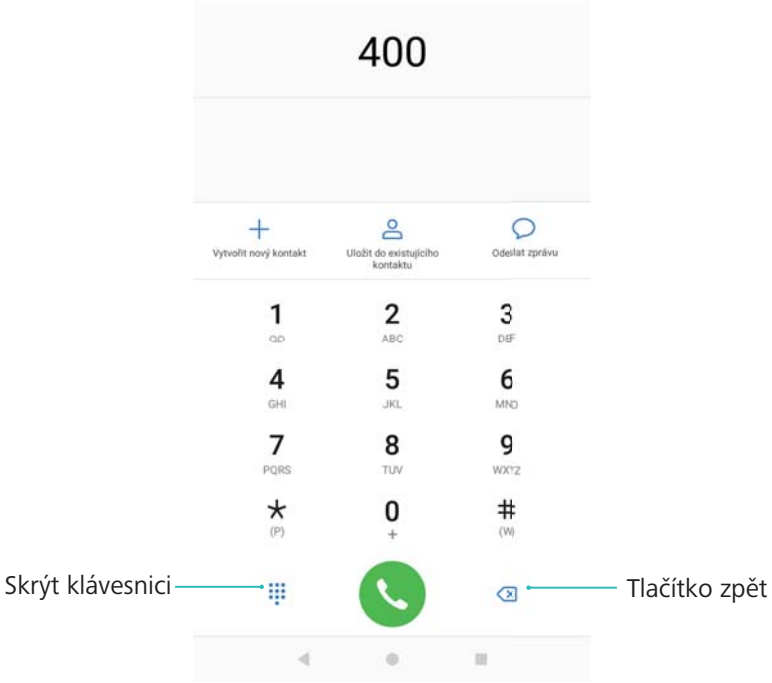

3 V seznamu vyberte kontakt, kterému chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na nebo .

Na obrazovce se zobrazí stav hovoru (např. zvonění nebo přesměrování hovoru).

4 Hovor ukončíte klepnutím na .

Chcete-li ukončit hovor pomocí tlačítka napájení, přejděte na **Vytáčení**, klepněte na > **Nastavení** a potom zapněte přepínač **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Volání z Kontaktů

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na pole pro hledání a zadejte jméno nebo iniciály osoby, které chcete volat.

3 Klepněte na číslo kontaktu. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na nebo .

Volání z protokolu hovorů

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Posunutím seznamu nahoru a dolů můžete zobrazit všechny hovory. Klepněte na jméno nebo číslo osoby, které chcete volat. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na nebo .


Volání kontaktů při vypnuté obrazovce

Rychle volejte jiným lidem, když je obrazovka vypnutá.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Nastavení** > **Rychlý hovor** a zapněte přepínač **Rychlý hovor**.

Stiskněte a podržte tlačítko zeslabení po dobu jedné sekundy, když je displej vypnutý. Až uslyšíte výstražný zvuk, uvolněte tlačítko zeslabení a vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat. Telefon vytočí číslo příslušného kontaktu.

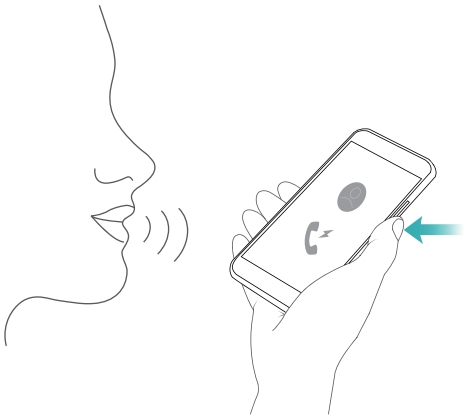

Při použití náhlavní soupravy Bluetooth stisknutím a podržením tlačítka Hovor/Odeslat povolte rychlé volání.

Tísňové volání

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést z telefonu tísňové volání bez použití karty SIM. Musíte se však nacházet v oblasti s mobilním pokrytím.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Ve vytáčení zadejte nouzové číslo pro místo, kde se nacházíte, a potom klepněte na .

Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým mobilním signálem, telefon automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.

Možnost uskutečnění tísňového volání se liší podle místních nařízení a operátorů ve vaší oblasti. Slabé pokrytí sítě nebo rušení v prostředí může zabránit spojení vašeho hovoru. Při klíčové komunikaci v tísňových situacích nikdy nespoléhejte jen na telefon.

Mezinárodní hovory

Před uskutečněním hovoru na velkou vzdálenost kontaktujte svého operátora a aktivujte službu mezinárodních hovorů nebo roamingovou službu.

1 Otevřete **Vytáčení**.


2 Na obrazovce vytáčení klepněte a podržte prst na tlačítku **0** pro zadání symbolu **+** a potom zadejte kód země, oblastní předvolbu a telefonní číslo.

3 Zahajte hovor klepnutím na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, zatelefonujte klepnutím na nebo .


Automatické opakování volby

Pomocí automatického opakování volby lze vytáčet číslo kontaktu, dokud nedojde ke spojení hovoru.

- Když poprvé nedojde ke spojení hovoru (nebo dojde k jeho přerušení), telefon zobrazí obrazovku jednoho opakování volby. Klepnutím na jednou opakujte volbu čísla.

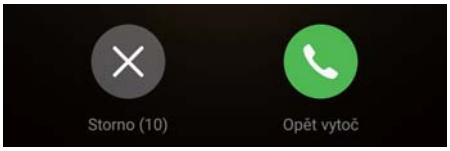

- Pokud nedojde ke spojení hovoru po prvním opakování volby, telefon zobrazí obrazovku nekonečného opakování volby. Klepnutím na můžete opakovat volbu čísla, dokud nedojde ke spojení hovoru.

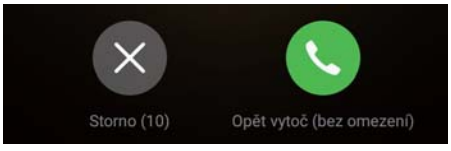

- S klepnutím na neotálejte. Obrazovka opakování volby se zavře, pokud neprovedete opakovanou volbu do 10 sekund.
- Klepnutím na zrušte pokus o opakování volby.

Volání v režimu roamingu

Při pobytu v zahraničí můžete volat kontaktům pomocí položky Kontakty.

Otevřete **Kontakty**. Pokud chcete uskutečnit hovor, vyberte požadovaný kontakt a potom klepněte na číslo kontaktu.

Přijímání hovorů

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.

Při uzamčené obrazovce:



- Tažením ikony doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony doleva odmítnete hovor.
- Klepnutím na odmítnete hovor a odešlete SMS.
- Klepnutím na nastavte připomenutí zpětného volání.

Při odemčené obrazovce:



- Klepnutím na přijmete hovor.
- Klepnutím na odmítnete hovor.
- Klepnutím na odmítnete hovor a odešlete SMS.
- Klepnutím na nastavte připomenutí zpětného volání.
- Pro použití aplikace během hovoru klepněte na **Nedávný**, aby se otevřel seznam nedávno použitých aplikací. Můžete také táhnout prstem doleva nebo doprava na čidle otisků prstu, pokud bude na Vašem telefonu k dispozici. Klepněte na požadovanou aplikaci. Aplikace Vytáčení bude běžet na pozadí.


Pokud přijmete hovor v průběhu zadávání zprávy nebo používání režimu celé obrazovky (například pokud si zobrazujete obrázek nebo hrajete hru), bude se příchozí hovor zobrazovat v plovoucím okně v horní části obrazovky. Klepnutím na hovor přijměte, nebo jej klepnutím na odmítněte.

Přepínání mezi hovory

Než použijete tuto funkci, ujistěte se, že jste zapnuli funkci čekajícího hovoru. Podrobnosti získáte u vašeho operátora.

1 Pokud vám někdo telefonuje v průběhu jiného probíhajícího hovoru, klepněte na . Potom můžete přijmout příchozí hovor a přidržet druhý hovor.

2 Pokud chcete přepínat mezi hovory, klepněte na nebo vyberte podržený hovor.

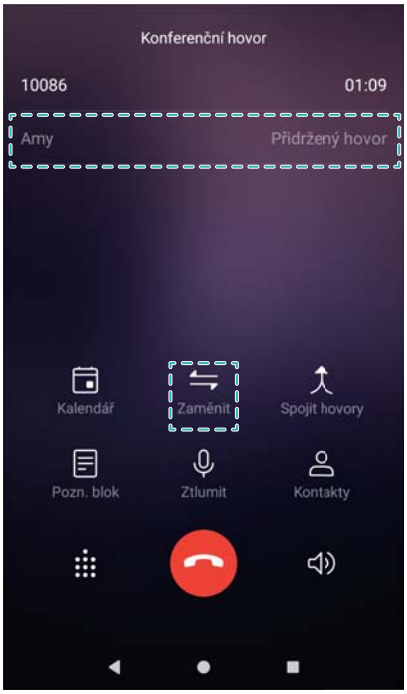

Uskutečnění konferenčního hovoru

Konferenční hovor můžete uskutečnit pomocí funkce hovoru s více účastníky. Zavolejte na jedno číslo kontaktu (nebo přijměte hovor) a poté zavolejte na další číslo, které můžete přidat do konferenčního hovoru.

Funkce konferenčního hovoru musí být podporována operátorem. Ujistěte se, že jste aktivovali tuto službu. Podrobnosti získáte u vašeho operátora.

1 Zavolejte prvního účastníka.


2 Po spojení hovoru klepněte na a potom vytočte číslo druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.

3 Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na zahajte konferenční hovor.

4 Opakováním kroků 2 a 3 přidejte do konferenčního hovoru další osoby.

5 V průběhu hovoru můžete klepnutím na > zobrazit seznam účastníků. K dispozici jsou tyto možnosti:

- Klepnutím na vedle kontaktu odeberete příslušný kontakt z hovoru.
- Klepnutím na odeberete příslušný kontakt z konferenčního hovoru a přesunete jej do samostatného hovoru.
- Klepnutím na ← se vrátíte na hlavní obrazovku hovoru.

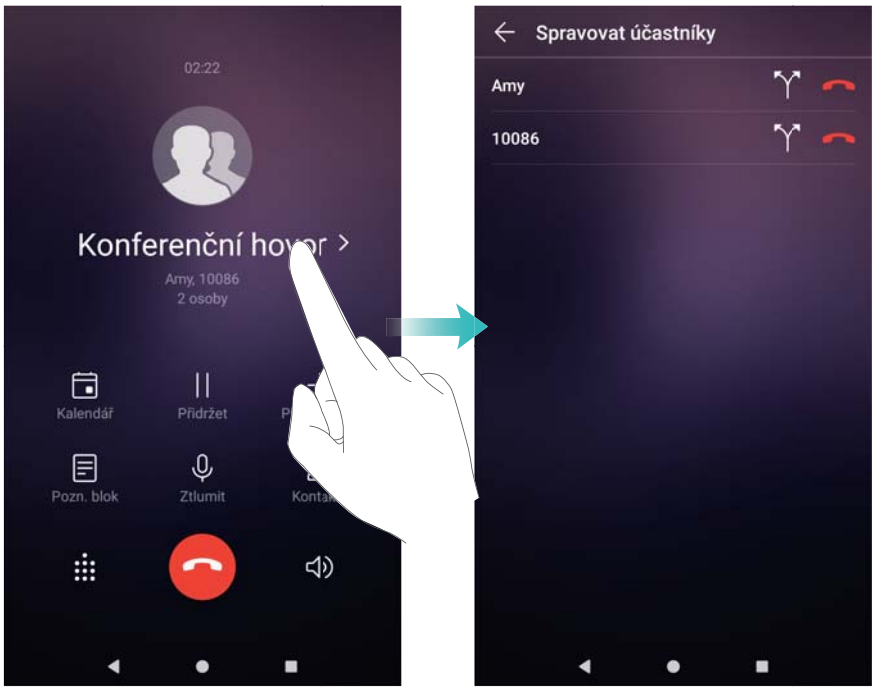


6 Klepnutím na ukončíte konferenční hovor.


Možnosti v průběhu hovoru

Nezakrývejte v průběhu hovoru mikrofon.

Pokud právě telefonujete, telefon bude zobrazovat nabídku v průběhu hovoru.

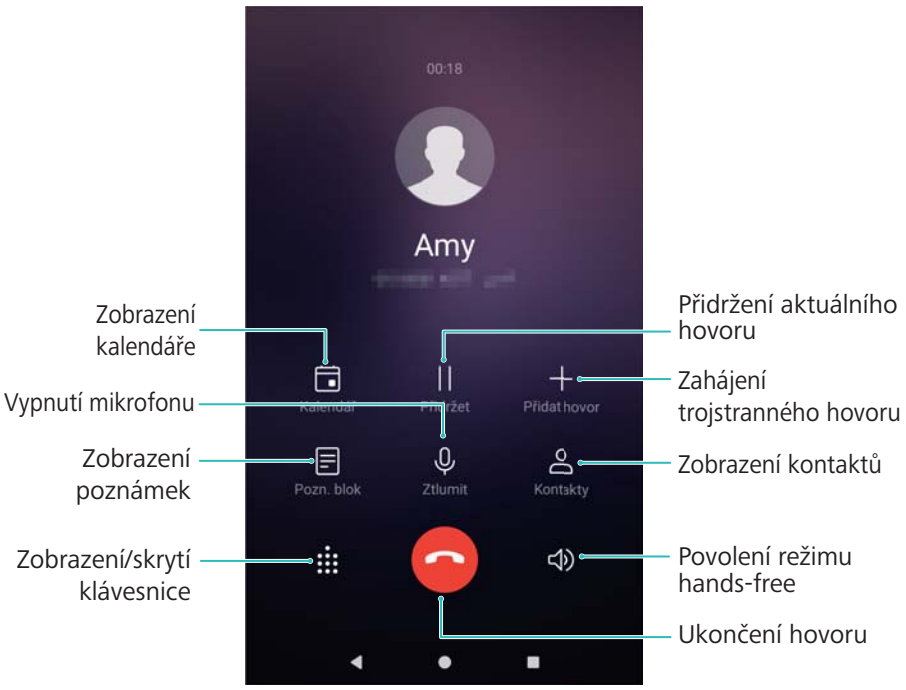

- **Skryjte nabídku v průběhu hovoru**: Klepněte na ○ **Domovská obrazovka** nebo ◁ **Zpět**. Můžete také klepnout na čidlo otisků prstu

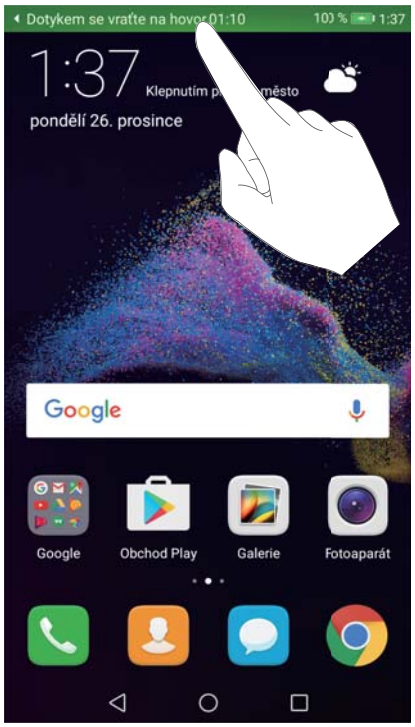

- **Zahájení trojstranného hovoru**: Další informace o použití této funkce získáte u svého operátora.
- **Nastavení hlasitosti**: Stisknutím tlačítka zesílení zesilte hlasitost nebo tlačítka zeslabení zeslabte hlasitost.

Správa protokolů hovorů

Zobrazení zmeškaných hovorů

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Pokud chcete zobrazit všechny zmeškané hovory, táhněte prstem dolů v protokolu hovorů a klepněte na kartu **Zmeškané**.

Zmeškané hovory také můžete zobrazíte na kartě **Vše**. Zmeškané hovory jsou zobrazeny červeně.

3 Klepnutím na vedle protokolu hovorů můžete příslušnému kontaktu zatelefonovat, odeslat zprávu a další akce.

Správa neznámých čísel v protokolu hovorů

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na **Neznámé**.

3 Vyberte číslo a klepněte na . K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Přidání čísla do kontaktů**: Klepnutím na vytvořte nový kontakt, nebo klepnutím na přidejte číslo k existujícímu kontaktu.
- **Přidání čísla na černou listinu**: Klepněte na > **Na černou listinu**.
- **Sdílení čísla**: Klepnutím na > **Odeslat číslo** odešlete číslo jako textovou zprávu.

Sloučení protokolů hovorů

Můžete sloučit protokoly hovorů týkající se stejného kontaktu nebo čísla a tak udržet protokol hovorů uspořádaný.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Nastavení** > **Sloučit protokol hovorů**.

3 Klepněte na **Podle kontaktu**. Telefon automaticky sloučí protokoly hovorů týkající se stejného kontaktu nebo čísla. Klepnutím na vedle protokolu hovorů zobrazíte podrobné informace o protokolu hovorů.

Mazání protokolu hovorů

Otevřete **Vytáčení**. Protokol hovorů můžete vymazat dvěma způsoby:

- **Odstranění jedné položky**: Klepněte a podržte prst na záznamu protokolu a potom klepněte na **Odstranit záznam**.

- **Odstranění více položek**: Klepněte na . Vyberte záznamy, které chcete odstranit, a potom klepněte na .

Zálohování protokolu hovorů

1 Otevřete **Záloha**.

2 Pokud chcete protokol hovorů zálohovat na kartu microSD nebo do vnitřního úložiště telefonu, klepněte na **Zálohovat** > **Karta SD** nebo **Vnitřní úložiště**.

3 Vyberte **Seznamy volání** a klepněte na **Zálohovat**.

4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte heslo.

Nastavení hovorů

Konfigurace tónů klepnutí číselníku

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Nastavení** > **Tóny při dotyku číselníku** a nakonfigurujte nastavení tónů klepnutí.

Při klepnutí na klávesnici bude přehrán předvolený tón klepnutí. Pokud je telefon v tichém režimu, budou tóny klepnutí ztlumeny.

Povolení přesměrování hovorů

Pokud nemůžete přijímat hovory, můžete nakonfigurovat telefon tak, aby přesměroval hovory na jiné číslo.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Nastavení**.

3 Pod položkou **KARTA SIM 1** nebo **KARTA SIM 2** vyberte **Přesměrování hovorů**.

4 Vyberte způsob přesměrování. Zadejte cílové číslo a klepněte na **Povolit**.

Pokud je povoleno přesměrování hovorů, telefon bude přesměrovávat některé hovory (např. nepřijaté hovory) na zadané číslo.

Povolení čekajícího hovoru

Funkce čekajícího hovoru vám umožní přijmout příchozí hovor, pokud už telefonujete, a přepínat mezi oběma hovory.

Pokud chcete povolit tuto funkci, možná se budete muset obrátit na svého operátora.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Nastavení**.

3 Pod položkou **KARTA SIM 1** nebo **KARTA SIM 2** vyberte **Další nastavení** a zapněte přepínač **Další hovor na lince**.

Pokud přijmete příchozí hovor, když už telefonujete, klepnutím na přijměte nový hovor a klepnutím na přepínejte mezi oběma hovory.

Povolení kapesního režimu

Povolením kapesního režimu zajistíte, abyste nezmeškali žádné hovory, když máte telefon v kapse. Hlasitost vyzvánění se bude při příchozím hovoru postupně zvyšovat.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Nastavení**.

3 Zapněte **Kapesní režim**.



Pokud je povolen kapesní režim, bude se hlasitost vyzvánění se bude při příchozím hovoru postupně zvyšovat, pokud je telefon v kapse nebo tašce.

Povolení čísla pevné volby

Použijte číslo pevné volby k omezení odchozích hovorů na čísla na bílé listině.

Pokud chcete povolit čísla pevné volby, musíte zadat kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého operátora.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Nastavení** > **Další nastavení** > **Povolená telefonní čísla**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **Další nastavení** > **Povolená telefonní čísla** pod položkou **KARTA SIM 1** nebo **KARTA SIM 2**.

3 Pokud chcete povolit čísla pevné volby, klepněte na **Zapnout funkci Povolená telefonní čísla**, zadejte kód PIN2 a potom klepněte na **OK**.

Pokud třikrát zadáte nesprávný kód PIN2, budete vyzváni k zadání kódu PUK2. Kód PUK2 získáte od svého operátora.

4 Pokud chcete přidat kontakt, klepněte na .

Po povolení čísel pevné volby budete moci volat pouze na čísla uvedená na bílé listině.

Odmítnutí hovoru textovou zprávou

Pokud nemůžete hovor přijmout, odešlete předdefinovanou textovou zprávu.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Nastavení** > **Odmítat hovory pomocí SMS**.

3 Klepnutím na předdefinovanou textovou zprávu můžete upravit obsah zprávy. Po dokončení zprávu uložte klepnutím na **OK**.

Pokud nemůžete přijmout příchozí hovor, klepněte na a vyberte předdefinovanou zprávu, která bude odeslána volajícímu.

Konfigurace filtru obtěžování

Filtr obtěžování automaticky blokuje hovory a zprávy z neznámých čísel nebo z čísel na černé listině.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Filtr obtěžování**.

3 Klepnutím na nakonfigurujte nastavení filtru proti obtěžování a černé listiny.

Nastavení filtru proti obtěžování a černé listiny můžete také nakonfigurovat pod položkou **Správce telefonu** > **Seznam zachytávání** > .

Konfigurace vyzvánění hovoru

Vyberte si z nabídky systémových vyzvánění nebo vyberte skladbu z knihovny hudby.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Přejděte na > **Nastavení** > **Vyzváněcí tón telefonu**. Vyberte si systémové vyzvánění nebo vyberte skladbu z knihovny hudby.

Také můžete přejít na položku **Nastavení** > **Zvuk**, klepnout na **Vyzvánění a vibrace telefonu** a potom nakonfigurovat nastavení vyzvánění.

Konfigurace hlasové schránky

Když je váš telefon vypnutý nebo nemá mobilní pokrytí, můžete hovory odklánět do hlasové schránky. Volající mohou zanechat hlasovou zprávu, kterou si můžete později vyslechnout.

Funkce hlasové schránky musí být podporována operátorem. Ujistěte se, že váš odběr zahrnuje tuto službu. Pokud chcete získat informace o službě hlasové schránky, obraťte se na svého operátora.

1 Otevřete **Vytáčení**.

2 Klepněte na > **Nastavení**.

3 Klepněte na **Další nastavení**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na **KARTA SIM 1** nebo **KARTA SIM 2** a potom na **Další nastavení**.

4 Klepněte na **Hlasová schránka** > **Číslo hlasové schránky** a potom zadejte číslo hlasové schránky.

Vytvoření kontaktní karty

Vytvořte kontaktní kartu, pomocí které můžete rychle sdílet informace o kontaktu. Informace o kontaktu můžete sdílet naskenováním QR kódu nebo odesláním kontaktní karty pomocí služby zasílání krátkých zpráv, například služby WhatsApp.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na **Já**.

3 Nastavte profilový obrázek. Zadejte svoje jméno, společnost, telefonní číslo a další informace o kontaktu a potom klepněte na ✓. Telefon automaticky vytvoří kontaktní kartu s QR kódem.



Sdílejte kontaktní kartu: Klepněte na . Vyberte formát karty a způsob sdílení a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vytvoření nového kontaktu

Vytvoření kontaktu

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na +. Pokud vytváříte kontakt poprvé, klepněte na **Vytvořit nový kontakt**.

3 V nabídce možností vyberte místo, kam chcete kontakt uložit.

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu, závisí na velikosti vnitřního úložiště telefonu. Počet kontaktů na kartě SIM se může lišit v závislosti na kapacitě úložiště karty SIM.


4 Klepnutím na profilový obrázek kontaktu vyberte fotografii. Zadejte jméno kontaktu, společnost, telefonní číslo a další informace o kontaktu a potom klepněte na ✓.

- Pokud přidáte narozeniny kontaktu, telefon automaticky vytvoří připomenutí narozenin pod položkou **Kalendář**.
- Tato fotografie kontaktu se zobrazí, když vám kontakt volá. Zobrazí se také další kontaktní informace, jako je název firmy a název pracovní pozice.

Pod položkami **Protokol hovorů**, **SMS a MMS** nebo **E-mail** můžete ke kontaktům také přidávat telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o kontaktu.

Sdílení QR kódu

Sdílejte QR kód se svými přáteli, aby si vás mohli rychle přidat do svých kontaktů. Na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu klepněte na QR kód v horní části obrazovky. Tím zobrazíte svůj osobní QR kód.

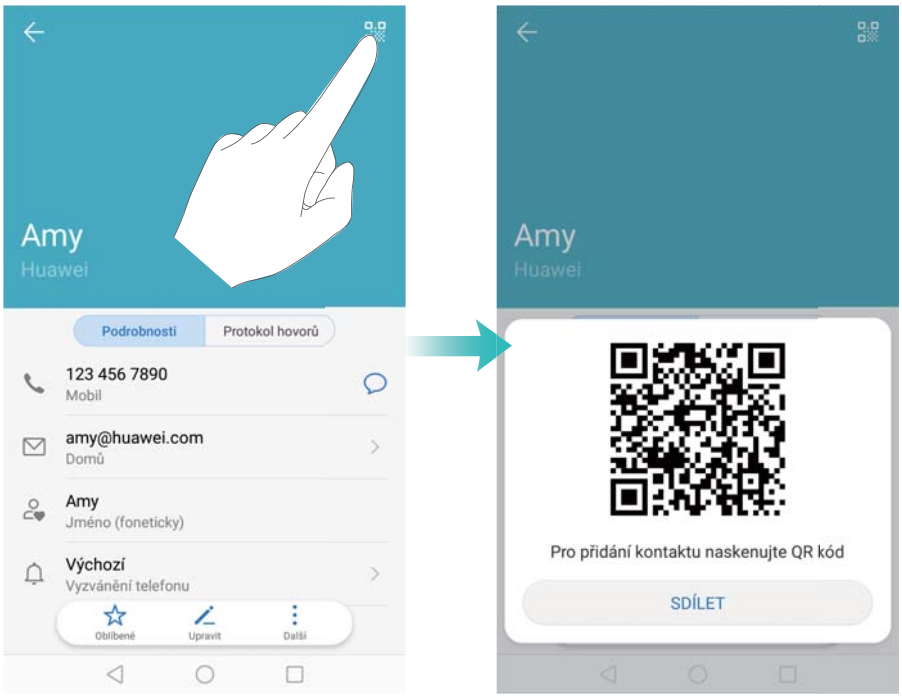

Importování a exportování kontaktů

Import kontaktů z úložiště

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na ⋮ > **Import/Export** > **Importovat z úložiště**.

3 Vyberte jeden nebo více souborů **.vcf** a klepněte na **OK**.

Export kontaktů do úložiště

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.

3 Klepněte na **Exportovat**.

4 Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.

Ve výchozím nastavení se exportovaný soubor **.vcf** uloží do kořenového adresáře vnitřního úložiště telefonu. Exportovaný soubor zobrazíte otevřením **Soubory**.

Import kontaktů z karty SIM

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na > **Import/Export** > **Import z SIM**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na > **Import/Export** > **Import z SIM 1** nebo **Import z SIM 2**.

3 Vyberte kontakty, které chcete importovat, a potom klepněte na .

4 Vyberte místo, ze kterého chcete provést import. Telefon automaticky importuje kontakty.

Export kontaktů na kartu SIM

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na > **Import/Export** > **Export na** > **SIM**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na > **Import/Export** > **Export na SIM 1** nebo **Export na SIM 2**.

3 Vyberte kontakty, které chcete exportovat, a potom klepněte na .

4 Klepněte na **Pokračovat**.

Import kontaktů pomocí rozhraní Bluetooth

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.

3 Vyberte **Podporuje Bluetooth** a klepněte na **Další**.

4 Zapněte rozhraní Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete importovat kontakty, a potom nastavte zařízení jako viditelné pro jiná zařízení Bluetooth.

5 Klepněte na **Další**. Telefon automaticky zapne rozhraní Bluetooth a vyhledá zařízení v blízkosti.

6 Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty. Po připojení telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení s rozhraním Bluetooth.

Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct

Pomocí technologie Wi-Fi Direct můžete importovat kontakty z jiného zařízení Huawei.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na ⋮ > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.

3 Vyberte **Podporuje import přes Wi-Fi Direct** a klepněte na **Další**. Telefon zobrazí výzvu na povolení Wi-Fi a začne vyhledávat zařízení s technologií Wi-Fi Direct.

4 Vyberte zařízení s technologií Wi-Fi Direct. Telefon automaticky importuje kontakty z jiného zařízení.

Import kontaktů pomocí aplikace Huawei Backup

1 Otevřete **Záloha**.

2 Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z vnitřního úložiště** a vyberte **Další**.

3 Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit.

Pokud byla zálohovaná data zašifrována, zadejte po zobrazení výzvy heslo šifrování.

4 Vyberte **Kontakty** a klepněte na **Spustit obnovení**.

Zálohování kontaktů pomocí aplikace Huawei Backup

1 Otevřete **Záloha**.

2 Přejděte na **Záloha** > **Vnitřní úložiště** a potom klepněte na **Další**.

3 Vyberte **Kontakty**. Klepněte na **Zálohovat** a podle pokynů na obrazovce nastavte heslo.

Ve výchozím nastavení se data zálohy ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

Správa kontaktů

Úprava kontaktu

Po vytvoření kontaktu můžete kdykoli upravit podrobnosti o daném kontaktu. To zahrnuje také přidání nebo odstranění výchozích informací, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Můžete si také zvolit vlastní vyzvánění a přidat narozeniny, přezdívku nebo fotografii.

Pro kontakty uložené na kartě SIM nelze přidat fotografie kontaktů.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**.

3 Klepnutím na portrét kontaktu vyberte jiný obrázek. Aktualizujte kontaktní informace a potom klepněte na ✓.

Přidání více čísel pro jeden kontakt: Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a potom klepněte na **Upravit** > **Přidat telefonní číslo**.

Sloučení duplicitních kontaktů

Při přidávání kontaktů do telefonu z různých zdrojů se může stát, že budou některé záznamy duplicitní. Tyto duplicitní záznamy lze sloučit do jednoho s cílem udržovat kontakty organizované.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**.

3 Vyberte kontakty, které chcete sloučit, a klepněte na .

Odstranění kontaktů

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na > **Organizovat kontakty** > **Hromadné odstranění kontaktů**.

3 Vyberte kontakty, které chcete odstranit, a potom klepněte na .

4 Klepněte na **Odstranit**.

Alternativně můžete klepnout a podržet prst na kontaktu, dokud se nezobrazí kontextová nabídka. Výběrem **Odstranit** v této nabídce kontakt odstraníte.

Odstranění historie kontaktu

Odstraňte záznamy o hovorech a textové zprávy kontaktu a chraňte svoje soukromí.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Vyberte kontakt a klepněte na > **Vymazat stopu** > **Vymazat**.

Telefon odstraní všechny záznamy o hovorech a textové zprávy pro vybraný kontakt.

Přidání kontaktů na černou listinu

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete přidat na černou listinu, a klepněte na **Na černou listinu**.

Telefon bude automaticky blokovat příchozí hovory a zprávy od kontaktů na černé listině.

Zobrazení kontaktů na černé listině: Otevřete **Správce telefonu** a klepněte na **Seznam zachytávání** > . Klepnutím na **Černá listina čísel** zobrazte kontakty na černé listině.

Odebrání kontaktů z černé listiny: Otevřete **Kontakty**. Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete odebrat z černé listiny, a klepněte na **Odebrat z černé listiny**.

Identifikace kontaktů s neúplnými informacemi

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na ⋮ > **Organizovat kontakty** > **Kontakty s neúplnými informacemi**.

3 Telefon zobrazí seznam kontaktů s neúplnými informacemi. Potom si můžete vybrat, zda chcete přidat chybějící informace, nebo zda chcete nepotřebné kontakty odstranit.

Zobrazování kontaktů z různých účtů

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na ⋮ > **Předvolby zobrazení**.

3 Vyberte účet, který chcete zobrazit, nebo přizpůsobte možnosti zobrazení.

- **Skrytí fotografií kontaktů, informací o společnosti a názvu pracovní pozice**: Klepněte na ⋮ > **Předvolby zobrazení** na obrazovce kontaktů a zapněte **Jednoduché rozvržení**.
- **Zobrazení informací o úložišti**: Klepněte na ⋮ > **Předvolby zobrazení** na obrazovce kontaktů. Přejděte na **Účty** a zobrazte celkové místo a dostupné místo úložiště v telefonu nebo na kartě SIM.

Vyhledání kontaktů

Můžete hledat kontakty uložené v telefonu, na kartě SIM nebo kontakty spojené s účtem online.

Nalezení kontaktů

1 Otevřete **Kontakty**.

Pokud chcete získat úplnější výsledky hledání, ujistěte se, že je položka Kontakty nakonfigurována tak, aby se zobrazovaly všechny vaše kontakty. Na obrazovce kontaktů klepněte na ⋮ > **Předvolby zobrazení** a potom vyberte **Všechny kontakty**.

2 V seznamu kontaktů pomocí jedné z následujících metod vyhledejte požadovaný kontakt:

- Potáhněte prstem nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Potáhněte prstem nahoru nebo dolů v indexu na pravé straně obrazovky. Tím můžete posouvat zobrazení kontaktů.
- Zadejte jméno, iniciály, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné informace do pole pro hledání v horní části seznamu kontaktů. Výsledky vyhledávání se zobrazí pod polem.

3 Vyberte kontakt. Potom můžete kontaktu zavolat nebo mu odeslat textovou zprávu, případně upravit jeho kontaktní informace.

Pokud se zobrazí chybové hlášení nebo nejste schopni vyhledat kontakt, klepněte na ⋮ > **Organizovat kontakty** a vyberte **Aktualizovat údaje rejstříku**.

Vyhledání kontaktu z domovské obrazovky

1 Táhnutím prstu dolů na domovské obrazovce zobrazte pole pro hledání.

2 Zadejte jedno nebo více klíčových slov (například jméno nebo e-mailovou adresu kontaktu). Výsledky hledání se zobrazí pod polem pro hledání.

3 Vyberte kontakt. Potom si můžete vybrat, zda chcete kontaktu zavolat nebo mu odeslat textovou zprávu, případně upravit jeho kontaktní informace.

Sdílení kontaktů

Sdílení vizitky kontaktu ve formátu vCard

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na ⋮ > **Import/Export** > **Sdílet kontakt**.

3 Vyberte kontakty, které chcete sdílet, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **Sdílet kontakt**.

4 Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Sdílení QR kódu kontaktu

1 Otevřete **Kontakty**

2 Vyberte kontakt, který chcete sdílet. Klepněte na QR kód a vyberte **Sdílet**.

3 Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud je jiné zařízení vybaveno fotoaparátem, který umožňuje skenování QR kódů, můžete také nasdílet kontakt pomocí naskenování QR kódu kontaktu.

Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty

Osoby, které často kontaktujete, můžete přidat mezi oblíbené, abyste je mohli snáze vyhledat.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete přidat mezi oblíbené kontakty, a klepněte na **Přidat k oblíbeným položkám**.

- Kontakt můžete také přidat mezi oblíbené, pokud při zobrazování podrobností kontaktu klepnete na ☆ .
- **Upravte oblíbené kontakty**: Klepněte na **Upravit** na obrazovce oblíbených kontaktů. Přetáhněte ☰ vedle kontaktu a upravte polohu kontaktu v seznamu oblíbených kontaktů.
- **Odebrání kontaktů z oblíbených**: Klepněte na **Upravit** na obrazovce oblíbených kontaktů. Vyberte kontakty, které chcete odebrat ze svých oblíbených kontaktů, a potom klepněte na **Odebrat**.

Změna fotografií kontaktů

Pro kontakty uložené na kartě SIM nelze přidat fotografie kontaktů.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**.

3 Klepněte na fotografii kontaktu. Můžete si vybrat, zda chcete přidat fotografii z Galerie, nebo chcete nasnímat fotografii pomocí fotoaparátu.

4 Klepněte na ✓.

Tato fotografie kontaktu se zobrazí, když od kontaktu přijmete hovor.

Zobrazení záznamu o hovorech pro jednotlivé kontakty

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Vyberte požadovaný kontakt a klepněte na **Protokol hovorů**.

3 Táhněte prstem na seznamu, pokud chcete zobrazit všechny záznamy. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Zatelefonovat kontaktu**: Klepnutím na záznam zavoláte kontaktu.
- Klepněte na 🗑 > **Odstranit** pro odstranění všech záznamů hovorů.
- **Upravit záznam**: Podržte prst na záznamu, který chcete upravit.

Přiřazení vyzvánění ke kontaktům

Přiřaďte jedinečné vyzvánění k často používaným kontaktům, abyste snadno poznali, kdo vás kontaktuje.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Vyberte požadovaný kontakt a klepněte na **Vyzvánění telefonu**.

3 Vyberte požadované vyzvánění nebo hudební soubor a potom klepněte na ✓.

Skupiny kontaktů

Vytvoření skupiny

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte +.

3 Zadejte název skupiny (např. Rodina nebo Přátelé) a potom klepněte na **OK**.

4 Klepněte na + . Vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat, a klepněte na ✓ .

Používání chytrých skupin

Pomocí chytrých skupin můžete automaticky seskupit kontakty podle společnosti, polohy nebo frekvence kontaktování.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na **Skupiny**.

3 Pod položkou **Chytré skupiny** otevřete skupiny a potom klepnutím na odešlete skupinovou zprávu nebo klepnutím na odešlete skupinový e-mail.

Úprava skupiny

Přidejte nebo odeberte osoby ze skupiny nebo změňte název skupiny.

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.

3 Klepněte na + a přidejte do skupiny nové členy.

4 Klepněte na ⋮ . K dispozici máte tři možnosti:

- Klepnutím na **Odebrat členy** odeberte členy ze skupiny.
- Klepnutím na **Odstranit skupinu** odstraňte skupinu.
- Klepnutím na **Přejmenovat** upravte název skupiny.

Odeslání skupinové textové zprávy nebo e-mailu

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.

3 Klepnutím na odešlete zprávu nebo klepnutím na odešlete e-mail.

Odstranění skupiny

1 Otevřete **Kontakty**.

2 Klepněte na **Skupiny**.

3 Klepněte a podržte prst na skupině, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na **Odstranit**.

4 Klepněte na **Odstranit**.

Odstraněním skupiny se z telefonu neodeberou jednotlivé kontakty ve skupině.

Zprávy a e-mail

Odeslání zprávy

Ke zprávám můžete přidávat různý další obsah, například emotikony, obrázky nebo nahrávky.


1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 V seznamu vláken zpráv klepněte na .

3 Vyberte pole příjemce a zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo. Také můžete klepnutím na otevřít seznam kontaktů a vybrat kontakt nebo skupinu kontaktů.

4 Vyberte textové pole a začněte s vytvářením zprávy. Pokud zadáte více než dva řádky textu, klepnutím na přepněte do režimu celé obrazovky.

- Klepnutím na přidejte ke zprávě přílohu.
- Klepnutím na **Zpět** uložte zprávu jako koncept.

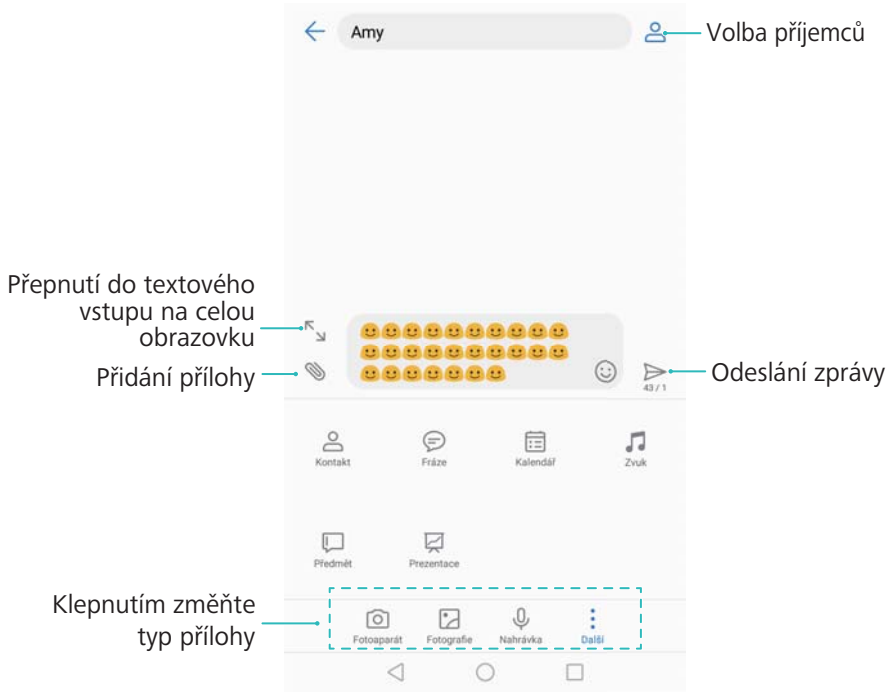

5 Klepněte na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na SIM nebo .

Zrušení zprávy: Zprávu můžete zrušit do šesti sekund po odeslání. Klepněte na > **Nastavení** a zapněte přepínač **Zrušit odeslání**. Pokud chcete odeslání zrušit, dvakrát klepněte na příslušnou zprávu.

Odpovídání na zprávu


1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 Klepnutím na zprávu zobrazte podrobnosti o zprávě. Telefon automaticky zvýrazní telefonní čísla, webové adresy, e-mailové adresy, časové údaje a další informace. Klepnutím na zvýrazněné informace můžete přistupovat k různým zkratkám. Možné je také toto:

- **Uložení příloh zprávy**: Klepněte na přílohu, kterou chcete uložit, a klepněte na **Uložit**.
- **Zatelefonování odesílateli**: Klepněte na v horní části zprávy.
- **Přidání čísla volajícího do kontaktů**: Klepněte na > **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu** v horní části zprávy.

3 Pokud chcete odeslat odpověď, vyberte textové pole, zadejte zprávu a potom klepněte na . Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, klepněte na nebo .

Rychlá odpověď na zprávu: Nové zprávy budou zobrazeny v oznamovacím panelu. Klepnutím na tlačítko můžete vytvořit odpověď.

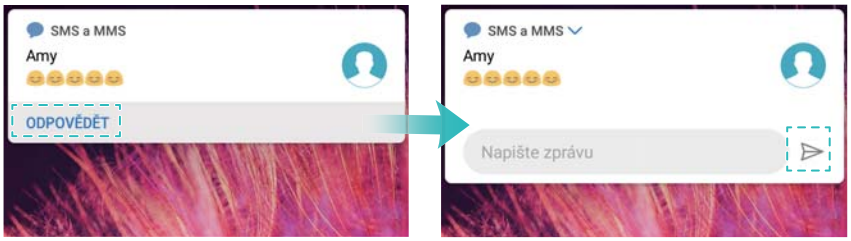

Hledání zpráv

Zprávy můžete vyhledat dvěma způsoby:

- V seznamu vláken zpráv klepněte na pole pro hledání v horní části obrazovky a zadejte jedno nebo více klíčových slov. Výsledky se zobrazí pod polem pro hledání.
- Táhnutím prstu dolů na domovské obrazovce zobrazte pole pro hledání. Klepněte na pole pro hledání a zadejte jedno nebo více klíčových slov. Výsledky se zobrazí pod polem pro hledání.

Odstranění vláken zpráv

Odstraňte nepotřebná nebo stará vlákna, a tím si udělejte pořádek v seznamu zpráv.

Vlákno zpráv můžete odstranit dvěma způsoby:

Odstraněná vlákna nelze vrátit zpět, a proto postupujte opatrně.

- Pokud chcete odstranit jedno vlákno, táhněte prstem doleva na vlákně, které chcete odstranit, a klepněte na .

- Pokud chcete odstranit více vláken, klepněte a podržte prst na jednom z vláken, které chcete odstranit. Vyberte ostatní vlákna a klepněte na > **Odstranit**.

Správa zpráv

Odstranění nepotřebných zpráv, přeposlání zpráv jiným kontaktům, zkopírování a vkládání obsahu zpráv a uzamykání zpráv nebo jejich přidání do oblíbených, aby nedošlo k jejich náhodnému odstranění.

1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se konverzace.


3 Klepněte a podržte prst na zprávě a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a zprávu přepošlete, archivujte, uzamkněte nebo sdílejte.

Návrat na začátek seznamu zpráv

Pokud je seznam zpráv dlouhý, můžete se vrátit na začátek seznamu pomocí zkratky bez nutnosti táhnout prstem po obrazovce.

1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 V seznamu vláken zpráv dvakrát klepněte na panel v horní části obrazovky. Zobrazení telefonu se automaticky vrátí na začátek seznamu nebo zobrazí nepřečtené zprávy.

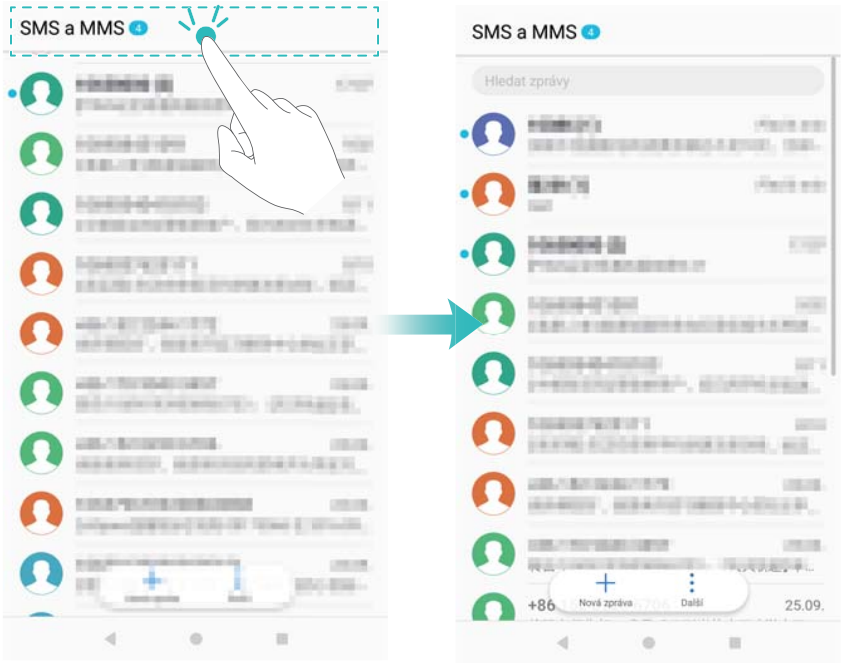

Připnutí zpráv na začátek seznamu

Důležité zprávy si můžete připnout na začátek seznamu zpráv, abyste k nim mohli rychle přistupovat.

1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 V seznamu vláken zpráv podržte prst na zprávě, kterou chcete připnout na začátek.

3 Vyberte požadovanou zprávu a klepněte na . Připnuté zprávy budou zobrazeny pod výstrahami textových zpráv.

Označení zpráv jako přečtených

Nežádoucí zprávy můžete označit jako přečtené za účelem organizace doručené pošty.

Otevřete **SMS a MMS**. V seznamu vláken zpráv můžete provést následující:

- **Označit všechny zprávy jako přečtené**: Klepněte na > **Označit vše jako přečtené**.
- **Označit zprávu jako přečtenou**: Táhněte prstem doleva na zprávě, kterou chcete označit jako přečtenou, a potom klepněte na .

Blokování spamových zpráv

1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 V seznamu vláken zpráv klepněte na > **Filtr proti obtěžování**.

3 Klepnutím na nakonfigurujte nastavení filtru proti obtěžování a černé listiny.

Alternativně můžete otevřít **Správce telefonu** a klepnout na **Seznam zachytávání** > .

Přidání podpisu zprávy

Přidejte podpis zprávy, který vám ušetří čas při odesílání zpráv.

1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 Klepněte na > **Nastavení** > **Pokročilé** > **Podpis** v seznamu vláken zpráv, a potom zapněte přepínač **Připojit podpis**.

3 Klepněte na **Upravit podpis**. Zadejte podpis a vyberte **OK**.

Konfigurace vyzvánění zprávy

1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 V seznamu vláken zpráv klepněte na ⋮ > **Nastavení** > **Vyzvánění a vibrace**.

3 Klepněte na **Tón oznámení**. Pokud váš telefon podporuje použití dvou karet SIM, vyberte **Tón oznámení SIM 1** nebo **Tón oznámení SIM 2**. Potom si můžete vybrat systémové vyzvánění nebo hudební soubor.

Identifikace škodlivého kódu URL v textových zprávách

Nastavte telefon tak, aby automaticky identifikoval škodlivý kód URL a chránil vaše osobní údaje a finanční informace.

Před povolením této funkce se ujistěte, že je váš telefon připojen k Internetu.

1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 V seznamu vláken zpráv klepněte na ⋮ > **Nastavení**.

3 Zapněte **Identifikace škodlivých webových stránek**.

Přijímání potvrzení o doručení

Pokud povolíte potvrzení o doručení, po doručení textových zpráv příjemci se zobrazí potvrzení.

Tato funkce nemusí být podporována všemi operátory.

1 Otevřete **SMS a MMS**.

2 V seznamu vláken zpráv klepněte na ⋮ > **Nastavení** > **Potvrzení o doručení**.

3 Vyberte **Textová zpráva** a **Multimediální zpráva** a potom klepněte na **OK**.

Po úspěšném doručení zprávy se zobrazí potvrzení o doručení. Pokud je telefon příjemce vypnutý, nebo není jeho číslo používáno, zobrazí se zpráva s informací o neúspěšném doručení zprávy.

Přidání e-mailového účtu

Pokud neznáte nastavení účtu, poraďte se s poskytovatelem e-mailových služeb.

Přidání osobního e-mailového účtu

1 Otevřete **E-mail**.

2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Ostatní**.

3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Přihlásit se**.

4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení.

Po dokončení nastavení účtu se zobrazí **Doručená pošta**.



Přidání účtu Exchange

Microsoft Exchange je firemní řešení pro správu e-mailů. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce i rodiny.

1 Otevřete **E-mail**.

2 Klepněte na **Exchange**.

3 Zadejte svoji e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Klepněte na **Přihlásit se**.

4 Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a ověří nastavení.

Po dokončení nastavení účtu se zobrazí **Doručená pošta**.

Odesílání e-mailů

1 Otevřete **E-mail**.


2 Klepněte na + .

3 Pod položkou **Komu:** zadejte jednoho nebo více příjemců.

4 Klepnutím na **Kopie/Skrytá kopie, Od:** přidejte příjemce v kopii nebo skryté kopii a vyberte e-mailový účet, který chcete použít.

5 Zadejte předmět a tělo e-mailu. Klepnutím na přidejte přílohu.

6 Klepněte na .

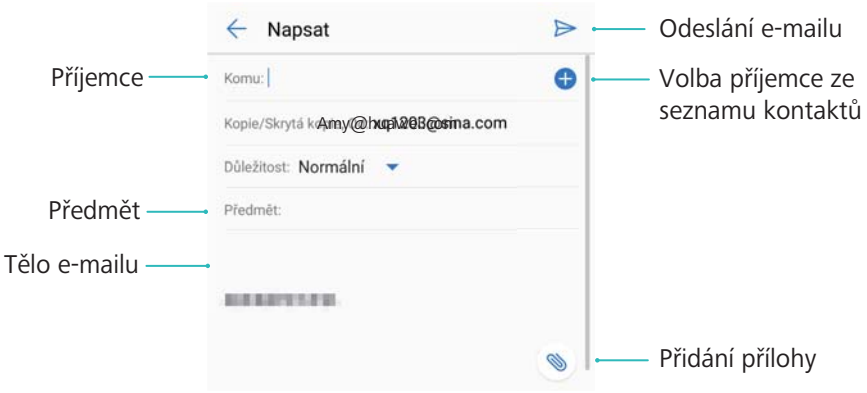

Poskytovatel e-mailových služeb může používat omezení velikosti příloh. Pokud přílohy přesahují dané omezení, můžete je odeslat v samostatných e-mailech.

Pokud chcete e-mail uložit jako koncept a odeslat ho později, klepněte na ← a potom klepněte na **Uložit**.

Odpovídání na e-maily

1 Otevřete **E-mail**.

2 Otevřete e-mail, na který chcete odpovědět, a klepněte na .

Pokud chcete odpovědět všem příjemcům původního e-mailu, klepněte na .

3 Po vytvoření konceptu správy klepněte na .

Konfigurace rychlých odpovědí: Klepněte na ⋮ > **Nastavení**. Vyberte účet a klepnutím na **Rychlé odpovědi** vytvořte nebo upravte rychlou odpověď.

Správa e-mailů

Zobrazení e-mailů

Otevřete **E-mail**. Tažením prstu dolů otevřete doručenou poštu a stáhněte si nové e-maily.

1 Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na ☰ a vyberte účet, který chcete použít.

2 Otevřete e-mail. Můžete provést následující operace:

- Klepnutím na ☆ označte e-mail hvězdičkou.
- Vyberte si z následujících možností zobrazených níže – odpovězte na e-mail, přepošlete ho nebo ho odstraňte.

  Pokud chcete odstranit více e-mailů, přejděte na obrazovku **Doručená pošta**. Vyberte obrázek kontaktu nebo klepněte a podržte prst na e-mailu. Tím aktivujete rozhraní správy události. Vyberte e-maily, které chcete odstranit, a klepněte na .
- Tažením prstu vlevo nebo vpravo přečíst následující nebo předchozí e-mail.

Uložení e-mailových příloh

Otevřete e-mail a klepnutím na zobrazte náhled přílohy. Klepnutím na uložte přílohu do telefonu.

V případě velkých příloh otevřete odkaz v e-mailu a přílohu stáhněte.

Přesun více e-mailů

1 Otevřete **E-mail**.

2 Přejděte na obrazovku **Doručená pošta**. Vyberte obrázek kontaktu nebo klepněte a podržte prst na e-mailu. Tím aktivujete rozhraní správy události.

3 Vyberte e-maily, které chcete přesunout. Klepněte na a potom vyberte cílovou složku pro e-maily.

Synchronizace e-mailů

Na obrazovce **Doručená pošta** tažením prstu dolů obnovte zobrazení doručené pošty.

1 Otevřete **E-mail**.

2 Klepněte na > **Nastavení**.

3 Vyberte účet, který chcete konfigurovat. Zapněte přepínač **Synchronizovat e-maily**.

Pokud chcete e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vyberte interval synchronizace.

Hledání v e-mailech

V e-mailech můžete hledat dvěma způsoby:

- Na obrazovce doručené pošty zadejte do pole pro hledání jedno nebo více klíčových slov, například název nebo obsah e-mailu nebo název souboru přílohy.
- Na domovské obrazovce tažením prstu dolů otevřete pole pro hledání. Zadejte klíčová slova pro hledání, například název nebo obsah e-mailu nebo název souboru přílohy.

Zobrazení složek e-mailů

1 Otevřete **E-mail**.

2 Klepněte na .

3 Otevřete doručenou poštu nebo složku s doručenou poštou VIP. Tím zobrazíte vedlejší složky e-mailů.

Zobrazení nebo skrytí složek: Klepněte na > **Zobrazit všechny složky** > . Vyberte složky, které chcete zobrazit. Složky, které nevyberete, budou skryté.

Správa kontaktů VIP

Pokud se chcete ujistit, že vám nikdy neunikne zpráva od důležitých kontaktů, můžete je přidat na seznam kontaktů VIP. Telefon automaticky umístí e-maily od těchto kontaktů do doručené pošty VIP.

1 Otevřete **E-mail**.

2 Klepněte na > **Nastavení** > **Kontakty VIP**.

3 Pod položkou **Seznam VIP** klepněte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

Také můžete otevřít e-mail, klepnout na profilový obrázek odesílatele a potom v kontextové nabídce klepnout na **Přidat do seznamu VIP**.

Přidání nebo odstranění kontaktů VIP: Na **Seznam VIP** můžete klepnutím na nebo spravovat kontakty VIP.

Konfigurace oznámení o e-mailech od kontaktů VIP: Na obrazovce doručené pošty klepněte na > **Nastavení** > **Oznámení VIP**.

Správa e-mailových účtů

Přidání e-mailového účtu

1 Otevřete **E-mail**.

2 Klepněte na > **Nastavení** > .

3 Vyberte poskytovatele služeb a zadáním podrobností přidejte účet. Více informací o přidání účtu naleznete v části Přidání e-mailového účtu.

Přepínání mezi e-mailovými účty

Na obrazovce doručené pošty klepněte na . Klepnutím na obrázek účtu přepněte na příslušný účet.

Konfigurace e-mailového účtu

Na obrazovce doručené pošty klepněte na > **Nastavení** a vyberte účet. Můžete provést následující operace:

- **Přejmenování účtu**: Klepněte na **Název účtu** a v kontextovém dialogovém okně zadejte název účtu.
- **Nastavení jako výchozího**: Zapnutím **Výchozí účet** nastavte účet jako výchozí.
- **Odstranění účtu**: Klepnutím na **Odebrat účet** odstraníte účet.

Konfigurace e-mailu

Konfigurace automatických odpovědí

Nakonfigurujte automatické odpovědi pro případ, že nejste v kanceláři.

Pokud chcete použít tuto funkci, musíte se přihlásit k účtu Exchange.

1 Otevřete **E-mail**.

2 Klepněte na > **Nastavení**.

3 Vyberte účet Exchange, který chcete nakonfigurovat, a zapněte přepínač **Automatické odpovědi**.

4 Zapnutím přepínače **Automatické odpovědi** nakonfigurujte zprávu a vyberte čas počátku a čas konce.

5 Klepnutím na **Hotovo** uložte nastavení.

Konfigurace e-mailového podpisu

1 Na obrazovce doručené pošty klepněte na > **Nastavení**.

2 Vyberte účet, který chcete nakonfigurovat, a klepněte na **Podpis**.

3 Zadejte podpis a klepněte na **OK**.

Konfigurace oznámení e-mailů

1 Na obrazovce doručené pošty klepněte na > **Nastavení**.

2 Vyberte účet, který chcete nakonfigurovat, a zapněte přepínač **E-mailová upozornění**.

3 Vyberte tón oznámení nebo povolte vibrační výstrahy.

Konfigurace zobrazení e-mailů

Na obrazovce doručené pošty klepněte na > **Nastavení** > **Obecné**. Můžete konfigurovat následující nastavení:


- **Stahovat přílohy pouze přes Wi-Fi**: Zapněte přepínač **Nestahovat obrázky přes mobilní síť**.
- **Seskupení e-mailů se stejným názvem**: Zapněte přepínač **Uspořádat podle předmětu**.
- **Zobrazení obrázků kontaktů**: Zapněte přepínač **Obrázek v profilu odesílatele**, pokud chcete zobrazovat obrázky kontaktů vedle e-mailů.

Konfigurace třídění e-mailů

Na obrazovce doručené pošty klepněte na > **Řadit podle** a vyberte způsob řazení.

Kalendář a poznámkový blok

Změna zobrazení kalendáře

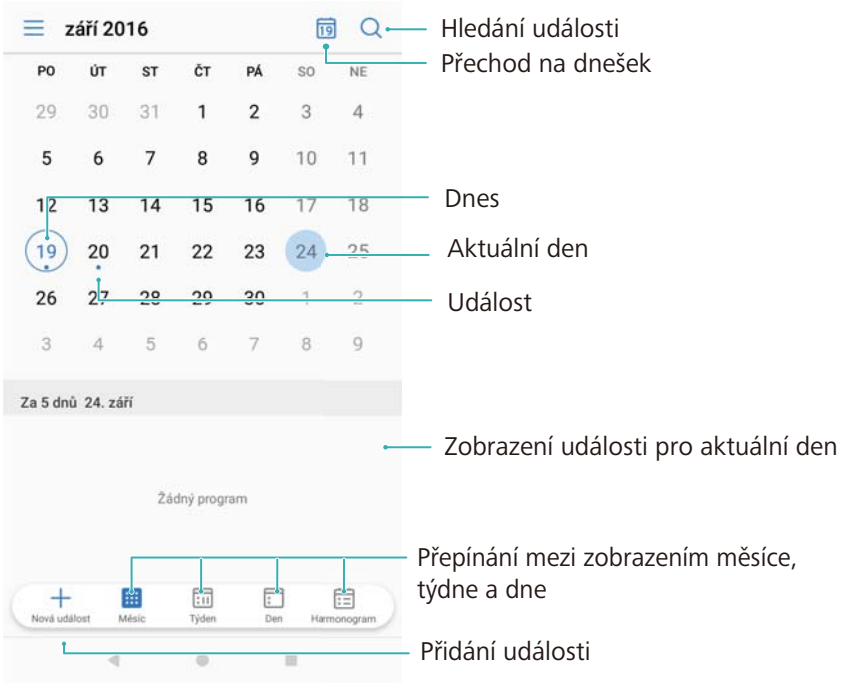

Pokud chcete zobrazit program na konkrétní den, klepněte na ☰ > **Přejít na**, vyberte datum a potom klepněte na **Hotovo**.

Otevřete **Kalendář** a klepněte na ☰ > **Nastavení**. K dispozici máte tři možnosti:

- **Konfigurace nastavení víkendu**: Klepněte na **Přizpůsobit víkend** a nakonfigurujte nastavení.
- **Nakonfigurujte první den v týdnu**: Klepněte na **Začátek týdne** a nakonfigurujte nastavení.

Zobrazení světových svátků

Povolením světových svátků si můžete zobrazit informace o státních svátcích různých zemí.

Tato funkce vyžaduje připojení k Internetu.

1. Otevřete **Kalendář**.
2. Klepněte na ☰ > **Nastavení** > **Globální svátky**.
3. Zapněte přepínač vedle země, jejíž svátky chcete zobrazit. Telefon automaticky stáhne informace o svátcích v příslušné zemi.

Připomenutí narozenin

Nakonfigurujte kalendář pro import informací o narozeninách z vašich kontaktů a automatické vytvoření připomenutí narozenin.

Před použitím této funkce se ujistěte, že jste pro své kontakty přidali informace o narozeninách. Více informací naleznete v části Vytvoření kontaktu.

1 Otevřete **Kalendář**.

2 Klepněte na a vyberte **Narozeniny kontaktů**.

Po povolení této funkce kalendář automaticky importuje informace o narozeninách z kontaktů a odešle vám připomenutí narozenin.

Synchronizace událostí

Synchronizace událostí z účtu Exchange

Ujistěte se, že máte v nastavení e-mailového účtu povolenou funkci synchronizace kalendáře Exchange.

1 Otevřete **Kalendář**.

2 Klepněte na . Výběrem účtu Exchange synchronizujte události do telefonu.

Vytvoření události

Přidejte události a nastavte připomenutí, která vám pomohou s plánováním.

1 Otevřete **Kalendář**.

2 Klepněte na .

3 Zadejte název, místo, čas počátku a čas konce události. Klepnutím na **Více** > **Připomenout** vytvořte připomenutí.

4 Klepnutím na událost uložte.

V zobrazení měsíce nebo týdne klepněte a podržte prst na oblasti obrazovky. Tím vytvoříte událost pro příslušné datum.

Sdílení událostí

Události můžete sdílet se svými kontakty.

1 Otevřete **Kalendář**.

2 Otevřete událost, kterou chcete sdílet, a klepněte na .

3 Vyberte, jakým způsobem chcete událost sdílet, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nemůžete sdílet připomenutí narozenin, které byly vytvořeny automaticky. Pokud chcete sdílet informace o narozeninách, vytvořte ručně událost a potom tuto událost sdílejte s přáteli.

Odstranění události

Otevřete **Kalendář**. Událost můžete odstranit dvěma způsoby:

- **Odstranění jedné události**: Otevřete událost, kterou chcete odstranit, a klepněte na .
- **Odstranění více událostí**: Klepněte na a potom klepněte a podržte prst na události. Tím aktivujete rozhraní správy události. Vyberte události, které chcete odstranit, a klepněte na .

Pokud chcete odstranit připomenutí narozenin, přejděte na položku **Kontakty** a potom odstraňte informace o narozeninách kontaktu nebo odstraňte příslušný kontakt.

Vyhledávání událostí

Události můžete vyhledat dvěma způsoby:

- V kalendáři klepněte na . Zadejte do pole pro hledání jedno nebo více klíčových slov, například název nebo místo události.
- Táhnutím prstu dolů na domovské obrazovce zobrazte pole pro hledání. Zadejte jedno nebo více klíčových slov, například název nebo místo události.

Odesílání pozvánek událostí

Odesílejte pozvánky událostí přátelům a kolegům a udržujte si přehled o účastnících.

Než použijete tuto funkci, přihlaste se ke svému účtu Exchange.

1 Otevřete **Kalendář**.

2 Klepněte na . Zadejte název, místo, čas počátku a čas konce události.

3 Klepněte na **Více**. Pod položkou **Hosté** zadejte účty Exchange osob, které chcete pozvat.

4 Klepnutím na událost uložte a odešlete pozvánky.


Pozvánky událostí jsou zobrazeny v oznamovacím panelu. Pokud chcete odpovědět na pozvánku, klepněte na **Poslat e-mail hostům**.

Vytvoření poznámky

1 Otevřete **Poznámkový blok**.

2 Klepněte na a zadejte poznámku. Můžete vybrat, zda chcete přidat obrázek, značku úkolu nebo připomenutí.

Než začnete konfigurovat nastavení funkce Chytrý odjezd nebo připomenutí podle místa, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu.

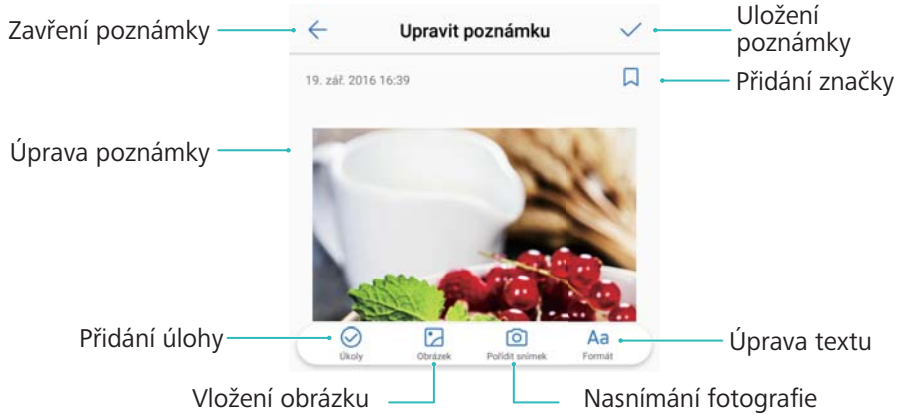

3 Klepnutím na ✓ uložte poznámku.

Správa poznámek

Přidání poznámky mezi oblíbené

Otevřete **Poznámkový blok**. Poznámky můžete mezi oblíbené přidávat dvěma způsoby:

- V seznamu poznámek táhněte prstem doleva a klepněte na ☆.
- Klepněte na poznámku, kterou chcete přidat mezi oblíbené, a klepněte na ☆.

Sdílení poznámky

V seznamu poznámek otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, a klepněte na ⋔. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění poznámky

Poznámku můžete odstranit třemi způsoby:

- V seznamu poznámek táhněte prstem doleva na poznámce, kterou chcete odstranit, a klepněte na 🗑.
- Klepněte a podržte prst na poznámce. Tím otevřete rozhraní správy poznámek. Vyberte poznámky, které chcete odstranit, a klepněte na 🗑.
- Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a klepněte na ⋮ > **Odstranit**.

Hledání v poznámkách

V poznámkách můžete hledat dvěma způsoby:

- V seznamu poznámek klepněte na pole pro hledání a zadejte jedno nebo více klíčových slov.
- Tažením dolů na domovské obrazovce zobrazte pole pro hledání a potom zadejte jedno nebo více klíčových slov.

Zálohování poznámek

Zálohování poznámek

1 Otevřete **Záloha**.

2 Klepněte na **Zálohovat** > **Vnitřní úložiště** > **Další** > **Další**.

3 Vyberte **Poznámkový blok** a klepněte na ✓.

4 Klepněte na **Zálohovat** a podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte heslo.

Importování poznámek

1 Otevřete **Záloha**.

2 Klepněte na **Obnovit** > **Obnovit z vnitřního úložiště** > **Další**.

3 Vyberte poznámku, kterou chcete obnovit. V kontextovém dialogu zadejte heslo a klepněte na **OK**.


4 Klepněte na **Další**. Vyberte **Poznámkový blok** a klepněte na ✓.

5 Klepněte na **Spustit obnovení**.

Fotoaparát a galerie

Možnosti fotoaparátu

Otevřením **Fotoaparát** zobrazte hledáček.

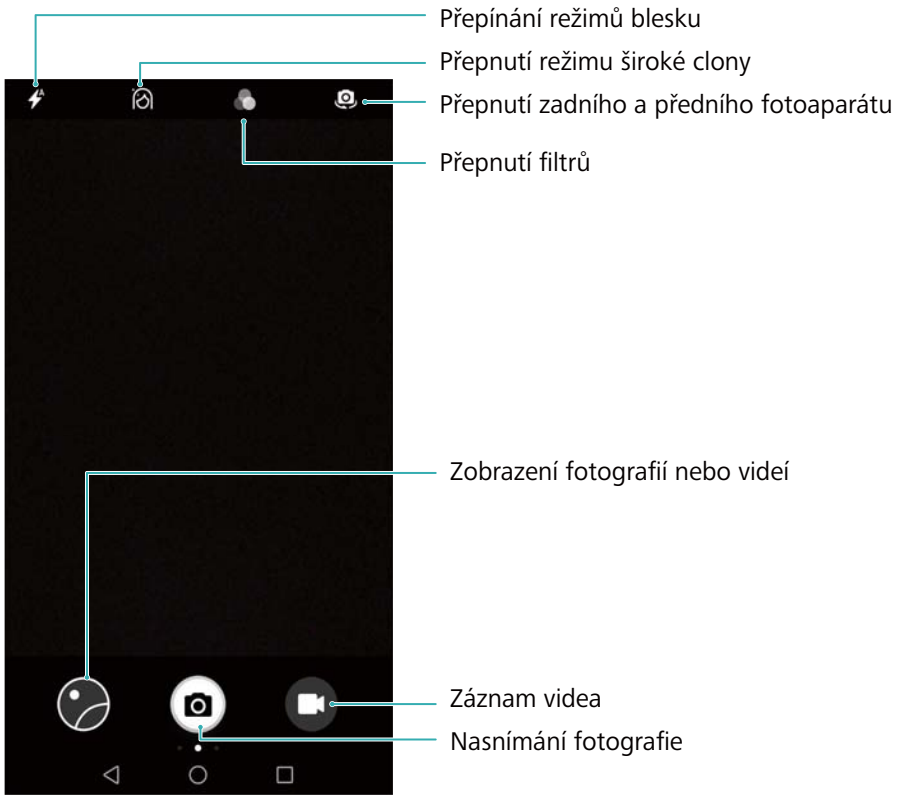

Tažením prstu doprava v hledáčku můžete zobrazit seznam režimů snímání.

Tažením prstem doleva v hledáčku otevřete nastavení fotoaparátu.

Fotografie a videonahrávky

Fotografování

Otevřete **Fotoaparát** a klepněte na nebo stiskněte tlačítko zeslabení.

Tlačítku hlasitosti můžete také přiřadit další funkce. Více informací naleznete v části Konfigurace nastavení fotoaparátu.

Geolokace fotografií

Povolením geolokace můžete zaznamenat místo pořízení fotografií a videonahrávek. Pod položkou **Galerie**, můžete zobrazit místo pořízení fotografií a videí, nebo můžete zobrazit všechny fotografie a videa na mapě.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Při prvním otevření **Fotoaparát** povolte v kontextovém dialogu služby určení polohy.

2 Táhněte prstem doleva na obrazovce a zapněte **Značky GPS**.

Přiblížení a oddálení

Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte. Na obrazovce se zobrazí posuvník. Přetažením posuvníku pokračujte v přibližování nebo oddalování.

Úprava expozice

Fotoaparát automaticky nastaví expozici na základě okolního jasu. Vyšší expozice vede k získání jasnějších obrázků.

Ruční nastavení expozice: V hledáčku klepněte na obrazovku a tažením prstu nahoru nebo dolů na ☀ upravte expozici.

Zapnutí blesku

Klepnutím na ikonu blesku v levém horním rohu hledáčku zapněte blesk. K dispozici máte čtyři možnosti:

- : Automaticky povolí nebo zakáže blesk podle okolního jasu.
- : Zakáže blesk.
- : Povolí blesk.
- : Ponechá blesk zapnutý, pokud otevřete **Fotoaparát**.

Používání filtrů pro vylepšení obrázků

Fotoaparát přináší spoustu grafických filtrů , aby dodal vašim fotografiím unikátní vzhled. V hledáčku můžete:

- Klepněte na a vyberte filtr.

Snímky extra

Stisknutím tlačítka zeslabení nasnímejte fotografii i při vypnuté obrazovce.



Tato funkce není k dispozici v průběhu přehrávání hudby.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Táhněte prstem doleva a klepněte na **Snímek extra** > **Otevřít kameru a pořídit rychlý snímek**.

3 Pokud je obrazovka vypnutá, namiřte fotoaparát na požadovaný objekt a potom stisknutím tlačítka zeslabení dvakrát rychle za sebou nasnímejte fotografii. Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii a zobrazí čas pořízení fotografie.

Vypnutí snímku extra: Klepněte na **Snímek extra** > **Vypnuto** v nastaveních fotoaparátu.

Sekvenční snímání

Sekvenční snímání použijte v případě, že chcete nasnímat fotografii pohybujícího se předmětu, například v průběhu fotbalového zápasu. Fotoaparát nasnímá rychle za sebou několik obrázků a automaticky vybere tu nejlepší fotografii.

Tato funkce není k dispozici v režimu HDR, režimu Panorama, Super nočním režimu ani režimu vykreslení světla.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Klepnutím a podržením prstu na spusťte sekvenční snímání. Počet nasnímaných fotografií bude zobrazen nad položkou .

3 Uvolněním snímání zastavíte.

Během jednoho sekvenčního snímání můžete pořídit až 20 fotografií, za předpokladu, že máte dostatek místa v telefonu.

Výběr nejlepšího snímku: Klepnutím na miniaturu obrázku zobrazte obrázek v **Galerie** a potom klepnutím na vyberte fotografii. Klepněte na a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a uložte obrázek.

Samospoušť

Pomocí samospouště se můžete sami vyfotografovat.

1. Otevřete **Fotoaparát**. Tažením prstem doleva na obrazovce otevřete nastavení fotoaparátu.
2. Klepněte na **Časovač** a vyberte čas odpočtu (2, 5 nebo 10 sekund).
3. Položte telefon na pevný povrch a umístěte do rámečku scénu, kterou chcete nasnímat.
4. Klepnutím na spusťte časovač odpočtu. Po uplynutí odpočtu telefon automaticky nasnímá fotografii.

Fotografování ovládané zvukem

Pomocí hlasových příkazů můžete ovládat fotoaparát na dálku, případně můžete fotoaparát nastavit tak, aby nasnímal fotografii, pokud rozpozná hlasitý zvuk.

1. Otevřete **Fotoaparát**. Tažením prstem doleva na obrazovce otevřete nastavení fotoaparátu.
2. Klepněte na **Ovládání zvukem** a zapněte přepínač **Ovládání zvukem**.
3. Nyní jsou k dispozici tyto činnosti:
   - **Řekněte hlasitě cheese pro fotografování.**: Pořídit fotografii pomocí hlasového příkazu. Nelze konfigurovat přizpůsobené hlasové příkazy.
   - **Fotografujte, když váš hlas dosáhne nastavené úrovně decibelů**: Nastavte fotoaparát na pořízení fotografie, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.
4. Umístěte do rámečku scénu, kterou chcete zachytit. Telefon automaticky pořídí fotografii po vydání hlasového příkazu nebo když zaznamená hlasitý zvuk.

Ztlumení závěrky fotoaparátu

Ztlumte závěrku fotoaparátu, abyste nerušili jiné osoby v tichém prostředí.

1. Otevřete **Fotoaparát**. Tažením prstem doleva na obrazovce otevřete nastavení fotoaparátu.
2. Zapněte **Ztlumit**.

V některých zemích nebo oblastech nelze zvuk závěrky ztlumit z důvodu zákonů na ochrany soukromí.

Záznam videa

Otevřete **Fotoaparát** a klepnutím na přejděte do režimu nahrávání. Klepnutím na spustíte nahrávání videa.

Klepnutím na nahrávání pozastavíte. Klepnutím na pokračujte v nahrávání. Klepnutím na uložte aktuální scénu jako fotografii.

Přiblížení a oddálení

Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte.

Zapnutí blesku


Klepněte na ikonu blesku v levém horním rohu hledáčku. K dispozici máte dvě možnosti:

- : Ponechá blesk zapnutý v průběhu nahrávání.
- : Zakáže blesk.

Rozpoznání předmětu a režim fotoaparátu Pro

Profesionální možnosti fotoaparátu

Otevřete **Fotoaparát**, táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepnutím na **Foto Pro** vstoupíte do Profesionálního nastavení fotoaparátu.

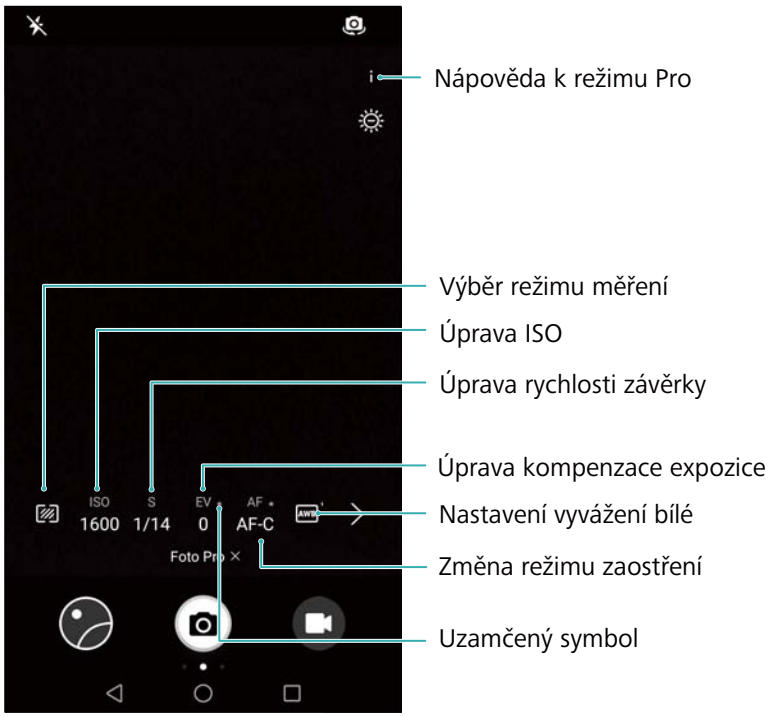

Profesionální nastavení fotoaparátu

Výběr režimu měření

Klepnutím na vyberte režim měření. Režim měření určuje, jakým způsobem fotoaparát vybírá expozici. Můžete vybrat měření pomocí matice, středové měření nebo bodové měření.

Úprava hodnoty ISO

Hodnota ISO určuje světelnou citlivost fotoaparátu. Zvýšením citlivosti ISO dosáhněte jasnějšího obrazu, dojde však ke znatelnému zvýšení míry šumu. Klepnutím na položku ISO a přetažením posuvníku můžete změnit nastavení ISO. Můžete fotoaparát nakonfigurovat tak, aby upravoval citlivost ISO automaticky, nebo ji můžete upravit ručně.

Úprava rychlosti závěrky

Klepněte na S a přetažením posuvníku nastavte rychlost závěrky. Ve výchozím nastavení je rychlost závěrky nastavena na Auto.

Úprava kompenzace expozice

Klepnutím na EV nastavte kompenzaci expozice. Výběrem nastavení expozice snižte/zvyšte jas. Klepnutím a podržením prstu na ikoně uzamkněte aktuální nastavení expozice.

Fotoaparát automaticky určí jas okolního prostředí. Pokud je nastavení expozice příliš vysoké nebo příliš nízké, zobrazí se  nebo .

Změna režimu zaostření

Klepnutím na AF nastavte režim zaostření. Můžete vybrat ostření klepnutím (AF-S), průběžné automatické ostření (AF-C) nebo ruční ostření (MF). Ve výchozím nastavení je nastaveno průběžné automatické ostření. Pokud je vybráno průběžné automatické ostření, klepnutím a podržením prstu na položce AF-C povolte zámek zaostření.

Nastavení vyvážení bílé

Klepnutím na AWB vyberte vyvážení bílé podle okolních světelných podmínek. Můžete vybrat mezi denním světlem, wolframovou žárovkou, zářivkou a dalšími položkami. Také můžete upravit teplotu barev. Klepnutím a podržením prstu na položce AWB uzamkněte vyvážení bílé.

Použití vodováhy

Pokud se chcete ujistit, že je fotoaparát ve vodorovné poloze, povolte vodováhu.

V hledáčku fotoaparátu v režimu Pro táhněte prstem doleva a zapněte přepínač **Vodorovná úroveň**. Pokud je povolena tato funkce, bude se v hledáčku zobrazovat vodováha. Ujistěte se, že vybarvená čára zakrývá tečkovanou čáru.

Režim krásy

Použijte režim krásy pro ohromující selfie a hladce vypadající pleť.

Pokud používáte **Krása** poprvé, budete upozorněni na **Perfektní selfie**. Pokud povolíte **Perfektní selfie**, řiďte se instrukcemi na obrazovce pro konfiguraci režimu nastavení krásy. Pokud nepovolíte **Perfektní selfie**, fotoaparát použije výchozí nastavení **Krása**.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Klepněte na .

3 Klepněte na ikonu režimu krásy v pravém dolním rohu obrazovky a přetáhněte posuvník pro upravení efektu.

4 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Režim perfektní selfie

Použití režimu perfektní selfie automaticky aplikuje přizpůsobená nastavení krásy na váš obličej.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Klepněte na .

3 Táhněte prstem doleva a klepněte na **Perfektní selfie**.

4 Zapněte přepínač **Perfektní selfie** a podle pokynů na obrazovce nasnímejte tři fotografie svého obličeje zepředu, ze strany a se skloněnou hlavou.

5 Nakonfigurujte nastavení odstínu pleti, panenek a tvaru obličeje. Pro znatelnější efekt zvolte vyšší nastavení. Klepnutím na uložte nastavení.

Změna fotografií pro kalibraci: Na obrazovce nastavení fotoaparátu klepněte na **Perfektní selfie** > **Upravit osobní informace** a aktualizujte fotografie pro kalibraci.

Úprava nastavení krásy: V nastaveních fotoaparátu klepnutím na **Perfektní selfie** > **Nastavit zkrášlující efekty** upravte nastavení krásy, například odstínu pleti a tvaru obličeje.

Režim HDR

Použijte režim HDR při snímání proti slunci, abyste zabránili podexponování nebo přeexponování a zajistili ostrost každé fotografie.

Režim HDR není k dispozici pro přední fotoaparát.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava a klepněte na **HDR**.

2 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Pořízení panoramatických fotografií

Snímání panoramatických autoportrétů

Nasnímejte širokoúhlý autoportrét a zachyťte prostředí kolem sebe.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Klepnutím na vyberte fotoaparát na přední straně telefonu.

2 Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **Panorama**.

3 Klepnutím na pořiďte první fotografii.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomalu otáčejte fotoaparátem doleva. Fotoaparát automaticky nasnímá druhou fotografii, když budou čáry modrého okna zarovnány s oknem na levé straně obrazovky.

5 Pomalu otáčejte fotoaparátem doprava. Fotoaparát nasnímá poslední fotografii, když budou čáry modrého okna zarovnány s oknem na pravé straně obrazovky.

Pořízení panoramatické fotografie

Chcete-li snímat širokoúhlé fotografie, použijte režim Panorama.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **Panorama**.

2 Klepnutím na začněte snímat a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a nasnímejte fotografii. Pomalu pohybujte telefonem zleva doprava a ujistěte se, že je šipka neustále na středové čáře. Chcete-li pořídit panoramatický snímek v režimu na výšku, klepněte na → a potom pomalu přesunujte telefon nahoru.

Zpomalený záznam

Zaznamenávejte zpomalená videa, která vám umožní přehrávání rychle se pohybujících scén s více podrobnostmi.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **Zpomaleně**.

2 Klepnutím na spustíte nahrávání videa. Klepnutím na obrazovku zaostříte v průběhu nahrávání na předmět nebo oblast.

3 Klepnutím na ukončete nahrávání.

Výběr klipu: Klepnutím na miniaturu přehrajte nahrávku zpomaleně. V průběhu přehrávání můžete klepnout na obrazovku a nastavením posuvníků upravit, která část videa má být přehrána zpomaleně.

Zpomalené nahrávky dosahují nejlepších výsledků v jasném prostředí.

Časosběrný režim

Časosběrný režim umožňuje zachytit a urychlit jemné změny v přírodě. Můžete například zaznamenat otevírání květiny nebo pohyb oblaků.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava a klepněte na **Časosběrný režim**.

2 Umístěte telefon na pevný povrch nebo použijte stativ. Klepnutím na spustíte nahrávání videa.

Fotoaparát automaticky zvolí vhodnou snímkovou frekvenci v závislosti na délce nahrávky. Během záznamu nelze nastavit přiblížení.

3 Klepnutím na ukončete nahrávání.

Při přehrávání videa v **Galerie** bude video přehráno s rychlejší snímkovou frekvencí. Snímková frekvence je stanovena automaticky fotoaparátem a nelze ji upravit.

Přidání vodoznaků na fotografie

Přidání vodoznaků personalizuje fotografie a pomůže vám vzpomenout si, kde byly pořízeny.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava na obrazovce a potom klepněte na **Vodoznak**.

2 Při prvním přidání vodoznaku se zobrazí výzva k připojení k Internetu za účelem získání informací o poloze a počasí.

3 Klepněte na a vyberte typ vodoznaku (např. čas nebo místo).

4 Tažením prstu doleva nebo doprava na obrazovce vyberte vodoznak.

5 Přetáhněte vodoznak pro upravení jeho polohy.

6 K některým vodoznakům lze přidávat text. Klepněte na blikající textové pole uvnitř vodoznaku a zadejte text. Klepnutím na přidáte vodoznaku text.

7 Klepnutím na pořídíte fotografii.

Po výběru kategorie vodoznaku můžete klepnutím na nebo zobrazovat náhled vodoznaků.

Zvukové poznámky

Oživte své fotografie přidáním zvukových poznámek.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava a klepněte na **Zvuková poznámka**.

2 Umístěte do rámečku scénu, kterou chcete zachytit.

3 Klepnutím na nasnímejte fotografii se zvukovou poznámkou. Fotoaparát zaznamená krátký zvukový klip s délkou max. 10 sekund a přidá jej k fotografii.

4 Klepnutím na záznam zastavíte.

Fotografie se zvukovými poznámkami jsou označeny pomocí ikony v **Galerie**.

Při prohlížení fotografie se zvukovou poznámkou můžete klepnutím na přehrát zvukovou poznámku.

Korekce dokumentů

Automaticky vyrovnejte fotografie textu nasnímané pod úhlem pro snazší čitelnost.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doprava a klepněte na **Skenování dokumentu**.

Klepnutím na **AUTO** vypněte automatický režim a nasnímejte fotografii ručně. Pokud nasnímáte fotografii ručně, budete muset vybrat část obrázku, která obsahuje text.

2 Zaostřete na předmět (např. dokument ve formátu PPT, plakát nebo obrazovku) a potom klepnutím na pořiďte fotografii. Telefon automaticky identifikuje část obrázku s textem a upraví její orientaci pro snadnější čtení.

Pokud chcete upravit velikost upravované oblasti, klepněte na , vyberte a přetáhněte čtyři body do požadované pozice.

Režim celkového zaostření

V režimu celkového zaostření můžete po pořízení fotografie měnit bod zaostření k zajištění správné ostrosti fotografie.

1 Otevřete **Fotoaparát**.

2 Táhněte prstem doprava a klepněte na **Zaostřit na vše**.

3 Držte telefon ve stabilní poloze a ujistěte se, že se fotografovaný předmět nepohybuje. Klepnutím na pořídíte fotografii. Telefon pořídí několik fotografií s různými ohniskovými vzdálenostmi a automaticky je sloučí do jednoho obrázku.

4 Klepnutím na miniaturu obrázku a poté na změňte bod zaostření.

Ikona označuje fotografie pořízené režimu celkového zaostření.

5 Klepněte na oblast fotografie, kterou chcete zaostřit, a nastavte ji jako bod zaostření. Nastavení uložíte klepnutím na .

Správa režimů snímání

Změna uspořádání seznamu režimů snímání

Přesuňte oblíbené režimy snímání do horní části seznamu pro snadnější vyhledání.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Tažením prstu doprava můžete zobrazit seznam režimů snímání.

2 Klepněte na .

3 Přetáhněte ikony režimů na požadované místo.

Aktualizace režimů snímání

Aktualizujte režimy snímání fotoaparátu na nejnovější verzi a získejte vylepšené funkce a lepší kvalitu obrazu.

Otevřete **Fotoaparát** a přejděte na seznam režimů snímání. Pokud je k dispozici aktualizace, na ikoně se zobrazí červená tečka. Klepněte na a vyberte režim, který chcete aktualizovat. Telefon stáhne a nainstaluje nejnovější verzi.

Odstranění režimů snímání

Odstraňte nechtěné režimy snímání a uvolněte místo v úložišti.

Předinstalované režimy snímání nelze odstranit.

1 Otevřete **Fotoaparát**. Tažením prstu doprava můžete zobrazit seznam režimů snímání.

2 Klepněte na . Režimy snímání, které lze odinstalovat, jsou označeny ikonou .

3 Klepněte na ikonu vedle režimu snímání, který chcete odstranit.

Pokud chcete obnovit zobrazení režimu snímání v seznamu, klepněte na v hledáčku a vyberte **PŘIDAT** vedle požadovaného režimu snímání.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Nakonfigurujte nastavení fotoaparátu tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

Nastavení rozlišení fotografií a videa

Zvyšte rozlišení pro vyšší kvalitu fotografií a videa. Obrázky s vyšším rozlišení zabírají více místa v telefonu. Změna rozlišení změní také rozměry obrázku.

V některých režimech fotografování nemusí být některá rozlišení k dispozici.

Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doleva a klepnutím na **Rozlišení** změňte rozlišení.

Konfigurace výchozího umístění úložiště pro fotografie a videa

Nastavením výchozího umístění úložiště na kartu microSD uvolníte úložný prostoru v telefonu, pokud váš telefon podporuje karty microSD.

Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doleva a zapněte přepínač **Prioritně ukládat na kartu SD** – tím změníte výchozí úložiště na kartu microSD. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je vložena karta microSD. Pokud je karta microSD plná, fotografie se budou ukládat do vnitřního úložiště telefonu.

Přidání překrytí

Do hledáčku můžete přidat překryvnou mřížku nebo spirálové překrytí, které vám pomohou při kompozici obrázku.

V některých režimech fotografování nemusí být překryvy k dispozici.

Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem vlevo na obrazovce, klepněte na **Mřížka fotoaparátu** a vyberte překrytí. Pokud chcete překrytí zakázat, klepněte na **Vypnuto**.

Konfigurace funkce tlačítka hlasitosti

Ve výchozím nastavení plní tlačítko hlasitosti roli tlačítka závěrky. Můžete změnit funkci tlačítka hlasitosti tak, aby umožňovalo nastavit přiblížení nebo zaostření.

Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doleva na obrazovce. Klepněte na **Funkce tlačítka hlasitosti** a podle potřeby vyberte **Závěrka**, **Měřítko zobrazení** nebo **Zaostření**.

Konfigurace nastavení podržení závěrky

Ve výchozím nastavení podržením závěrky provedete sekvenční snímání. Můžete změnit funkci závěrky tak, aby podržení závěrky umožňovalo upravení zaostření.

Otevřete **Fotoaparát**. Táhněte prstem doleva na obrazovce. Klepněte na **Klep. a podržení tlač. závěrky** a podle potřeby vyberte **Dávkový snímek** nebo **Zaostření**.

Další nastavení fotoaparátu

Fotoaparát také obsahuje mnoho dalších nastavení, která vám pomohou snímat vysoce kvalitní fotografie v různých fotografických situacích.

V některých režimech fotografování nemusí být některá nastavení k dispozici.

Tažením prstem doleva v hledáčku nakonfigurujte následující nastavení:

- **Klepněte pro zachycení**: Klepnutím na hledáček pořiďte fotografii.
- **Zachycení úsměvů**: Fotoaparát automaticky nasnímá fotografii, když rozpozná úsměv.
- **Sledování objektu**: Klepněte na předmět, na který chcete zaostřit. Fotoaparát bude tento objekt sledovat a průběžně na něj ostřit.
- **Úprava zobrazení**: Upravte sytost, kontrast a jas.

Zobrazení fotografií a videí

Zobrazení fotografií v režimu celé obrazovky

Otevřete **Galerie** a potom klepnutím na fotografii zobrazte příslušnou fotografii v režimu celé obrazovky. Klepnutím na obrazovku zobrazte nebo skryjte nabídku.

Při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky máte k dispozici následující možnosti:


- **Přiblížení nebo oddálení**: Roztáhnutím dvou prstů od sebe obraz přiblížíte a jejich stažením k sobě obraz oddálíte.
- **Zobrazení podrobnosti obrázku**: Klepnutím na ⓘ zobrazte podrobnosti obrázku, například ISO, kompenzaci expozice a rozlišení.
- **Přejmenování fotografie**: Klepněte na ⋮ > **Přejmenovat**. Zadejte nový název a vyberte položku **OK**.

- **Nastavte fotografii jako tapetu domovské obrazovky nebo přiřaďte fotografii ke kontaktu**: Klepněte na > **Nastavit jako** > **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.
- **Povolení automatického otáčení**: Pod položkou **Galerie**, klepnutím na > **Nastavení** > **Natočení fotografií** > **Vždy otočit** otáčejte fotografie při změně orientace obrazovky.

Zobrazení fotografií a videí v chronologickém pořadí

Přejděte na kartu **Fotografie**. Fotografie a videa jsou automaticky zobrazeny v chronologickém pořadí. Klepněte na > **Nastavení** a zapnutím přepínače **Zobrazit čas** zobrazte datum pořízení fotografie.

Na kartě **Fotografie** oddálením nebo přiblížením přepínejte zobrazením měsíce a dne.

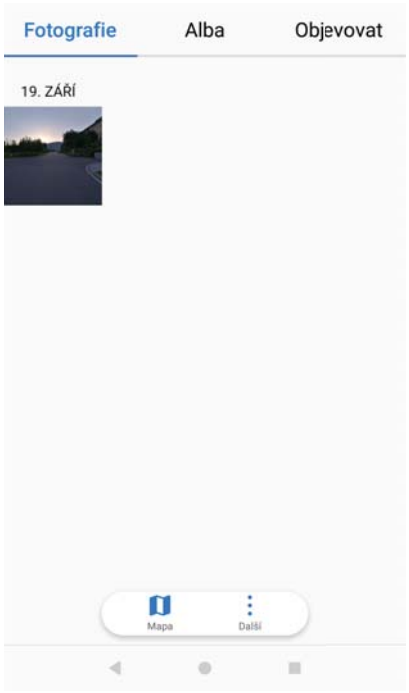

Zobrazení fotografií podle místa

Pokud je zapnuta funkce **Značky GPS** pod položkou **Fotoaparát**, můžete v **Galerie** zobrazovat fotografie a videa podle místa.

Přejděte na kartu **Fotografie** a klepnutím na zobrazte na mapě fotografie označené pomocí geolokace.

Zobrazování fotografií a videí podle alba

Přejděte na kartu **Alba**. Fotografie a videa jsou automaticky tříděna do výchozích složek. Například videa, která pořídíte pomocí fotoaparátu, jsou automaticky přidána do složky **Videa z kamery**, a snímky obrazovky jsou přidány do složky **Snímky obrazovky**.

Klepněte na > **Skrýt alba** a zapněte přepínač vedle alb, která chcete skrýt. Tato alba se nezobrazí v seznamu alb.

Prohlížení fotografií formou prezentace

Přejděte na kartu **Fotografie** a klepněte na > **Prezentace**. Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci zastavit.

Organizace alb

Přidávání fotografií nebo videí do nových alb

1 Otevřete **Galerie**.

2 Na kartě **Alba** klepněte na . Zadejte název alba a klepněte na **OK**.

3 Vyberte obrázky nebo videa, která chcete přidat do nového alba, a klepněte na .

4 Zkopírujte nebo přesuňte fotografie nebo videa do nového alba:

- **Kopírování souborů do nového alba**: Soubory nebudou odstraněny z původního alba.
- **Přesun souborů do nového alba**: Soubory budou odstraněny z původního alba.

Přesouvání fotografií a videí

Můžete kombinovat fotografie a videa z různých alb.

1 Otevřete **Galerie**.

2 Na kartě **Fotografie** nebo **Alba** můžete vybrat soubory pomocí dvou způsobů:

- **Přesun jednoho souboru**: Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete přesunout, dokud se v pravém dolním rohu nezobrazí .
- **Přesun více souborů**: Klepněte a podržte prst na souborech, které chcete přesunout, dokud se v pravém dolním rohu nezobrazí , a potom vyberte další soubory.

3 Klepněte na .

4 Vyberte cílové album.

Po dokončení přesunu budou soubory odstraněny z původního alba.

Přesun alb

Udělejte si pořádek ve sbírce fotografií přesunutím méně důležitých alb do **Ostatní**.

- Alba **Fotoaparát**, **Videa z kamery** a **Snímky obrazovky** nelze přesunout do **Ostatní**.
- Pokud přesunete album vytvořené aplikací třetí strany do **Ostatní**, aplikace bude i nadále fungovat.

1 Otevřete **Galerie**.

2 Na kartě **Alba** klepněte a podržte prst na albu a potom vyberte alba, která chcete přesunout.

3 Klepnutím na přesuňte vybrané album nebo alba do **Ostatní**.

Pod položkou **Ostatní** klepněte a podržte prst na albu a potom klepnutím na obnovte původní umístění alba.

Změna uspořádání alb

Změňte pořadí zobrazení alb a usnadněte si hledání oblíbených fotografií.

Uspořádání **Fotoaparát** ani **Snímky obrazovky** nelze změnit.

1. Otevřete **Galerie**.
2. Přejděte na kartu **Alba** a potom klepněte a podržte prst na albu, dokud se vlevo od všech alb nezobrazí .
3. Klepněte a podržte prst na vedle alba, které chcete přesunout, a přetáhněte jej na požadované místo.

Odstranění fotografií a videí

1. Otevřete **Galerie**.
2. Klepněte a podržte prst na miniatuře obrázku nebo videa. Tím otevřete rozhraní výběru souboru. Potom vyberte soubory, které chcete odstranit.
3. Klepněte na > **Odstranit**.

Sdílení fotografií a videí

Pomocí Galerie můžete sdílet fotografie a videa s přáteli a rodinou.

1. Otevřete **Galerie**.
2. Klepněte a podržte prst na miniatuře fotografie nebo videa a vyberte soubory, které chcete sdílet.
3. Klepněte na . Zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení souborů.

Úpravy fotografie

Aplikace Galerie obsahuje výkonné nástroje úpravy fotografií, pomocí kterých můžete kreslit graffiti, přidávat vodoznaky nebo používat filtry.

1. Otevřete **Galerie**.
2. Klepnutím na obrázek jej zobrazíte v režimu celé obrazovky. V zobrazení v režimu celé obrazovky klepnutím na otevřete nástroj na úpravu fotografií a upravte fotografii pomocí dostupných nástrojů.


   • **Otočení obrázku**: Klepnutím na a tažením prstem na obrazovce upravte úhel otáčení.



- **Ořezání obrázku** : Klepnutím na vyberte poměr oříznutí (např. 16:9). Přetáhněte tečkované okraje a ořízněte obrázek na požadovanou velikost.



- **Přidání filtru**: Klepnutím na vyberte požadovaný filtr.
- **Zvýraznění barev**: Klepnutím kdekoli na obrázku vyberte barvu, kterou chcete zvýraznit. Všechny ostatní barvy budou převedeny do černobílé palety.

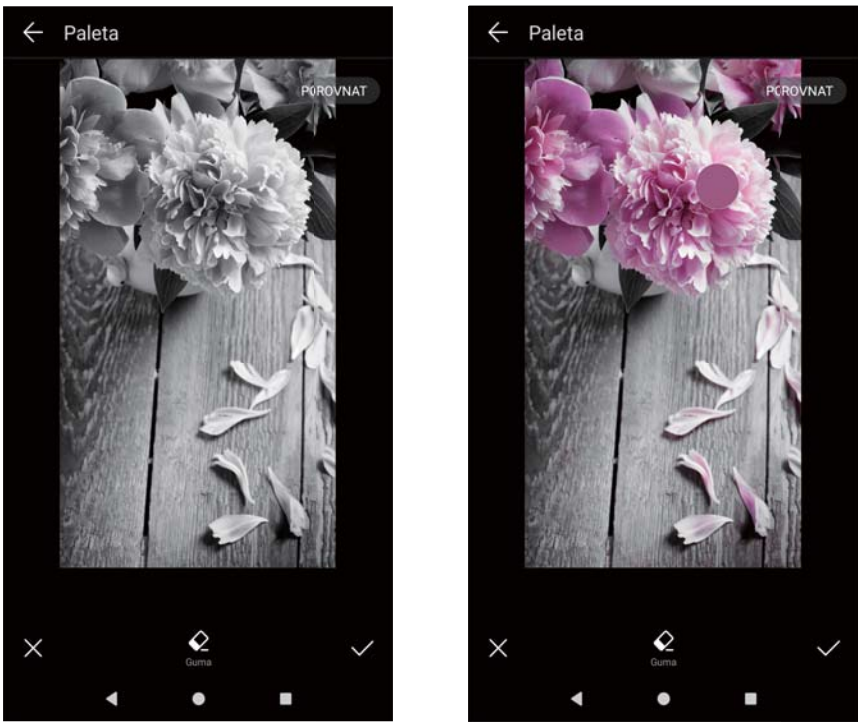

- **Rozmazání obrázku**: Klepněte na . Přetáhnutím posuvníku upravte míru rozmazání. Přetáhněte kruh na oblast obrázku, kterou nechcete rozmazat.
- **Úprava parametrů obrázku**: Klepněte na . Můžete upravit jas, kontrast, sytost a další položky, aby byl váš obrázek živější.
- **Použití efektů vylepšení obličeje**: Klepnutím na použijte efekty vylepšení obličeje na obličeje lidí na obrázku. Můžete si vybrat z různých efektů vylepšení pleti a očí.
- **Použití efektů mozaiky**: Klepněte na a potom vyberte požadovaný efekt mozaiky.
- **Kreslení graffiti**: Klepnutím na vyberte štětec a barvu.
- **Přidání vodoznaku**: Klepnutím na přidáte k vodoznak a přizpůsobíte si fotografii. Můžete si vybrat čas, místo, počasí, aktivitu a další vodoznaky.
- **Přidání štítku**: Klepněte na a vyberte požadovaný typ štítku a písmo. Štítky můžete použít k zaznamenání nálady nebo myšlenek.

Úpravy videa

Úpravy videa

Vyberte zvýrazněné části videa a uložte je jako samostatné soubory.



1 Otevřete **Galerie**.

2 Vyberte video, které chcete upravit, a klepněte na .

3 Na obrazovce úpravy videa přetáhněte posuvníky a vyberte část videa, kterou si chcete ponechat.

4 Klepnutím na zobrazte náhled videa.

5 Klepnutím na oříznete a uložte video.

Pokud chcete změnit rozlišení, vyberte požadované rozlišení na obrazovce úpravy videa. Rozlišení nelze změnit, pokud je již původní rozlišení nízké.

Oříznutí zpomalených videí

Pomocí nástroje na úpravu videa v Galerii oříznete zpomalená videa.

1 Pod položkou **Galerie**, klepnutím na zpomalené video, které chcete upravit, spusťte jeho přehrávání.

2 Klepnutím na obrazovku zobrazte posuvníky pro úpravu zpomalení.

3 Přetažením posuvníků vyberte část, kterou chcete přehrát zpomaleně.

Pokud chcete uložit upravené zpomalené video jako samostatné video, klepněte na > **Uložit zpomalené video** na rozhraní úprav.

Konfigurace Galerie

Zobrazení data a místa pořízení fotografie

1 Otevřete **Galerie**.

2 Klepněte na ⋮ > **Nastavení**.

3 Můžete konfigurovat následující dvě nastavení:

- Zapněte **Zobrazit místo**. Pokud zobrazíte fotografii označenou pomocí geolokace, zobrazí se místo pořízení fotografie.
- Zapněte **Zobrazit čas**. Pokud zobrazíte fotografii, zobrazí se datum a čas pořízení fotografie.

Hudba a video

Informace o aplikaci Hudba

Skladby můžete do telefonu přidávat jedním ze tří způsobů:

- Zkopírujte skladby z počítače pomocí kabelu USB.
- Stáhněte si skladby z Internetu.
- Odešlete skladby z jiných zařízení pomocí rozhraní Bluetooth nebo technologie Wi-Fi Direct.

Poslech hudby při příliš vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu..

Hledání hudby

Řazení hudby podle kategorií nebo vyhledávání pomocí klíčového slova pro rychlé nalezení hudebních souborů.

1. Otevřete **Hudba**.
2. Klepněte na **Místní skladby**.
3. Klepnutím na vyhledejte a zobrazte hudbu uloženou v telefonu.
4. Můžete si vybrat, zda chcete organizovat hudbu podle názvu skladby, umělce, názvu alba nebo složky. Pokud chcete hledat konkrétní skladbu, klepněte na a potom zadejte název skladby, umělce nebo alba do pole pro hledání.

Odstranění skladeb

Odstraňte nechtěné skladby a uvolněte místo v úložišti.

1. Otevřete **Hudba**.
2. Klepněte na **Místní skladby**.
3. Přejděte na kartu **Skladby**. Klepněte a podržte prst na seznamu skladeb a vyberte skladby, které chcete odstranit.
4. Klepněte na > **Odstranit**.
5. Klepněte na **Odstranit**.

Vytvoření seznamu skladeb

Organizujte hudbu vytvářením přizpůsobených seznamů skladeb se svými oblíbenými skladbami.

1. Otevřete **Hudba**.

2 Klepněte na **Seznamy skladeb** > **Nový seznam skladeb**.

3 Pojmenujte seznam skladeb a klepněte na **Uložit**.

4 Klepněte na **Přidat** v kontextovém dialogu.

5 Vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na ✓.

Klepnutím na ⋮ vedle seznamu skladeb **Přejmenovat** nebo **Odstranit** seznam skladeb.

Přehrávání seznamu skladeb

1 Otevřete **Hudba**.

2 Klepněte na **Seznamy skladeb**.

3 Vyberte požadovaný seznam skladeb. Klepnutím na skladbu spusťte přehrávání nebo klepnutím na **Náhodně přehrávat vše** přehrajte všechny skladby náhodně.

Ovládání přehrávání pomocí chytré náhlavní soupravy

Je-li povoleno chytré ovládání náhlavní soupravy, můžete pomocí tlačítek na náhlavní soupravě ovládat přehrávání bez zapínání obrazovky.

- Některé náhlavní soupravy nemusí být s daným telefonem kompatibilní. Pro dosažení ideálních výsledků použijte náhlavní soupravu Huawei.
- Pomocí náhlavní soupravy můžete také ovládat přehrávání videa (některé videopřehrávače nemusí tuto funkci podporovat).

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Chytrá asistence** > **Chytré ovlád. náhlavní soupravy**.


3 Zapněte přepínač **Chytré ovlád. náhlavní soupravy**.

Pro ovládání přehrávání použijte následující tlačítka:

- **Volume up button**: Jedním stisknutím zesilte hlasitost a dvojím stisknutím přidejte aktuální skladbu do oblíbených.
- **Pause button**: Jedním stisknutím pozastavte nebo pokračujte v přehrávání, dvojím stisknutím přeskočte na další skladbu nebo trojím stisknutím přejdete na předchozí skladbu.
- **Volume down button**: Jedním stisknutím snižte hlasitost a dvojím stisknutím změňte režim přehrávání.

Přehrávání videa

Přehrávání videa

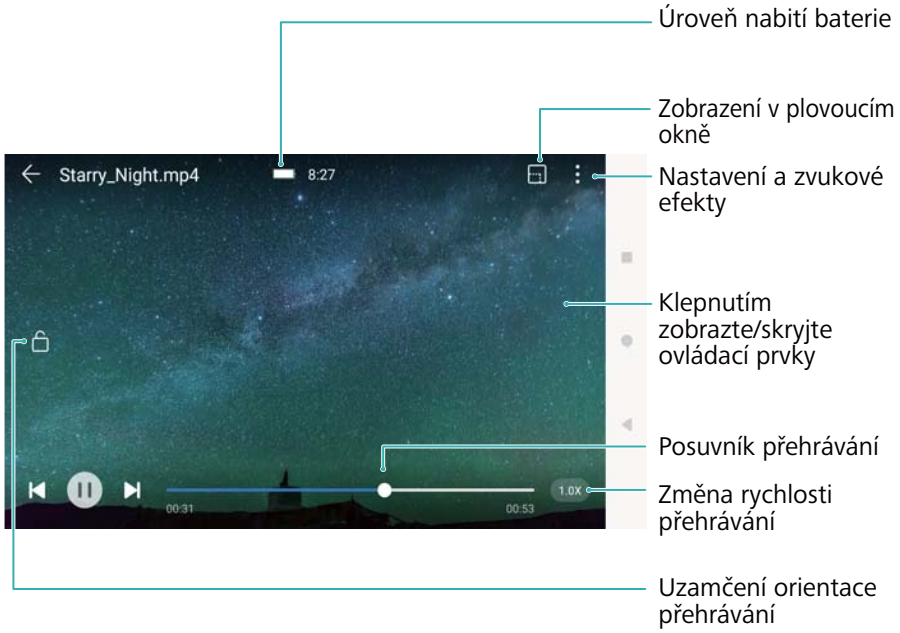

1 Otevřete **Videa**.

2 Vyberte video, které chcete přehrát.

3 Klepnutím na miniaturu spusťte přehrávání videa.

Během přehrávání jsou k dispozici tyto možnosti:

- **Úprava rychlosti přehrávání**: Klepněte **1.0x** v pravém dolním rohu a přetáhněte posuvník. Rychlost přehrávání lze nastavit v rozsahu 0,5x až 1,5x.
- **Nastavení jasu obrazovky**: Táhněte prstem prstu nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky. Tažením nahoru zvyšte jas, tažením dolů snižte jas.
- **Nastavení hlasitosti**: Táhněte prstem prstu nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky. Tažením nahoru zvyšte hlasitost, tažením dolů snižte hlasitost.
- **Převinutí zpět nebo převinutí vpřed**: Potažením lišty posuvníku doleva převiňte zpět, potažením lišty posuvníku doprava převiňte vpřed.

Správce telefonu

Optimalizace výkonu

Pomocí aplikace Správce telefonu zajistěte rychlejší funkci a optimalizovaný výkon telefonu.

Otevřete **Správce telefonu** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**. Telefon automaticky optimalizuje výkon, vylepší zabezpečení a sníží spotřebu energie.

Zvýšení rychlosti

Výkon můžete optimalizovat vymazáním aplikační mezipaměti, odstraněním zbytkových souborů a vysypáním odpadkového koše systému.


1 Otevřete **Správce telefonu**.

2 Klepnutím na **Vyčištění** vymažte aplikační mezipaměť a vysypte odpadkový koš systému.

Pokud chcete uvolnit více místa, můžete provést následující:

- Klepnutím na **Správce úložiště** vymažte velké soubory, obrázky a data aplikací.
- Obnovte tovární nastavení aplikace. Klepněte na **Obnovení aplikací**. Vyberte aplikaci, kterou chcete obnovit, a klepněte na > **Odstranit**. Aplikace bude obnovena na výchozí nastavení a všechna data specifická pro aplikaci budou odstraněna.


3 Proces ukončete klepnutím na **Dokončit**.

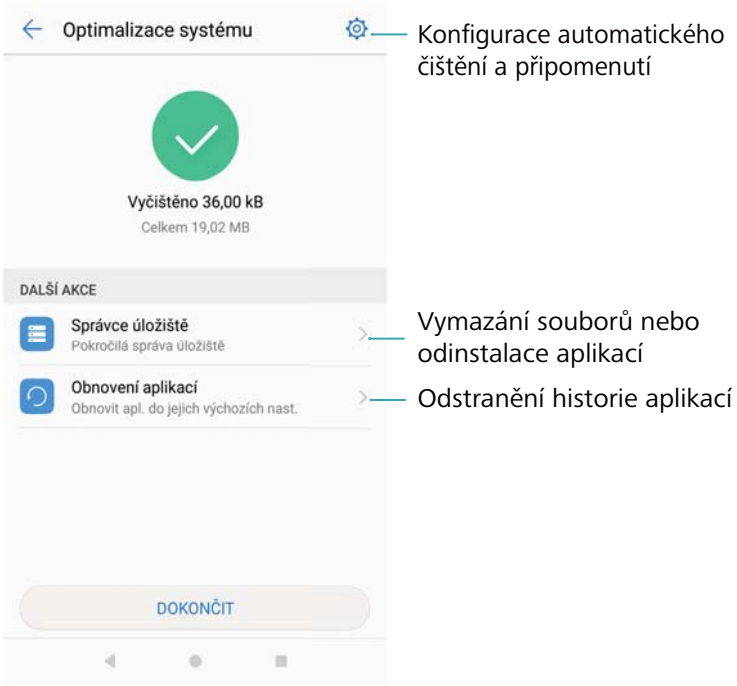

Správa přenesených dat

Správce telefonu se dodává s funkcí správy přenesených dat, kterou můžete použít ke sledování přenesených dat a vyhnutí se překročení měsíčního limitu dat.

Otevřete **Správce telefonu** a klepněte na **Datové přenosy**. Můžete zobrazit podrobné statistiky přenesených dat nebo konfigurovat následující nastavení:

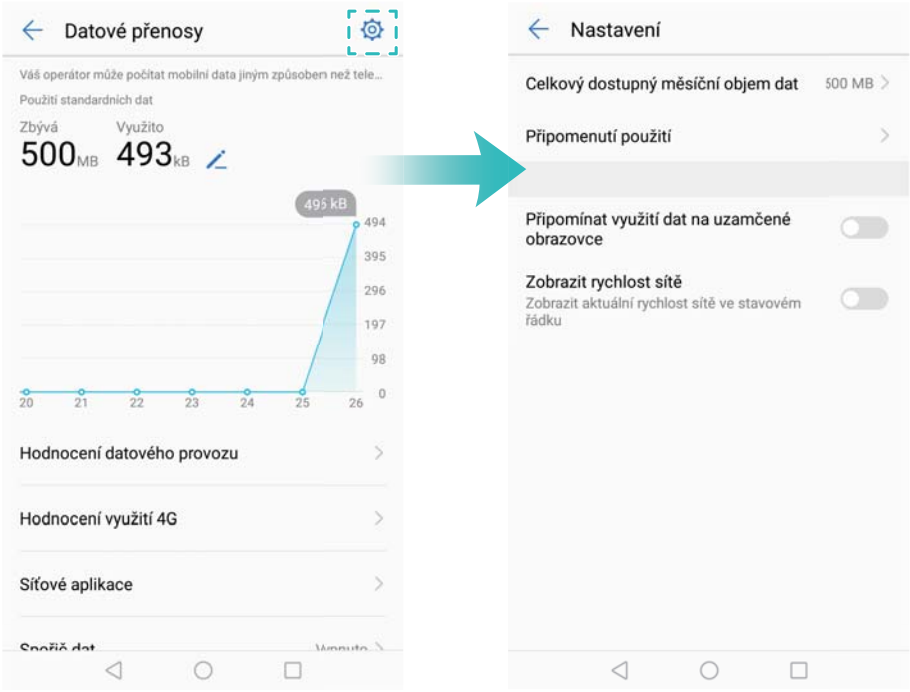


- **Hodnocení používání provozu**: Zobrazit přenesená data pro jednotlivé aplikace.
- **Síťové aplikace**: Spravovat povolení týkající se přístupu na Internet pro jednotlivé aplikace.
- **Celkový dostupný měsíční objem dat**: Klepnutím na > **Celkový dostupný měsíční objem dat** nakonfigurovat nastavení datového tarifu a připomenutí přenesených dat. Telefon vypočítá přenesená mobilní data a zbývající limit přenesených dat pro zadané fakturační období. Po vyčerpání měsíčního limitu vám telefon odešle připomenutí nebo zakáže mobilní data.
- **Spořič dat**: Povolte šetřič dat a vyberte aplikace, pro které nechcete omezit data.

Filtr proti obtěžování

Pomocí filtru proti obtěžování můžete blokovat nechtěná volání, zprávy a oznámení s doručením bez vyžádání.

Otevřete **Správce telefonu**. Klepnutím na **Seznam zachytávání** > a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte černou nebo bílou listinu hovorů, klíčová slova a nastavení spamu.

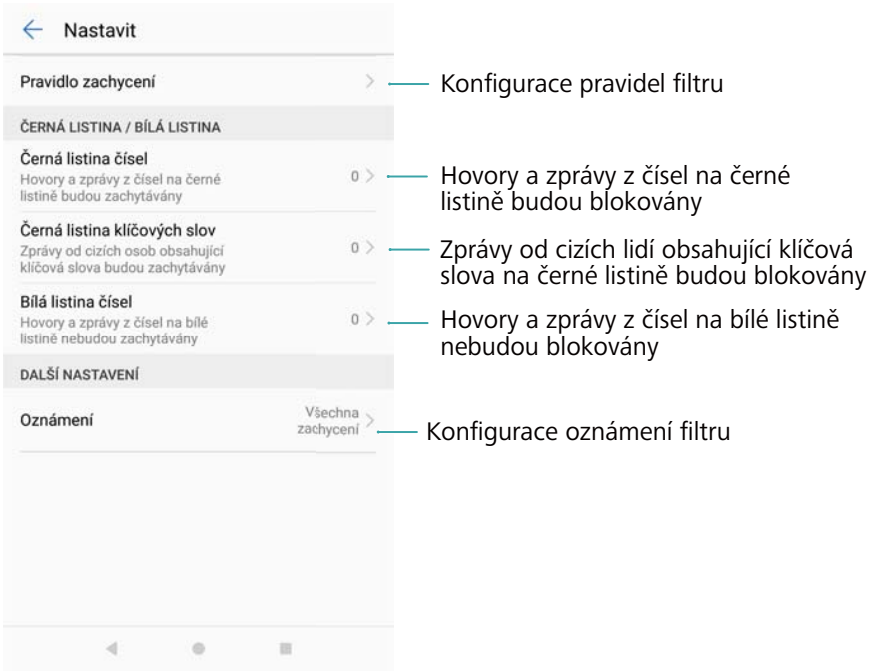

Správa baterie

Zobrazení statistiky používání baterie

Pomocí Správce telefonu můžete zobrazit podrobné statistiky týkající se spotřeby energie pro jednotlivé aplikace.

Otevřete **Správce telefonu**. Klepněte na **Zbývá** a táhněte prstem nahoru na obrazovce. K dispozici jsou tyto možnosti:


- Klepnutím na **Detaily využívání baterie** zobrazíte podrobné statistiky používání baterie.
- Klepnutím na **Úroveň spotřeby** zobrazte informace o tom, které součásti hardware a software telefonu spotřebovávají nejvíce energie.
- Klepnutím na **Optimalizovat** spusťte vyhledání problémů týkajících se spotřeby energie a automatickou optimalizaci výkonu.
- Zapnutím přepínače **Zbývající kapacita baterie (%)** zobrazte zbývající procento nabití baterie ve stavovém řádku.

Snížení spotřeby energie

Použijte správce telefonu pro optimalizaci výkonu a snížení spotřeby energie.

Otevřete **Správce telefonu** a klepněte na **Zbývá** . K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Optimalizace výkonu**: Klepněte na **Optimalizovat**. Telefon vyhledá problémy týkající se spotřeby energie a optimalizuje výkon. Pokud chcete ještě snížit spotřebu energie, klepněte na **položek musí být optimalizováno ručně** a potom výběrem **Zobrazit** nebo **Optimaliz.** ručně upravte nastavení napájení.

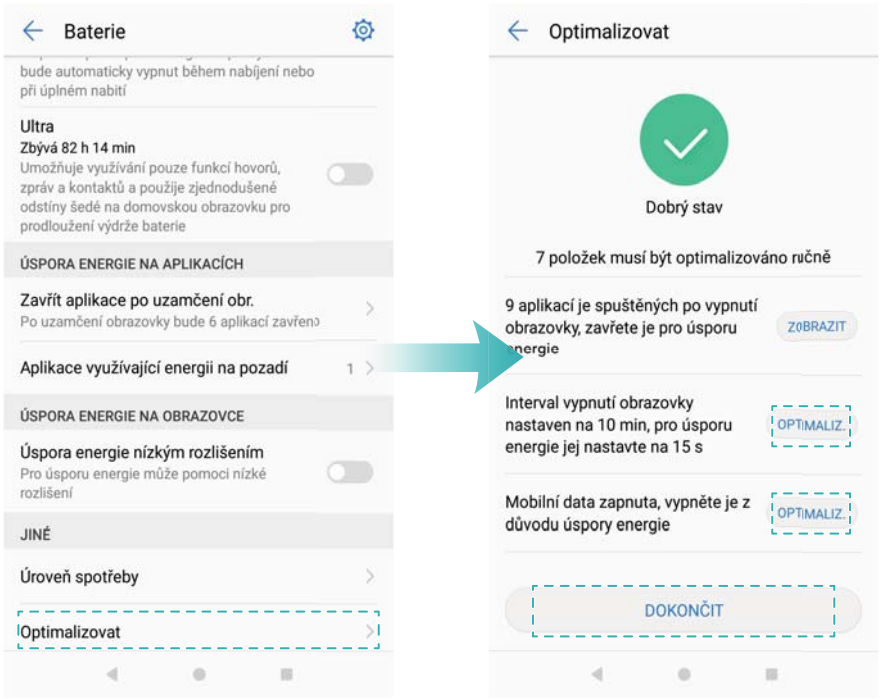

- **Omezit aplikace na pozadí**: Klepněte na **Zavřít aplikace po uzamčení obr.** a vypněte přepínače vedle aplikací, které nemají běžet na pozadí, když je obrazovka uzamčena.
- **Ukončení náročných aplikací**: Klepněte na **Aplikace využívající energii na pozadí** a vyberte aplikace, které chcete zavřít.


  V oznamovacím panelu se zobrazí zpráva, pokud na pozadí běží aplikace náročné na baterii. Pokud nechcete tato oznámení zobrazovat, klepněte na a vypněte **Upozornění při nadměrné spotřebě**.
- **Snížení rozlišení obrazovky**: Zapnutím **Úspora energie nízkým rozlišením** snižte rozlišení obrazovky pro nižší spotřebu energie.
- **Automatické zavírání aplikací náročných na spotřebu**: Klepněte na a zapněte přepínač **Ukončit aplikace náročné na baterii**.

Správa povolení aplikací

Správce telefonu se dodává se správcem povolení, pomocí kterého můžete omezit povolení aplikací a chránit osobní data.

1 Otevřete **Správce telefonu**.

2 Klepněte na **Správce oprávnění** a nakonfigurujte požadovaná povolení.

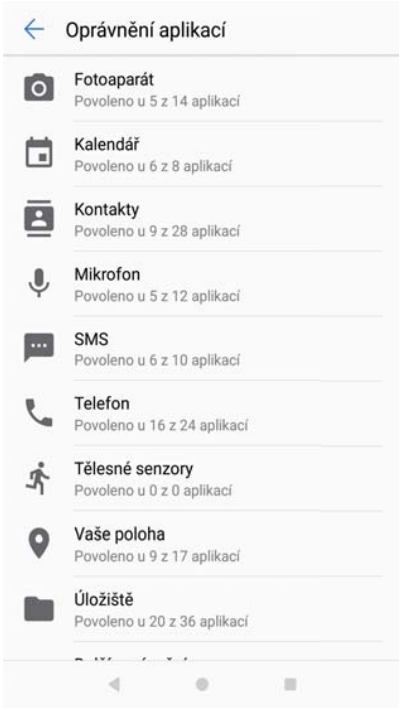


Antivirová kontrola

Pomocí antivirové kontroly ve Správci telefonu odeberte škodlivý software.

1 Otevřete **Správce telefonu**.

2 Klepněte na **Antivirus**. Telefon automaticky identifikuje a odebere škodlivý software.

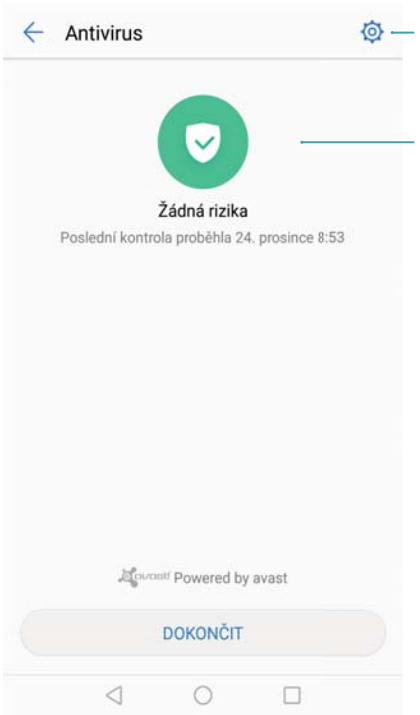

Klepněte na . K dispozici jsou tyto možnosti:

- Povolením **Kontrola cloudu** provedete kontrolu telefonu pomocí nejnovější antivirové databáze. Přístup k databázi online vyžaduje připojení k Internetu.
- Povolením **Připomenutí kontroly** přijměte oznámení, pokud jste již 30 dnů neprovedli antivirovou kontrolu.
- Vyberte režim kontroly. Možnost **Kompletní kontrola** trvá déle a hledá škodlivé soubory, zatímco možnost **Rychlá kontrola** kontroluje pouze důležité soubory a nainstalované aplikace.
- Nakonfigurujte nastavení aktualizace pro antivirovou databázi.
- Zapnutím přepínače **Aktualizovat pouze přes Wi-Fi** snižte spotřebu mobilních dat.

Šifrování aplikací

Pomocí uzamčení aplikací můžete zašifrovat aplikace a předejít neoprávněnému přístupu.

1 Otevřete **Správce telefonu**.

2 Klepněte na **Zámek aplikace**. Při prvním otevření nástroje na uzamčení aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte čtyřmístný kód PIN a připomenutí hesla.

3 Zapněte přepínač vedle aplikace, kterou chcete zašifrovat. Při každém otevření zašifrované aplikace budete muset zadat kód PIN.

Na obrazovce uzamčení aplikace klepnutím na změňte kód PIN nebo zakažte uzamčení aplikace.


Nastavení automatického ukončení aplikací po uzamčení obrazovky

Vyberte, které aplikace se mají ukončit, pokud je obrazovka uzamčená, abyste šetřili spotřebu energie a přenesená mobilní data.

1 Otevřete **Správce telefonu**.

2 Klepněte na **Vyčištění zamčené obrazovky**.

3 Zapněte přepínač vedle aplikací, které mají být ukončeny.

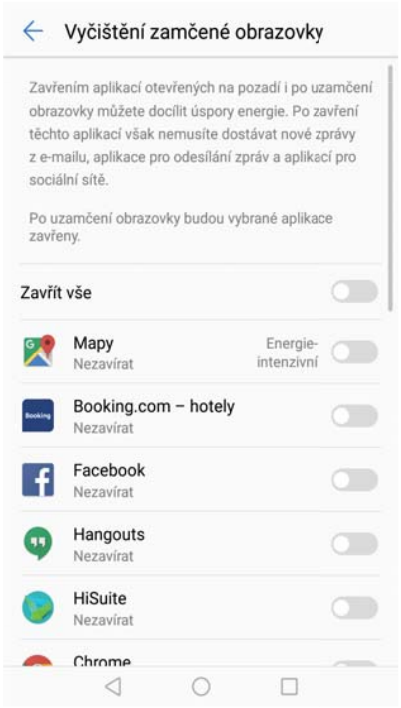

Vybrané aplikace se automaticky ukončí, pokud dojde k uzamčení obrazovky. Může se stát, že nebudete přijímat nové zprávy z aplikací týkajících se e-mailu, zpráv nebo sociálních sítí, pokud jsou příslušné aplikace ukončeny.

Konfigurace Správce telefonu

Přidání zkratek

Vytvořte zkratky na domovské obrazovce pro často používané funkce Správce telefonu.

1 Otevřete **Správce telefonu**.

2 Klepněte na > **Zástupci** a zapněte funkci, kterou chcete přidat na domovskou obrazovku.

Nástroje

Zdraví

Zaznamenání dat o cvičení

Zaznamenejte si data o cvičení a sledujte svoji fyzickou kondici.

1 Otevřete **Zdraví**.

2 Vyberte aktivitu. Zadejte svoje cíle cvičení **Začít cvičit** a klepnutím na spusťte cvičení. Telefon bude automaticky zaznamenávat data o cvičení, včetně trasy, času, vzdálenosti, rychlosti a počtu kalorií.

Počasí

Zobrazení informací o počasí

Přistupujte k podrobným informacím o počasí a předpovědi počasí, která vám pomůže plánovat.

Otevřete **Počasí**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Zobrazení aktuálního počasí**: Zobrazení aktuálních povětrnostních podmínek, teploty, indexu kvality vzduchu, indexu pohodlí, směru větru, rychlosti větru, doby východu a západu slunce a fáze Měsíce.
- **Zobrazení výstrah počasí**: Zobrazte si varování týkající se extrémních povětrnostních podmínek.
- **Zobrazení předpovědi počasí**: Tažením prstu nahoru na obrazovce zobrazte předpověď po jednotlivých hodinách na následujících 24 hodin, stejně jako předpověď maximálních a minimálních denních teplot pro několik následujících dní.
- **Obnovení informací o počasí**: Tažením prstem dolů na obrazovce zobrazte předpověď počasí pro aktuální město. Předpovědi počasí jsou pravidelně aktualizovány v průběhu celého dne. Čas zveřejnění předpovědi se zobrazuje pod názvem města. Táhněte prstem dolů na obrazovce a zobrazte dobu poslední aktualizace předpovědi.
- **Zobrazení počasí pro jiná města**: Tažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte informace o počasí pro jiná města.
- **Povolení zvuků počasí**: Zvuky počasí jsou ve výchozím nastavení vypnuty. Pokud je chcete povolit, klepněte na a potom zapněte přepínač **Tóny počasí**.
- **Změna jednotky teploty**: Jednotka teploty se nastavuje podle jazyka systému. Klepnutím na > **Jednotka teploty** změňte jednotku na stupeň Fahrenheita nebo stupeň Celsia.



Přidání a odstranění měst

Přidejte více měst, abyste mohli sledovat počasí ve městech, která vás zajímají.

Konfigurace domovského města

1 Otevřete **Počasí**.

2 Klepněte na > **Widget počasí** a vyberte **Přidat město** pod položkou **Domovské město**. Vyberte město v seznamu nebo hledejte požadované město v poli pro hledání.

- Pokud se nacházíte v domovském městě, bude se na domovské obrazovce zobrazovat pouze předpověď počasí pro domovské město.
- Pokud se nacházíte v jiném městě, bude se na domovské obrazovce zobrazovat předpověď počasí pro domovské město i aktuální polohu.

Správa měst

1 Otevřete **Počasí**.

2 Klepněte na . K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Přidání města**: Klepněte na . Vyberte město v seznamu nebo hledejte požadované město v poli pro hledání. Můžete přidat až 10 měst.
- **Odebrání města**: Klepněte a podržte prst na městě, které chcete odebrat, a klepněte na .
- **Přesun města**: Klepněte a podržte prst požadovaném městě a potom klepněte a podržte prst na ikoně vedle města a přetáhněte ji na požadovanou polohu.

Aktualizace informací o počasí

1 Otevřete **Počasí**.

2 Tažením prstu vlevo nebo vpravo hledejte požadované město.

3 Tažením prstu dolů z horní části obrazovky aktualizujte informace o počasí.

Také můžete nakonfigurovat automatické aktualizace počasí. Klepněte na a zapněte přepínač **Automatická aktualizace**. Konfigurujte **Interval aktualizace**. Telefon bude v naplánovaném intervalu automaticky aktualizovat data o počasí.

Přidání widgetu počasí

Přidejte widget, pomocí kterého si budete moci zobrazit informace o počasí na domovské obrazovce.

1 Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na prázdném místě nebo stáhněte dva prsty k sobě – zobrazí se editor domovské obrazovky.

2 Klepněte na **Widgety**. Vyberte **Počasí** a vyberte styl widgetu.

Hodiny

Správa alarmů

Nastavte si alarm, který vás vzbudí nebo vám připomene důležité události.

Otevřete **Hodiny**. Na kartě **Budík** můžete provést tyto operace:

- **Přidání alarmu**: Klepnutím na nastavte čas alarmu, vyzvánění, nastavení opakování a další. Klepnutím na nastavení použijte.
- **Povolení nebo zakázání alarmu**: Klepněte na přepínač vedle alarmu.
- **Konfigurace nastavení alarmu**: Klepnutím na a přechodem na **Budík** konfigurujte trvání odložení, nastavení tichého režimu a chování tlačítka hlasitosti.
- **Odstranění alarmu**: Klepněte a podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a potom klepněte na .
- **Vypnutí alarmu**: Klepněte na **Přejetím vypněte alarm** ve spodní části obrazovky zamčení.
- **Ztlumení alarmu**: Stiskněte tlačítko zeslabení.
- **Odložit na 10 minut**: Stiskněte tlačítko napájení. Alarm se znovu spustí po 10 minutách. Pokud chcete alarm vypnout, táhněte prstem dolů z horní strany obrazovky, otevřete oznamovací panel a potom klepněte na oznámení alarmu.
- **Povolení alarmu, když je telefon vypnutý**: Vyberte **Nechat alarm aktivní, zazvoní za** . Alarmy se spustí i v případě, že je telefon vypnutý.

Hodiny ve světě


Konfigurace hodin ve světě

Přidejte více hodin pro zobrazení času v různých městech po celém světě.

1 Otevřete **Hodiny**.

2 Na kartě **Světový čas** můžete provést tyto operace:

- **Přidání města**: Klepněte na + . Zadejte název města nebo vyberte město v seznamu měst.
- **Nastavení domovského časového pásma**: Klepněte na ⚙ . Zapněte přepínač **Zobrazit domovské hodiny**, klepněte na **Domovské časové pásmo** a potom vyberte domácí časové pásmo.
- **Nastavte systémové datum a čas**: Klepněte na ⚙ > **Datum a čas** a nakonfigurujte nastavení.
- **Odstranění města**: Klepněte a podržte prst na městě, které chcete odstranit. Klepněte na ⊗ vedle příslušného města a potom klepněte na ✓ .

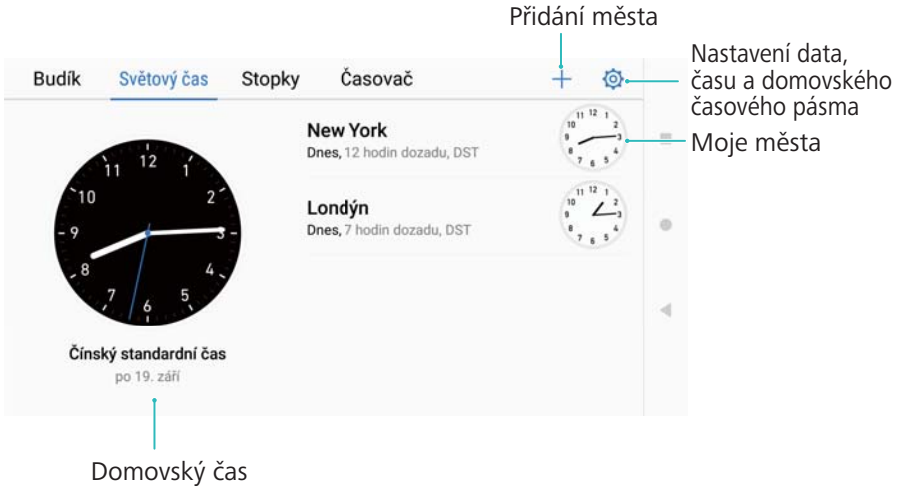

Povolení duálních hodin

Ve výchozím nastavení váš telefon zobrazuje čas sítě. Pokud povolíte duální hodiny, bude se na obrazovce zamčení zobrazovat čas ve vašem aktuálním časovém pásmu i ve vašem domovském časovém pásmu.

1 Otevřete **Hodiny**.

2 Pod položkou **Světový čas** klepněte na ⚙ > **Datum a čas** > **Duální hodiny**.

3 Zapněte **Duální hodiny**. Klepnutí **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte domovské časové pásmo.



Když je místní časové pásmo stejné jako domácí časové pásmo, zobrazí se pouze jedny hodiny.

Stopky

1 Otevřete **Hodiny**.

2 Přejděte na kartu **Stopky** a klepnutím na spusťte stopky.

Při spuštěných stopkách klepnutím na počítejte kola. Tažením prstu nahoru na časovači ve středu obrazovky zobrazte data o kolech.

3 Klepnutím na pozastavte stopky.

4 Klepnutím na pokračujte v počítání stopek, nebo klepnutím na stopky resetujte.

Obrazovka zůstane zapnutá, pokud běží stopky.

Časovač

1 Otevřete **Hodiny**.

2 Přejděte na kartu **Časovač** a tažením prstu nahoru nebo dolů nastavte čas odpočtu.

3 Klepnutím na spusťte časovač.

4 Po aktivaci časovače můžete ztišit vyzvánění potažením prstem na obrazovce.

V průběhu odpočítávání časovače můžete klepnutím na pozastavit časovač, nebo můžete klepnutím na resetovat časovač.

Záznam zvuku

Můžete zaznamenávat nahrávky zvuku a ukládat je do telefonu pro budoucí použití.

Záznam zvuku

1 Klepněte na **Záznam zvuku**.

2 Klepnutím na **Spustit** spustíte záznam.

3 Klepnutím na **Pozastavit** nebo **Pokračovat** můžete záznam pozastavit nebo v něm pokračovat.

Přidání značky: Přidejte **Rychlá značka** nebo **Značka fotografie** pro snadnou identifikaci.

4 Klepnutím na **Zastavit** ukončete nahrávání. Zadejte název souboru (**Nová nahrávka**) a klepnutím uložte.

Pokud v průběhu nahrávání přijmete hovor, telefon nebude zvonit.

Přehrávání záznamu


Přehrát zvuk nebo spustit nahrávku z označeného místa.

1 Klepněte na **Záznam zvuku**.


2 Vyberte **Záznamy**.

3 Vyberte nahrávku. Na obrazovce přehrávání můžete:

- **Vybrat značku**: Tažením prstem doleva na obrazovce přehrávání můžete zobrazit značky přehrávání. Potom výběrem značky spusťte přehrávání z příslušného místa.

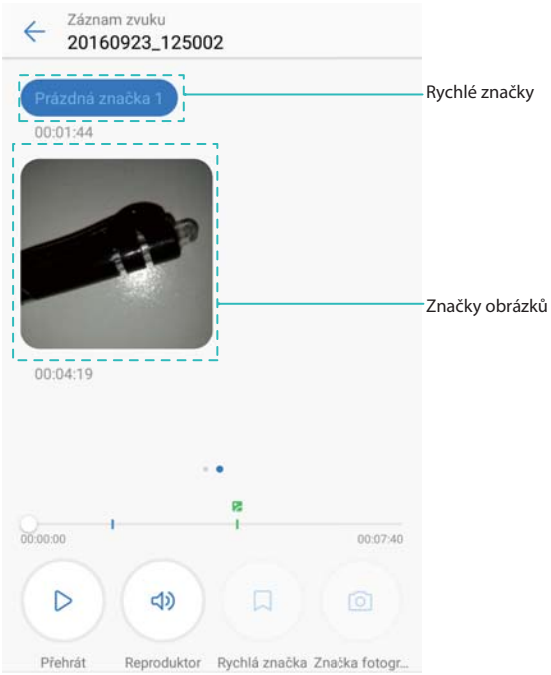

- **Změnit režim přehrávání**: Přepínat mezi **Sluchátko** a **Reproduktor**.

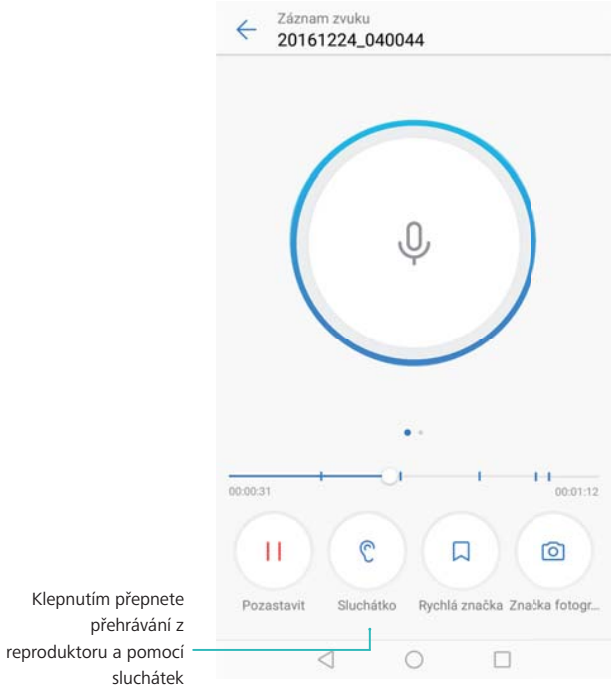


Správa nahrávek

Sdílejte, přejmenujte nebo řaďte nahrávky.

1 Klepněte na **Záznam zvuku**.


2 Vyberte **Záznamy**.

3 Na obrazovce správy souborů můžete nahrávky řadit, sdílet nebo přejmenovávat.

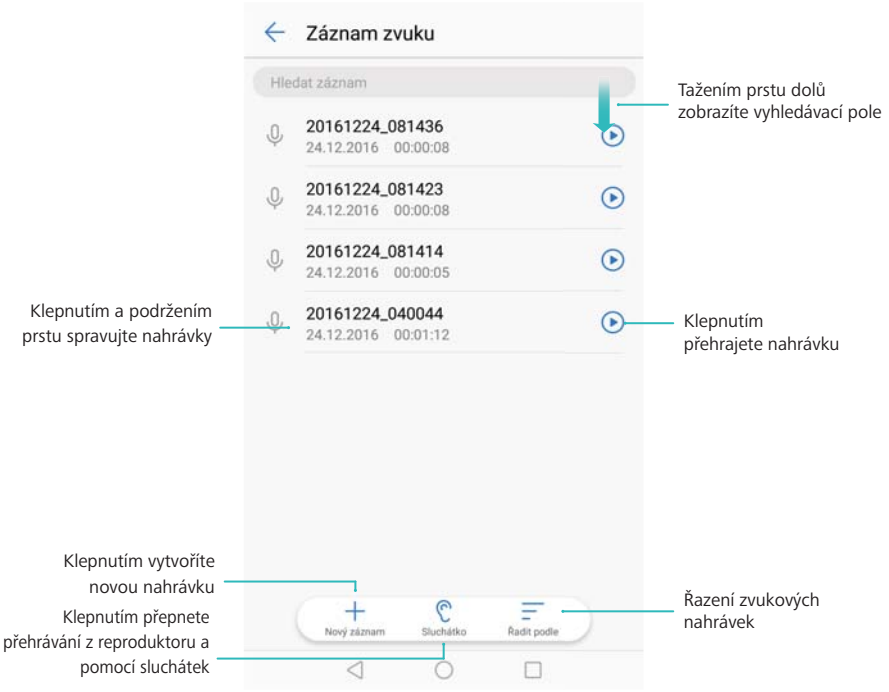

Správa nahrávek z oznamovacího panelu

Pokud aplikace Záznamník nahrává zvuk v pozadí, pomocí ovládacího prvku v oznamovacím panelu můžete nahrávku **Pozastavit**, **Pokračovat** nebo **Zastavit**.

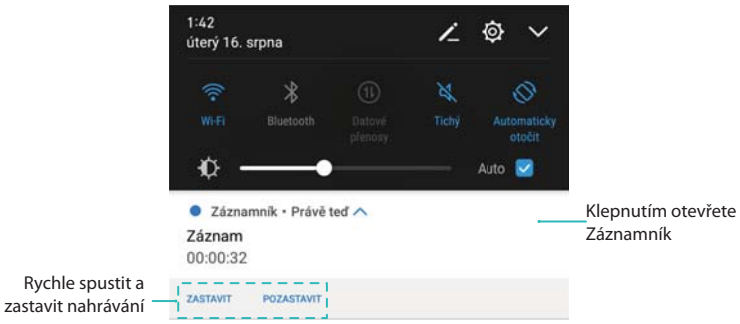


Kalkulačka

Použití kalkulačky

1 Otevřete **Nástroje**.

2 Klepnutím na **Kalkulačka** otevřete standardní kalkulačku.

3 Otočením obrazovky můžete přistupovat k vědecké kalkulačce.

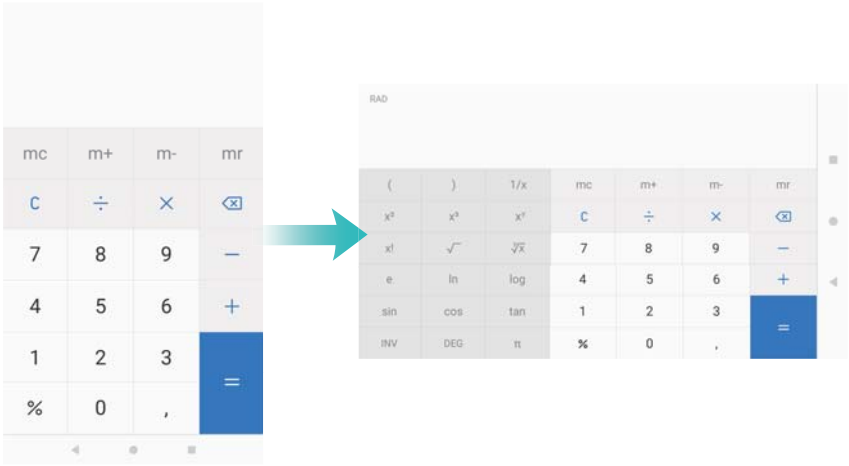

Zkratka kalkulačky

Táhněte prstem zespodu obrazovky a zobrazte funkce a nástroje obrazovky zamčení, a potom klepnutím na otevřete kalkulačku.

Zobrazení kalkulačky se otočí i v případě, že je automatické otočení zakázáno.

Zrcátko

Telefon lze používat jako zrcátko.




Otevřete **Zrcadlo**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Uložení obrázku**: Klepněte na obrazovku a výběrem uložte obrázek do galerie. Telefon po uložení obrázku přejde zpět do aplikace zrcátko.
- **Přiblížení nebo oddálení**: Přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky.
- **Nastavení jasu**: Klepněte na symbol plus nebo mínus v horní části obrazovky.
- **Zamlžení zrcátka**: Pokud fouknete do mikrofonu, zrcátko zobrazí efekt „zamlžení“. Přetřením obrazovky tento efekt odeberete.
- **Prasklina na zrcátku**: Klepněte a podržte prst na obrazovce. Na zrcátku se zobrazí prasklina a ozve se zvukový efekt. Klepnutím na zrcátko tento efekt odeberete.

Kompas

Při prvním otevření **Kompas** postupujte podle pokynů na obrazovce, nakloňte telefon a nakalibrujte kompas.

Klepnutím na **Kompas** otevřete kompas a zobrazíte svůj směr. Kompas mimo jiné ukazuje směr, zeměpisnou šířku a délku. Tažením prstem doleva zobrazíte vodováhu.

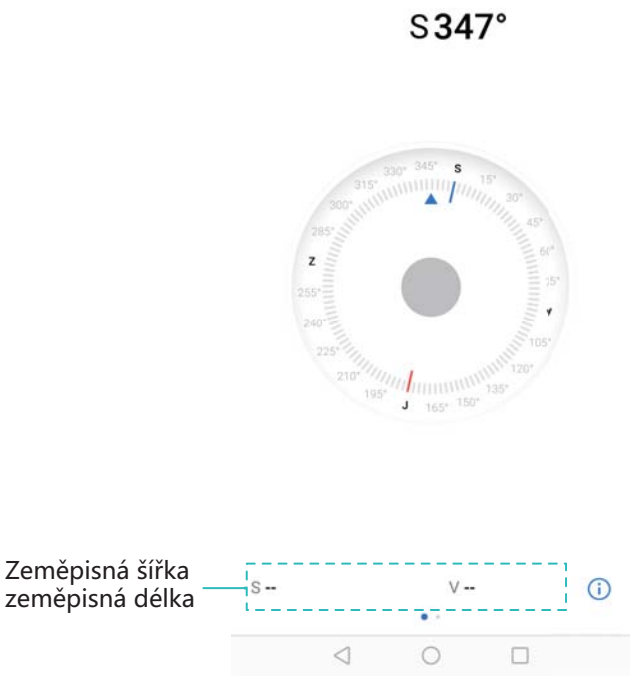

Svítilna

Používání svítilny

1 Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit funkce a nástroje obrazovky zamčení.

2 Klepnutím na zapněte svítilnu.

- Pokud je obrazovka odemčená, táhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepnutím na zapněte svítilnu.
- Alternativně můžete otevřít **Nástroje** a klepnout na **Svítilna** > .

Vypnutí svítilny

Když svítilnu nepotřebujete, vypněte ji, abyste nevybíjeli baterii.

1 Táhněte prstem zespodu obrazovky, chcete-li zobrazit funkce a nástroje obrazovky zamčení.

2 Klepnutím na vypněte svítilnu.

- Pokud je obrazovka odemčená, táhněte prstem dolů ze stavového řádku a klepnutím na zapněte svítilnu.
- Alternativně můžete otevřít **Nástroje** a klepnout na **Svítilna** > .

Systémové funkce a nastavení


Změna jazyka systému

Můžete kdykoli změnit jazyk systému.

1 Otevřete **Nastavení**.


2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup**.

3 Klepněte na **Jazyk** a vyberte požadovaný jazyk.

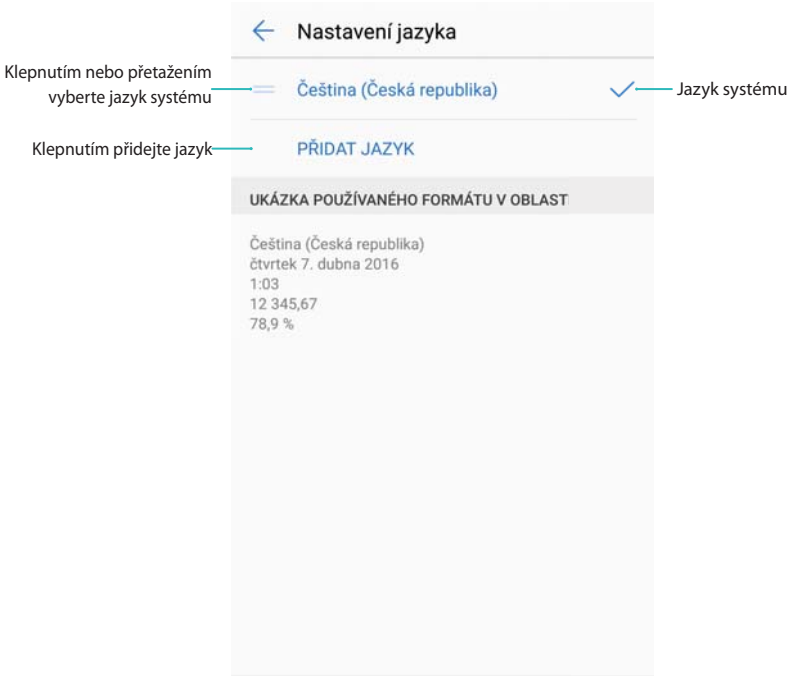

Hledání dalších jazyků: Pokud není hledaný jazyk zobrazen v seznamu, klepnutím na **Přidat jazyk** vyhledejte jazyk a přidejte ho do seznamu.

Používání metody zadávání systému Google

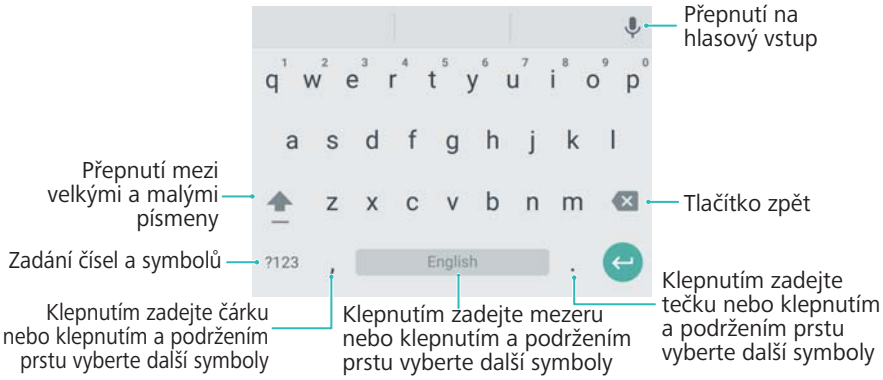

Způsob zadávání Google podporuje širokou škálu jazyků. Klepněte na > **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Klávesnice Google** > **Jazyky** a vypněte **Použít systémový jazyk**.

Nastavení zadávání textu

Přidání klávesnice

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup** a vyberte **Virtuální klávesnice** pod položkou **Klávesnice a metody vstupu**.

3 Klepněte na **Přidat virtuální klávesnici** a zapněte klávesnici, kterou chcete přidat.

Po přidání klávesnice můžete nakonfigurovat nastavení klávesnice podle svých potřeb.

Zobrazení klávesnice na obrazovce, když je telefon připojen k fyzické klávesnici

Pokud je telefon připojen k fyzické klávesnici, můžete si vybrat, zda chcete zakázat klávesnici na obrazovce.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup** a vyberte **Fyzická klávesnice** pod položkou **Klávesnice a metody vstupu**.

3 Zapněte **Zobrazit virtuální klávesnici**.


Výběr výchozí metody zadávání

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Jazyk a vstup**. Pod položkou **Klávesnice a metody vstupu** klepněte na **Výchozí klávesnice** a vyberte požadovanou metodu zadávání. Telefon automaticky povolí při zadávání textu výchozí metodu zadávání.

Úprava textu

Vyberte, vyjměte, kopírujte, vložte a sdílejte text.

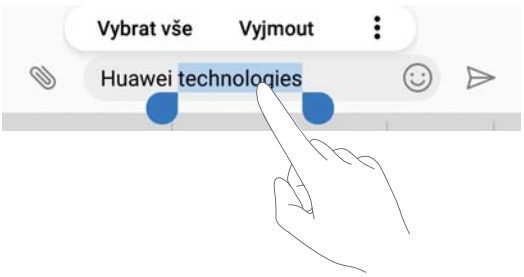

Výběr textu

1 Klepněte a podržte prst na textu, dokud se nezobrazí .

2 Přetažením a vyberte část textu, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechen text.

Kopírování textu

Vyberte text, který chcete kopírovat, a klepnutím na **Kopírovat** jej zkopírujte do schránky.

Vyjmutí textu

Vyberte text, který chcete vyjmout, a klepnutím na **Vyjmout** jej přesuňte do schránky.

Vložení textu

Podržte prst na místě, na které chcete vložit text, a klepněte na **Vložit**.



Vložený text zůstane k dispozici ve schránce, dokud nevyjmete nebo nezkopírujete jiný obsah.

Sdílení textu

Vyberte text, který chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet**. Vyberte, jakým způsobem chcete text sdílet, a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Režim Letadlo

Pokud chcete předejít rušení, povolte na palubě letadla režim Letadlo. Pokud je tento režim povolen, nebudete moci přijímat ani uskutečňovat hovory, používat mobilní data, Bluetooth ani

Wi-Fi. Budete však moci pořád přehrávat hudbu a videa a používat funkce, které nevyžadují připojení k Internetu.

Režim Letadlo můžete povolit nebo zakázat jedním z následujících způsobů:

- **Pomocí rychlého přepínače**: Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Na kartě **Zkratky** klepnutím na ⌄ zobrazte všechny rychlé přepínače a potom přepněte přepínač **Režim Letadlo**.

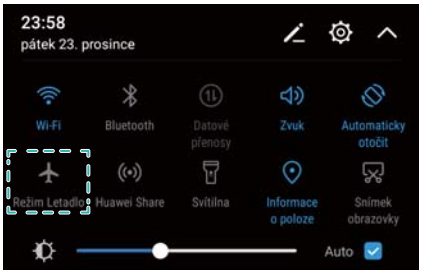

- **Přejděte do Nastavení**: Otevřete **Nastavení** a přepněte přepínač **Režim Letadlo**.

Pokud je povolen režim Letadlo, funkce Wi-Fi, Bluetooth a mobilní data budou automaticky vypnuty a nebudete moci přijímat ani uskutečňovat volání. ✈ zobrazí se ve stavovém řádku.

Aktualizace nastavení operátora

Aktualizací nastavení operátora můžete vylepšit připojení k mobilní síti a kvalitu volání.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Další** > **Aktualizace Link+** > **Automatická aktualizace dat** a pomocí pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení aktualizace.

Ve výchozím nastavení jsou nastavení operátora aktualizována automaticky, když se připojíte k Internetu pomocí sítě Wi-Fi. Pokud vyberete automatickou aktualizaci prostřednictvím všech sítí, telefon automaticky stáhne aktualizace operátora prostřednictvím sítě Wi-Fi a mobilních dat. Mohou být účtovány poplatky za data.

Konfigurace nastavení zvuku

Přizpůsobte nastavení zvuku tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Můžete upravit hlasitost, konfigurovat nastavení ztlumení, změnit vyzvánění pro hovory, zprávy a oznámení, a povolit zvuky výstrah systému.

Nastavení hlasitosti systému

Upravte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu a hovoru podle svých potřeb.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepnutím na **Zvuk** > **Hlasitost** nastavte hlasitost vyzvánění, médií, alarmu a hovoru.


Konfigurace tichého režimu

Povolte tichý režim, abyste nerušili jiné osoby v tichém prostředí, například pokud jste na schůzce. Po povolení této položky nebude telefon vyzvánět, pokud přijměte příchozí hovor nebo zprávu, obrazovka se však zapne. Pokud jste také povolili vibrace, telefon vás na příchozí hovory a zprávy upozorní pomocí vibrací.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Zvuk** > **Tichý režim**. Telefon nebude vyzvánět, pokud přijměte příchozí hovor nebo zprávu, obrazovka se však zapne.

- **Vibrace v tichém režimu**: Pokud je povolena položka **Tichý režim** a přepínač **Vibrovat v tichém režimu** je zapnutý, telefon bude vibrovat, pokud přijmete příchozí volání nebo zprávu.
- **Rychlá změna nastavení vypnutí mikrofonu**: Tažením prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete kartu se zkratkami. Klepnutím na přepněte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.

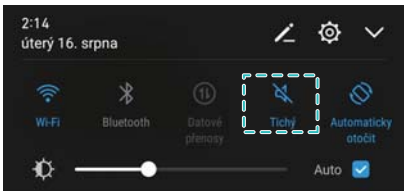

Nastavení výchozího tónu oznámení

Vyberte si předvolené vyzvánění nebo hudební soubor jako tón oznámení pro zprávy, e-maily a další oznámení.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Zvuk** > **Výchozí tón oznámení** a vyberte nový **Vyzvánění** oznámení nebo soubor **Hudba**.

Konfigurace tónů klepnutí číselníku

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Zvuk** > **Tóny při dotyku číselníku** a vyberte Výchozí, Melodie nebo Žádné.

Povolení nebo zakázání výstražných zvuků a hmatové odezvy systému

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Zvuk**. Můžete povolit nebo zakázat **Tóny kláves**, **Tón zámku obrazovky**, **Tón snímku obrazovky** a **Při dotyku vibrovat**.

Pokud je možnost **Při dotyku vibrovat** povolená, telefon bude vibrovat, pokud klepnete na tlačítko na navigační liště nebo odemknete obrazovku.

Režim jednou rukou

Povolte zobrazení miniaturní obrazovky nebo posunutí klávesnice, pokud si chcete usnadnit používání telefonu jednou rukou.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Chytrá asistence** > **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Zmenšení obrazovky**: Zapněte **Zobrazení mini obrazovky**. Obrazovka se zmenší a přesune do levého nebo pravého dolního rohu a tím vám usnadní přístup ke všem funkcím.
- **Povolení posunutí klávesnice**: Zapněte **Pohyblivá klávesnice**. Klávesnice Huawei, vytáčení, nabídka v průběhu hovoru a číselník obrazovky zamčení se zmenší a přesunou do rohu obrazovky pro snadnější psaní pomocí jedné ruky. Klepnutím na šipku vedle klávesnice přesuňte klávesnici na druhou stranu obrazovky.

Režim Nerušit

Režim Nerušit vám umožní nerušeně pracovat nebo relaxovat. Telefon vás upozorní pouze na důležité hovory nebo zprávy.

Používání režimu Nerušit

Nakonfigurujte režim Nerušit, aby vám neunikly důležité hovory ani zprávy.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Na obrazovce **Nerušit** zapněte **Nerušit**.

3 Klepněte na **Režim nerušit**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Konfigurace nastavení příchozího hovoru a zpráv**: Vyberte **Pouze prioritní přerušení**. Klepněte na **Definovat prioritní přerušení** a přidejte kontakty do seznamů **Volání** a **Zprávy**. Pokud je režim Nerušit povolen, telefon bude vyzvánět pouze tehdy, pokud přijmete hovory nebo zprávy od kontaktů v seznamu.

  Výběrem možnosti **Pouze bílá listina** přijímejte hovory nebo zprávy pouze od kontaktů v **Bílá listina pro hovory a zprávy**.
- **Povolení vyzvánění alarmu v režimu nerušit**: Výběrem **Pouze budíky** povolíte pouze vyzvánění alarmu. Pokud přijmete příchozí hovor nebo zprávu, telefon nebude zvonit. Nemůžete konfigurovat prioritní přerušení.

- **Zakázání všech přerušení**: Výběrem **Nepřerušovat** zakažte všechna vyzvánění a vibrace. Obrazovka se při přijetí příchozích hovorů, zpráv ani alarmů nezapne. Nemůžete konfigurovat prioritní přerušení.

Konfigurace časovače režimu nerušit

Nakonfigurujte časovač, který v předvolený čas automaticky povolí nebo zakáže režim nerušit.


1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepnutím na **Nerušit** a výběrem **Pravidlo pro čas** přistupujte k nastavení zámku karty SIM.
3. Nakonfigurujte nastavení **Dny** a **Čas zahájení** a **Čas ukončení**.
4. Na obrazovce **Nerušit** zapněte **Pravidlo pro čas**.

Povolení režimu Nerušit pro události v kalendáři Exchange


Přihlaste se k účtu na serveru Exchange a synchronizujte kalendář. V oznamovacím panelu se zobrazí zpráva, pokud přijmete pozvánku na schůzku na svém účtu Exchange. Telefon se rozhodne, zda má povolit režim Nerušit, na základě vaší reakce na pozvánku.

Pokud chcete přidat účet Exchange, přečtěte si část Přidání e-mailového účtu. Další informace týkající se synchronizace kalendáře s účtem Exchange naleznete v části Synchronizace událostí.

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepnutím na **Nerušit** a výběrem **Pravidlo pro událost** přistupujte k nastavení zámku karty SIM.
3. Klepněte na **Během událostí** a vyberte účet Exchange.
4. Klepněte na **V případě odpovědi**. K dispozici jsou tyto možnosti:

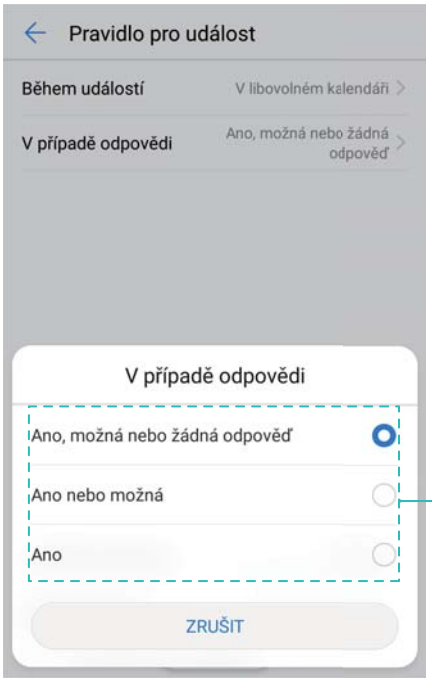

- Pokud je vybrána možnost **Ano, možná nebo žádná odpověď**, bude pro schůzky povolen režim nerušit, pokud jste vybrali jako odpověď na pozvánku schůzky Exchange možnost Ano nebo Možná, nebo pokud jste nereagovali. Režim nerušit nebude povolen, pokud jste pozvánku odmítli.

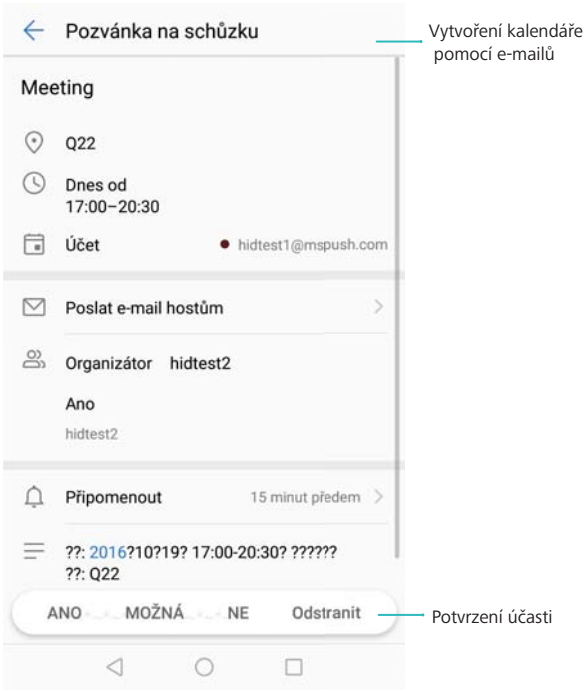

- Pokud je vybrána možnost **Ano nebo možná**, bude pro schůzky povolen režim nerušit, pokud jste vybrali jako odpověď na pozvánku schůzky Exchange možnost Ano nebo Možná. Režim nerušit nebude povolen, pokud jste pozvánku odmítli nebo jste nereagovali.
- Pokud je vybrána možnost **Ano**, bude pro schůzky povolen režim nerušit, pokud jste vybrali jako odpověď na pozvánku schůzky Exchange možnost Ano. Režim nerušit nebude povolen, pokud jste vybrali odpověď Možná, pozvánku jste odmítli nebo jste nereagovali.

Povolení režimu Nerušit pro události v kalendáři

Nastavte telefon tak, aby automaticky povolil režim Nerušit pro události v kalendáři.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Nerušit**. Zapněte přepínač **Pravidlo pro událost** a nakonfigurujte nastavení klepnutím na obrazovku.

3 Klepněte na **Během událostí** a vyberte **Telefon**.

Automatické povolení režimu nerušit pro události v **Kalendář** telefonu. Více informací přidání události naleznete v části Vytvoření události.

Povolení režimu Nerušit pro všechny události

Nastavte telefon tak, aby automaticky povolil režim Nerušit pro všechny události, včetně událostí v kalendáři a v účtu Exchange.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Nerušit**. Zapněte přepínač **Pravidlo pro událost** a nakonfigurujte nastavení klepnutím na obrazovku.

3 Klepněte na **Během událostí** a vyberte **V libovolném kalendáři**.

Přidání pravidel režimu Nerušit

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Nerušit** > **Přidat pravidlo**.

3 Vyberte **Pravidlo pro čas** nebo **Pravidlo pro událost** a potom klepnutím na **OK** nakonfigurujte pravidla času nebo událostí.

Nastavení účtu

Přidání účtu

Přidejte e-mailový účet nebo účet sociální sítě a synchronizujte e-maily a zprávy do telefonu.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Účty** > **Přidat účet**. Vyberte typ účtu a potom postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte informace o účtu.

- Před přidáním účtu třetí strany si musíte nainstalovat příslušnou aplikaci.
- Další informace týkající se přidávání e-mailových a firemních účtů naleznete v části Přidání e-mailového účtu.

Odstranění účtu

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Účty** a vyberte typ účtu.

3 Vyberte účet, který chcete odstranit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace dat s telefonem

Zapněte funkci synchronizace, aby byla všechna data telefonu aktuální a abyste zabránili ztrátě dat. Můžete synchronizovat e-maily, kontakty a další data ze starého telefonu nebo počítače.

Typ dat, která lze synchronizovat, se liší podle typu účtu.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Vyberte **Účty**.

3 Klepněte na ⋮ v pravém horním rohu obrazovky. Vyberte **Autom. synchronizovat data** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud je přepínač synchronizace dat vypnutý, můžete data synchronizovat ručně výběrem účtu a klepnutím na ↻.


Zobrazení informací o paměti a úložišti

Zobrazte podrobné informace o paměti a úložišti a vyčistěte odpadkový koš systému, pokud chcete optimalizovat výkon.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepnutím na **Paměť a úložiště** zobrazte informace o paměti a úložišti.

- **Zobrazení informací o úložišti aplikací**: Klepnutím na **Paměť** > **Paměť používaná aplikacemi** zobrazte aplikace, které jsou nejnáročnější na místo.
- **Vymazání odpadkového koše systému**: Vyberte **Čistič úložiště**. Telefon automaticky vyhledá odpadkový koš systému a zobrazí výzvu na odstranění nepotřebných souborů s cílem optimalizovat výkon.
- **Správa úložiště**: Klepnutím **Čistič úložiště** > **Správce úložiště** proveďte dávkové odstranění nebo odinstalaci aplikací a dalších dat.

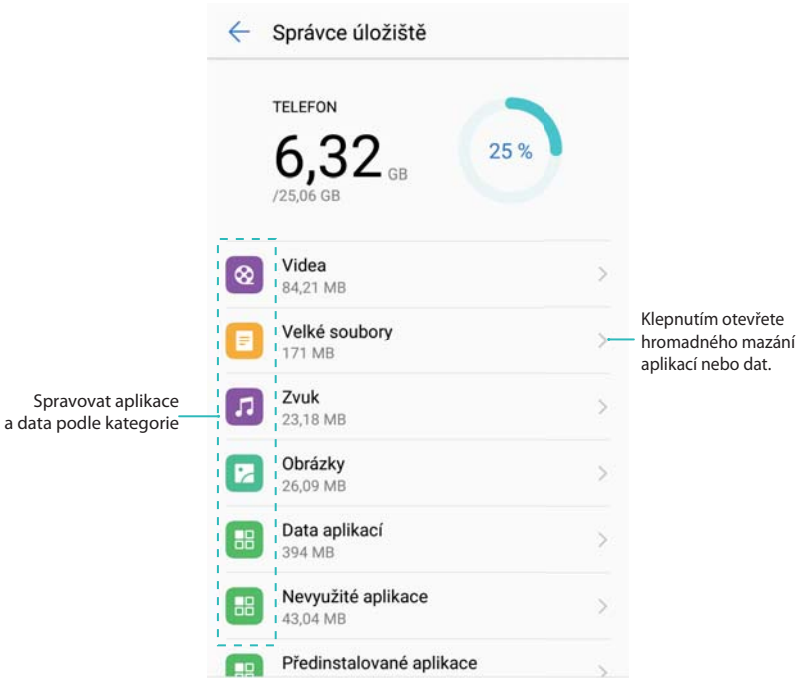

Nastavení data a času

Telefon automaticky nastaví datum a čas pomocí hodnot získaných ze sítě. Také můžete čas nastavit ručně a zobrazit ho ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Datum a čas**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Automatické nastavení času a data pomocí hodnot získaných ze sítě**: Zapněte **Automatický datum a čas**. Vypnutím přepínače nastavte čas ručně.

- **Automatické nastavení časového pásma pomocí hodnot získaných ze sítě**: Zapněte **Automatické časové pásmo**. Vypnutím přepínače nastavte časové pásmo ručně.
- **Zobrazení času ve 24hodinovém formátu**: Zapnutím přepínače Použít 24hodinový formát zobrazte čas ve 24hodinovém formátu. Ve výchozím nastavení je čas zobrazen ve 12hodinovém formátu.

Povolení přístupu k poloze

Povolením služeb určení polohy zajistíte, že aplikace pro mapy, navigaci a počasí budou moci přistupovat k informace o poloze.

Konfigurace nastavení polohy

- Funkce se mohou lišit podle operátora.

1 Otevřete **Nastavení**.
2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Přístup k poloze**.
3 Zapněte **Přístup k mé poloze**. Můžete si vybrat ze tří různých režimů:
- **Použít GPS, Wi-Fi a mobilní sítě**: Používá GPS a připojení telefonu k Internetu. Tuto možnost povolte pro získávání polohy s vysokou přesností.
- **Použít Wi-Fi a mobilní sítě**: Používá pouze připojení telefonu k Internetu. Tuto možnost povolte pro snížení spotřeby energie a prodloužení pohotovostní doby telefonu.
- **Použít pouze GPS**: Nevyžaduje připojení k Internetu. Povolte tuto funkci pro snížení množství přenesených dat.

Zvyšování přesnosti určování polohy v interiérech

Když jste v interiérech telefon používá pro přesnější určení polohy Wi-Fi a Bluetooth.

1 Otevřete **Nastavení**.
2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Přístup k poloze**.
3 Klepněte na ⋮ > **Nastavení vyhledávání**. K dispozici jsou tyto možnosti:
- Zapněte **Vyhledávání Wi-Fi**. Aplikace a služby určování polohy budou průběžně vyhledávat sítě Wi-Fi pro přesnější určování polohy.
- Zapněte **Vyhledávání Bluetooth**. Aplikace a služby určování polohy budou vyhledávat zařízení Bluetooth pro přesnější určování polohy.

Obnovení nastavení systému

Pravidelně obnovujte nastavení sítě, ID otisků prstů a uzamčení obrazovky, abyste zajistili zabezpečení telefonu.

1 Otevřete **Nastavení**.
2 Klepnutí **Rozšířené nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**

3 Klepněte na **Resetovat všechna nastavení** a pomocí pokynů na obrazovce obnovte nastavení.

Obnovení nastavení sítě

Telefon se automaticky připojí k sítím Wi-Fi a zařízením Bluetooth, ke kterým byl připojen v minulosti. Můžete obnovit nastavení sítě a tím vymazat historii připojení.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**.

3 Klepněte na **Obnovení nastavení sítě** a pomocí pokynů na obrazovce obnovte nastavení.

Obnovení výchozích nastavení

Pokud v telefonu dojde k chybě nebo má pomalou odezvu, obnovte výchozí nastavení.

Obnovení výchozích nastavení vymaže všechna osobní data z telefonu, včetně informací o účtech, stažených aplikací a nastavení systému. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Zálohování a obnovení dat**.

3 Klepněte na **Obnovení továrních dat** a vyberte, zda chcete naformátovat vnitřní úložiště.

Výběr **Vymazat vnitřní úložiště** odstraní všechny soubory ve vnitřním úložišti, například hudbu a obrázky. Postupujte opatrně.

4 Klepnutím na **Resetovat telefon** obnovíte tovární nastavení telefonu.

Aktualizace OTA

Aktualizujte systém telefonu na nejnovější verzi pro zvýšení výkonu.

Ujistěte se, že je váš telefon před zahájením aktualizace připojen k Internetu. Před aktualizací se připojte k síti Wi-Fi, abyste předešli účtování poplatků za přenesená data. Kromě toho zajistěte, že telefon má dostatečnou zbývající kapacitu baterie.

- Použití neoprávněného softwaru třetích stran k aktualizaci telefonu může způsobit nefunkčnost telefonu nebo ohrozit vaše osobní informace. K dosažení ideálních výsledků použijte funkci aktualizace OTA nebo odneste telefon do nejbližšího servisního střediska Huawei.
- Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše osobní data. Před aktualizací telefonu si vždy zálohujte důležitá data.
- Při aktualizaci se ujistěte, že zbývající stav baterie telefonu je alespoň 20 %.
- Po aktualizaci můžete zjistit, že některé aplikace třetích stran (například aplikace pro internetové bankovnictví nebo hry) nejsou kompatibilní s vaším systémem. Je to proto, že nějaký čas trvá, než vývojáři aplikací třetích stran vydají aktualizované verze pro nová vydání systému Android. Vyčkejte, dokud nebude k dispozici nová verze aplikace.

Klepnutím na **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Číslo sestavení** zobrazte číslo verze telefonu.

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepněte na **Aktualizační program**. Telefon bude automaticky kontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace.
3. Vyberte nejnovější verzi a stáhněte aktualizační balíček.
4. Po dokončení stahování klepněte na **Aktualizovat**. Proces aktualizace může chvíli trvat. Nepoužívejte telefon, dokud nebude aktualizace dokončena. Telefon se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

Zobrazení informací o produktu

Přejmenování zařízení

Přejmenujte zařízení pro snadnější vyhledání při připojování jiných zařízení k vašemu přenosnému Wi-Fi hotspotu, nebo při párování s jinými zařízeními pomocí Bluetooth.

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepněte na **Info o telefonu** > **Název zařízení** a přejmenujte zařízení.

Zobrazení čísla modelu a informací o verzi

Zobrazte číslo modelu a informace o verzi.

1. Otevřete **Nastavení**.
2. Klepnutím na **Info o telefonu** zobrazte číslo modelu, číslo verze, verzi EMUI a verzi systému Android.

Zobrazení čísla IMEI

Všechny telefony jsou označeny jedinečným 15místným číslem IMEI, které slouží k ověření, zda jde o originální zařízení.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepnutím na **Info o telefonu** zobrazte číslo IMEI.

Telefony s duálními kartami SIM mají dvě čísla IMEI.

Zobrazení specifikací telefonu

Zobrazte specifikace telefonu v několika jednoduchých krocích. Můžete zobrazit informace o procesoru, paměti, rozlišení obrazovky a další.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Info o telefonu**. Přejeďte nahoru nebo dolů na obrazovce zobrazte informace o procesoru, paměti RAM, vnitřním úložišti, rozlišení obrazovky a další.

Funkce usnadnění

Informace o funkci TalkBack

Funkce TalkBack je služba usnadnění, která poskytuje zvukové výzvy a titulky a tím pomáhá uživatelům se zrakovým nebo sluchovým poškozením při práci se zařízením.

Povolení funkce TalkBack

Funkce TalkBack představuje funkci usnadnění navrženou pro uživatele se zrakovým a sluchovým poškozením. Tyto funkce poskytuje zvukové výzvy a titulky, které vám pomohou ovládat telefon. Po povolení funkce TalkBack vaše zařízení vydá zvukové výzvy pro všechen obsah, na který klepnete, který vyberete nebo povolíte.

Zvukové výzvy nejsou k dispozici pro všechny jazyky. Pokud není jazyk k dispozici, můžete si stáhnout jádro syntézy řeči od třetí strany. Více informací naleznete v části Výstup převod textu na řeč (TTS).

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack**.

3 Zapněte přepínač **TalkBack** a klepněte na **OK**.

Při prvním povolení funkce TalkBack bude spuštěn zvukový kurz. Pokud chcete znovu přehrát kurz, klepnutím na otevřete Nastavení aplikace TalkBack a potom vyberte kurz.


4 Klepněte na a vyberte **Prozkoumání dotykem**. Pokud chcete povolit zvukové výzvy pro obsah, na který klepnete, povolte **Prozkoumání dotykem**.

Zakázání funkce TalkBack: Klepněte a podržte prst na obrazovce po dobu tří sekund a zároveň podržte stisknuté tlačítko napájení.


Použití funkce TalkBack k ovládání telefonu

Po povolení funkce TalkBack můžete pomocí gest:


Procházení obrazovky: Potáhněte dvěma prsty na obrazovce (místo jednoho). Tažením dvou prstů nahoru nebo dolů můžete posouvat seznamy nabídek. Přepínání mezi obrazovkami provedete tažením doleva nebo doprava.

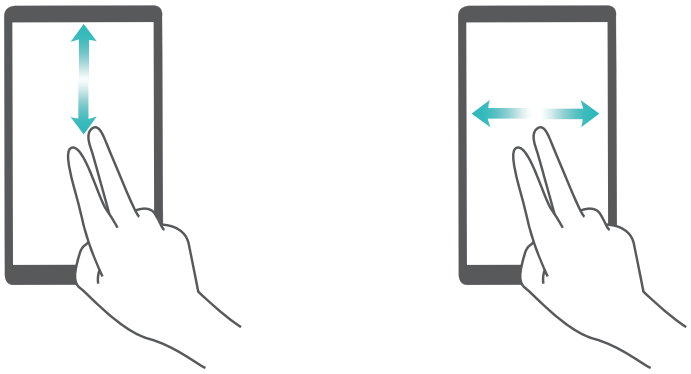

Výběr položky: Klepnutím jedním prstem na položku příslušnou položku vyberete (neotevře se). Telefon přečte obsah vybrané položky.

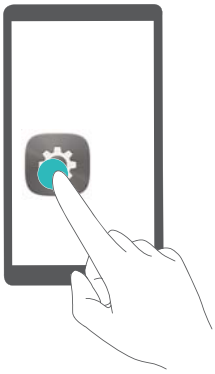

Otevření položky: Dvojitým klepnutím na kteroukoli část obrazovky pomocí jednoho prstu potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.

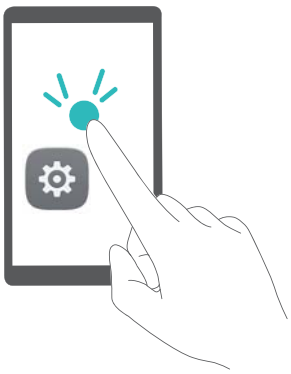

Pokud chcete například otevřít **Nastavení**, klepněte na ikonu **Nastavení** pomocí jednoho prstu a potom dvakrát klepněte na libovolnou část obrazovky.

Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Nastavení funkce TalkBack lze přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** > **TalkBack** > .

3 Můžete upravit hlasitost zpětné vazby, nastavení zvukové zpětné vazby, gesta ovládání a další položky.

Titulky

Kromě poskytování zvukových výzev funkce TalkBack také zobrazuje titulky pro uživatele se sluchovým postižením.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepnutí **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** > **Titulky**

3 Zapněte přepínač **Titulky** a nakonfigurujte jazyk, velikost písma a styl titulků.

Gesta pro zvětšení obrazovky

Použijte gesta pro zvětšení pro zvětšení konkrétní oblasti.


Klávesnici a navigační lištu nelze pomocí lupy zvětšit.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** > **Gesta pro přiblížení obrazovky**.

3 Zapněte přepínač **Gesta pro přiblížení obrazovky**.


- **Přiblížení**: Pokud chcete přiblížit zobrazení, rychle třikrát za sebou klepněte na obrazovku. Pro opětovné oddálení znovu třikrát rychle klepněte na obrazovku. Pokud chcete funkci **Gesta pro přiblížení obrazovky** zakázat, vypněte přepínač **Gesta pro přiblížení obrazovky**.

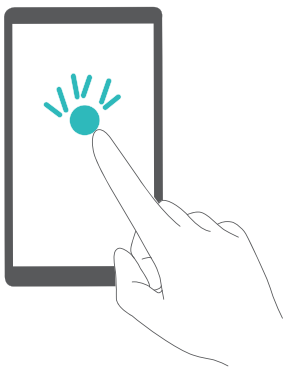


- **Procházení zvětšené oblasti**: Táhněte na obrazovce pomocí dvou prstů.



- **Nastavení přiblížení**: Pokud chcete zobrazení přiblížit, roztáhněte prsty na obrazovce od sebe. Pokud chcete zobrazení oddálit, stáhněte dva nebo více prstů na obrazovce k sobě.

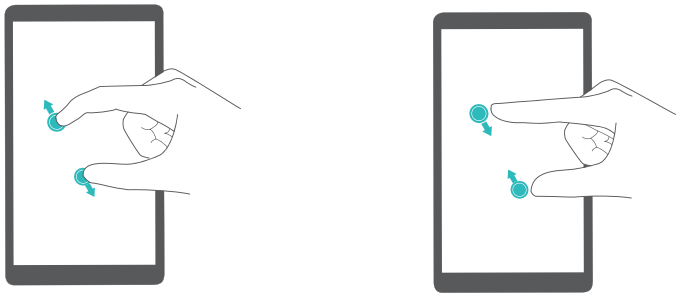

- **Dočasné přiblížení**: Třikrát rychle za sebou klepněte na obrazovku a potom podržte prst na obrazovce. Tažením prstu procházejte zvětšenou oblast. Pro opětovné oddálení obrazovky uvolněte prst.

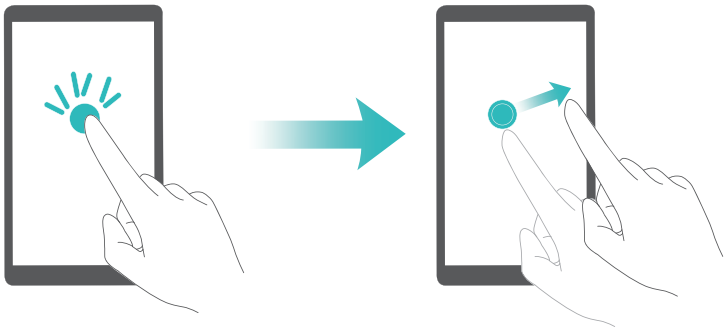

Ukončení hovoru pomocí tlačítka napájení

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a zapněte přepínač **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Pokud je tato funkce povolena, můžete ukončit hovor stisknutím tlačítka napájení.

Zvukové výzvy k zadání hesla

Tato funkce poskytuje zvukovou zpětnou vazbu pro uživatele se zrakovým postižením. Při zadávání hesla bude telefon hlasitě číst zadaná písmena a čísla. Výstup převodu textu na řeč (TTS) vyžaduje povolení funkce TalkBack.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a zapněte přepínač **Vyslovovat hesla**.

Pokud je tato funkce zakázána, budou zvukové výzvy k zadání hesla přehrávány pouze v případě, že je připojena náhlavní souprava.

Výstup převod textu na řeč (TTS)

Tato funkce převádí text na řeč pro uživatele se zrakovým postižením. Výstup převodu textu na řeč (TTS) vyžaduje povolení funkce TalkBack.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění**. Zapněte přepínač **Výstup převodu textu na řeč** a potom vyberte požadované jádro syntézy řeči a rychlost hlasu.

Konfigurace zpoždění klepnutí a podržení

Můžete změnit dobu, po které telefon zareaguje na gesta klepnutí a podržení.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a vyberte **Prodleva dotyku a podržení**.

3 Vyberte podle potřeby **Krátká**, **Střední** nebo **Dlouhá**.

Barevná korekce


Barevná korekce upraví barvy tak, aby dokázali barvoslepí uživatelé snáze rozlišit jednotlivé části obrazovky.

Tento režimu povolujte uvážlivě, protože může mít vliv na výkon telefonu.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a vyberte **Korekce barev**.

3 Zapněte přepínač **Korekce barev** a vyberte **Režim korekce**.

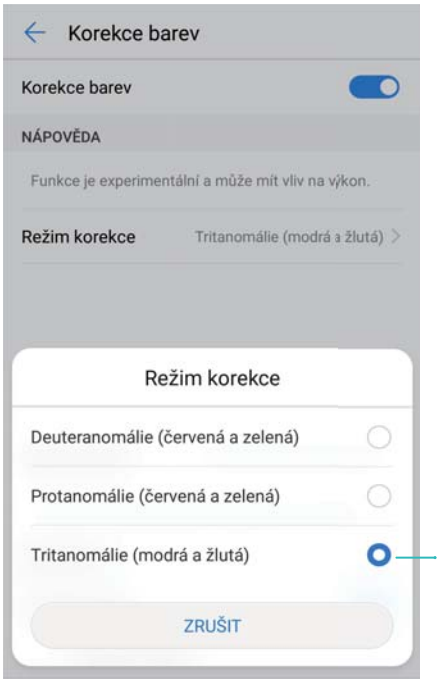

Povolení zkratek pro funkce usnadnění

Pomocí tlačítka napájení můžete rychle povolit funkce pro usnadnění.

1 Otevřete **Nastavení**.

2 Klepněte na **Rozšířené nastavení** > **Usnadnění** a vyberte **Zkratka usnadnění**.

3 Zapněte **Zkratka usnadnění**. Funkce usnadnění můžete povolit dvěma způsoby:

- **a** Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se neozve potvrzující tón nebo telefon nezavibruje.

b Klepněte a podržte dva prsty na obrazovce, dokud se neozve potvrzující tón.

Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Klepněte na **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením http://consumer.huawei.com.

Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Své osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněními poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizační balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

Seznam bezpečnostních funkcí

Telefony Huawei přicházejí s celou řadou bezpečnostních funkcí, které udrží vaše data v bezpečí.

Styl obrazovky zamčení a heslo	Nastavte heslo obrazovky zamčení, a tím zabraňte neoprávněnému přístupu k telefonu. Více informací naleznete v části Změna stylu obrazovky zamčení.
Rozpoznávání otisků prstů	Pomocí otisků prstů můžete odemknout obrazovku, otevřít zašifrované soubory, odemknout aplikace a provádět zabezpečené platby. Více informací naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů.
Šifrování karty microSD	Šifrování karty microSD brání neoprávněnému přístupu k vašim datům. Při vložení karty microSD do jiného telefonu musí bát zadáno heslo. Více informací naleznete v části Šifrování karty microSD.
Nastavení kódu PIN karty SIM	Povolte zámek karty SIM a tím zabraňte jiným osobám v používání vaší karty SIM. Při každém zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM do jiného telefonu budete muset zadat kód PIN karty SIM. Více informací naleznete v části Nastavení kódu PIN karty SIM.
Blokování spamových zpráv	Použitím filtru proti obtěžování a černé listiny ve správci telefonu zablokujte spamové hovory a zprávy. Více informací naleznete v části Blokování spamových zpráv.
Identifikace škodlivého kódu URL v zprávách	Povolte rozpoznávání URL, pokud chcete přijímat varování týkající se škodlivých URL. Více informací naleznete v části Identifikace škodlivého kódu URL v textových zprávách.
Sítě VPN	Pomocí sítě VPN se můžete připojit k síti a e-mailovému serveru vaší společnosti. Více informací naleznete v části Sítě VPN.
Filtr proti obtěžování	Použitím filtru proti obtěžování a černé listiny ve správci telefonu zablokujte spamové hovory a zprávy. Více informací naleznete v části Filtr proti obtěžování.
Uzamčení aplikace	Použijte zámek aplikace ve správci telefonu pro uzamčení aplikace a zabránění neoprávněnému přístupu. Při otevírání uzamčených aplikací je vyžadováno heslo zámku aplikace. Více informací naleznete v části Šifrování aplikací.
Správa přenesených dat	Použitím funkce pro správu dat v správci telefonu sledujte objem mobilních přenesených dat. Jakmile je překročena předem nastavená mez, mobilní data se automaticky vypnou, aby nedošlo k účtování nadměrných poplatkům za přenesená data. Více informací naleznete v části Správa přenesených dat.

Antivirová kontrola	Pomocí antivirové kontroly ve Správci telefonu odeberte škodlivý software. Více informací naleznete v části Antivirová kontrola.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění

HUAWEI, HUAWEI a jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku http://consumer.huawei.com/en/support/hotline, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaší zemi či region.

Model:PRA-LX1

V100R001_01