SENCOR®

SMC 605



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MIKROSYSTÉM S CD/USB/MP3 PŘEHRÁVAČEM

CZ


CERTIFIED USB MP3

OBSAH

UPOZORNĚNÍ....2
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ....3
ÚVOD....4
PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ....8
ZAČÍNÁME....9
FUNKCE TLAČÍTEK....11
FM RÁDIO....12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ....13
SPECIFIKACE....14

UPOZORNĚNÍ


Nesdílejte napájecí zásuvku s jiným zařízením

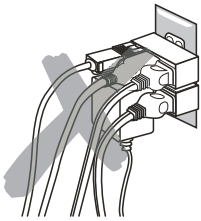


Nerozebírejte, neopravujte a nesestavujte svépomocně zařízení



V případě, že nepoužíváte zařízení, vytáhněte napájecí kabel ze sítě

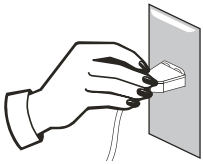

Pozor na napájecí kabel a patřičně ho udržujte.
Pro zajištění bezpečnosti kabel nekruťte, netahejte ze zásuvky, nestláčejte a nenatahujte do délky.



Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí napětí nižší než 90 V nebo vyšší než 240V.
Pokud je napájecí napětí nižší než 90V, zařízení nemusí fungovat a může to mít vliv na jeho životnost. Pokud je napětí vyšší než 240V, zařízení může shořet nebo může způsobit požár.



Zařízení nemyjte a nepoužívejte v koupelně. Zamezíte možnému úrazu a jiným problémům.



1. Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim nebyl přidělen dohled nebo poskytnuty instrukce týkající se obsluhy zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti by měly být pod dozorem a neměly by si hrát se zařízením.
3. Neponořujte kabel, zástrčku nebo zařízení do vody nebo jiné kapaliny.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Umístění

Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru pro větrání, alespoň 5cm od stěny/překážky, aby se zařízení nepřehřívalo. Následující místa nejsou vhodná jako správná místa pro umístění zařízení:

- nestabilní místo
- místo v blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního svitu
- ve vlhkém nebo prašném prostředí

Upozornění
Neprovozujte zařízení v deštivém nebo vlhkém prostředí, abyste se vyhnuli zásahu elektrickým proudem nebo jiné nehodě.

Čistění a údržba

- Použijte měkký hadr nebo bavlnu namočenou do neutrálního roztoku pro čištění povrchu zařízení. Nepoužívejte typ hadru, který používáte na mytí nádobí a ani agresivní chemické prostředky.

Před přemístěním přístroje

- Před přemístěním zařízení na jiné místo vyjměte, prosím, disk ze zařízení, abyste ochránili disk a přístroj před poškozením.

Bouřka

- Pokud zařízení v době bouřky správně nefunguje, prosím, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a po minutě ji opět zastrčte do zásuvky.

Neupusťte malé předměty nebo kapalinu do přístroje

- V případě, že naleznete uvnitř přístroje malé předměty nebo kapalinu, uvidíte dým nebo ucítíte zápach, ihned odpojte zřízení z elektrické sítě. Zařízení odešlete do autorizovaného servisu.

Přebalení přístroje

- K odeslání přístroje přepravní službou použijte původní balení, abyste zabránili poškození při přepravě.

ÚVOD

CD přehrávač

CD (kompaktní disk) je audio médium s formátem MPEG**II**, který představuje různé zábavné možnosti. MPEG **II** kompresní audio technologie nabízí možnosti vynikajícího zvukového záznamu.

Informace o disku

Typ disku	CD
Metoda dekódování	Digitální
Kapacita	650 MB = 74 min
Velikost disku	12 cm/8 cm
Zvukový záznam	1
Symbol	

Symboly na CD

Každý disk obsahuje vlastnosti v závislosti na jeho výrobě. Níže jsou zobrazeny symboly představující vlastnosti:

(2)) počet audio stop

Péče o disk

- CD obsahuje vysokou hustotu kompresních dat a vyžaduje pečlivé zacházení
- Disk držte vždy v prstech, a to tak, že jedním prstem držíme disk v jeho středu a palcem za vnější stranu disku. Nedotýkejte se povrchu disku.



- Disk neohýbejte a nezatěžujte. Nevystavujte ho přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.




- Disky skladujte ve skříncе ve vertikální poloze a v suchých podmínkách.

Disk nevystavujte:

- přímému slunečnímu svitu
- zdrojům tepla
- nadměrné vlhkosti
- Disk čistěte suchým měkkým a čistým hadříkem. Povrch utírejte jemně, zásadně ve směru od středu k vnějšímu okraji disku.
- Nepoužívejte ředidlo, rozpouštědla nebo spreje na čištění povrchu disku. Jejich použití zničí povrch média.


ÚVOD

Přední panel

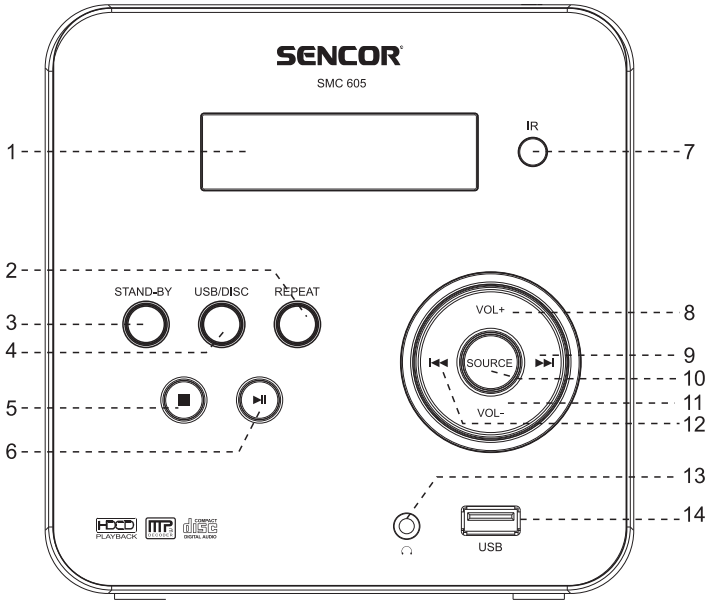


1. OKNO DISPLEJE
2. REPEAT (Opakování)
3. STAND-BY (Pohotovostní režim)
4. USB/DISC (USB/Disk)
5. STOP (Zastavení)
6. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
7. OKNO PŘIJÍMAČE SIGNÁLU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
8. VOL + (Hlasitost +)
9. NEXT (Další)
10. SOURCE (Zdroj)
11. VOL - (Hlasitost -)
12. PREV (Předchozí)
13. SLUCHÁTKA
14. PORT USB

Zadní panel

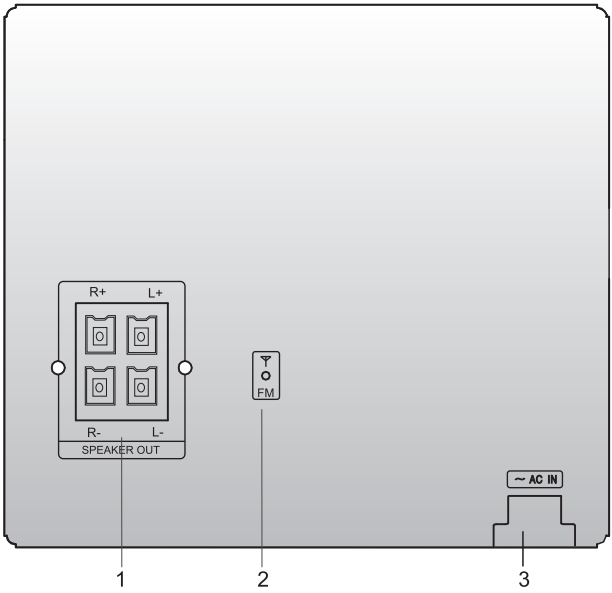

1. Výstup na reprosoustavy
2. Drátová FM anténa
3. Napájení


Popis dálkového ovladače

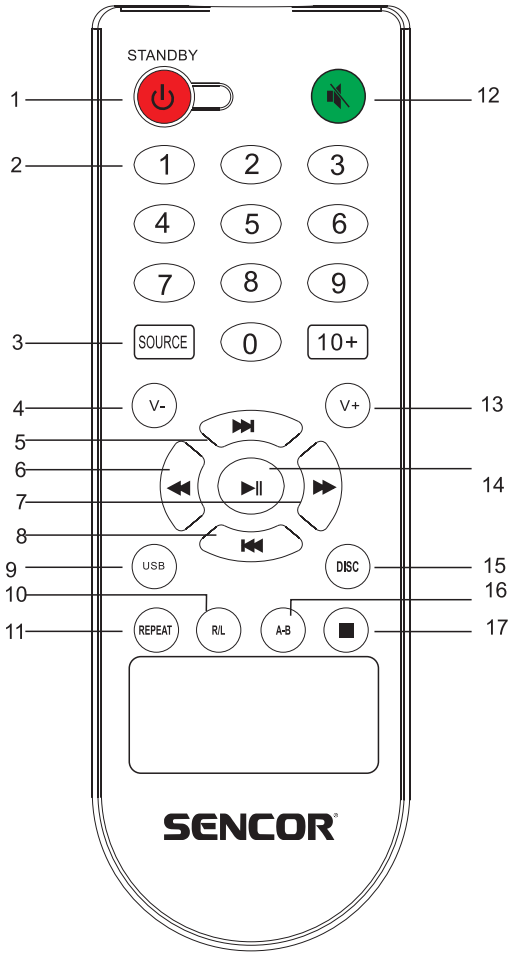

1. STANDBY (Pohotovostní režim)
2. TLAČÍTKA
3. SOURCE (Zdroj)
4. VOL - (Hlasitost -)
5. NEXT (Další)
6. REV (Rychlé přehrávání dozadu)
7. FWD (Rychlé přehrávání dopředu)
8. PREV (Předchozí)
9. USB
10. R/L
11. REPEAT (Opakování)
12. MUTE (Ztlumení zvuku)
13. VOL + (Hlasitost +)
14. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
15. DISC (Disk)
16. A-B (Přehrávání sekce A-B)
17. STOP (Zastavení)

Poznámky:
Dálkový ovladač vysílá přímo infračervený paprsek. Ujistěte se, že při zadávání IR povelů dálkový ovladač míří přímo na infračervený přijímač. Pokud mezi dálkovým ovladačem a přijímačem stojí překážka, přijímač neodpovídá na povely vysílané dálkovým ovladačem. Přijímač nemusí správně fungovat, pokud je vystaven přímému slunečnímu svitu nebo umělému světlu (fluorescenční nebo stroboskopické světlo). V tomto případě změňte směr světla nebo přístroj přemístěte na jiné místo.


PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ

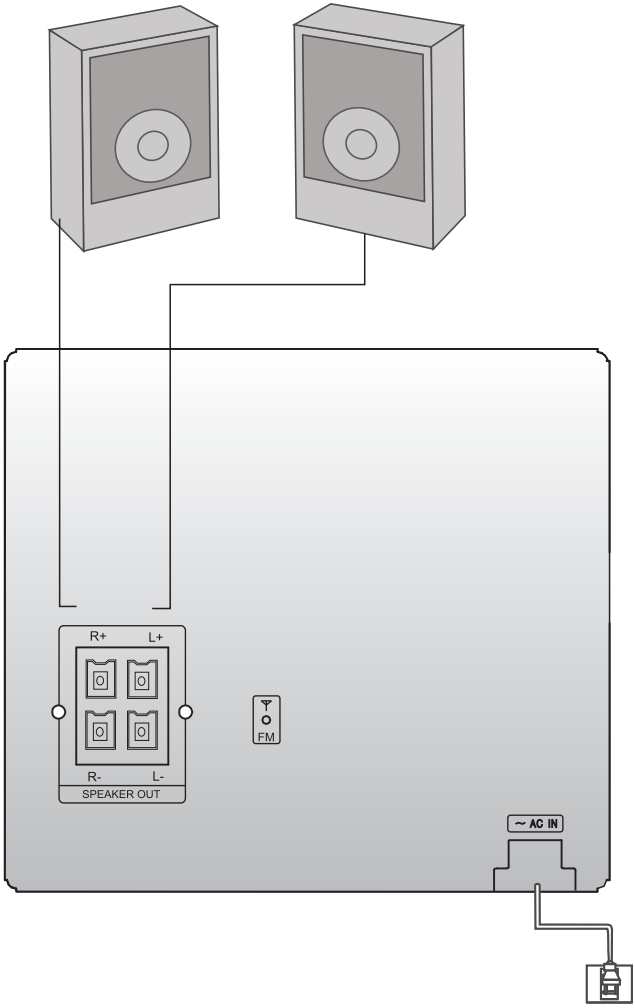

ZAČÍNÁME

Vložení baterie do dálkového ovladače

- odstraňte kryt na prostor pro uložení baterií
- vložte 2x AAA baterie do příslušného prostoru
- ujistěte se, že jste baterie vložili správně dle označené polarity +,- vyznačené uvnitř prostoru, uzavřete prostor pro umístění baterií.
- při výměně baterií vyměňte najednou obě baterie. Nemíchejte starou a novou baterii, snížíte tím dobu provozu dálkového ovladače.
- vyjměte baterie z ovladače, pokud předpokládáte, že ho nebudete používat po delší dobu

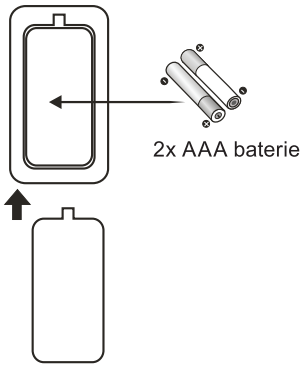

Zapněte přehrávač

- Stisknete tlačítko napájení/zapnutí na CD přehrávači
- Pokud není připojen zesilovač, zvolte požadovaný výstupní režim.


Vložení disku

- Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE na horní straně přístroje pro otevření CD mechaniky. Vložte disk do mechaniky popisem směrem nahoru a dvířka zavřete.

Automatické přehrávání

- Po vložení disku do mechaniky se načítají počáteční data a až potom se spustí automatické přehrávání.

Poznámka:
Po vložení disku do mechaniky s MP3 nahrávkami trvá načítání počátečních dat delší dobu.

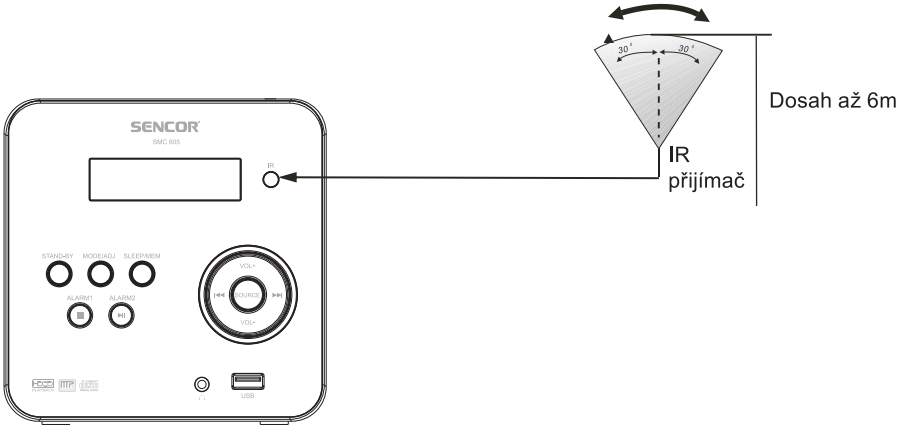

Zprávy o problémech s diskem

„ŠPATNÝ DISK“

- Přehrávač je vybavený softwarem pro automatické rozlišování kvality disku. Když přehrávač vyhodnotí disk jako špatný nebo poškozený, může ho přehrávat se sníženou kvalitou zvuku nebo zastaví přehrávání disku v závislosti na rozsahu poškození disku.

- Výrobní kvalita disků může být různá, některé disky mohou být vyrobeny s odchylkou od standardů kvality. Některé nesprávně naformátované disky mohou být přehratelné na přehrávačích. Kvalita přehrávaných souborů však může být podprůměrná.

Správa napájení

- Pokud nebude přehrávač v provozu po delší dobu, z důvodů bezpečnosti vytáhněte zástrčku napájení ze zásuvky.

FUNKCE TLAČÍTEK

3 Uživatelsky přívětivá tlačítka

USB/DISC Stiskněte pro výběr čtení z disku, karty nebo USB.
Výchozí priorita čtení, pokud nic nevyberete:
1. — Disk
2. — USB

Otevření/uzavření diskové mechaniky

Pro otevření nebo uzavření diskové mechaniky. Stiskněte tlačítko OPEN na předním panelu nebo na dálkovém ovladači.

Přehrávání/Pauza/Zastavení

Stiskněte tlačítko PLAY pro přehrávání disku
Stiskněte tlačítko PLAY pro obnovení normálního přehrávání.

Stiskněte tlačítko Pause pro pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko STOP pro zastavení přehrávání

Zapnutí/Pohotovostní režim

Předchozí a další

Během přehrávání se můžete stisknutím tlačítka přepnout o jednu skladbu dozadu

Během přehrávání se můžete stisknutím tlačítka přepnout o jednu skladbu dopředu

Rychlé přehrávání dopředu/dozadu

Stiskněte tlačítko pro rychlé přehrávání disku dozadu. Po každém stisknutí tlačítka se rychlost rychlého přehrávání dozadu změní.

SOURCE Stiskněte tlačítko „SOURCE“ pro přepnutí na „FM“

Numerická klávesnice
(náhodný programový přístup)

Pro přímý přístup ke skladbě na disku CD zadejte požadované číslo skladby (stopy) na disku CD pomocí numerické klávesnice.

Stiskněte tlačítko pro rychlé přehrávání disku dopředu. Po každém stisknutí tlačítka se rychlost rychlého přehrávání dopředu změní.

Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.

POZNÁMKA
V režimu rychlého přehrávání dopředu nebo dozadu je zvuk přehrávače ztlumen.

FM RÁDIO

*** SOURCE (ZDROJ) – změna na poslech rádia**

- Stlačte tlačítko pro změnu mezi funkcí CD přehrávače a rádia, pokud je CD přehrávač v pozici STOP a v mechanice není disk.

Funkce rádia

*** Previous (předchozí)/Next (následující)**

- Stiskněte PREV (I◄◄) na předchozí stanici
- Stiskněte NEXT (►►I) na následující stanici

***STOP**

- Stiskněte tlačítko STOP pro zobrazení aktuální frekvence poslouchané stanice

***UP (nahoru)/DOWN (dolů)**

- Stiskněte tlačítko UP (▲) po dobu 3 sekund. Zařízení se naladí na nejbližší stanici na vyšší frekvenci a automaticky ji uloží.
- Stiskněte tlačítko DOWN (▼) po dobu 3 sekund. Zařízení se naladí na nejbližší stanici na nižší frekvenci a automaticky ji uloží.
- Rádio umožní nastavit až 40 předvoleb.

***MUTE (ztlumení zvuku)**

- Stlačte tlačítko MUTE pro ztlumení zvuku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě potíží s provozem systému a před jeho předáním do autorizovaného servisu, prosím zkontrolujte:

Porucha	Kontrola a akce
Žádné napájení	• zkontrolujte, prosím, zda je napájecí kabel zasunutý do zásuvky s napětím • zkontrolujte, prosím, zda je systém zapnutý
Dálkové ovládání nefunguje	• ujistěte se, prosím, že hlavní tlačítko napájení na systému je v pozici „zapnuto“
Přístroj nepřehrává	• žádný disk: vložte disk • disk byl vložen obráceně. Vložte disk popisem směrem nahoru • disk je vyhrazen pro určitý region, nelze jej přehrát na tomto přehrávači • nesprávný formát disku pro tento typ přehrávače • disk je poškozený nebo špinavý, očistěte disk nebo ho vyměňte za nový • vlhkost může kondenzovat uvnitř přehrávače. Vyjměte disk a ponechte systém zapnutý po dobu 2 hodin
Selhání	• stlačte a podržte tlačítko pohotovostního režimu (Stand by) po dobu 5 sekund. Systém se vypne • v případě selhání systému odpojte napájecí napětí po dobu 30 minut. Po 30 minutách opět připojte systém k napájecímu napětí. Systém by měl být restartován
Přehrávání MP3 disku, žádný zvuk nebo se šumem	• pokud jsou nahrávky pořízené v různých formátech v kombinaci s MP3 formátem a jsou uložené na tom samém disku, přehrávač může přehrávat různé formáty nahrávek (kromě MP3) se šumem nebo záznam nepřehraje vůbec • zkontrolujte, zda jsou všechny soubory na disku v MP3 formátu. Přeskočte soubor a zkuste přehrát jiné soubory
Dálkový ovladač nefunguje	• odstraňte překážky mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem • zaměřte dálkový ovladač směrem k senzoru přijímače na přehrávači • zkontrolujete, zda jsou baterie správně vloženy do dálkového ovladače • vyměňte baterie v dálkovém ovladači
Typ disku	CD–DA CD–MP3 CD-R/CD-RW

SPECIFIKACE

Frekvenční rozsah	CD: 20 Hz – 20 kHz (EIAT) Zesilovač: 20 Hz – 20 kHz
Celkové harmonické zkreslení (THD)	CD: < 0,05 % Zesilovač: < 0,5 %
Vstupní napětí	AC (stříd.) 90 – 240 V, 50 Hz, 11 W
Výstupní výkon	5 W x 2 (3 Ω, 1 kHz, 10% celkové harmonické zkreslení (THD), RMS)
Rozměry	Rozměry hlavní jednotky: (š x v x h): 190 x 140 x 140 mm Velikost reproduktoru: (š x v x h): 125 x 129 x 140 mm
Příslušenství	Příručka*1, dálkový ovladač*1

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.