




SENCOR®

STT 018 TUBE

TURNTABLE
GRAMOFON
GRAMOFÓN
LEMEZJÁTSZÓ
GRAMOFON
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
PLOKŠTELIŲ GROTVAS

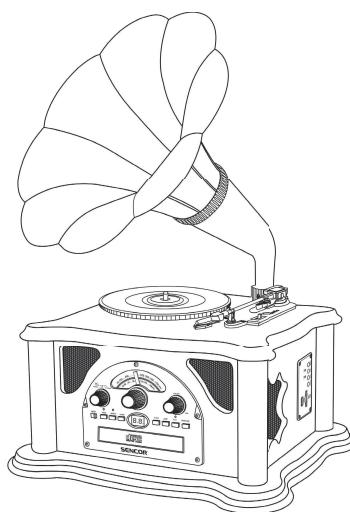

INSTRUCTION MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
VARTOTOJO VADOVAS

EN CZ SK HU PL RU LT





DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



VAROVÁNÍ

NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI A ZVÝŠENÉ VLHKOSTI, VYHNĚTE SE TAK ZVÝŠENÉMU RIZIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.



UPOZORNĚNÍ: PŘI SEJMUTÍ KRYTU PŘÍSTROJE (NEBO JEHO ZADNÍ ČÁSTI) HROZÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ BY MOHL OPRAVOVAT UŽIVATEL. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.



Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele, že uvnitř přístroje jsou neizolované vodiče pod „nebezpečným napětím“, které je schopné způsobit osobám úraz elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité instrukce v příložené publikaci týkající se provozu a údržby přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Abyste výrobek používali správně, přečtěte si pečlivě návod k obsluze a uchovejte jej pro případ budoucí potřeby. Pokud bude přístroj bude vyžadovat opravu či údržbu, obraťte se na autorizovaný servis.

UPOZORNĚNÍ: V případě nutnosti sejmутí krytu, nejprve vytáhněte vidlici síťového kabelu přívodu ze zásuvky.

1. Přečtěte si návod k obsluze

Po vybalení výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze, dodržujte zde uvedené pokyny k ovládání a dalším činnostem.

2. Napájení

Tento přístroj lze připojit pouze ke zdroji odpovídajícímu údajům uvedeným na typovém štítku. Nejste-li si jisti parametry Vašeho elektrického rozvodu, obraťte se na svého prodejce nebo místní rozvodné závody. U výrobků napájených pomocí baterií nebo jiných zdrojů získáte potřebné informace v návodu k obsluze.

3. Ventilace

Otvory a výřezy na krytu přístroje slouží k ventilaci. Chrání přístroj před přehříváním a zajišťuje tak jeho správné fungování. Tyto otvory neblokuje ani nepřekrývejte. Ventilační otvory neucpávejte položením přístroje na postel, gauč, koberec nebo podobný povrch. Do knihovny, skříňky či jiného omezeného prostoru je přístroj možné umístit pouze v případě, že je zajištěna správná ventilace a jsou splněny podmínky stanovené výrobcem.

4. Vysoké teploty

Přístroj neumísťte do blízkosti topných těles, kamen, krbů nebo jiných zdrojů tepla (včetně zesilovačů). Na zařízení se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.

5. Voda a vlhkost

Nepoužívejte tento přístroj blízko vody – např. u vany, kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, u bazénu apod. Na přístroj nepokládejte nádoby (např. vázy) naplněné vodou.

6. Čištění

Před čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.

7. Ochrana napájecích kabelů

Kabely umístěte tak, aby se po nich nechodilo a aby nebyly poškozovány předměty stojícím nad nimi nebo vedle nich. Dávejte pozor zvláště na místa, kde kabely vycházejí ze zásuvek, prodlužovacích kabelů a z přístroje.

8. Přetěžování

Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely ani integrované spínané zásuvky, aby neohrozilo zvýšené nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem.

9. Bouřka

Před bouřkou či delším obdobím, kdy přístroj nebudete používat, vytáhněte vidlici ze zásuvky. Zabráňte tak jeho poškození úderem blesku do elektrického vedení nebo přepětí.

10. Vniknutí předmětů a kapaliny

Nepokoušejte se do přístroje zasunovat větracími otvory jakékoli předměty. V případě, že by došlo ke kontaktu s některou částí, které je pod proudem, nebo ke zkratu, hrozilo by nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Zabraňte vniknutí kapaliny do přístroje.

CZ-1



11. Připojení

Nepoužívejte způsoby připojení, které výrobce nedoporučuje, neboť by mohlo dojít k ohrožení zdraví a majetku. Zásuvka, do které zasunete napájecí kabel střídavého proudu nebo adapter, musí být snadno dosažitelná.

12. Příslušenství

Přístroj nepokládejte na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, poličky či stolky. V případě pádu může dojít k úrazu dítěte či dospělé osoby a poškození přístroje. Používejte pouze vozíky, stojany, trojnožky a stolky doporučené výrobcem nebo dodávané jako příslušenství k výrobku. Při připevňování přístroje používejte pouze originální příslušenství a dodržujte pokyny výrobce. S přístrojem umístěným na vozíku pohybujte opatrně. V případě rychlého zastavení, vynaložení nadměrné síly nebo pohybu po nerovném povrchu může dojít k převržení vozíku s přístrojem.

13. Zatížení

Na přístroj nešlepejte a nepokládejte těžké předměty. Pokud by takový předmět spadl, mohl by způsobit poranění a poškození přístroje.

14. Připojování

Připojujete-li přístroj k jinému zařízení, vypněte všechna propojovaná zařízení a odpojte je od sítě. Před propojováním si pečlivě přečtěte návod k připojovanému zařízení a postupujte podle zde uvedených pokynů.

15. Hlasitost

Před zapnutím přístroje nastavte hlasitost na minimum. V případě reprodukce příliš hlasitého zvuku by mohlo dojít k poškození Vašeho sluchu či reproduktorů.

16. Zkreslení zvuku

Nenechte přístroj dlouho reprodukovat zkreslený zvuk. Mohlo by dojít k přehřátí reproduktorů a následnému požáru.

17. Sluchátka

Při použití sluchátek používejte rozumnou úroveň hlasitosti. Při dlouhodobém poslechu při nadměrné hlasitosti hrozí poškození sluchu.

18. Desky

Nepoužívejte prasklé, zdeformované nebo opravované desky. Mohou se rozpadnout a způsobit vážné poranění či poškození přístroje.

19. Poškození vyžadující opravu

Pokud dojde k jedné z následujících situací, odpojte přístroj od sítě a přenechejte opravu kvalifikovanému servisnímu pracovníkům:

- a) byl poškozen napájecí kabel nebo vidlice;
- b) do přístroje spadl nějaký předmět nebo zatekla kapalina;
- c) přístroj byl vystaven účinkům deště nebo vody;
- d) při obsluze dle návodu přístroj nefunguje normálně. Upravujte pouze ta nastavení, která jsou uvedena v návodu k obsluze. Jakékoli jiné nastavení může způsobit vážné poškození přístroje. Uvedení zařízení do provozu v takovém případě může vyžadovat rozsáhlý servisní zásah;
- e) přístroj spadl či byl jakkoli poškozen;
- f) pokud dochází k výrazným změnám ve fungování přístroje – v takovém případě je třeba vyhledat pomoc kvalifikovaného servisu.

20. Opravy

Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. Při otevření krytu Vám hrozí úraz elektrickým proudem a řada dalších nebezpečí. Veškeré servisní zásahy přenechejte kvalifikovaným technikům.

21. Náhradní díly


Pokud je potřeba vyměnit jakékoli díly, dbejte na to, aby servisní technik použil buď přímo originální součástky, nebo takové, které se s originálními ve všech parametrech shodují. Při použití nevhodných dílů hrozí mimo jiné nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

22. Bezpečnostní kontrola

Po dokončení jakéhokoli servisního zásahu požádejte technika o provedení kontroly, zda přístroj správně funguje.



1. POPIS PŘÍSTROJE

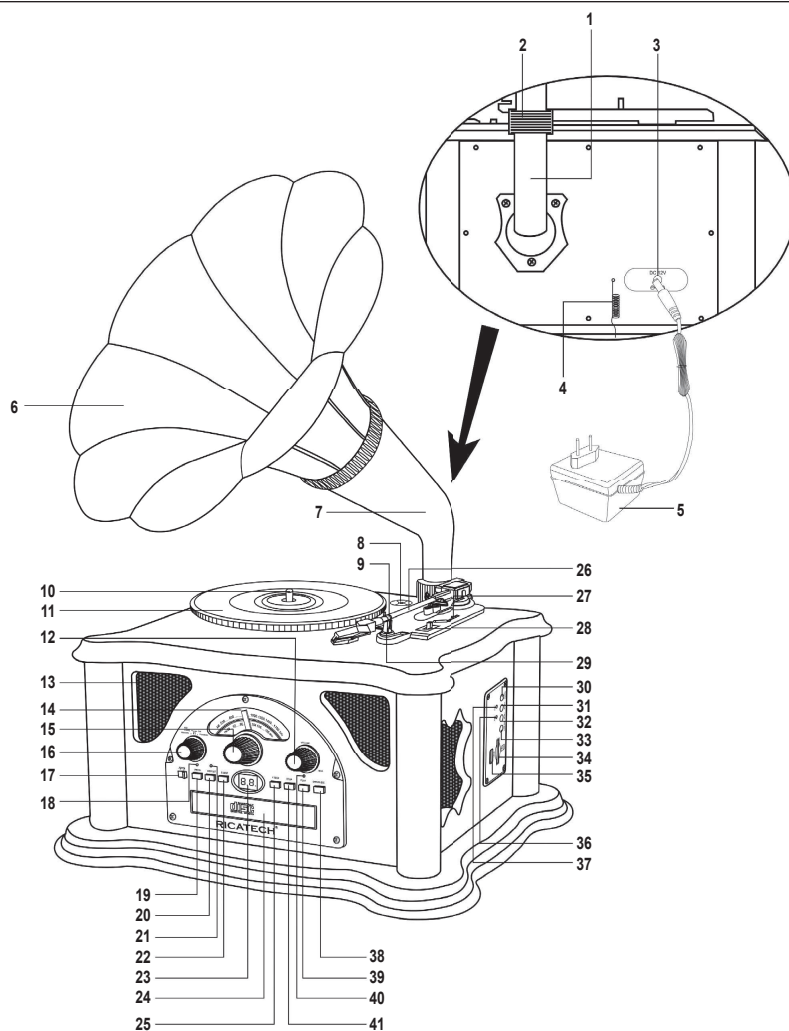

1. Základna tuby gramofonu
2. Zámek tuby gramofonu
3. Konektor pro připojení síťového adaptéru
4. Konektor pro připojení venkovní FM antény
5. Síťový adaptér
6. Tuba gramofonu
7. Držák tuby gramofonu
8. Adaptér pro přehrávání gramofonových desek vyžadujících 45 otáček / minutu
9. Háček pro zajištění tónového raménka
10. Vřeteno gramofonu
11. Talíř gramofonu
12. Ovladač **VOLUME** – pro zapnutí / vypnutí přístroje kombinovaný s nastavením hlasitosti
13. Reproduktor
14. Stupnice ladění


CZ-3



15. Ovladač ladění
16. Přepínač **FUNCTION** – pro výběr zdroje signálu
17. Přepínač **BAND** – pro výběr rozhlasového pásma (FM nebo AM)
18. **LED PROGRAM** – indikuje programování / přehrávání skladeb z CD v pořadí naprogramovaném uživatelem
19. Tlačítko **PROGRAM** – pro naprogramování skladeb z CD pro jejich přehrání v pořadí požadovaném uživatelem
20. Tlačítko **REPEAT** – pro výběr požadovaného režimu opakovaného přehrávání
21. **LED REPEAT** – indikuje aktuálně používaný režim opakovaného přehrávání
22. Tlačítko **B.SKIP** – pro přeskok na začátek aktuálně přehrávané resp. předcházejících skladeb na CD
23. **LED displej** – pro informaci uživatele o aktuální funkci / nastavení přístroje
24. Zásuvka pro CD
25. Tlačítko **F.SKIP** – pro přeskok na začátky následujících skladeb na CD
26. Tónové raménko
27. Páčka pro zvednutí tónového raménka
28. Přepínač pro nastavení otáček gramofonové desky
29. Držák tónového raménka
30. Tlačítko **PLAY/PAUSE** (USB/SD) – pro zahájení / přerušení přehrávání USB připojeného ke konektoru USB nebo paměťové karty SD vložené do slotu
31. Tlačítko **SKIP +** – pro přeskok na začátky následujících skladeb na USB/SD
32. Tlačítko **SKIP -** – pro přeskok na začátek aktuálně přehrávané / předcházejících skladeb na USB/SD
33. Tlačítko **USB/SD** – pro výběr média pro přehrávání
34. Slot pro paměťovou kartu SD
35. Konektor USB – pro připojení USB k přístroji
36. Zelená **LED ACC** – bliká v průběhu přehrávání záznamu z externího zařízení USB nebo z paměťové karty SD
37. **LED ERR** – svítí při pokusu o zahájení přehrávání USB nebo paměťové karty SD, pokud tyto nebyly vloženy do, resp. připojeny k přístroji
38. Tlačítko **OPEN/CLOSE** – pro otevření / uzavření zásuvky pro CD
39. Tlačítko **PLAY/PAUSE** – pro zahájení / přerušení přehrávání CD
40. **LED PLAY** – indikuje přehrávání CD
41. Tlačítko **STOP** – pro zastavení přehrávání CD

Sestavení gramofonu

- Vyjměte přístroj z přepravního kartonu.
- Z přístroje sejměte balicí materiál a uložte jej až do jeho likvidace mimo dosah dětí.
- Přemístěte přístroj na místo jeho instalace.
- Odklopte kryt talíře gramofonu a odstraňte všechny plastové výlisky použité pro zajištění dílů gramofonu proti jejich pohybu v průběhu přepravy a skladování.
- Z raménka gramofonu sejměte kryt hrotu vložky přenosky.
- Rozviňte drátovou FM anténu. Po uvedení přístroje do provozu vyhledejte pro anténu místo, umožňující optimální příjem požadovaných vyslačů FM.
- Podle obrázku 1 protáhněte držákem tuby kabel pro připojení reproduktoru.
- Podle obrázku 2 pootočte tubou a jejím držákem.
- Připojte kabel reproduktoru – viz obrázek 3.
- K přístroji připevněte tubu – viz obrázek 4 a zajištěte ji dotažením zámku tuby – viz obrázek 5.

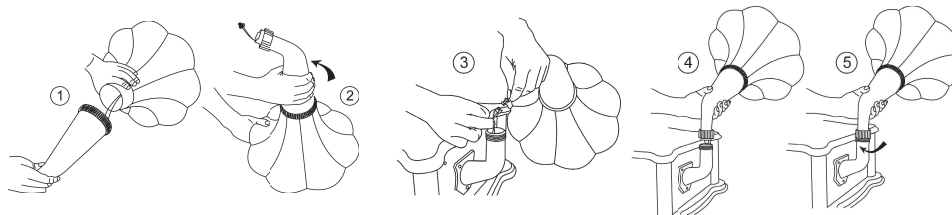

Napájení přístroje

Pro napájení přístroje je používán síťový adaptér dodávaným s přístrojem.

- Rozviňte kabel síťového adaptéru.
- Vložte síťový adaptér do síťové zásuvky.
- Konektor kabelu síťového adaptéru připojte ke konektoru pro připojení síťového adaptéru na zadní straně přístroje.

CZ-4



2. POUŽITÍ GRAMOFONU

- Zapněte přístroj – otáčením ovladače hlasitosti **VOLUME** po směru pohybu hodinových ručiček bude po překonání oporu aretace (indikováno slyšitelným klapnutím) přístroj zapnut, dalším otáčením regulátorem bude postupně zvyšována hlasitost.
- Přepínačem **FUNCTION** vyberte režim **PHONO**.
- Přepněte přepínač **SPEED CONTROL** do polohy odpovídající počtu otáček / minutu uvedených na gramofonové desce, kterou chcete přehrát (33 1/3 / 45 nebo 78 otáček / minutu).
- Na talíř gramofonu položte gramofonovou desku. Pokud budete přehrávat gramofonovou desku s velkým středovým otvorem (zpravidla tzv. „singly“ vyžadující 45 ot./min.) nasadte na vířeteno talíře adaptér z příslušenství přístroje.
- Páčkou **CUE LEVER** zvedněte raménko. Pohybem raménka doprava bude po slyšitelném klapnutí zapnuto otáčení talíře.
- Přemístěte raménko nad mezeru před záznamem skladby, kterou chcete přehrát a opatrně spusťte raménko na desku – bude zahájeno přehrávání.
- Po přehrávání všech skladeb z desky bude otáčení desky zastaveno a raménko bude zvednuto nad desku.
- Páčkou **CUE LEVER** přemístěte raménko do klidové polohy.
- Pro vypnutí přístroje otáčejte ovladačem **VOLUME** proti směru pohybu hodinových ručiček – bude tak postupně snižována hlasitost. Po slyšitelném překonání odporu aretace bude přístroj vypnut.

3. PŘÍJEM ROZHLASU

- Zapněte přístroj – otáčením ovladače hlasitosti **VOLUME** po směru pohybu hodinových ručiček bude po překonání oporu aretace (indikováno slyšitelným klapnutím) přístroj zapnut, dalším otáčením regulátorem bude postupně zvyšována hlasitost.
- Přepínačem **FUNCTION** vyberte režim **RADIO**.
- Ovladačem ladění **TUNING** naladte požadovaný vysílač.
- Ovladačem hlasitosti **VOLUME** nastavte požadovanou hlasitost.
- Pro vypnutí přístroje otáčejte ovladačem **VOLUME** proti směru pohybu hodinových ručiček – bude tak postupně snižována hlasitost. Po slyšitelném překonání odporu aretace bude přístroj vypnut.

Pro kvalitní příjem rozhlasu

- V rozhlasovém pásmu FM přístroj používá drátovou FM anténu pevně připojenou k přístroji. Anténu rozvířte a pro optimální příjem požadovaných vysílačů vyhledejte její polohu. Při požadavku na kvalitní příjem FM rozhlasu použijte venkovní FM anténu – konektor anténního napáječe připojte k zásuvce pro připojení FM antény vzadu na přístroji.
- V rozhlasovém pásmu AM přístroj používá vestavěnou feritovou anténu. Pro optimální příjem požadovaných vysílačů je v tomto případě nutné nasměrování (natočení) celého přístroje.

4. PŘEHRAVÁNÍ Z USB / KARTY SD

Pro přehrávání souborů uložených na paměťové kartě SD vložené do přístroje nebo uložených v paměti USB lze aplikovat funkce používané pro přehrávání CD.

Přehrávání souborů uložených na paměťové kartě SD

- Vypněte přístroj.
- Do slotu pro paměťovou kartu zasuněte paměťovou kartu SD obsahující záznam souborů MP3.
- Zapněte přístroj.
- Ovladačem hlasitosti **VOLUME** nastavte požadovanou hlasitost.
- Přepínačem **FUNCTION** vyberte režim **USB/SD**.
- Pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (USB/SD), v průběhu přehrávání na přístroji bliká zelená **LED ACC**. Dalším stisknutím tlačítka bude přehrávání přerušeno.
- Pro přeskok na začátky souborů v záznamu vpřed použijte tlačítko **SKIP +** (USB/SD), pro přeskok na začátky souborů vzad tlačítko **SKIP -** (USB/SD).

Přehrávání souborů uložených v paměti USB

- Vypněte přístroj a ke konektoru USB připojte bez použití kabelu USB zařízení (USB disk, přehrávač MP3 apod.) se záznamy souborů MP3 s kapacitou paměti v rozsahu od 512 MB do 4 GB. Přístroj neumožňuje přehrávání souborů WMA.
- Zapněte přístroj.
- Ovladačem hlasitosti **VOLUME** nastavte požadovanou hlasitost.
- Přepněte přepínač **FUNCTION** do polohy **USB/SD**.
- Tlačítkem **USB/SD** přepněte na přehrávání souborů MP3 z připojeného USB.
- Pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (USB/SD), v průběhu přehrávání na přístroji bliká zelená **LED ACC**. Dalším stisknutím tlačítka bude přehrávání přerušeno.
- Pro přeskok na začátky souborů v záznamu vpřed použijte tlačítko **SKIP +** (USB/SD), pro přeskok na začátky souborů vzad tlačítko **SKIP -** (USB/SD).



Poznámka:

- Přístrojem nejsou podporována USB připojená ke konektoru USB kabelem USB. Kromě toho není podporováno používání rozbočovačů (hubů).
- Přístrojem lze přehrávat soubory MP3 vyhovující následujícím kritériím:
 - jsou kompatibilní s formátem MPEG 1, 2 a 2.5;
 - byly pořízeny rychlostí toku dat v rozsahu od 8 do 320 kb/sek;
 - používají systém souborů FAT16 resp. FAT32
 - vzorkovací kmitočty 8; 11.025; 12; 16; 22.05; 24; 32; 44.1 nebo 48 KHz.
- Před připojením / odpojením USB k / od tohoto přístroje přístroj vypněte nebo přepněte na jiný zdroj signálu.
- V průběhu přehrávání záznamu z připojeného USB nebo v průběhu datové komunikace mezi PC a USB nevypínejte přístroj nebo PC – riziko poškození dat.
- Konektorem USB tohoto přístroje není podporováno připojení PC k přístroji.
- Při pokusu o zahájení přehrávání u přístroje, ke kterému není připojeno USB, popř. do kterého nebyla vložena paměťová karta SD, bude na přístroji blikat červená LED ERR.
- Vzhledem k tomu, že USB / paměťové karty SD jsou vyráběny mnoha výrobci různými technologiemi a z různých druhů materiálů nemůže být zaručena kompatibilita tohoto přístroje se všemi na trhu dostupnými USB / paměťovými kartami. V případě problémů zkuste použít USB / paměťovou kartu SD jiného výrobce.

5. PŘEHRÁNÍ CD

- Přepněte přepínač **FUNCTION** do polohy **CD**.
- Stiskněte tlačítko **OPEN/CLOSE** – z přístroje bude vysunuta zásuvka pro disk.
- Do zásuvky vložte CD a dalším stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zásuvku uzavřete.
- Bude zahájeno vyhodnocování vloženého disku, po jeho ukončení bude na displeji zobrazen údaj označující celkový počet skladeb na vloženém disku. Údaj **00** znamená, že do přehrávače nebyl vložen disk.
- Pro zahájení přehrávání disku stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** – bude zahájeno počínaje skladbou č. 1. Po jejím přehrávání budou postupně přehrávány všechny následující skladby z disku, přehráváním poslední skladby bude přehrávání disku ukončeno a na displeji bude opět zobrazen údaj označující celkový počet skladeb v záznamu na disku.
V průběhu přehrávání svítí na displeji symbol ►.
- Tlačítkem **PLAY/PAUSE** v průběhu přehrávání disku bude přehrávání přerušeno, na displeji začne blikat symbol ►. Pro pokračování v přerušném přehrávání znovu stiskněte toto tlačítko.
- Pro ukončení přehrávání disku před přehráváním poslední skladby stiskněte tlačítko **STOP** – na displeji se rozsvítí údaj označující celkový počet skladeb v záznamu na disku a současně zhasne symbol ►.

Přeskok na začátky skladeb / vyhledávání požadovaného místa v záznamu

- Stisknutím tlačítka **F.SKIP** v průběhu přehrávání nebo jeho přerušení přehrávač přeskočí na začátek následující skladby, na displeji bude zobrazeno její číslo. Pokud je přehráván disk, bude zahájeno přehrávání. Opakováním stisknutím tlačítka postupně přeskočíte na začátky následujících skladeb.
- Stisknutím tlačítka **B.SKIP** v průběhu přehrávání nebo jeho přerušení přehrávač přeskočí na začátek aktuálně přehrávané skladby. Dalším stisknutím tlačítka přehrávač přeskočí na začátek předcházející skladby, na displeji bude zobrazeno její číslo. Pokud je přehráván disk, bude zahájeno přehrávání. Opakováním stisknutím tlačítka postupně přeskočíte na začátky předcházejících skladeb.
- Trvalým stisknutím tlačítka **F.SKIP** nebo **B.SKIP** v průběhu přehrávání bude zahájeno vyhledávání požadovaného místa v záznamu na disku vpřed nebo vzad (podle použitého tlačítka). Vyhledávání probíhá zvýšenou rychlostí a při poněkud snížené hlasitosti (vzhledem k normálnímu přehrávání). Uvolněním tlačítka bude z vyhledaného místa přehrávání disku pokračovat.

Opakované přehrávání

- Pro opakované přehrávání skladby vyberte skladbu, kterou chcete přehrávat opakovaně, a stiskněte tlačítko **PLAY**. Po zahájení přehrávání skladby stiskněte tlačítko **REPEAT** – na displeji začne blikat indikátor opakovaného přehrávání a skladba bude přehrávána opakovaně.
- Pro opakované přehrávání disku stiskněte tlačítko **PLAY** a po zahájení přehrávání dvakrát stiskněte tlačítko **REPEAT** – na displeji se rozsvítí indikátor opakovaného přehrávání a disk bude přehráván opakovaně.
- Pro zrušení opakovaného přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **REPEAT**, dokud indikátor tlačítka **REPEAT** nezhasne.

Programové přehrávání

Přehrávač umožňuje naprogramování až 20 skladeb z CD pro jejich přehrávání v pořadí požadovaném uživatelem. Při programování postupujte podle následujících pokynů:

1. Přepněte přepínač **FUNCTION** do polohy **CD** a do přehrávače vložte disk. Pokud je přehráván disk, ukončete tlačítkem **STOP** jeho přehrávání.
2. Stiskněte tlačítko **PROGRAM** – na displeji bude zobrazen údaj 01 a současně začne blikat indikátor **PROGRAM**.
3. Tlačítky **F.SKIP** nebo **B.SKIP** vyberte skladbu, kterou chcete vložit do programu, potvrďte tlačítkem **PROGRAM**. Vybraná skladba bude vložena do programu a údaj 01 bude na displeji změněn na údaj 02.
4. Opakováním kroků č. 2 a 3 vložte do programu další skladby (max. 20).
5. Pro přehrávání programu stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** – na displeji se rozsvítí údaj **PROG** a bude zahájeno přehrávání první skladby, vložené do programu. Přehráváním poslední naprogramované skladby bude přehrávání ukončeno.



Výmaz programu

- v průběhu přehrávání 2krát stiskněte tlačítko **STOP**; nebo
- po ukončení přehrávání programu stiskněte tlačítko **STOP**; nebo
- stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** otevřete zásuvku pro disk.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přijímané kmitočty	AM: 530–1 600 kHz FM: 87,5–108 MHz
Konektor USB	vysokorychlostní USB 2.0 pro připojení externí paměťové komponenty USB s kapacitou paměti 512 MB až 4 GB naformátované pro systém souborů FAT16 nebo FAT32
Příkon	18 W
Napájení	síťovým adaptérem 100–240 V~, 50/60 Hz, výstup 12 V= / 1,2 A
Antény	– drátová FM anténa, možnost připojení venkovní FM antény; – pro příjem AM rozhlasu je používána do přístroje vestavěná feritová anténa
Reproduktory	2 ks reproduktorů o průměru 4" (cca 10 cm) 2 ks ½" výškových reproduktorů

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.



CZ-7





POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

