



CPA
cellular phone accessories

CZ

SK



CPA Halo plus

NÁVOD


CPA Halo plus

Návod

CZ

OBSAH

SPECIFIKACE	7
VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE	8
PRVNÍ KROKY	8
Při prvním použití nové SIM karty	8
Volání	8
Funkce během hovoru	9
Úspora energie	9
ZPRÁVY	9
KONTAKTY	9
RYCHLÁ VOLBA	10
Přiřazení rychlé volby	10
PROFILY	10
JAZYK	10
FM RÁDIO	11
Ovládání rádia	11
KALKULAČKA	11
Ovládání	11
SVÍTLNA	12
UPOZORNĚNÍ	13
NÁVOD	13
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	13
CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14
ZÁRUKA A SERVIS	14

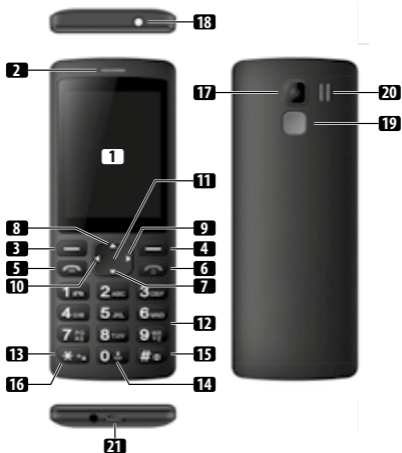

Pozice	Popis	Funkce
1	Displej	Barevný LCD displej.
2	Sluchátko	Reproduktor pro telefonování.
3	Levá funkční klávesa	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.
4	Pravá funkční klávesa	Pohotovostní režim: Kontakty. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
5	Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
6	Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
7	Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do menu Dual SIM nastavení. V menu: pohyb dolů.
8	Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do menu FM rádia. V menu: pohyb nahoru.
9	Navigační tlačítko doprava	Pohotovostní režim: vstup do Profily (lze změnit). V menu: pohyb doprava.

Pozice	Popis	Funkce
10	Navigační tlačítko doleva	Pohotovostní režim: vstup do psaní SMS (lze změnit). V menu: pohyb doleva.
11	Tlačítko OK	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: potvrzení zvolené funkce nebo volba uložení. Funkce tlačítka může být zobrazena na displeji nad tlačítkem.
12	Klávesnice	Alfanumerická klávesnice
13	Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů.
14	Spoušť svítilny	Pohotovostní režim: dlouhý stisk – zapnutí/vypnutí svítilny(18).
15	Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje režim tichý režim/schůzka/normální režim (Profil).
16	Mikrofon	Během hovoru dbejte, aby nebyl mikrofon zakryt rukou.
17	Fotoaparát	Objektiv fotoaparátu.
18	LED Dioda	Svítilna.
19	SOS tlačítko	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).
20	Reproduktor	Zadní hlasitý reproduktor pro hlasité telefonování nebo přehrávání hudby atd.
21	Micro USB konektor	Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu.

SPECIFIKACE

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 9850/900/1800/1900 MHz
Rozměry	128,2x50,2x10,7 mm
LCD	2.4"
Výdrž v pohotovostním režimu	až 10 dní
Doba hovoru	až 5 hodin
Baterie	800 mAh, Li-Ion
Paměť	50 SMS zpráv 300 telefonních čísel
Paměťová karta	podporuje microSDHC až do 32 GB
Zprávy	SMS
Fotoaparát	0,3 Mpx
Bluetooth	2.1
GPS	Ne
Dodatečné funkce	audio přehrávač, video přehrávač, budík, FM rádio, kalkulačka možnost připojení a nabíjení přes USB
SAR	0,446 W/kg

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

Vložte baterii do telefonu. Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů v telefonu.

Uzavřete kryt baterie a ujistěte se, že nedojde k jeho uvolnění. Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.

Telefon připojte k nabíječce. Během nabíjení netelefonujte.

Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

PRVNÍ KROKY

Vložte do telefonu SIM kartu a baterii a poté telefon zapněte.

Při prvním použití nové SIM karty

Zadejte 4místný PIN kód a potvrďte.

Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel. Na zadání kódu máte maximálně 3 pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN a PUK kódy naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.

Volání

Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. mezinárodní předvolby pokud jste v cizině, např. +420 pro ČR) a potvrďte. Volat lze i na čísla uložená v Kontaktech (Telefonním seznamu).

Upozornění: Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty nebo se SIM bez kreditu.

Funkce během hovoru

Během hovoru telefon podporuje různé funkce jako například Handsfree (hlasitý odposlech).

Úspora energie

Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti telefonu. Toto lze nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky.

ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat a odesílat zprávy. Nová přijatá zpráva je signalizována na displeji telefonu.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Čísla kontaktů doporučujeme ukládat v mezinárodním formátu (např. Česká republika +420, Slovensko +421, Německo +49 atd.)

V telefonním seznamu lze vyhledávat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM a poté s nimi dále pracovat (např. volat, mazat, editovat, kopírovat, odesílat SMS atd.).

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9.

Přiřazení rychlé volby

V menu **Kontakty** → **Volby** → **Ostatní** → **Rychlá volba** → **Volby** → **Upravit** → vybrat telefonní kontakt.

Rychlou volbu aktivujte

Rychlá volba je aktivní vždy jakmile je uloženo číslo rychlé volby.

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete **dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.**

PROFILY

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu → Nastavení → Profily

Zde si zvolte zvolte příslušný profil a v menu **Volby** → **Přizpůsobit** si nastavte vlastnosti profilu.

Přizpůsobit

Vybraný profil aktivujete

Menu → **Nastavení** → **Profily** → např. **Hlavní** → **Aktivovat**

JAZYK

Čeština je přednastavena jako výchozí jazyk telefonu.

Pokud máte telefon v jazyce, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků:

1x levá horní klávesa (LFK) → 3x navigační klávesa doprava → 1x OK → 1x navigační klávesa dolů → 1x OK → 1x navigační klávesa dolů → 1x OK a zde již můžete vybrat češtinu nebo jiný jazyk, který ovládáte.

FM RÁDIO

Poslech rádia je možný bez připojení sluchátek. Anténa rádia je součástí telefonu. Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Rádio nemusí být plně funkční uvnitř budov.

Ovládání rádia

Při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy. Pro změnu hlasitosti klávesy * a #. Pro další volby zvolte menu Volby levá horní funkční klávesa (LFK) a zde si nastavte potřebné. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

KALKULAČKA

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže počítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat.
2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledek zobrazíte tak, že stisknete navigační tlačítko OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem *.

SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své spodní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka „0“. Dbejte na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých postupů při používání obdobných zařízení jako je CPA HALO. Jakýkoliv zásah do telefonu ze strany zákazníka nebo neautorizovaného servisu bude znamenat ztrátu záruky, tak jako nesprávné upevnění a manipulace s těsníci prvky telefonu.

NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Aktuální návod v elektronické podobě naleznete na ww.cpa.cz. Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EU o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo plus je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo_plus.pdf

ZÁRUKA A SERVIS

- Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců
- Záruka na baterii: 6 měsíců

Distributor, autorizovaný servis a technická podpora

C.P.A CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: www.cpa.cz


Informace k výrobku naleznete na www.cpa.cz

CPA Halo plus

Návod

OBSAH

ŠPECIFIKÁCIA	19
VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE	20
PRVÉ KROKY	20
Pri prvom použití novej SIM karty	20
Hovor	20
Funkcie behom hovoru	21
Úspora energie	21
SPRÁVY	21
KONTAKTY	21
RÝCHLA VOĽBA	22
Priradenie rýchlej voľby	22
PROFILY	22
JAZYK	22
FM RÁDIO	23
Ovládanie rádia	23
KALKULAČKA	23
SVIETIDLO	24
UPOZORNENIE	25
NÁVOD	25
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	25
CE PREHLÁSENIE O ZHODE	26
ZÁRUKA A SERVIS	26

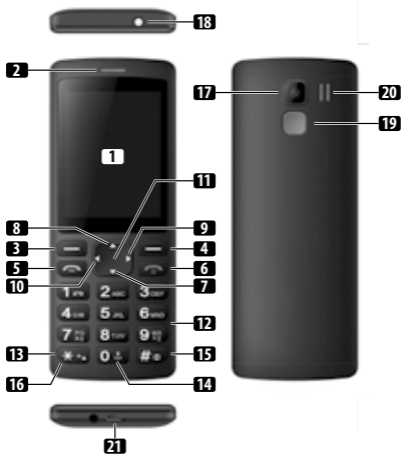

Pozícia	Popis	Funkcie
1	Displej	Farebný LCD displej.
2	Slúchadlo	Reproduktor pre telefonovanie.
3	Ľavé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedené na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom.
4	Pravé funkčné tlačidlo	Pohotovostný režim: Kontakty. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad týmto tlačidlom.
5	Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
6	Tlačidlo pre ukončeniehovoru (červené tlačidlo)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.
7	Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do menu Dual SIM režimu. V menu: pohyb dole.
8	Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostní režim: vstup do FM rádia. V menu: pohyb hore.
9	Navigačné tlačidlo doprava	Pohotovostný režim: vstup do Profily (možno zmeniť). V menu: pohyb doprava.

Pozícia	Popis	Funkcie
10	Navigačné tlačidlo doľava	Pohotovostný režim: vstup do písania SMS (možno zmeniť). V menu: pohyb doľava.
11	Tlačidlo OK	Pohotovostný režim: režim: vstup do Menu. V menu: potvrdenie zvolenej funkcie alebo voľba uloženia. Funkcia tlačidla môže byť zobrazená na displeji nad tlačidlom.
12	Klávesnica	Alfanumerická klávesnica
13	Tlačidlo *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů.
14	Spúšť svetidla	Pohotovostný režim: dlhý stlačením – zapnutie/vypnutie svetidla(18).
15	Tlačidlo #	Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje/deaktivuje tichý režim/vibrácie/normálny režim (Profil).
16	Mikrofón	Behom hovoru dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou.
17	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu.
18	LED Dióda	Svietidlo.
19	SOS tlačidlo	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového hovoru na dopredu zvolené telefónne číslo(a).
20	Reproduktor	Zadný hlasitý reproduktor pre hlasné telefonovanie alebo prehrávanie hudby atď.
21	Micro USB	Služi k nabíjaniu a pripojeniu dátového káblu.

ŠPECIFIKÁCIA

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Rozmery	128,2x50,2x10,7 mm
LCD	2.4"
Výdrž v pohotovostnom režime	až 10 dní
Doba hovoru	až 5 hodín
Batéria	800 mAh, Li-Ion
Pamäť	50 SMS správ 300 telefónnych čísel
Pamäťová karta	podporuje micro SDHC až do 32GB
Správy	SMS
Fotoaparát	0,3 Mpx
Bluetooth	2.1
GPS	Ne
Dodatočné funkcie	audio prehrávač, video prehrávač, budík, FM rádio, kalkulačka možnosť pripojenia a nabíjania cez USB
SAR	0,446 W/kg

VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musí dotýkať kontaktov v telefónu.

Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batérie a abíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom.

Telefón pripojte k nabíjačke. Behom nabíjania netelefonujte.

Pokiaľ je batérie veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľko minútach.

PRVÉ KROKY

Vložte do telefónu SIM kartu, batériu a potom telefón zapnite.

Pri prvom použití novej SIM karty

Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrdte.

Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať len pomocou PUK kódu. PIN a PUK kódy nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora.

Hovor

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vč. medzinárodnej predvolby ak ste v cudzine, napr.+421 pre SR) a potvrdte. Voláť je možné aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

Upozornenie: Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokryté signálom, tiesňové volanie na číslo 112 môžete urobiť aj bez vlozenej SIM karty alebo so SIM bez kreditu.

Funkcie behom hovoru

Behom hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý hovor).

Úspora energie

Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej behom nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky.

SK

SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.)

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. volať, mazať, editovať, kopírovať, posílať SMS atď.).

RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9.

Priradenie rýchlej volby

V menu **Kontakty** → **Volby** → **Ostatné** → **Rýchla volba** → **Volby** → **Upraviť** → **vybrať telefónny kontakt**

Rýchlu voľbu aktivujete

Rýchla volba je aktívna vždy akonáhle je uložené číslo rýchlej volby.

Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete **dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť ich číslo.**

PROFILY

V telefóne je možné si prednastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

Menu → Nastavenie → Profily

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu **Volby** → **Prispôbiť** si nastavíte vlastnosti profilu.

Prispôbiť

Vybraný profil aktivujete:

Menu → **Nastavenia** → **Profily** → **napr. Hlavný** → **Aktivovať**

JAZYK

Čeština je prednastavená ako predvolený jazyk telefónu.

Pokiaľ máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1x ľavý horný kláves (LFK) → 3x navigačný kláves doprava → 1x OK → 1x navigačný kláves dole → 1x OK → 1x navigačný kláves dole → 1x OK a tu si už môžete **vybrať slovenčinu alebo iný jazyk**, ktorý ovládate.

FM RÁDIO

Počúvanie rádia je možné bez pripojenia slúchadiel. Anténa rádia je súčasťou telefónu. Kvalita zvuku rádia je závislá na úrovni a kvalite signálu rádia v danej lokalite. Rádio nemusí byť plnohodnotne funkčné vo vnútri budov.

Ovládanie rádia

pri zapnutom rádiu používajte navigačné klávesy. Pre zmenu hlasitosti klávesy * a #. Pre ďalšie voľby zvolte menu Voľby ľavý horný kláves (LFK) a tu si nastavte potrebné. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samé zapne.

KALKULAČKA

Váš telefón disponuje tiež jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť. Ovládanie 1. Ak svieti na displeji „0“ môžete zadávať číslo, ktoré chcete spočítať 2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačidiel 3. Vložte druhé číslo 4. Výsledok zobrazíte tak, že stlačíte ľavý horný kláves (LFK). Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom *.

SVIETIDLO

Telefón je vybavený vo svojej zadnej časti svietidlom. Svietidlo je možné zapnúť / vypnúť dlhým stlačením tlačidla „0“. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svietidlo aktivované. Mohlo by totiž dôjsť k podvybití batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitá batéria nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nemožno ju brať ako závalu telefónu.

UPOZORNENIE

S mobilným telefónom zachádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne.

Spoločnosť C. P. A. CZECH s.r.o. a ani iný predajca neodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, doporučení a povinností uvedených v návodu alebo obvyklých postupov pri používaní obdobných zariadení ako je CPA HALO. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky, tak ako nesprávne upevnenie a manipulácia s tesniacimi prvkami telefónu.

SK

NÁVOD

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov český preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu neodpovedá úplne presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na www.cpa.cz. Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



POZOR: Toto zariadenie je označené v zhode s nariadením Európskej únie číslo 2012/19/EU o likvidácii elektroodpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého kontajneru znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. Toto sa netýka len vášho prístroja, ale aj každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

CE PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej Únie, spoločnosť C.P.A. CZECH s.r.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo plus je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES.

Plné znenie Prehlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo_plus.pdf

ZÁRUKA A SERVIS

- Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov
- Záruka na batériu: 6 mesiacov

Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora

C.P.A CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: www.cpa.cz

Informácie k výrobku nájdete na www.cpa.cz

Halo

www.cpa.cz | www.cpask.sk