

alcatel

PIXI⁴

7" WiFi Android

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

Přední
kamera



Tlačítko zapnutí/
vypnutí

Zvýšení/snížení
hlasitosti

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí


- Podržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne.
- Na úvodní obrazovce podržte tlačítko **Zapnutí / Vypnutí**, dokud se nezobrazí možnosti telefonu, a vyberte možnost **Vypnout**.

1




- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.

2

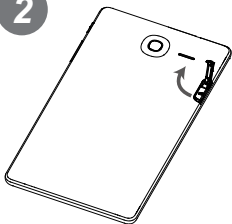

- Otevřete kryt.

3

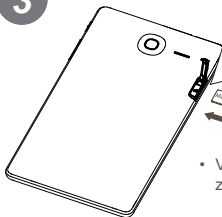

- Vložte kartu MicroSD a zavřete příslušný kryt.