
CZ AWSE7100

TABULKA PROGRAMŮ

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

A. **Volič programu**
B. **Tlačítko Start (Pauza)** ▷II
C. **Tlačítko Reset/vypouštění**
D. **Tlačítko Rychle**
E. **Tlačítko Intenzivní+**
F. **Okénko displeje**
G. **Tlačítko Stupeň zašpinění**
H. **Tlačítko Teplota** °C
I. **Tlačítko Intenzivní máchání**

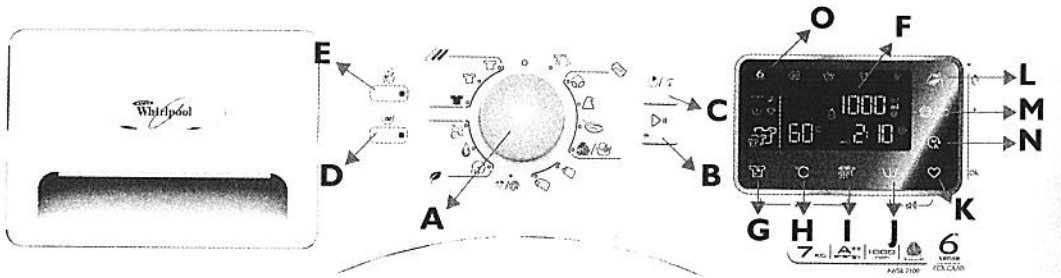

J. **Tlačítko Předpírka**
K. **Tlačítko Oblíbené** ♡
L. **Doporučení k dávkování pracího prostředku**
M. **Tlačítko Odstředění se Zastavením máchání**
N. **Tlačítko Odložený start**
O. **Ukazatel průběhu programu**

Program			Druh prádla/Poznámky *- Dodržujte doporučení výrobce na visačce prádla.*	Max. náplňkg	Prací prostředky a přísady			Volitelné funkce									Odstředění	
					Před-pírka	Hlavní praní	Aviváž	Stupeňzašpinění	Tepl.	Intenzivní máchání	Před-pírka	Oblíbené	Dávkování	Odložený-start	Intenzivní +	Rychle	Odstředění	Max.rychlost odstředění ot/min
	Směs Studená, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		**Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.** Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	3,0	—	ano	✻	✻	✻	✻	✻	—	✻	✻	✻	—	—	✻	max.
Tkaniny	**Bavlna** Studená, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 95°C		**Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy a prostírání, košile apod. z bavlny a lnu.**	7,0	i	ano	✻	✻ [1]	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	max.
Tkaniny	**Syntetika** Studená, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		**Normálně zašpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo jejich směsi s bavlnou.**	2,5	i	ano	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	max.
Tkaniny	**Jemné** Studená, 30°C,40°C,		**Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.**	1,5	i	ano	✻	✻	✻	—	✻	✻	✻	✻	—	—	✻	1000 [1]
Tkaniny	**Vlna/Ruční praní** Studená, 30°C, 40°C	/	**Vlna s visačkou Woolmark a určená pro praní v pračce, stejně jako tkaniny vyrobené z hedvábí, lnu, a viskózy označené jako vhodné pro ruční praní.** Prací cyklus pro vlnu u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů výrobce této pračky. M1138.	1,0	—	ano	✻	✻	✻	—	—	✻	✻	✻	—	—	✻	1000 [1]
Barvy	**Bílé** Studená, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		**Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy.** Šetřete energií výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	7,0	—	ano	✻	✻	✻	✻	—	✻	✻	✻	—	—	✻	max.
Barvy	**Světlé barvy** Studená, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		**Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek.** Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	3,0	i	ano	✻	✻	✻	—	✻	✻	✻	✻	✻	—	✻	1000 [1]
Barvy	**Tmavé** Studená, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		**Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.** Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	3,0	i	ano	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	—	✻	✻	1000 [1]
Eko	**SuperEco** Studená, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		**Velmi zašpiněné odolné oděvy z bavlny,syntetiky a jejich směsi.** Nejvyšší úspora energie pomocí prodloužené délky praní - ideální pro praní přes noc, kdy můžete navíc využít levnějších tarifů za energii. Rychlost odstředění nastavte na "0" a program odstředění spusťte až ráno, aby vás v noci nerušil hluk, nebo nastavte spuštění programu pomocí funkce Odložený start. Pro oděvy s velkým podílem syntetických vláken doporučujeme používat síťku na prádlo.	3.0	—	ano	—	✻	✻	✻	—	✻	✻	✻	—	—	✻	max.
Eko	**AquaEco** Studená, 30°C, 40°C		**Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny.** Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	3,0	—	ano	—	—	✻	—	—	✻	✻	✻	—	—	✻	max.
Eko	**Rychlý 15** Studená, 30°C	15'	**Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.** Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	3,0	—	ano	✻	—	✻	—	—	✻	✻	✻	—	—	✻	max.
Speciální	**Ložní prádlo** Studená, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 95°C		**Bílé a barevné ložní prádlo z bavlny a syntetických vláken, nebo jejich směsí.** Ničí mikroby a pere šetrně i jemné ložní prádlo; fáze důkladného máchání pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku a pylů. S tímto programem doporučujeme používat práškový prací prostředek.	7,0	i	ano	i	i	i	i	i	✻	✻	✻	—	✻	max.
Speciální	**Velké kusy** Studená, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		**Přikrývky ze syntetických vláken, přehozy na postel z peří, polyesteru nebo jiných umělých vláken, spací pytle, koupelnové předložky apod.**	7,0	i	ano	i	i	i	i	i	✻	✻	✻	—	✻	1000 [1]
Máchání + odstředění		+/	**Program pro máchání a intenzivní odstředění.** Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna".	7,0	—	—	i	—	—	—	—	i	—	✻	—	—	✻	max.

Volitelné: ✻ Nutná dávka pracího prostředku: ano

[1] Tuto funkci lze použít do teploty nižší než 70°C.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA


W10416284A

ÚDAJE K PROGRAMU

Program	Teplota(°C)	Přibl. délka * (asi) (hodiny: minuty)
Bavlna**	70, 80, 95	2:07
Bavlna**	60	3:52
Bavlna	Studená (20), 30, 40, 50	2:45, 2:46, 2:50, 3:45
Syntetika	Studená (20), 30, 40, 50, 60	1:35, 1:36, 1:40, 1:48, 1:55
Smíšené praní	Studená (20), 30, 40, 50, 60	1:00
Rychlý 15	Studená (20), 30	0:15
Jemné	Studená (20), 30, 40	0:44, 0:45, 0:49
Vlna/Ruční praní	Studená (20), 30, 40	0:35, 0:36, 0:40
Bílé	Studená (20), 30, 40, 50, 60	2:15, 2:16, 2:20, 2:28, 2:35
Světlé barvy	Studená (20), 30, 40, 50, 60	1:20
Tmavé	Studená (20), 30, 40, 50, 60	1:40
Ložní prádlo	Studená (20), 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95	1:40, 1:41, 1:45, 1:53, 2:00, 2:28
Velké kusy	Studená (20), 30, 40, 50, 60	1:25, 1:26, 1:30, 1:38, 1:45
SuperEco	Studená (20), 30, 40, 50, 60	4:00
AquaEco	Studená (20), 30, 40, 50, 60	1:00

PARAMETR

Model	AWSE7100
Množství prádla	7,0 kg
Max. rychlost odstředění	1200 ot/min
Čistá váha	60 kg
Rozměry (DxŠxV)	600x415x850 mm
Jmenovité napětí	220 V-240 V
Topný výkon	1900 W
Prací výkon	300 W

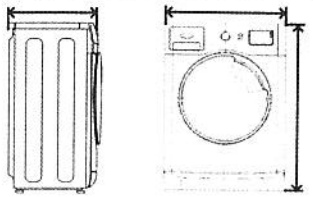

* Čas zobrazený na displeji se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.
** Referenční program pro štítek se spotřebou energie a vody podle australských norem AS/NZS 2040.1 a AS/NZS 2040.2.
*** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu připouští malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití. Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Rozbliká se kontrolka tlačítka **„Start (Pauza)"** ▷II. **Teplotu** a **rychlost odstředění** uvedené na displeji lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota" °C nebo tlačítka „Odstředění" .

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stiskněte tlačítko zvolené funkce, až se zobrazí současná hodnota. Opakovaným stisknutím tlačítka se na displeji postupně objeví hodnoty.
Stisknutím tlačítka požadované funkce se rozsvítí příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou.
Nevhodné kombinace funkcí se automaticky zruší.

Tlačítko "Stupeň zašpinění"

- Upravuje délku programu podle stupně zašpinění prádla. Má také vliv na doporučené množství pracího prostředku při použití tlačítka "Dávkování".

= lehce zašpiněné - = normálně zašpiněné - = velmi zašpiněné.
Jednotlivé stupně zašpinění nejsou volitelné pro každý program.

Tlačítko "Teplota" °C

- Po volbě programu se zobrazí předem nastavená teplota. Chcete-li nastavit jinou teploty, stiskněte "°C".

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Každým stisknutím tlačítka se přidá další máchání. Můžete přidat až 3 máchání k prodloužení cyklu máchání.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Předpírka"

- Přidá ke zvolenému programu praní cyklus předpírky; program se tím prodlouží přibližně o čtvrt hodiny.
- Doporučujeme pro silně zašpiněné prádlo (např. písek nebo hrubé nečistoty).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Tlačítko "Oblíbené"

Když zvolíte požadovaný prací program, ale ještě jste nestiskli tlačítko **"Start (Pauza)"**, **můžete stisknout tlačítko** "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Každé praní má svůj předem nastavený postup. Pokud chcete pro každý prací program nastavit nový postup, původní postup se tím přepíše.
Chcete-li zapnout funkci Oblíbené, stiskněte volič programů. Zvolte příslušný postup. Podržte tlačítko **"Oblíbené"** na 3 vteřiny nebo déle a stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"** ke spuštění postupu Oblíbené.

Tlačítko „Odložený start"

Funkce "Odložený start" umožňuje spustit pračku podle přání uživatele, např. v noci, kdy je levnější proud.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko „Odložený start" k volbě odložení až o 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko **„Start (Pauza)"** ▷II. Začne se odpočítávat nastavený čas odložení. Bliká symbol hodin vedle času odložení a dvojtečka mezi hodinami a minutami.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Jestliže chcete použít tlačítko **„Dávkování"**: zvolte čas odložení PŘED stisknutím tlačítka **"Dávkování"**. Odpočítávání zvoleného času odložení začne po druhém stisknutí tlačítka **„Start/Pauza"** ▷II (viz samostatný návod k použití pro funkci **"Dávkování"**).

Zrušení funkce "Odložený start"

...před stisknutím tlačítka „Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko **"Reset/vypouštění"** , nebo nastavte čas odloženého startu na "0:00" - čas odložení po několika vteřinách zmizí.

...po spuštění programu:

- Stiskněte tlačítko **„Start/Pauza"** ▷II - čas odložení zmizí z displeje. Pro okamžité spuštění zvoleného programu znovu stiskněte tlačítko **„Start/Pauza"**.

Tlačítko "Odstředění" (se "Zastavením máchání")

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší a voda se pouze vypustí. Prostřední fáze odstředění při máchání ale zůstanou.
- Zvolíte-li „Zastavení máchání" , prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu. Chcete-li zapnout funkci "Zastavení máchání", stiskněte opakovaně tlačítko "Odstředění", až se na displeji rozsvítí symbol "Zastavení máchání" .
  - Program se zastaví na "Zastavení máchání" v okamžiku, kdy na displeji začne blikat symbol "Zastavení máchání" . Kontrolka tlačítka **"Start (Pauza)"** začne také blikat.
  - Chcete-li "Zastavení máchání" ukončit vypuštěním vody bez odstředění, stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**.
  - Chcete-li "Zastavení máchání" ukončit odstředěním prádla, stiskněte tlačítko "Odstředění" k volbě požadované rychlosti odstředění, a pak stiskněte tlačítko **"Start/Pauza)"** ke spuštění odstředění.
  - Při zapnuté funkci "Zastavení máchání" nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

DOPORUČENÍ K DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Pomocí tlačítka "Dávkování" můžete své pračce nařídit, aby vám zjistila doporučené množství pracího prostředku pro dané prádlo podle zvoleného stupně zašpinění a množství prádla.

- Tato ochrana před přílišným množstvím prostředku pomáhá šetřit prací prostředek, chrání životní prostředí i citlivou pokožku.
- Před použitím této funkce musíte pračku nastavit na dávkování, která jsou doporučená pro použité prací prostředky. Zkontrolujte také, zda tvrdost vody v místě bydliště odpovídá stupni tvrdosti vody "měkká", který je u pračky nastavený. Není-li tomu tak, upravte nastavení.
- Zvolte program, funkce a odložený start ještě PŘED použitím tlačítka "Dávkování". Všechny informace o "Dávkování" najdete v návodu k použití.

TLAČÍTKO "RYCHLE"

- Umožňuje rychlé vyprání prádla zkrácením délky programu.
- Vhodné pro lehce zašpiněné prádlo.

TLAČÍTKO "INTENZIVNÍ+"

- Tuto funkci zvolte, použijete-li prací přísadu pro čištění skvrn (v prášku, například "Vanish") - přísada bude mít lepší účinek a prádlo bude lépe vyprané a beze skvrn.
- Použijte s maximální náplní prádla.
- Vhodné množství prací přísady pro čištění skvrn (v prášku) dejte do komory pro hlavní praní společně s pracím prostředkem (s touto funkcí používejte jen prací prostředek v prášku). Dodržujte doporučení výrobce ohledně dávkování.
- Může prodloužit program až o 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Chlórová nebo perboritanová bělidla se nesmějí používat!**

UKAZATEL "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním programu signalizuje svítící symbol, že dvířka lze otevřít a přidat další prádlo. Jakmile stisknete **"Start (Pauza)"** ▷II, ukazatel "Otevřená dvířka" zhasne a dvířka se opět zablokují až do konce programu.
Nepokoušejte se je otevřít násilím; potřebujete-li během probíhajícího programu dvířka nutně otevřít, řiďte se pokyny v "Reset probíhajícího programu před koncem".
Jestliže se pokusíte spustit prací program a dvířka nejsou správně zavřená, ukazatel "Otevřená dvířka" začne blikat.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU ▷II

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"** ▷II. Kontrolka tlačítka **"Start (Pauza)"** přestane blikat a bude svítit. Ukazatel "Otevřená dvířka" zhasne a symbol praní se rozsvítí k signalizaci spuštění programu. U některých fází se zbývající čas nově vypočítá - v takovém případě ukazatel "6·smyslu" na displeji vybledne a zbývající čas programu je nahrazen animací.

KONEC PROGRAMU

- Na displeji se objeví "End" (konec) a rozsvítí se ukazatel "Konec programu" .

1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

- Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.
- Jestliže neotočíte voličem programu do polohy "VYP/O", všechny kontrolky ovládacího panelu po několika minutách zhasnou, aby se šetřila energie - na displeji zůstane pouze "End".

DĚTSKÁ POJISTKA

Zapnutá dětská pojistka brání dětem ve spuštění pracího cyklu nebo ve změně nastavení již probíhajícího programu. Když je volič programu v poloze „Vyp/O", dětskou pojistku nelze zapnout ani vypnout. Zapnutí dětské pojistky:

- Otočte voličem programu na prací program, nebo spusťte program jako obvykle.
- Stiskněte současně několik vteřin tlačítka "Teplota" °C a "Odstředění" . Symbol „Dětská pojistka" nejprve krátce zabliká a potom se trvale rozsvítí na znamení, že je dětská pojistka zapnutá.

Nastavení programu nelze změnit. Jediná možná změna je vypnutí pračky otočením voliče programu do polohy „Vyp/O". Při vypnutí dětské pojistky postupujte stejným způsobem jako při jejím zapnutí.

UKAZATELE PORUCHY

Když se rozsvítí jeden z ukazatelů poruchy na displeji, řiďte se prosím pokyny v části „Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se rozsvítí tento symbol a na displeji se zobrazí „Fod", bylo praní přerušeno přílišným množstvím pěny. Řiďte se prosím pokyny v části „Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

ZMĚNA PROGRAMU ANEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušíte stisknutím tlačítka **"Start (Pauza)"** ▷II. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte opět tlačítko **"Start (Pauza)"** ▷II. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

RESET PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset/Vypouštění"** zrušíte program před jeho ukončením.

- Stiskněte nejméně na 3 vteřiny tlačítko **„Reset/vypouštění"** . Na displeji se zobrazí animace. Vypustí se voda. Než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

W10416284A

NÁVOD K POUŽITÍ

URČENÉ POUŽITÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

POPIS PRAČKY

OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK

DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI)

PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

PŘÍPRAVA PRÁDLA

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

ČIŠTĚNÍ FILTRU/VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY

PÉČE A ÚDRŽBA

JAK ODSTRANIT PORUCHU

POPRODEJNÍ SERVIS

PŘEPRAVA/MANIPULACE

POZNÁMKA

Výrobce si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny výrobků, které považuje za nutné, bez předchozího oznámení.

Děkujeme Vám za zakoupení pračky Whirlpool.
Před uvedením nové pračky do provozu si pečlivě přečtěte tento návoc uschovejte jej pro budoucí potřebu.
Zkontrolujte prosím, zda je zásuvka správně uzemněná a přívod vody spolehlivý. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození zdrav osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.

Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičn zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.

URČENÉ POUŽITÍ

Tato pračka je určena výhradně k praní a odstředění prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které odpovídá potřebám domácnosti.

- Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, návodu k instalaci a tabulce programů.
- Návod k použití, tabulku programů a návod k instalaci si uschovejte, a pokud budete pračku předávat jiné osobě, návod k použití, tabulku programů a návod k instalaci ji předejte.

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1.Obal

- Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem ♺. Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

2.Likvidace obalu a staré pračky

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího prášku, rozbijte dveřní západku a odřízněte napájecí kabel, aby pračku nebylo možné znovu používat.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče
- pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak nevhodnou likvidací tohoto spotřebiče došlo. Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste vrobek zakoupili.

3.Umístění a okolní prostor

- Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních prostorách. Instalaci v koupelně nebo na jiném místě, kde je vlhký vzduch, nedoporučujeme.

4.Bezpečnost

- V zásuvce podstavce neskladujte hořlavé látky.
- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti. Nikdy nezasunujte ani nevytahujte zástrčku, máte-li vlhké ruce.
- Pokud neperete, kohoutek zavřete.
- Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby, pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě.
- K omytí vnějších částí pračky použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi, běžné čisticí prostředky ani čisticí prostředky na okna.
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.
- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby lezly do bubnu (viz také následující stranu, část "Dětská pojistka").
- Je-li to nutné, je možné napájecí kabel vyměnit za stejný typ, který získáte v servisu. Napájecí kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Nepoužívejte pračku při teplotě nižší než 5 °C.
- Na horní desku pračky nestavte sušičku.

5.Mráz

Pračku neinstalujte v místnosti, kde může mrznout. Nejde-li to jinak, musíte pračku po každém praní zcela vypustit:

- Odšroubujte přívodní hadici/-e od vodovodního kohoutku a nechte vodu úplně vytéct.
- Vypouštěcí hadici odpojte od sifonu nebo umyvadla a nechte vodu také úplně vytéct.
- Jestliže v pračce zůstala voda, je nutné ji vypustit podle pokynů v části "ČIŠTĚNÍ FILTRU/VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY"; opatrně pračku s pomocí další osoby nakloňte směrem dopředu, aby voda mohla úplně vytéct.

6.Prohlášení o shodě EU

- Tento spotřebič je ve shodě s následujícími evropskými předpisy: směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 2004/108/ES

Výrobce neodpovídá za žádné poškození prádla způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými pokyny k péči o prádlo, jež jsou přiloženy k oděvu nebo jinému prádlu.

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohl by pro ně být nebezpečný.
- Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte ho před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.

2. Odstranění přepravních šroubů

- Pračka je vybavena ochrannými přepravními šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením při dopravě. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
- Po odstranění šroubů zakryjte otvory 4 přiloženými krytkami z plastu.

3. Instalace pračky

- Při přemisťování nikdy spotřebič nezvedejte za pracovní desku.
- Postavte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.
- V případě dřevěných nebo tzv. "plovoucích podlah" (např. některé parketové nebo laminátové podlahy) umístěte spotřebič na překližkovou desku o rozměrech 60 x 60 cm a tloušťce nejméně 3 cm.
- Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci pračky (je-li u daného modelu) zakryté kobercem nebo jiným předmětem.

4. Přívod vody

- Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku.
- Přívod vody: Pouze studená voda (pokud nejsou v tabulce programů jiné informace)
- Vodovodní kohoutek: Hadicová přípojka se závitem 3/4"
- Tlak vody (hydrodynamický tlak): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte pouze nové hadice. Nikdy nepoužívejte již použité hadice.

5. Vypouštění

- Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí přiloženého oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla.
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

6. Připojení k elektrické síti


- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, příkonu a elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
- Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

Minimální rozměry pro vestavbu:

Šířka:	600 mm
Výška:	850 mm
Hloubka:	řiďte se tabulkou

POPIS PRAČKY

1.) Pracovní deska
2.) Ovládací panel
3.) Dávkovač pracího prostředku
4.) Dvířka
5.) Dětská pojistka (je-li u modelu, uvnitř dvířek)
6.) Přístup ke krytu čerpadla podstavce
7.) Seřiditelné nožičky

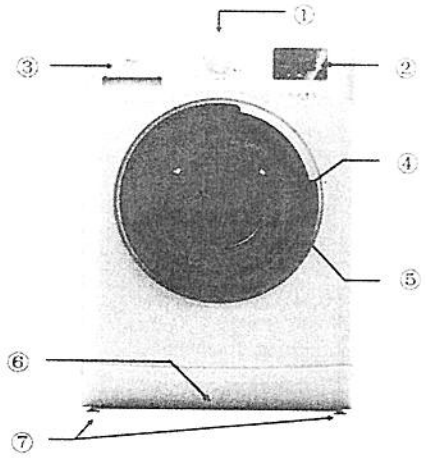

Uspořádání ovládacího panelu závisí na modelu.

OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK

Jakmile kontrolka zablokovaných dvířek v okénku displeje zhasne, dvířka lze opět otevřít.
Nikdy neotvírejte u zapnutého spotřebiče dvířka násilím, mohli byste poškodit zámek dvířek.
Jestliže potřebujete dvířka u zapnuté pračky otevřít, musíte nejprve pračku vypnout, nebo stisknout na nejméně 3 vteřiny Reset a počkat alespoň 2 minuty na uvolnění dvířek.
Chcete-li otevřít dvířka, uchopte držadlo a zatáhněte za dvířka. Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.

DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI)

Chcete-li zabránit nevhodnému použití spotřebiče, otočte plastovým šroubem na vnitřní straně dvířek. Můžete použít minci nebo podobné předměty.
- Svislá rýha: dvířka nejdou zavřít.
- Vodorovná rýha - normální poloha: dvířka lze opět zablokovat.



PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly z výroby zůstat v pračce.
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (maximálně 1/3 z množství doporučovaného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do komory pro hlavní praní [II] dávkovače pracích prostředků.
4. Zvolte a spusťte program „Syntetika" na 60°C (viz samostatná tabulka programů).

PŘÍPRAVA PRÁDLA

1.Prádlo roztřiďte podle...

- **Druhu látky / symbolu údržby na visačce**
  Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní. Prací cyklus pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů.
- **Barvy**
  Barevné kusy oddělte od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Velikosti náplně**
  Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
- **Jemnosti prádla**
  Malé kousky (např. nylonové punčochy, pásky apod.) nebo prádlo s háčky (např. podprsenky) perte ve speciálních sáčcích nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon odstraňte kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.

2. **Vyprázdněte kapsy**
   Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty mohou poškodit prádlo stejně jako buben pračky i nádrž.
3. **Zipy a pásky**
   Zapněte zipy, knoflíky a háčky; volné pás a tkanice je třeba také svázat.

- **Čištění skvrn**
- Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy čaje, trávy, ovoce apod. je nutné přidat odstraňovač skvrn do II komory pro hlavní praní dávkovače na prací prostředky.
- Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním čističem skvrn.

Barvení

- Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.

Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po druhém, pračku nepřeplňujte. Dodržujte množství prádla uvedená v tabulce programů. **Poznámka:**Přílišné množství prádla má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
3. Zavřete dvířka.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Vždy používejte prací prostředek s nízkou pěnivostí vhodný pro bubnovou pračku.

Volba pracího prostředku závisí na:

- Druhu látky (bavlna, snadná údržba/syntetické materiály, vlna). **Poznámka:** Použijte pouze speciální prostředky na praní vlny.
- Barvě.
- Prací teplotě.
- Stupni a typu znečištění.

Poznámky:

Bělavé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v bezfosfátových pracích práškách. Tyto skvrny snadno oprášíte, nebo okartáčujete, nebo používejte tekuté prací prostředky. Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti. Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla pro předpírku (je-li u daného modelu), přesvědčte se, zda jsou vhodné pro domácí automatické pračky. Prostředky k odstraňování vodního kamene mohou pračku poškodit.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín). V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.

Dávkování

Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu pracích prostředků. Závisí na:

- stupni a typu znečištění
- množství prádlapři plné náplni dávkujte podle pokynů výrobce pro plnou náplň;poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň; minimální náplň (asi 1 kg);1/2 množství určeného pro plnou náplň
- tvrdosti vody v místě vašeho bydliště (stupeň tvrdosti zjistíte u místního vodárenského podniku). Měkká voda vyžaduje menší množství pracího prostředku než tvrdá voda.

Poznámky:

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní.Jestliže pračka zjistí přílišné množství pěny, může zabránit odstředění, nebo prodloužit délku programu a zvýšit spotřebu vody (viz též poznámky o tvoření pěny v "Jak odstranit poruchu").
Příliš malé množství pracího prostředku má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném tělese se tvoří vápenité usazeniny.

Přidávání pracích prostředků a přísad

Zásuvka na prací prostředek má tři komory (obr. "**A**").

Komora pro předpírku I

- Prací prostředek pro předpírku


Komora pro hlavní praní II

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Čisticí prostředek na skvrny
- Prostředek ke změkčování vody (stupeň tvrdosti vody 4)

Komora na změkčovadlo

- Aviváž
- Tekutý škrob


Přísady dávejte pouze ke značce "MAX".

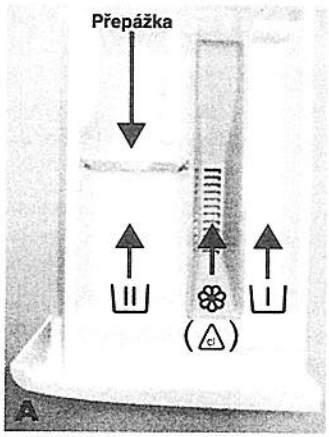



Jak umístit přepážku do komory na hlavní praní pro práškový nebo tekutý prací prostředek

Pro použití s práškovým pracím prostředkem: umístěte přepážku do vyšší polohy. Zvedněte přepážku, až se může horní část sklopit. Háčky přepážky umístěte na horní zadní vodicí kolejničky a lehkým stlačením dolů přepážku upevněte (obr. "**B**" a "**C**"). Při správné instalaci přepážky musí mezi přepážkou a spodkem komory pro hlavní praní zůstat mezera. Přepážka musí být instalovaná jako na obrázku (obr. "**B**" a "**C**").

Pro použití s tekutým pracím prostředkem: umístěte přepážku do dolní polohy. Přepážku v komoře upevněte pomocí předních vodicích kolejniček.Umístěte přepážku tak, aby se dotýkala spodku komory pro hlavní praní II (obr. "**D**").

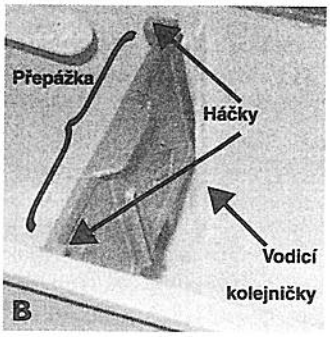

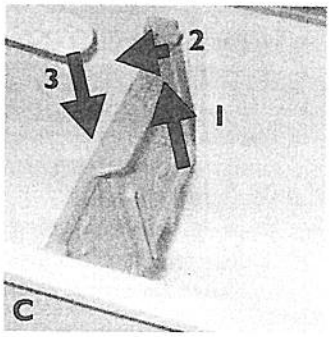

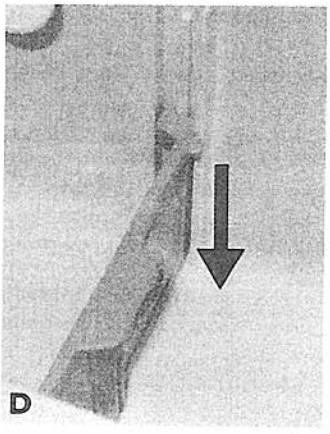

Poznámky:

- Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí!
- Pro programy s předpírkou lze použít tekuté prací prostředky. Nicméně v tomto případě je nutné pro hlavní praní použít pouze práškový prací prostředek.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek, jestliže zapnete funkci "Odložený start" (je-li tato funkce u vaší pračky).
- Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do bubnu přiložený dávkovač ve tvaru koule nebo pytlíčku s pracím prostředkem; zabráníte tak problémům s jeho rozptýlením.
- Používáte-li prostředky proti vodnímu kameni, bělidla nebo barvy, ověřte si, že jsou vhodná pro pračky. Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit části pračky.
- V pračce nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín).
- Používáte-li práškový škrob, postupujte následujícím způsobem:


1. Vyperte prádlo zvoleným programem.
2. Potom smíchejte škrob podle pokynů výrobce škrobu.
3. Zvolte program "Máchání a odstřeďování", snižte počet otáček na asi 800 ot/min a program spusťte.
4. Vysuňte zásuvku pro prací prostředky tak, aby byly vidět asi 3 cm komory pro hlavní praní II.
5. Když do dávkovače pracího prostředku natéká voda, nalijte připravený škrobový roztok do komory na změkčovadlo.
6. Jsou-li po skončení programu v zásuvce ještě nějaké zbytky škrobu, vyčistěte ji.

ČIŠTĚNÍ FILTRU/VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY

Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát až třikrát ročně.


Především:

- Jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.
- Jestliže se čerpadlo ucpalo nějakým předmětem (např. knoflíky, mince, zavírací špendlíky).**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla.**

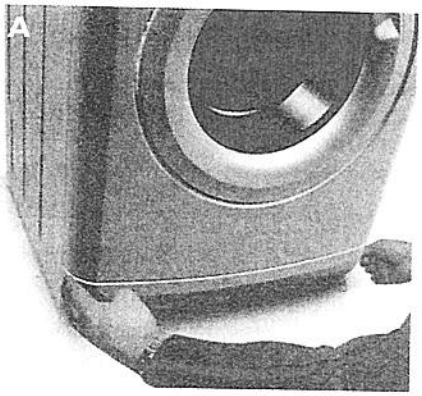

Jestliže u pračky není nouzová hadička, vypusťte vodu podle pokynů dole na stránce.

1. Spotřebič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Podstavec uchopte pevně po obou stranách, stlačte ho dolů a nakloněním dopředu ho odstraňte.
3. Pod filtr umístěte misku.
4. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
5. Odšroubujte přívodní hadici od kohoutu a její konec položte do vhodné nádoby.
6. Vyjměte uzávěr.
7. Počkejte, až vyteče všechna voda.
8. Konec hadice opět uzavřete pomocí uzávěru.
9. Vraťte hadici zpět.
10. Otevřete filtr, ale úplně ho nevytahujte.Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, až voda začne vytékat.
11. Počkejte, až vyteče všechna voda.
12. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
13. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
14. Přesvědčte se, že se rotor čerpadla v komoře filtru volně pohybuje.
15. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz.
16. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém Eko. Zkontrolujte, zda je filtr správně a pevně umístěný.
17. Opět nasaďte podstavec.
18. Pračku opět zapojte.

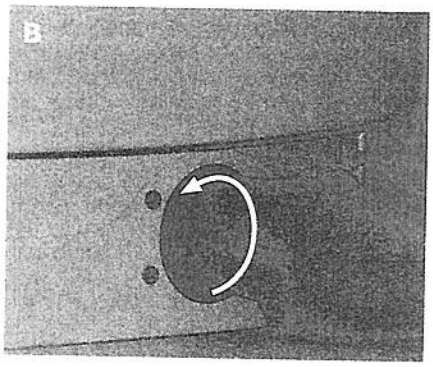



Pračka je nyní opět připravena k provozu. Jestliže u vaší pračky není žádná nouzová hadička: Dodržujte výše popsané kroky, ale vynechte body 4 až 9.

PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější plochy a ovládací panel
- Omývejte je měkkým vlhkým hadříkem.
- Můžete použít i neutrální čisticí prostředek (neabrazivní).
- Osušte měkkým hadříkem.

Těsnění dvířek
- Těsnění otírejte podle potřeby vlhkým hadříkem.
- Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
- Je-li to možné, nechte dvířka pračky s předním plněním mezi praním otevřená, aby se netvořila plíseň.

Filtr
- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho nejméně dvakrát až třikrát ročně, (viz "Vyjmutí filtru").

K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.

Dávkovač pracího prostředku
1. Stiskněte páčku v komoře pro hlavní praní směrem dolů a vytáhněte zásuvku na prací prostředek (obr. "A").
2. Vyjměte mřížku krytu z komory na změkčovadlo. Vytažením nahoru vyjměte z komory na hlavní praní přepážku (obr. "B").
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Přepážku i mřížku vraťte zpět do zásuvky na prací prostředek a zásuvku zasaďte zpět do komory na prací prostředek.







Přívodní hadice
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda není někde zpuchřelá nebo prasklá, a je-li to nutné, vyměňte ji za novou stejného typu (získáte ji v servisu nebo u svého prodejce). Jestliže má přívodní hadice průhledný obal (obr. "C"), pravidelně kontrolujte jeho barvu. Jakmile si všimnete, že je barva hadice na nějakém místě intenzivnější, znamená to, že hadice někde prosakuje a je nutné ji vyměnit. Novou hadici dostanete v servisu nebo u specializovaného prodejce.

Sítkové filtry pro vodovodní připojení
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.

Pro pračku s přívodní hadicí jako na obrázcích "A", "B" nebo "C" (podle modelu):
1. Zavřete kohoutek a odšroubujte přívodní hadici na kohoutku.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte ho.
5. Vraťte sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.

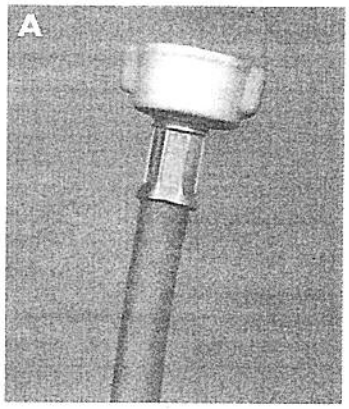



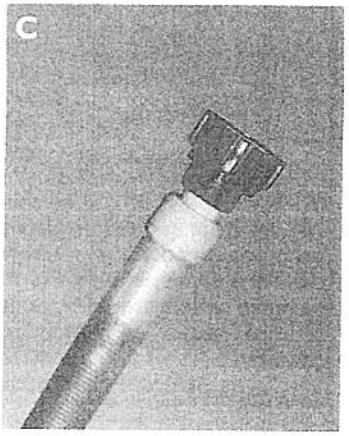

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. **Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut.**

Problém	Příčiny, řešení, tipy
Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí	Zkontrolujte, zda: • Je zástrčka zasunutá do zásuvky; • Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní lampou či jiným podobným zařízením).
Pračka se nespustila, kontrolka "Start/ Pauza" bliká	• Dvířka nejsou správně zavřená (viz též Dětská pojistka"). • Jste nestiskli tlačítko **"Start/Pauza".** • Nesvítí kontrolka "Vodovodní kohout zavřený". Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"** .
Pračka se zastavila během programu (liší se podle modelu)	• Stiskem tlačítka **"Zastavení máchání"** se rozsvítí kontrolka: stiskněte tlačítko **"Start /Přestávka"** ke spuštění programu "Odstředění". • Jste nezvolili jiný program a kontrolka **"Start/Pauza"** nebliká. Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"** . • Jste neotevřeli dvířka a nebliká kontrolka **"Start/Pauza"**. Zavřete dvířka a stiskněte opět tlačítko **"Start/Pauza"**. • Není uvnitř příliš mnoho pěny, pračka sama zahájí odstraňování pěny. Pračka se po určité době znovu automaticky spustí. • Nebyl aktivován bezpečnostní systém pračky (viz tabulku "Ukazatelů poruch").
Po praní zůstávají v násypce pracích prostředků a přísad zbytky	• Jsou mřížka krytu komory na změkčovadlo a přepážka komory pro hlavní praní správně instalované v dávkovači pracího prostředku a všechny části jsou čisté (viz "Péče a údržba"). • Do pračky přitéká dostatečné množství vody. Sítkové filtry v přívodní hadici mohou být zanesené (viz "Péče a údržba"). • Je umístění přepážky v komoře pro hlavní praní je upraveno pro použití práškového nebo tekutého pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady").
Pračka při odstřeďování vibruje	• Je pračka dokonale vyrovnaná a nožičky jsou správně seřízené. • Byly odstraněny přepravní šrouby. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
Závěrečné odstředění je nedostatečné	Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo je-li nevyváženost při spuštění odstřeďování příliš velká, dokonce odstřeďovací cyklus úplně přerušit, aby pračku chránil. • Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké, přidejte menší kousky prádla, abyste náplň vyvážili a znovu spusťte odstřeďovací cyklus. • Pračka nespustí odstřeďování také při nadbytečném množství pěny. Dodržujte správné dávkování. • Zkontrolujte, zda jste nenastavili rychlost odstředění na "0".
Má-li vaše pračka časový displej: doba programu uvedená původně na displeji se může během praní prodlužovat i zkracovat	Normální jev, kdy se pračka přizpůsobuje okolnostem, které mohou mít vliv na délku pracího programu, např.: • Nadměrné pěnění. • Nevyváženost při vložení těžkých kusů prádla. • Prodloužená doba ohřevu při snížené teplotě přiváděné vody. Pračka vezme při výpočtu délky programu tyto skutečnosti v úvahu a délku programu případně upraví. Ve fázi plnění vodou pračka navíc zjišťuje množství prádla, a je-li to nutné, přizpůsobí mu původně zobrazenou délku programu. Takto aktualizované časy se objeví na časovém displeji.

POPRODEJNÍ SERVIS

Než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz "PÉČE A ÚDRŽBA").
2. Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně, zavolejte do našeho poprodejního servisu.

Uveďte:

- Druh poruchy.
- Model pračky.
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).



Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Můžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste pračku zakoupili.

PŘEPRAVA/MANIPULACE

Při dopravě nikdy nezvedejte pračku za horní desku:

1. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Vypusťte zbytky vody z hadic a z pračky (viz "Vyjmutí filtru", "Vypouštění zbylé vody").
5. Nasaďte přepravní šrouby (povinné).
6. Spotřebič váží 75 kg a k jeho přenášení jsou nutné dvě osoby.

Návod k instalaci



hluk, nadměrné vibrace a ÚNIK VODY mohou být způsobeny NESPRÁVNOU INSTALACÍ.

NIKDY SE SPOTŘEBIČEM NEMANIPULUJTE ZA HORNÍ DESKU.

d instalací si laskavě přečtěte tento "NÁVOD K INSTALACI".
VOD K INSTALACI" si uschovejte pro další použití.
ávodu k použití si přečtěte si obecná doporučení týkající se likvidace obalu.


DODÁVANÉ DÍLY

- Sáček s drobnostmi




- Návod k použití, Návod k instalaci, záruční list (závisí na modelu)

A

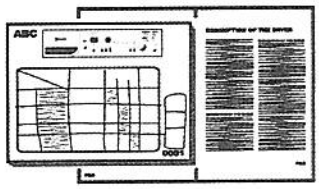

- 4 krytky z plastu

B

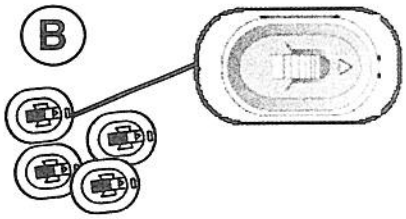

- Klíč (závisí na modelu)

C



- Přívodní hadice (uvnitř pračky nebo už nasazená)
  Přívodní hadice na studenou vodu

D




- Oblouk ve tvaru "U" (uvnitř pračky nebo už nasazený)

E




- Dolní kryt (závisí na modelu)

F

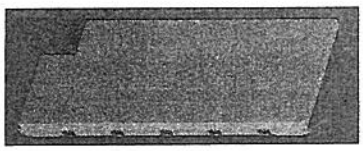

- Oddělovač (instalace se provádí podle návodu a je k dispozici jen pro určitý model)

G

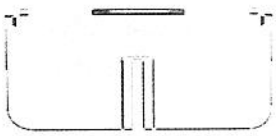

PŘED UVEDENÍM PRAČKY DO PROVOZU ODSTRAŇTE PROSÍM PŘEPRAVNÍ ŠROUBY!

⚠ VAROVÁNÍ


Pračka je velmi těžká
K manipulaci s pračkou a k její instalaci je třeba nejméně dvou lidí.


Jinak by mohlo dojít k poranění zad nebo jinému úrazu.

Poznámka: Chcete-li zabránit poškození podlahy, postavte před přesunem po podlaze pračku na lepenku.


Důležité upozornění: Neodstraněné přepravní šrouby poškodí pračku!

1. Odšroubujte čtyři šrouby (viz šipky).

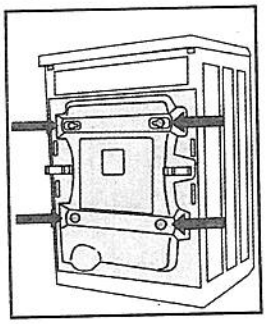


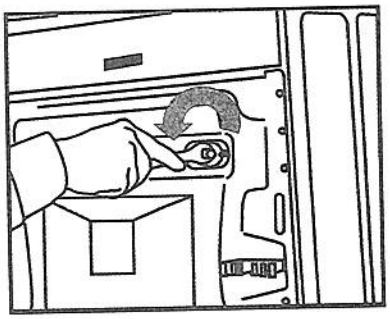


2. Šrouby posuňte do středu otvorů.

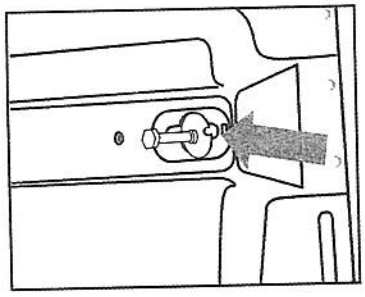


3. Šrouby vytáhněte spolu s barevnou plastovou rozpěrkou.

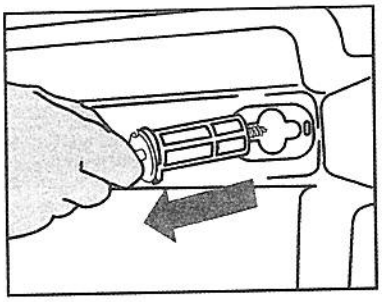

4 Odšroubujte šroub horního závěsu a odstraňte rozpěrku.
Zašroubujte zpět osm šroubů.

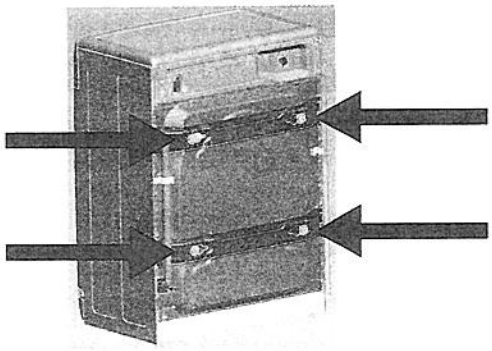

5 Otvory zaslepte přiloženými plastovými krytkami. Vložte je do širší části otvoru a posuňte je ve směru šipky, až zapadnou na své místo.

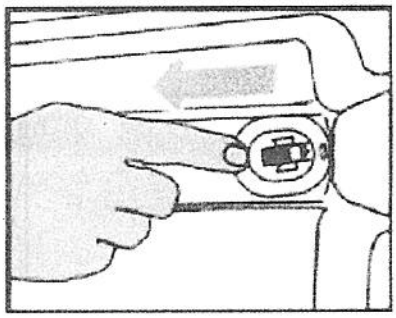


Důležité upozornění: Přepravní šrouby a klíč si uschovejte pro další stěhování pračky; v tomto případě namontujte přepravní šrouby v opačném pořadí.


SEŘÍZENÍ NOŽIČEK

Spotřebič lze instalovat pouze na pevnou a rovnou plochu (podle potřeby použijte vodováhu). V případě,že pračku instalujete na dřevěnou podlahu, rozložte její váhu tak, že ji postavíte na překližkovou desku 600 x 600 mm o síle minimálně 30 mm, kterou připevníte k podlaze. Je-li podlaha nerovná, seřiďte 4 vyrovnávací nožičky tak, aby pračka stála rovně; pod nožičky ale nedávejte kousky dřeva.


6 Ve směru hodinových ručiček (viz šipku) uvolněte pojistnou matici.

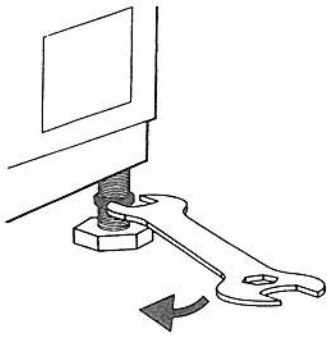


7 Pračku mírně nadzvedněte a otáčením seřiďte výšku nožičky.

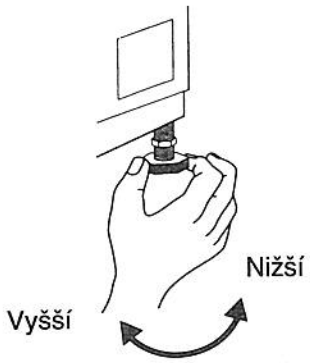

8 **Důležité upozornění:** matici utáhněte proti směru hodinových ručiček směrem ke skříni pračky.

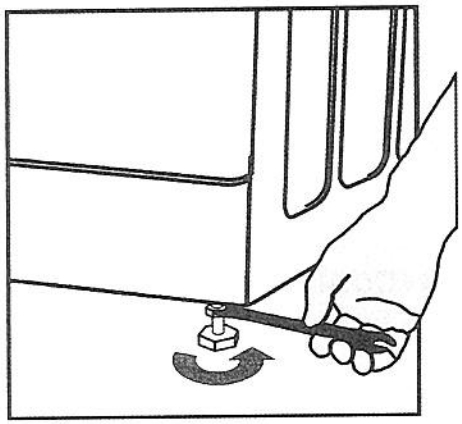


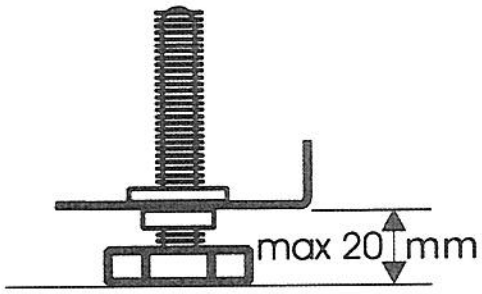


INSTALACE DOLNÍHO KRYTU

Pro klidnější prostředí nabízíme pro některé modely dolní kryt; instalujte ho na spodek pračky a výrazně tak snížíte hluk pračky. Pračku ale můžete použít i bez tohoto dílu. Instalujete vám ho pracovník servisu.

9 Nakloňte pračku dozadu o 30-40°, položte stranu s izolací směrem nahoru a roh se slovem "PUMP" do místa čerpadla, pak instalujte dolní kryt.

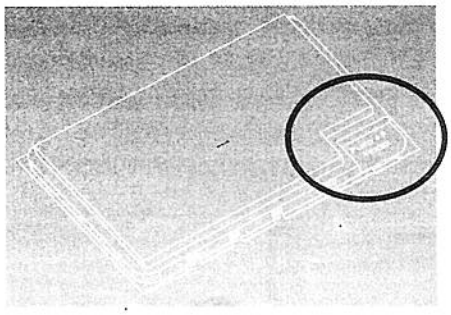

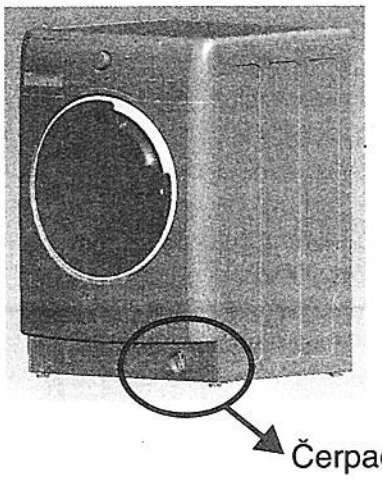


Na obrázku vidíte umístění čerpadla.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE

10 Není-li přívodní hadice již nainstalovaná, je třeba ji ke spotřebiči přišroubovat. V závislosti na různých modelech může mít pračka plnění horkou vodou. Modře označená přívodní hadice je na studenou vodu, červeně označená přívodní hadice na horkou vodu. Druhá strana se musí připojit ke kohoutu.

Pozor:


- Hadice nesmí být nikde přehnutá!
- Pračka se **nesmí** připojit ke směšovacímu kohoutku ohřívače vody, který není pod tlakem.
- Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.

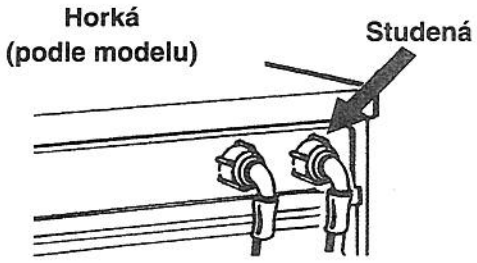


- Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (min. 1000 kPa, schválený typ dle EN IEC 61770).
- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská, a v případě potřeby ji vyměňte.
- Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.

PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE

(11) **V případě, že je hadice instalována jako na obrázku:**
Uvolněte ji jen z pravého držáku (viz šipku).

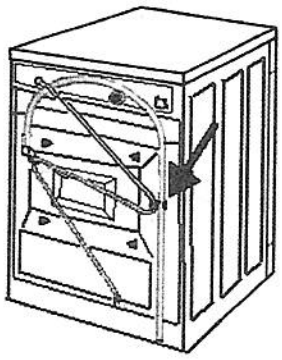


(12) Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj dřezu.
Jestliže oblouk "U" **E** ještě není nasazený, nasaďte ho na úplný konec vypouštěcí hadice.

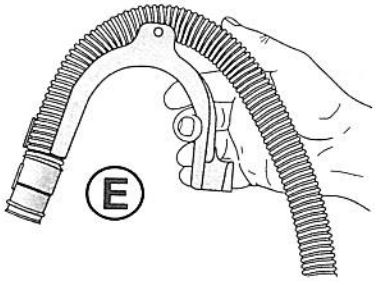

Poznámky:

- Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde přehnutá.
- Hadici připevněte tak, aby nemohla spadnout. Po fázi praní pračka vypustí horkou vodu.
- Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.
- Chcete-li hadici prodloužit, použijte hadici stejného typu a spoje zajistěte svorkami.
- Max. celková délka hadice: 2,50 m.

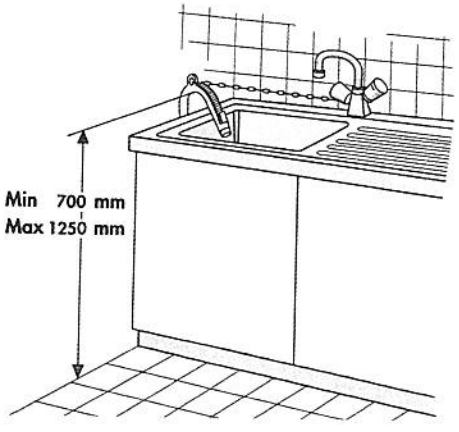

ELEKTROINSTALAČNÍ POŽADAVKY

⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Tento spotřebič musí být elektricky uzemněn.

Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo přenosné elektrické zásuvkové zařízení.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Je nutný zdroj napájení 220-240 V, 50 Hz, pouze střídavý proud, 10 A, opatřený pojistkou.
  Doporučujeme použití pojistky s časovou prodlevou nebo jistič s časovou prodlevou. Doporučuje se použít samostatný obvod pouze pro tento spotřebič.
- Tento spotřebič je vybaven napájecím kabelem s uzemňovacím kolíkem.
- K ochraně před možným úrazem elektrickým proudem, musí být zástrčka zasunutá do uzemněné zásuvky podle místních předpisů.
  Jestliže tato spojovací zásuvka není k dispozici, musí se zákazník postarat o instalaci správně uzemněné zásuvky kvalifikovaným elektrikářem.
- Jestliže to místní předpisy dovolují, použijte samostatný uzemňovací vodič. Doporučujeme požádat o schválení uzemnění kvalifikovaného elektrikáře.
- Nikdy nepřipojujte zemnicí kabel k plynovému potrubí.
- Pokud si nejste jisti, nechte si uzemnění pračky zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- V nulovém nebo uzemňovacím okruhu nesmí být pojistka.

POKYNY K UZEMNĚNÍ

Uzemnění pračky s napájecím kabelem:

Tato pračka musí být uzemněná. V případě poruchy nebo přepětí sníží uzemnění nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože proud odvede do země. Tato pračka je vybavená napájecím kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovacím kolíkem. Připojovací zástrčka musí být zasunutá do vhodné zásuvky, která je instalovaná a uzemněná v souladu s platnými zákony a předpisy.

VAROVÁNÍ: Nesprávné připojení uzemňovacího systému může způsobit úraz elektrickým proudem! Máte-li pochybnosti o správném uzemnění spotřebiče, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo zástupce servisu.

Připojovací zástrčku spotřebiče neupravujte; jestliže se nehodí do vaší zásuvky, požádejte elektrikáře o instalaci nové odpovídající zásuvky.

Uzemnění pračky s trvalým připojením:

Tato pračka musí být připojená k trvalému uzemněnému kovovému připojení, nebo k uzemňovacímu vodiči zařízení, vedenému spolu s vodiči okruhu a připojenému k uzemňovací svorce zařízení nebo vedení na spotřebiči.

⚠ VAROVÁNÍ



Nebezpečí požáru

Do pračky nikdy nedávejte prádlo nasáklé benzínem nebo jinými hořlavými kapalinami.

Olej se v žádné pračce zcela neodstraní.

Nesušte nic, na čem byl jakýkoli olej (včetně oleje na vaření).

Jinak by mohlo dojít ke smrtelnému úrazu, výbuchu nebo požáru.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Ke snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání pračky dodržujte základní bezpečností zásady, včetně následujících bodů:

- Přečtěte si všechny pokyny ještě před použitím pračky.
- Neperte prádlo, které bylo čištěné, prané, namočené nebo postříkané benzínem, chemickými rozpouštědly k čištění, jinými hořlavinami nebo výbušnými látkami, protože jejich výpary by mohly způsobit požár nebo výbuch.
- Nepřidávejte benzín, chemická rozpouštědla k čištění nebo jiné hořlaviny nebo výbušné látky do vody na praní.
  Výpary těchto látek by mohly způsobit požár nebo výbuch.
- Za určitých podmínek se může v ohřívacím systému horké vody, který se dva týdny nebo déle nepoužíval, tvořit vodíkový plyn. **VODÍKOVÝ PLYN JE VÝBUŠNÝ.**
  Pokud jste systém horké vody po uvedenou dobu nepoužívali, otevřete před opětovným použitím myčky všechny kohouty teplé vody a nechte vodu z každého kohoutu několik minut vytékat. Tímto způsobem nahromaděný vodík uvolníte. Protože plyn je hořlavý, při tomto postupu nekuřte, ani nepoužívejte otevřený plamen.
- Nedovolte dětem, aby si v pračce nebo na ní hrály. Používáte-li pračku v blízkosti dětí, musíte děti stále sledovat.
- Malé děti a nemohoucí osoby nesmějí tuto pračku používat bez dohledu.
- Před likvidací nebo odstavením pračky odstraňte dvířka nebo víko.
- Nesahejte do pračky, pokud se buben, vana nebo kolo točí. Neinstalujte nebo neskladujte pračku tam, kde by byla vystavena vlivům počasí.
- Neporušujte ovládací prvky.
- Neopravujte, ani nevyměňujte žádné díly pračky, neprovádějte žádná seřízení s výjimkou těch, která jsou výslovně doporučena v této uživatelské příručce, nebo v pokynech k uživatelským opravám, které jste dobře pochopili a máte k jejich provádění potřebné znalosti.
- V pokynech k instalaci najdete požadavky na uzemnění.
- Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, pověřený servis nebo osoba s příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
W10444806A