
Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

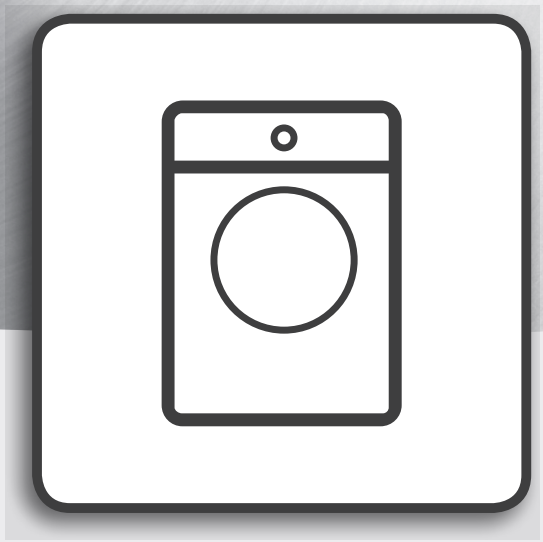

Průvodce zdraví & bezpečnost a instalace

www.whirlpool.eu/register

CZ ČESKY

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 6
Instalace 7

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT

! 📖 Tento symbol vám připomíná potřebu přečtení návodu k použití.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Bezpečnost a ochrana zdraví a Příručku o použití a údržbě zařízení.
Návod si uschovejte pro další použití.

VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat je.



Toto je symbol bezpečnostního upozornění.
Tento symbol vás upozorňuje na možná rizika, která u vás i u ostatních mohou způsobit zranění či smrt.
Všechny pokyny vztahující se k bezpečnosti obsahují výstražný symbol a slova **NEBEZPEČÍ** nebo **POZOR**. Tato slova znamenají:

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, které je třeba předejít, jinak povede k vážnému poranění.

⚠ POZOR!

Označuje nebezpečnou situaci, které je třeba předejít, neboť by mohlo dojít k vážnému poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění uvádějí konkrétní informace o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit riziko poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím spotřebiče. Pozorně dodržujte následující pokyny.
Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné. Nejsou-li dodržována výše uvedená bezpečnostní opatření, výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost za případná zranění osob, zvířat či za poškození majetku.

Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musejí být neustále pod dohledem.
Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

Odstraňte přepravní šrouby. Spotřebič je vybaven ochrannými přepravními šrouby, které chrání vnitřní zařízení sušičky před poškozením při přepravě. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Po odstranění šroubů zakryjte otvory čtyřmi přiloženými plastovými krytkami.

Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.

Prádlo znečištěné látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovače vosku, se musí vyprat v horké vodě s vyšším množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v sušičce.
V sušičce se nesmějí sušit výrobky z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Odstraňte všechny předměty z kapes, například zapalovače a sirky.
Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné chemikáliemi.

Tkaniny nasáklé olejem se mohou náhle vznítit, zejména

⚠ POZOR!

když jsou vystaveny působení tepla jako v bubnové sušičce. Tkanina se zahřeje a působením tepla dojde k oxidační reakci v oleji. Oxidací vzniká teplo. Pokud teplo nemůže uniknout, mohou se oděvy zahřát na tak vysokou teplotu, že vzplanou. Ukládání prádla znečištěného olejem na hromady nebo do komínků může bránit úniku tepla a vytvářet nebezpečí požáru.

Pokud sušičku zastavíte před koncem cyklu sušení, je nutno prádlo rychle vytáhnout a rozložit, aby se teplo rozptýlilo.

Poslední část cyklu sušení probíhá bez ohřevu (fáze vychladnutí). Cílem je, aby bylo prádlo ochlazeno na teplotu, která jej nemůže poškodit.

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití. Profesionální využití výrobku je zakázáno. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití ovládacích prvků.

UPOZORNĚNÍ: Provoz spotřebiče nelze ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
Neumisťujte do zařízení nebo v jeho blízkosti výbušné látky, jako např. plechovky s aerosoly, a neskladujte ani nemanipulujte zde s benzínem či jinými hořlavými materiály: při náhodném zapnutí spotřebiče hrozí nebezpečí požáru.

Tento spotřebič je určen výhradně k péči o prádlo vhodné pro praní v pračce, a to v množství, které odpovídá běžným potřebám domácnosti.

INSTALACE

Instalaci a opravy musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.
Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.
Děti by neměly provádět úkony související s instalací. Během instalace spotřebiče by se děti měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti. Během instalace spotřebiče a po jejím dokončení odstraňte veškerý balicí materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) z dosahu dětí.
Při rozbalování a montáži používejte ochranné rukavice.
Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že během přepravy nedošlo k jeho poškození.
V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby.
Během instalace spotřebiče by se děti měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti.
Před každou instalační operací je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel.
Spotřebič zapněte až po dokončení jeho instalace.
Po dokončení instalace zařízení a před jeho zapnutím je třeba několik hodin vyčkat, než se přizpůsobí podmínkám v místnosti.
Neumisťujte zařízení do míst, kde by mohlo být vystaveno následujícím extrémním podmínkám: špatné větrání, vysoká teplota nad 35 °C nebo nižší než 5 °C.
Při instalaci spotřebiče se přesvědčte, zda všechny čtyři nožičky stojí stabilně na podlaze, podle potřeby je nastavte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vodorovný.
V případě dřevěných nebo tzv. plovoucích podlah (např. některé parketové nebo laminátové podlahy) umístěte spotřebič na překližkovou desku o rozměrech 60×60 cm a tloušťce nejméně 3 cm, která je bezpečně upevněna k podlaze.
Pro připojení spotřebiče k rozvodu vody používejte pouze nové hadice. Použité hadice se nesmějí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.
Při přemísťování nikdy spotřebič nedržte za horní desku.
Přívodní hadici(e) připojte v souladu s platnými předpisy místního vodárenského podniku.
Pro modely určené pouze k připojení k přívodu studené vody: Nepřipojujte přívod teplé vody.
Pro modely s přívodem horké vody: Teplota přiváděné teplé vody nesmí překročit 60 °C.
Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci spotřebiče (je-li u daného modelu k dispozici) zakryté kobercem nebo jiným předmětem.
Tlak přívodní vody se musí pohybovat v rozmezí 0,1–1 MPa.
Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek na bubnové sušičce, protože v těchto případech by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.


VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutno použít vícepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
Jestliže dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku ve vašem bytě, obraťte se prosím na kvalifikovaného technika.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Nezapojujte pračku do zásuvky, kterou lze ovládat pomocí dálkového ovládání.
Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče ve vlastní skříni k hlavní zásuvce elektrického napájení.

Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za nový stejného typu. Výměnu napájecího kabelu musí provést pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a platnými bezpečnostními předpisy. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo-li k poškození či pádu spotřebiče. Napájecí síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Napájecí kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy.
Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné.
Spotřebiče se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte jej bosí.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI POUZE PRO VELKOU BRITÁNII A IRSKO

Výměna pojistky
Jestliže je kabel tohoto spotřebiče vybaven zástrčkou BS 1363A s 13A pojistkou, použijte k výměně pojistky v tomto typu zástrčky pojistku ASTA schválenou k typu BS 1362 a postupujte následujícím způsobem:

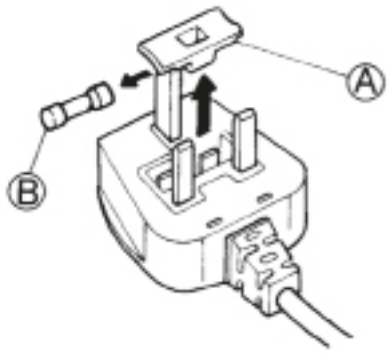

1. Vyjměte kryt pojistky (A) a pojistku (B).
2. Do krytu pojistky vložte náhradní 13A pojistku.
3. Kryt s pojistkou vložte zpět do zástrčky.

Upozornění:
Po výměně pojistky musí být kryt pojistky opět nasazen; dojde-li k jeho ztrátě, nesmí se zástrčka bez krytu používat. Správné umístění poznáte podle barevné vložky nebo názvu barvy vyraženého dole na zástrčce. Náhradní kryty pojistek je možné zakoupit v elektroobchodě.

Pouze pro Irskou republiku
Platí pokyny uvedené pro Velkou Británii, ale používá se i třetí typ zástrčky a zásuvky, a to 2kolíkové s bočním uzemněním.

Zásuvka/zástrčka (platné pro obě země)
Jestliže dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku ve vašem bytě, obraťte se na poprodejní servisní středisko. Nepokoušejte se zástrčku vyměňovat sami. Toto smí provádět pouze kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a obecně platnými bezpečnostními předpisy.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Nepřekračujte maximální povolené plnění. Maximální plnění pro daný program zjistíte v tabulce programů.

Pokud pračku právě nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, technický benzín), čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, tekuté čisticí prášky, čisticí prostředky na sklo, univerzální čisticí prostředky či hořlavé tekutiny V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.

Prádlo nepřesušujte.

Aviválžní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže.
Nesušte nevyprané oblečení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před každým čištěním či údržbou je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.

Nikdy nepoužívejte parní čističe.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem (*). Jednotlivé části obalového materiálu proto odpovědně zlikvidujte podle platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

Jestliže už spotřebič nechcete dále používat, znehodnoťte ho odříznutím napájecího kabelu a odstraňte případné police a dveře (je-li jimi vybaven), aby se děti nemohly zavřít uvnitř.
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných (*) nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu.

Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Symbol (*) na výrobku nebo doprovodné dokumentaci udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Vždy sušte plnou dávku prádla v závislosti na druhu prádla a programu / době sušení. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulce programů.


Prádlo vždy odstřeďujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně energeticky náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.


Vždy zvolte správný program/ čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co nejlepších výsledků.
Program Jemně prádlo zvolte pouze při malém množství prádla.

Při sušení bavlny můžete například sušit prádlo k žehlení a prádlo k uložení dohromady. Začněte nastavením programu / času pro sušení k žehlení. Na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé prádlo dosušte pomocí programu sušení k uložení.


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

„Tento spotřebič byl navržen, vyroben a uveden na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:
-2006/95/EC Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
- 2004/108/EC Směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

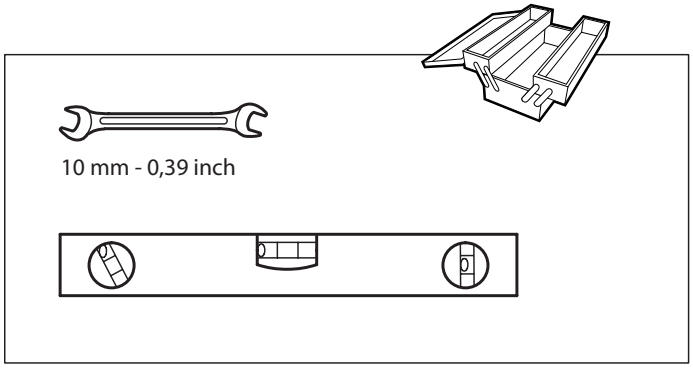


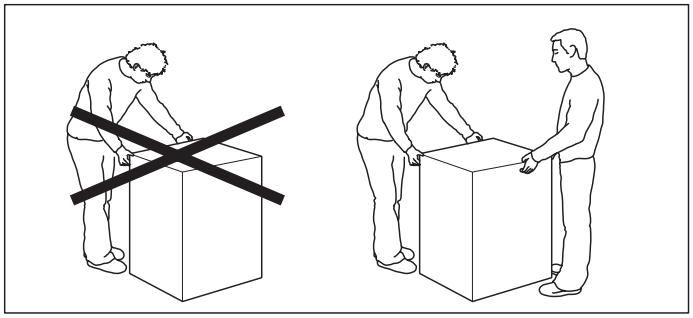

1.

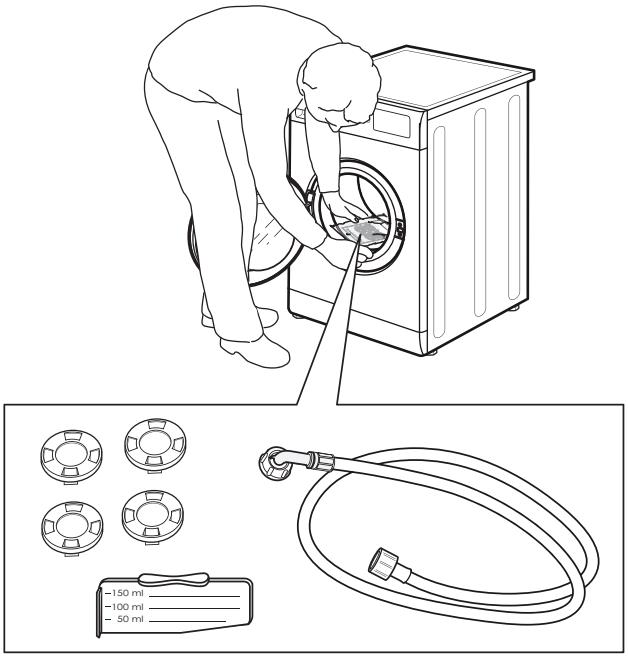


2.

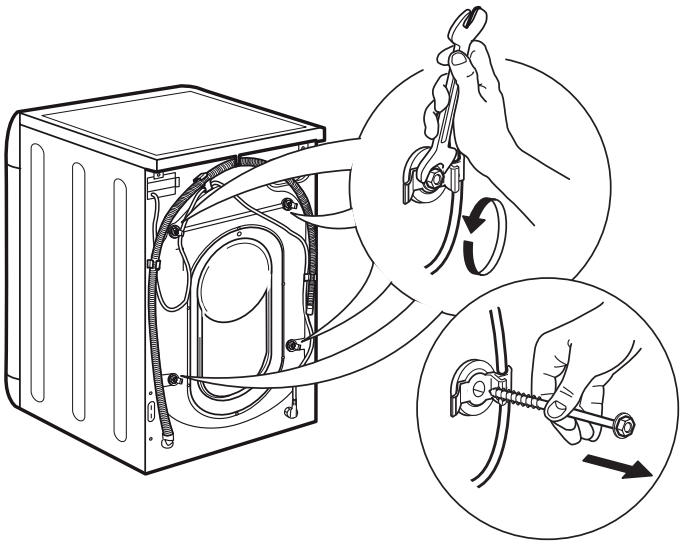


Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

3.

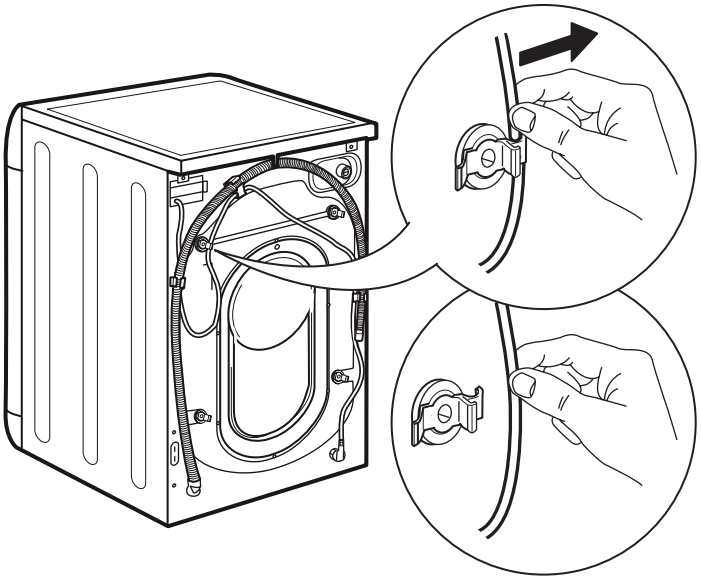


4.

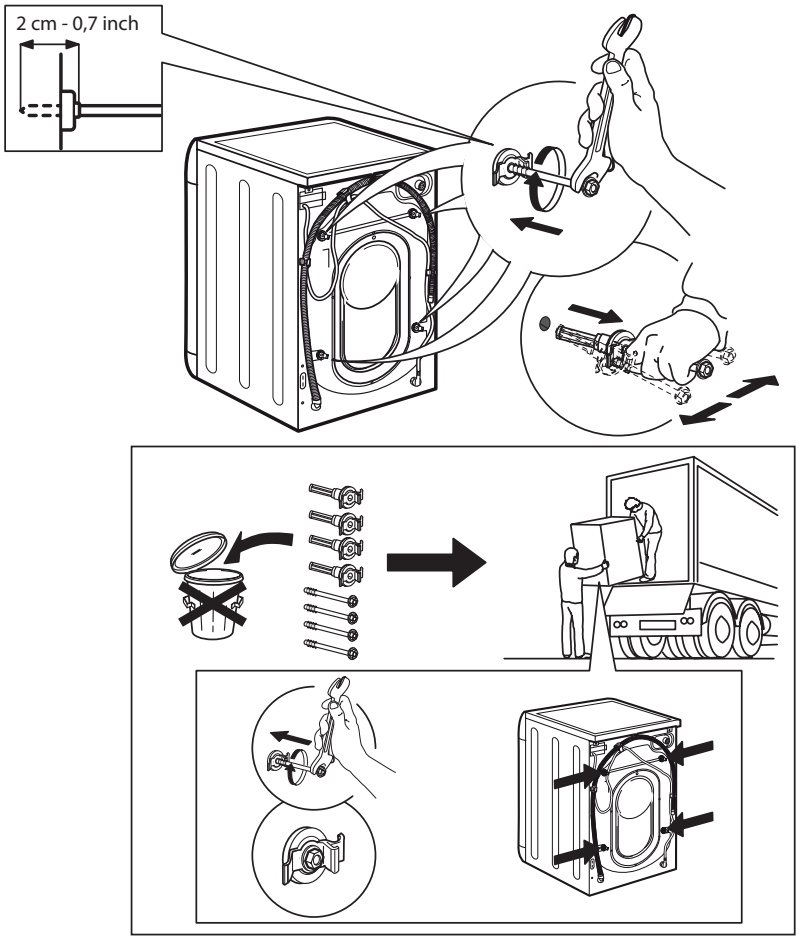


Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE


5.

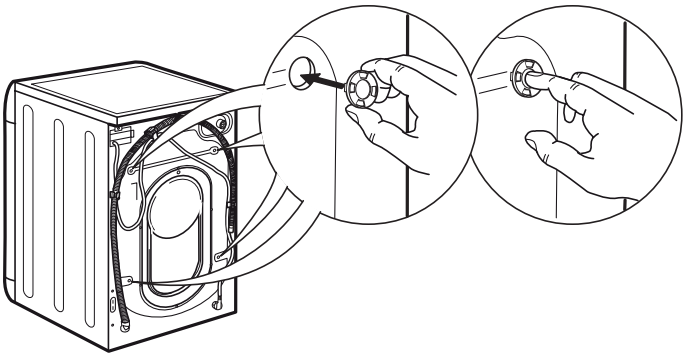


6.

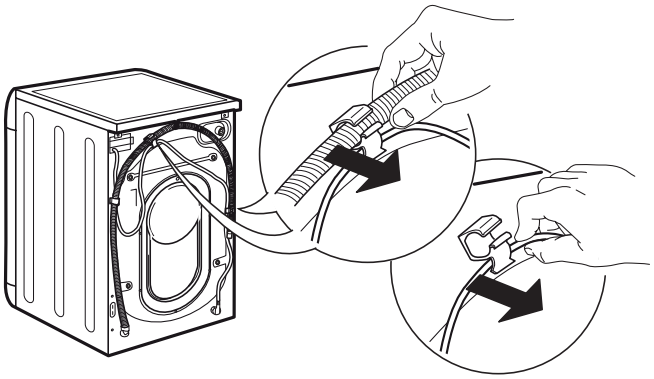

7.

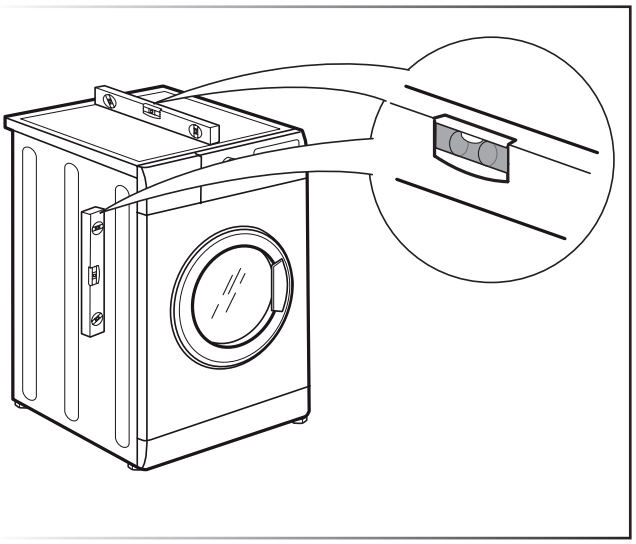


8.

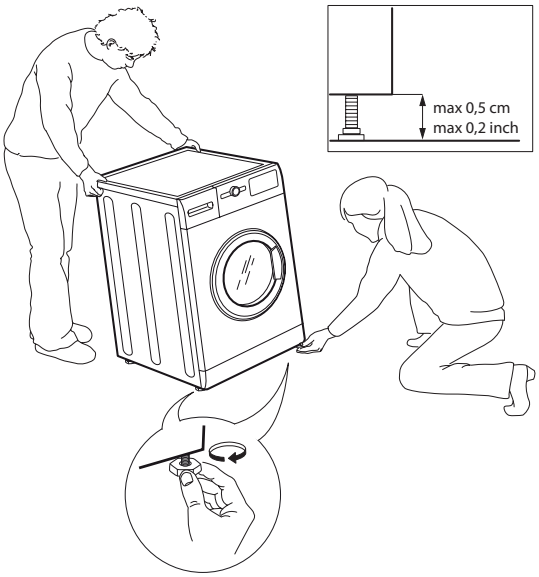


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


9.

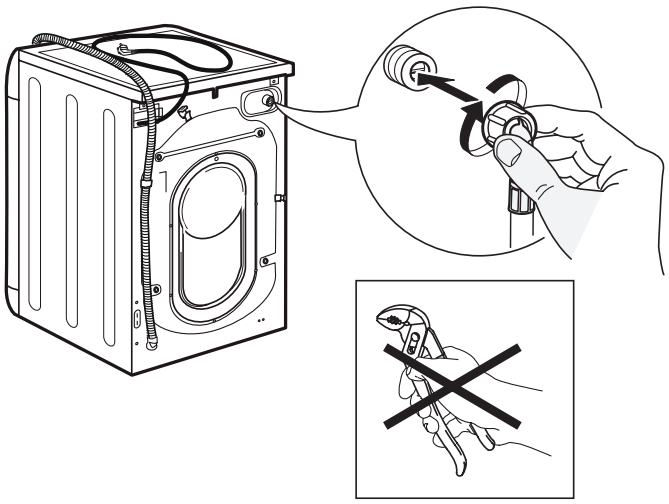

10.

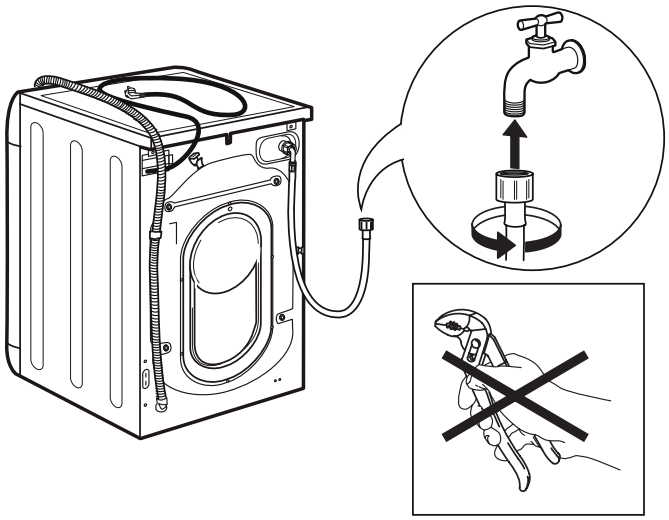



11.

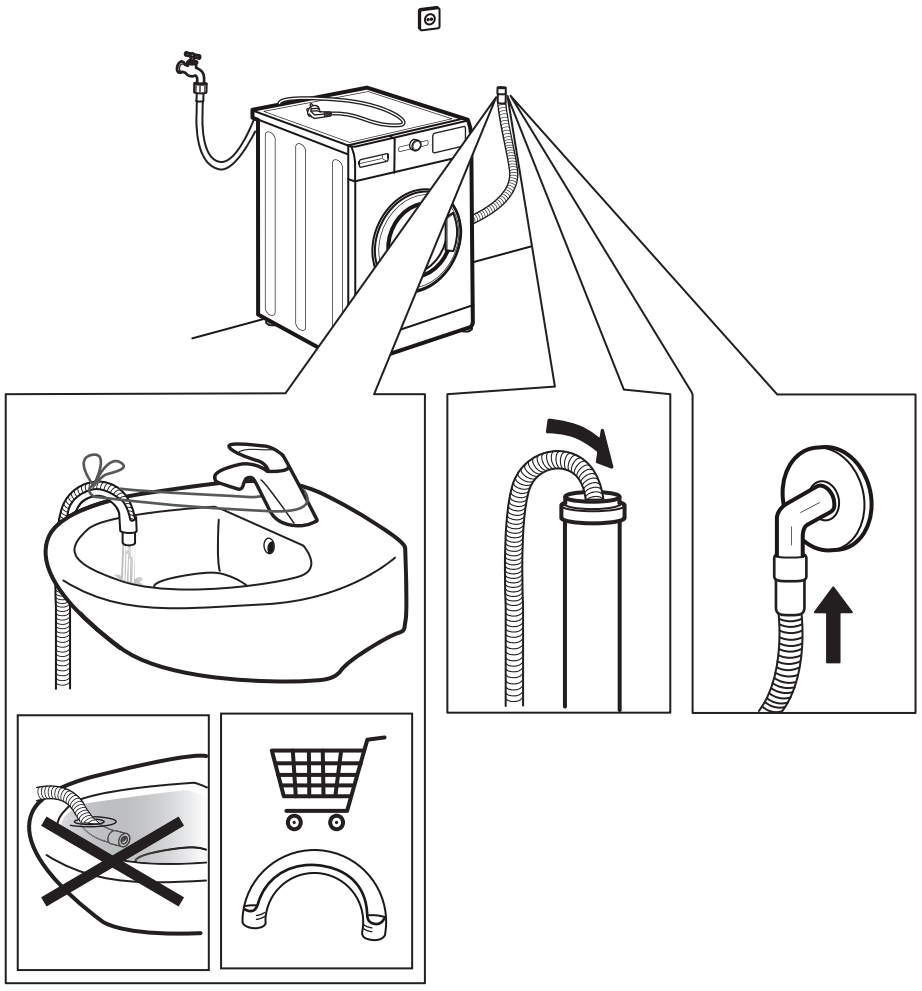


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

12.

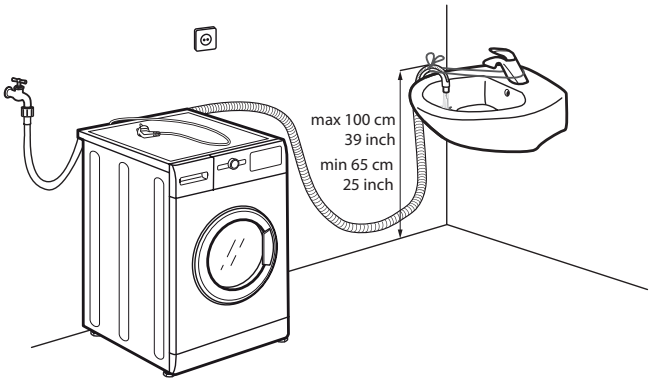


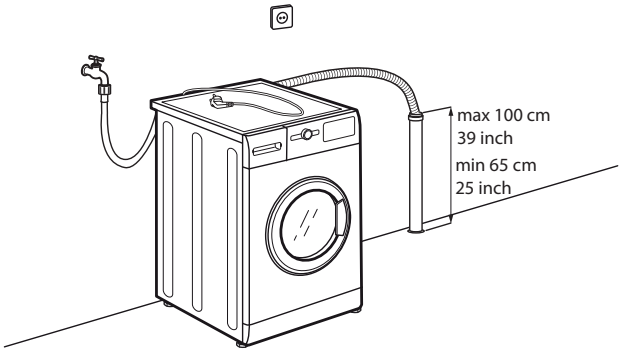


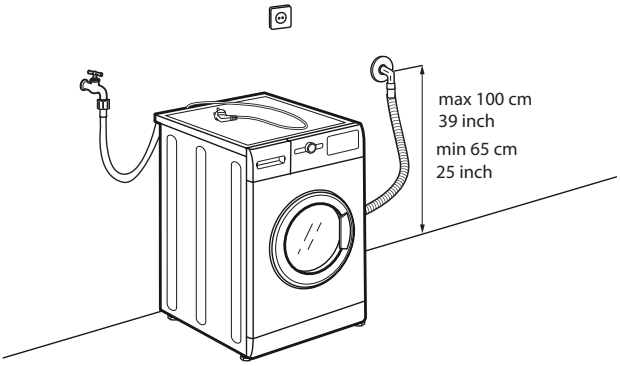

13.

14.

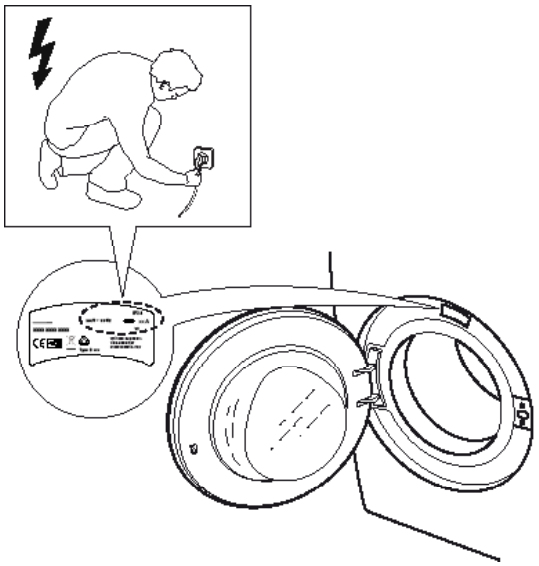

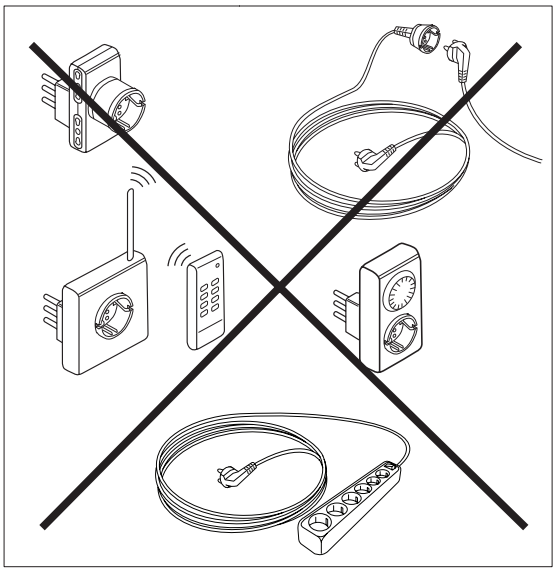

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CZ

Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA.

195136997.02
Printed in Italy

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE