
STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

SK

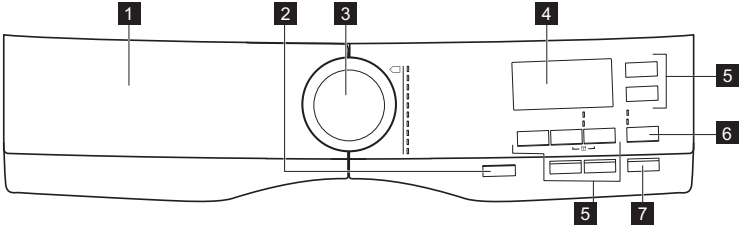

1 Dávkovač pracieho prostriedku
2 Tlačidlo Zap./Vyp.
3 Volič programov
4 Displej
5 Tlačidlo voliteľných funkcií
6 Tlačidlo preskočiť fázu
7 Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka

Pred zapnutím spotrebiča si prečítajte kapitolu Bezpečnostné pokyny v návode na používanie.

Pred zapnutím spotrebiča odstráňte všetky prepravné prvky.

Ďalšie informácie nájdete vždy v návode na používanie.


TLAČIDLO ON/OFF (ZAP./VYP.)

Tlačidlo Zap./Vyp. automaticky deaktivuje spotrebič a spotrebu elektrickej energie:

- Pred dotknutím sa tlačidla Štart/ Prestávka, ak sa spotrebič nepoužíva asi päť minút. Všetky nastavenia sa zrušia. Stlačte tlačidlo Zap./Vyp., ak chcete spotrebič znovu zapnúť.
- Po 5 minútach od skončenia programu. Po opätovnom zapnutí spotrebiča, sa na displeji zobrazí koniec cyklu.


DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

I	Priehradka pre program predpierania, namáčania alebo odstraňovač škvŕn.
II	Priehradka na fázu prania.
❀	Priehradka na tekuté prostriedky.
MAX	Maximálna úroveň pre množstvo tekutých prídavných prostriedkov.
	Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.

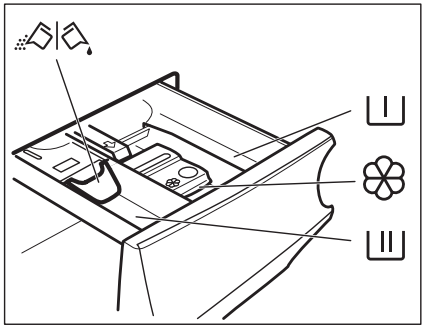

AEG

INTERAKTÍVNY DISPLEJ

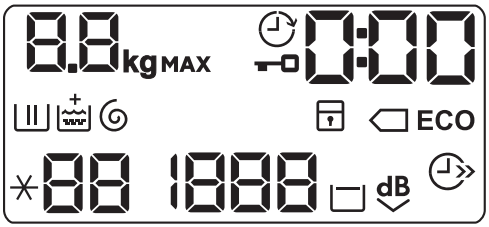

8.8	Ukazovateľ maximálneho množstva náplne.
	Ukazovateľ zaistených dvierok
	Ukazovateľ posunutého štartu.
0:00	**Časovač môže zobrazovať:** trvanie programu (e.g. 2:40), odložený čas (e.g. 30' or 2h), koniec cyklu (0), a výstražný kód (e.g. E20).
	Ukazovateľ fázy umývania. Bliká počas fázy predpierania a prania.
	Ukazovateľ fázy oplachovania. Bliká počas fázy plákania.
	Funkcia Extra plákanie. Ukazovateľ + sa objaví nad po nastavení extra plákania.
	Ukazovateľ fázy odstreďovania a vypúšťania. Bliká počas fázy odstreďovania a vypúšťania vody.
	Ukazovateľ detskej poistky.
ECO	Ukazovatele úspory energie. Ukazovateľ sa zobrazí pri nastavení programu pre bavlnu pri 40 °C alebo 60 °C.
88	Ukazovateľ teploty. Ukazovateľ sa zobrazí pri nastavení prania pri studenej teplote.
1888	Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania.
dB	Ukazovateľ funkcie Extra tichý.
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
	Ukazovateľ úspory času

MÄKKÉ PLUS

Vďaka možnosti Mäkké plus sa aviváž rovnomerne dostane na celú bieliezeň a hlboko prenikne do vlákien tkaniny a dosiahne sa dokonalá mäkkosť.

KÓDY ALARMU

Displej môže zobraziť kódy alarmu (pozrite si tabuľku „Odstraňovanie chýb“ v návode na používanie):

- E10: Do spotrebiča nepriteká správne voda.
- E20: Spotrebič nevypustí vodu.
- E40: Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené.
- EH0: Elektrické napájanie je nestabilné. Počkajte, kým sa napájanie neustáli.
- E91: Elektronické prvky spotrebiča nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť zapnite.

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

SPUSTENIE SPOTREBIČA


1. Zapnutie spotrebiča
2. Pred zapnutím spotrebiča si prečítajte Bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
3. Pred prvý použitím sa ubezpečte, že boli odstránené všetky prepravné skrutky, je k dispozícii elektrická energia a je otvorený vodovodný kohútik.
4. Spotrebič zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd. Keď sa spotrebič zapne, zaznie zvukový signál.
5. Nastavenie programu

Dotknutím sa ovládača programov nastavte program:

6. Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka pomaly bliká.
7. V prípade potreby zmeňte teplotu a rýchlosť odstreďovania alebo pridajte dostupné funkcie. Pri zapnutí niektorej voliteľnej funkcie sa rozsvieti ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.

OŠETROVANIE A ČISTENIE

⚠ **Pravidelne čistite filter spotrebiča. Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“ v návode na používanie.**

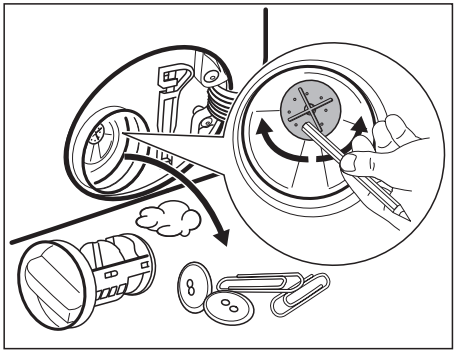

PROGRAMY

Fázy	Teplotný rozsah	Druh náplne
Umývacie programy		
Cotton (Bavlna)	95 °C - studená voda	Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečistenie.
Synthetic (Syntetika)	60 °C - studená voda	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
Jemne	40 °C - studená voda	Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a polyesteru. Bežné znečistenie.
Vlna/Hodváb	40 °C - studená voda	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemná bielizeň.
Protialergický	60 °C	Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje mikroorganizmy, zárodky, baktérie a častice. Prídavná fáza plákania zabezpečí dôkladné odstránenie zvyškov pracieho prostriedku a peľu/alergénov.
20 min. - 3 kg	40 °C - 30 °C	Bavlnené a syntetické oblečenie. Mierne znečistené alebo raz nosené.
Outdoorové	40 °C - studená voda	Syntetická bielizeň. Nepremokavé, vode odolné priedušné tkaniny. Tento program je určený na jemné pranie moderného športového oblečenia (aj s hydrofóbnym povrchom).
Duvet (Prikrývka)	60 °C - studená voda	Samotné syntetické prikrývky, prešívané oblečenie, prešívané prikrývky, páperové bundy a podobné kusy.
Športové odevy	40 °C - studená voda	Syntetická a jemná bielizeň.
Pompen/Centrifugeren		Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne.