NÁVOD K OBSLUZE

AUTOMATICKÁ PRAČKA
EURONOVA 600

CE

Obsah

Instalace	Bezpečnostní pokyny	3
	Popis pračky	3
	Elektrická přípojka	3
	Připojení a instalace	4
	Umístění	5
	Před prvním praním	5
Instrukce pro používání	Volba programu	6
	Nastavování programu	7
	Dávkování a přídavky pracích prostředků	8
	Aktivní ochrana životního prostředí	8
	Třídění prádla	9
	Příklady programů	9
Čištění a údržba	Instrukce pro ošetřování pračky	10
	Odstraňování vápenných usazenin	10
	Čištění sítka na přívodu vody	10
Všeobecné pokyny	Odstraňování poruch	11
	Nouzové vypuštění pračky	11
	Čištění čerpadla pro odčerpávání lázně	11
	Nejčastější poruchy a jejich odstranění	12
	Zajištění servisu	13

Přívodní hadice



Upozornění!

- Přívodní hadice na vodu je již připojena. Před začátkem praní zkontrolujte její těsnost.

Prohlášení o shodě

Výrobce prohlašuje, že ve smyslu zákona č.22/1997 ve znění pozdějších právních předpisů vydal na tento výrobek „Prohlášení o shodě“.

Bezpečnostní pokyny


Upozornění!

- Před uvedením pračky do provozu si důkladně prostudujte návod k obsluze.
- Tato pračka je určena výhradně k praní prádla a částí oděvu z textilních tkanin, které jsou opatřeny štítkem upozorňujícím na správný způsob ošetřování, podle něhož je nutno postupovat. Pračka musí být za provozu chráněna před neodborným zásahem, neodpovídajícím určení a účelu pračky (například dětmi).
- Tato pračka nesmí být při provozu ponechána bez dozoru.

Upozornění!

- Konstrukce pračky nesmí být žádným způsobem měněna.
- Po ukončení používání pračky uzavřete vždy přívod vody.

Popis pračky

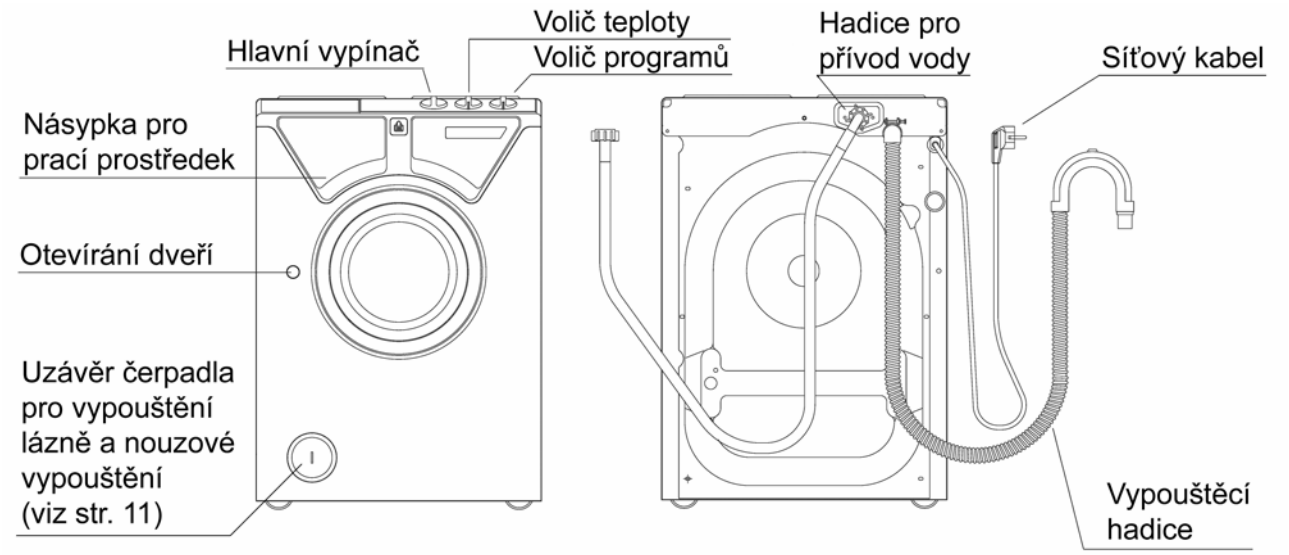

Elektrická přípojka

- Zásuvka s ochranným kontaktem 230 V/50 Hz
- Jmenovitý příkon 2,2 kW
- Jištění pračky: zásuvka s ochranným kontaktem jištěná pojistkou o hodnotě minimálně 10 A

Upozornění!

- Dojde-li k poškození síťového kabelu této pračky, smí být nahrazen jen speciálním síťovým kabelem, který si můžete opatřit u výrobce nebo v jeho servisu.

Připojení a instalace

Instalace hadice pro přívod vody

- Pračka smí být připojena jen k přívodu studené vody.
- Hadice pro přívod vody se našroubuje na vodovodní kohout.
- Tlak ve vodovodním potrubí musí být v rozsahu 1 až 10 bar. Je-li přívodní tlak vody vyšší než 10 bar, musí být v přívodu vody instalován redukční ventil.
- Proveďte kontrolu těsnosti!

Instalace hadice pro vypouštění




- Vypouštěcí hadice se nesmí zlomit.
- Vypouštěcí hadice se zavěsí přes okraj výlevky nebo umyvadla. Ohyb hadice nesmí být ve větší výšce než 1 m nad úrovní, na níž pračka stojí (aby mohl odtok správně plnit svou funkci).
- Vypouštěcí hadice se zajistí dodaným držákem hadice. Tento držák hadice se vytáhne až do středu jejího zakřivení a v tomto místě se zajistí proti proklouznutí. Je-li to nutné, použijte závaží nebo jiný vhodný prostředek pro zajištění vypouštěcí hadice proti sklouznutí.
- Vypouštěcí hadice smí být připojena k libovolné odtokové soustavě. Pevné připojení hadice pro vypouštění k zápachovému uzávěru výlevky nebo umyvadla vyžaduje speciální opatření a musí je proto provést výhradně instalatér.

Upozornění!

- Vždy nutno dbát na řádné vedení napouštěcí a vypouštěcí hadice, protože každá změna jejich průřezů nepříznivě ovlivňuje činnost pračky.
- Pračka smí být instalována jen v místnosti chráněné proti mrazu.
- Za poškození pračky použitou vodou, jejím neodborným používáním a údržbou prováděnou neoprávněnými pracovníky zodpovídá její majitel.

Umístění

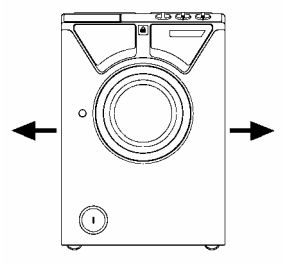

Umístění pračky

- Pračka se umístí na rovnou a pevnou podlahu.
- Vzhledem k tomu, že je pračka pojízdná a při odstřeďování lehce vibruje, je třeba ji postavit na gumovou podložku a na obou bočních stranách ponechat 3 cm volného prostoru.

Upozornění!

Pračka musí být na kolečkách volně pohyblivá.
Za škody vzniklé nedodržením tohoto upozornění výrobce neručí.

Před prvním praním

Upozornění!


Automatická pračka musí být řádně nainstalována a připojena.


Pračka byla ve výrobním závodě odzkoušena a tudíž se v ní mohou nacházet zbytky vody. Proto doporučujeme nevkládat při prvním praní prádlo do pračky.

- Nenaplnit pračku prádlem.
- Otevřít vodovodní kohout.
- Naplnit pracím prostředkem násypku. Naplnit pouze 1/2 přihrádky pro hlavní prací prostředek (viz str. 8).
- Vybrat program pro syntetické prádlo nebo jemné prádlo s teplotou 60 °C a spustit pračku.

Pračka je nyní čistá a připravená pro použití.


Volba programů

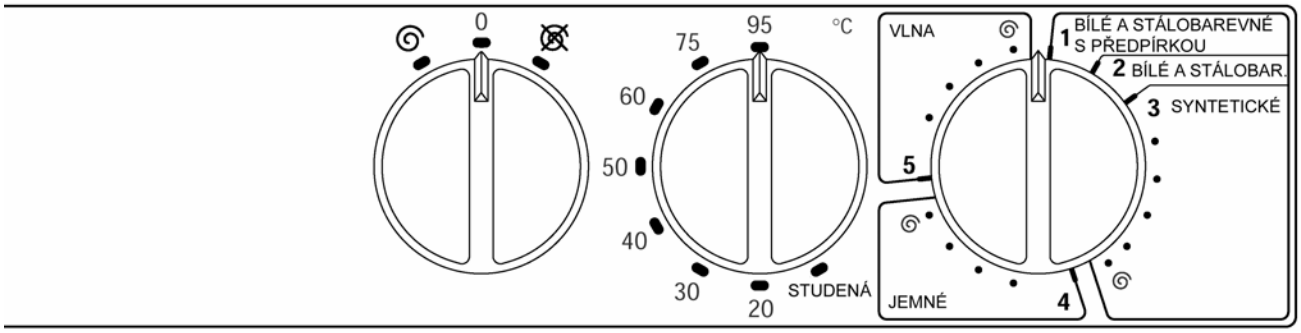

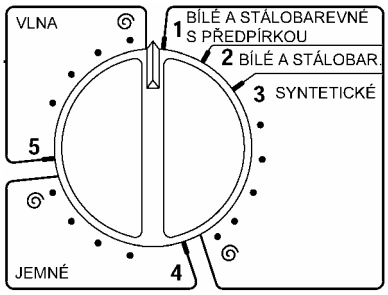


Volič programů
Voličem programů můžete zvolit následující programy praní:

1 Vyvařované a barevné prádlo s předpíráním
od 40°C do 95°C
2 Vyvařované a barevné prádlo bez předpírání
od 40°C do 95°C
3 Prádlo ze syntetických tkanin
od studené lázně do 60°C
4 Jemné prádlo a záclony s vysokou hladinou vody
od studené lázně do 40°C
5 Vlna
od studené lázně do 40°C

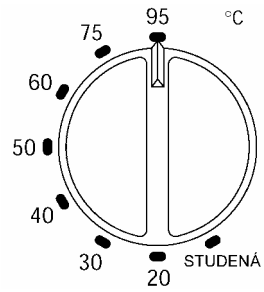

Volič teploty

- Voličem teploty můžete nastavit uvedenou teplotu od studené lázně až po teplotu 95°C.
- Vždy se podívejte na označení na textilním materiálu, jaké podmínky praní mají být splněny. Naše údaje pro nastavení teploty jsou jen nezávazné směrné informace.
- Při každém praní dbejte na správné nastavení teploty pro příslušný program praní.
- Automatické omezení teploty v programu pro praní vlny (5) při teplotě 40°C a v programu pro praní jemného prádla (4) při teplotě 60°C Vám poskytuje dodatečnou jistotu, nezávisle na nastavené teplotě.
- U mírně znečištěných textilních materiálů není zpravidla intenzivní účinek při vysokých teplotách nutný, takže můžete prát v nižším rozsahu teplot s úsporou energie.

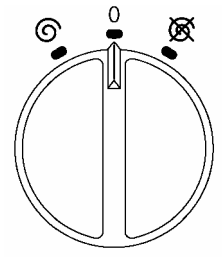

Hlavní vypínač
Hlavním vypínačem nastavujete, má-li program končit odstřeďováním nebo bez něj.
„ ֍ " - odstřeďuje se s konečnými otáčkami 600 ot/min
„ ⊗ " - zapnuto bez odstřeďování

Upozornění!

Po každém praní nastavte hlavní vypínač do polohy " 0 ".

Nastavování programů

1) Program pro vyvařované a barevné textilní materiály s předepráním - intenzivní 40°C až 95°C

- Volič programů se nastaví do polohy 1
- Volič teploty se nastaví na hodnotu doporučenou výrobcem prádla.
- Hlavní vypínač se nastaví na „ " - zapnuto s odstřeďováním nebo „ " - zapnuto bez odstřeďování

Upozornění: Normálně zašpiněné prádlo z domácnosti lze prát vždy bez předeprání. Při stejném výsledku praní tak ušetříte vodu, prací prostředek i energii.

2) Program pro vyvařované a barevné textilní materiály bez předeprání - normální 40°C až 95°C

- Volič programů se nastaví do polohy 2
- Volič teploty se nastaví na hodnotu doporučenou výrobcem prádla.
- Hlavní vypínač se nastaví na „ " - zapnuto s odstřeďováním nebo „ " - zapnuto bez odstřeďování

3) Program pro prádlo ze syntetických tkanin do teploty lázně 60°C

- Volič programů se nastaví do polohy 3
- Volič teploty se nastaví na hodnotu doporučenou výrobcem prádla.
- Hlavní vypínač se nastaví na „ " - zapnuto s odstřeďováním nebo „ " - zapnuto bez odstřeďování

4) Program pro praní jemného prádla a záclon s vysokou hladinou vody do teploty lázně 40°C

- Volič programů se nastaví do polohy 4
- Volič teploty se nastaví na hodnotu doporučenou výrobcem prádla (automatické omezení teploty při 60°C)
- Hlavní vypínač se nastaví na „ " - zapnuto s odstřeďováním nebo „ " - zapnuto bez odstřeďování

5) Program pro praní vlny do teploty lázně 40°C

- Volič programů se nastaví do polohy 5
- Volič teploty se nastaví na hodnotu doporučenou výrobcem prádla (automatické omezení teploty při 40°C)
- Hlavní vypínač se nastaví na „ " - zapnuto s odstřeďováním nebo „ " - zapnuto bez odstřeďování

Dávkování a přídavky pracích prostředků

Potřebné množství pracího prostředku závisí na:

- velikosti a konstrukci Vaší pračky
- tvrdosti vody
- druhu a intenzity zašpinění praných textilních materiálů
- množství prádla v bubnu
- typu a značce použitého pracího prostředku.

Před dávkováním pracího prostředku se proto přesvědčte o těchto bodech:

- Využíváte-li dostatečně kapacity bubnu pokud jde o suché prádlo, dosáhnete tím úspory energie a vody.
- Vykazuje-li prádlo mastné, nesnadno rozpustné nečistoty nebo je-li značně znečištěno skvrnami.
- Souhlasí-li rozsah tvrdosti pracího prostředku podle návodu k dávkování s tvrdostí používané vody (hodnotu tvrdosti vody si můžete zjistit ve vodárně nebo na obecním úřadě).
- Je-li Vámi používaný prací prostředek vhodný pro zvolený program a teplotu praní a pro prané textilní materiály.

Aktivní ochrana životního prostředí


Vaše pračka Vám umožňuje až 50% úsporu množství pracího prostředku, protože:

- je vybavena ekonomickým ventilem (který brání ztrátám pracího prostředku odpadní vodou)
- návod pro dávkování na obalu pracího prostředku platí zpravidla pro 5 kg prádla, maximální plnění Vaší pračky však činí 3 kg suchého prádla.

Plnicí přihrádka I
Předpírací prostředek

Plnicí přihrádka II
Hlavní prací prostředek

Plnicí přihrádka III
V případě potřeby změkčovací máchací prostředek

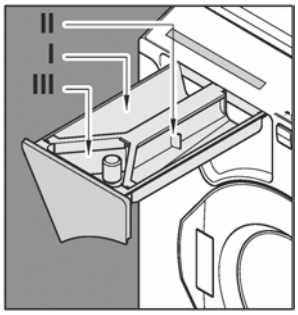

Při použití vícesložkového pracího prostředku provádějte dávkování podle údajů výrobce na obalu.

Upozornění

- Od rozsahu tvrdosti vody II (10 -16 německých stupňů tvrdosti) je účelné používat dodatečný změkčovací prostředek. Pro rozsah tvrdosti I (měkká voda 0 -10 německých stupňů tvrdosti) potřebujete pak použít jen větší množství pracího prostředku.
- Změkčovací máchací prostředek nemusíte přidávat, vkládáte-li textilní materiály po praní do sušičky.

Třídění prádla

Prádlo je nutno třídit

- podle značky pro jeho ošetřování
- podle stupně zašpinění
- podle barvy.

Nové prádlo má být poprvé práno odděleně, protože často obsahuje přebytečné množství barvy.
Pro dosažení nejekonomičtějšího praní využijte maximálně povolenou velikost náplně.
Nesmí však docházet k přeplnění bubnu pračky, protože by se tím snížil prací účinek.

Příklady programů

Tyto údaje jsou směrné pro uvedené náplně.
Při nižších náplních se dávkuje úměrně nižší množství pracího prášku.


	Program	Teplota	Hlavní vypínač	Přídavky pracího prostředku	Náplň max. kg	Hodnoty spotřeby		
						Čas min	Energie kWh	Voda l
Silně zašpiněné vyvařované prádlo s předpíráním	1	95 °C		Kompaktní prací prostředek -50% množství uvedeného výrobcem* 2/3 v přihrádce I 1/3 v přihrádce II	3	125	1,3	50
Silně zašpiněné barevné prádlo s předpíráním	1	60 °C			3	110	0,8	50
Normálně zašpiněné barevné prádlo	2	95 °C		Kompaktní prací prostředek -50% množství uvedeného výrobcem* v přihrádce II Kapalný prací prostředek -50% množství uvedeného výrobcem* přímo k prádlu	3	115	1,2	48
Normálně zašpiněné barevné prádlo	2	60 °C			3	100	0,7	48
Normálně zašpiněné prádlo ze syntetických tkanin	3	40 °C		Jemný prací prostředek -50% množství uvedeného výrobcem* v přihrádce II Kapalný prací prostředek -50% množství uvedeného výrobcem* přímo k prádlu	1,5	60	0,25	35
Jemné prádlo a záclony	4	40 °C			1,5	45	0,25	30
Vlna	5	30 °C		Prací prostředek pro praní vlny -50% množství uvedeného výrobcem* v přihrádce II Kapalný prací prostředek přímo k prádlu	1	30	0,25	50

* = údaje dávkovaného množství jsou určeny pro 4 – 5 kg suchého prádla

Čištění a údržba

Upozornění!


Při každém čištění a údržbě pračky, jakož i při odstraňování jejích poruch, musí být předem vytažena síťová zástrčka a uzavřen vodovodní kohout!

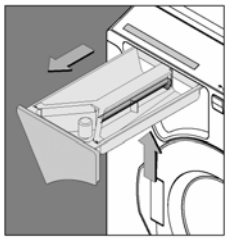

Obrázek 1

Instrukce pro ošetřování pračky
Čas od času je nutné vyjmout násypku pro plnění pračky pracím prostředkem a vyčistit ji od zbytků pracího prostředku.

- Dorazová pružina se stlačí a násypka se zcela vytáhne (obrázek 1).
- Násypku vymyjeme teplou vodou.

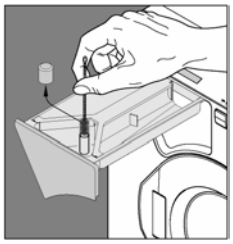


Obrázek 2

- Vyjme se kryt násosky a rovněž se omyje teplou vodou.
- Vtokový kanálek pro vnášení změkčovacího máchacího prostředku se vyčistí kartáčkem a kryt násosky se opět nasadí na hrdlo (obrázek 2).

- Při vytažené násypce zkontrolujeme, nejsou-li ve vodicí šachtě násypky zbytky pracího prostředku. Pokud ano, provede se vyčištění.
- Plášť, ovládací prvky a dvířka se očistí měkkou tkaninou.

Odstraňování vápenných usazenin
Při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vápenných usazenin zpravidla nutné. V případě nutnosti smí být k tomuto účelu použit jen odvápňovací prostředek osvědčené značky s přísadou proti korozi pračky.

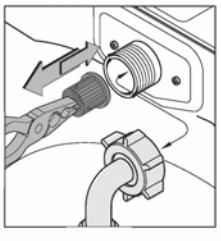

Čištění sítka na přívodu vody

- Uzavře se přívod vody a hadice pro přívod vody se odšroubuje od pračky.
- Sítko se vyjme a vyčistí.
- Sítko se opět vsadí.
- Hadice pro přívod vody se opět namontuje a zkontroluje se těsnost připojení.

Odstraňování poruch


Upozornění!

Při každém čištění a údržbě pračky, jakož i při odstraňování jejích poruch, musí být předem vytažena síťová zástrčka a uzavřen vodovodní kohout!

Nouzové vypuštění pračky


- Kryt uzavíracího víčka se otevře mincí a odstraní se.
- Rozvinutím hadice v celé délce lze vodu nahromaděnou v pračce vypustit do zachycovací nádoby.
- Po vypuštění vody se hadice zatlačí v libovolně ohnutém tvaru zpět do pračky.
- Následuje opětné nasazení uzavíracího víčka.



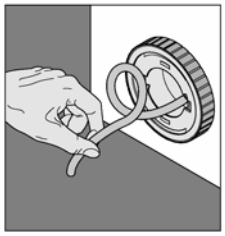

Upozornění!

Čerpadlo pro odčerpávání lázně nutno čistit jen v případě jeho poruchy.

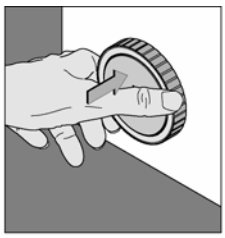

Obrázek 1


Čištění čerpadla pro odčerpávání lázně

Čerpadlo pro odčerpávání lázně se otevře (jen je-li pračka vyprázdněna) následujícím způsobem:

- Uzavírací víčko se uchopí, zatlačí směrem k pračce (obrázek 1) a otočí o 45 stupňů doleva (obrázek 2).
- Znovu se zatlačí a otočí se o dalších 45 stupňů doleva.
- Vložka čerpadla pro odčerpávání lázně se vytáhne a vyčistí (obrázek 3).



Obrázek 2

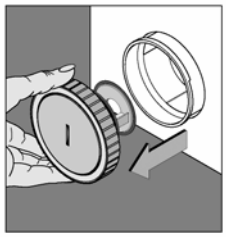

Obrázek 3

Nejčastější poruchy a jejich odstranění

Poruchy	**Možné příčiny**	**Odstranění**
Buben pračky stojí, nefunguje	- není přiváděn elektrický proud - nebyl zvolen program - hlavní vypínač je v poloze „vypnuto“ - nejsou uzavřeny dveře	- zkontroluje se síťová přípojka a pojistky - nastaví se program (viz str. 6 - 7) - hlavní vypínač se nastaví do polohy ⊛ nebo do polohy ⊗ - dvířka se znovu uzavřou
Nedochází k odstřeďování	- hlavní vypínač je v poloze ⊗ - prádlo se správně nerozložilo	- hlavní vypínač se přestaví na ⊛ - při nepříznivém rozložení prádla je automatickým zjišťováním nevyváženosti přerušeno odstřeďování a je přepnuto zpět na praní; pokud se prádlo po několikerém opakování správně nerozloží po obvodu bubnu, je program bez odstředění ukončen. Prádlo se pak musí vyjmout, protřepat, znovu vložit do bubnu. Volící přepínač programu se poté nastaví na ⊛.
Prací prostředek se nerozpustil nebo se rozpustil jen částečně	- v plnicí přihrádce jsou hrudky pracího prostředku - nesprávné nastavení programu	- přihrádka na prací prostředek se vyčistí (str. 10) - viz Nastavování programu (str. 6 – 7)
Změkčovací máchací prostředek okamžitě odteče	- bylo přidáno velké množství změkčovacího máchacího prostředku	- plnění nutno provádět jen po značku „max“
Přihrádka na změkčovací máchací prostředek je naplněna vodou	- násoska je ucpána	- uzavírací víčko na násosce se odstraní a trubka se vyčistí (str. 10)
Na podlaze jsou vodní stopy	- z pračky vystupuje pěna - přihrádka na prací prostředek není uzavřena - hadicové spojení je netěsné - vložka čerpadla pro odčerpávání lázně je nesprávně namontována	- sníží se dávkování pracího prostředku - přihrádka na prací prostředek se uzavře - zkontrolují se přípojky hadice pro přívod vody u vodovodního kohoutu a u pračky - viz strana 11
Prádlo není čisté	- přidává se málo nebo mnoho pracího prostředku - nesprávná volba programu - nesprávně zvolená teplota - neobvyklé skvrny	- nutno zvolit správné dávkování (str. 8) - program nutno znovu nastavit (str. 6 -7) - viz Nastavování programu (str. 6 – 7)
Poškození prádla	- cizí těleso v bubnu - současné praní cizích předmětů - vadná tkanina (vady tkaní)	- zkontroluje se vnitřní prostor bubnu - vyprázdní se kapsy
Zbytky pracího prostředku v prádle	- nedostatečné zásobování pračky vodou - usazeniny pracího prostředku v přítoku změkčovacího máchacího prostředku	- zkontroluje se přítok vody - vyčistí se násypka na prací prostředek (str. 10)

Pokud by byla výše uvedená opatření neúčinná, spojte se laskavě s naším servisním oddělením.

Zajištění servisu

Celostátní servis pro Českou republiku prostřednictvím svých servisních partnerů zajišťuje:

DOMOTECH - SERVIS s.r.o.
Nádražní 335
742 45 Fulnek
Tel: 556 764 480
Fax: 556 764 482



Upozornění!

Tento produkt byl vyroben a zabalen tak, aby nezatěžoval životní prostředí.
Žádáme Vás, abyste obal řádně zlikvidovali a pračku řádně provozovali podle předpisů.

Art. Nr. 026491