
Pračka

Uživatelská příručka

WD90K6*****

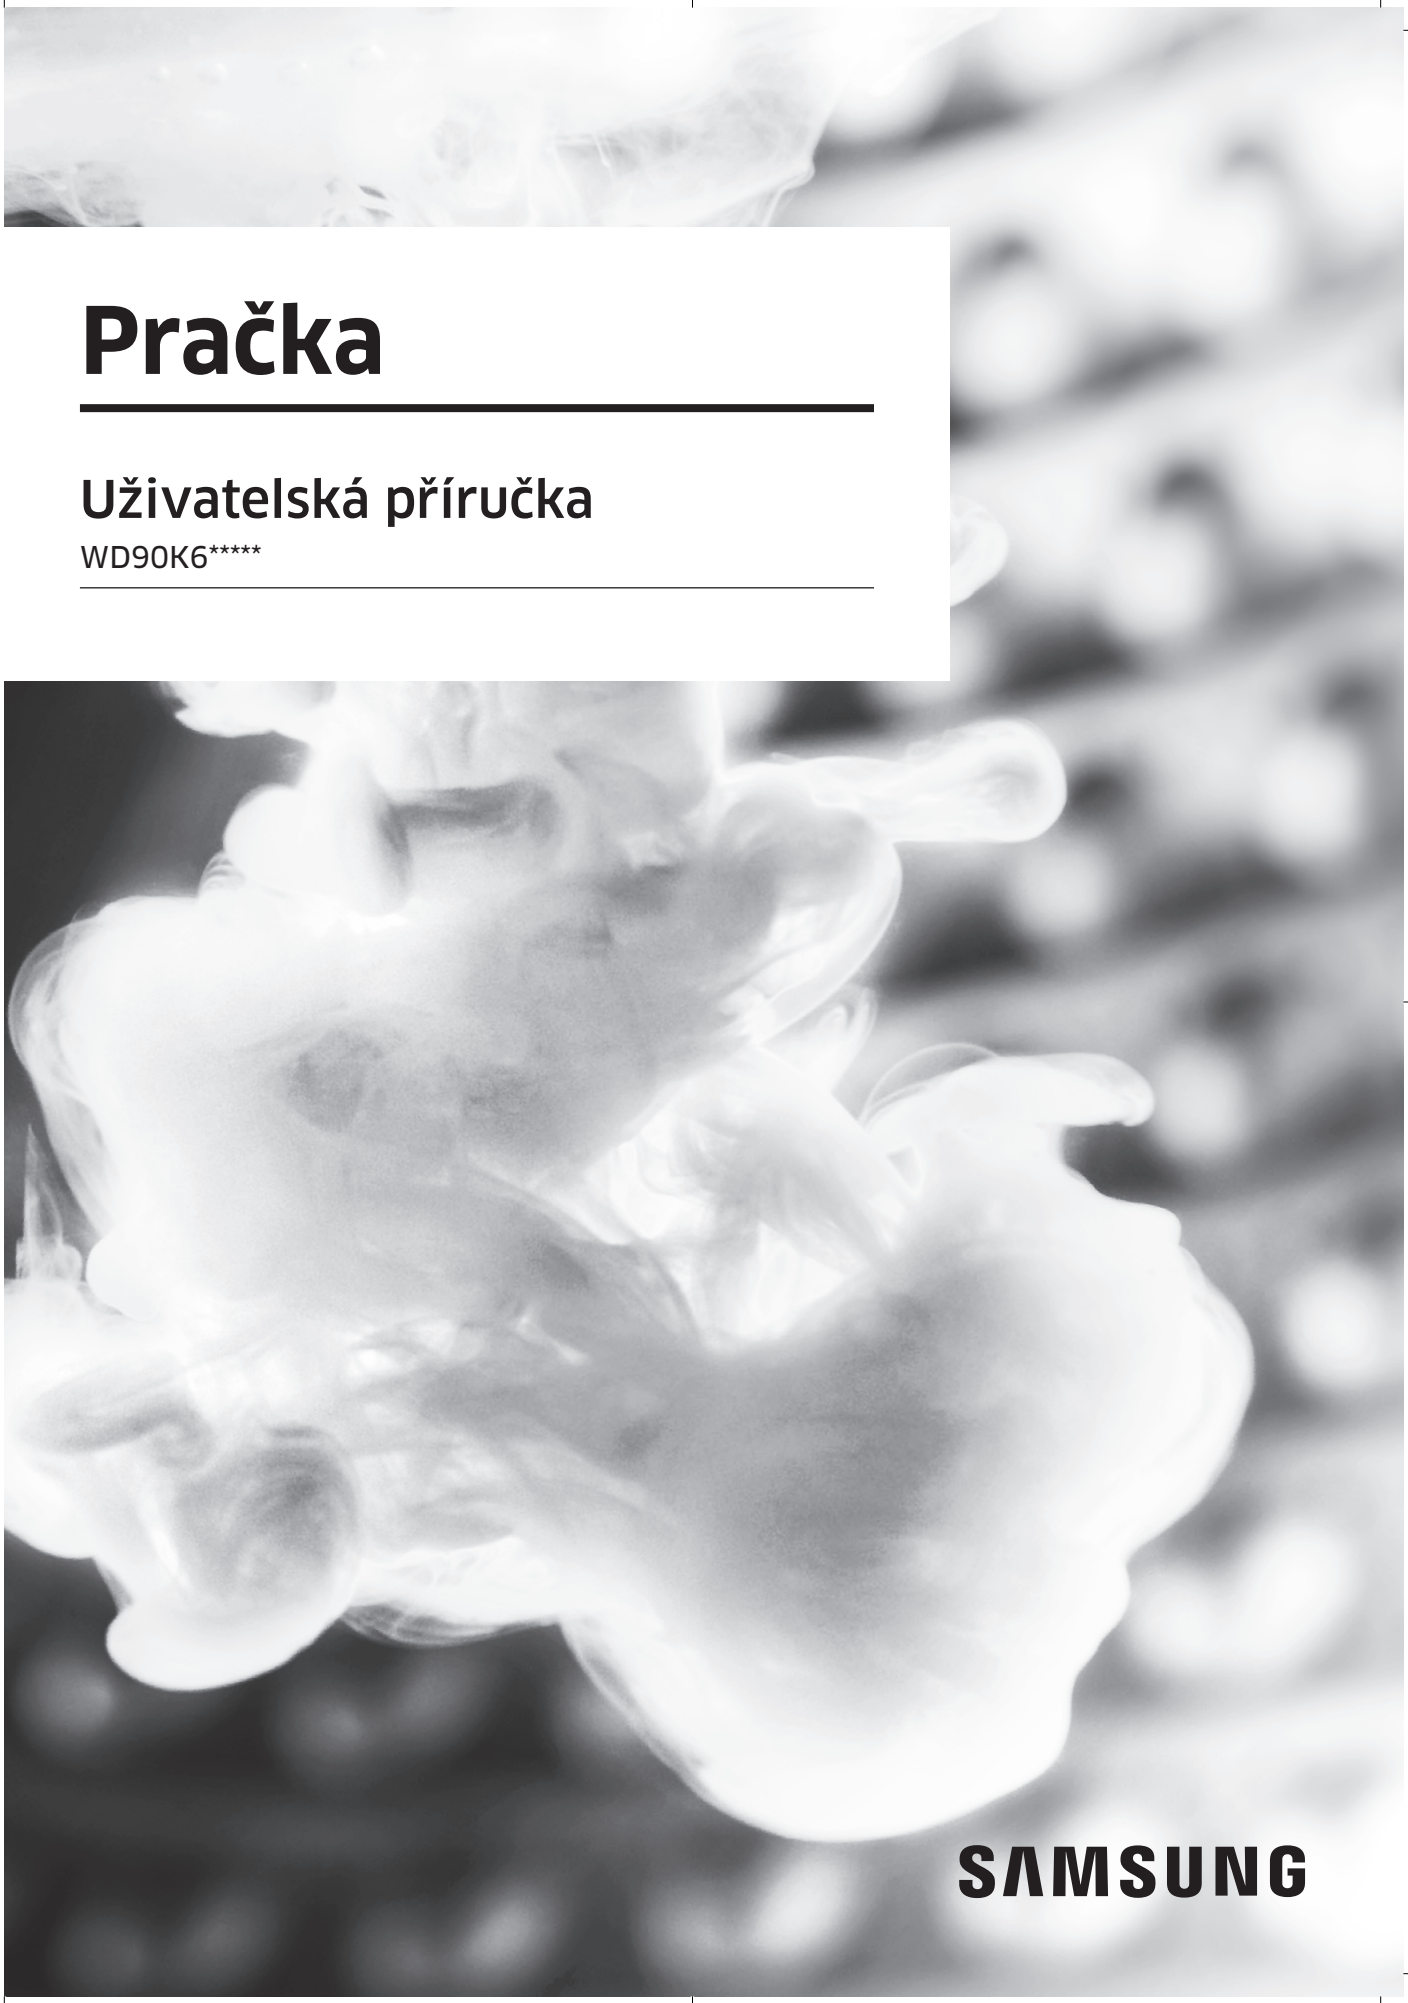

SAMSUNG

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 1 2016/8/10 17:17:23

Obsah

Bezpečnostní informace **3**

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů 3
Důležité bezpečnostní symboly 3
Důležitá bezpečnostní opatření 4
Informace o označení WEEE 14

Instalace **15**

Obsah balení 15
Instalační požadavky 17
Instalace krok za krokem 19

Před spuštěním **25**

Počáteční nastavení 25
Pokyny pro manipulaci s prádlem 25
Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků 28

Provoz **31**

Ovládací panel 31
Jednoduché kroky pro spuštění 33
Pouze suché oblečení 34
Přehled programů 35
Speciální funkce 38
Nastavení 40

Údržba **41**

ČIŠTĚNÍ BUBNU 41
Smart check 42
Používání režimu sušení 43
AIR Wash 44
Nouzové vypouštění 45
Čištění 46
Zotavení po zamrznutí 50
Péče po delší době nepoužívání 50

Odstraňování problémů **51**

Kontrolní body 51
Kódy informací 56

Technické údaje **59**

Informace o ošetřování materiálů 59
Ochrana životního prostředí 60
List specifikací 61

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 2 2016/8/10 17:17:24

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠ VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo zranění osob**.

POZNÁMKA

Označuje riziko zranění osob nebo poškození materiálu.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 3 2016/8/10 17:17:24

Bezpečnostní informace

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

⚠ **VAROVÁNÍ**

Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:

1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Je-li napájecí kabel poškozený, smí jej vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 4 2016/8/10 17:17:24

5. Nová sady hadic dodaná se zařízením je připravena k použití. Starou sadu hadic nesmíte znovu použít.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
7. Pro použití v Evropě: Dětem mladším 3 let je nutné zakázat vstup nebo je mít pod stálým dohledem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

8. Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného vynulování teplotního spínače, nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo být připojeno k obvodu, který je pravidelně spínán a vypínán.
9. Použití bubnové sušičky je zakázáno, pokud byly pro čištění použity průmyslové chemikálie.
10. Zachycené chuchvalce z látek je nutné pravidelně čistit.
11. Je nutné zabránit nahromadění chuchvalců okolo bubnové sušičky. (neplatí u přístrojů vyrobených s odvětráním do exteriéru budovy)
12. Je nutné zajistit odpovídající ventilaci, aby nedocházelo ke zpětnému proudění plynů do místnosti z přístrojů, které spalují jiná paliva, včetně otevřených ohňů.
13. V bubnové sušičce nesušte nevyprané věci.
14. Znečištěné věci s látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, kerosin, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků je nutné umýt v horké vodě s dodatečnou dávkou rozpouštědla, než je možné je sušit v bubnové sekačce.
15. Věci jako pěnová pryž (latexová pěna), sprchové hlavy, vodotěsné textilie, pryží potažené předměty a oblečení nebo polštáře obsahující pěnové pryžové podložky je v bubnové sušičce zakázáno sušit.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 5 2016/8/10 17:17:24

Bezpečnostní informace

16. Změkčovače látky nebo podobné produkty je možno používat dle pokynů změkčovačů látky.

17. Poslední fáze cyklu bubnové sušičky probíhá bez tepla (cyklus ochlazení), aby se zajistilo, že položky jsou ponechány při teplotě, která zajistí, že nebudou poškozeny.

18. Odstraňte všechny objekty z kapes, například zapalovače a zápalky.

⚠ **VAROVÁNÍ**

19. Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před ukončením cyklu sušení, pokud nedojde k rychlému odstranění všech položek a jejich rozprostření, takže se teplo rozptýlí.

20. Odpadní vzduch je zakázáno odvádět do odtahové trubky používané pro odvod výparů z přístrojů spalujících plyn nebo jiná paliva.

21. Přístroj je zakázáno instalovat za zamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně naproti bubnové sušičce způsobem, že by došlo k omezení plného otevření dveří bubnové sušičky.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 6 2016/8/10 17:17:24

Kritické výstrahy týkající se instalace

⚠ VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.

Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.
  Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
  Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 7 2016/8/10 17:17:25

Bezpečnostní informace

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 8 2016/8/10 17:17:25

Varování týkající se instalace

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru z důvodu úniku elektrického proudu.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritické výstrahy týkající se použití

⚠ **VAROVÁNÍ**

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 9 2016/8/10 17:17:25

Bezpečnostní informace

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.
- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 10 2016/8/10 17:17:25

Varování týkající se použití

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku koroze.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 11 2016/8/10 17:17:25

Bezpečnostní informace

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.
- Nádobka na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů) není určena pro prací prášky. Pokud používáte prací prášek, nádobku vyjměte.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 12 2016/8/10 17:17:25

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.
- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.
- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.
- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 13 2016/8/10 17:17:25

Bezpečnostní informace

Kritické výstrahy týkající se čištění

⚠ **VAROVÁNÍ**

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů. Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním komerčním odpadem určeným k likvidaci.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WD90K6400OW_03745G_CS.indd 14 2016/8/10 17:17:25

Instalace

Pečlivě dodržujte následující pokyny. Zajistíte tak správnou instalaci pračky a předejdete nehodám během praní.

Obsah balení

Ujistěte se, zda balení obsahuje všechny díly. V případě problému s pračkou nebo jejími součástmi se obraťte na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung nebo na prodejce.

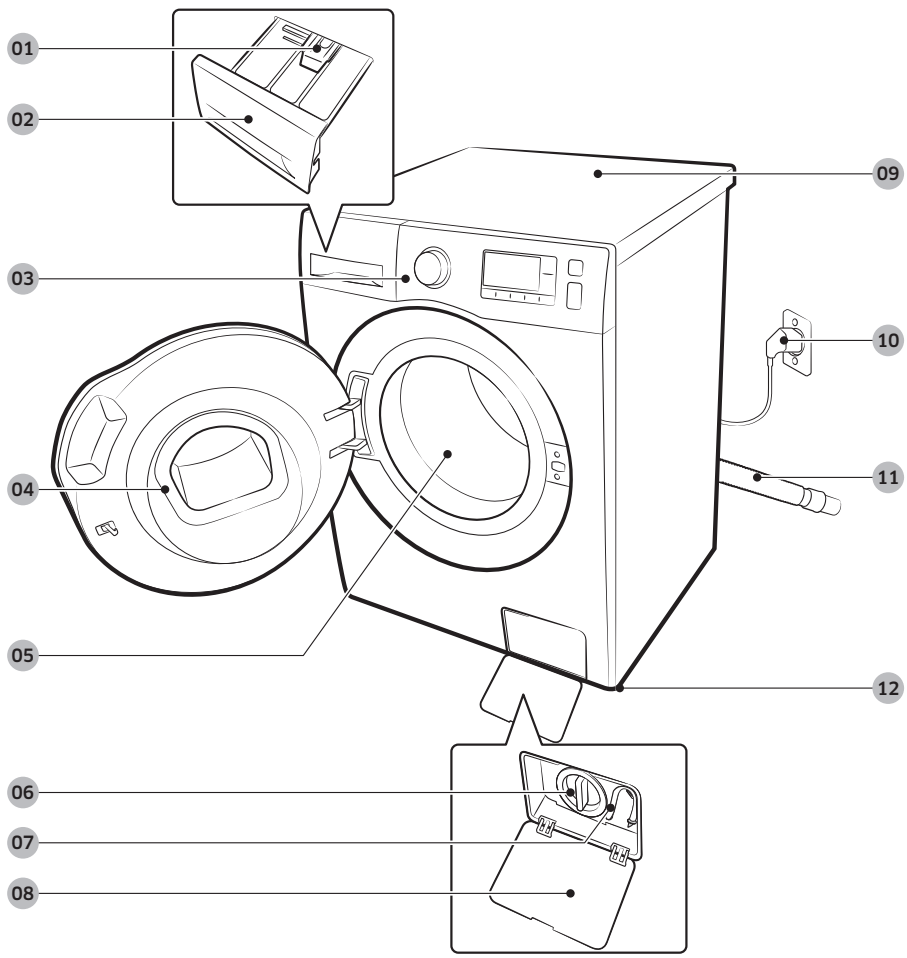

01 Blokovací páčka

02 Zásuvka pro prací prostředek

03 Ovládací panel

04 Dvířka

05 Buben pračky

06 Odpadový filtr

07 Nouzová vypouštěcí trubice

08 Kryt filtru

09 Horní pracovní deska

10 Zástrčka napájení

11 Vypouštěcí hadice

12 Nastavitelné nožky

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 15 2016/8/10 17:17:26


Instalace




Maticový klíč




Krytky




Držák hadice

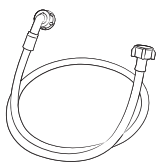


Hadice přívodu studené vody

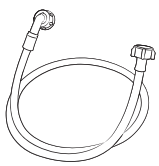

Hadice přívodu teplé vody

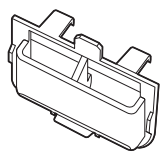

Nádoba na tekutý prací prostředek

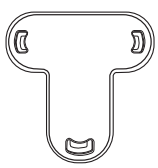

Kryt

POZNÁMKA

- Krytky : Dodaný počet (3 až 6) krytek otvorů po šroubech závisí na modelu.
- Hadice přívodu teplé vody: Pouze vybrané modely.
- Nádoba na tekutý prací prostředek: Pouze vybrané modely.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 16 2016/8/10 17:17:26

Instalační požadavky

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

- Je vyžadována pojistka nebo jistič střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz
- Použijte větev okruhu určenou výhradně pro pračku

Pračka se dodává s napájecím kabelem s trojkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.
Neupravujte dodanou zástrčku. Jestliže ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojený zemnicí vodič může mít za následek úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Tlak vody vhodný pro tuto pračku je v rozmezí 50 až 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobit, že se ventil nebude úplně zavírat. Případně může naplnění bubnu trvat příliš dlouho, což způsobí, že se pračka vypne. Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musí být vodní kohoutky ve vzdálenosti do 120 cm od zadní strany pračky.
Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodovodní kohouty snadno přístupné.
- Jestliže pračku právě nepoužíváte, uzavřete vodovodní kohouty.
- Pravidelně kontrolujte, zda ze šroubení přívodních hadic neuniká voda.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím pračky zkontrolujte, že ze žádného spoje u vodního ventilu a u kohoutů neuniká voda.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 60~90 cm.
Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice a stoupací potrubí musí zcela krýt vypouštěcí hadici.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 17 2016/8/10 17:17:26

Instalace

Podlaha

Pro co nejlepší výkon je nutné umístit pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Koberec či měkké dlaždice neodolávají dobře vibracím a mohou způsobit mírný pohyb pračky během odstřeďovacího cyklu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEINSTALUJTE pračku na vyvýšenou plochu nebo na místo s nestabilní základnou.

Teplota vody

Pračku neinstalujte v místech, kde může voda zamrzat, protože vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu, čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v přívodních částech může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly pračky.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Minimální mezera pro stabilní provoz:

Po stranách	25 mm	Vzadu	50 mm
Nahoře	25 mm	Vpředu	550 mm

Jestliže je na stejném místě jako pračka umístěna i sušička, je třeba, aby se v přední části výklenku nebo skříně nacházel alespoň 550 mm nezakrytý větrací otvor. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 18 2016/8/10 17:17:26


Instalace krok za krokem

KROK 1 - Výběr umístění

Požadavky na umístění:


- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečný prostor pro ventilaci a rozvody
- Teplota okolí musí být vždy vyšší než bod mrazu (0 ˚C)
- Mimo dosah zdroje tepla

KROK 2 - Vyšroubování přepravních šroubů

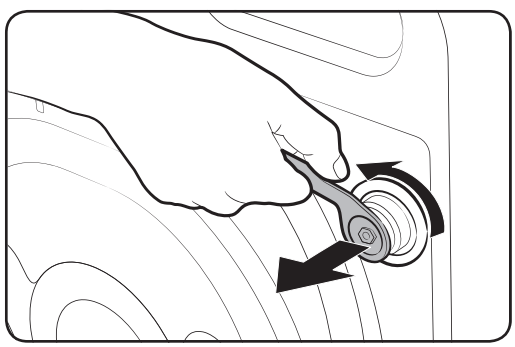

Rozbalte výrobek a vyšroubujte všechny přepravní šrouby.

1. Pomocí dodaného klíče povolte všechny přepravní šrouby na zadní straně pračky.

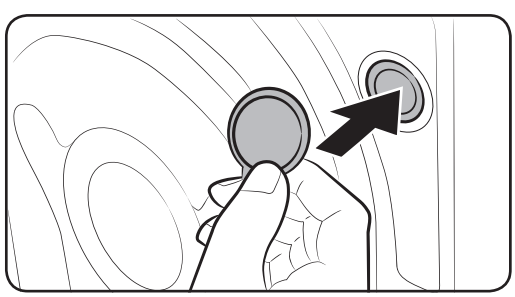

2. Otvory zakryjte dodanými plastovými krytkami.
Schovejte si přepravní šrouby pro budoucí použití.


⚠ VAROVÁNÍ

Balicí materiály mohou být dětem nebezpečné. Odstraňte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí.


WD90K6400OW_03745G_CS.indd 19 2016/8/10 17:17:26

Instalace

KROK 3 - Nastavení vyrovnávacích nožek

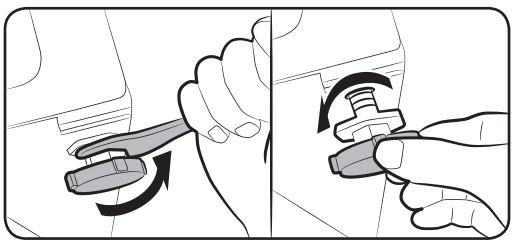


1. Opatrně přesuňte pračku do správné polohy. Nadměrná síla může vyrovnávací nožky poškodit.
2. Vyrovnejte pračku ručním nastavením vyrovnávacích nožek.

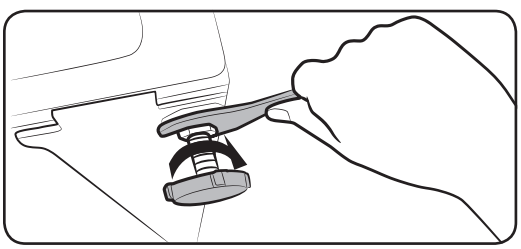

3. Jakmile je vyrovnání dokončeno, utáhněte matice pomocí klíče.


KROK 4 - Připojení vodní hadice

Dodané adaptéry hadic se mohou lišit podle modelů. Tento krok vás provede připojením konektorového typu adaptéru. Pokud vám byl dodán adaptér se závitem, přejděte na krok 7.

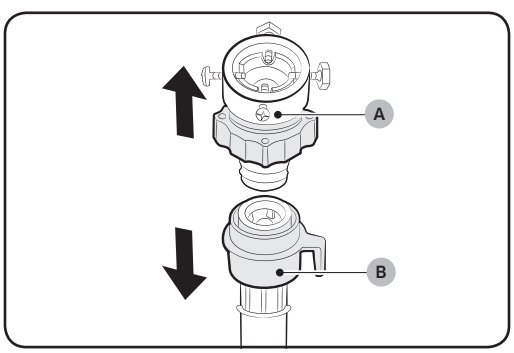


Připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutku.

1. Odpojte adaptér (A) od přívodní hadice (B).

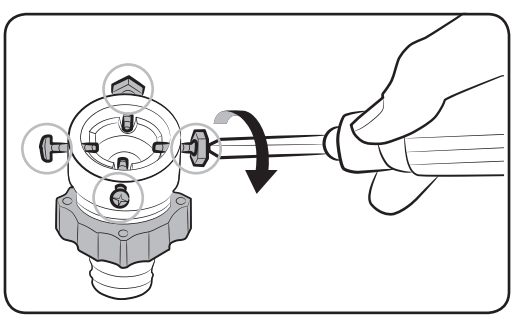


2. Křížovým šroubovákem povolte čtyři šrouby na adaptéru.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 20 2016/8/10 17:17:27

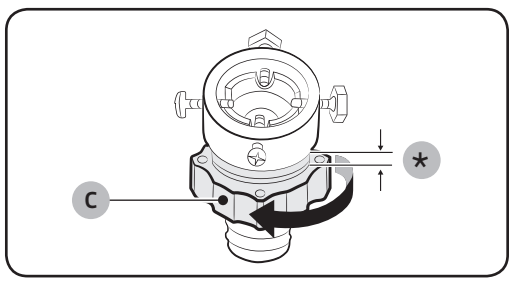


3. Uchopte adaptér a otáčejte **částí (C)** ve směru šipky a uvolněte ji tak o 5 mm (*).

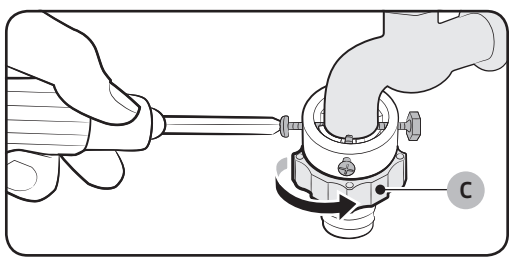


4. Nasaďte adaptér na vodovodní kohoutek tak, že jej vysunete nahoru a současně utáhnete šrouby.

5. Utáhněte **část (C)** otáčením ve směru šipky.

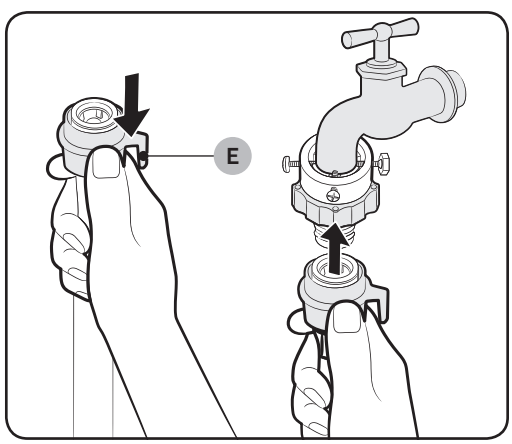


6. Přidržujte **část (E)** a zároveň připojte přívodní hadici vody k adaptéru. Pak **část (E)** uvolněte. Hadice se nasadí na adaptér s cvaknutím.

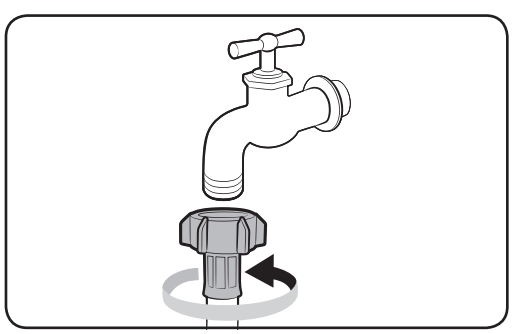


7. Pokud používáte vodovodní kohoutek se závitem, použijte pro připojení ke kohoutku dodaný adaptér se závitem (viz obrázek).

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 21 2016/8/10 17:17:28

Instalace

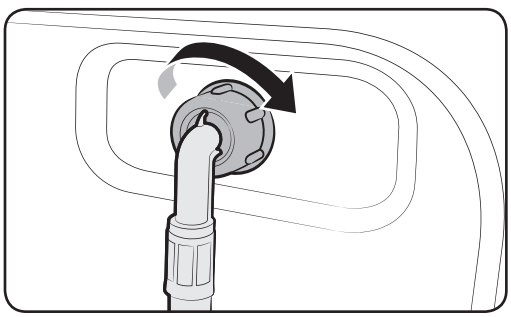

8. Napojte druhý konec přívodní hadice vody na přívodní ventil vody na zadní straně pračky. Utáhněte hadici otáčením ve směru hodinových ručiček.

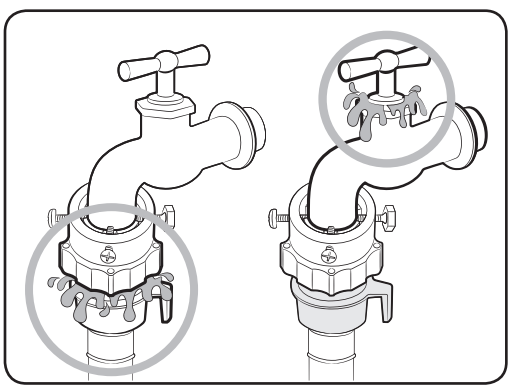

9. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte případné netěsnosti v připojovacích oblastech. Pokud voda uniká, zopakujte výše uvedené kroky.

⚠ VAROVÁNÍ

Dochází-li k úniku vody, vypněte pračku a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Přívodní hadici vody nenatahujte silou. Je-li hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

POZNÁMKA

- Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru za ni zatáhněte směrem dolů a zkontrolujte, zda je dobře připevněná.
- Použijte běžný typ vodovodního kohoutku. Je-li kohoutek hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.


WD90K6400OW_03745G_CS.indd 22 2016/8/10 17:17:28

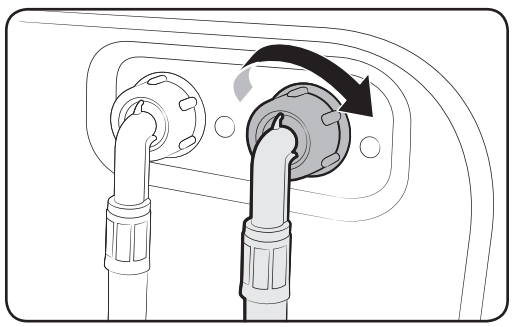

U modelů s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Napojte červený konec přívodní hadice vody na přívodní ventil teplé vody na zadní straně pračky.
2. Napojte druhý konec přívodní hadice teplé vody na kohoutek teplé vody.

Hadice se snímáním úniku vody (pouze vybrané modely)

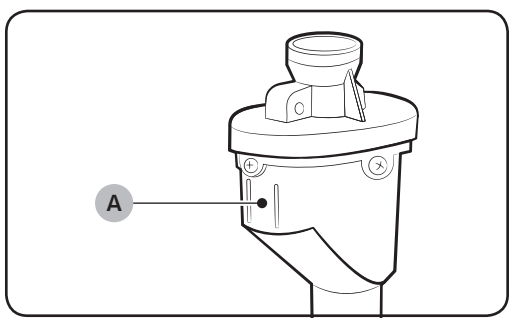


Hadice upozorňuje uživatele na nebezpečí úniku vody. Snímá průtok vody a v případný únik signalizuje indikátor (A) uprostřed červeně.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 23 2016/8/10 17:17:29

Instalace

KROK 5 - Připojení vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

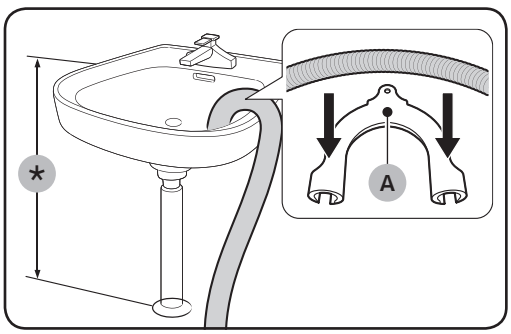


Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve výšce 60 až 90 cm od podlahy. Chcete-li zachovat ohyb vypouštěcí hadice, použijte přibalený **plastový držák hadice (A)**. Pro bezpečné vypouštění připevněte držák vypouštěcí hadice háčkem ke zdi.

Připojení k odtoku z umyvadla

Odbočka odtoku musí být nad sifonem umyvadla, tedy nejméně 60 cm nad podlahou.

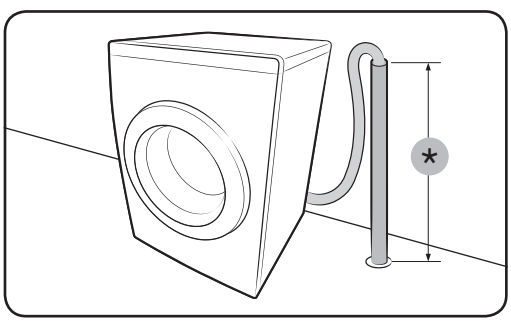

Ve vypouštěcím potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být ve výšce 60 až 90 cm nad podlahou **(*)**. Doporučuje se použití svislé trubky vysoké 65 cm. Zajistěte aby vypouštěcí hadice byla připojena k vypouštěcímu potrubí v plynulém ohybu.

Požadavky na vypouštěcí potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odtoku 60 litrů za minutu

KROK 6 - Zapnutí pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo srovnatelným jističem. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka **Napájení**.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 24 2016/8/10 17:17:29

Před spuštěním

Počáteční nastavení

Spuštění kalibrace (doporučeno)

Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.

1. Pračku vypněte a znovu zapněte.
2. Do režimu Kalibrace vstoupíte současným stisknutím tlačítka Teplota a Odložený konec a jejich přidržením po dobu 3 sekund. Objeví se zpráva „CB“.
3. Program Kalibrace spustíte stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit.
4. Buben se bude přibližně 3 minuty otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček.
5. Po dokončení programu se na displeji objeví „0“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 - Třídění

Třiďte prádlo podle následujících kritérií:

- Štítek s pokyny: Roztřiďte prádlo podle materiálu na bavlnu, smíšená vlákna, umělá vlákna, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Smíchání různě velkých kusů prádla do bubnu zlepší průběh praní.
- Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte režim Snadné žehlení pro jemné materiály. Zkontrolujte cedulky na prádle.

POZNÁMKA

Vždy zkontrolujte cedulky na prádle a než začnete prát, prádlo podle nich setřiďte.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 25 2016/8/10 17:17:29

Před spuštěním

KROK 2 - Vyprázdněte kapsy

Vyprázdněte všechny kapsy na prádle

- Kovové předměty jako mince, sponky a spony na prádle mohou poškodit jiné kusy prádla stejně jako buben pračky.

Obraťte prádlo s knoflíky a zdobením naruby

- Jestliže zůstanou zipy u kalhot nebo bund během praní rozepnuté, mohou poškodit buben. Zipy musí být zapnuté a zajištěné provázkem.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do jiných šatů. Nezapomeňte před praním šňůrky zavázat.

KROK 3 - Použijte prací síťku

- Podprsenky (pratelné ve vodě) musí být umístěny do prací síťky. Kovové části podprsenek mohou protrhnout a roztrhnout jiné kusy prádla.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
- Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace, posunutí pračky a případná zranění.

KROK 4 - Předpírání (je-li třeba)

Možnost Předpírka vyberte u zvoleného programu v případě, že je prádlo silně znečištěné. Možnost Předpírka nepoužívejte v případě, že je prací prostředek do bubnu přidán ručně.

KROK 5 - Určete množství prádla

Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Přetížení může způsobit, že pračka nebude prát správně. Určení množství daného typu prádla viz strana 35.

POZNÁMKA

V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstřeďování. Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučeno 800 otáček za minutu a množství prádla 2 kg nebo méně.

UPOZORNĚNÍ

Je-li prádlo nevyvážené a zobrazí se chyba „UB“, rozložte zatížení. Nevyvážené prádlo může snížit výkon odstřeďování.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 26 2016/8/10 17:17:29

KROK 6 - Použijte správný typ pracího prášku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou mírou pěnivosti, které jsou určeny pro automatické pračky.

POZNÁMKA


- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku v závislosti na váze prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody ve vaší oblasti. Nejste-li si jisti tvrdostí vody, kontaktujte příslušný místní úřad.
- Nepoužívejte čisticí prostředky mající tendenci se zakalit nebo tuhnout. Takový čisticí prostředek může v pračce po máchání zůstat a ucpat odtok.

UPOZORNĚNÍ


Při praní vlny s použitím programu VLNA používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Prací prášek by při použití s programem VLNA mohl zůstat v prádle a zabarvit je.

Kapsle do prádla

Abyste dosáhli nejlepších výsledků při používání kapslí do prádla, postupujte prosím dle těchto pokynů.

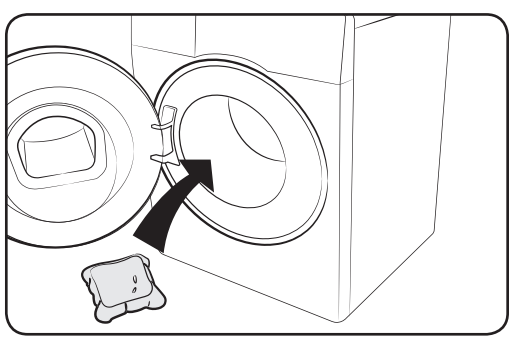

1. Vložte kapsli na dno, do zadní části prázdného bubnu.

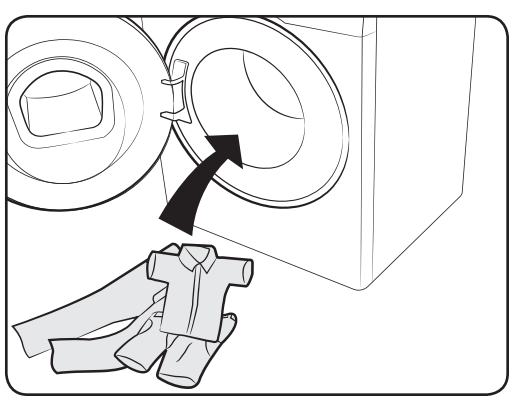


2. Vložte prádlo do bubnu na kapsli.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 27 2016/8/10 17:17:30

Před spuštěním

Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků

Pračka je vybavena třemi přihrádkami dávkovače: levou pro hlavní praní, prostřední pro aviváž a pravou pro předpírání.

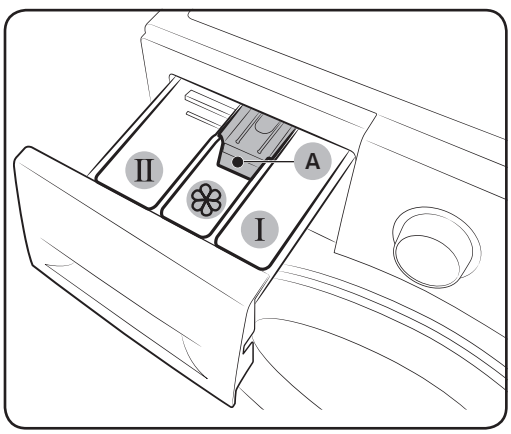

01 I **Přihrádka předpírky:** Použijte prací prostředek pro předpírku.


02 II **Přihrádka hlavního praní:** Dejte prací prostředky pro hlavní praní, změkčovadla vody, namáčecí a bělicí prostředky a odstraňovače skvrn.

03 ❀ **Přihrádka aviváže:** Nalijte/nasypte přísady, například aviváž. Nepřekračujte **čáru maxima (A)**.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE dávkovač pracích prostředků.
- Nepoužívejte následující druhy pracích prostředků:
  - Tablety nebo kapsle
  - Kuličky nebo síťky
- Aby se zabránilo ucpání dávkovače, musí se koncentrované nebo vysoce obohacené prostředky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím naředit vodou.

Jak nalít/nasypat prací prostředky do dávkovače

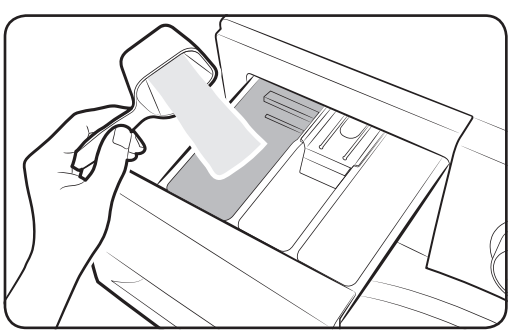


1. Vysuňte dávkovač pracích prostředků.
2. Dle pokynů nebo doporučení výrobce dejte prací prostředky do II **přihrádky hlavního praní**. Pokyny pro použití tekutých pracích prostředků naleznete na straně **30.**

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 28 2016/8/10 17:17:30

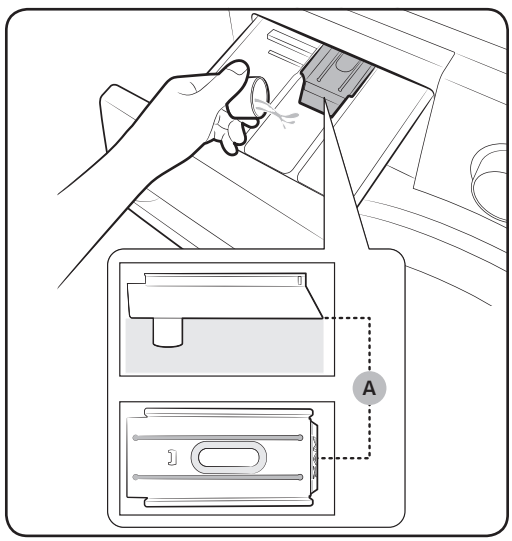


3. Dejte aviváž do přihrádky aviváže. Nepřekračujte **čáru maxima (A)**.

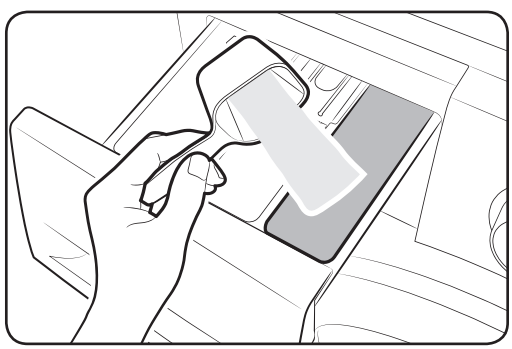

4. Pokud chcete provádět předpírku, dejte prací prostředky dle pokynů nebo doporučení výrobce do I **přihrádky předpírky**.

5. Zavřete dávkovač pracích prostředků.

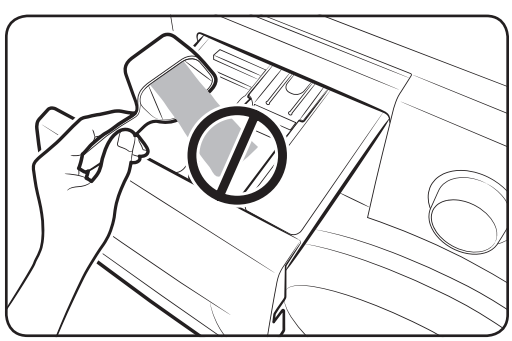


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do přihrádky pro tekuté prací prostředky nevsypávejte žádné prací prášky.
- Koncentrované aviváže musí být před použitím naředěny vodou.
- Do přihrádky aviváže nedávejte žádné prací prostředky pro hlavní praní.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 29 2016/8/10 17:17:30

Před spuštěním

Použití tekutých pracích prostředků (pouze u příslušných modelů)

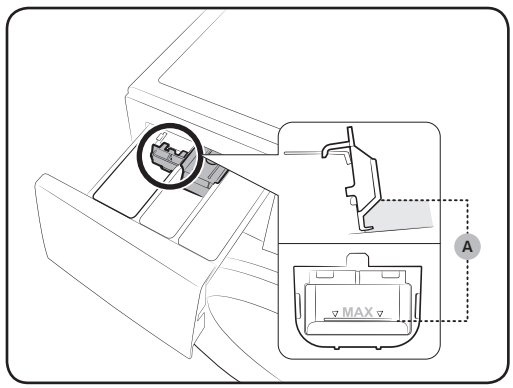

Nejdříve vložte dodanou nádobku na tekutý prací prostředek do II **přihrádky hlavního praní**. Potom do nádobky nalijte tekutý prací prostředek. Nepřesáhněte **čáru maxima (A)**.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte čáru maxima vyznačenou uvnitř nádobky.
- Pokud používáte prací prášek, vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 30 2016/8/10 17:17:31

Provoz

Ovládací panel

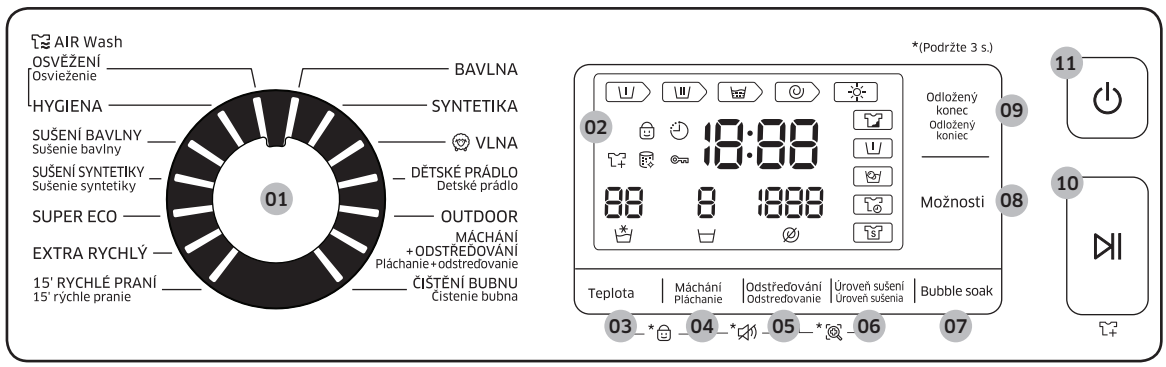

01 Volič programů	Otočením vyberte požadovaný program
02 Displej	Displej zobrazuje informace o aktuálním programu a odhadovaný zbývající čas. Pokud dojde k potížím, zobrazí se informační kód.
03 Teplota	Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální program.
04 Máchání	Stisknutím změníte počet máchání u aktuálního cyklu. Čas máchání můžete změnit až na 5.
05 Odstřeďování	Stisknutím změníte čas odstřeďování pro aktuální program. • Rinse Hold (Zastavení máchání) (bez indikátoru): Poslední cyklus máchání je pozastaven tak, že prádlo zůstává ve vodě. Před vyložením prádla spusťte vypouštěcí nebo odstřeďovací cyklus. • Bez odstřeďování ⌀: Pračka nezačne odstřeďovat po posledním vypouštěcím cyklu. • Pouze odstřeďování : Ke spuštění cyklu Pouze odstřeďování stiskněte tlačítko **Odstřeďování** po dobu 3 sekund. Jakmile se zobrazí doba cyklu a rychlost odstřeďování, stiskněte opakovaně tlačítko **Odstřeďování**, dokud nevyberete požadovanou rychlost odstřeďování. Poté stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** a spusťte cyklus. Doba odstřeďování závisí na vybraném cyklu.
06 Úroveň sušení	Toto tlačítko použijte při volbě správné možnosti sušení.


WD90K6400OW_03745G_CS.indd 31 2016/8/10 17:17:32

Provoz

07 Bubble soak	Stiskněte pro spuštění/ukončení funkce Bubble soak. Pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn.
08 Možnosti	Stiskněte pro výběr možností Intenzivní, Předpírka a Intenzivní + Předpírka. Opakovaným stisknutím výběr zrušíte. • Dostupnost voleb závisí na cyklu.
09 Odložený konec	Odložený konec vám umožní nastavit dobu ukončení probíhajícího cyklu. Na základě vašeho nastavení bude interní logikou stanoven čas spuštění cyklu. Toto nastavení je například vhodné pro naprogramování ukončení praní v době, kdy se běžně vracíte domů z práce. • Stiskněte pro výběr přednastavené jednotky hodin.
10 Spustit/ Pozastavit	Stiskněte pro spuštění nebo zastavení činnosti.
11 Napájení	Stisknutím zapnete/vypnete pračku.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 32 2016/8/10 17:17:34

Jednoduché kroky pro spuštění

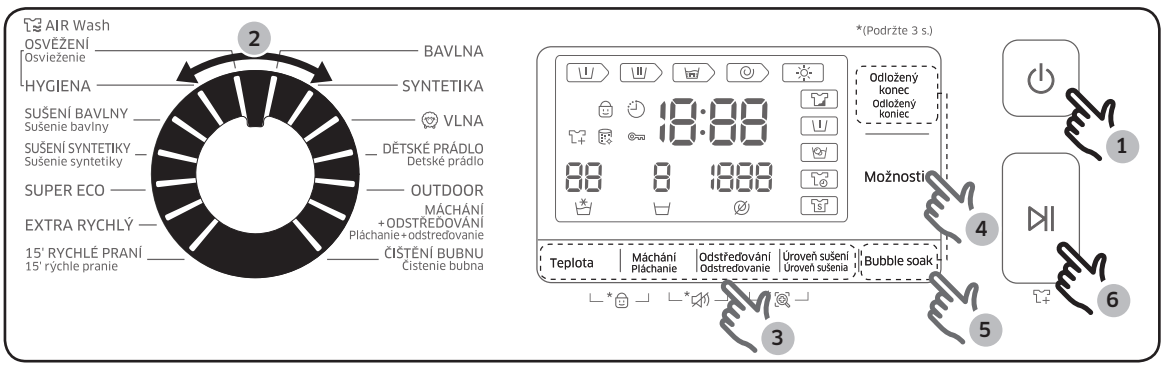


1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otáčením **Voliče programů** zvolte program.
3. Změňte nastavení programu (**Teplota**, **Máchání**, **Odstřeďování** a **Úroveň sušení**) dle potřeby.
4. Pro přidání další možnosti stiskněte tlačítko **Možnosti**. Tlačítko znovu použijte pro výběr preferované položky.
5. Pro zvýšení pohodlí pračka nabízí dvě tlačítka snadného přístupu pro **Bubble soak** a **Odložený konec**. Pokud chcete použít jednu z těchto možností, stiskněte příslušné tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 33 2016/8/10 17:17:35

Provoz

Pouze suché oblečení

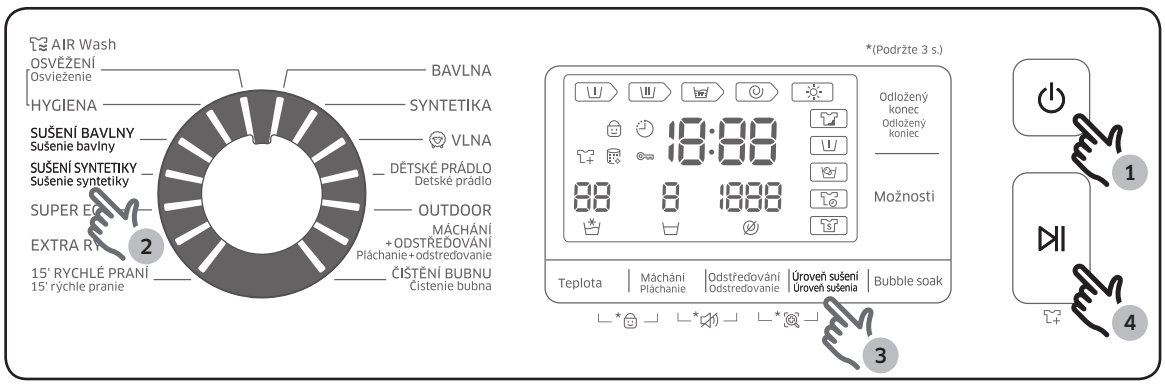

Své oblečení můžete sušit přímo nebo vyprané oblečení sušit podle dále uvedených postupů.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Tlačítkem Volič programů vyberte vhodný program sušení.
3. Stiskněte tlačítko **Úroveň sušení** a vyberte vhodný režim sušení.
4. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro zastavení chodu.

Pro změnu programu během provozu

1. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro zastavení chodu.
2. Vyberte jiný program.
3. Stiskněte opět tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro spuštění nového programu.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 34 2016/8/10 17:17:35

Přehled programů

Standardní programy

Program	Popis	Maximální náplň (kg)
BAVLNA	• Pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo trička. Čas praní a počet cyklů máchání je automaticky nastaven dle náplně.	Max
SYNTETIKA	• Pro blůzy nebo trička vyrobená z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a podobně.	4
VLNA	• Specifická vlna pratelná v pračce při náplni nižší než 2 kg. • Program Vlna zajišťuje jemné namáčení a praní chránící vlněná vlákna před sražením/ překroucením. • Doporučuje se používat neutrální prací prostředek.	2
DĚTSKÉ PRÁDLO	• Zajišťuje vysokoteplotní praní a delší máchání, aby nezůstal žádný prací prostředek.	4
OUTDOOR	• Pro horské oblečení, lyžařského oblečení a sportovního oblečení, které jsou vyrobeny z funkčních materiálů, jako je spandex, streč a mikrovlákna.	2
MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĎOVÁNÍ	• Další máchání po aplikaci aviváže na prádlo.	-
ČIŠTĚNÍ BUBNU	• Vyčistí buben pračky odstraněním špíny a bakterií. • Proveďte po každých 40 praních bez použití pracího prostředku nebo bělidla. • Zkontrolujte, zda buben je prázdný. • K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.	-

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 35 2016/8/10 17:17:35

Provoz

Program	Popis	Maximální náplň (kg)
AIR Wash	• Tento program je užitečný pro odstraňování zápachů. Otáčením tento Volič programů prochází následujícími provozními režimy. (OSVĚŽENÍ > HYGIENA) • **OSVĚŽENÍ -** Z prádla odstraňuje zápachy. • **HYGIENA -** Prádlo zbavuje zápachů a dezinfikuje jej silnějším AIR Wash při vyšší teplotě.	-
SUŠENÍ BAVLNY	• Pro všeobecné sušení.	6
SUŠENÍ SYNTETIKY	• Program sušení při nižších teplotách určený pro oděvy náchylné na vysoké teploty.	3
SUPER ECO	• Nízkoteplotní režim s technologií Eco Bubble přispívá k úsporám energie.	4
EXTRA RYCHLÝ	• Toto tlačítko stiskněte v případě, že potřebujete zkrátit dobu praní – lze použít u programů Intenzivní, Předpírka nebo Odložený konec. Zkrácení doby praní se může lišit v závislosti na programu/ náplni/možnosti.	5
15' RYCHLÉ PRANÍ	• Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2 kg, které chcete rychle vyprat.	2

Možnosti

Volba		Popis
	Intenzivní	• Pro silně znečištěné prádlo. Doba pro všechny cykly je delší než normálně.
	Předpírka	• Tato možnost přidá předpírací cyklus před hlavní prací cyklus.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 36 2016/8/10 17:17:35

Volba		Popis
	Bubble soak	• Bubble soak pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn. • Po výběru funkce Bubble soak je prádlo důkladně namočeno ve vodních bublinkách, což zajišťuje účinné praní. • Bubble soak je k dispozici u 3 cyklů, ke kterým přidává až 30 minut: BAVLNA, SYNTETIKA, a DĚTSKÉ PRÁDLO.


Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je odložení o 1 až 24 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte program. Změňte nastavení programu, je-li to třeba.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Odložený konec**, dokud nenastavíte požadovaný čas ukončení.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
   Zapne se příslušný indikátor se spuštěným časem.
4. Možnost **Odložený konec** zrušíte tak, že pračku znovu spustíte stisknutím tlačítka **Napájení**.

Příklad použití

Chcete, aby dvouhodinový program skončil od teď za tři hodiny. Proto přidáte k aktuálnímu programu možnost Odložený konec s nastavením na 3 hodiny a stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit** přesně ve 14:00. Co se stane? Pračka se spustí v 15:00 a dopere v 17:00. Níže je uvedena časová přímka tohoto příkladu.

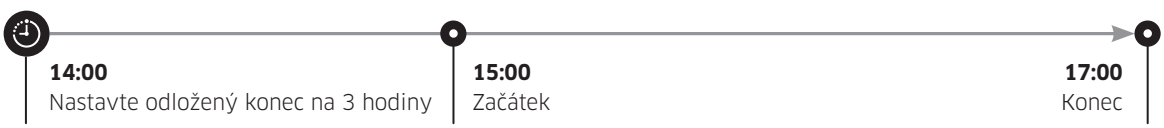


WD90K6400OW_03745G_CS.indd 37 2016/8/10 17:17:35


Provoz

Speciální funkce

AddWash

Pokud indikátor AddWash svítí, můžete pračku zastavit a přidat do bubnu další prádlo nebo aviváž. Za účelem snadného přístupu se přídavná dvířka Add Door otevřou o více než 130°.

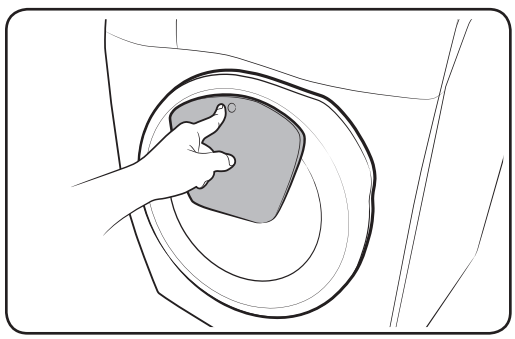

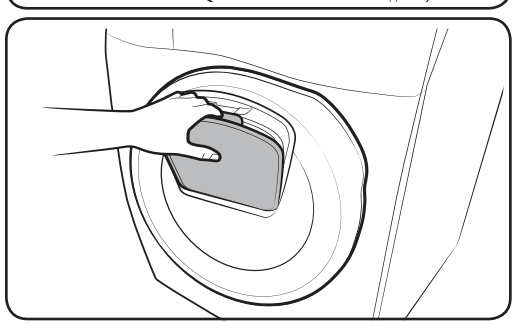

1. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro zastavení chodu.
2. Stiskněte horní část přídavných dvířek Add Door, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující odblokování. Zatažením za rukojeť přídavných dvířek Add Door je otevřete.
3. Otevřete přídavná dvířka Add Door a přidejte do bubnu další prádlo nebo aviváž.
4. Zatlačte na přídavná dvířka Add Door, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující zavření.
5. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** pračku opět spustíte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte nadměrnou sílu. Mohla by prasknout.

POZNÁMKA

Voda uvnitř bubnu nebude unikat, pokud jsou přídavná dvířka Add Door správně zavřená. Kolem dvířek se mohou tvořit vodní kapky, ale nebude docházet k úniku zevnitř bubnu.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 38 2016/8/10 17:17:36

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Neotvírejte přídavná dvířka Add Door, pokud se uvnitř bubnu vytvořily usazené mydliny, které dosahují nad úroveň přídavných dvířek Add Door.
- Nesnažte se otevřít dvířka Add Door za chodu pračky bez stisknutí tlačítka **Spustit/ Pozastavit**. Pozor, dvířka Add Door lze otevřít neúmyslně (bez předchozího stisknutí tlačítka **Spustit/ Pozastavit**) po dokončení praní.
- Nepřidávejte prostřednictvím přídavných dvířek Add Door nadměrné množství náplně. Může tím dojít ke zhoršení výkonu pračky.
- Nepoužívejte dolní část přídavných dvířek Add Door jako rukojeť. Mohly by se vám zachytit prsty.
- Ujistěte se, že v přídavných dvířkách Add Door není zachycené prádlo.
- Udržujte z dosahu pračky, zejména přídavných dvířek Add Door, domácí zvířata.
- Při praní za použití horké vody se po otevření a zavření přídavných dvířek Add Door může zdát, že přídavná dvířka Add Door propouštějí vodu. Tento jev je normální jednoduše proto, že pára vycházející z otevřených přídavných dvířek Add Door se ochladila a vytvořila na povrchu kapky vody.
- Po zavření přídavných dvířek Add Door se dvířka utěsní a k žádnému úniku vody nemůže docházet. Můžete se ale setkat s tím, co vypadá jako prosakování vody kolem dvířek – zbytková voda zůstávající kolem přídavných dvířek Add Door může vytvářet vodní kapky. To je normální.
- Hlavní dvířka ani přídavná dvířka Add Door nelze otevřít, pokud je teplota vody vyšší než 50 °C. Pokud je hladina vody uvnitř bubnu nad určitým bodem, nelze hlavní dvířka otevřít.
- Pokud se na displeji zobrazí informační kód **DDC**, vyhledejte další postup v části **„Kódy informací“**.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 39 2016/8/10 17:17:36

Provoz

Nastavení

Dětská pojistka

Aby nedocházelo k nehodám způsobeným dětmi, zamyká funkce Dětská pojistka všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení**.

- Funkci Dětská pojistka nastavíte současným stisknutím tlačítek **Teplota** a **Máchání** a jejich podržením po dobu 3 sekund. Aktivujete stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit**.
- Než stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit**, můžete stále otevřít dvířka nebo stisknutím příslušných tlačítek změnit nastavení. Po zapnutí pračky stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** se aktivuje funkce Dětská pojistka.

Dočasné přerušení funkce Dětská pojistka

Otevřete dvířka, současně stiskněte tlačítka **Teplota** a **Máchání** a držte je po dobu 3 sekund. Funkce Dětská pojistka je dočasně deaktivována na dobu 1 minuty a bliká indikátor. Přidejte prádlo (například) a během následujících 2 minut zavřete dvířka. Jinak bude pračka vydávat varovný signál po dobu dalších 2 minut. Jakmile zavřete dvířka, bude se funkce Dětská pojistka znovu aktivovat s rozsvíceným indikátorem.

POZNÁMKA

Pokud je funkce Dětská pojistka aktivována a chcete přidat prací prostředek, prádlo nebo změnit aktuální nastavení, musíte nejdříve funkci Dětská pojistka zrušit.

Zrušení funkce Dětská pojistka

Současně stiskněte tlačítka **Teplota** a **Máchání** a držte je po dobu 6 sekund. Pokud je funkce Dětská pojistka dočasně přerušená, můžete ji také zrušit současným stisknutím tlačítek **Teplota** a **Máchání** a jejich podržením po dobu 3 sekund.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Zvuk tlačítek lze zapnout nebo vypnout. Nastavení zůstane zachováno i po zapnutí pračky.

- Pro vypnutí zvuku stiskněte a na 3 sekundy přidržte současně tlačítka Máchání a Odstřeďování.
- Opakovaným přidržením tlačítek po dobu 3 sekund zvuk znovu zapnete.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 40 2016/8/10 17:17:37

Údržba

Udržujte pračku čistou, abyste předešli zhoršení výkonu a snížení životnosti.

ČIŠTĚNÍ BUBNU

Provádějte tento program pravidelně, abyste vyčistili buben a odstranili z něj bakterie.

1. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
2. Otáčením Voliče programů zvolte ČIŠTĚNÍ BUBNU.
3. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.

POZNÁMKA

Teplota vody pro ČIŠTĚNÍ BUBNU je nastavena na 70 °C, což nelze změnit.

⚠ UPOZORNĚNÍ

K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zbytky chemikálií v bubnu zhoršují prací výkon.

Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU

- Připomínka ČIŠTĚNÍ BUBNU se objeví na hlavním displeji po každých 40 praních. ČIŠTĚNÍ BUBNU se doporučuje provádět pravidelně.
- Když se připomínka zobrazí poprvé, můžete ji ignorovat v 6 po sobě jdoucích případech. Od 7 praní se připomínka nezobrazí. Zobrazí se ale při dalším 40. praní.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 41 2016/8/10 17:17:37

Údržba

Smart check

Chcete-li povolit tuto funkci, musíte nejprve stáhnout z Play Store nebo Apple Store aplikaci „Samsung Smart Washer“ a nainstalovat ji na mobilní zařízení s možností snímání obrazu.

Funkce inteligentní kontroly Smart Check byla optimalizována pro modely: Galaxy a iPhone (pouze u příslušných modelů).

1. Stiskněte a na 3 sekundy současně přidržte tlačítka **Odstřeďování** a **Úroveň sušení**, čímž vstoupíte do režimu Smart Check.
2. Pračka spustí diagnostický program, a pokud zjistí problém, zobrazí informační kód.
3. Spusťte aplikaci **Samsung Smart Washer** na svém mobilním zařízení a klepněte na možnost **Smart Check**.
4. Umístěte mobilní zařízení do blízkosti displeje pračky tak, aby bylo mobilní zařízení a pračka naproti sobě. Aplikace automaticky rozpozná informační kód.
5. Pokud je informační kód rozpoznán správně, aplikace poskytne detailní informace o problému i s následnými akcemi.

POZNÁMKA

- Název funkce Smart Check se může lišit v závislosti na jazyku.
- Pokud pračka odráží na displeji světlo, může aplikace při rozpoznávání informačního kódu selhat.
- Pokud aplikace opakovaně nedokáže rozpoznat kód Smart Check, zadejte informační kód do obrazovky aplikace na ručně.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 42 2016/8/10 17:17:38

Používání režimu sušení

Všechny možnosti sušení kromě možnosti Time Dry (Doba sušení) rozpoznají hmotnost prádla, a tak umožní přesnější zobrazení doby sušení a zajistí účinnější sušení prádla.

Pomocí níže uvedeného grafu vyberte vhodnou možnost sušení podle typu a množství prádla, a také podle vlhkosti, kterou si přejete zachovat.

Režim	Možnosti sušení	Použití	Velikost dávky (kg)	
			SUŠENÍ BAVLNY	SUŠENÍ SYNTETIKY
Automatické sušení	Standardní sušení	Tento cyklus používejte k sušení várek z bavlny, spodního prádla a plátna.	6 kg	3 kg
Ruční sušení	Dobu sušení	Použijte tuto funkci pro sušení prádla po konkrétní časové období v závislosti na vláknu, množství prádla a vlhkosti.	30–270 min. (po 30minutových krocích)	30–270 min. (po 30minutových krocích)

POZNÁMKA

- Výsledky sušení se mohou lišit v závislosti na zvoleném programu praní a typu/množství prádla.
- Pokud je vybrán program praní i sušení, je rychlost odstřeďování volena automaticky, čímž se zvyšuje účinnost sušení.
- Pokud chcete prádlo sušit po ručním praní, vyberte voličem cyklu odstřeďovací cyklus a potom vyberte možnost sušení pro nejlepší účinek.
- Po dokončení sušení může na membráně zůstat prach ze suchého povrchu oděvů. K tomu dochází z důvodu žehlicího efektu, který zabraňuje mačkání. Prach bude vyplaven při dalším praní. Můžete jej také snadno odstranit pomocí navlhčeného hadříku nebo utěrky.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud na prádlo aplikujete chlorované bělidlo, funkci sušení nepoužívejte. V opačném případě může prádlo ztratit barvu nebo může dojít k poškození materiálu.
- Funkci sušení nepoužívejte u oděvů s kožešinovou obšívkou a nebo u oděvů vyrobených z akrylových materiálů. Může dojít ke snížení účinnosti funkce sušení.
- V průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení se nedotýkejte vnitřku bubnu nebo povrchu pračky, protože může být horký. Mohlo by dojít k popálení.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 43 2016/8/10 17:17:38

Údržba

AIR Wash

Funkce AIR Wash oděvy osvěží prostřednictvím unikátní technologie společnosti Samsung pro vzduchové praní, a to bez nutnosti použít vodu.
Použití a trvání cyklu každého programu AIR Wash naleznete v níže uvedeném grafu.

Program	Použití	Trvání cyklu
OSVĚŽENÍ	Tento program použijte pro odstranění zápachu z prádla.	29min
HYGIENA	Tento program použijte pro odstranění zápachu a bakterií z prádla.	59min

POZNÁMKA

- Doporučená maximální náplň pro programy AIR Wash je 1 kg nebo menší (jeden nebo dva kusy prádla). Pokud buben přeplníte, může být účinnost funkce zbavení zápachu nebo dezinfekce snížena.
- Pro zvýšení vůně můžete k prádlu v průběhu programu AIR Wash přidávat aromatické útržky.

UPOZORNĚNÍ


Program AIR Wash nepoužívejte u následujícího prádla

- Oblečení citlivé na teplo, které je vyrobené z kůže, norku, kožešiny, hedvábí atd.
- Spodní prádlo s krajkami, hadrové panenky a ozdoby na společenských šatech se mohou uvolnit.
- U oblečení s knoflíky může docházet k jejich zlomení.
- Naškrobené oděvy se mohou zdeformovat.
- Tvrdé ložní prádlo
- Elektrické dečky, kožešinové nebo objemné přikrývky
- Latexové polštáře


WD90K6400OW_03745G_CS.indd 44 2016/8/10 17:17:39

Nouzové vypouštění


V případě selhání napájení vypusťte z bubnu vodu dříve, než začnete vykládat prádlo z pračky.

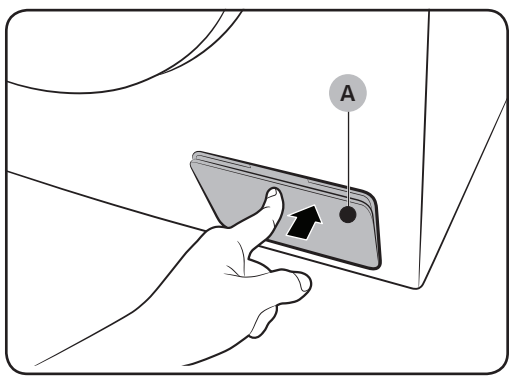

1. Pračku vypněte a vypojte ji z elektrické zásuvky.
2. Jemně stiskněte horní část **krytu filtru (A)** a otevřete jej.

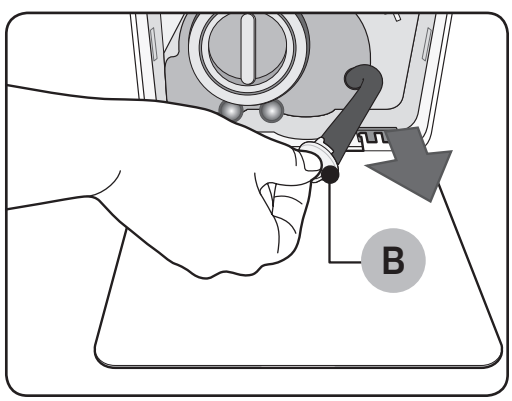

3. Pod kryt dejte velkou prázdnou nádobu a natáhněte k ní nouzovou vypouštěcí hadici, současně neustále držte **uzávěr hadice (B)**.

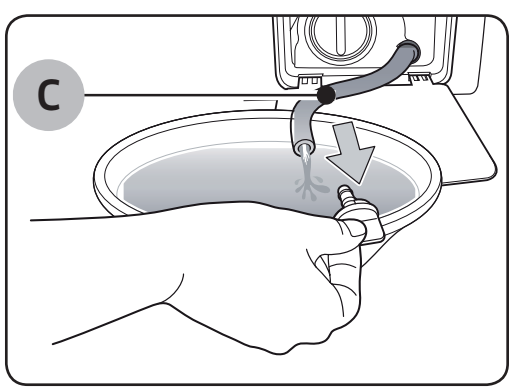

4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu z **nouzové vypouštěcí hadice (C)** vypustit do nádoby.
5. Po vyprázdnění uzavřete uzávěr hadice a vraťte hadici zpět. Následně nasaďte kryt filtru.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože množství vody v bubnu může být větší, než očekáváte.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 45 2016/8/10 17:17:39


Údržba

Čištění

Povrch pračky

Použijte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek. Na pračku nestříkejte vodu.

Add Door

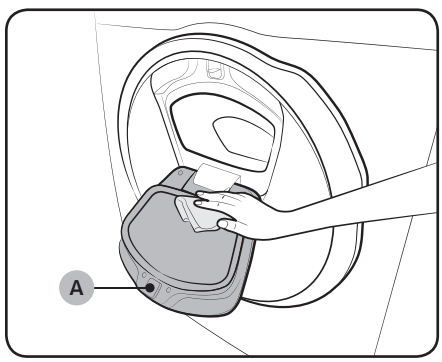

1. Otevřete přídavná dvířka Add Door.
2. Pomocí vlhkého hadříku přídavná dvířka Add Door očistěte.
   - Nepoužívejte čisticí prostředky. Mohlo by dojít k odbarvení.
   - Při čištění gumového těsnění a mechanismu zámku (A) dbejte zvýšené opatrnosti.
   - Pravidelně odstraňujte prach z oblasti dvířek.
3. Otřete přídavná dvířka Add Door a zavřete je, dokud neuslyšíte cvaknutí signalizující zavření.


⚠UPOZORNĚNÍ

- Na přídavná dvířka Add Door nevyvíjejte sílu. Mohla by prasknout.
- Nenechávejte přídavná dvířka Add Door otevřená během provozu pračky.
- Na přídavná dvířka Add Door nikdy nepokládejte těžké předměty.
- Aby nedošlo k fyzickému zranění, nedotýkejte se přídavných dvířek Add Door, když se buben otáčí.
- Neotvírejte přídavná dvířka Add Door během provozu pračky. Mohlo by tím dojít k fyzickému zranění.
- Nemanipulujte s panelem funkcí, když jsou přídavná dvířka Add Door otevřená. Mohlo by tím dojít k fyzickému zranění nebo selhání systému.
- Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo.
- Nevkládejte objemné kusy do bubnu prostřednictvím přídavných dvířek Add Door.
- Při čištění nevytahujte ven gumové těsnění přídavných dvířek Add Door. Mohlo by tím dojít k poškození.


WD90K6400OW_03745G_CS.indd 46 2016/8/10 17:17:40

Sítkový filtr

Sítkový filtr přívodní hadice vyčistěte jedenkrát až dvakrát ročně.

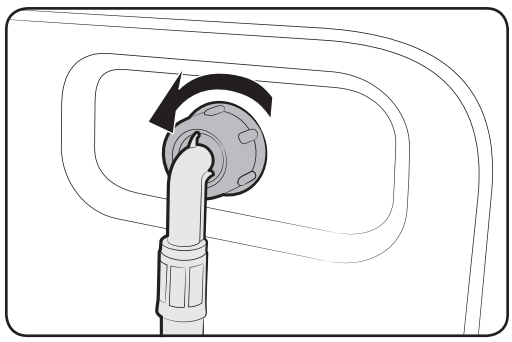

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Povolte a odpojte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby se zabránilo vodě vytrysknout ven.

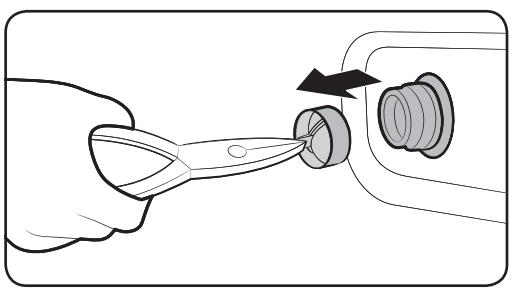

4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu sítkový filtr.
5. Ponořte síťový filtr hluboko do vody, tak, aby byl ponořen i spojovací závit.
6. Sítkový filtr nechte zcela vyschnout ve stínu.
7. Vraťte sítkový filtr zpět do přívodního ventilu a opět připojte vodní hadici k přívodnímu ventilu.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.

POZNÁMKA


Pokud je filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení „**4C**“.


WD90K6400OW_03745G_CS.indd 47 2016/8/10 17:17:44


Údržba

Čerpadlový filtr

Čerpadlový filtr se doporučuje čistit 5 až 6 krát do roka, aby se předešlo jeho ucpání. Ucpaný čerpadlový filtr může snížit bublinkový efekt.

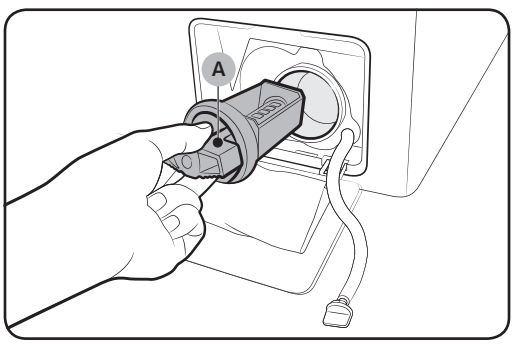

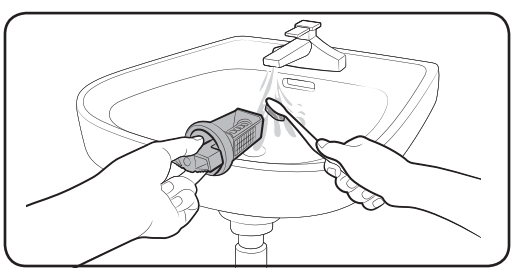

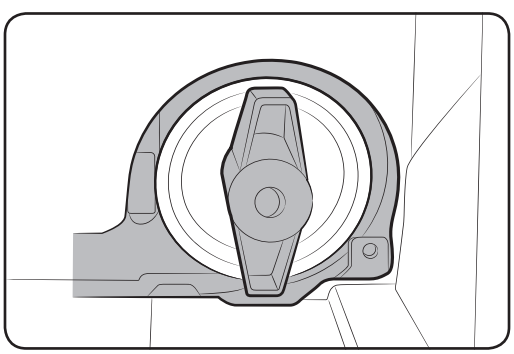

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte vodu zbývající v bubnu dle části „Nouzové vypouštění“ na straně **45**.
3. Jemně stiskněte horní část krytu filtru, abyste jej otevřeli.
4. Otočte víčkem **čerpadlového filtru** (A) doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Vyčistěte čerpadlový filtr měkkým kartáčkem. Ověřte, zda není blokována vrtule vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vložte čerpadlový filtr zpět a otočte víčkem filtru doprava.

POZNÁMKA

- Některé čerpadlové filtry mají bezpečnostní víčko zabraňující nehodám způsobeným dětmi. Chcete-li otevřít ochranné víčko čerpadlového filtru, zatlačte jej a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanizmus ochranného víčka pomůže otevřít filtr.
- Chcete-li zavřít ochranné víčko čerpadlového filtru, otočte jím po směru hodinových ručiček. Pružina vydává chrastivý zvuk, což je normální.

POZNÁMKA


Pokud je čerpadlový filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí informační kód „**5C**“.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 48 2016/8/10 17:17:48


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně uzavřen. V opačném případě může dojít k úniku vody.
- Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně vložen. V opačném případě může dojít k selhání nebo k úniku vody.


Dávkovač pracích prostředků

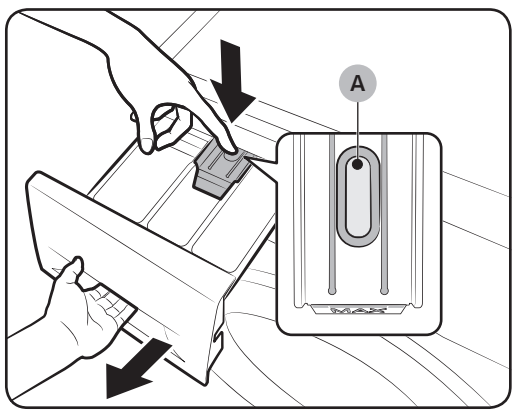

1. Přidržujte **blokovací páčku (A)** na vnitřní straně zásuvky a vysuňte zásuvku.
2. Uvolněte **blokovací páčku** a vyjměte **nádobku na tekutý prací prostředek** ze zásuvky.

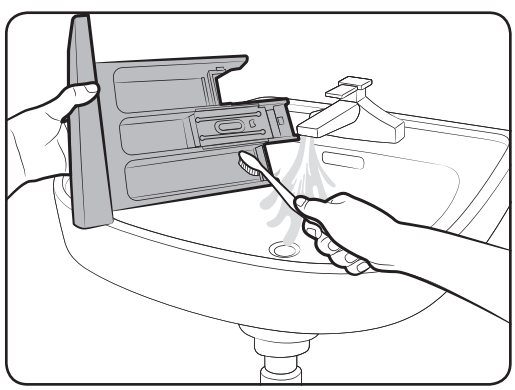

3. Vyčistěte komponenty dávkovače pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.

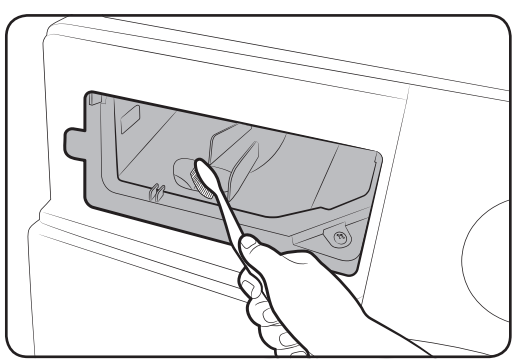

4. Zahloubení zásuvky vyčistěte pomocí měkkého kartáčku.
5. Vložte **blokovací páčku** a **nádobku na tekutý prací prostředek** do zpět zásuvky.
6. Zasuňte dávkovač dovnitř a zavřete jej.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 49 2016/8/10 17:17:49

Údržba

POZNÁMKA

Pro odstranění zbývajícího pracího prostředku spusťte program MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ s prázdným bubnem.

Zotavení po zamrznutí

Pračka může zamrznout, pokud teplota klesne pod 0 °C.

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a nechte ji stát 10 minut.
5. Připojte hadici přívodu vody zpět k vodovodnímu kohoutku.

POZNÁMKA

Pokud nebude pračka stále pracovat normálně, opakujte výše uvedené kroky, až bude pracovat normálně.

Péče po delší době nepoužívání

Nenechávejte pračku delší dobu nepoužitou.
Pokud je to váš případ, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otočením Voliče cyklu vyberte program MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
3. Po ukončení programu zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.
4. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dvířka, aby v bubnu mohl cirkulovat vzduch.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 50 2016/8/10 17:17:49

Odstraňování problémů

Kontrolní body

Pokud narazíte na problém s pračkou, nejprve zkontrolujte níže uvedené tabulky a vyzkoušejte navržené postupy.

Problém	Opatření
Nespouští se.	• Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě. • Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené. • Ujistěte se, že jste stiskli nebo poklepali tlačítko Spustit/ Pozastavit. • Ujistěte se, že není spuštěna funkce Dětský zámek. • Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také provede rychlé vypuštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič.
Dodávka vody není dostatečná nebo není dodávána vůbec.	• Otevřete vodovodní kohoutek naplno. • Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zmrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není překroucená nebo zanesená. • Ověřte, zda má voda dostatečný tlak.
Po programu v dávkovači zůstává prací prostředek.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro prací prostředky. • Ujistěte se, že je víčko máchání řádně nasazeno. • Pokud používáte granulovaný prací prostředek, ujistěte se, že je volič pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko máchání a vyčistěte dávkovač pracích prostředků.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 51 2016/8/10 17:17:49

Odstraňování problémů

Problém	Opatření
Nadměrné vibrace nebo hluk.	• Ujistěte se, že je pračka usazena na rovném a pevném povrchu, který se neklouže. Pokud povrch není rovný, použijte pro nastavení výšky pračky vyrovnávací nožky. • Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena. • V průběhu běžného praní může motor způsobovat hluk. • Kombinézy nebo oděvy s kovovými prvky mohou při praní vydávat hluk. To je normální. • Hluk mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po praní tyto předměty z bubnu nebo pouzdra filtru odstraňte.
Pračka nevypouští a/ nebo se neotáčí.	• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k vypouštěcímu potrubí. Pokud narazíte na omezení vypouštění, volejte servis. • Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr. • Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko **Spustit/ Pozastavit**. Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit, dokud nebudou dvířka zavřená. • Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná. • Zajistěte, aby vypouštěcí hadice byla připojena k vypouštěcímu potrubí, které není ucpané. • Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude se pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu normálně fungovat.
Dvířka nejdou otevřít.	• Stiskněte nebo klepněte na tlačítko **Spustit/Pozastavit** a pračku zastavte. • Uvolnění mechanizmu zámku dvířek může chvíli trvat. • Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení. • Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda. • Pokud je v bubnu voda, dvířka se neotevřou. Vypusťte buben a dveře otevřete ručně. • Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Po vypuštění vody z pračky zhasne kontrolka zámku dvířek.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 52 2016/8/10 17:17:49

Problém	Opatření
Nadměrná tvorba mydlin.	• Ověřte, zda je správně nakonfigurováno nastavení funkcí Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku) a Auto Softener (Automatické dávkování aviváže). • Ujistěte se, že používáte doporučené typy pracích prostředků. • Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky s vysokou účinností. • Pokud používáte měkkou vodu, perete malé náplně nebo mírně znečištěné prádlo, snižte množství pracího prostředku. • Používání pracích prostředků s nízkou účinností se nedoporučuje.
Nelze vložit další prací prostředek.	• Ověřte, zda zbývající množství pracího prostředku a aviváže nepřesahuje maximální povolené množství. • Ujistěte se, že je spuštěna funkce Auto Dispense (Automatické rozdělování) a že je nastavení Water Hardness (Tvrdost vody) a Concentration (Koncentrace) správně specifikováno.
Zastavení.	• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič. • Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Pračka se spustí. Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit, dokud nebudou dvířka zavřená. • Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také provede rychlé vypuštění. • Může probíhat máčení nebo pauza v programu. Chvíli počkejte, je možné, že praní zanedlouho začne. • Ověřte, zda není sítkový filtr hadice přívodu vody ucpaný v místě vodovodního kohoutku. Sítkový filtr pravidelně čistěte. • Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude se pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu normálně fungovat.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 53 2016/8/10 17:17:50

Odstraňování problémů

Problém	Opatření
Pračka je napouštěna vodou s nesprávnou teplotou.	• Úplně otevřete oba kohoutky. • Ověřte, zda je výběr teploty správný. • Ověřte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutkům. Propláchněte vodovodní hadice. • Ověřte, zda je topné těleso pro ohřev vody nastaveno na přívod horké vody o teplotě minimálně 120 °F (49 °C). Zkontrolujte také kapacitu a rychlost rekuperace topného tělesa pro ohřev vody. • Odpojte hadice a vyčistěte sítkový filtr. Sítkový filtr může být ucpaný. • Vzhledem k tomu, že funkce automatické kontroly teploty sleduje teplotu přívodní vody, může se teplota vody při napouštění pračky změnit. To je normální. • Pokud je teplota vody nastavena na studenou nebo teplou, můžete při napouštění pračky zaznamenat, že dávkovačem prochází pouze teplá nebo studená voda. Jde o normální funkci automatické kontroly teploty, při které pračka stanovuje teplotu vody.
Náplň je na konci programu mokrá.	• Použijte vysokou nebo extra vysokou rychlost odstřeďování. • Pro snížení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky s vysokou účinností. • Náplň je příliš malá. Malé náplně (jeden nebo dva kusy) mohou být nevyvážené a nemusí se správně odstředit. • Ověřte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá nebo ucpaná.
Únik vody.	• Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ověřte, zda jsou hadice těsně dotažené. • Ujistěte se, že je koncovka vypouštěcí hadice správně nasazená a připevněná k vypouštěcímu potrubí. • Nepřesahujte maximální náplň. • Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky s vysokou účinností.
Prádlo má nepříjemný zápach.	• Nadbytečné mydliny se mohou usazovat a způsobovat nepříjemný zápach. • Pravidelně spouštějte čisticí programy. • Vyčistěte těsnění dvířek (membránu). • Po dokončení programu nechte vnitřní prostor pračky vysušit.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 54 2016/8/10 17:17:50

Problém	Opatření
Nejsou vidět žádní bubliny (pouze modely s funkcí tvorby bublin).	• Nadměrná náplň může bubliny zakrývat. • Bubliny se nemusí tvořit vzhledem k silně znečištěnému prádlu.
Mohu přídavná dvířka Add Door otevřít kdykoli?	• Dvířka Add Door lze otevřít pouze pokud se zobrazuje indikátor . Ta se ale neotevřou v následujících případech: - Když je v chodu proces vyváření nebo sušení a vnitřní teplota je vysoká. - Pokud z bezpečnostních důvodů nastavíte funkci Dětská pojistka. - Když je v chodu cyklus praní bubnu nebo sušení bubnu, ve kterém není další prádlo.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 55 2016/8/10 17:17:50

Odstraňování problémů

Kódy informací

Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit informační kód. Zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vyzkoušejte navržený postup.

Problém	Opatření
4C	Žádný přívod vody. • Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené. • Ověřte, zda nejsou vodovodní hadice ucpané. • Ověřte, zda nejsou vodovodní kohoutky zamrzlé. • Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ověřte, zda jsou správně připojeny vodovodní kohoutky teplé a studené vody. • Vyčistěte sítkový filtr, může být ucpaný. **POZNÁMKA** Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „4C“, pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
4C2	• Ověřte, zda je hadice přívodu studené vody správně připojena ke kohoutku studené vody. Pokud je připojena ke kohoutku teplé vody, může u některých programů dojít ke zdeformování prádla.
5C	Voda se nevypouští. • Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná. • Ověřte, zda je vypouštěcí hadice v závislosti na typu připojení správně nasazena. • Vyčistěte odpadový filtr, může být ucpaný. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k vypouštěcímu potrubí. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
DC	Praní s otevřenými dvířky. • Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
DC1	Zajištění / odjištění hlavních dvířek nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
DC3	Zajištění / odjištění přídavných dvířek Add Door nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 56 2016/8/10 17:17:50

Problém	Opatření
OC	Přetéká voda. • Po odstředění pračku znovu spusťte. • Pokud se informační kód stále na displeji objevuje, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
LC	Zkontrolujte vypouštěcí hadici. • Ověřte, zda je konec vypouštěcí hadice umístěn na zemi. • Ověřte, zda není vypouštěcí hadice ucpaná. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
LC1	**POZNÁMKA** Pokud je na displeji pračky zobrazen kód “LC”/“LC1”, pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
UB	Nefunguje odstřeďování. • Ověřte, zda je prádlo rovnoměrně rozložené. • Ověřte, zda je pračka na rovném a stabilním povrchu. • Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí chybová zpráva „UB“.
3C	Zkontrolujte funkci motoru. • Zkuste znovu spustit program. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
UC	Je nutno zkontrolovat elektronické ovládání (chyba přepětí). • Zkontrolujte desky tištěných spojů a kabeláž. • Zkontrolujte, zda dochází ke správnému napájení. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
	Detekováno nízké napětí • Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
HC	Kontrola vysoké teploty topného tělesa • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 57 2016/8/10 17:17:50

Odstraňování problémů

Problém	Opatření
1C	Nesprávná funkce čidla hladiny vody. • Zkuste pračku vypnout a program restartovat. • Zkontrolujte zapojení kabelů čidla hladiny vody. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko. **POZNÁMKA** Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „1C“, pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
8C	Snímač MEMS nefunguje správně. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší deskou tištěných spojů. • Zkuste pračku vypnout a program restartovat. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
AC6	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavním PBA a PBA invertoru. • V závislosti na daném stavu se může pračka automaticky vrátit do normálního provozu. • Vypněte pračku a znovu spusťte cyklus. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
DDC	Tato zpráva se zobrazí, pokud otevřete dvířka Add Door bez předchozího stisknutí tlačítka Spustit/Pozastavit. Pokud se to stane, proveďte jeden z následujících postupů: • Zatlačením na dvířka Add Door je správně uzavřete. Poté stisknutím **Spustit/Pozastavit** opakujte akci. • Pokud omylem stisknete tlačítko Add Door, stiskněte jej znovu, aby došlo k řádnému zavření. Potom stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** a obnovte praní.

Pokud se jakýkoli informační kód stále objevuje na displeji, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 58 2016/8/10 17:17:51

Technické údaje

Informace o ošetřování materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Nežehlit
	Jemná látka		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
	Lze prát při teplotě 95 ˚C		Chemické čištění
	Lze prát při teplotě 60 ˚C		Chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 ˚C		Chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113
	Lze prát při teplotě 30 ˚C		Nečistit chemicky
	Pouze ruční praní		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit v chladné vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 ˚C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 ˚C		Nesušit v sušičce
	Lze žehlit při maximální teplotě 100 ˚C		

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 59 2016/8/10 17:17:57

Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství závisí na použitém programu).

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 60 2016/8/10 17:17:58

List specifikací

„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Typ			Pračka s plněním zepředu
Název modelu			WD90K64****
Rozměry			š 600 x h 650 x v 850 (mm)
Tlak vody			50 kPa až 800 kPa
Čistá hmotnost			71 kg
Kapacita praní a odstřeďování			9,0 kg
Kapacita sušení			6,0 kg
Spotřeba energie	Praní	220 V	100 W
		240 V	100 W
	Praní a ohřev	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	Sušení	220 V	1600 W
		240 V	1600 W
	Odstřeďování	220~240 V	450 W
	Čerpání		30 W
Otáčky při odstřeďování			1400 ot./min

POZNÁMKA

Návrh a specifikace podléhají změnám za účelem zvyšování kvality bez předchozího upozornění.

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 61 2016/8/10 17:17:58

Technické údaje

V souladu se Směrnicí (EU) č. 90/60/ES

„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Samsung		
Název modelu		WD90K64****
Třída energetické účinnosti		
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		A
Spotřeba energie		
Praní, odstřeďování a sušení	kWh	6,12
Pouze praní a odstřeďování	kWh	1,17
Třída výkonnosti praní		
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		A
Třída účinnosti odstřeďování vody		
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		A
Zbytková vlhkost	%	44
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min	1400
Kapacita		
Praní	kg	9
Sušení	kg	6
Spotřeba vody		
Praní, odstřeďování a sušení	ℓ	99
Pouze praní a odstřeďování	ℓ	54
Doba trvání programu pro dokončení provozního cyklu (60 ºC, praní bavlny a „sušení bavlny“ pro jmenovitou kapacitu praní)		
Praní, odstřeďování a sušení	min.	705
Pouze praní a odstřeďování	min.	280
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu	Praní	BAVLNA 60˚C + Intenzivní + 1400 ot./min
	Sušení	SUŠENÍ BAVLNY + Standardní sušení + Odstřeďování
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, vždy při použití sušení (200 cyklů)		
Spotřeba energie	kWh/r	1224
Spotřeba vody	ℓ	19800
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, bez použití sušení (200 cyklů)		
Spotřeba energie	kWh/r	234
Spotřeba vody	ℓ	10800

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 62 2016/8/10 17:17:58

Údaje o spotřebě energie při sušení byly měřeny za podmínek stanovených normou EN50229.

- První sušení by mělo být provedeno se 3 kg zátěží (složení zátěže: 1 soupravy ložního prádla a 6 povlaků na polštáře a 7 ručníků) a měl by být vybrán program SUŠENÍ BAVLNY (Standardní sušení) + Odstřeďování (1400).
- Druhé sušení by mělo být provedeno se 3 kg zátěží (složení zátěže: 1 soupravy ložního prádla a 6 povlaků na polštáře a 7 ručníků) a měl by být vybrán program SUŠENÍ BAVLNY (Standardní sušení) + Odstřeďování (1400).
- Třetí sušení by mělo být provedeno se 3 kg zátěží (složení zátěže: 1 soupravy ložního prádla a 6 povlaků na polštáře a 7 ručníků) a měl by být vybrán program SUŠENÍ BAVLNY (Standardní sušení) + Odstřeďování (1400).

(Mohou být přidány nebo odebrány 1 nebo 2 ručníky pro nastavení správné váhy.)

WD90K6400OW_03745G_CS.indd 63 2016/8/10 17:17:58

SAMSUNG

DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support






DC68-03745G-00

Automatická práčka

Návod na použitie

WD90K6*****

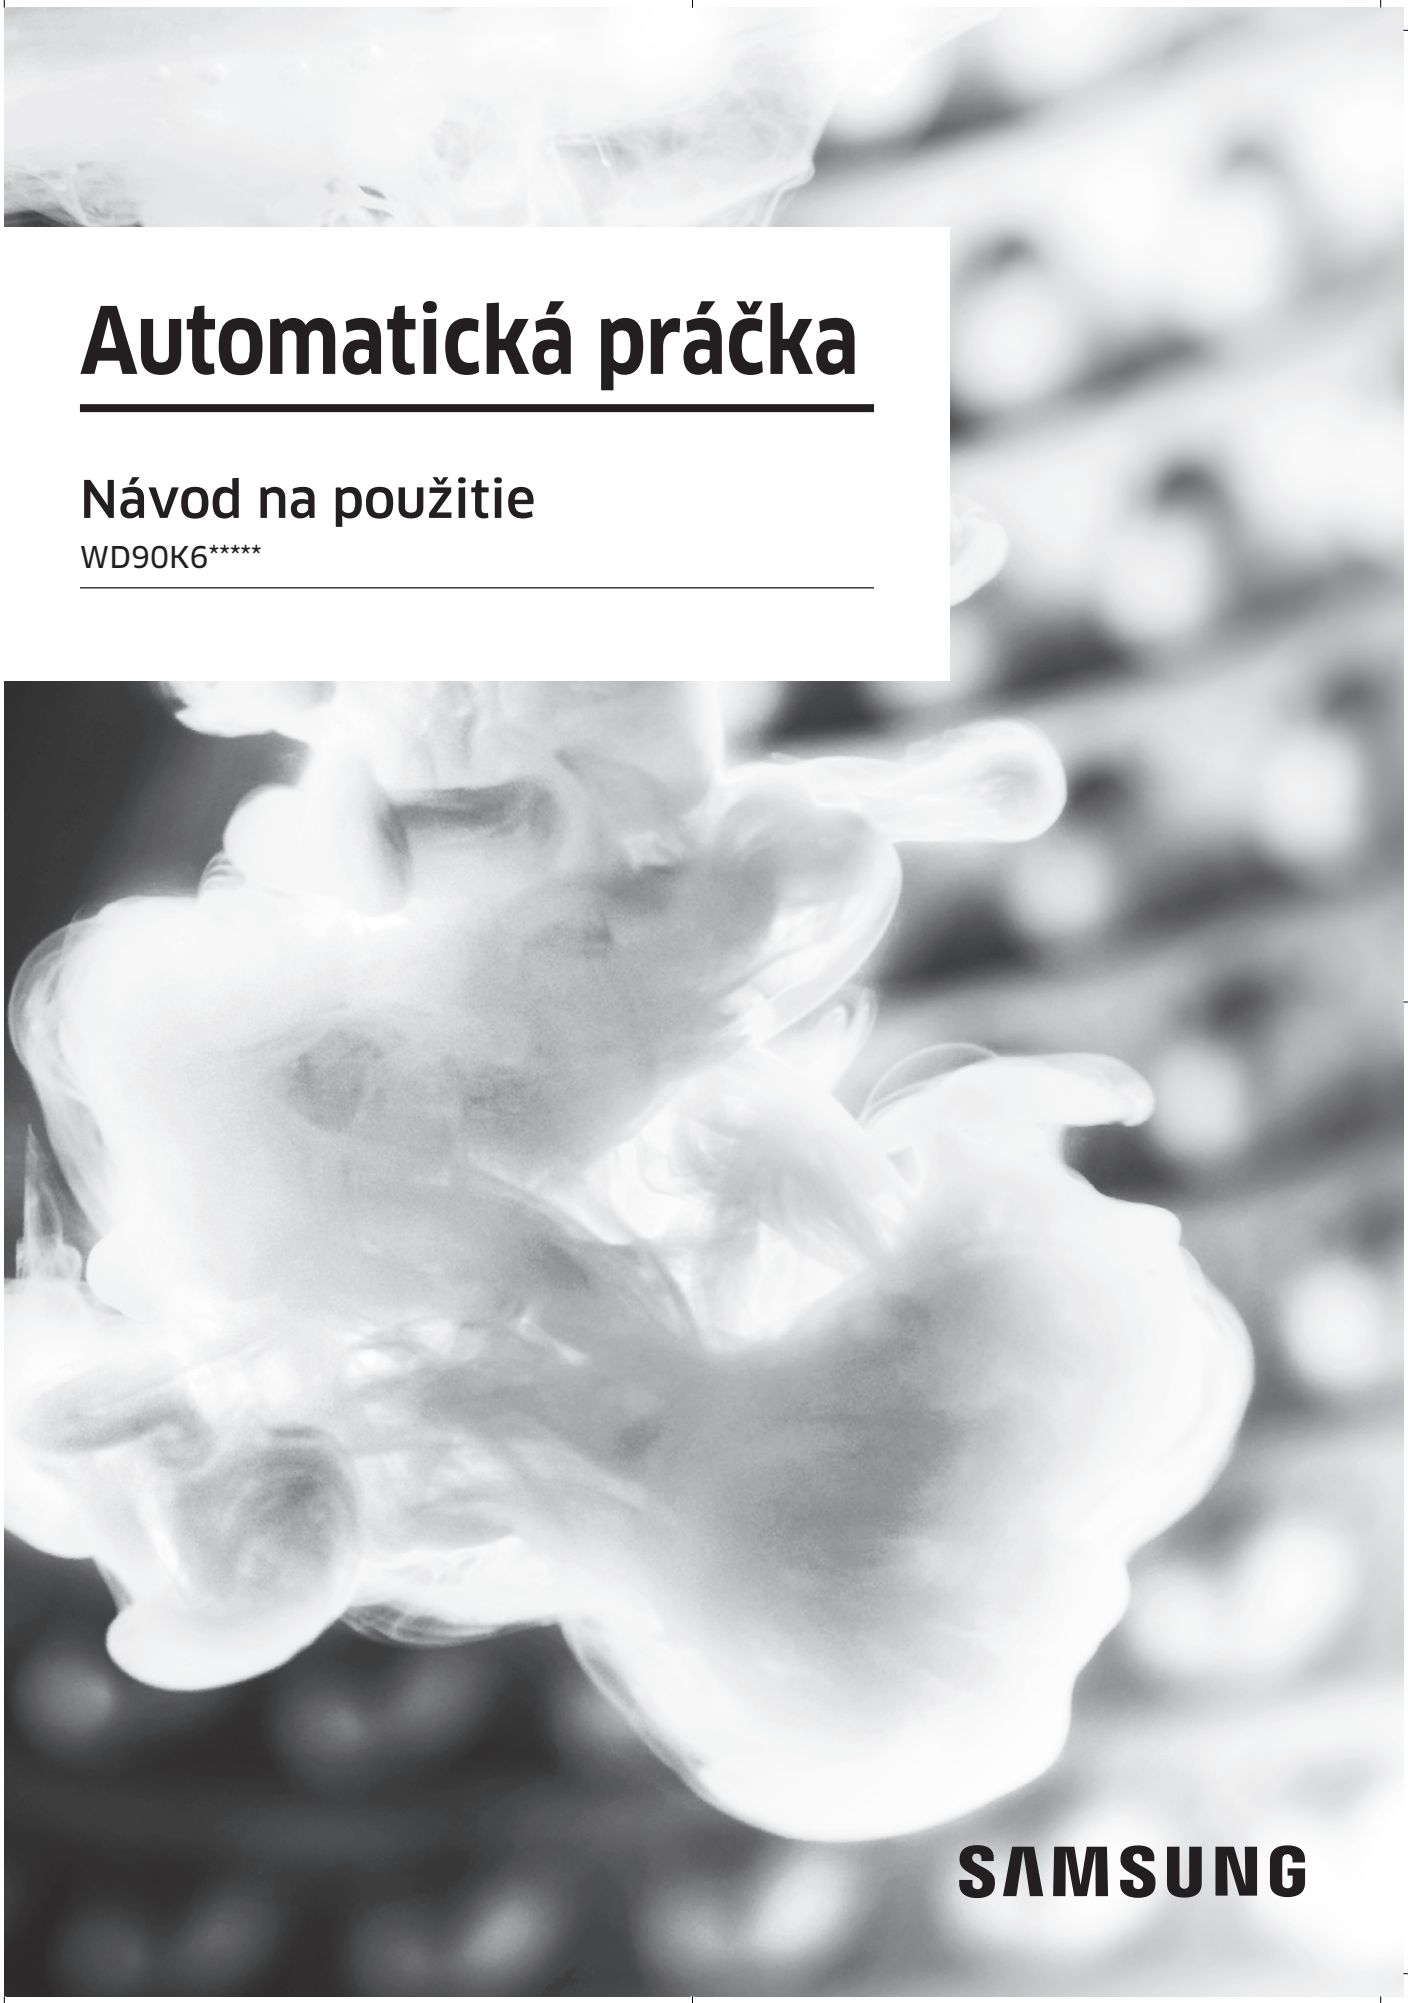

SAMSUNG

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 1 2016/8/10 17:18:27

Obsah

Bezpečnostné informácie **3**

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch 3
Dôležité bezpečnostné symboly 3
Dôležité bezpečnostné opatrenia 4
Pokyny o značke WEEE 14

Inštalácia **15**

Čo je súčasťou balenia 15
Požiadavky na inštaláciu 17
Podrobná inštalácia 19

Predtým, ako začnete **25**

Úvodné nastavenia 25
Pokyny pre pranie 25
Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku 28

Prevádzka **31**

Ovládací panel 31
Jednoduché kroky spustenia 33
Iba suché oblečenie 34
Prehľad programu 35
Špeciálne funkcie 38
Nastavenia 40

Údržba **41**

ČISTENIE BUBNA 41
Smart check 42
Používanie programu sušenia 43
AIR Wash 44
Núdzové vypúšťanie 45
Čistenie 46
Obnova zo zamrznutia 50
Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania 50

Riešenie problémov **51**

Kontrolné body 51
Informačné kódy 56

Technické údaje **59**

Tabuľka starostlivosti o bielizeň 59
Ochrana životného prostredia 60
Hárok s technickými údajmi 61

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 2 2016/8/10 17:18:28

Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Tento návod obsahuje dôležité informácie o inštalácii, užívaní a ošetrovaní vášho prístroja. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Používajte tento prístroj iba k účelu, pro ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode pro obsluhu. Výstrahy a dôležité bezpečnostné inštrukcie v tomto návodu nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, aké môžu nastať. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode pro uživateľov:

⚠ VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok vážne poranenie osôb, smrť a/alebo škody na majetku.

⚠ UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné konania, ktoré môžu mať za následok poranenie osôb a/alebo škody na majetku.

POZNÁMKA

naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 3 2016/8/10 17:18:28

Bezpečnostné informácie

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Riaďte sa nimi prosím presne.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím prístroja.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

⚠ **VAROVANIE**

Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nedozerá alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
2. Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Je treba dohliadnuť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
4. Ak je napájací kábel poškodený, aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 4 2016/8/10 17:18:28

5. Je treba použiť nové súpravy hadíc, ktoré sa dodávajú so spotrebičom a nemali by sa opätovne používať staré súpravy hadíc.

6. Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

7. Použitie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.

⚠ UPOZORNENIE

8. Aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému náhodným resetovaním tepelného odpojenia, do tohto spotrebiča nemôže byť privádzané napájanie cez externé spínacie zariadenie, ako napríklad časovač, prípadne nemôže byť pripojené k okruhu, ktorý verejné služby pravidelne zapínajú a vypínajú.

9. Sušička sa nemá používať, ak boli pri praní použité priemyselné chemické látky.

10. Zachytávač chĺpkov je potrebné pravidelne čistiť (podľa potreby)

11. Nesmie sa pripustiť, aby sa chĺpky nazhromaždili v okolí sušičky. (nevzťahuje sa na spotrebiče, ktoré sa majú vetrať do exteriéru budovy)

12. Je potrebné zabezpečiť náležité vetranie, aby sa zabránilo spätnému prieniku plynov do miestnosti zo spotrebičov spaľujúcich iné palivá vrátane otvoreného ohňa.

13. V sušičke nesušte nevyprané odevy.

14. Položky, ktoré boli znečistené látkami ako je kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosk a odstraňovač vosku, je potrebné pred vysušením v sušičke vyprať v horúcej vode s pridaním pracieho prostriedku.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 5 2016/8/10 17:18:28

Bezpečnostné informácie

15. Položky, ako je penová guma (latexová pena), sprchové čiapky, vodeodolné textílie, pogumované odevy a šatstvo alebo vankúše s poduškami z gumovej peny, sa nesmú sušiť v sušičke.
16. Zjemňovače tkanín a podobné prípravky sa musia používať podľa pokynov výrobcu príslušného prípravku.
17. Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez zvýšenej teploty (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy sa privedú na bežnú izbovú teplotu, aby nedošlo k ich poškodeniu.
18. Z vreciek vyberte všetky predmety ako zapaľovače a zápalky.

⚠ **VAROVANIE**

19. Sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu; v opačnom prípade všetky odevy rýchlo vyberte a rozprestrite, aby sa teplo rozptýlilo.
20. Vývodový vzduch sa nesmie odvádzať do dymového kanálu, ktorý sa používa na odvádzanie plynov zo spotrebičov spaľujúcich plyn a iné palivá.
21. Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere s pántom na opačnej strane voči polohe sušičky tak, že nie je možné celkom otvoriť dvierka sušičky.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 6 2016/8/10 17:18:28

Významné inštalačné výstrahy

⚠ VAROVANIE

Inštalácia tohto prístroja musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom, alebo servisnou firmou.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220 - 240 V/50 Hz alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Nikdy nepoužívajte predlžovačku. Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.

Odstráňte bežným zpôsobom s užitím suchej látky z kolíkov a zo styčných bodov zástrčky všetky cudzie látky ako prach alebo voda.

- Odpojte zástrčku a očistite ju suchou látkou.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
- Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný k podlahe.
  Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
  Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Tento prístroj musí byť náležite uzemnený.

Neuzemňujte prístroj k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo k telefónnemu vedeniu.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.

Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 7 2016/8/10 17:18:28

Bezpečnostné informácie

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.
- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Neinštalujte tento prístroj do miest, kde môže unikať plyn.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvolnenú nástennú zásuvku.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Neťahejte za sieťový kábel ani ho nadmerne neohýbajte.

Neskrúcajte ani nezaväzujte sieťový kábel.

Nevešajte sieťový kábel cez kovový predmet, neumiestňujte na sieťový kábel ťažké predmety , nevkladajte sieťový kábel medzi predmety ani netlačte sieťový kábel do priestoru za prístrojom.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Neťahajte za sieťový kábel, keď odpojujete zástrčku.
- Odpojte zástrčku jej držaním a ťahom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 8 2016/8/10 17:18:28

Inštalačné výstrahy

⚠ UPOZORNENIE

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.

- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru v dôsledku elektrického zvodu.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom s produktom.

Kritické výstrahy pre používanie

⚠ VAROVANIE

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak prístroj vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, odpojte ihneď zástrčku a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

V prípade úniku plynu (ako propan, LP plyn, atď.) okamžite vetrajte bez dotyku zástrčky. Nedotýkajte sa prístroja ani sieťového kábla.

- Nepoužite k vetraniu ventilátor.
- Iskra môže viesť k výbuchu alebo požiaru.

Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.

- V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru alebo výbuchu.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 9 2016/8/10 17:18:28

Bezpečnostné informácie

- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dvierok násilím môže viesť k poškodeniu výrobku či k poraneniu.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
- Môže to mať za následok zranenie.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- To môže viesť k elektrickému úderu.

Nevypínajte pri prevádzke prístroj odpojením zástrčky.
- Zasunutie zástrčky späť do nástennej zásuvky môže zpôsobiť iskru a viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.

Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič ani do jeho vnútra.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
- Môže to mať za následok zranenie.

Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa sami opravovať, rozoberať alebo upravovať prístroj.
- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo zraneniu.

Ak sa hadica prívodu vody uvolní z kohútika a zaplaví prístroj, odpojte zástrčku.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

Odpojte zástrčku, ak nie je prístroj v prevádzke dlhší časový úsek alebo pri búrke s bleskom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Dvierka práčky sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri práčky uväzneného dieťaťa.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 10 2016/8/10 17:18:28

Výstrahy pre používanie

⚠ UPOZORNENIE

Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- Nedodržanie môže viesť k farebným škvrnám, zmenám tvaru, poškodení alebo hrdzi.

Predné sklo sa môže silným nárazom rozbiť. Pri používaní práčky buďte opatrní.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok poškodenie dielu produktu alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.

- Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.

Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy, atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.

Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoloènos ou Samsung a spoloènosti Samsung nie je možné pripísa zodpovednos za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 11 2016/8/10 17:18:29

Bezpečnostné informácie

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s výrobkom alebo k poraneniu.

Nestriekajte prchavé látky ako insekticídy na povrch prístroja.

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to viesť k poraneniu v dôsledku chybnej funkcie.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte s odstráneným priečinkom na prací prostriedok.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na prací prostriedok nedávajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.
- Nádoba pre tekutý prací prostriedok (len príslušné modely) sa nemôže používať pre práškový prací prostriedok. Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte nádobu na tekutý prací prostriedok.

Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 12 2016/8/10 17:18:29

Nestláčajte tlačidlá pomocou ostrých predmetov ako sú špendlíky, nože, klince, atď.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň znečistenú olejom, krémom alebo pleťovou vodou pochádzajúcimi obvykle z obchodov starostlivosti o pleť alebo z masážnych kliník.
- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky alebo bielidlo.
- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefku.

Nepoužívajte prášok suchého čistenia priamo a neperte, neplákajte ani neodstreďujte bielizeň znečistenú práškom suchého čistenia.
- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.
- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.
- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracej sieťke neperte veľké kusy bielizne ako posteľnú bielizeň.
- Nedodržanie môže viesť k poraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.
- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.
- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 13 2016/8/10 17:18:29

Bezpečnostné informácie

Kritické výstrahy pre čistenie

⚠ **VAROVANIE**

Nečistite prístroj tak že priamo naň striekate vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Nepoužívajte na čistenie prístroja benzén, riedidlo alebo alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prístroj od nástennej zásuvky.

- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.

Pokyny o značke WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a elektronické prístroje)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve, či literatúre ukazuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) by nemal byť na konci svojej životnosti likvidovaný s ostatným domovným odpadom. Aby ste predišli možnému narušeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte prosím tieto položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ich zodpovedne a podporte tak trvale udržitelné znovuzpracovanie materiálových zdrojov. Uživatelia v domácnostiach by mali kontaktovať buď predajňu, kde kúpili tento výrobok, alebo svoj vládny úrad ohľadne detailov kam a ako môžu tieto položky dať k recyklácii bezpečnej voči životnému prostrediu.
Podnikoví uživatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by nemal byť pre likvidáciu zmiešaný s ostatným hospodárskym odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WD90K6400OW_03745G_SK.indd 14 2016/8/10 17:18:29

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Čo je súčasťou balenia

Uistite sa, že sa v balení produktu nachádzajú všetky diely. Ak máte problém s automatickou práčkou alebo dielmi, kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung alebo maloobchodného predajcu.

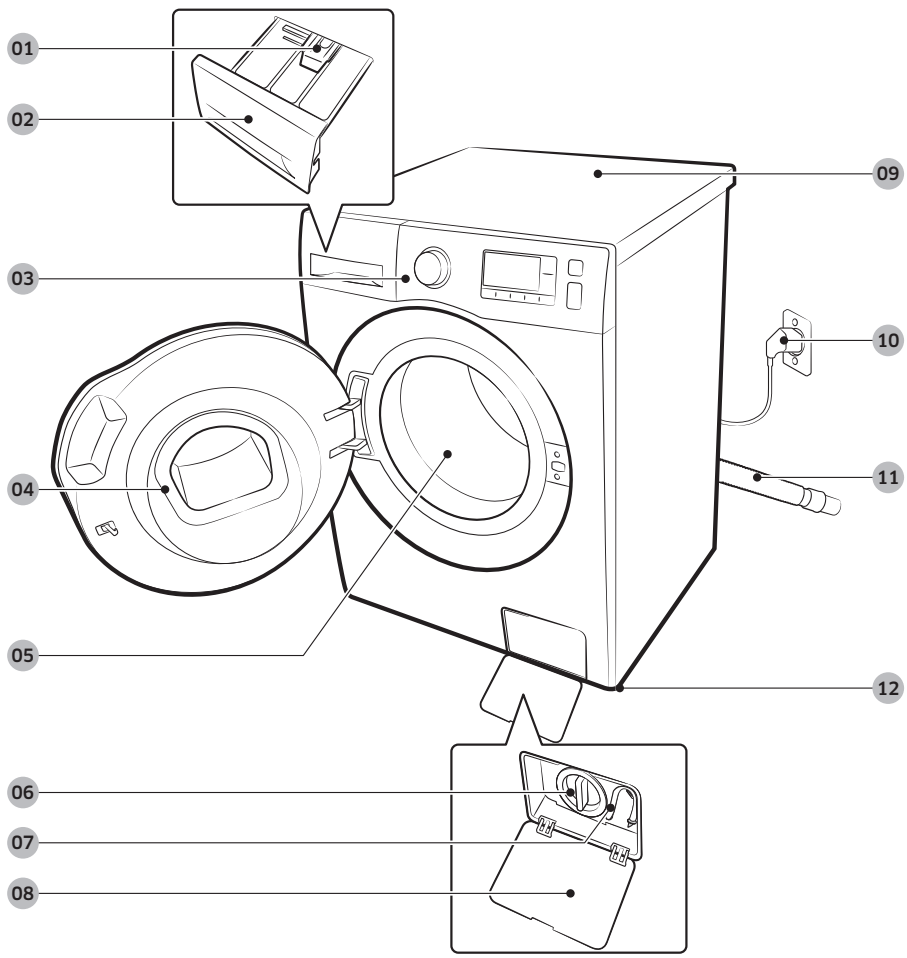

01 Uvoľňovací prvok
02 Dávkovač pracieho prostriedku
03 Ovládací panel
04 Dvierka
05 Bubon
06 Odpadový filter
07 Núdzová vypúšťacia hadička
08 Kryt filtra
09 Pracovná vrchná strana
10 Napájacia zástrčka
11 Odtoková hadice
12 Vyrovnávacie nožičky

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 15 2016/8/10 17:18:29


Inštalácia




Kľúč




Záslepky skrutiek




Vodiaca lišta hadice

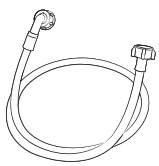


Prívodná hadica so studenou vodou

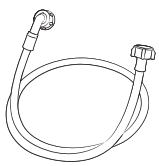

Prívodná hadica s teplou vodou

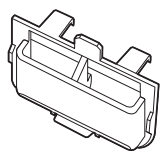

Zásobník na tekutý prací prostriedok

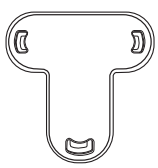

Upevňovací kryt

POZNÁMKA

- Záslepky skrutiek : Počet dodaných krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
- Prívodná hadica s teplou vodou: Len príslušné modely.
- Zásobník na tekutý prací prostriedok: Len príslušné modely.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 16 2016/8/10 17:18:30

Požiadavky na inštaláciu

Elektrické napájanie a uzemnenie

- Požaduje sa poistka alebo istič: striedavý prúd 220-240 V / 50 Hz
- Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú len pre vašu práčku

Aby sa zaručilo správne uzemnenie, automatická práčka sa dodáva s trojžilovou sieťovou šnúrou zabezpečujúcou uzemnenie po pripojení k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Ak nemáte istotu o uzemnení, overte si to s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
Neupravujte dodanú zástrčku. Ak zástrčka nepasuje do elektrickej zásuvky, zavolajte kvalifikovanému elektrikárovi a nainštalujte správnu zásuvku.

⚠ VAROVANIE

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEPRIPÁJAJTE uzemňovací vodič k plastovému vodovodnému potrubiu, plynovému potrubiu alebo k potrubiu s horúcou vodou.
- Nesprávne pripojené uzemňovacie vodiče môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto automatickú práčku je v rozsahu 50 kPa až 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť neúplné uzatvorenie vodovodného ventilu. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon bude dlhšie plniť vodou a práčka sa vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany automatickej práčky, aby dodané vstupné hadice dosiahli k automatickej práčke.
Riziko úniku vody môžete znížiť:

- Zaistením jednoduchého prístupu k vodovodným kohútikom.
- Keď práčku nepoužívate, zatvoríte vodovodné kohútiky.
- Pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.

⚠ UPOZORNENIE

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikať voda.

Vypúšťanie vody

Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo odtokové potrubie vo výške 60~90 cm. Odtoková hadica sa musí pripojiť cez sponu hadice k úvodnej časti potrubia a úvodná časť potrubia musí úplne zakrývať odtokovú hadicu.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 17 2016/8/10 17:18:30

Inštalácia

Požiadavky na podlahu

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy musia byť vystužené, aby sa minimalizoval vplyv vibrácií a/alebo nevyváženej náplne práčky. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

⚠ UPOZORNENIE

Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Automatickú práčku neinštalujte na miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vo ventiloch, čerpadlách a/alebo hadiciach automatickej práčky ostáva vždy určité množstvo vody. Zamrznutá voda, ktorá zostala v prepojovacích dieloch, môže spôsobiť poškodenie remeňov, čerpadla a iných komponentov automatickej práčky.

Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov

Minimálna vôľa pre stabilnú prevádzku:

Bočné strany	25 mm	Vzadu	50 mm
Hore	25 mm	Vpredu	550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Ak bude práčka umiestnená samostatne, takýto voľný otvorený priestor nie je potrebný.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 18 2016/8/10 17:18:30


Podrobná inštalácia

KROK 1 - Vyberte miesto

Požiadavky na umiestnenie:


- Podlaha s pevným a rovným povrchom bez koberca alebo podlahového materiálu, ktorý môže blokovať ventilačné otvory
- Bez priameho slnečného žiarenia
- Dostatočné miesto pre vetranie a kabeláž
- Okolitá teplota je vždy vyššia ako bod mrazu (0 ˚C)
- Mimo zdroja tepla

KROK 2 - Odstráňte prepravné skrutky

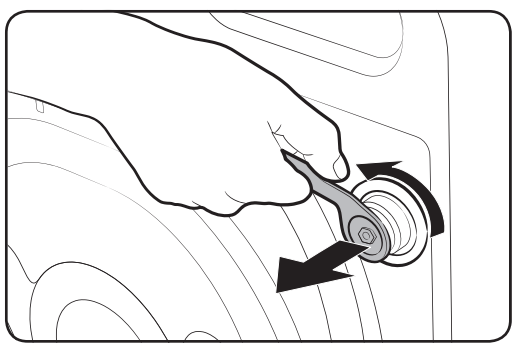

Rozbaľte balenie produktu a odstráňte všetky prepravné skrutky.

1. Uvoľnite všetky prepravné skrutky na zadnej strane spotrebiča pomocou dodaného kľúča na skrutky.

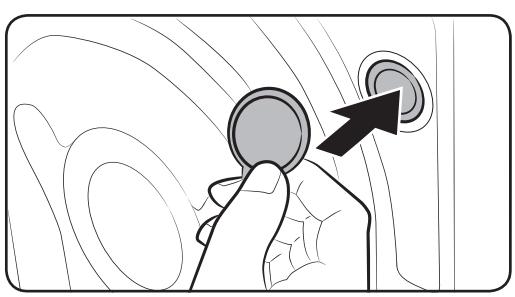

2. Otvory zakryte dodanými plastovými záslepkami skrutiek.
Prepravné skrutky si uschovajte pre použitie v budúcnosti.


⚠ VAROVANIE


Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Likvidujte všetok baliaci materiál (plastové vrecká, polystyrén atď.) mimo dosahu detí.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 19 2016/8/10 17:18:30

Inštalácia

KROK 3 - Nastavte vyrovnávacie nožičky

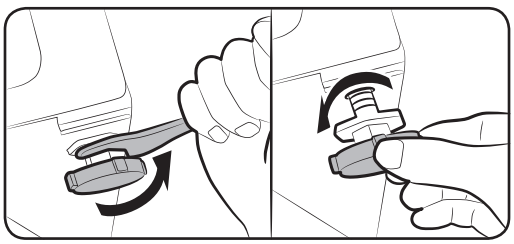

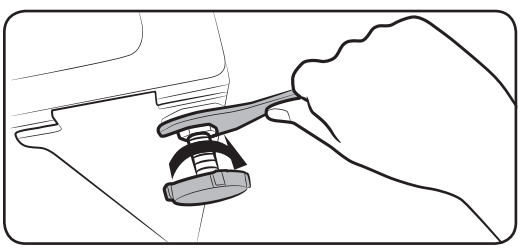


1. Opatrne zatlačte automatickú práčku na svoje miesto. Nadmerná sila môže poškodiť vyrovnávacie nožičky.
2. Vyrovnanie automatickej práčky manuálnym nastavením vyrovnávacích nožičiek.

3. Keď sa vyrovnávanie dokončí, dotiahnite matice pomocou kľúča na skrutky.


KROK 4 - Pripojenie vodovodnej hadice

Dodaný hadicový adaptér sa môže v závislosti od modelu odlišovať. Tento krok vás prevedie cez pripojenie pripojovacieho adaptéra. Ak máte naskrutkovávací adaptér, prejdite na krok 7.

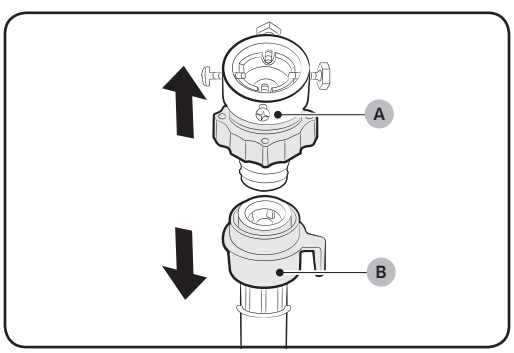


Pripojte prívodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku.

1. Z prívodnej hadice vody (B) odpojte adaptér (A).

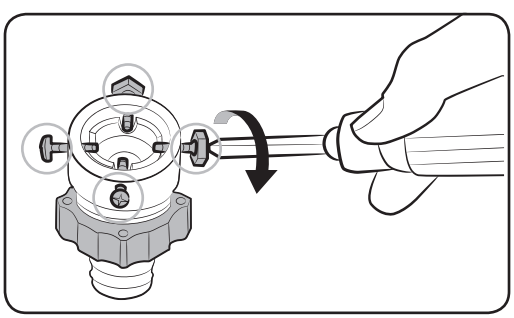


2. Na uvoľnenie štyroch skrutiek na adaptéri použite krížový skrutkovač.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 20 2016/8/10 17:18:30

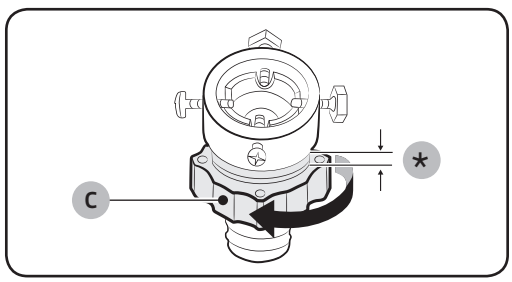


3. Podržte adaptér a otočte **časť (C)** v smere šípky, aby ste ho povolili o 5 mm (*).

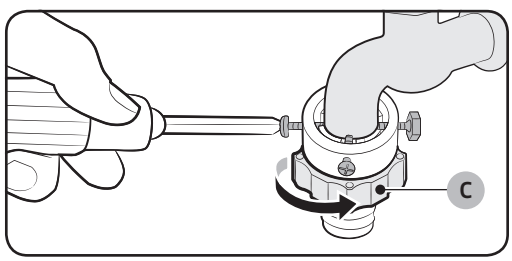


4. Zasuňte adaptér do vodovodného kohútika a utiahnite skrutky, zatiaľ čo adaptér nadvihujete.

5. Otočte **časť (C)** v smere šípky, aby ste ju utiahli.

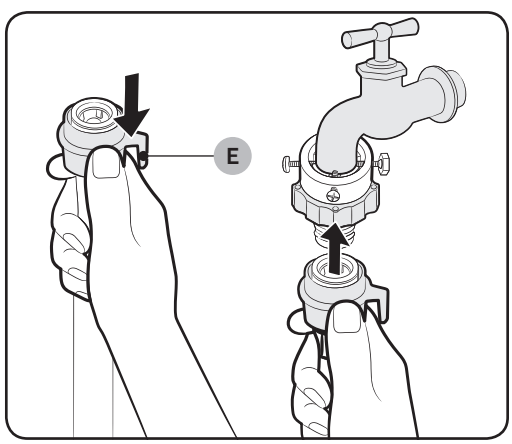


6. Zatiaľ čo držíte **časť (E)**, pripojte prívodnú hadicu vody k adaptéru. Potom pustite **časť (E)**. Hadica zapadne do adaptéra počuteľným kliknutím.

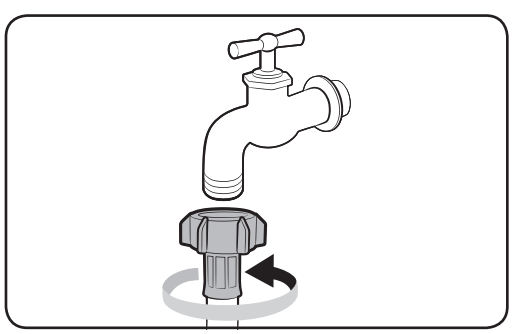


7. Ak používate vodovodný kohútik s naskrutkovávacou koncovkou, tak na pripojenie k vodovodnému kohútiku použite podľa vyobrazenia dodaný naskrutkovávací adaptér.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 21 2016/8/10 17:18:31

Inštalácia

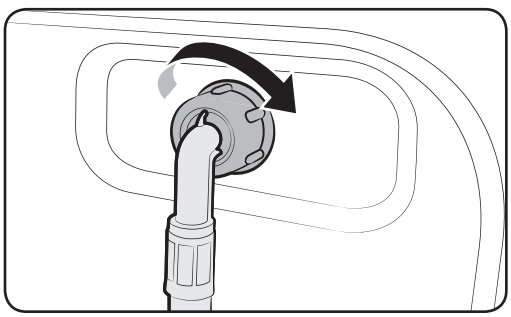

8. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte k vstupnému ventilu v zadnej časti automatickej práčky. Hadicu utiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.

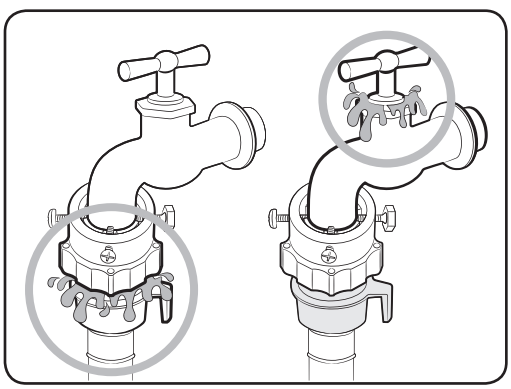

9. Otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či okolo oblastí pripojenia nepresakuje voda. Ak dochádza k únikom vody, zopakujte vyššie uvedené kroky.

⚠ VAROVANIE

Prestaňte používať automatickú práčku, ak sa vyskytol únik vody a kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung. V opačnom prípade to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.


⚠ UPOZORNENIE

Prívodnú hadicu vody nenaťahujte silou. Ak je hadica príliš krátka, vymeňte ju za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.

POZNÁMKA

- Po pripojení prívodovej hadice vody k adaptéru skontrolujte, či je pripojená správne, potiahnutím hadice smerom dole.
- Použite bežný typ vodovodných kohútikov. Ak je vodovodný kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím kohútika do adaptéra demontujte vymedzovací krúžok.


WD90K6400OW_03745G_SK.indd 22 2016/8/10 17:18:31

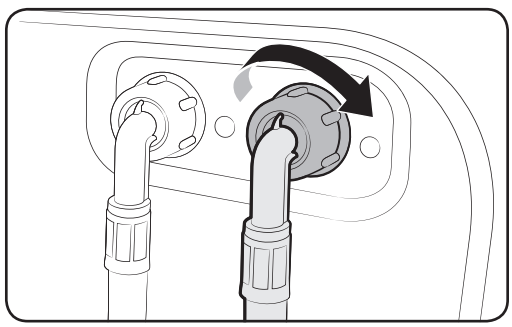

Modely s ďalším prívodom pre teplú vodu:

1. Červený koniec prívodnej hadice vody pripojte k vstupnému ventilu teplej vody v zadnej časti spotrebiča.
2. Pripojte druhý koniec prívodnej hadice teplej vody ku kohútiku s teplou vodou.

Vodovodná hadica Aqua (len príslušné modely)

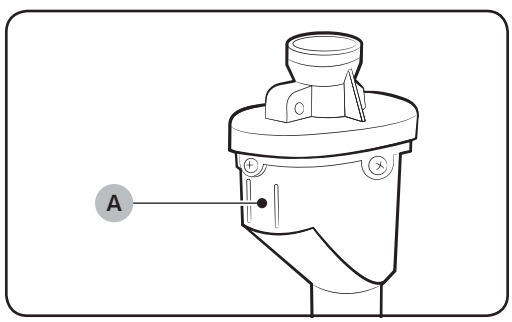


Vodovodná hadica Aqua upozorní používateľov na riziko únikov vody. Zaznamenáva prietok vody a v prípade úniku sa zmení načerveno na stredovom indikátore (A).

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 23 2016/8/10 17:18:32

Inštalácia

KROK 5 - Umiestnenie odtokovej hadice

Odtoková hadica sa dá umiestniť tromi spôsobmi:

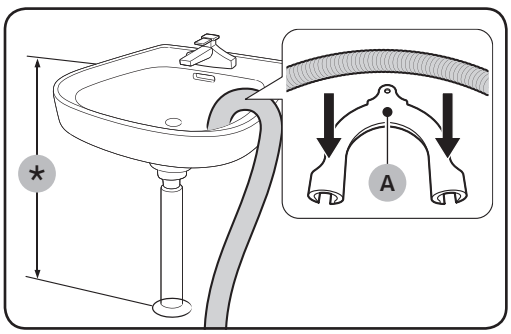


Cez okraj umývadla

Odtoková hadica sa musí umiestniť vo výške v rozsahu 60 cm až 90 cm (*) od podlahy. Aby ste výlevku odtokovej hadice uchovali ohnutú, použite dodaný plastový vodiaci prvok hadice (A). Zaistite vodiaci prvok k stene pomocou háčika, aby sa zaistil stabilný odtok.

K odtokovému potrubiu umývadla

Odtokové potrubie sa musí nachádzať nad sifónom drezu tak, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad podlahou.

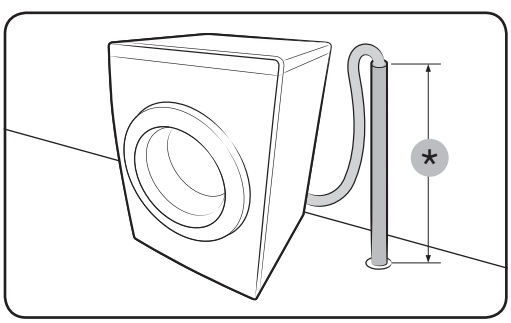

K odtokovému potrubiu

Odtokové potrubie by malo byť vo výške 60 cm až 90 cm (*). Odporúča sa, aby ste použili 65 cm vysoké vertikálne potrubie. Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k stúpajúcemu potrubiu pod sklonom.

Požiadavky na odtokové stúpajúce potrubie:

- Minimálny priemer 5 cm
- Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za minútu

KROK 6 - Zapnutie automatickej práčky

Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá obsahuje 220-240 V/50 Hz schválený elektrický výstup chránený poistkou alebo prerušovačom okruhu. Potom práčku zapnite pomocou tlačidla Napájanie.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 24 2016/8/10 17:18:32

Predtým, ako začnete

Úvodné nastavenia

Spustenie kalibrácie (odporúča sa)

Funkcia Calibration (Kalibrácia) zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že pred spustením procesu Calibration (Kalibrácia) je bubon prázdny.

1. Automatickú práčku vypnite a následne zapnite.
2. Na 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlá **Teplota** a **Odložený koniec**, aby ste vstúpili do režimu kalibrácie. Zobrazí sa správa „**CB**“.
3. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite cyklus kalibrácie.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere otáčania hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Keď sa cyklus dokončí, na displeji sa zobrazí „**0**“ a automatická práčka sa automaticky vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

Pokyny pre pranie

Krok 1 - Zatriedenie

Bielizeň zatrieďte v súlade s týmito kritériami:

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
- Farba: Oddeľte biele od farebného.
- Veľkosť: Vzájomné zmiešanie rôznych veľkostí položiek v bubne zlepšuje výkon prania.
- Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pomocou možnosti pre ľahké žehlenie pre čisté nové vlnené oblečenie, záclony a hodvábne oblečenie. Skontrolujte visačky na oblečení.

POZNÁMKA

Nezabudnite skontrolovať visačku so starostlivosťou na oblečení a oblečenie podľa toho zatriediť skôr, ako začnete prať.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 25 2016/8/10 17:18:32

Predtým, ako začnete

KROK 2 - Vyprázdnite vrecká

Vyprázdnite všetky vrecká na bielizni

- Kovové objekty, ako napríklad mince, špendlíky a pracky na oblečení, môžu poškodiť iné kusy bielizne, ako aj bubon.

Prevráťte oblečenie s gombíkmi a vyšívanými časťami naruby

- Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol poškodiť. Zipsy je potrebné zapnúť a zaistiť.
- Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením. Uistite sa, že pásy pred praním zviažete.

KROK 3 - Použite sieť na bielizeň

- Podprsenky (s možnosťou prania vo vode) sa musia umiestniť do siete na bielizeň. Kovové časti podprseniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
- Malé časti oblečenia ako ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky sa môžu zachytiť okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
- Sieť na bielizeň neperte samostatne bez inej bielizne. Môže to spôsobiť neobvyklé vibrácie, ktoré by mohli automatickú práčku presunúť a spôsobiť zranenie.

KROK 4 - Predpieranie (ak je potrebné)

Vyberte možnosť Predpieranie pre zvolený program, ak je bielizeň silno znečistená. Nepoužívajte možnosť Predpieranie, keď sa prací prostriedok manuálne pridal do bubna.

KROK 5 - Určenie kapacity várky

Do práčky vkladajte len stanovené množstvo bielizne. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne. Kapacitu várky pre typ oblečenia nájdete na strane 35.

POZNÁMKA

V prípade prania lôžkovín alebo posteľnej bielizne sa môže predĺžiť doba prania alebo znížiť účinnosť odstreďovania. Pri lôžkovinách alebo posteľnej bielizni sa odporúča maximálna rýchlosť cyklu 800 ot./min. a kapacita zaťaženia 2 kg alebo menej.

UPOZORNENIE

Ak je bielizeň nevyvážená, zobrazí sa kód chyby „UB“. Rozložte várku. Nevyvážená bielizeň môže znížiť výkon odstreďovania.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 26 2016/8/10 17:18:32

KROK 6 - Pridajte vhodný typ pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná tkanina, vlna), farby, teploty prania a od stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so „zníženou penivosťou“ určené pre automatické práčky.

POZNÁMKA


- Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť vody, kontaktujte miestne vodárne.
- Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý má sklony k zatvrdnutiu alebo premene do tuhej formy. Tento prací prostriedok môže zostať po cykle oplachovania, pričom zablokuje odtok.

⚠ UPOZORNENIE


Keď periete vlnu pomocou programu na vlnu, používajte len neutrálny tekutý prací prostriedok. Pri cykle Vlna by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.

Kapsule do bielizne

Na dosiahnutie najlepších výsledkov z používania kapsúl do bielizne dodržujte tieto pokyny.

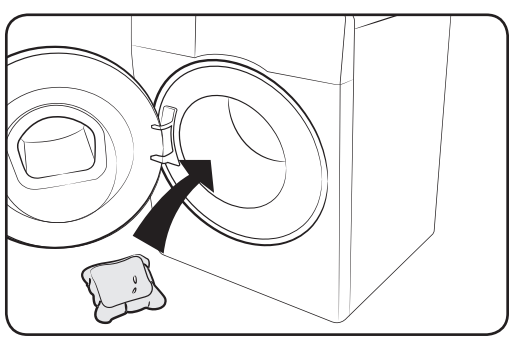

1. Umiestnite kapsulu na dno prázdneho bubna smerom dozadu.

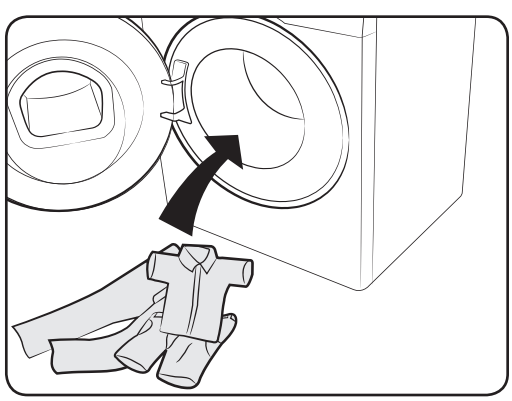


2. Do bubna umiestnite bielizeň na kapsulu.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 27 2016/8/10 17:18:32

Predtým, ako začnete

Pokyny pre priečinok pracieho prostriedku

Automatická práčka obsahuje dávkovač s tromi priečinkami: ľavý priečinok pre hlavné pranie, stredový pre zmäkčovadlá textílií a pravý pre predpieranie.

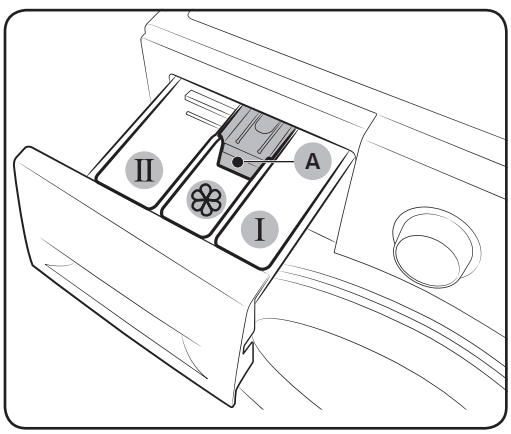

01 I **Priečinok predpierania:** Určený na prostriedok na predpranie.


02 II **Priečinok hlavného prania:** Použite prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na odstraňovanie škvŕn, bielidlo a/alebo odstraňovače škvŕn.

03 ❀ **Priečinok zmäkčovadla:** Použite prísady, ako napríklad zmäkčovač bielizne. Neprekračujte **čiaru maximálneho množstva (A)**.

⚠ UPOZORNENIE

- Pri prevádzke automatickej práčky neotvárajte priečinok pracieho prostriedku.
- Nepoužívajte nasledujúce typy pracieho prostriedku:
  - Tablety alebo kapsulové typy
  - Guličkové alebo sieťové typy
- Aby ste predišli zaneseniu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky (zmäkčovadlo textílií alebo prací prostriedok) sa musia pred použitím rozriediť s vodou.


Dávkovanie pracích prostriedkov do priečinku na prací prostriedok

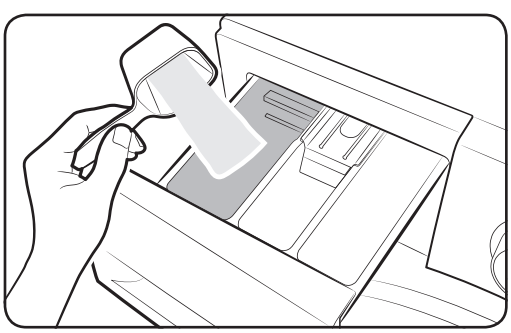


1. Priečinok na prací prostriedok posunutím otvorte.

2. Dajte prací prostriedok na bielizeň do II **priečinku hlavného prania** tak, ako uvádza alebo odporúča výrobca. Ohľadom použitia tekutého pracieho prostriedku si pozrite stranu **30**.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 28 2016/8/10 17:18:33

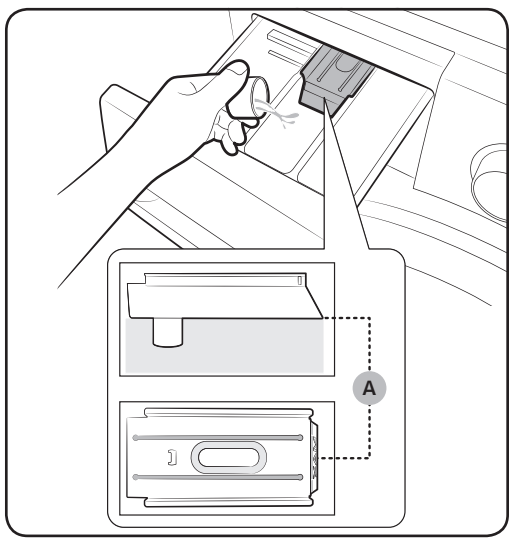


3. Dajte zmäkčovadlo bielizne do priečinku na zmäkčovadlo. Neprekračujte čiaru maximálneho množstva (A).

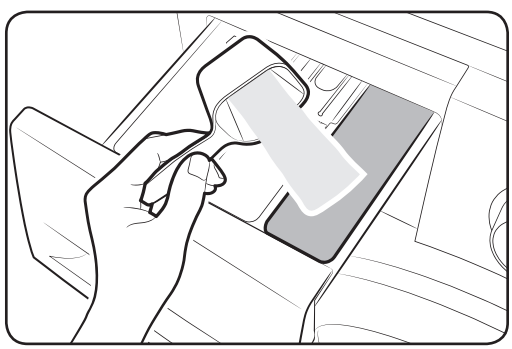

4. Ak chcete predpierať, dajte prací prostriedok na predpieranie do I priečinku predpierania tak, ako uvádza alebo odporúča výrobca.

5. Zatvorte priečinok pracieho prostriedku.

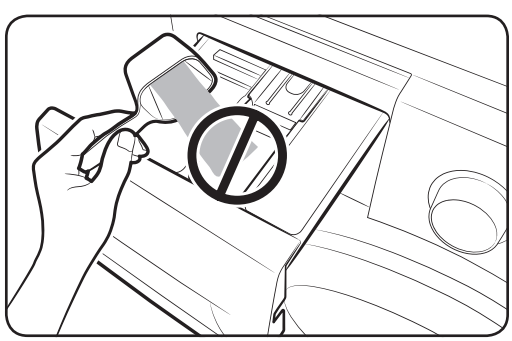


⚠ UPOZORNENIE

- Nedávajte práškový prací prostriedok do priečinku na tekutý prací prostriedok.
- Koncentrované zmäkčovadlo bielizne sa pred použitím musí rozriediť vo vode.
- Nedávajte prací prostriedok na hlavné pranie do priečinku zmäkčovadla.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 29 2016/8/10 17:18:33

Predtým, ako začnete

Používanie tekutého pracieho prostriedku (len pre príslušné modely)

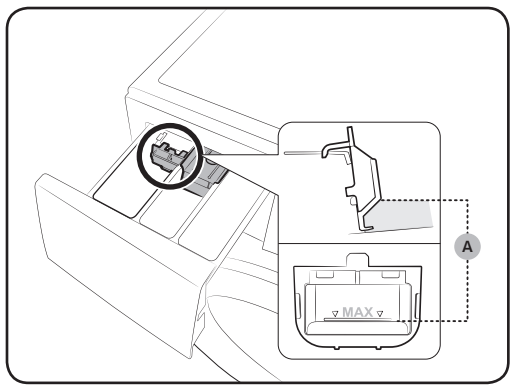

Najskôr vložte dodanú nádobu na tekutý prací prostriedok do II **priečinku hlavného prania**. Potom nalejte tekutý prací prostriedok do nádoby pod vyznačenú **čiaru maximálneho množstva (A)**.


⚠ UPOZORNENIE

- Neprekračujte čiaru maximálneho množstva, ktorá je vyznačená v priečinku.
- Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte nádobu na tekutý prací prostriedok.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 30 2016/8/10 17:18:33

Prevádzka

Ovládací panel

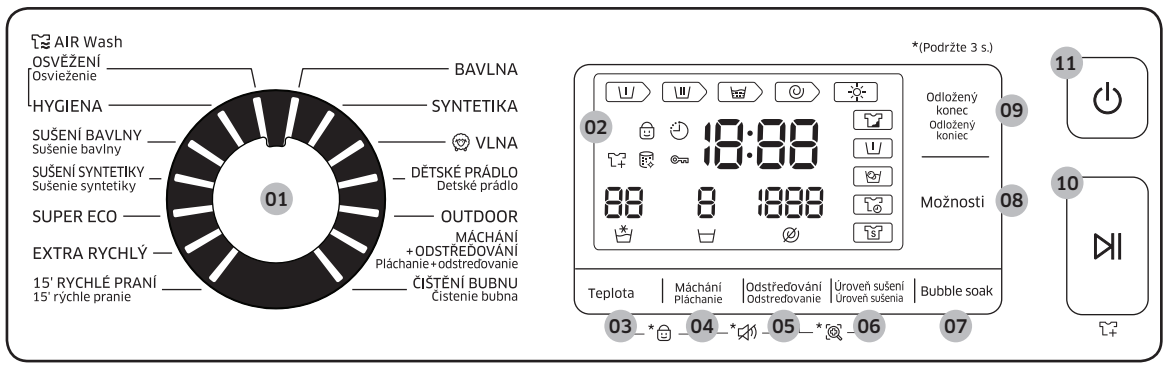

01 Volič cyklu	Otočte otočným voličom, aby ste vybrali program.
02 Displej	Displej zobrazuje informácie o programe a odhadovaný zostávajúci čas, prípadne informačný kód, keď sa vyskytne problém.
03 Teplota	Stlačením zmeníte teplotu vody pre aktuálny program.
04 Pláchanie	Stlačením zmeníte časy oplachovania pre aktuálny program. Počet oplachovaní môžete nastaviť až na 5.
05 Odstreďovanie	Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania pre aktuálny program. • **Podržanie pláchania (bez indikátora)**: Konečný cyklus pláchania sa pozastaví, aby bielizeň zostala vo vode. Aby ste bielizeň vybrali, spustite cyklus odtečenia alebo odstreďovania. • **Bez odstreďovania ⊘:** Bubon sa neotáča po konečnom cykle odtečenia. • **Len odstreďovať** ⟲: Aby ste spustili cyklus odstreďovania, na 3 sekundy stlačte tlačidlo **Odstreďovanie**. Keď sa zobrazí čas cyklu a rýchlosť odstreďovania, opakovane stláčajte tlačidlo **Odstreďovanie**, kým sa nevyberie požadovaná rýchlosť odstreďovania. Následne stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite cyklus. Čas odstreďovania závisí od zvoleného cyklu.
06 Úroveň sušenia	Stlačením tohto tlačidla zvolíte vhodnú možnosť sušenia.
07 Bubble soak	Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Bubble soak. Pomáha odstrániť celú škálu zažraných fľakov.


WD90K6400OW_03745G_SK.indd 31 2016/8/10 17:18:34

Prevádzka

08 Možnosti	Stlačením vyberte možnosť z položiek Intenzívne, Predpieranie, a Intenzívne + Predpieranie. Výber zrušíte opätovným stlačením. • Dostupnosť možností závisí od cyklu.
09 Odložený koniec	Odložený koniec vám umožní nastaviť čas ukončenia aktuálneho cyklu. Na základe vašich nastavení bude čas spustenia cyklu závisieť od internej logiky práčky. Napríklad toto nastavenie je užitočné pre programovanie vašej práčky, aby dokončila pranie v čase, kedy sa normálne vrátite domov z práce. • Stlačením vyberte predvolené jednotky hodín.
10 Spustiť/ Pozastaviť	Stlačením spustíte alebo zastavíte prevádzku.
11 Napájanie	Stlačením zapnete/vypnete automatickú práčku.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 32 2016/8/10 17:18:34

Jednoduché kroky spustenia

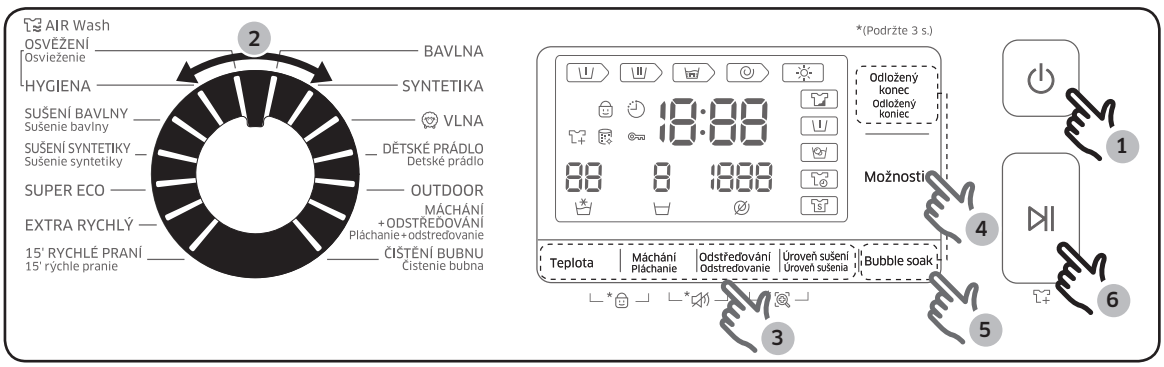


1. Stlačte tlačidlo **Napájanie**, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Otočte **Volič cyklu**, aby ste vybrali program.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia programu (**Teplota**, **Pláchanie**, **Odstreďovanie** a **Úroveň sušenia**).
4. Aby ste pridali možnosť, stlačte tlačidlo **Možnosti**. Opätovným použitím tlačidla vyberiete uprednostňovanú položku.
5. Práčka poskytuje pre vaše pohodlie dve ľahko prístupné tlačidlá pre **Bubble soak** a **Odložený koniec**. Ak chcete použiť jednu z týchto možností, stlačte príslušné tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 33 2016/8/10 17:18:35

Prevádzka

Iba suché oblečenie

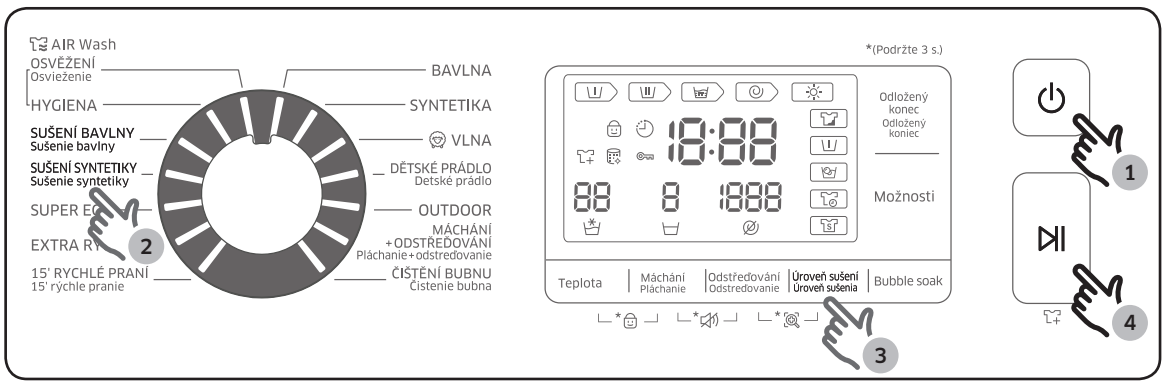

Svoje oblečenie môžete vysušiť priamo alebo vypraté oblečenie vysušiť v súlade s nasledujúcimi programami.

1. Stlačte tlačidlo **Napájanie**, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Použite Volič cyklov, aby ste vybrali vhodný cyklus sušenia.
3. Stlačením tlačidla **Úroveň sušenia** vyberiete vhodný režim sušenia.
4. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite sušenie.

Zmena programu počas prevádzky

1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** zastavíte prevádzku.
2. Vyberte iný program.
3. Opakovaným stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustíte nový program.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 34 2016/8/10 17:18:35

Prehľad programu

Štandardné programy

Program	Popis	Max. várka (kg)
BAVLNA	• Pre bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Čas prania a počet cyklov oplachovania sa automaticky nastaví podľa várky.	Max.
SYNTETIKA	• Pre blúzky alebo trička vyrobené z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných materiálov.	4
VLNA	• Špecificky pre vlnu s možnosťou prania v práčke pre várky nepresahujúce 2 kg. • Program pre vlnu obsahuje jemné kolísanie a namáčanie, aby chránil vlnené vlákna pred zbehnutím/poškodením. • Odporúča sa neutrálny prací prostriedok.	2
DETSKÉ PRÁDLO	• Obsahuje pranie pri vysokej teplote a dodatočné opláchnutia, aby sa zaistilo, že nezostane žiadny práškový prací prostriedok.	4
OUTDOOR	• Pre oblečenie do hôr, lyžiarske oblečenie a športové oblečenie, ktoré je vyrobené z funkčných materiálov, ako napríklad spandex, strečový materiál a mikrovlákna.	2
PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE	• Obsahuje dodatočné oplachovanie po použití zmäkčovadla textílií na bielizeň.	-
ČISTENIE BUBNA	• Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie. • Vykonajte raz za každých 40 praní bez vloženého pracieho prostriedku alebo bielidla. • Uistite sa, že bubon je prázdny. • Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.	-

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 35 2016/8/10 17:18:35

Prevádzka

Program	Popis	Max. várka (kg)
AIR Wash	• Tento program je vhodný na odstraňovanie nepríjemných pachov. Otáčaním prvku Volič cyklu cyklicky prechádzate nasledujúcimi prevádzkovými režimami. (OSVIEŽENIE > HYGIENA) • **OSVIEŽENIE -** redukuje nepríjemné pachy bielizne. • **HYGIENA -** bielizeň zbavuje nepríjemných pachov a sterilizuje ju pomocou silnejšieho programu práčky s vyššou teplotou.	-
SUŠENIE BAVLNY	• Pre všeobecné sušenie.	6
SUŠENIE SYNTETIKY	• Cyklus sušenia pri nízkej teplote pre odevy citlivé na teplo.	3
SUPER ECO	• Ekologické bubliny pri nízkej teplote prispievajú k úspore napájania.	4
EXTRA RYCHLÝ	• Stlačte toto tlačidlo, ak potrebujete skrátiť čas prania, čo je vhodné pre cykly Intenzívne, Predpieranie alebo Odložený koniec. Skrátený čas sa môže odlišovať v závislosti od cyklu/várky/možnosti.	5
15' RÝCHLE PRANIE	• Pre jemne znečistené odevy a bielizeň s hmotnosťou menej ako 2 kg, ktorú potrebujete rýchlo oprať.	2

Možnosti

Možnosť		Popis
	Intenzívne	• Pre silne znečistenú bielizeň. Prevádzkový čas pre každý cyklus je dlhší ako bežne.
	Predpieranie	• Touto možnosťou pridáte predbežný cyklus prania pred hlavný cyklus prania.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 36 2016/8/10 17:18:35

Možnosť		Popis
	Bubble soak	• Funkcia Bubble soak pomáha odstrániť celú škálu zažraných fľakov. • Pri vybratí funkcie Bubble soak sa bielizeň namočí do vodných bublín za účelom efektívneho prania. • Funkcia Bubble soak je dostupná s 3 cyklusmi a pridá k nim 30 minút: BAVLNA, SYNTETIKA, a DETSKÉ PRÁDLO.

Odložený koniec

Nastavením oneskorenia v rozmedzí od 1 do 24 hodín (v hodinových krokoch) môže nastaviť práčku, aby automaticky ukončila pranie neskôr. Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.

1. Vyberte program. Potom v prípade potreby zmeňte nastavenia programu.
2. Opätovne stlačte tlačidlo **Odložený koniec**, kým nenastavíte požadovaný čas ukončenia.
3. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
   Zapne sa príslušný indikátor so spustenými hodinami.
4. Aby ste zrušili **Odložený koniec**, reštartujte automatickú práčku stlačením tlačidla **Napájanie**.

Príklad

Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o tri hodiny od aktuálneho času. Za týmto účelom pridáte možnosť Odložený koniec k aktuálnemu programu s 3-hodinovým nastavením a stlačíte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** o 14:00. Čo sa potom stane? Automatická práčka sa spustí o 15:00 a skončí pranie o 17:00. Nižšie uvádzame časovú líniu pre tento prípad.




WD90K6400OW_03745G_SK.indd 37 2016/8/10 17:18:35


Prevádzka

Špeciálne funkcie

AddWash

Po rozsvietení indikátora AddWash môžete zastaviť prevádzku práčky a pridať do bubna ďalšie prádlo či aviváž. Pre ľahký prístup sa dvierka Add Door otvoria o viac ako 130˚.

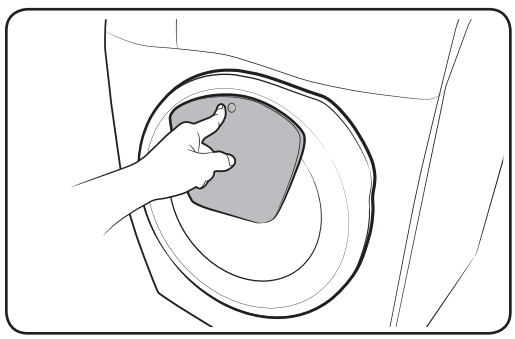

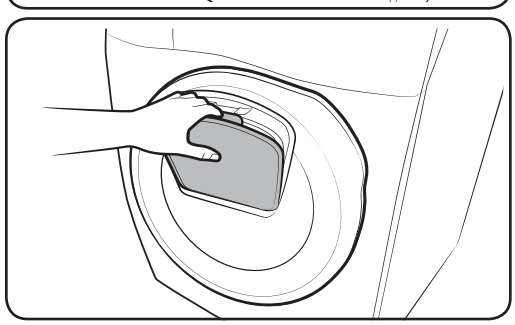

1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** zastavíte prevádzku.
2. Stláčajte hornú časť dvierok Add Door, kým nezačujete kliknutie signalizujúce odistenie. Potiahnutím rukoväte sa dvierka Add Door otvoria.
3. Otvorte dvierka Add Door a vložte do bubna ďalšie prádlo alebo aviváž.
4. Zatláčajte dvierka Add Door, kým nezačujete kliknutie signalizujúce zatvorenie.
5. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** opätovne spustite pranie.

⚠ UPOZORNENIE

Na dvierka Add Door nevyvíjajte príliš veľkú silu. Môžu sa zlomiť.

POZNÁMKA

Voda vnútri bubna nevytečie, ak sa dvierka Add Door zatvoria správne. Okolo dvierok sa môžu vytvoriť kvapky, tie však zvnútra bubna nevytečú.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 38 2016/8/10 17:18:36

⚠ **UPOZORNENIE**

- Dvierka Add Door neotvárajte, ak sa vnútri bubna vytvorila mydlová voda, ktorá sa nachádza nad úrovňou dvierok Add Door.
- Dvierka Add Door sa nepokúšajte otvoriť počas prevádzky práčky bez toho, aby ste najprv stlačili tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**. Upozorňujeme, že dvierka Add Door sa po dokončení prania môžu otvoriť neúmyselne (bez stlačenia **Spustiť/Pozastaviť**).
- Cez dvierka Add Door nepridávajte nadmernú zaťaž. Výkon sa môže znížiť.
- Dolnú časť dvierok Add Door nepoužívajte ako rukoväť. Môže dôjsť k zachyteniu prstov.
- Uistite sa, že v dvierkach Add Door nie je zachytená bielizeň.
- Nedovoľte zvieratám priblížiť sa k práčke, najmä nie k dvierkam Add Door.
- Ak na pranie používate horúcu vodu, môže sa zdať, že voda po otvorení a zatvorení dvierok Add Door uniká. Je to bežné, lebo para vychádzajúca z otvorených dvierok Add Door vychladla a vytvorila na povrchu kvapky.
- Po zatvorení dvierok Add Door sa dvierka utesnia a žiadna voda vytiecť nemôže. Môžete sa však stretnúť s niečím, čo sa javí ako uniknutá voda okolo dvierok – zvyšková voda v okolí dvierok Add Door môže vytvoriť kvapky vody. Je to normálne.
- Hlavné dvierka ani dvierka Add Door nemožno otvoriť, ak voda dosiahne teplotu vyššiu ako 50 °C. Ak sa úroveň vody vnútri bubna nachádza nad určitým bodom, hlavné dvierka nemožno otvoriť.
- Ak sa na displeji zobrazí informačný kód **DDC**, informácie o ďalšom postupe nájdete v časti **„Informačné kódy“**.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 39 2016/8/10 17:18:36

Prevádzka

Nastavenia

Detská zámka

Funkcia Detská zámka zablokuje všetky tlačidlá okrem **Napájanie**, aby deti nemohli spôsobiť nehodu.

- Ak chcete nastaviť funkciu Detská zámka, 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlo **Teplota** a tlačidlo **Pláchanie**. Aktivujte stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť**.
- Kým stlačíte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**, stále môžete otvoriť dvere alebo zmeniť nastavenia stláčaním príslušných tlačidiel. Keď stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustíte zariadenie, funkcia Detská zámka sa aktivuje.

Dočasná deaktivácia funkcie Detská zámka

Otvorte dvierka a 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlá **Teplota** a **Pláchanie**. Funkcia Detská zámka je na 1 minútu dočasne vypnutá a indikátor bliká. Môžete napr. pridať prádlo a do uplynutia ďalších 2 minút dvierka zatvorte. V opačnom prípade zaznie na stroji upozornenie na ďalšie 2 minúty. Po zatvorení dvierok sa funkcia Detská zámka opätovne aktivuje a indikátor sa rozsvieti.

POZNÁMKA

Ak chcete v stave Detská zámka pridať prací prášok alebo bielizeň, prípadne zmeniť aktuálne nastavenia, najskôr musíte deaktivovať funkciu Detská zámka.

Zrušenie funkcie Detská zámka

6 sekúnd podržte súčasne stlačené tlačidlá **Teplota** a **Pláchanie**. Prípadne keď je funkcia funkcia Detská zámka dočasne deaktivovaná, 3 sekundy podržte súčasne stlačené tlačidlo **Teplota** a tlačidlo **Pláchanie**.

Zapnutie/vypnutie zvuku

Tlačidlom ho môžete zapnúť alebo vypnúť. Vaše nastavenie zostane efektívne potom, čo reštartujete práčku.

- Aby ste stlmili zvuk, súčasne na 3 sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlá **Pláchanie** a **Odstreďovanie**.
- Aby ste zvuk opätovne zapli, podržte ho opätovne stlačené na 3 sekundy.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 40 2016/8/10 17:18:37

Údržba

Uchovajte automatickú práčku čistú, aby ste zabránili zhoršovaniu výkonu a uchovali jej životný cyklus.

ČISTENIE BUBNA

Vykonávajte tento program pravidelne na čistenie bubna a odstraňovanie baktérií.

1. Stlačte tlačidlo Napájanie, aby ste automatickú práčku zapli.
2. Otočte Volič cyklu, aby ste vybrali možnosť ČISTENIE BUBNA.
3. Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.

POZNÁMKA

Teplota vody pre možnosť ČISTENIE BUBNA je nastavená na 70 °C, čo sa nedá zmeniť.

⚠ UPOZORNENIE

Na čistenie bubna nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Chemické povlaky v bubne znížia výkon prania.

Pripomienka ČISTENIE BUBNA

- Pripomienka ČISTENIE BUBNA sa zobrazí na hlavnej obrazovke po každých 40 praniach. ČISTENIE BUBNA sa odporúča vykonávať pravidelne.
- Keď sa vám po prvýkrát zobrazí táto pripomienka, môžete ju ignorovať 6-krát po sebe. Od 7. prania sa pripomienka nezobrazí. Avšak sa opätovne zobrazí pri druhom 40. praní.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 41 2016/8/10 17:18:37

Údržba

Smart check

Aby ste zapli túto funkciu, musíte si najskôr prevziať aplikáciu „Samsung Smart Washer“ z Play Store alebo Apple Store a nainštalovať ju na mobilné zariadenie, ktoré obsahuje kameru.

Funkcia Smart Check je optimalizovaná pre: Série telefónov Galaxy a iPhone (len príslušné modely).

1. Súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá Odstreďovanie a Úroveň sušenia, aby ste vstúpili do režimu inteligentnej kontroly.
2. Automatická práčka spustí postup autodiagnostiky a zobrazí informačný kód, ak sa zaznamená problém.
3. Spustite aplikáciu Samsung Smart Washer na svojom mobilnom zariadení a ťuknite na možnosť Smart Check.
4. Priložte mobilné zariadenie k displeju automatickej práčky tak, aby boli mobilné zariadenie a automatická práčka oproti sebe. Potom aplikácia automaticky rozpozná informačný kód.
5. Keď sa informačný kód správne rozozná, aplikácia poskytne podrobné informácie o probléme s príslušnými nápravnými opatreniami.

POZNÁMKA

- Názov funkcie, inteligentná kontrola, sa môže odlišovať v závislosti od jazyku.
- Ak automatická práčka odráža svetlo na displeji, aplikácia môže zlyhať pri rozpoznávaní informačného kódu.
- Ak aplikácia niekoľkokrát po sebe zlyhá pri rozpoznávaní kódu inteligentnej kontroly, zadajte informačný kód manuálne na obrazovku aplikácie.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 42 2016/8/10 17:18:37

Používanie programu sušenia

Všetky možnosti sušenia, okrem možnosti Time Dry (Sušenie na čas) rozpoznávajú hmotnosť bielizne, aby zobrazovali presnejší čas sušenia a efektívnejšie sušili bielizeň.

Obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku, aby ste vybrali vhodnú možnosť sušenia v súlade s typom a množstvom bielizne a s vlhkosťou, ktorú chcete nechať v bielizni.

Režim	Možnosť sušenia	Používanie	Kapacita várky (kg)	
			Sušenie bavlny	Sušenie syntetiky
Automatické sušenie	Skriňa	Túto možnosť používajte na sušenie bielizne, ako napríklad bavlny, spodnej bielizne a ľanu.	6 kg	3 kg
Manuálne sušenie	Sušenie na čas	Použite túto možnosť na sušenie bielizne počas určeného časového obdobia, a to v závislosti od vlákien, množstva bielizne a vlhkosti.	30 až 270 min. (v 30 minútových prírastkoch).	30 až 270 min. (v 30 minútových prírastkoch).

POZNÁMKA

- Výsledok sušenia sa môže odlišovať, a to v závislosti od zvoleného cyklu prania a typu/množstva bielizne.
- Ak zvolíte cyklus prania a súčasne sušenia, rýchlosť odstreďovania sa zvolí automaticky za účelom zvýšenia účinnosti sušenia.
- V prípade, ak chcete sušiť bielizeň po praní v rukách, otočte voličom cyklu, aby ste vybrali cyklus odstreďovania a potom vyberte možnosť sušenia na dosiahnutie najlepšieho výsledku.
- Keď sa sušenie dokončí, prach z vysušeného povrchu odevov môže zostať v membráne, a to z dôvodu efektu žehlenia, ktorý zabraňuje vytváraniu pokrčenia. Prach sa vyplaví počas nasledujúceho prania. Alternatívne ho môžete jednoducho odstrániť vlhkým uterákom alebo handričkou.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte funkciu sušenia potom, čo na bielizeň použijete počas cyklu prania alebo sušenia chlórový bieliaci prostriedok. V opačnom prípade sa bielizeň môže odfarbiť alebo sa môže poškodiť materiál.
- Nepoužívajte funkciu sušenia pre oblečenie s kožušinovými prvkami alebo vyrobené z akrylového materiálu. Môže to spôsobiť zhoršenie funkcie sušenia.
- Počas sušenia alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna alebo povrchu automatickej práčky, pretože môžu byť horúce. Môže to spôsobiť popáleniny.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 43 2016/8/10 17:18:38

Údržba

AIR Wash

Funkcia AIR Wash obnoví čerstvosť odevov prostredníctvom jedinečnej technológie Air wash od spoločnosti Samsung, ktorá nepotrebuje vodu.
Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku, kde nájdete používanie a čas cyklov pre každý cyklus AIR Wash.

Program	Používanie	Čas pracieho cyklu
OSVIEŽENIE	Použite tento cyklus na odstránenie zlých zápachov z bielizne.	29min
HYGIENA	Použite tento cyklus na odstránenie zlých zápachov a baktérií z bielizne.	59min

POZNÁMKA

- Odporúčaná maximálna kapacita várky pre cykly AIR Wash je 1 kg alebo menej (jedna alebo dve položky). Ak preťažíte bubon, môže sa znížiť efektívnosť odstránenia pachov alebo dezinfekcie.
- K bielizni môžete za účelom tvorby vône počas cyklu AIR Wash pridať vonné papieriky.

UPOZORNENIE


Nepoužívajte žiadny z cyklov AIR Wash pre nasledujúce položky

- Odevy citlivé na teplo vyrobené z kože, norky, kožušiny, hodvábu atď.
- Podšitá čipka na spodnom prádle, vankúše s bábikami a ozdoby na šatách sa môžu uvoľniť.
- Odevy s gombíkmi, ktoré by sa mohli odtrhnúť.
- Odevy plné škrobu by sa mohli zdeformovať.
- Ťažká posteľná bielizeň
- Elektrické deky, chlpaté alebo objemné deky
- Latexové vankúše


WD90K6400OW_03745G_SK.indd 44 2016/8/10 17:18:38

Núdzové vypúšťanie


V prípade zlyhania napájania vypustite vodu z bubna skôr, ako vyberiete bielizeň.

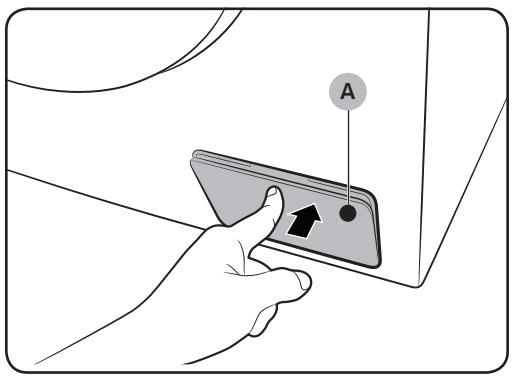

1. Vypnite automatickú práčku a odpojte ju od elektrickej zásuvky.
2. Jemne zatlačte na hornú časť **krytu filtra (A)**, aby sa otvoril.

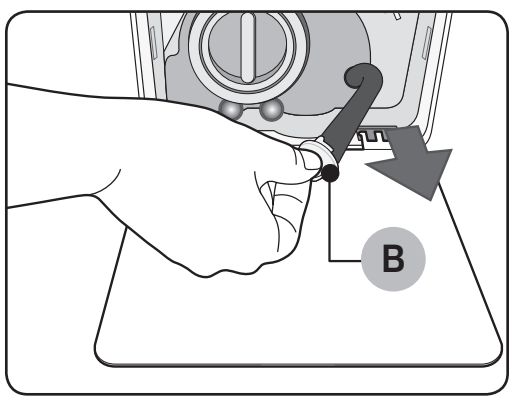

3. Do blízkosti krytu umiestnite veľkú nádobu a vytiahnite trubicu pre núdzové vypúšťanie, zatiaľ čo držíte **kryt trubice (B)**.

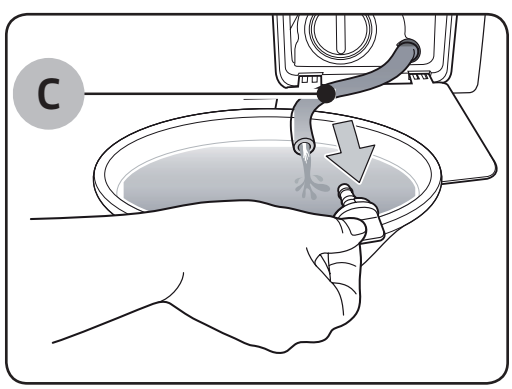

4. Otvorte kryt trubice a nechajte, aby do nádoby vytiekla voda z **trubice (C) núdzového vypúšťania**.
5. Po dokončení zatvorte kryt trubice a trubicu opätovne zasuňte. Následne zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne sa môže nachádzať viac vody, ako by ste očakávali.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 45 2016/8/10 17:18:38


Údržba

Čistenie

Povrch automatickej práčky

Použite jemnú handričku s jemným domácim čistiacim prostriedkom. Na automatickú práčku nestriekajte vodu.

Add Door

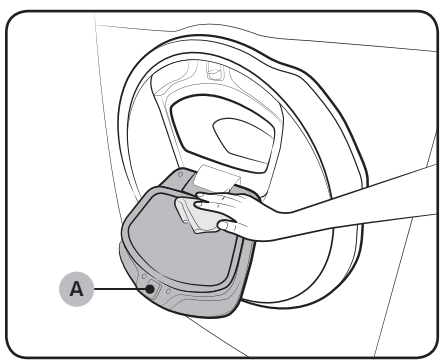

1. Otvorte dvierka Add Door.
2. Dvierka Add Door čistite navlhčenou tkaninou.
   - Nepoužívajte čistiace prostriedky. Môže dôjsť k zmene farby.
   - Pri čistení gumenej časti a zaisťovacieho mechanizmu (A) postupujte opatrne.
   - Pravidelne utierajte prach z oblasti dvierok.
3. Vytrite dvierka Add Door a zatvorte ich, kým nebudete počuť kliknutie.


⚠UPOZORNENIE

- Na dvierka Add Door nevyvíjajte veľkú silu. Môžu sa zlomiť.
- Počas prevádzky práčky nenechávajte dvierka Add Door otvorené.
- Nikdy na dvierka Add Door nepokladajte ťažké predmety.
- Aby sa zabránilo zraneniu, nedotýkajte sa dvierok Add Door, kým sa bubon otáča.
- Dvierka Add Door neotvárajte, kým práčka perie. Môže dôjsť k zraneniu.
- Ak sú dvierka Add Door otvorené, nemanipulujte s panelom s funkciami. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo zlyhaniu systému.
- Nevkladajte iné predmety ako prádlo.
- Cez dvierka Add Door nesmiete do bubna vkladať nijaké rozmerné položky.
- Pri čistení nevyberajte z dvierok Add Door gumenú časť. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.


WD90K6400OW_03745G_SK.indd 46 2016/8/10 17:18:39

Sieťovinový filter

Raz alebo dvakrát do roka vyčistite sieťovinový filter prívodnej vodovodnej hadice.

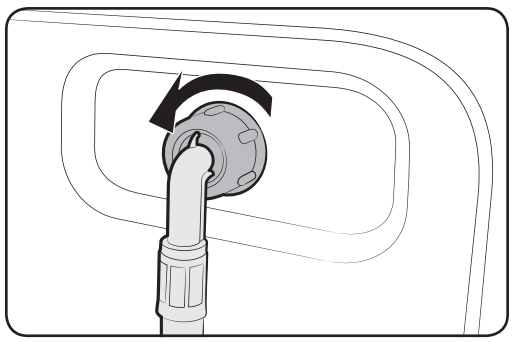

1. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte prívodnú vodovodnú hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby ste predišli vytekaniu vody.

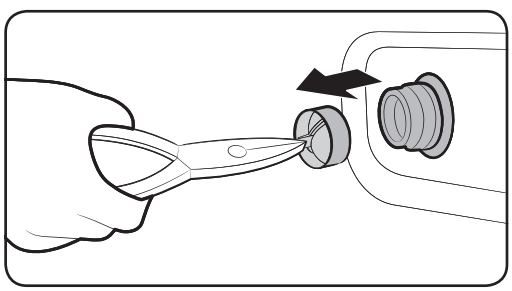

4. Použite kliešte, aby ste vytiahli sieťovinový filter z prívodného ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby v nej bol namočený aj spoj so závitom.
6. Sieťovinový filter kompletne nechajte vysušiť v tieni.
7. Sieťovinový filter opätovne zasuňte do prívodného ventilu a opätovne pripojte vodovodnú hadicu k prívodnému ventilu.
8. Otvorte vodovodný kohútik.

POZNÁMKA


Ak je mriežkový filter zapchatý, na obrazovke sa zobrazí kód chyby „4C“.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 47 2016/8/10 17:18:39


Údržba

Filter čerpadla


Odporúča sa, aby ste filter čerpadla čistili 5 alebo 6-krát do roka, aby sa predišlo jeho zaneseniu. Zanesený filter čerpadla môže obmedziť bublinový efekt.

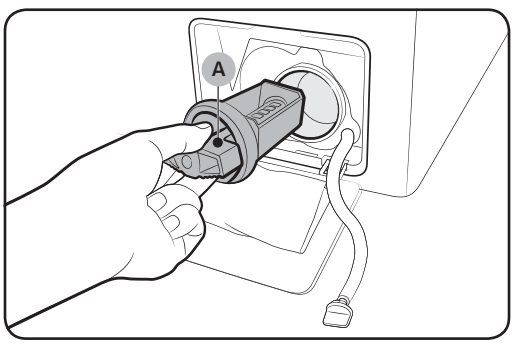

1. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
2. Vypustite zostávajúcu vodu z bubna tak, že sa obrátite na časť „Núdzové vypúšťanie“ na strane **45**.
3. Jemne zatlačte za hornú časť krytu filtra, aby sa otvoril.
4. Otočte **gombík filtra čerpadla (A)** doľava a vypustite zostávajúcu vodu.

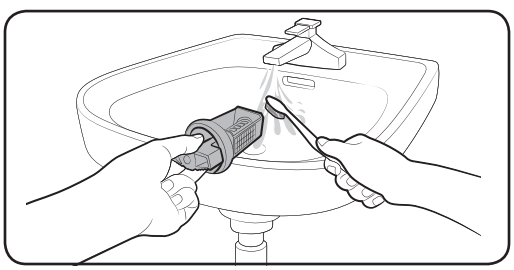

5. Filter čerpadla čistite pomocou jemných kief. Uistite sa, či nie je vo filtri zablokovaná vrtuľa odtokového čerpadla.
6. Opätovne vložte filter čerpadla a otočte gombík filtra doprava.

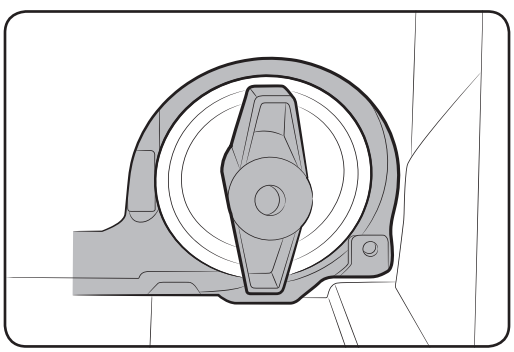

POZNÁMKA

- Niektoré filtre čerpadla obsahujú bezpečnostný gombík, ktorý je navrhnutý tak, aby zabránil nehodám detí. Aby ste otvorili bezpečnostný gombík filtra čerpadla, zatlačte ho dovnútra a otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek. Pružinový mechanizmus bezpečnostného gombíka pomáha otvoriť filter.
- Aby ste zatvorili bezpečnostný gombík filtra čerpadla, otočte ho v smere otáčania hodinových ručičiek. Pružina vydá rachotavý zvuk, čo je normálne.

POZNÁMKA


Ak je filter čerpadla zanesený, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „**5C**“.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 48 2016/8/10 17:18:40


⚠ **UPOZORNENIE**

- Po vyčistení filtra sa uistite, že krytka filtra je správne zatvorená. V opačnom prípade to môže spôsobiť unikanie.
- Po vyčistení filtra sa uistite, že je správne vložený. V opačnom prípade to môže spôsobiť zlyhanie prevádzky alebo presakovanie.


Dávkovač pracieho prostriedku

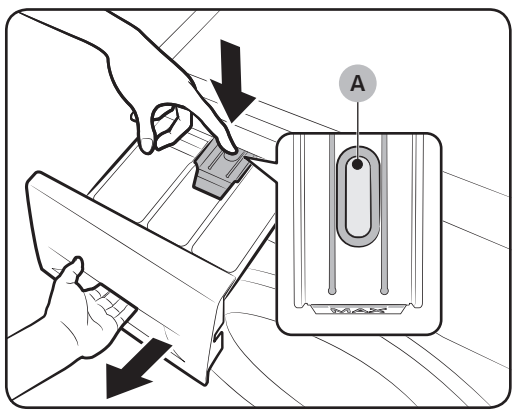

1. Zatiaľ čo držíte stlačenú nadol **páčku uvoľnenia (A)** na vnútornej strane priečinka ho posunutím otvorte.
2. Vyberte **páčku uvoľnenia** a **nádobu tekutého pracieho prostriedku** z priečinku.

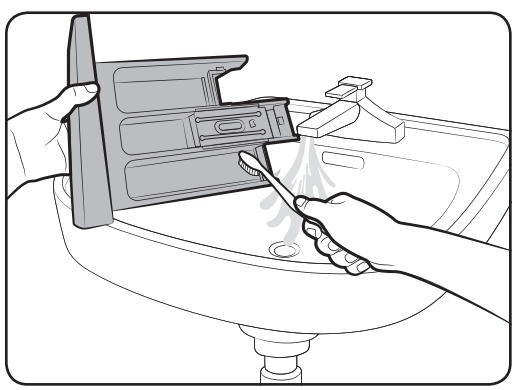

3. Vyčistite komponenty priečinka v tečúcej vode za pomoci jemnej kefky.

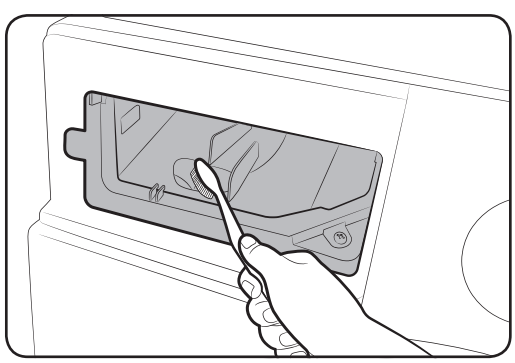

4. Vyčistite výčnelok priečinka za pomoci jemnej kefky.
5. Opätovne vložte **páčku uvoľnenia** a **nádobu tekutého pracieho prostriedku** do priečinku.
6. Zasuňte priečinok smerom dovnútra, aby ste ho zatvorili.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 49 2016/8/10 17:18:40

Údržba

POZNÁMKA

Aby ste odstránili zostávajúci prací prostriedok, vykonajte program **PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE** s prázdnym bubnom.

Obnova zo zamrznutia

Automatická práčka môže zamrznúť, keď jej teplota klesne pod 0 °C.

1. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
2. Nalejte teplú vodu na vodovodný kohútik, aby ste uvoľnili prívodnú vodovodnú hadicu.
3. Demontujte prívodnú vodovodnú hadicu a namočte ju do teplej vody.
4. Nalejte teplú vodu do bubna a 10 minút ju v ňom nechajte.
5. Opätovne pripojte prívodnú vodovodnú hadicu k vodovodnému kohútiku.

POZNÁMKA

Ak automatická práčka stále normálne nefunguje, zopakujte vyššie uvedené kroky, kým nebude normálne fungovať.

Starostlivosť po dlhodobom čase nepoužívania

Predchádzajte tomu, aby ste nechali automatickú práčku dlhý čas bez používania.
Ak sa vám to stane, vypustite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.

1. Otočte **Volič cyklu**, aby ste vybrali program **PLÁCHANIE + ODSTREĎOVANIE**.
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
3. Po dokončení programu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte prívodnú vodovodnú hadicu.
4. Vypnite automatickú práčku a odpojte napájací kábel.
5. Otvorte dvierka, aby vzduch cirkuloval cez bubon.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 50 2016/8/10 17:18:40

Riešenie problémov

Kontrolné body

Ak sa stretnete s problémom s automatickou práčkou, najskôr skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte odporúčania.

Problém	Činnosť
Spotrebič sa nespustí.	• Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená. • Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka. • Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky. • Uistite sa, že ste stlačili alebo ťukli na tlačidlo Spustiť/ Pozastaviť, aby ste automatickú práčku spustili. • Uistite sa, že nie je aktivovaná funkcia Detská zámka. • Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a vykoná rýchle vypustenie. • Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa nedodáva žiadna voda.	• Úplne otvorte vodovodný kohútik. • Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka. • Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá. • Uistite sa, že je dostatočný tlak vody.
Po cykle zostane prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedok.	• Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom zásobníku dávkovača. • Uistite sa, že kryt oplachovania je správne zasunutý. • Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe. • Zo zásuvky pracieho prostriedku odstráňte kryt oplachovania.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 51 2016/8/10 17:18:40

Riešenie problémov

Problém	Činnosť
Nadmerné vibrácie alebo vydávanie hluku.	• Uistite sa, že automatická práčka je nainštalovaná na rovnej a pevnej podlahe, ktorá nie je šmykľavá. Ak podlaha nie je rovná, použite vyrovnávaciu nožičku, aby ste nastavili výšku automatickej práčky. • Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky. • Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného objektu. • Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená. • Motor môže počas normálnej prevádzky vydávať hluk. • Overaly alebo oblečenie vyzdobené kovom môže počas prania vydávať hluk. Je to normálne. • Kovové objekty, ako napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po praní odstráňte tieto objekty z bubna alebo z puzdra filtra.
Nevypúšťa a/alebo neodstreďuje.	• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej dĺžke v systéme vypúšťania. Ak sa stretnete so zablokovaním odtoku, zavolajte servis. • Skontrolujte, či odpadový filter nie je zanesený. • Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo **Spustiť/ Pozastaviť**. Z dôvodu bezpečnosti nebude automatická práčka sušiť alebo odstreďovať, pokiaľ nie sú zatvorené dvierka. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo zanesená. • Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je zanesený. • Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné napájanie, nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať. Akonáhle sa k automatickej práčke bude privádzať dostatočné napájanie, bude fungovať normálnym spôsobom.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 52 2016/8/10 17:18:40

Problém	Činnosť
Dvierka sa neotvárajú.	• Stlačte alebo ťuknite na tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**, aby ste automatickú práčku zastavili. • Roztvorenie mechanizmu uzamknutia dvierok môže chvíľku trvať. • Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia automatickej práčky alebo vypnutia napájania. • Presvedčte sa, že došlo k úplnému vypusteniu vody z bubna. • Ak v bubne zostane voda, dvierka sa nemusia dať otvoriť. Vypustite bubon a otvorte dvierka manuálne. • Presvedčte sa, že indikátor uzamknutia dvierok nesvieti. Indikátor uzamknutia dvierok sa vypne potom, čo sa automatická práčka vypustila.
Nadmerná tvorba mydlín.	• Uistite sa, že sú správne nakonfigurované automatické nastavenia pracieho prostriedku a zmäkčovadla. • Uistite sa, že podľa potreby používate odporúčané typy pracích prostriedkov. • Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste predišli nadmernej tvorbe mydlín. • Znížte množstvo pracieho prostriedku pri mäkkej vode, malých várkach alebo pri ľahko znečistenej bielizni. • Neodporúča sa prací prostriedok bez obsahu HE.
Nemôžete pridať dodatočný prací prostriedok.	• Uistite sa, že zostávajúce množstvo pracieho prostriedku a zmäkčovadla bielizne nepresahuje limit. • Uistite sa, že je aktivovaná funkcia automatického dávkovania, zatiaľ čo sú správne uvedené nastavenia pre tvrdosť vody a koncentráciu.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 53 2016/8/10 17:18:41

Riešenie problémov

Problém	Činnosť
Zastavenia.	• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom. • Skontrolujte poistku alebo resetujte prerušovač obvodu. • Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo **Spustiť/ Pozastaviť**, aby ste automatickú práčku spustili. Z dôvodu bezpečnosti nebude automatická práčka sušiť alebo odstreďovať, pokiaľ nie sú zatvorené dvierka. • Skôr, ako sa automatická práčka začne napĺňať, vydá niekoľko klikajúcich zvukov, aby skontrolovala uzamknutie dvierok a vykoná rýchle vypustenie. • V cykle sa môže nachádzať čas pozastavenia alebo namáčania. Chvíľku počkajte a automatická práčka sa môže spustiť. • Uistite sa, že nie je zanesený sieťovinový filter prívodnej hadice vody na kohútikoch vody. Sieťovinový filter pravidelne čistite. • Ak sa k automatickej práčke neprivádza dostatočné napájanie, nebude dočasne vypúšťať alebo odstreďovať. Akonáhle sa k automatickej práčke bude privádzať dostatočné napájanie, bude fungovať normálnym spôsobom.
Napĺňa sa vodou s nesprávnou teplotou.	• Úplne otvorte obidva kohútiky. • Uistite sa, či je správny výber teploty. • Uistite sa, že sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Vypláchnite vodovodné rozvody. • Uistite sa, že ohrievač vody je nastavený tak, aby privádzal horúcu vodu s minimálnou teplotou 49 °C (120 °F) pri kohútiku. Taktiež skontrolujte kapacitu ohrievača vody a rýchlosť obnovy. • Odpojte hadice a vyčistite sieťovinový filter. Sieťovinový filter môže byť zanesený. • Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, teplota vody sa môže zmeniť, zatiaľ čo funkcia automatickej kontroly teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Je to normálne. • Zatiaľ čo sa automatická práčka napĺňa, môžete si všimnúť, že cez dávkovač preteká len horúca a/alebo studená voda, keď sa vyberú studené alebo teplé teploty. Je to normálna funkcia funkcie automatickej kontroly teploty, pretože automatická práčka zisťuje teplotu vody.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 54 2016/8/10 17:18:41

Problém	Činnosť
Várka je po skončení cyklu mokrá.	• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania. • Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste obmedzili nadmernú tvorbu mydlín. • Várka je príliš malá. Malé várky (jedna alebo dve položky) môžu byť nevyvážené a nemusia sa kompletne odstrediť. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená alebo zanesená.
Presakuje voda.	• Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka. • Skontrolujte, či sú utiahnuté všetky hadicové spojenia. • Skontrolujte, či je koniec odtokovej hadice správne vložený a zabezpečený k odtokovému systému. • Predchádzajte nadmerným množstvám bielizne. • Použite vysoko efektívny (HE) prací prostriedok, aby ste predišli nadmernej tvorbe mydlín.
Zapácha.	• Nadmerné mydliny sa zozbierajú v priehlbinách a môžu vytvárať nepríjemný zápach. • Pravidelne spúšťajte čistiace cykly za účelom dezinfekcie. • Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). • Po dokončení cyklu nechajte vnútro automatickej práčky vyschnúť.
Nevidíte žiadne bubliny (len modely Bubbleshot).	• Nadmerné množstvo bielizne môže brániť bublinám. • Silne znečistená bielizeň nemusí vytvárať bubliny.
Môžem dvierka Add Door otvoriť kedykoľvek?	• Dvierka Add Door možno otvoriť, len ak sa objaví indikátor ⍇. Neotvoria sa však v nasledovných prípadoch: - Keď prebieha proces vyvretia alebo sušenia a vnútorná teplota je vysoká. - Ak z bezpečnostných dôvodov nastavíte funkciu Detská zámka. - Ak je spustený cyklus prania či čistenia bubna, ktorý nezahŕňa ďalšie prádlo.

Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 55 2016/8/10 17:18:41

Riešenie problémov

Informačné kódy

Ak zlyhá prevádzka automatickej práčky, na obrazovke budete vidieť chybové hlásenie. Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku a vyskúšajte odporúčania.

Problém	Činnosť
4C	Nie je prívod vody. • Uistite sa, že sú otvorené vodovodné kohútiky. • Uistite sa, že nie sú zanesené vodovodné hadice. • Uistite sa, že nie sú zamrznuté vodovodné kohútiky. • Uistite sa, že automatická práčka je v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že kohútik pre studenú vodu a kohútik pre teplú vodu sú správne zapojené. • Sieťovinový filter vyčistite, pretože môže byť zanesený. **POZNÁMKA** Keď práčka zobrazí kód „4C“, práčka bude 3 minúty vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
4C2	• Uistite sa, že prívodná hadica studenej vody je pevne zapojená ku kohútiku studenej vody. Ak je pripojená ku kohútiku teplej vody, bielizeň sa u niektorých cyklov môže zdeformovať.
5C	Voda neodteká. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo zanesená. • Uistite sa, že odtoková hadica je správne umiestnená, a to v závislosti od typu pripojenia. • Filter na nečistoty vyčistite, pretože môže byť zanesený. • Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná po celej svojej dĺžke v systéme vypúšťania. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
DC	Prevádzka automatickej práčky s otvorenými dvierkami. • Skontrolujte, či sú správne uzatvorené dvierka. • Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach.
DC1	Zaistenie/odistenie hlavných dvierok nefunguje správne. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 56 2016/8/10 17:18:41

Problém	Činnosť
DC3	Zaistenie/odistenie dvierok Add Door nefunguje správne. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
OC	Voda preteká. • Reštartujte po odstreďovaní. • Ak sa bude informačný kód zobrazovať na displeji aj naďalej, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
LC	Skontrolujte odtokovú hadicu. • Uistite sa, že koniec odtokovej hadice sa nachádza na podlahe. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zanesená. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov. **POZNÁMKA** Keď práčka zobrazí kód „LC“/„LC1“, práčka bude 3 minúty vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
LC1	
UB	Odstreďovanie nefunguje. • Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená. • Uistite sa, že sa automatická práčka nachádza na rovnom a stabilnom povrchu. • Rozložte várku rovnomerne. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, ako napríklad župan alebo džínsy, tak výsledok konečného odstreďovania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „UB“.
3C	Skontrolujte, či motor funguje. • Vyskúšajte reštartovať cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
UC	Je potrebná kontrola elektronického ovládania (chyba prepätia). • Skontrolujte PCB a zväzok káblov. • Skontrolujte, či sa správne privádza napájanie. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
	Zaznamenalo sa nízke napätie • Skontrolujte, či je zapojený napájací kábel. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 57 2016/8/10 17:18:41

Riešenie problémov

Problém	Činnosť
HC	Kontrola vysokej teploty ohrievania • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
1C	Snímač hladiny vody správne nefunguje. • Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus. • Skontrolujte zväzok káblov snímača hladiny vody. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov. **POZNÁMKA** Keď práčka zobrazí kód „1C“, práčka bude 3 minúty vypúšťať. Počas tejto doby nefunguje tlačidlo napájania.
8C	Snímač MEMS nefunguje správne. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
AC	Skontrolujte komunikácie medzi hlavnými a podradenými PBA. • Vyskúšajte vypnúť a reštartovať cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
AC6	Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnou zostavou PBA a zostavou PBA invertora. • V závislosti od stavu sa môže práčka automaticky vrátiť k bežnej prevádzke. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód zobrazuje aj naďalej, kontaktujte servisné stredisko pre zákazníkov.
DDC	Toto hlásenie sa objaví, ak dvierka Add Door otvoríte bez stlačenia tlačidla Spustiť/Pozastaviť. V takom prípade vykonajte jedno z nasledovného: • Stlačte dvierka Add Door, aby sa správne zatvorili. Potom stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** a opakujte pokus. • Ak omylom stlačíte Add Door, dôkladné zatvorenie zabezpečte opakovaným stlačením Add Door. Potom obnovte prevádzku stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť**.

Ak sa bude na obrazovke zobrazovať ktorékoľvek chybové hlásenie, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 58 2016/8/10 17:18:41

Technické údaje

Tabuľka starostlivosti o bielizeň

Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje štyri symboly v nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj suché čistenie. Uvedené symboly slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň a používajú ich domáci aj zahraničný výrobcovia oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riaďte nasledovnými pokynmi, ktoré zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.

	Odolný materiál		Nežehlite
	Jemné tkaniny		Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
	Oblečenie sa môže prať pri 95°C		Suché čistenie
	Oblečenie sa môže prať pri 60°C		Suché čistenie len pomocou perchloridu, technického benzínu, čistého liehu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 40°C		Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu, čistého liehu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 30°C		Nemôže sa čistiť nasucho
	Iba pranie v rukách		Sušte vystreté
	Iba suché čistenie		Pri sušení sa môže zavesiť
	Môže sa bieliť v studenej vode		Sušiť na vešiaku
	Nebieliť		Sušiť v bubnovej sušičke pri bežnej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 200˚C		Sušiť v bubnovej sušičke pri zníženej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 150˚C		Nemôže sa sušiť v bubnovej sušičke
	Môže sa žehliť max. pri 100˚C		

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 59 2016/8/10 17:18:46

Technické údaje

Ochrana životného prostredia

- Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať, tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť zvieratá a malé deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred praním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade, že je to nevyhnutné.
- Šetrite vodu a elektrickú energiu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 60 2016/8/10 17:18:46

Hárok s technickými údajmi

„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).

Typ			Práčka plnená spredu
Názov modelu			WD90K64****
Rozmery			Š600 X H650 X V850 (mm)
Tlak vody			50 kPa ~ 800 kPa
Čistá hmotnosť			71 kg
Kapacita prania a odstreďovania			9,0 kg
Kapacita sušenia			6,0 kg
Príkon	Pranie	220 V	100 W
		240 V	100 W
	Pranie a ohrievanie	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	Sušenie	220 V	1600 W
		240 V	1600 W
	Odstreďovanie	220~240 V	450 W
	Čerpanie		30 W
Otáčky odstreďovania			1400 ot./min

POZNÁMKA

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia, a to z dôvodu zdokonalenia kvality.

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 61 2016/8/10 17:18:47

Technické údaje

Podľa smernice (EÚ) č. 90/60/ES

„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).

Samsung		
Názov modelu		WD90K64****
Trieda energetickej efektívnosti		
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		A
Spotreba energie		
Pranie, odstreďovanie a sušenie	kWh	6,12
Len pranie a odstreďovanie	kWh	1,17
Trieda výkonu prania		
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		A
Trieda efektívnosti odstreďovania vody		
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		A
Zostatková vlhkosť	%	44
Maximálna rýchlosť odstreďovania	otáčok za minútu	1400
Kapacita		
Pranie	kg	9
Sušenie	kg	6
Spotreba vody		
Pranie, odstreďovanie a sušenie	ℓ	99
Len pranie a odstreďovanie	ℓ	54
Čas programu pre kompletný prevádzkový cyklus (pranie bavlny pri 60 °C a sušenie „osušenej bavlny“ pri menovitej kapacite prania)		
Pranie, odstreďovanie a sušenie	min.	705
Len pranie a odstreďovanie	min.	280
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku	Pranie	BAVLNA 60 °C + Intenzívne + 1400 ot./min
	Sušenie	SUŠENIE BAVLNY + Skriňa + Odstreďovanie
Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť so stálym používaním sušenia (200 cyklov)		
Spotreba energie	kWh/rok	1224
Spotreba vody	ℓ	19800
Odhadovaná ročná spotreba pre 4-člennú domácnosť bez použitia sušenia (200 cyklov)		
Spotreba energie	kWh/rok	234
Spotreba vody	ℓ	10800

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 62 2016/8/10 17:18:47

Údaje o príkone pri sušení sa namerali v rámci podmienok uvedených v norme EN50229.

- Prvé sušenie by sa malo vykonať so 3 kg várkou bielizne (várka bielizne pozostáva z: 1 plachiet a 6 obliečok na vankúš a 7 uterákov) tak, že vyberiete programy SUŠENIE BAVLNY (skriňa) + Odstreďovanie (1400);
- Druhé sušenie by sa malo vykonať so 3 kg várkou bielizne (várka bielizne pozostáva z: 1 plachiet a 6 obliečok na vankúš a 7 uterákov) tak, že vyberiete programy SUŠENIE BAVLNY (skriňa) + Odstreďovanie (1400);
- Tretie sušenie by sa malo vykonať so 3 kg várkou bielizne (várka bielizne pozostáva z: 1 plachiet a 6 obliečok na vankúš a 7 uterákov) tak, že vyberiete programy SUŠENIE BAVLNY (skriňa) + Odstreďovanie (1400);

(za účelom nastavenia hmotnosti sa môže pridať alebo vybrať 1, prípadne 2 uteráky.)

WD90K6400OW_03745G_SK.indd 63 2016/8/10 17:18:47

SAMSUNG

OTÁZKY ALEBO POZNÁMKY?

KRAJINA	TEL. LINKA	ALEBO NAVŠTÍVTE WEB-STRÁNKU
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support





DC68-03745G-00