




ŠkodaAuto

AUTORÁDIO Stream

AUTORADIO

CAR RADIO



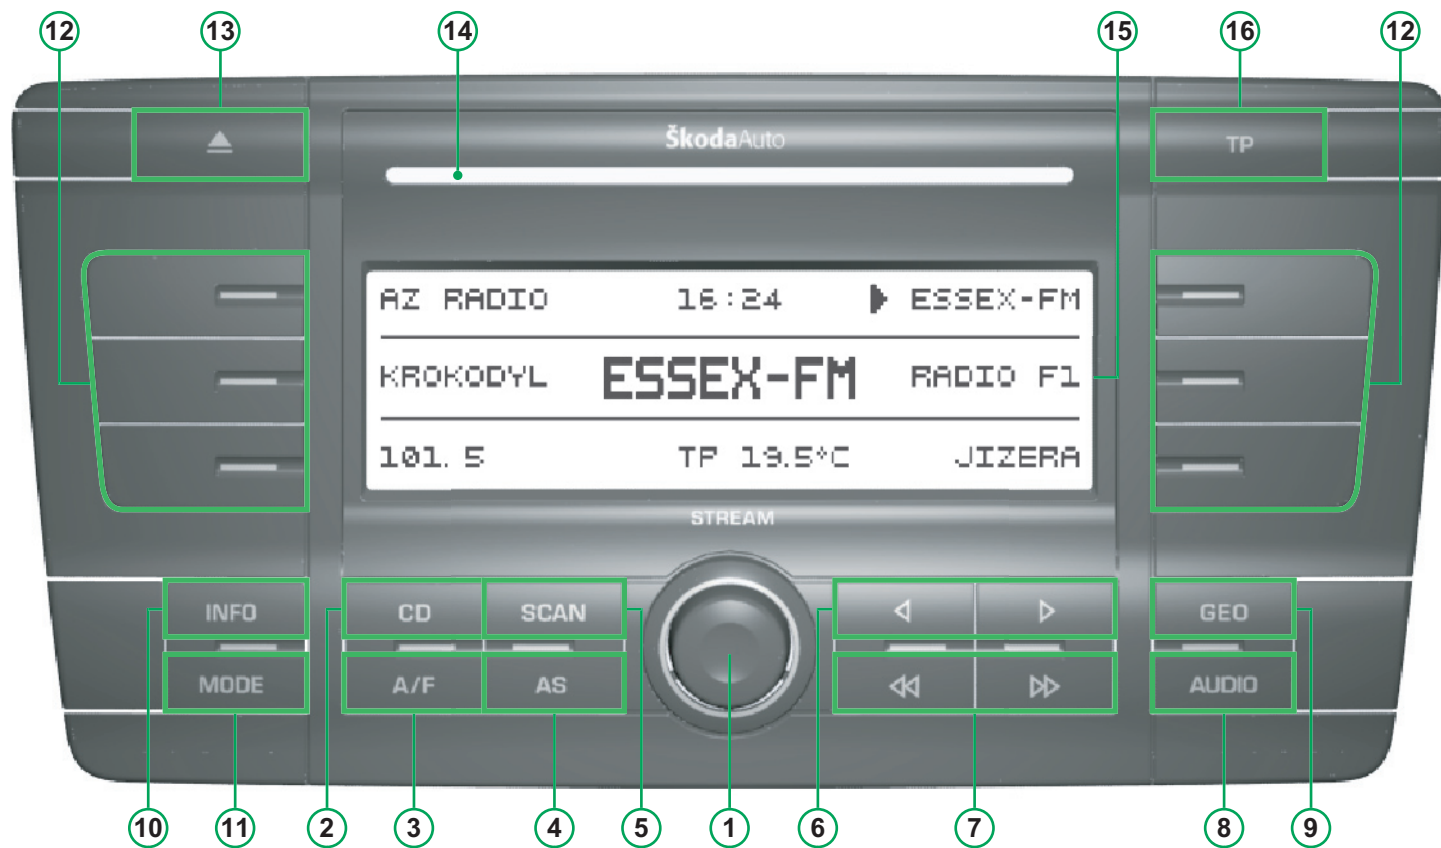

Stručný návod 2

Důležitá upozornění 3

Provoz rádia 4

Provoz CD přehrávače 10

**Provoz externího CD
měniče*** 12

Uživatelská nastavení 13

Upozornění a pokyny 16

Záruka 17

Stručný technický popis 18

Vážený zákazníku,

pokud jste neobdržel bezpečnostní kód k Vašemu rádiu, je Vaše vozidlo vybaveno komfortním systémem kódování, ke kterému tento kód nepotřebujete. V případě odpojení a opětovného zapojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčem ve spínací skříňce a teprve potom rádio. Jestliže byste přesto tento kód požadoval, obraťte se na Váš servis Škoda.

CZ

D

E

F

GB

I

S

PL

Přístroj odpovídá ochranným požadavkům EMV (směrnice EG 89/336 EWG a 93/68 EWG) podle norem EN 55013 a EN 55020.

Stručný návod

Pozicestrana	Pozicestrana	Pozicestrana
1. Knoflik 4	8. Tlačítko AUDIO 14	13. Tlačítko EJECT 11
- zapínání/vypínání rádia (stisknutím)	- aktivace menu pro nastavení zvuku AUDIO	- vysunutí disku z CD přehrávače
- regulace hlasitosti (otáčením)		
- další nastavovací funkce v různých menu		
2. Tlačítko CD 10	9. Tlačítko GEO 15	14. Otvor pro vkládání CD disků 10
- aktivace režimu přehrávání disků CD-DA/CD-R/RW	- aktivace menu pro nastavení vyvážení zvuku	- umožňuje vložení a následnou interpretaci disků formátu CD-DA/CD-R/RW
- volba disku pomocí tlačítka předvolby ⑫		
3. Tlačítko A/F 4, 11, 12	10. Tlačítko INFO 7, 12	15. Displej
- aktivace režimu poslechu rádia FM/MW/LW	- zobrazení informací Radiotextu v režimu tuneru	- zobrazení provozních informací
		- přiřazení významu tlačítek předvolby stanic v různých režimech
4. Tlačítko AS.....5	11. Tlačítko MODE 6, 13, 15	16. Tlačítko TP 9
- uložení 6 nejsilnějších stanic v příslušném vlnovém rozsahu	- aktivace menu nastavení parametrů rádia, či CD přehrávače	- aktivace režimu dopravních hlášení (TP, EON)
5. Tlačítko SCAN 7, 8, 11, 12	12. Tlačítka předvolby 5, 11	- aktivuje automatické přepínání na dopravní hlášení
- rychlé prohledání zvoleného vlnového rozsahu rádia	- volba uložených stanic v režimu rádia	- specifikuje vyhledávání vysílačů s dopravním programem
- prohledání obsahu CD	- výběr parametrů uživatelských nastavení	
6. Tlačítka ◀▶ 4, 11		
- manuální ladění v režimu tuneru		
- volba skladby v režimu CD		
7. Tlačítka ◀◀▶▶ 4, 11		
- rychlé vyhledávání stanic SEEK		
- rychlý posuv skladeb F.FWD/F.RWD		

Obsluha rádia při řízení vozidla

Současný silniční provoz klade stále vyšší požadavky na všechny účastníky provozu.

Rozsáhlé a náročné vybavení moderních autorádií nabízí jak nejrůznější možnosti zábavy, tak také rozmanité informace o dopravní situaci, stavu silnic atd.

Rádio se všemi jeho rozsáhlými možnostmi byste však měli obsluhovat pouze tehdy, kdy to dopravní situace skutečně dovoluje.

Například výměna disků, popř. čtení vložených bookletů během jízdy již způsobily nespočet kritických situací.

Také hlasitost autorádia volte tak, abyste vždy dobře slyšeli signály zvenčí.

Prosím věnujte svou pozornost v první řadě řízení vozidla!

V případě, že by vznikly nejasnosti o funkcích autorádia, nebo překvapující efekty, vyjasněte je popř. podle návodu k obsluze ve stojícím vozidle, nebo kontaktujte Váš servis Škoda.

Komfortní kódování

Vaše rádio je vybaveno speciálním bezpečnostním kódem umožňujícím ochranu před odcizením – tzv. komfortním kódováním.

Jakmile je rádio nainstalováno do vozidla a je zadán bezpečnostní kód, rádio se seznámí se svým vozidlem a více není třeba bezpečnostní kód zadávat.

V době před převzetím Vašeho nového vozidla byla tato procedura již provedena.


V případě odpojení a opětovného zapojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčem ve spínací skříňce a teprve potom rádio.

Pokud budete chtít vložit rádio do jiného vozu, nebo Vaše rádio bude požadovat bezpečnostní kód, kontaktujte laskavě Váš servis Škoda, který Vám kód Vašeho rádia sdělí.

Jelikož je přijímač provozuschopný jen po zadání příslušného kódu, je po krádeži nepoužitelný.

Poznámka: Texty označené symbolem * znamenají, že jde o výbavu vozidla, která je sériově montována jen na určité modely, nebo je dodávána jako mimořádná výbava.

Zapnutí a vypnutí rádia

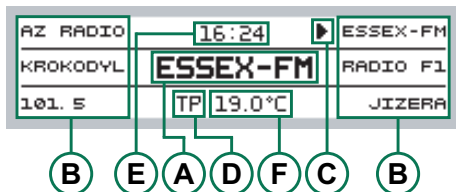

Zapnutí a vypnutí rádia, regulace hlasitosti

Rádio se zapíná, resp. vypíná stisknutím knoflíku ①.

Pokud rádio vypnete klíčem zapalování, dojde při opětovném zapnutí zapalování i k zapnutí rádia.

Pokud je rádio zapnuto při vypnutém zapalování stisknutím knoflíku ①, zůstane zapnuto po dobu 60 minut.

Po zapnutí rádia se v režimu tuner (FM) zobrazí např. displej - viz obrázek, kde:

- A Aktuálně zvolená stanice (její název nebo kmitočet).
- B Názvy nebo kmitočty stanic uložených v paměti Vašeho rádia.
- C Ukazatel označující právě zvolenou stanici nebo kmitočet.
- D Indikátor aktivního režimu dopravních zpráv.
- E Zobrazení aktuálního času.
- F Zobrazení venkovní teploty.

Regulace hlasitosti

Otáčením knoflíku ① dochází ke změně hlasitosti. Na displeji se přitom zobrazí její zvolená hodnota.

Přepínání vlnových rozsahů



Volba vlnového rozsahu a paměťové hladiny


Váš radiopřijímač je vybaven vlnovými rozsahy FM a AM. Ty jsou rozděleny do 6 paměťových hladin, vždy po 3 pro rozsah FM a AM. Každá z těchto hladin má k dispozici 6 paměťových míst.

Stisknutím tlačítka ③ A/F je možné volit vlnový rozsah, či paměťovou hladinu. Ukazatel ◀ nebo ▶ na displeji označuje právě zvolený vlnový rozsah.

Požadované frekvenční pásmo, či rozsah se zvolí tlačítkem předvolby ⑫.

Zobrazení na displeji zmizí po 10 s nečinnosti.

Hledání a ukládání stanic

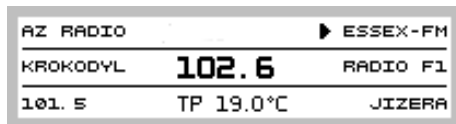

Manuální vyhledávání stanic

Stisknutím kolébkového tlačítka ⑥ ◀ nebo ▶ je možné ručně naladit frekvenci požadovaného vysílače. Dokud bude kolébkové tlačítko ⑥ ◀ nebo ▶ stlačeno, bude rádio nepřetržitě ladit. Ladění bude ukončeno po jeho uvolnění. Displej zobrazuje zvolenou frekvenci.

Automatické vyhledávání stanic SEEK

Stisknutím kolébkového tlačítka ⑦ ◀◀ nebo ▶▶ rádio vyhledá další stanici ve zvoleném frekvenčním pásmu. Tuner automaticky zastaví vyhledávání při nalezení stanice ve zvoleném směru.



Ukládání stanic do paměti

Pomocí tlačítek vyhledávání ⑥ nebo ⑦ naładte stanici, kterou si přejete uložit. Delším stisknutím (na ca. 2 s) vybraného tlačítka předvolby ⑫ uložíte stanici do paměti rádia. (Po krátkém ztlumení a zvukovém signálu je stanice uložena.) Celkem je možno uložit 6 x 6 předvoleb.

Vyvolání uložených stanic

Jakmile jsou stanice uloženy do paměti rádia pod jednotlivými tlačítky předvolby ⑫, lze stisknutím příslušného tlačítka předvolby ⑫ takto uloženou stanici zvolit.

Automatické vyhledávání a ukládání stanic

Systém automatického ukládání stanic samostatně prohledá vlnový rozsah, vybere 6 stanic s nejsilnějším signálem a uloží je do paměti. Stisknutím tlačítka ④ AS (AutoStore) se zahájí prohledávání. Na displeji je zobrazeno hlášení **STORING** a zvuk je ztlumen (viz obr.).

Pokud je vybrán vlnový rozsah FM, bude do paměťové hladiny FM-AS uloženo 6 stanic s nejsilnějším signálem FM. Jakmile je tento proces ukončen, je zvolena paměťová hladina FM-AS a předvolba 1. Další uložené stanice mohou být zvoleny stisknutím jednoho z tlačítek předvolby ⑫.

Pokud je vybrán vlnový rozsah AM, bude do paměťové hladiny AM-AS uloženo 6 stanic s nejsilnějším signálem AM. Jakmile je tento proces ukončen, je zvolena paměťová hladina AM-AS a předvolba 1. Další uložené stanice mohou být zvoleny stisknutím jednoho z tlačítek předvolby ⑫.

Při každém užití funkce **AS** jsou aktualizovány a uloženy stanice ze zvoleného vlnového rozsahu (FM-AS či AM-AS).

System RDS

System RDS

Vaše rádio je vybaveno dekodérem RDS signálů (Radio Data System), který přijímá dodatečné informace vysílané většinou FM vysílačů.

Zobrazení názvu stanic (PS)

Vaše rádio zobrazuje názvy zvolených stanic.

Síť alternativních kmitočtů (AF)

Rozhlasové stanice působící celoplošně šíří svůj program pomocí vysílačů na různých frekvencích tak, aby pokryly celé území svým signálem a aby se vzájemně nerušily.

Nastavení parametrů tuneru

Po stisknutí tlačítka ⑪ **MODE** se na displeji zobrazí menu tuneru (viz obr.). Volba a nastavení se provede příslušným tlačítkem předvolby ⑫.



LEARN

Vaše rádio je vybaveno užitečnou funkcí umožňující méně rušený, čistší příjem a rychlejší průběh ladění. Rádio vytváří vlastní seznam dostupných frekvencí řazených dle identifikátoru programu (PI) a síly signálu. To omezuje přeladění na jinou stanici s totoužnou frekvencí převzatou ze seznamu alternativních kmitočtů vysílaných celoplošnými stanicemi.

LEARN ON

Tuner Vašeho rádia stále aktualizuje a třídí všechny dostupné kmitočty a tím paměť **LEARN** v závislosti na oblasti, kde se právě vyskytujete.

To je provázeno velice krátkými výpadky signálu, které rozhodně nejsou známkou vadného přijímače.

LEARN OFF

Za některých okolností může aktualizace paměti **LEARN** působit rušivě. Tuner potom ověřuje každou frekvenci, na kterou má být přeladěn.

Volba se provádí stisknutím příslušného tlačítka předvolby ⑫.

MONO

Stereofonní dekodér je aktivován pokud je přijímaný signál dostatečně silný. Při slabém signálu je dekodér automaticky vyřazen.

MONO ON

Za určitých podmínek může být příjem stereofonních signálů rušen a nekvalitní, i když signál je dostatečně silný. Tato situace může nastat například při jízdě v městské zástavbě. Kvalita příjmu se výrazně zvýší při aktivaci nuceného monofonního příjmu a tím vyřazením stereofonního dekodéru.

MONO OFF

Stereofonní dekodér je řízen automaticky. Je-li dostatečně silný signál je příjem stereofonní.

REGIONAL

Některé stanice nabízejí vedle svého programu šířeného celoplošně i jeho regionální varianty lišící se svým obsahem.

Posluchači tak mají možnost získávat informace o dění či dopravní situaci ze svého regionu.

REGIONAL ON

Je-li funkce aktivována, rádio nebude přeladovat na jinou frekvenci celoplošné stanice, pokud je naladěno regionální program, i když má taková frekvence silnější signál.

REGIONAL OFF

Rádio bude přeladovat na silnější frekvence v síti alternativních kmitočtů bez ohledu na jejich obsah. Může však docházet ke změně přijímaného programu.

Volba se provádí stiskem příslušného tlačítka předvolby 12.

SEEK

Citlivost vyhledávání stanic.

SEEK LOCAL

Funkce **SEEK** zastaví vyhledávání na místních stanicích se silnějším signálem.

SEEK DX

Funkce **SEEK** zastaví vyhledávání na všech dostupných stanicích.

Volba se provádí stiskem příslušného tlačítka předvolby 12.

AF

Síť vysílačů zajišťuje příjem stanic po celém území. Vaše rádio automaticky přeladuje na silnější dostupný vysílač na základě přijaté informace o alternativních kmitočtech.

AF ON

Je-li funkce aktivována, tuner automaticky přeladuje na vysílač se silnějším signálem.


AF OFF

Při vypnutí funkce zůstává tuner naladěno na původní frekvenci.

Volba se provádí stiskem příslušného tlačítka předvolby 12.

Zobrazení na displeji zmizí po 10 s nečinnosti. Zvolené hodnoty se uloží.

► Přechod do nastavení zvláštních funkcí (viz kapitola Speciální funkce).

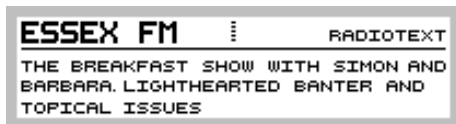


Radiotext

Některé stanice vysílají dodatečné textové informace nazývané Radiotext. Stisknutím tlačítka ⑩ **INFO** je možno informace radiotextu zobrazit.

Tyto textové informace nemusí být dostupné na všech stanicích, i když vysílají RDS data.

V závislosti na kvalitě přijímaného signálu vyžaduje rádio určitý čas pro správné načtení všech znaků než je zobrazí.

Pokud zvolená stanice nevysílá radiotext nebo příslušný text je teprve načítán, zobrazí se hlášení **TEXT UNAVAILABLE**.

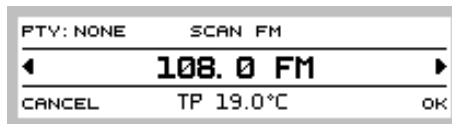

Funkce SCAN

Stisknutím tlačítka ⑤ **SCAN** rádio automaticky vyhledává všechny stanice daného frekvenčního pásma.


Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ ◀ nebo ▶ je možno volit další stanice.

Signál každé stanice je přehráván po dobu 10 sekund, poté rádio vyhledává další stanice.

Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **OK** se ukončí samočinné vyhledávání. Zůstane nalaďena právě vyhledaná stanice.

Stiskem tlačítka předvolby ⑫ **CANCEL** se rádio vrátí na původní stanici.

Typy programu (PTY)

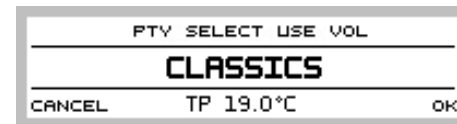

Užití volby typu programu (PTY)

Stisknutím tlačítka ⑤ **SCAN** a užitím tlačítka předvolby ⑫ zvolte **PTY**. Otáčením knoflíku ① zvolte požadovaný typ programu zobrazený na displeji. Volbu potvrďte tlačítkem předvolby ⑫ **OK**.

Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ ◀ nebo ▶ zahájíte vyhledávání stanice s požadovaným typem programu. Rádio je během vyhledávání ztlumeno. Pokud je zvoleno **NONE**, rádio zastaví prohledávání na každé stanici.

Zobrazení na displeji zůstává aktivní dokud není stisknuto tlačítko předvolby ⑫ **OK** nebo **CANCEL**. Během této doby je možno libovolně měnit typ programu pro vyhledávání. Ukončení prohledávání frekvenčního pásma se provede stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **OK** pro poslech nalezené stanice nebo **CANCEL** pro návrat k předchozí stanici.

Pokud není nalezena žádná stanice s požadovaným typem programu vrátí se rádio k původní stanici.

Volba typu programu není dostupná v pásmech MW a LW.

Typy programu (PTY)

NONE	nespecifikován
NEWS	zprávy
AFFAIRS	události
INFO	informace
SPORT	sportovní přenosy
EDUCATE	vzdělávací
DRAMA	dramatický
CULTURE	kultura
SCIENCE	vědecký
VARIED	různorodá hudba
POP	populární hudba
ROCK	rocková hudba
EASY	relaxační hudba
LIGHT	poslechová hudba
CLASSICS	vážná hudba
OTHER	ostatní žánry
WEATHER	počasí
FINANCE	ekonomický
CHILDREN	pořady pro děti
SOCIAL	společenský
RELIGION	náboženské pořady
PHONE IN	živé vstupy posluchačů
TRAVEL	pořady o cestování
LEISURE	zábava
JAZZ	jazzová hudba
COUNTRY	country hudba
NATION	národní hudba
OLDIES	hudba oldies
FOLK	folková hudba
DOCUMENT	dokumentaristika

Typ programu ALARM je vysílán v případě národního či místního ohrožení.

Dopravní vysílání

AZ RADIO	16:24	102.5
KROKODYL	TP SEEK	RADIO F1
101.5	TP 19.0°C	JIZERA

Dopravní vysílání

Některé stanice vysílají vedle standardních RDS dat i informace o současné dopravní situaci.

Tyto informace se zobrazí na displeji po stisknutí tlačítka **TP**. Pokud je rádio naladěno na stanici, která neposkytuje dopravní informace, bude rádio takovou stanici vyhledávat. Na displeji se zobrazí hlášení **TP SEEK**.

Pokud nebude nalezena stanice s dopravním vysíláním, na displeji se zobrazí hlášení **NO INFO**. Rádio zůstane naladěno na předchozí stanici.

Příchozí dopravní informace přeruší automaticky přehrávání CD, či poslech jiné stanice. Na displeji se zobrazí hlášení **TRAFFIC**.

Dopravní informace v síti RDS-EON

RDS-EON (Enhanced Other Networks) spojuje určité stanice tak, že informace vysílané jednou stanicí mohou být přijímány, zatímco je naladěna jiná stanice.


Pokud jakékoliv problémy brání příjmu dopravních informací, bude Vaše rádio ztlumeno a na displeji se zobrazí hlášení **NO INFO**.

Ukončení dopravního vysílání

Po skončení zprávy o dopravní situaci bude vysílání původní stanice, či přehrávání CD automaticky obnoveno.

Stisknutím tlačítka **TP** je možno kdykoli režim příjmu dopravních zpráv ukončit. Symbol **TP** z displeje zmizí.

Přehrávání CD

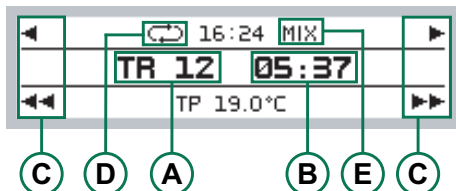

Otvor pro vkládání disků

Vaše rádio je vybaveno přehrávačem pro poslech CD. Pro poslech CD vložte disk do otvoru pro CD (14) etiketou nahoru. Jeho reprodukce začne po načtení obsahu.

Aktivace režimu přehrávání disků CD

Během poslechu rádia stiskněte tlačítko (2) **CD**. Pokud je nějaké CD již vloženo, spustí se reprodukce v místě, kde byla přerušena. Pokud není vloženo žádné CD, budete upozorněni hlášením **NO CD**.



Vyobrazení displeje v režimu CD

- A Aktuální číslo skladby
- B Informace o uběhlém čase
- C Oblast přiřazená tlačítkům předvolby (12).
 - ◀ ▶ Volba předchozí/další skladby.
 - ◀◀ ▶▶ Rychlý posun ve skladbách vzad/vpřed.
- D Ikona aktivovaného režimu **REPEAT**.
Viz kapitola Volitelné funkce v režimu CD
- E Ikona aktivovaného režimu **MIX**.
Viz kapitola Volitelné funkce v režimu CD

Tlačítko SCAN

Stisknutím tlačítka (5) **SCAN** zahájíte režim prohledávání obsahu disku.

Každý začátek nalezené skladby je přehráván po dobu 10 sekund. Současně je zobrazeno pořadové číslo skladby. Po uplynutí uvedené doby je vyhledáván začátek další skladby. Stisknutím tlačítka předvolby (12) **OK** ukončíte režim prohledávání disku. Nalezená skladba bude přehrána.

Tlačítko A/F

Pro ukončení přehrávání disků a aktivaci poslechu rádia stiskněte tlačítko (3) **A/F**. Začne hrát posledně zvolená stanice.

Tlačítka volby skladby

Během reprodukce CD stiskněte tlačítko ⑥ ◀ pro volbu předchozích skladeb. Stisknutím tlačítka ⑥ ▶ zvolíte následující skladbu. Přehrávání začíná na začátku zvolené skladby.

Tlačítka rychlého vyhledávání F.FWD/RWD

Přidrže tlačítko ⑦ ◀◀ nebo ▶▶ pro rychlé vyhledávání vzad či vpřed jednotlivými skladbami v rámci jednoho CD. Normální reprodukce pokračuje po uvolnění tlačítka.

Tlačítko vysunutí disku (EJECT)

Stiskněte tlačítko ⑬ **EJECT** pro vysunutí disku. Je-li disk přehráván, reprodukce se ukončí a rádio se přepne do režimu tuneru. Není-li žádný disk v mechanice, na displeji se zobrazí hlášení **NO CD**.

Pokud vysunutý disk z přístroje nevyjmete, zasune se automaticky z bezpečnostních důvodů zpět do přístroje.

Volitelné funkce v režimu CD**Tlačítko nastavení MODE**

Stisknutím tlačítka ⑪ **MODE** v režimu reprodukce CD se na displeji zobrazí nastavení volitelných funkcí.

MIX

Reprodukce skladeb v náhodném pořadí. Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **MIX** nastavte požadovaný parametr:

MIX OFF	postupná reprodukce
TRACK	přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Aktivace přehrávání skladeb v náhodném pořadí je na displeji signalizována hlášením **MIX**.

REPEAT

Volba režimu opakování skladby. Tlačítkem předvolby ⑫ **REPEAT** zvolte:

OFF	postupná reprodukce
TRACK	přehrávání určité skladby v cyklu

Pokud je režim **REPEAT** aktivní, zobrazí se na horním řádku displeje přehrávání CD symbol ↺.

Přehrávání disků


Vaše rádio nabízí možnost pohodlného ovládání originálního CD měniče, kterým může být Vaše vozidlo na přání vybaveno. Obsluha přístroje je popsána v samostatném návodu k obsluze.

Tlačítko aktivace režimu přehrávání disků CD

Stisknutím tlačítka ② **CD** v režimu provozu vestavěného přehrávače disků aktivujete přehrávání disků z vnějšího měniče, pokud je jím Váš vůz vybaven. Dalším stisknutím tlačítka se vrátíte do režimu přehrávání CD z vnitřního přehrávače. Pokud není žádný vnější CD měnič připojen, zobrazí se na displeji hlášení **NO CDC**.

Tlačítka předvoleb

V režimu přehrávání CD ve vnějším měniči se stisknutím tlačítek předvolby ⑫ vybírá disk pro přehrání. Po načtení jeho obsahu se reprodukce samočinně zahájí. Neobsazená pozice v měniči se na displeji zobrazí hlášením **NO CD**.

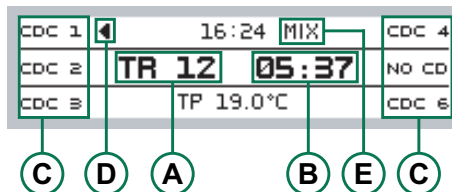

Vyobrazení displeje v režimu vnějšího CD měniče

- A Aktuální číslo skladby
- B Informace o uběhlém čase
- C Oblast přiřazená tlačítkům předvolby ⑫; stisknutím tlačítka vyberete příslušného disk pro přehrání
- D Ukazatel právě přehrávaného disku
- E Ikona aktivovaného režimu **MIX**; viz kapitola Volitelné funkce v režimu CD

Volitelné funkce

Tlačítko nastavení **MODE**

Stisknutím tlačítka ⑪ **MODE** v režimu reprodukce CD se na displeji zobrazí nastavení volitelných funkcí.

MIX

Reprodukce skladeb v náhodném pořadí. Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **MIX** nastavte požadovaný parametr:

MIX OFF postupná reprodukce
TRACK přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Aktivace přehrávání skladeb v náhodném pořadí je na displeji signalizována hlášením **MIX**.

Nastavení AUDIO



Nastavení parametrů zvuku (AUDIO)

Stisknutím tlačítka ⑧ **AUDIO** lze provést následující nastavení:

Nastavení barvy zvuku

Stisknutím tlačítka ⑧ **AUDIO** a použitím tlačítka předvolby ⑫ vyberte požadovaný parametr, který bude označen ukazatelem a knoflíkem ① nastavte požadovanou hodnotu.

TREBLE nastavení výšek
MIDTONE nastavení středů
BASS nastavení hloubek

Další parametry nastavení zvuku

TA VOL

Pokud je při normálním příjmu hlasitost snížena, může být důležité dopravní hlášení přeslechnuto. Proto je vhodné nastavit minimální úroveň hlasitosti při příjmu dopravního hlášení.



Nizká úroveň hlasitosti bude zvýšena na hodnotu nastavenou tímto parametrem pokud je aktuální hlasitost nižší. Je-li hlasitost vyšší, žádná změna hlasitosti nenastane.

Funkcí **TA VOL** se nastaví minimální hlasitost při dopravním hlášení. Volba se provede stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **TA VOL** a následným otáčením knoflíku ①.

Zobrazení na displeji zmizí po 10 s nečinnosti.

ON VOL

Vaše rádio si pamatuje úroveň hlasitosti před vypnutím. Vyšší hodnota hlasitosti bude při opětovném zapnutí snížena na hodnotu parametru **ON VOL**.

Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **ON VOL** a otáčením knoflíku ① nastavte požadovanou hodnotu.

Stiskem tlačítka předvolby ⑫ ► se na displeji zobrazí funkce uvedené na obrázku.

GALA

Vaše rádio automaticky zvyšuje hlasitost při zvyšující se rychlosti tak, aby vlivem narůstajícího hluku byla subjektivně stejná. Strmost zvyšování hlasitosti lze nastavit po stisku tlačítka předvolby ⑫ **GALA** a následným otáčením knoflíku ①. Vyšší čísla znamenají strmější nárůst hlasitosti. Nastavení **0** nezmění úroveň hlasitosti.

PHONE

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno handsfree sadou, může být rádio při příchodím či odchodím hovoru automaticky ztlumeno. Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **PHONE ON** se nastaví snižování hlasitosti rádia. Při nastavení **OFF** bude příchodí hovor rádiem ignorován.

PHVOL*

Originální jednotka handsfree (pokud je Váš vůz takto vybaven) může prostřednictvím rádia a reproduktorů Vašeho audiosystému šířit zesílený zvuk telefonního hovoru. Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **PHVOL** a následným otáčením knoflíku ① se nastaví požadovaná úroveň hlasitosti telefonního hovoru.

LOUD

Při nižší úrovni hlasitosti zesiluje funkce **LOUDNESS** oblast nízkých a vysokých frekvencí. Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **LOUD** a volbou **ON** se nastaví zdůrazňování těchto frekvencí, volbou **OFF** zdůrazněny nebudou.

BEEP


Při ukládání rozhlasových stanic do předvoleb vyše rádio krátký potvrzovací tón jakmile je stanice uložena. Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **BEEP** a nastavením **ON** bude potvrzovací tón vysílán. Při nastavení **OFF** vysílán nebude.

Zobrazení na displeji zmizí po 10 s nečinnosti. Zvolené hodnoty se uloží.

BACK

Stiskem tlačítka předvolby ⑫ **BACK** se vrátíte do předchozí úrovně nastavení.

Nastavení stereováhy

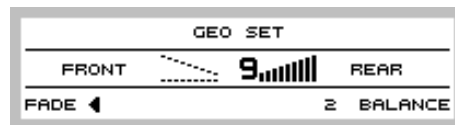

Nastavení kanálů (GEO)

Stisknutím tlačítka ⑨ **GEO** se na displeji zobrazí nastavení zvuku. Použitím tlačítka předvolby ⑫ je možné vybrat požadovaný parametr.

BALANCE

Nastavení rovnováhy mezi pravým a levým kanálem.

FADER

Nastavení poměru mezi předními a zadními reproduktory.

Ukazatel označí parametr, který bude měněn a užitím otočného knoflíku ① se nastaví požadovaná hodnota, která je zobrazena na displeji.

Zobrazení na displeji zmizí po 10 s nečinnosti. Zvolené hodnoty se uloží.

Speciální funkce



Tlačítko MODE


Po stisku tlačítka ⑪ **MODE** a poté tlačítka ⑥ ► je zobrazeno nastavení speciálních funkcí:

TIME

Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **TIME ON/OFF** je zapnuto/vypnuto zobrazení času na displeji Vašeho rádia.

TEMP

Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **TEMP ON/OFF** je zapnuto/vypnuto zobrazení venkovní teploty na displeji Vašeho rádia.

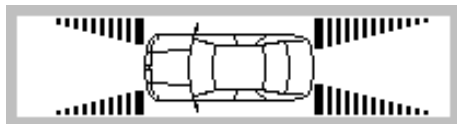

PDC*

Je-li Vaše vozidlo vybaveno jednotkou “pomoc při parkování”, může Vaše rádio na displeji zobrazovat vzdálenost od překážky zobrazovanou narůstajícím počtem sloupců, pokud je jednotka v činnosti.

Funkce se aktivuje stiskem tlačítka předvolby ⑫ **PDC** a nastavením na hodnotu **ON**.

PDC VOL*

Někdy může přílišná hlasitost rušit při parkování. Je-li vozidlo vybaveno “pomocí při parkování”, sníží Vaše rádio automaticky hlasitost na předem definovanou úroveň, pokud je jednotka „pomocí při parkování“ aktivní.

Stisknutím tlačítka předvolby ⑫ **PDC VOL** a otáčením knoflíku ① nastavte takovou úroveň hlasitosti, na kterou má být při parkování automaticky snížena.

AC*

Je-li Vaše vozidlo vybaveno jednotkou CLIMATRONIC, displej Vašeho rádia zobrazí její manuální změnu nastavení.



Můžete se tak snadno přesvědčit, že Vámi provedená operace byla jednotkou přijata. Pokud si přejete tato potvrzení zobrazit, nastavte tlačítkem předvolby ⑫ **AC** hodnotu **ON**.

Poznámka: Zobrazení slouží pouze jako kontrola při ovládání. Rádio nemá na funkci jednotky žádný vliv a nelze ani klimatizační jednotku pomocí rádia ovládat.

Dalším stiskem tlačítka předvolby ⑫ ► je zobrazena poslední úroveň nastavení speciálních funkcí:

ILLUM

Tlačítkem předvolby ⑫ **ILLUM** nastavte **1** pro vypnutí podsvětlení ovládacích prvků rádia při vypnutých světlech vozu. Nastavíte-li **2**, bude při zapnutém zapalování podsvětlen kroužek knoflíku hlasitosti.

Poznámka: Displej rádia je podsvětlen pouze při zapnutých světlech.

Stiskem tlačítka předvolby ⑫ **BACK** se vrátíte do předchozí úrovně nastavení. Zobrazení na displeji zmizí po 10s nečinnosti nebo po stisknutí tlačítka **MODE**.

Komfortní kódování

Komfortní kódování

Vaše rádio je vybaveno speciálním bezpečnostním kódem umožňujícím ochranu proti odcizení – tzv. komfortním kódováním. Jakmile je rádio nainstalováno do vozidla a je vložen bezpečnostní kód, rádio se seznámí se svým vozidlem.

V době před převzetím Vašeho nového vozidla byla tato procedura již provedena. V případě odpojení a opětovného zapojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčem ve spínací skříňce a teprve potom rádio. Pokud budete chtít vložit rádio do jiného vozu, nebo Vaše rádio bude požadovat bezpečnostní kód, kontaktujte laskavě Váš servis Škoda, který Vám kód Vašeho rádia sdělí.

Postup při vkládání bezpečnostního kódu:

Zapněte rádio po zapnutí klíčku zapalování. Na displeji se objeví hlášení **SAFE** a poté **0000**. Pomocí tlačítek předvolby ⑫ zadejte bezpečnostní kód. Po překontrolování zadaného kódu potvrdíte tlačítkem ⑥ ►.

Chybné číslo kódu

V případě zadání špatného kódu můžete postup zopakovat. Další chybné zadání však již rádio na dobu 1 hodiny zablokuje.

V případě jakýchkoli problémů kontaktujte Váš servis Škoda.

Informace o přehrávání disků

Péče a údržba

Vaše rádio nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu, může však být poškozeno nebo zničeno vkládáním předmětů jako jsou kreditní karty či mince do otvoru pro CD.

Informace o přehrávání disků

Pro nejvyšší možnou kvalitu přehrávání disků použijte disky které jsou čisté a bez poškození. Přehrávač je zkonstruován pro přehrávání prodávaných zvukových disků o průměru 12 cm.

Vaše rádio může přehrávat i nahrávatelné disky CD-R a mazatelné CD-RW disky pokud každý zápis na ně byl správně uzavřen.

Je zaručena plná kompatibilita s mezinárodním standardem tzv. „Červenou knihou“ pro disky formátu CD-DA.

Disky některých výrobců chráněné proti kopírování neodpovídají mezinárodní specifikaci a jejich správné přehrávání nemůže být zaručeno.

Vyvarujte se přehrávání disků s nepravidelnými tvary, či disků s ochranou proti poškrábání. Rovněž nekládejte disky, které jsou polepeny samolepicími štítky.

Disky, které nejsou používány, by měly být vráceny do jejich původního obalu. Vždy držte disky buď na okraji nebo ve středu a snažte se nedotýkat povrchu spodní strany. Otisky prstů nebo rýhy ovlivní kvalitu poslechu a mohou také způsobit, že CD již nelze přehrávat.

Užitečné rady

CD ponechané na přímém slunci nebo při extrémních teplotách se může zvlnit a následkem toho se může zablokovat v přehrávači.

Právní předpisy se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pokud chcete nahrávat z média podléhajícímu autorským právům (copyright), ověřte si prosím právní předpisy ve Vaší zemi.

Šíření signálu

Vaše rádio poskytuje za normálních podmínek kvalitní příjem. Následující text Vám poradí, jak přijímat co nejvíce ze stále rostoucího počtu dostupných rozhlasových stanic.

Příjem dlouhých a středních vln (AM)

Ve většině případů silné dlouho a středovlnné signály zaručují výborný příjem neovlivnitelný vysokými budovami či přírodními překážkami. Určité rušení může být způsobeno elektrickým vedením, mosty či bouřkou. Takové poruchy jsou však dočasného charakteru.

Příjem vysílačů velmi krátkých vln (FM)

Vysílače FM jsou v mnoha ohledech kvalitnější, než dlouho a středovlnné vysílače. Navíc šíří stereofonní Hi-Fi signál.

Vzdálenost od vysílače

Vysílače FM bývají obvykle umístěny na vysokých stanovištích, jako jsou například výškové budovy, kopce, vrcholky hor. Důvodem je skutečnost, že signál FM má stejné parametry jako „viditelnost“ a proto i omezený dosah. Obvykle platí, čím je vysílač výkonnější, tím je jeho dosah větší.

Některé místní vysílače nebo opakovače nejsou příliš výkonné a jejich dosah může být pouze několik km. Výkonnější vysílače (obvykle síťových stanic) mají větší pokrytí a jejich signál lze přijímat až do vzdálenosti 100 km. Nicméně platí, že při opuštění oblasti pokryté signálem musíte ve svém voze rádio přeladit. Při příjmu stanic se slabým signálem může nastat jejich rušení sousedními stanicemi se silnějším signálem. To se stane obvykle ve chvíli, kdy je stanice naladěna mimo dosah vysílače.

Záruka

Záruka

Pro toto autorádio platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla.

Škody ve smyslu záruky nesmí vzniknout neodborným zacházením se zařízením nebo neodbornými opravami. Kromě toho nesmí být přístroj zvnějšku poškozen.

Výstupní výkon

4 x 20W při 14,4V; 25°C; 10% THD

4 x 35W špičkový výkon

Digitální audio procesor s equalizací dle typu vozu

Funkce LOUDNESS

Tuner

Pásmo FM, AM (MW, LW)

18 předvoleb pro FM, z toho 6 pro funkci AutoStore

18 předvoleb pro AM, z toho 6 pro funkci AutoStore

Automatické/manuální vyhledávání

Proměnná šířka pásma

Automatické ukládání

Automatické přepínání MONO/STEREO

Funkce SCAN

Displej

Positivní FSTN

Grafický 198 x 46 aktivních bodů

Zelený podsvit

Uživatelské rozhraní

Otáčkový ovladač hlasitosti, stisk pro zapnutí/vypnutí

Nezávislé nastavení hlasitosti a vyvážení pro telefon

Zelený podsvit tlačítek

Přístup do uživatelských nastavení

RDS

Zobrazení názvu stanic (PS)

Volitelné automatické přeladování v síti alternativních kmitočtů (AF)

Volitelné upřednostnění regionálních stanic

Regionální dopravní zprávy

Dopravní zprávy v síti EON

Vyhledávání dle typu programů (PTY)

Příjem PTY31 (alarm)

Dopravní programu (TP)

Ukládání jména stanic do předvoleb

Nezávislé nastavení hlasitosti při dopravním hlášení

Aktualizace předvoleb v síti stanic EON

Interní CD přehrávač

CD-R, CD-RW, multi session, auto CD reload po 10 sekundách nečinnosti po vysunutí disku

Přehrávání disků s ochranou proti kopírování

Opakování skladeb

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

Prohledávání skladeb SCAN

Skok na další/předchozí skladby

Vyhledávání ve skladbách FF/REW

Propojení s vozidlem

Komfortní kódování

Diagnostika

Možnost ovládání pomocí multifunkčního volantu (je-li jím vozidlo vybaveno)

Možnost zobrazení informací na vnějším displeji

Automatické přizpůsobení hlasitosti rychlosti vozidla

Přídavné audio vstupy

Telefonní interface pro samočinné umlčení, výstup do reproduktorů

Externí CD měnič

Jednotka „pomoc při parkování“

Zobrazování povelů z jednotky CLIMATRONIC

www.skoda-auto.cz
www.skoda-auto.com

Autorádio Stream
Škoda Auto 02.04
170 012 095