

SONY®

Uživatelská příručka

XPERIA miro
ST23i/ST23a

Obsah

Důležité informace.....	6
Android™ – popis systému.....	7
Aplikace.....	7
Začínáme.....	8
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí a vypnutí telefonu	9
Průvodce nastavením.....	10
Zámek obrazovky.....	10
Účty a služby.....	10
Seznámení s telefonem.....	12
Přehled telefonu.....	12
Používání kláves.....	13
Baterie.....	13
Používání dotykového displeje.....	15
Obrazovka Plocha.....	17
Oznamovací kontrolka sociálních sítí	20
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	20
Stav a upozornění.....	22
Nastavení telefonu.....	23
Zadávání textu.....	24
Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice.....	27
Přizpůsobení telefonu.....	28
Paměť.....	30
Použití náhlavní soupravy s telefonem.....	31
Nastavení Internetu a zaslání zpráv.....	32
Řízení používání datových přenosů.....	32
Nastavení mobilní sítě.....	33
Volání.....	35
Tísňová volání.....	35
Práce s hovory.....	35
Hlasová schránka.....	37
Více hovorů.....	37
Konferenční hovory.....	38
Nastavení volání.....	38
Kontakty	40
Přenos kontaktů do nového telefonu.....	40
Přehled obrazovky Kontakty.....	42
Správa kontaktů.....	42
Komunikace s kontakty.....	44

Sdílení kontaktů.....	45
Zálohování kontaktů.....	45
Zprávy.....	46
Použití textových a multimediálních zpráv.....	46
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	47
E-mail.....	49
Použití e-mailu.....	49
Použití e-mailových účtů.....	52
Gmail™ a jiné služby společnosti Google™	52
Google Talk™	53
Začínáme s webem Google Play™.....	54
Stahování z webu Google Play™.....	54
Vymazání dat aplikací.....	54
Oprávnění.....	55
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™	55
Služba PlayNow™.....	56
Než si stáhnete obsah.....	56
Stahování ze služby PlayNow™.....	56
Organizace času.....	57
Kalendář.....	57
Budík.....	57
Skenování s aplikací NeoReader™.....	60
Přehled nabídky aplikace NeoReader™.....	60
Synchronizace dat v telefonu.....	61
Synchronizace s účtem Google™.....	61
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	62
Synchronizace se službou Facebook™.....	63
Synchronizace pomocí služby SyncML™.....	63
Připojení k bezdrátovým sítím.....	65
Wi-Fi®	65
Sítě VPN.....	67
Webový prohlížeč.....	69
Prohlížení webu.....	69
Navigace na webových stránkách.....	69
Správa záložek.....	70
Správa textu a obrázků.....	72
Více oken.....	72
Stahování dat z webu.....	73
Nastavení prohlížeče.....	73
Hudba.....	75
Ochrana sluchu.....	75

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu	75
Použití přehrávače WALKMAN	75
Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID.....	81
Použití výsledků technologie TrackID™.....	81
Používání rádia FM.....	83
Rádio FM – přehled.....	83
Použití oblíbených kanálů rádia.....	83
Nové hledání rozhlasových stanic.....	84
Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními.....	84
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	84
Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™.....	85
Fotografování a nahrávání videí.....	86
Přehled ovládání fotoaparátu.....	86
Použití fotoaparátu.....	86
Použití videokamery.....	92
Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album.....	96
Přehled karty Album.....	96
Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu	96
Zobrazení fotografií na mapě.....	99
Zobrazení alb online.....	101
Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies.....	103
Sdílení obsahu pomocí zařízení s certifikací DLNA	
Certified™	104
Příprava přehrávání obsahu telefonu na zařízení s certifikací	
DLNA™	104
Přehrávání obsahu telefonu na jiném zařízení s certifikací DLNA™...	105
bezdrátová technologie Bluetooth™.....	106
Pojmenování telefonu.....	106
Spárování s jiným zařízením Bluetooth™.....	106
Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™.....	107
Připojení telefonu k počítači.....	109
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....	109
Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®.....	109
PC Companion.....	110
Media Go™	110
Použití služeb pro určení polohy.....	112
Použití GPS.....	112
Google Maps™.....	112
Navigace pomocí služby Google Maps™	113

Zamykání a ochrana telefonu.....	114
Číslo IMEI.....	114
Ochrana karty SIM.....	114
Nastavení zámku obrazovky.....	115
Aktualizace telefonu.....	117
Bezdrátová aktualizace telefonu.....	117
Aktualizace telefonu připojením kabelu USB.....	117
Přehled nastavení telefonu.....	119
Přehled ikon stavu a upozornění.....	121
Stavové ikony.....	121
Ikony oznámení.....	121
Přehled aplikací.....	123
Uživatelská podpora.....	125
Odstraňování potíží.....	126
Telefon nefunguje podle očekávání.....	126
Resetování telefonu.....	126
Telefon nelze nabíjet.....	126
Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie.....	126
Slabý výkon baterie.....	126
Kabelová náhlavní souprava nefunguje.....	127
Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB.....	127
Nelze používat služby na Internetu.....	127
Chybové zprávy.....	127
Recyklace telefonu.....	128
Právní informace.....	129
Rejstřík.....	130

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Android™ – popis systému

Váš smartphone Xperia od společnosti Sony využívá platformu Android. V telefonu se systémem Android můžete používat množství funkcí, které používáte v počítači, a přizpůsobit je svým potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Aplikace v telefonu se systémem Android™ můžete integrovat s ostatními aplikacemi a používanými službami online. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat současný přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Telefony se systémem Android™ se neustále vyvíjejí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytnuté služby Google™ maximálně využít, vytvořte při prvním spuštění telefonu účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnoho funkcí systému Android™ vyžaduje přístup k Internetu.

 Nové verze softwaru nemusí být podporovány všemi telefony.


Aplikace

Aplikace je program v telefonu, který umožňuje provádět určité úkoly. Jsou k dispozici aplikace například pro uskutečnění hovoru, pořízení fotografie nebo stahování aplikací.

Začínáme


Uvedení do provozu

Sejmutí krytu baterie

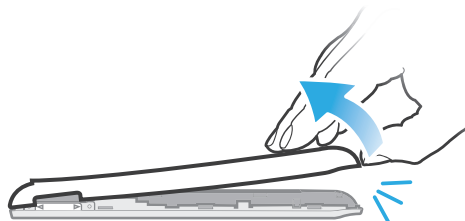

- Do otvoru na spodní straně telefonu mezi telefonem a krytem baterie vložte špičku prstu. Poté kryt pomalu, ale pevně vyjměte.
- ! Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly poškodit součásti telefonu.


Vyjmутí baterie

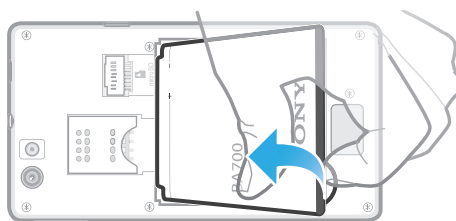

- 1 Odstraňte kryt baterie.
- 2 Umístěte prst do otvoru na spodní straně baterie a vyzvedněte ji ven.


Vložení paměťové karty a karty SIM

- ! Do čtečky karty SIM nekládejte nekompatibilní karty SIM, například kartu mikro SIM. V opačném případě by mohlo dojít k trvalému poškození karty SIM nebo telefonu.

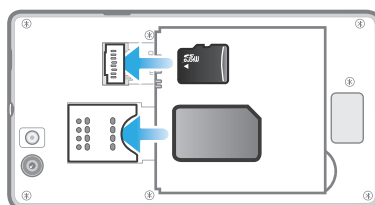


- Vypněte telefon, odeberte zadní kryt a vložte paměťovou kartu nebo kartu SIM do odpovídajících čteček.
- ! Paměťová karta nemusí být na všech trzích zahrnuta v balení.

Vyjmутí karty SIM

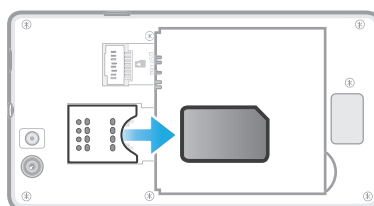


- 1 Vypněte telefon.
- 2 Sejměte zadní kryt.
- 3 Položte prst na kartu SIM a vysuňte ji z jejího slotu.

Vyjmутí paměťové karty

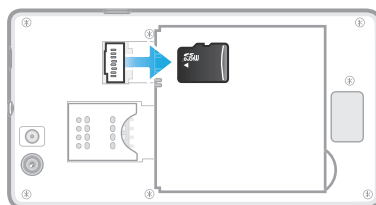

- 1 Vypněte telefon nebo odpojte paměťovou kartu v nabídce **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.
- 2 Odeberte zadní kryt a poté vytáhněte paměťovou kartu.


Nasazení krytu baterie

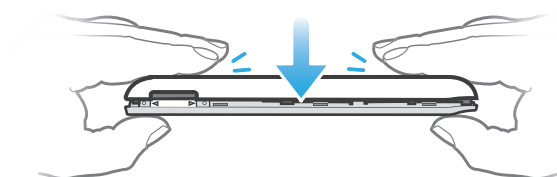

- 1 Umístěte kryt zpět na zadní stranu telefonu tak, aby byl otvor objektivu fotoaparátu zarovnaný s objektivem fotoaparátu.
- 2 Pevně zatlačte na všechny okraje krytu baterie, abyste měli jistotu, že je dobře uzavřen.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

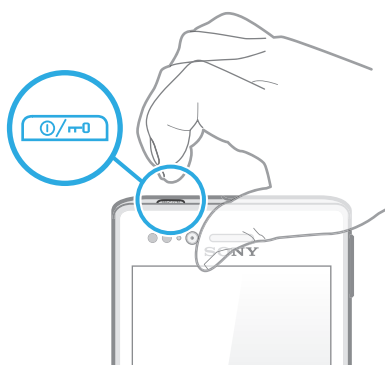

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení  v horní části telefonu, dokud telefon nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka zhasne, krátkým stisknutím tlačítka napájení  ji aktivujete.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ikonu  doprava přes obrazovku.
 - 4 Zobrazí-li se výzva, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Počkejte, než se telefon spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko .

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Vypínání telefonu může nějakou dobu trvat.

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce telefonu a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci telefonu pro vaše konkrétní potřeby. Průvodce nastavením můžete také spustit později prostřednictvím obrazovky aplikací.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Průvodce nastavením**.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Účty a služby

Po přihlášení k účtům služeb online z telefonu můžete využívat řady výhod. Služby můžete kombinovat, a maximalizovat tak jejich využití. Můžete například shromáždit kontakty z účtů Google™ a Facebook™ a integrovat je do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě.

Pomocí telefonu nebo počítače se můžete přihlásit ke službám online. Při prvním přihlášení vytvoříte účet s vaším uživatelským jménem, heslem, nastavením a osobními údaji. Při dalším přihlášení bude k dispozici přizpůsobené zobrazení.

Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho telefonu se systémem Android používat. Účet Google™ potřebujete například pro použití aplikace Gmail™ v telefonu, chatování s přáteli prostřednictvím služby Google Talk™, pro synchronizaci kalendáře telefonu s vaším kalendářem Google Calendar™ a pro stahování aplikací a her, hudby, filmů a knih ze služby Google Play™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®

Telefon lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet Facebook™



Služba Facebook™ umožňuje kontakt s přáteli, rodinou a kolegy z celého světa. Po přihlášení se můžete podělit o vaším životě s ostatními uživateli.

Účet SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí standardu SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, události kalendáře a záložky stejně snadno jako v počítači.


Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

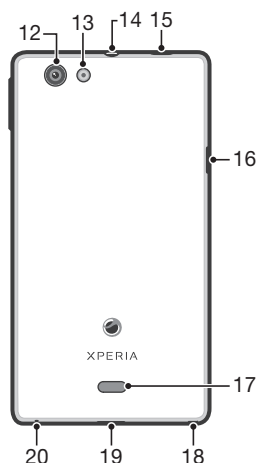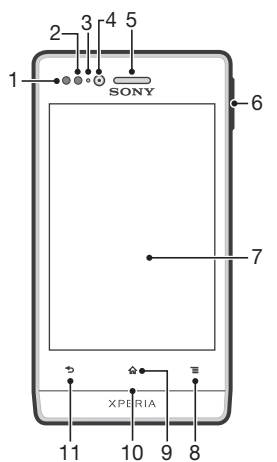

- | | |
|--|--|
| 1. Čidlo vzdálenosti 1 | 11. Tlačítko Zpět |
| 2. Čidlo vzdálenosti 2 | 12. Objektiv fotoaparátu |
| 3. Světlo LED oznámení | 13. Světlo LED fotoaparátu |
| 4. Čelní objektiv fotoaparátu | 14. Konektor náhlavní soupravy |
| 5. Reprodukční sluchátka | 15. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí |
| 6. Tlačítko ovládání hlasitosti / přiblížení nebo vzdálení | 16. Konektor pro připojení nabíječky/ kabelu USB |
| 7. Dotykový displej | 17. Reprodukční |
| 8. Tlačítko hlavní nabídky | 18. Očko pro upevnění řemínku |
| 9. Tlačítko Plocha | 19. Otevření zadního krytu |
| 10. Oznamovací kontrolka sociálních sítí | 20. Mikrofon |

Používání kláves

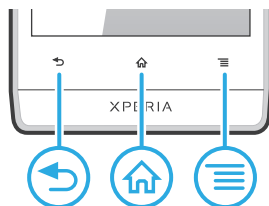

Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domovská obrazovka

- Přechod na Úvodní obrazovka
- Stisknutím a podržením lze otevřít okno obsahující naposledy používané aplikace.



Nabídka

- Slouží k otevření seznamu položek dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci

Baterie


Nabíjení baterie

Baterie je při koupi telefonu částečně nabitá. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení telefonu, například přes noc, nezpůsobuje poškození baterie ani telefonu.



Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. To slouží k zachování životnosti baterie a důsledkem může být zobrazovaný stav nabití pod 100 %.

Nabíjení telefonu

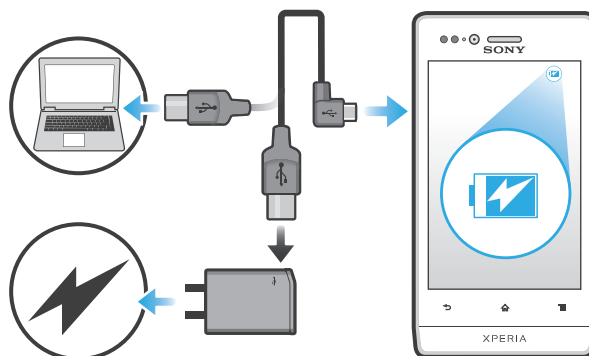

- 1 Zapojte nabíječku telefonu do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB telefonu tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolka LED stavu baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, může po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie trvat několik minut, než se kontrola LED rozsvítí.



- 4 Svítí-li kontrolka LED stavu baterie zeleně, je telefon zcela nabitý. Tahem ven vypojte kabel USB z telefonu. Při odpojování kabelu dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.

! K zajištění rychlejšího nabíjení použijte nabíječku a kabel USB dodávané s telefonem.

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabitá.
Červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Stav kapacity baterie se nachází mezi nízkou a plnou úrovní.

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Stav baterie**.

Zvýšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Často telefon nabíjejte. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť. Toto nastavení nezabrání telefonu v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud funkce GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi® nepotřebujete, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte do zobrazení Úvodní obrazovka widget Rychlá nastavení. Síť 3G není třeba vypínat.
- Chcete-li snížit spotřebu baterie, použijte funkci **Úspora energie**. Vyberte režim šetření baterie, který nejlépe vyhovuje způsobu, jakým telefon používáte. Nastavení každého režimu šetření baterie si navíc můžete přizpůsobit.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, pokud zvětšíte synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v telefonu zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Baterie spotřebovává více energie, pokud používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například službu YouTube™. Také některé aplikace stažené ze služby Google Play™ mohou zapříčinit vyšší spotřebu energie.
- Zavřete a ukončete všechny aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte telefon, nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude telefon opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby používejte originální soupravu handsfree Sony. Soupravy handsfree mají nižší spotřebu energie z baterie než reproduktory telefonu.
- Je-li to možné, udržujte telefon v pohotovostním režimu. Doba výdrže v pohotovostním režimu představuje dobu, během které je telefon připojený k síti, ale nepoužíváte jej.
- Vypněte všechny živé tapety.
- Na stránkách www.sonymobile.com naleznete aktuální informace o prodloužení výdrže baterie telefonu.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťuknutím na položky **Nastavení** > **Baterie** zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Nástroje** > **Přenos dat**.

Přidání widgetu Rychlá nastavení na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnost  > **Nástroje**.
- 3 Vyberte widget **Rychlé nastavení**.

Snížení spotřeby pomocí funkce Úspora energie

Předdefinované režimy úspory energie umožňují správu aplikací náročných na energii a snížení spotřeby energie. Pomocí funkce Úspora energie můžete rovněž nastavení jednotlivých režimů úspory energie přizpůsobit tomu, jakým způsobem používáte svůj telefon.

Postup aktivace režimu šetření energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu vedle režimu šetření energie, který chcete aktivovat.

Postup deaktivace režimu šetření baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na podsvícenou ikonu vedle aktivního režimu šetření baterie a deaktivujte režim.

Změna nastavení režimu šetření energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Otevřete nabídku nastavení a ťukněte na název režimu šetření energie.
- 4 Přizpůsobte nastavení tak, aby bylo dosaženo požadovaných úspor energie.
- 5 Ťukněte na volbu .

Zobrazení oznámení šetření energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Zaškrtněte políčko **Stavový řádek**.

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte telefon, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou

citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrtačací políčko nebo možnost v seznamu.

☒	Zaškrtnuté políčko
☐	Nezaškrtnuté políčko
☒	Zaškrtnutá položka seznamu
☐	Nezaškrtnutá položka seznamu


Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Používání lupy

- Přiblížení nebo oddálení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností  nebo .
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat tažením obrazovky (libovolným směrem).

Přiblížení pomocí dvou prstů

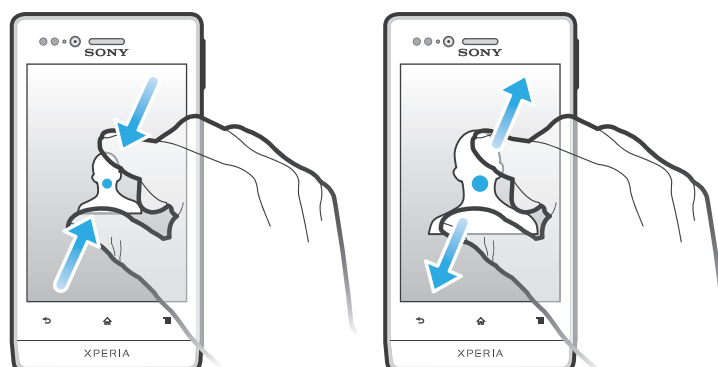


- Položte dva prsty najednou na obrazovku – jejich spojením oddálíte zobrazení, naopak jejich rozdělením zobrazení přiblížíte.
- 💡 Funkci přiblížení lze používat při prohlížení fotografií a map nebo při procházení webu.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.


- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

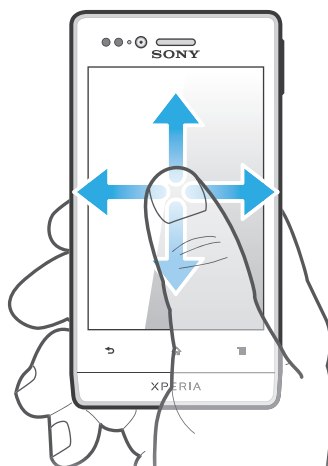

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování

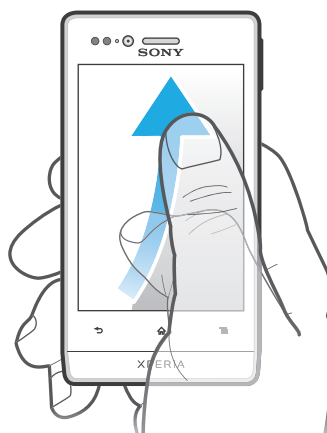

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.


Čidla

Telefon je vybaven čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí vaše tvář dotkne. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat funkce telefonu.

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka v telefonu je ekvivalentem pracovní plochy počítače. Je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. Úvodní obrazovka lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratk, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Úvodní obrazovka přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení jednoho ze čtyř rozšíření obrazovky je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Položka  ukazuje, jaká část Úvodní obrazovky je zobrazena.

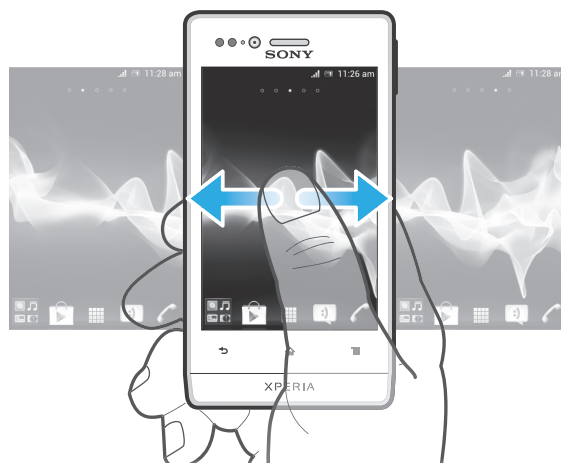

Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Sdílení položky z Domovské obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku Úvodní obrazovka.
- 2 Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace a nástroje widget sdílet s přáteli, kteří si je mohou stáhnout a používat je.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na Úvodní obrazovce. Například widget Přehrávač hudby umožňuje přímé zahájení přehrávání hudby.

U některých widgetů se dá změnit velikost, takže je můžete zvětšit a zobrazit více obsahu, nebo je naopak zmenšit a šetřit místo na obrazovce Úvodní obrazovka.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovce stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na widget.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kdekoli na obrazovce Úvodní obrazovka potvrďte novou velikost.

Zobrazení přehledu všech widgetů na obrazovce Plocha

- Přiblížte prsty k sobě v jakékoli oblasti Úvodní obrazovka. Všechny widgety z různých částí Úvodní obrazovka se nyní zobrazují v jednom pohledu.
- 💡 Když jsou všechny widgety na Úvodní obrazovce umístěny v jednom pohledu, ťuknutím na libovolný widget lze přejít do oblasti Úvodní obrazovka, která obsahuje daný widget.

Widget kanál Timescape™

Widget kanál Timescape™ zobrazuje všechny nejnovější události služby Timescape™ v jediném zobrazení. Listováním v rámci widgetu nahoru nebo dolů zobrazíte úplný obsah každé události. Můžete rovněž na událost ťuknout a zobrazit tak její obsah ve formátu celé obrazovky nebo na ni reagovat pomocí komentářů, hodnocení Líbí se mi a tweetů.

Widget Timescape™ Friends

Widget Timescape™ Friends vám oznamuje poslední aktivity vás a vašich přátel v sociálních sítích. Můžete si v něm zobrazit veškeré aktivity a komunikovat s přáteli prostřednictvím komentářů, tlačítek „To se mi líbí“ a funkce Retweet.

Widget Timescape™ Share

Sdílejte svůj stav prostřednictvím jedné ze služeb, k nimž jste v telefonu přihlášení. Například můžete aktualizovat stavy ve službách Facebook™ a Twitter™.

Změna uspořádání obrazovky Plocha

Můžete změnit vzhled obrazovky Plocha a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky na kontakty.

Otevření nabídky možností na obrazovce Plocha

Nabídku možností Úvodní obrazovka lze otevřít dvěma způsoby:

- Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- Dotkněte se jakékoli části Úvodní obrazovka a podržte ji.

Přidání zkratky na Domovskou obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnost **Přidat > Zkratky**.
- 3 Najděte a vyberte zkratku.

💡 Zkratku můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete Úvodní obrazovka.
- 2 Dotkněte položky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Poté položku přesuňte na jiné místo.

Odstranění položky z Home screen

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Přidání složky na Domovskou obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnost **Přidat > Složka**.
- 3 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.

💡 Složku lze vytvořit automaticky přetažením některé položky na jinou položku na Domovské obrazovce.

Přidání položek do složky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Dotkněte se záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku Úvodní obrazovka svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Tapeta** a vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Můžete použít fotografii, kterou jste pořídili, nebo animaci. Pomocí služby Google Play™ a jiných zdrojů můžete stáhnout například živé tapety, které se mění v průběhu dne.

Nastavení schématu úvodní obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Schéma** a vyberte schéma. Barva oznamovací kontrolky LED pro služby sociálních sítí se také změní, aby odpovídala novému schématu.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Oznamovací kontrolka sociálních sítí

Pokud obdržíte oznámení z přednastavených aplikací služeb SNS (Social Networking Services), zobrazí oznamovací kontrolka služeb SNS, například služeb Facebook™ a Twitter™, modrou barvu a začne blikat.

Oznamovací kontrolka se rozsvítí také pokud aktivujete obrazovku. Po několika sekundách pak z důvodu úspory energie pozvolna přestane svítit. Její barva se liší v závislosti na používaném schématu. Oznamovací kontrolka služeb sociálních sítí nicméně zůstává modrá i v případě, že vyberete jiné schéma barev.

Zapnutí oznamovací kontrolky pro příchozí oznámení služby Facebook™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Facebook™**. Přihlaste se k účtu služby Facebook™.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Nastavení**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Kontrolka LED telefonu**.

Zapnutí oznamovací kontrolky pro příchozí oznámení služby Twitter™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Twitter™**. Přihlaste se k účtu služby Twitter™.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na svůj účet.
- 5 Zaškrtněte políčko **Oznamovací kontrolka**.

Přístup k aplikacím a jejich použití


Aplikace lze spustit pomocí zkratk na obrazovce Úvodní obrazovka nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce Úvodní obrazovka, obsahuje aplikace dodané s telefonem a také aplikace, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace

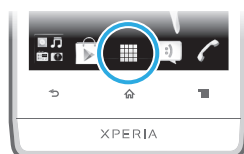

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Otevřete obrazovku Aplikace a potom se posuňte doprava nebo doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na Home screen

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte a přidržte aplikaci, dokud se nezobrazí na obrazovce Úvodní obrazovka. Potom ji přetáhněte na požadované místo.

Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se aplikace a podržte ji, dokud se nezobrazí na Úvodní obrazovka. Pak položku přetáhněte do části .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace sdílet s přáteli, kteří si mohou tyto aplikace stáhnout a používat je.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce Úvodní obrazovka nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat.

Okno naposledy použitých aplikací


V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Nabídka aplikací

Při použití aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku stisknutím tlačítka  na telefonu. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

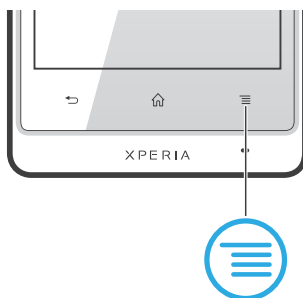

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Z Úvodní obrazovka ťuknutím na ikonu  přejděte na obrazovku Aplikace.
- 2 Ťukněte na možnost  a vyberte požadovanou možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace


- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté ťukněte na ikonu .
 - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje, poté položku posuňte na jiné místo.
 - 3 Režim úprav ukončete ťuknutím na ikonu .
- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona .

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost . Všechny aplikace, které nelze odinstalovat, jsou označeny ikonou .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku **OK**.

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost telefonu. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.

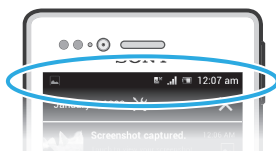


Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud není baterie dostatečně nabitá.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit


Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

Otevření panelu Upozornění

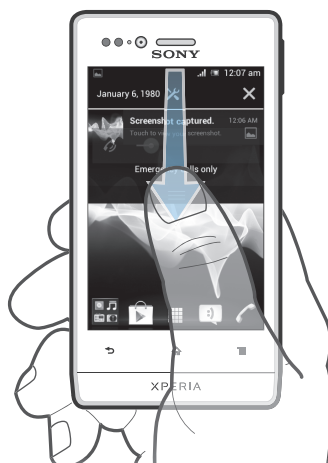

- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění

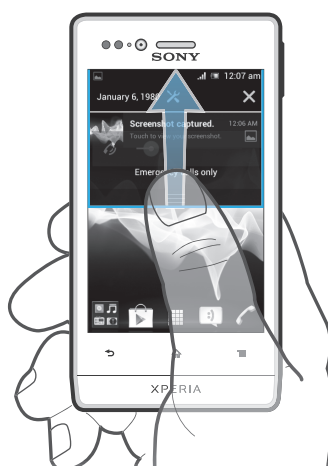

- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

Otevření nabídky nastavení telefonu z panelu Upozornění

- Ťukněte na možnost .

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání všech upozornění z panelu Upozornění

- Ťukněte na možnost .

Nastavení telefonu

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení telefonu.

Přístup k nastavením telefonu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Nastavení**.
- 💡 Také můžete přetáhnout stavový řádek na úvodní obrazovce dolů a ťuknutím na možnost  přejít do části nastavení telefonu.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce

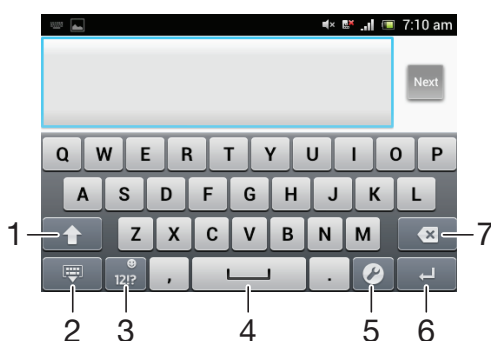

- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků slouží toto tlačítko k psaní speciálních znaků.
 - 2 Zavření klávesnice na obrazovce
 - 3 Zobrazení čísel a symbolů. Dotykem a podržením zobrazíte emotikony.
 - 4 Vložení mezery.
 - 5 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
 - 6 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.
 - 7 Odstranění znaku před kurzorem.
- ! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, stiskněte tlačítko .

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte telefon do strany.
- 💡 Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte další možnosti.

Vložení smajlíku

- 1 Během zadávání textu se dotkněte ikony  a podržte ji.
- 2 Vyberte smajlík.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístěte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku .

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložte nový řádek ťuknutím na tlačítko .


Výběr textu

- 1 Po zadání textu se dotkněte textového pole a podržte je nebo do něj poklepejte.
- 2 Slovo, kterého se dotknete, bude na obou stranách zvýrazněno úchyty. Přetažením úchytů doleva nebo doprava vyberete více textu.

Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Při zadávání textu se dotkněte textového pole a podržte je, dokud se nezobrazí lišta aplikací.
 - 2 Vyberte text, který chcete upravit, a pak pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.
- ! Chcete-li vložit text ze schránky, můžete podržet textové pole, dokud se nezobrazí možnost **Vložit**, a pak na možnost **Vložit** ťuknout.

Lišta aplikací

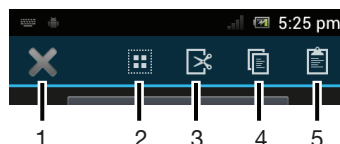

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Zavření lišty aplikací |
| 2 | Výběr veškerého textu |
| 3 | Vyjmutí textu |
| 4 | Kopírování textu |

- ! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.


Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Při zadávání textu se dotkněte textového pole a podržte je, dokud se nezobrazí nabídka **Upravit...**
 - 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, ťukněte na položku **Upravit...** a vyberte požadovanou možnost.
- ! Chcete-li vložit text ze schránky, můžete podržet textové pole, dokud se nezobrazí možnost **Vložit**, a pak na možnost **Vložit** ťuknout.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice

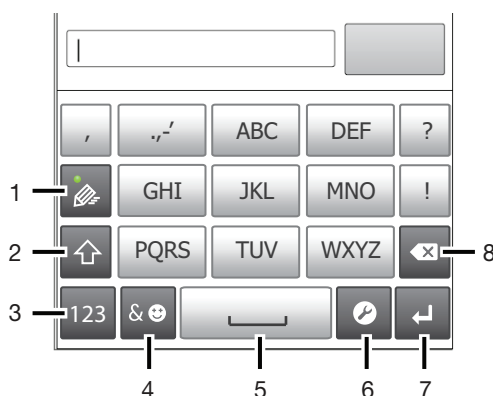

- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 7 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 8 Odstranění znaku před kurzorem

- ! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadávání textu a poté ťukněte na ikonu  nebo stiskněte a podržte ikonu , pokud jste již vybrali další jazyky pro zadávání.
 - 2 Ťukněte na možnost **Rozvržení klávesnice** a vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Po provedení výběru rozložení klávesnici můžete jednoduše aktivovat telefonní klávesnici ťuknutím na pole pro zadávání textu.

Přepínání mezi klávesnicí na obrazovce a telefonní klávesnicí

- 1 Při zadávání textu ťukněte na možnost  nebo se dotkněte možnosti  a podržte ji, pokud jste již vybrali další jazyky pro zadávání.
 - 2 Ťukněte na možnost **Rozvržení klávesnice** a vyberte požadovanou možnost.
- ! Mějte na paměti, že telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku  a vyberte slovo ze seznamu navržených slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

- Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho možnosti  a podržte ji.

Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu ťukněte na možnost  nebo se dotkněte možnosti  a podržte ji, pokud jste již vybrali více jazyků pro zadávání.
- 2 Ťukněte na možnost **Jazyky psaní** a vyberte jazyky, které chcete používat pro psaní.
- 3 Pokud jste vybrali více než jeden jazyk pro zadávání textu, můžete ťuknutím na ikonu  přepínat mezi vybranými jazyky pro psaní.

Přepnutí mezi klávesnicemi

- 1 Při zadávání textu přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Otevřete tak panel Upozornění.
- 2 Ťukněte na položku **Výběr metody zadávání dat** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například určit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost  nebo se dotkněte položky  a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení vstupu textu**.
- 3 Vyberte požadované nastavení.

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk telefonu a ochranu soukromí.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Přizpůsobení nastavení zvuku

Nastavení zvuku v telefonu si můžete přizpůsobit. Telefon můžete například přepnout do tichého režimu, aby nezvonil, když máte schůzku.

Nastavení tichého režimu telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a poté možnost **Ztlumit**.

Nastavení vibrací telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte možnost **Tichý režim**, poté zvolte možnost **Vibrace**.

- 💡 Režim vibrací můžete nastavit také ťuknutím na tlačítko  v nabídce **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a poté možnost **Vyp**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na možnost **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **dop.** na **odp.** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas** > **Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Výchozí oznámení**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.
- 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zvýšení výkonosti baterie* na stránce 14.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

💡 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Možnosti pro vývojáře** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Nevypínat obrazovku**.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu položky **Nastavení** . Potom vyberte položku vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

💡 Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Další...** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.

💡 Také můžete vybrat položku **Režim V letadle** z nabídky **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Paměť

Obsah lze uložit na paměťovou kartu, do interního úložiště telefonu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy v interním úložišti nebo na paměťové kartě, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

! Některé aplikace lze z paměti telefonu přesunout do interního úložiště.

Přesun aplikace do interního úložiště telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace**.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout do vnitřního úložiště.
- 4 Ťukněte na volbu **Přesunout do vnitřního úložiště**.

💡 Některé aplikace nelze přesunout z paměti telefonu do vnitřního úložiště.

Paměťová karta

! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.

Telefon podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání mediálního obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

Formátování paměťové karty


Paměťovou kartu v telefonu můžete formátovat například kvůli uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Více informací najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 109.

Formátování paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.
- 3 Po odpojení paměťové karty ťukněte na položku **Smazat kartu SD**.

Použití náhlavní soupravy s telefonem

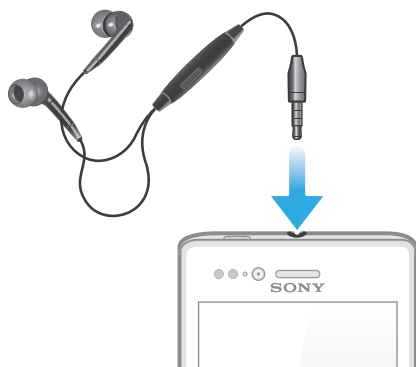

! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodávaného s telefonem nebo jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte k telefonu náhlavní soupravu.
- 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

! Pokud není náhlavní souprava součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.

💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, je třeba mít mobilní datové připojení 2G/3G a používat správná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Nastavení pro Internet**.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na položku **Názvy přístup. bodů** a potom stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Obnovit výchozí**.

Názvy přístupových bodů (APN)

Bod APN je použit k navázání datového připojení mezi telefonem a Internetem. Bod APN definuje, který typ adresy IP bude používán, jeho metody zabezpečení a používaná pevná připojení. Zkontrolujte, zda je bod APN aktivní v případě, že nemáte přístup k Internetu, datové připojení nebo nemůžete přijímat či odesílat zprávy MMS.

Zobrazení aktuálního bodu APN

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístup. bodů**.

- ! Pokud existuje více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení názvu přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** > **Názvy přístup. bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Nový název AP**.
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .

- ! Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Řízení používání datových přenosů

Mějte přehled o přenesených datech a řiďte jejich množství přenesené do telefonu a z něj v daném období. Například můžete v telefonu nastavit varování a limity datových přenosů, když chcete předejít naúčtování vyšších poplatků. Také můžete omezit množství dat přenášovaných jednotlivými aplikacemi.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší možnosti řízení množství přenesených dat. Tato nastavení vám ale nezaručí, že vám nebudou účtovány vyšší poplatky za data.

Přístup k nastavením použití datových přenosů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Použití dat** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li zapnout nebo vypnout přenos dat, ťukněte na přepínač zapnout-vypnout na straně nabídky **Mobilní datové přenosy**.

 Datové přenosy můžete také zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Data aktivována** v nabídce **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.

Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Nastavit limit mobilních dat**, pokud ještě není zaškrtnuto, a poté ťukněte na možnost **OK**.
- 5 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.

 Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v telefonu se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
- 3 Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.
- 4 Proveďte potřebné změny limitu datových přenosů, omezení přenosů dat na pozadí nebo omezení veškerých přenosů dat konkrétních aplikací.
- 5 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.

 Specifická nastavení aplikace nemusí být vždy přístupná.

 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Nastavení mobilní sítě

Telefon automaticky přepíná používané mobilní síť v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Telefon můžete ručně nastavit, aby se připojoval k určitému typu mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

Výběr typu sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim sítě**.
- 4 Vyberte typ sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
 - 4 V zobrazeném okně ťukněte na možnost **Ručně**.
 - 5 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, telefon nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na možnost **Automaticky**.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3G a synchronizacím, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem předplatném a cenách datového provozu, kontaktujte operátora vaší sítě.

- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Data aktivována**.

Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoli upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Volání

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
- 💡 Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu hovorů. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Ukončení hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Mezinárodní hovor

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přijmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u přichozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání najdete poslední zmeškané , přijaté  a volané  hovory.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším přichozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **Ukončit hovor a přijmout**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Přijmout**.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.

💡 Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na volbu .

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
- 4 Ťukněte na položku .

- 💡 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na jméno účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku **Ukončit konferenční hovor**.

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem telefonu.

Telefon obsahuje šest předem definovaných zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Odmítnout hovor zprávou**.
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Identifikace volajícího**.

Číslo pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do telefonu můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami. Tento proces lze spravovat také ručně. Pokud si přejete získat více informací, navštivte stránky www.sonymobile.com/support.

Přenos kontaktů do nového telefonu



Přenos kontaktů do nového telefonu je možné provádět různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

Přenos kontaktů pomocí osobního počítače

Prostřednictvím osobního počítače lze přenášet kontakty do telefonů různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- osobní počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému telefonu,
- kabel USB k novému telefonu se systémem Android™,
- starý telefon,
- nový telefon se systémem Android™.

! Pokud všechny výše uvedené položky nemáte k dispozici, přejděte na stránky www.sonymobile.com/support/contacts, kde naleznete informace o dalších způsobech přenosu kontaktů.

Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalační soubory jsou již uloženy v novém telefonu. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru telefonu.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nový telefon:** Zapněte nový telefon se systémem Android™ a připojte ho k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nový telefon:** Ťuknutím na položku **Instal.** provedte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní nabídka, vyberte možnost *Run Startme.exe*. Kliknutím na možnost *Install* v další zobrazené místní nabídce spusťte instalaci a dokončete ji podle instrukcí.

Přenos kontaktů do nového telefonu pomocí programu PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je program PC Companion instalován v počítači.
- 2 Spusťte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®

Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého telefonu naleznete na stránkách www.sonymobile.com/support/contacts.

Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Telefon podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém telefonu nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto účtu přenést kontakty do nového telefonu. Další informace o synchronizaci naleznete v tématu *Synchronizace dat v telefonu* na stránce 61.

Synchronizace kontaktů v telefonu se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud chcete vytvořit synchronizační účet, ťukněte na položku **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Synchronizovat**.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovce ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Import. kontakty > Paměťová karta**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na paměťové kartě uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.


Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přijmout, ťukněte na tlačítko **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Přehled obrazovky Kontakty

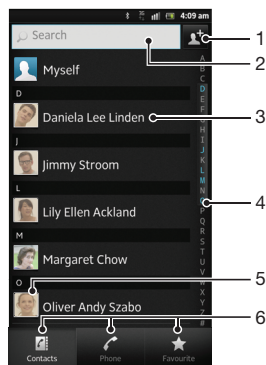

- | | |
|---|---|
| 1 | Ťuknutím můžete vytvořit kontakt |
| 2 | Pole pro vyhledávání kontaktů |
| 3 | Dotknutím se na kontakt zobrazíte podrobnosti |
| 4 | Abecední seznam pro procházení kontaktů |
| 5 | Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu |
| 6 | Karty zkratk |

Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v telefonu zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Kontakt v telefonu**, pokud si přejete kontakt používat pouze v telefonu.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 💡 Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
 - 3 Ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Galerie**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Smazat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete odstranit všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na možnosti **Odstranit** > **OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na položce **Moje vizitka** v horní části seznamu kontaktů a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete propojit s dalším kontaktem, podržte jej a poté ťukněte na položku **Propojit kontakt**.
- 3 V zobrazeném seznamu ťukněte na kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem a poté potvrďte ťuknutím na možnost **OK**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se propojený kontakt, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont..**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Oblíbené položky

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Skupiny

Kontakty můžete uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

Přřazení kontaktu do skupiny

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte kontakt, který chcete přiřadit do skupiny, poté ťukněte na volbu **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Přiřadit do skupiny**.
- 4 Označte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat, a ťukněte na volbu **Hotovo**.

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 V poli **Hledat** zadejte první písmena jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- !
- Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v telefonu a být přihlášení v aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci Gmail™ v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci Gmail™ nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odeslat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost **Odeslat** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Záloh. kontakty > Paměťová karta**.
- 3 Ťukněte na volbu **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.

- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) umožňuje telefon posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Přečtěte si část *Nastavení Internetu a zasilání zpráv* na straně 32.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nová zpráva**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 4 Pokud si přejete přidat příjemce, ťukněte na položku **Přidat příjemce** a poté vyberte kontakt nebo ručně zadejte celé číslo.
 - 5 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na ikonu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 6 Pokud chcete před odesláním zprávy přidat či odstranit příjemce, stiskněte tlačítko . Příjemce přidáte ťuknutím na možnost **Přidat příjemce**. Jestliže chcete příjemce odebrat, ťukněte na možnost **Upravit příjemce** a na položku  vedle pole příjemce. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost **Odesl..**
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový řádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.

Odpověď na zprávu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**

Předání zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Vyberte příjemce ze seznamu nebo ťuknutím na volbu **Přidat příjemce** přidejte příjemce, který se nenachází na seznamu.
- 5 Upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl..**

Odstranění zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Ano**.

Odstranění konverzací

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstranit**.

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na číslo odesílatele v horní části obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu .
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na číslo příjemce nebo na číslo v horní části obrazovky.
- 4 Máte-li příjemce uloženého v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Hledat zprávy**.
- 4 Zadejte hledaná klíčová slova a poté ťukněte na položku **Přejít**.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Změna nastavení doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujete nebo deaktivujete doručení.
- ! Po doručení zprávy příjemci se ve zprávě zobrazí ikona .

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

E-mail

E-mailová aplikace v telefonu slouží k odesílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek. K e-mailům doručeným na váš účet Gmail™ máte v telefonu přístup z e-mailové aplikace i aplikace Gmail™.

- 💡 Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Přečtěte si část *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 62.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
- 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. Je-li to nutné, vyžádejte si od poskytovatele poštovních služeb podrobné nastavení. U podnikového účtu nastaveného v telefonu vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
- 5 Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali. Stejný název se bude zobrazovat u e-mailů, které z tohoto účtu odešlete. Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

- 💡 Je možné nastavit více e-mailových účtů než jeden. Další informace naleznete v části *Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu* na stránce 52.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li použít jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, ze kterého chcete zprávu odeslat.
- 2 Ťukněte na možnost .
- 3 Ťukněte na možnost **Komu** a začněte zadávat e-mailovou adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Příjemce odstraníte ťuknutím na možnost .
- 4 Chcete-li vybrat e-mailovou adresu uloženou v kontaktech, ťukněte na možnost  a poté zaškrtněte políčko vedle pole příslušného příjemce. Chcete-li přidat další příjemce, zaškrtněte políčka u všech požadovaných příjemců. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na pole předmětu a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku  a poté na možnost **Přiložit soubor**. Vyberte typ souboru a poté v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 7 Ťukněte do pole textu zprávy a zadejte text zprávy.
- 8 Chcete-li přidat pole Kopie nebo Skrytá kopie, stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Zobrazit pole Kopie/skrytá**.
- 9 Chcete-li e-mail odeslat, ťukněte na možnost .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu.
 - 3 Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové účty současně, ťukněte na panel s ikonou  a pak na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, ťukněte na položku .
-  Pokud jste vytvořili firemní e-mailový účet, můžete nastavit interval kontroly e-mailů na hodnotu **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.
- 4 V poli s textem zprávy můžete zvětšit či zmenšit text tak, že od sebe oddálíte prsty nebo je k sobě přiblížíte.
- 5 Pomocí šipek pro posouvání dopředu a zpět si přečtete další nebo předchozí zprávu.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Vyhledejte požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni. E-maily s přílohami jsou označeny ikonou .
- 4 Ťukněte na kartu příloh v těle zprávy. Zobrazí se seznam všech příloh.
- 5 Ťukněte na položku **Načíst** pod požadovanou přílohou.
- 6 Po stažení přílohy ťukněte na možnost **Zobraz.** nebo **Uložit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Vyhledejte požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele.
- 5 Budete-li vyzváni k přidání jména do kontaktů, ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt nebo ťuknutím na volbu **Vytvořit nový kontakt** vytvořte nový kontakt.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Ťukněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět, a pak ťukněte na položku .
- 4 Chcete-li odpovědět všem příjemcům, ťukněte na položku  a poté na možnost **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Vyhledejte zprávu, kterou chcete předat, a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na položku  a potom na položku **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu** a zadejte adresu příjemce.
- 6 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Ve schránce příchozí pošty zaškrtněte políčka e-mailů, které chcete odstranit, a potom ťukněte na možnost .

Správa e-mailů v dávkách

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 2 Zaškrtněte políčka u e-mailů, které chcete vybrat.
- 3 Když jste hotovi, ťukněte na některou z ikon na panelu nástrojů, například na ikonu pro přesun vybraných e-mailů do jiné složky.

Zobrazení všech složek pro jeden e-mailový účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontrolovat jiný e-mailový účet, který jste v telefonu vytvořili, ťukněte na panel obsahující ikonu  a pak vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 2 Ťuknutím na položku  zobrazíte všechny složky v daném účtu.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Použití e-mailových účtů

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet**.
- 5 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
- 6 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. Je-li to nutné, vyžádejte si od poskytovatele poštovních služeb podrobné nastavení.
- 7 Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali. Stejný název se bude zobrazovat u e-mailů, které z tohoto účtu odešlete.
- 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Nastavení e-mailového účtu jako výchozího účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na účet, který chcete použít jako výchozí účet k tvorbě a odesílání e-mailů.
- 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Při každém otevření aplikace E-mail se zobrazí složka doručené pošty výchozího účtu.

 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který si přejete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

Gmail™ a jiné služby společnosti Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v telefonu. Poté, co v telefonu nastavíte účet Google™, můžete začít také chatovat s přáteli prostřednictvím aplikace Google Talk™, synchronizovat kalendář v telefonu se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry ze služby Google Play™.

 Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Google**.
- 3 Při vytváření účtu Google™ postupujte podle průvodce registrací, nebo pokud již takový účet máte, přihlaste se. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.

 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění telefonu. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a ťukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

Začínáme s webem Google Play™

Spustíte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 52.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření služby Google Play™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Play Store**.

Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

Než stáhnete aplikace

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.

Stažení placených aplikací

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů telefonu k dokončení nákupu.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje aplikace**.
 - 2 Ťukněte na staženou aplikaci.
- 💡 Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesunutím dolů zobrazte příslušné podrobnosti v části **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození telefonu. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v telefonu zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do telefonu. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu telefonu v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Služba PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu.

💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Než si stáhnete obsah

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu. Také může být třeba, aby ke stažení obsahu byla v telefonu vložena paměťová karta.

! Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do telefonu. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

Stažení položky aplikace PlayNow do telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

Organizace času

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v telefonu s webovým kalendářem. Přečtěte si část *Synchronizace dat v telefonu* na straně 61.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Další > Moje kalendáře**.
- 3 Klepnutím vyberte kalendáře, které chcete odstranit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nová událost**.
- 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
- 4 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
- 5 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost .
- 6 ťukněte na možnost **Uložit**.

-  Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Další > Nastavení**.
- 3 ťuknutím otevřete nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Telefon můžete používat jako budík a jako upozornění si vybrat libovolný zvuk v telefonu. Je-li telefon vypnutý, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v telefonu nastaven tichý režim.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na volbu **Přidat budík**.
- 5 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 6 Ťukněte na volbu **Nastavit**.
- 7 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 8 Ťukněte na volbu **OK**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na volbu **Čas**.
- 6 Přejdem nahoru či dolů upravte čas.
- 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.
- 8 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 9 Ťukněte na volbu **OK**.

! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, zrušte označení zaškrtačacího políčka vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, označte zaškrtačací políčko vedle něj.

Odstranění budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 5 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **OK**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na možnost **Vyzvánění** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na položku **Hotovo** a potom na položku **OK**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 6 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Ťukněte na položku **Štítek** a zadejte název budíku.
- 6 Ťukněte na volbu **OK**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 5 Označte zaškrťovací políčko **Vibrace** a poté ťukněte na volbu **OK**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Hodiny**.
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavit upozornění**.
- 4 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 5 Zaškrtněte políčko **Budík v tichém režimu**.

Odložení zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ťukněte na položku **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ťukněte na položku **Zavřít**.

Skenování s aplikací NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte fotoaparát telefonu nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
- 2 Telefon automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje. Pokud nebude čárový kód rozpoznán, ťukněte na položku  a načtěte kód ručně.

! Některé čárové kódy mohou být příliš malé na to, aby je bylo možné načíst.

Ruční zadání čárového kódu

- 1 Při otevřené aplikaci NeoReader™ ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na textové pole a zadejte čísla čárového kódu.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:



Pokud aplikace NeoReader™ čárový kód automaticky nerozpozná, sejměte jej s vyšším rozlišením snímku.



Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.



Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.



Výběr předvoleb způsobu použití aplikace NeoReader™



Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™



Zobrazení dalších informací o typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™



Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace poslouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů.



Odeslání zprávy SMS přáteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

Synchronizace dat v telefonu

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém telefonu můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

K dispozici jsou následující možnosti:

- přístup ke kontaktům ze služeb Gmail™, Google Calendar™, kontaktům Google™ a kontaktům z dalších používaných služeb Google,
- přístup k firemní poště, kontaktům a aplikacím kalendáře,
- přístup ke kontaktům, kalendářům a albům v síti Facebook™ a k dalším službám, které používáte,
- synchronizace telefonu s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™.

Synchronizace s účtem Google™

Udržujte informace v telefonu aktuální pomocí synchronizace telefonu s různými službami od poskytovatele Google™, bez ohledu na to, ze kterého zařízení svůj účet služeb Google™ právě používáte. Můžete například provádět synchronizaci kontaktů, účtu Gmail™, kalendáře a dat webového prohlížeče.

Nastavení účtu Google™ pro synchronizaci v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
- 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > Google**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Chcete-li zálohovat data do účtu Google™, zaškrtněte políčko **Zálohování a obnova** a ťukněte na položku **Další**.
- 7 Ťukněte na možnost **Přijmout**.
- 8 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat**.

Synchronizace aplikace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam aplikací, které lze synchronizovat s účtem Google.
- 4 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete synchronizovat s vybraným účtem Google.

Synchronizace dat webového prohlížeče s aplikací Google™ Chrome™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, se kterým chcete synchronizovat, a poté ťukněte na položku **Synchronizovat s prohlížečem**.

Odstranění účtu Google™ z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí telefonu můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby se data automaticky synchronizovala v nastaveném intervalu synchronizace.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Firemní**.
- 5 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Další**. Telefon začne načítat informace o účtu. Pokud se operace nezdaří, vyžádejte si od správce podnikové sítě další informace, jako je například název domény a adresa serveru Exchange.
- 7 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat váš telefon.
- 8 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat s telefonem, například kontakty a položky kalendáře.
- 9 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení telefonu. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 10 Když je podnikový účet vytvořen, můžete pro něj zadat název, abyste jej snadno poznali.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte firemní účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 4 Změňte nastavení podle potřeb. Můžete například určit:
 - Jak často má telefon kontrolovat nové e-mailové zprávy.
 - Jak stáhnout firemní kalendář a kontakty do telefonu.
 - Nastavení serveru v možnosti **Nastavení příchozí pošty**.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění podnikového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Existují dva způsoby, jak v telefonu používat službu Facebook™. Přístup ke službě Facebook můžete získat použitím standardní aplikace Facebook, nebo můžete účet služby Facebook synchronizovat s telefonem a získat přímý přístup k obsahu služby Facebook pomocí mnoha dalších aplikací. Pak můžete například vytvářet příspěvky ve službě Facebook z aplikace Timescape™ a získávat přístup ke svým kontaktům, fotografiím a položkám kalendáře služby Facebook ze souvisejících aplikací v telefonu, například z aplikace Kalendář. Pokud chcete telefon synchronizovat se službou Facebook, je nutné nejprve nastavit účet pro integraci služby Facebook. Jedná se o řešení, které bylo vyvinuto společností Sony a umožňuje snadnou integraci.

Nastavení účtu pro integraci služby Facebook™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ujistěte se, zda je zapnutá synchronizace, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
 - 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Facebook v telefonu Xperia™**.
 - 5 Pomocí pokynů na obrazovce vytvořte účet pro integraci se službou Facebook™, nebo se přihlaste, pokud již účet máte.
- 💡 Účet pro integraci se službou Facebook™ můžete v telefonu nastavit také zaškrtnutím políčka **Integrace služ. Facebook** v nabídce **Nastavení > Xperia™ > Facebook v telefonu Xperia™**.

Ruční synchronizace s účtem pro integraci služby Facebook™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby **Facebook v telefonu Xperia™**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Synchronizovat**.

Odebrání účtu pro integraci se službou Facebook™ z telefonu

- ! Při odebrání účtu pro integraci se službou Facebook™ z telefonu nedojde k odstranění souvisejícího online účtu služby Facebook, takže k němu můžete i nadále získávat přístup z počítače.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet služby **Facebook v telefonu Xperia™**.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace pomocí služby SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, kalendář a záložky stejně snadno jako v počítači.

Nastavení účtu služby SyncML™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Účty a synchronizace** a ťukněte na ně.
 - 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby se data automaticky synchronizovala v nastaveném intervalu.
 - 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > SyncML**.
 - 5 Ťukněte do polí pro účet, adresu serveru, uživatelské jméno a heslo a zadejte požadované informace.
 - 6 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
 - 7 Ťukněte na položku, kterou chcete synchronizovat, například Kontakty. Pak zadejte adresu serveru, uživatelské jméno a heslo. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete synchronizovat.
 - 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Kontaktujte poskytovatele služby SyncML™, který vám poskytne další informace o nastavení účtu.

Ruční synchronizace s účtem služby SyncML™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby SyncML™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Interval synchronizace** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění účtu služby SyncML™ z telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí telefonu k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi®

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi® musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi® a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®, je třeba vyhledat dostupnou síť Wi-Fi®, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Zapnutí sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle možnosti **Wi-Fi**, takže se položka  přepne na položku . Telefon vyhledá síť Wi-Fi®, které jsou k dispozici.

! Povolení připojení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ujistěte se, že je funkce Wi-Fi® zapnutá. Ťukněte na možnost **Wi-Fi**.
 - 4 Zobrazí se dostupné sítě Wi-Fi®. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou vedle názvu příslušné sítě Wi-Fi® označeny ikonou  a zabezpečené sítě ikonou .
 - 5 K síti Wi-Fi® se připojíte ťuknutím na příslušnou síť. Pokud se pokoušíte připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla. Ve stavovém řádku se po připojení zobrazí ikona .
- ! Telefon si pamatuje síť Wi-Fi®, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu dříve použité sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.

💡 Na některých místech se u otevřených sítí Wi-Fi® musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně. Zobrazí se nalezené sítě Wi-Fi®.
- 3 Ťuknutím na jinou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte.

Ruční vyhledávání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Vyhledávání**. Telefon vyhledá síť Wi-Fi® a zobrazí seznam dostupných sítí.
- 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® v seznamu se k ní připojíte.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Před ručním přidáním sítě Wi-Fi® je nutné v telefonu zapnout síť Wi-Fi®.

Stav sítě Wi-Fi®

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi®, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi®, můžete si zobrazit stav požadované sítě Wi-Fi®. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi®.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť**.
 - 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě** sítě.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne jméno a heslo pro Síťový identifikátor SSID.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení Wi-Fi® lze určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení Wi-Fi na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, telefon používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně.

Pokud telefon sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod Wi-Fi® je aktivní.



Je aktivní sdílení Internetu přes rozhraní USB i přenosný přístupový bod.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k telefonu pomocí kabelu USB.
- 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán s telefonem, připojte telefon k počítači.
- 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod.**
- 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**. Telefon zahájí sdílení mobilního síťového datového připojení s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Na stavovém řádku a panelu Upozornění se zobrazí oznámení průběhu.
- 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte označení políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.

! Datové připojení telefonu a karty SD pomocí kabelu USB nelze sdílet současně. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 109.

💡 Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Aktuální informace získáte na webu android.com/tether.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na možnost **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**. Telefon zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi® (SSID). Nyní se můžete k této síti připojit prostřednictvím až 8 počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na možnost **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Sítě VPN

Telefon můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými

společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v telefonu. Další informace o přenášení obsahu do telefonu najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 109. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Síť VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč umožňuje zobrazování webových stránek, navigaci na těchto stránkách, přidávání stránek mezi záložky a ukládání stránek pro účely prohlížení v režimu offline. Můžete otevřít až 16 oken současně a snadno mezi nimi přepínat. Pokud si navíc nechcete prohlížet verzi určité stránky pro mobilní zařízení, můžete si vyžádat její verzi určenou pro počítače.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Prohlížení webu

Panel vyhledávání a adresy

Panel vyhledávání a adresy slouží k procházení webových stránek.



- 1 Zobrazení postupu stahování na aktuální webové stránce
- 2 Zadání hledaného slova, které chcete najít na určité webové stránce, nebo zadání adresy pro načtení webové stránky
- 3 Zrušení stahování na aktuální webové stránce

- 💡 Panel vyhledávání a adresy se někdy po dokončení stahování webové stránky nezobrazí. Pokud však zalistujete na obrazovce směrem dolů, znovu se zobrazí.

Přechod na webovou stránku

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Ťukněte na položku **Přejít**.

Vyhledání webové stránky

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo.
- 3 Ťukněte na položku **Přejít**.

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- 💡 Když znovu otevřete prohlížeč, vypadá stejně jako ve chvíli, kdy jste jej ukončili, a to i po restartování telefonu. Například se otevře stejný počet oken.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj ťuknete. Vybraný odkaz se zvýrazní, a když zvednete prst, začne se načítat příslušná webová stránka.
- 💡 Pokud vyberete odkaz omylem, můžete dříve, než zvednete prst, přetáhnout prst z odkazu. Výběr odkazu se tím zruší.

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Funkce lupy u webových stránek

Pomocí jedné z následujících metod provedte přiblížení či oddálení webové stránky:

- Webovou stránku lze přiblížit dvojným ťuknutím a dalším dvojným ťuknutím zase oddálit.
- Dotkněte se požadované oblasti stránky dvěma prsty současně. Sevřením prstů stránku oddálíte, roztážením prstů ji přiblížíte.

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Aktualizovat**.

Uložení webové stránky pro účely prohlížení v režimu offline

- 1 Po načtení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Uložit ke čtení offline**. Budete přesměrováni na kartu **Uložené stránky**, kde si můžete prohlédnout všechny uložené webové stránky.

Zobrazení dříve uložené webové stránky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Ťukněte na možnost  a poté na kartu **Uložené stránky**.
- 4 Vyhledejte a vyberte webovou stránku, kterou chcete zobrazit.

Načtení živé verze webové stránky v režimu offline

- 1 S webovou stránkou otevřenou v režimu offline stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Přejít online**.

Vyžádání verze webové stránky určené pro počítače

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Žádat web pro počítače**.
- ! Jakmile v určitém okně zvolíte zobrazení webové stránky ve verzi určené pro počítače, budou se ve verzi určené pro počítače zobrazovat i ostatní webové stránky, které v tomto okně později otevřete. Dalším ťuknutím na položku **Žádat web pro počítače** vrátíte toto nastavení zpět.

Sdílení odkazu na aktuální webovou stránku

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zavření okna prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy. Zobrazí se seznam všech otevřených oken.
- 3 Ťukněte na položku  v okně, které chcete zavřít, nebo okno zavřete listováním doleva či doprava mimo obrazovku.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. Záložky můžete přidávat přímo z prohlížeče v telefonu. Prohlížeč v telefonu můžete také synchronizovat se záložkami aplikace Google Chrome™, které jste pomocí počítače synchronizovali s vaším účtem ve službě Google. Další informace viz část **Synchronizace dat webového prohlížeče s aplikací Google™ Chrome™** na straně 61.

V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťkněte na možnost **Uložit do záložek**.
- 3 V případě potřeby upravte záložku.
- 4 Po dokončení ťkněte na možnost **OK**.

Otevření záložky

- 1 Když je otevřený prohlížeč, listováním na obrazovce směrem dolů zobrazíte panel adresy a vyhledávání.
- 2 Ťkněte na položku  vedle panelu adresy a vyhledávání a poté ťkněte na položku . Zobrazí se názvy veškerých účtů, které jste synchronizovali s aplikací Google Chrome™. Záložky, které jste uložili přímo v telefonu, jsou uvedeny v účtu **Lokální**.
- 3 Chcete-li zobrazit záložky v účtu, ťkněte na účet. Zobrazí se všechny záložky v daném účtu.
- 4 Chcete-li záložku otevřít, ťkněte na ni.

Úprava záložky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťkněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťkněte na možnost .
- 3 Dotkněte se záložky a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce ťkněte na možnost **Upravit záložku**.
- 5 Upravte záložku podle potřeby.
- 6 Po dokončení ťkněte na možnost **OK**.

Přidání založené webové stránky na Úvodní obrazovku

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťkněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťkněte na možnost .
- 3 Ťkněte na záložku, kterou chcete přidat na obrazovku Úvodní obrazovka, a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce ťkněte na možnost **Přidat zástupce na plochu**.

Odstranění záložky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťkněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťkněte na možnost .
- 3 Dotkněte se záložky a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce odstraňte vybranou záložku ťknutím na položku **Smazat záložku**.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťkněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťkněte na možnost .
- 3 Ťkněte na kartu **Historie** a pak ťknutím na šipky dolů zobrazíte seznam dříve navštívených webových stránek.
- 4 Ťkněte na položku  vedle webové stránky, kterou chcete přidat jako záložku.
- 5 Můžete podle přání zadat podrobné informace, například název a umístění záložky.
- 6 Po dokončení ťkněte na možnost **OK**.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledaný text. Znaky, které vyhovují vašemu hledání, se na webové stránce zvýrazní.
- 4 Ťuknutím na šipku nahoru nebo dolů přejděte na předchozí nebo další zvýrazněnou položku.
- 5 Ťuknutím na možnost  zavřete panel hledání.

Kopírování textu z webové stránky

- 1 Dotkněte se textu, který chcete kopírovat, a podržte ho, dokud se nezvýrazní. Na obou koncích výběru se zobrazí karty. Přetažením příslušných karet označte celý text, který chcete kopírovat.
 - 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Kopírovat**.
 - 3 Chcete-li text vložit do e-mailu, textové zprávy nebo multimediální zprávy, dotkněte se textového pole v příslušné aplikaci, podržte jej a v zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Vložit**.
- ! Pokud text, který chcete kopírovat, je součástí odkazu na jinou webovou stránku, zobrazí se nabídka, ve které je třeba nejprve ťuknout na možnost **Vybrat text**.

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Na aktivní webové stránce stiskněte a podržte požadovaný obrázek, dokud se nezobrazí nabídka.
 - 2 Ťukněte na volbu **Uložit obrázek**.
 - 3 Pokud je vložena karta SD, vyberte, kam chcete snímek uložit. Vyberte umístění. Chcete-li aktuální nastavení stahování nastavit jako výchozí, označte pole **Nastavit jako výchozí paměť pro stahování**.
- ! Pokud není interní úložiště ani karta SD dostupné, snímek nelze uložit.

Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až 16 různých oken. Můžete se například v jednom okně přihlásit k aplikaci webové pošty a v dalším si číst dnešní zprávy. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého. Pokud při procházení webu požadujete větší soukromí, můžete na kartě anonymního prohlížení otevřít okno, ve kterém se během připojení neukládají žádné osobní údaje ani soubory cookie.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .

Otevření okna anonymního prohlížení

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nová anonymní karta**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Otevřít na nové kartě**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Posouváním nahoru a dolů procházejte seznamem všech otevřených oken.
- 4 Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Když telefon spustí stahování souboru, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na soubor, který stahujete.
- 2 Označte políčko vedle souboru, jehož stahování chcete zrušit.
- 3 Ťukněte na volbu .

Nastavení prohlížeče

Máte možnost změnit nastavení prohlížeče a přizpůsobit zobrazení v prohlížeči. Můžete například přizpůsobit velikost zobrazovaného textu svým potřebám nebo vymazat mezipaměť, soubory cookie, historii prohlížeče a další data související s navštívenými weby.

Změna nastavení prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení**.

Změna velikosti textu na webových stránkách

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Usnadnění**.
- 3 Upravte nastavení velikosti textu podle potřeby.

Vymazání mezipaměti telefonu

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání souborů cookie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat soubory cookie** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání historie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat historii** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Automatické přizpůsobení velikosti webových stránek

Prohlížeč je vybaven funkcí automatického přizpůsobení velikosti, která usnadňuje čtení velkých webových stránek s velkým množstvím textu a obrázků, například stránek se zprávami. Je-li tato funkce aktivní a bezprostředně po přiblížení stránky pomocí prstů dvakrát ťuknete na obrazovku, prohlížeč automaticky přizpůsobí velikost obrázků a textů velikosti obrazovky. Je-li funkce automatického přizpůsobení zakázána, může být k přečtení celé věty nutné posunout zobrazení do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Pokročilé** > **Automaticky přizpůsobit**.

Automatické doplňování textu

Automatické doplňování umožňuje automaticky zadávat data, jako jsou jména a adresy, do různých webových formulářů, abyste nemuseli stejné informace zadávat na různých webových stránkách opakovaně.

Vytvoření textu pro automatické doplňování

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Obecné**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Automatické vyplňování formulářů**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Text pro automatické vyplňování** a zadejte text, který chcete použít k automatickému doplňování do webových formulářů, jako je například vaše jméno či adresa.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.

Nastavení modulů plug-in

Můžete nastavit, jakým způsobem má určitý modul plug-in fungovat na webových stránkách. Například lze určit, že mají moduly plug-in při zobrazování webové stránky zajišťovat optimální vizuální efekty. Za účelem zvýšení rychlosti procházení můžete prohlížeč rovněž nastavit tak, aby spouštěl moduly plug-in pouze na vyžádání, případně moduly plug-in zcela zakázat.

Povolení modulů plug-in na vyžádání

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na volbu **Nastavení** > **Pokročilé** > **Povolit pluginy**.
 - 3 Ťukněte na volbu **Na požádání**.
-  Je možné, že bude třeba restartovat prohlížeč, aby se nastavení uplatnilo.

Hudba

Vytěžte co nejvíce z Walkman™. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili v obchodech online a stáhli.

Chcete-li aby byl obsah pro přehrávač hudby snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ přenáší hudební obsah mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části **Připojení telefonu k počítači** na straně 109.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu přehrávače Walkman™ nebo jiných přehrávačů médií při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch, a to i v případě, že je nastavena střední úroveň hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká nebo pokud používáte přehrávač Walkman™ déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko pro sluch.

Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí , ťuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
- 💡 Při každém restartu telefonu se hlasitost médií automaticky nastaví na mírnou úroveň.


Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

Veškerý oblíbený mediální obsah můžete z počítače zkopírovat do telefonu a poté ho přehrávat nebo prohlížet v telefonu. Mediální obsah může zahrnovat hudbu, fotografie a videa. Nejjednodušší způsob přenášení souborů je pomocí kabelu USB. Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB můžete k přenosu souborů používat aplikaci správce souborů v počítači nebo aplikaci Media Go™.

Další obecné informace o připojení telefonu k počítači a přenosu souborů naleznete v části **Připojení telefonu k počítači** na straně 109.

Použití přehrávače WALKMAN

Přehled přehrávače Walkman™

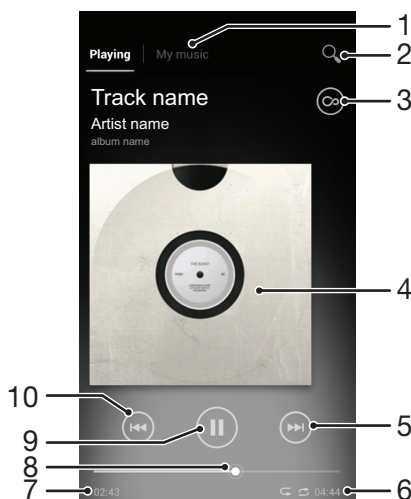

- | | |
|---|--|
| 1 | Procházení hudby na paměťové kartě |
| 2 | Hledání všech skladeb uložených v interním úložišti telefonu |
| 3 | Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Google Play™ |

- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Přejít k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vpřed
- 6 Celkový čas skladby
- 7 Uplynulá doba aktuální skladby
- 8 Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím podél linky provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
- 9 Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- 10 Přejít k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vzad

Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost  nebo .
- Během přehrávání skladby přejedte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V přehrávači WALKMAN se dotkněte ikony  nebo  a podržte ji.
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Ve chvíli, kdy přehrávač WALKMAN přehrává skladbu, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Je-li přehrávač Walkman™ otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu  a vyberte styl.

Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Je-li přehrávač Walkman™ otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vylepšení zvuku** >  > **Další** > **Prostorový – sluchátka**.
- 3 Vyberte nastavení.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Prohlížení současné fronty přehrávání

- Během přehrávání skladby v přehrávači WALKMAN ťukněte na obal alba a poté ťukněte na volbu .

Minimalizace přehrávače WALKMAN

- Když probíhá přehrávání v aplikaci WALKMAN, stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo pomocí tlačítka  na obrazovku Úvodní obrazovka. Přehrávač WALKMAN bude i nadále přehrávat na pozadí.

Návrat do přehrávače WALKMAN spuštěného na pozadí

- 1 Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete tak panel Upozornění.
 - 2 Ťuknutím na název skladby otevřete přehrávač WALKMAN.
- 💡 Můžete také stisknout a podržet tlačítko  a poté se ťuknutím na položku  vrátit do přehrávače WALKMAN.

Odstranění skladby

- 1 Otevřete knihovnu přehrávače Walkman™ a vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Sdílení skladby

- 1 Během procházení skladeb v přehrávači WALKMAN se dotkněte názvu skladby a podržte jej.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odesl..**
 - 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Tímto způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.

! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání skladby v přehrávači Walkman™ ťukněte na obal alba.
- 2 Ťuknutím na tlačítko  přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě **Facebook™**. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete skladbu na službu **Facebook™**. Pokud je skladba úspěšně přijata, služba **Facebook™** poskytne potvrzovací zprávu.

Hledání obsahu souvisejícího se zvukovými soubory

V přehrávači Walkman™ můžete prohledávat zvukový obsah, který je přidružen k poslouchanému interpretovi ťuknutím na tlačítko infinite .


Skladby související s určitým interpretem můžete vyhledávat i při procházení přehrávače Walkman™. Přehrávač Walkman™ hledá a vypisuje následující typy obsahu:

- Hudební videoklipy na serveru YouTube™
- Informace o interpretech ze serveru Wikipedia
- Texty písní z vyhledávače Google
- Videoklipy karaoke na serveru YouTube™
- Vyhledávání rozšíření na webu
- Obsah ze služby PlayNow™

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

- Pokud v přehrávači hudby přehráváte Walkman™, ťukněte na .

Přehled funkce Moje hudba

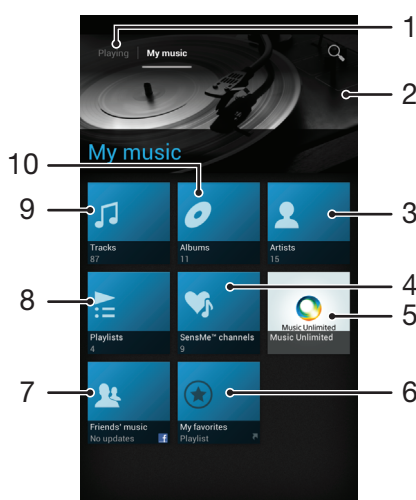

- 1 Návrat na aktuální stopu hudební skladby
- 2 Obrázek aktuálně hrajícího interpreta (pokud je dostupný)
- 3 Procházení hudby podle interpreta
- 4 Kategorizace hudby pomocí kanálů SensMe™
- 5 Správa a úprava hudby pomocí aplikace Music Unlimited™
- 6 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 7 Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a vaši přátelé sdíleli pomocí služeb online.
- 8 Procházení všech seznamů skladeb
- 9 Procházení zvuku podle skladby
- 10 Procházení podle alba

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v přehrávači Walkman™ zobrazíte přehled všech skladeb uložených na paměťové kartě v telefonu. Ve funkci Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádávat hudbu podle nálady a tempa.

Přidání hudební skladby jako zkratky

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na možnost ,  nebo  a vyhledejte skladbu, kterou chcete uložit jako zkratku.
- 3 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení funkce Moje hudba.

Změna uspořádání zkratek

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Dotkněte se zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte na položku .

! Nelze odstranit následující karty: **Skladby**, **Alba**, **Interpreti**, **Sezn. skladeb**, **Music Unlimited**, **Hudba přátel** a **SensMe™ channels**.

Aktualizace hudby o nejnovější informace

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA** a poté stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**. Telefon prohledá Internet a stáhne nejnovější obaly alb a informace o skladbách.

💡 Kanály aplikace SensMe™ budou aktivovány po dokončení stažení podrobností o hudbě.

Kategorizace hudby pomocí aplikace SensMe™ channels

Aplikace SensMe™ umožňuje uspořádání hudby podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny skladby do dvanácti kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaší náladě nebo denní době.

Povolení aplikace SensMe™ channels

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Stáhnout informace o hudbě**.
- ! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volbu  a přejděte do alba nebo ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na příslušný název otevřete album nebo seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na volbu  zapněte režim **Náhodný režim**.

Seznamy skladeb

Přehrávač Walkman™ automaticky vytváří inteligentní seznamy skladeb na kartě seznamů skladeb  v knihovně přehrávače Walkman™. Z hudby uložené na paměťové kartě telefonu si můžete vytvořit také vlastní seznamy skladeb.

Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat do počítače a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače na paměťovou kartu telefonu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 109.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte název požadované položky.
- 3 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení knihovny přehrávače Walkman™ se dotkněte a podržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidáni do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku **MOJE HUDBA** a potom vyberte možnost **Sezn. skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

Widget přehrávače WALKMAN

Widget přehrávače WALKMAN je miniaplikace, která vám dává přímý přístup k přehrávači WALKMAN z obrazovky Úvodní obrazovka. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na Úvodní obrazovka.

Přidání widgetu přehrávače Walkman™ na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Najděte položku **Walkman™ player** a ťukněte na ni.

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 127.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **TrackID™** a ťukněte na ni.
- 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace TrackID™.

Vyhledání informací o skladbě pomocí technologie TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte telefon směrem ke zdroji hudby.
 - 2 Ťukněte na volbu . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledek se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku TrackID™, stiskněte tlačítko .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Jakmile aplikace TrackID™ skladbu rozpozná, zobrazí dostupné informace. Skladbu si můžete zakoupit, doporučit ve službě Facebook™ nebo sdílet e-mailem, prostřednictvím technologie Bluetooth nebo prostřednictvím zprávy SMS. Také můžete získat další informace o skladbě interpreta nebo vyhledat související obsah ve službě YouTube™.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Stáhnout**.
 - 3 Dokončete nákup podle pokynů v telefonu.
- ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby e-mailem nebo zprávou SMS

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Vyberte metodu sdílení.
- 3 Dokončete postup podle pokynů v telefonu.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Ťukněte na volbu **Interpret**.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a pak na možnost **Odstranit**.
- 3 Ťukněte na možnost **Ano**.


Používání rádia FM

Rádio FM v telefonu funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k telefonu kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru telefonu.



Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Rádio FM – přehled

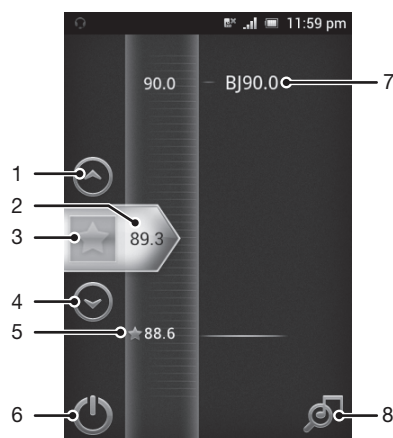

- | | |
|---|--|
| 1 | Přesunutí nahoru k předchozí oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky) |
| 2 | Naladěná frekvence |
| 3 | Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání |
| 4 | Přesunutí dolů k další oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky) |
| 5 | Uložená oblíbená stanice |
| 6 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |
| 7 | Informace RDS – není k dispozici ve všech zemích/oblastech |
| 8 | Otevření aplikace TrackID™ |

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Listujte prstem nahoru nebo dolů v rámci frekvenčního pásma.

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat z oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .

Přepínání mezi oblíbenými kanály

- Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu  nebo .
- ! Chcete-li přepínat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste alespoň poslední dva kanály uložili jako oblíbené.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru telefonu.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru telefonu

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM vašeho telefonu.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™

- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho telefonu, ťukněte na tlačítko .
 - 2 Zatímco aplikace TrackID™ zkoumá skladbu, zobrazí se ukazatel průběhu. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

Během poslechu hudby v rádiu FM můžete sdílet informace o oblíbených skladbách ve službě **Facebook**. K tomu je třeba, abyste byli uživatelem služby **Facebook** a abyste byli ke službě **Facebook** přihlášení.


Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

- 1 Jakmile bude rádio FM přehrávat hudební skladbu, kterou chcete sdílet, vyhledejte tlačítko  a ťukněte na ně.
 - 2 Pokud chcete, můžete do pole Komentář přidat komentář.
 - 3 Ťuknutím na položku **Sdílet** odešlete podrobnosti o této skladbě do služby **Facebook**.
 - 4 Ťuknutím na položku **Zrušit** se vrátíte do aplikace **Rádio FM**.
 - 5 Jakmile skladbu publikujete v účtu ve službě **Facebook**, na obrazovce rádia FM se zobrazí potvrzení.
- ! Tlačítko  se na obrazovce rádia FM nezobrazí, pokud nejste přihlášení ke službě **Facebook**.

Fotografování a nahrávání videí

Fotoaparát telefonu umožňuje pořizovat fotografie nebo nahrávat video. Fotoaparát můžete držet vodorovně nebo svisle. Fotoaparát na přední straně lze použít k pořízení autoportrétu. Fotografie a videoklipy se automaticky ukládají na paměťovou kartu. Fotografie a videoklipy můžete sdílet s přáteli nebo je odeslat na webovou službu.

Přehled ovládání fotoaparátu

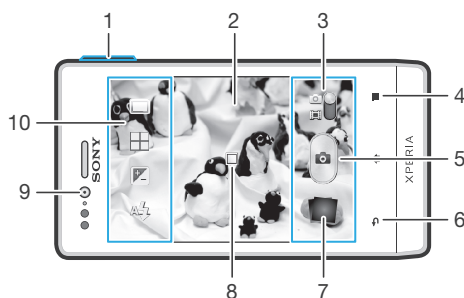

- 1 Zvětšení a zmenšení
- 2 Hlavní obrazovka kamery
- 3 Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 4 Zobrazení všech nastavení
- 5 Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů
- 6 Přejít k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu
- 7 Slouží k prohlížení fotografií a videí.
- 8 Automatické zaostření
- 9 Čelní fotoaparát
- 10 Ikony nastavení fotoaparátu

Otevření fotoaparátu

- Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu  a poté na možnost .

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku  na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Použití fotoaparátu

Existují dva způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete buď ťuknout na tlačítko spouště na obrazovce, nebo se dotknout obrazovky.

Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Chcete-li aktivovat automatické zaostření, dotkněte se místa na obrazovce a podržte je. Pokud rámeček zaostření zezelená, pořídte fotografii zvednutím prstu.
- ! Při pořizování fotografie dotykem na obrazovce dbejte, abyste se nedotknuli položky , položky  ani dalších ikon.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
- 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 6 Ťukněte na tlačítko na obrazovce . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Přední fotoaparát**.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Chcete-li pořídit fotografii, ťukněte na obrazovku. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítek pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.
- ! Funkce přiblížení a oddálení není dostupná pro všechna rozlišení snímků.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v dolní části obrazovky otevřete fotografii nebo videoklip.
 - 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 💡 V kroku 1 také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete odstranit.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost .
- 💡 Chcete-li odstranit nedávno pořízenou fotografii nebo video, můžete rovněž listovat miniaturami v pravém dolním rohu hledáčku a pak stisknout a podržet položku, kterou chcete odstranit.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zeměpisné souřadnice > Zap**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 5 V části **Služby určování polohy** zaškrtněte požadované možnosti.
- 6 Až potvrdíte nastavení, stisknutím položky  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 7 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte funkčnost zařízení GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.

Použití nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu



Normální



Přední fotoaparát

Čelní fotoaparát zvolte v případě, že chcete pořídit autoportrét.



Plynulé panorama

Toto nastavení umožňuje pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Jednoduše ťukněte na obrazovku a plynule pohybujte fotoaparátem z jedné strany na druhou.

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Nekonečno

Používá se při fotografování z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Hodnota expozice



Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a snímky lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní fotografie. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Noční portrét

Tuto možnost použijte při snímání portrétních fotografií v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování fotografií.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání obrazu způsobené horším osvětlením nebo pohybujícími se objekty.



Automaticky

Automaticky nastavuje citlivost ISO.



100

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 100.



200

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 200.



400

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 400.



800

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 800.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.



5MP 4:3

Obrázek s rozlišením 5 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.



3MP 16:9

Obrázek s rozlišením 3 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokoúhlý formát s vysokým rozlišením. Má vyšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.



2 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce.



2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení telefonu. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rozpoznávání úsměvu

Před pořízením fotografie nastavte použitím funkce rozpoznání úsměvu úroveň, na kterou bude fotoaparát reagovat.

Funkce zeměpisných souřadnic

Umožňuje označit fotografie s údaji o místě, kde jste je pořídili.



Zap

Když je zapnutá funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**.

Další informace viz část *Použití služeb pro určení polohy* na straně 112.

Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když telefon zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnutá, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografii pořídili.

Metoda snímání

Slouží k výběru způsobu pořizování fotografií.



Tlačítko na obrazovce

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je režim zaostření nastaven na dotykové ostření.

Rychlé spuštění

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumísťujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmazaným fotografiím. Stablnějšího úchopu dosáhnete, když si opřete ruku o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížíte-li se k fotografovanému objektu co nejbližší, můžete jím vyplnit celou obrazovku fotoaparátu.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Použití videokamery

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** > **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Záznam zahájíte ťuknutím na obrazovku fotoaparátu.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu ukončete záznam.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Ťuknutím na ikonu  spustíte nahrávání.
 - 7 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Ťukněte na miniatury v dolní části obrazovky.
 - 4 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na položku  spustíte přehrávání videa.
 - 6 Přehrávání videoklipu zastavíte ťuknutím na tlačítko  nebo .
- 💡 Také můžete miniaturami listovat zprava doleva a najít tu, kterou chcete přehrát.

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost .
- 💡 Chcete-li odstranit nedávno pořízenou fotografii nebo video, můžete rovněž listovat miniaturami v pravém dolním rohu hledáčku a pak stisknout a podržet položku, kterou chcete odstranit.

Použití nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Když je otevřena videokamera, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim zaostření **Jednoduché autozaostření**.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videoklipů se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



Zap



Vyp

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Metoda záznamu

Vyberte metodu, kterou chcete použít k záznamu videa.



Tlačítko na obrazovce

Zaznamenejte video pomocí tlačítka na obrazovce fotoaparátu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při nahrávání videí z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazané.

Rozlišení videa

Umožňuje přizpůsobit rozlišení videa různým formátům.



VGA

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 x 480 pixelů.



QVGA

Formát QVGA s poměrem stran 4:3. 320 x 240 pixelů.



Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimediální zprávy vešlo.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení telefonu. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obraze. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a videa pořízená fotoaparátem telefonu nebo prohlížet podobný obsah, který jste si stáhli nebo zkopírovali na paměťovou kartu. Svým fotografiím a videoklipům můžete přidat zeměpisné značky a zobrazit je na mapě světa. V albu si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby Facebook™. V albu můžete také sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu, prostřednictvím zasílání zpráv nebo různých služeb online. Také lze provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 109.

Přehled karty Album

V albu jsou k dispozici následující karty:

- **Obrázky** – zobrazit všechny fotografie a videoklipy uložené na paměťové kartě.
- **Mapa** – zobrazit fotografie a videoklipy se zeměpisnými souřadnicemi na mapě světa.
- **Online** – zobrazit online alba.


Otevřít album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu

V albu, v mřížce na kartě **Obrázky** můžete prohlížet miniatury fotografií a videoklipů. Navíc lze zobrazit seznam všech alb a hledat obsah v každé složce.

Přehled karty Obrázky

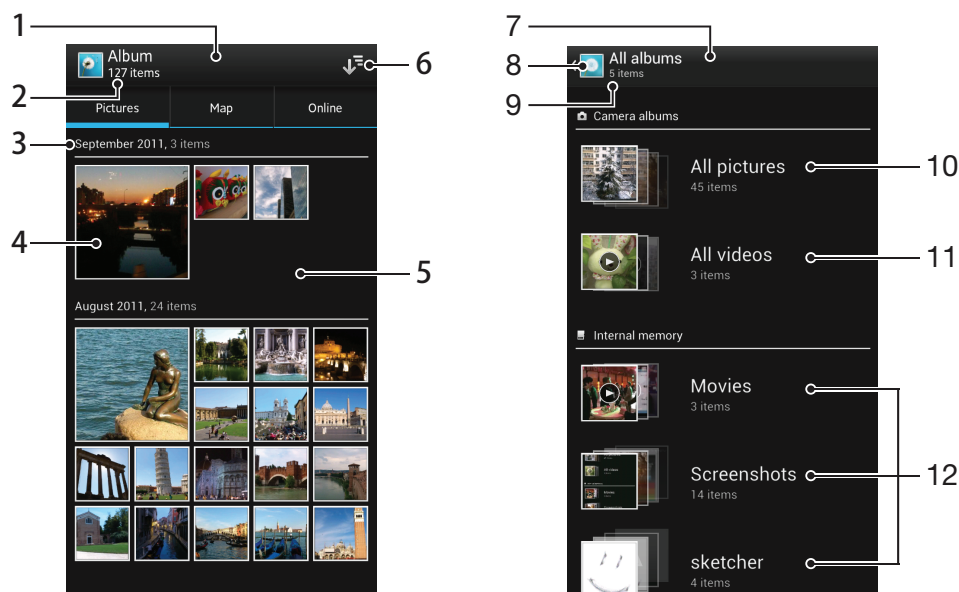

- 1 Mřížka fotografií a videoklipů
- 2 Celkový počet fotografií a videí.

- 3 Datum a počet položek v následující skupině
- 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
- 5 Posunem nahoru a dolů zobrazíte obsah.
- 6 Přepnutím na seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.
- 7 Seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.
- 8 Ťuknutím vrátíte zobrazení v mřížce na kartě **Obrázky**.
- 9 Počet složek obsahujících obrázky a videa.
- 10 Složka obsahující všechny obrázky pořízené pomocí fotoaparátu telefonu.
- 11 Složka obsahující všechna videa pořízená pomocí fotoaparátu telefonu.
- 12 Všechny složky obsahující stažené nebo zkopírované obrázky nebo videa v telefonu.

Zobrazení fotografií a videí v mřížce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Zobrazení fotografií a videí v seznamu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Obrázky** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na volbu . Složky obsahující fotografie nebo videoklipy pořízené pomocí fotoaparátu telefonu jsou zobrazeny v horní části. Všechny ostatní složky obsahující fotografie nebo videoklipy uložené v telefonu jsou seřazeny podle abecedy.
 - 4 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 6 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést oddálení.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu stiskněte tlačítko  a aktivujte režim výběru pomocí tlačítka **Vybrat položky**.
 - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
 - 3 S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu nástrojů v horní části obrazovky.
- 💡 Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojitým ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojitým ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Během prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom spusťte prohlížení všech fotografií v albu pomocí tlačítka **Prezentace**.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Oříznutí fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Oříznout**.
- 2 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Poté, co čtverečky okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 3 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 4 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Oříznout**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena na paměťové kartě telefonu.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Použít jako > Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt, který chcete k fotografii přiřadit.
- 3 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 4 Ťukněte na volbu **Oříznout**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Použít jako > Tapeta**.
- 2 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 3 Ťukněte na volbu **Oříznout**.

Úprava fotografie

- Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Upravit fotografii**.

Sdílení fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odešlete podle uvedeného návodu.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost  otevřete obrazovku s mapou.
 - 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
 - 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
 - 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.
- 💡 U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona  společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

Odstranění fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na volbu **OK**.

Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem, stažených z Internetu nebo zkopírovaných na paměťovou kartu. Videoklipy lze také sdílet s přáteli nebo nahrávat na server YouTube™.

Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahájte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahájte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Odstranění videa

- 1 Najděte v albu video, které chcete odstranit.
- 2 Dotykem a podržením ikony videa aktivujete režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.


Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat

přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také označuje jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud povolíte funkci detekce umístění, můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelitní technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Další informace naleznete v části *Použití služeb pro určení polohy* na straně 112.

Přehled karty Mapa

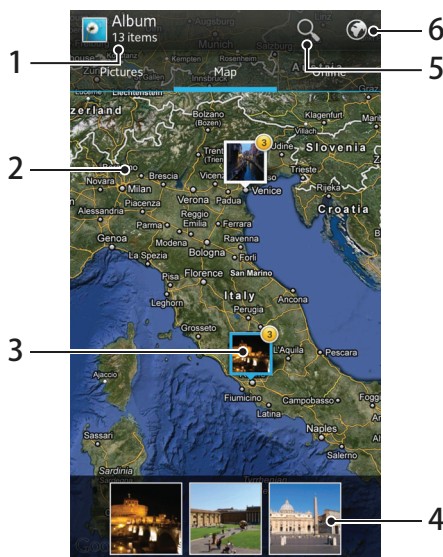

- 1 Počet fotografií a videoklipů se zeměpisnými souřadnicemi
- 2 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 3 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 4 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.
- 5 Hledání místa na mapě
- 6 Přepnout na zobrazení zeměkoule.

Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Služby určování polohy** a ťukněte na ni.
- 3 Označte políčko **Satellite GPS** a/nebo **Určování polohy Google**.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na mapě v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** > **Mapa** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Tyto fotografie zobrazíte ťuknutím na vrchní fotografii a potom ťuknutím na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
-  Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v prohlížeči můžete ťuknutím na obrazovku a potom na tlačítko  v panelu nástrojů zobrazit fotografii na mapě.

Přidání zeměpisných značek během prohlížení mapy v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom ťukněte na tlačítko **Přidat zeměp. souřadnice**.
- 2 Najděte fotografii, ke které chcete přidat zeměpisné značky, a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na požadované umístění na mapě nastavte zeměpisné značky. Potom ťukněte na tlačítko **OK**.

Úprava zeměpisných značek fotografie v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v albu se fotografie dotkněte a podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá.
 - 2 Přetáhněte fotografii na nové místo.
- 💡 Místo přetahování můžete také ťuknout na požadované místo.


Změna zobrazení mapy v aplikaci Album

- Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Zobrazení alb online

V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste odeslali do některé služby online, například Picasa™ nebo Facebook™. Zobrazit komentáře od přátel a přidávat vlastní. Při prohlížení alb ve službě Facebook™ můžete fotografie navíc doporučovat nebo k nim přidávat komentář „To se mi líbí“.

Přehled karty Online

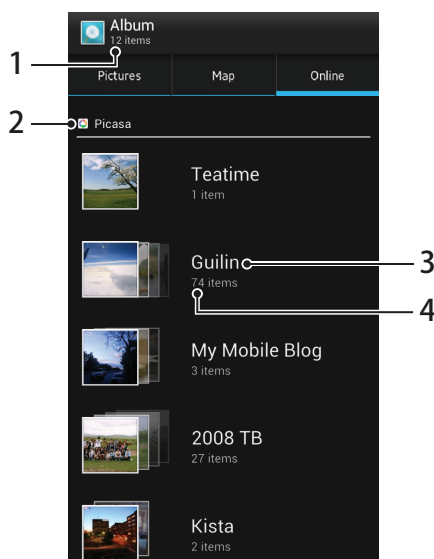

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Počet dostupných alb online |
| 2 | Aktivace služby online |
| 3 | Název alba online |
| 4 | Počet položek na albu online |

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Zkontrolujte, zda jste přihlášení k odpovídající službě online (např. Facebook™).
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album** > **Online** a ťukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online.
- 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 5 V prohlížeči fotografií zobrazíte další fotografii nebo video listováním doleva. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku  zobrazte komentáře.
- 2 Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.
- 3 Přidejte vlastní komentáře zadáním textu ve spodní části obrazovky a ťuknutím na tlačítko **Vystavit**.

Doporučení fotografie nebo videa ve službě Facebook™

- Během prohlížení fotografie videa v jednom z vašich alb služby Facebook™ zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost  přidejte ve službě **Facebook™** komentář „To se mi líbí“.

Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies

Pomocí aplikace Movies můžete přehrávat filmy, které jste zkopírovali nebo stáhli do telefonu. Aplikace Movies navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu, informace o žánru nebo o režisérovi. Oblíbené filmy můžete sdílet s přáteli například pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ nebo služeb online. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Videoklipy pořízené pomocí fotoaparátu telefonu se zobrazují ve složce Alba, ne Filmy. Další informace naleznete v části *Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album* na straně 96.

Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Filmy** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Ťukněte na film, který chcete vybrat, a potom ho ťuknutím na možnost  přehrajte.
- 4 Ťukněte na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 5 Film pozastavíte ťuknutím na tlačítko .
- 6 Přetažením indikátoru průběhu vlevo posunete film rychle zpět. Přetažením indikátoru průběhu vpravo posunete film rychle vpřed.

Přehrávání videa na celé obrazovce

- 1 Když se film přehrává, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 - 2 Ťukněte na volbu .
- 💡 Ťuknutím na možnost  přehrajete film v původní velikosti.

Sdílení filmů

- 1 Během přehrávání filmu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.

Získání informací o filmu ručně

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Filmy** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom se ujistěte, že je políčko **Režim online** zaškrtnuté a váš telefon má datové připojení.
- 4 Dotkněte se ikony filmu, o kterém chcete získat informace, a podržte ji. Potom ťukněte na možnost **Hledat informace** v seznamu, který se objeví.
- 5 Zadejte klíčová slova vybraného filmu do vyhledávacího pole a potom ťukněte na tlačítko . Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
- 6 Ťukněte na výsledek, který chcete, a potom ťukněte na tlačítko **Hotovo**. Začne stahování informací.
- 7 Po skončení stahování zobrazíte ťuknutím na film informace o něm. Pokud jsou informace chybné, ťukněte na možnost  a vyhledejte jiný.

- ! Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Vymazat informace o filmu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Filmy** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Dotkněte se ikony požadovaného filmu a podržte ji, potom v zobrazeném seznamu ťukněte na možnost **Vymazat informace**.

Sdílení obsahu pomocí zařízení s certifikací DLNA Certified™

Na zařízeních, jako jsou například televizor, PlayStation®3, počítač nebo tablet, můžete zobrazit nebo přehrát média uložená v telefonu. Aby bylo možné obsah sdílet, musí mít tato zařízení certifikaci DLNA Certified™ udělovanou společností Digital Living Network Alliance a musí být připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako telefon.

Po nastavení sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například soubory z telefonu tisknout na tiskárně nebo zobrazit fotografie pořízené fotoaparátem telefonu na televizoru s velkou obrazovkou.

Příprava přehrávání obsahu telefonu na zařízení s certifikací DLNA™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory z telefonu v jiném zařízení s certifikací DLNA™, je třeba v telefonu povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterým obsah sdílíte, se nazývá klientské zařízení. Například televizor nebo tablet může sloužit jako klientské zařízení. Telefon během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako mediální server. Po aktivaci sdílení souborů v telefonu musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte telefon k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
 - 3 Pokud chcete upravit název telefonu, ťukněte na možnost . Tento název se později zobrazí v dalších klientských zařízeních, která jsou připojena k síti Wi-Fi, aby bylo možné telefon identifikovat.
 - 4 Zaškrtněte políčko **Sdílet obsah**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nyní může váš telefon sloužit jako mediální server.
 - 5 Připojte počítač nebo jiná zařízení ke stejné síti Wi-Fi®, k níž je připojen telefon.
 - 6 Na stavovém řádku telefonu se zobrazí upozornění. Otevřete oznámení a nastavte příslušné oprávnění k přístupu pro další zařízení.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých použitých klientských zařízení lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi funguje.
- 💡 Pokud zavřete náhled **Připojená zařízení**, funkce serveru médií zůstane aktivní na pozadí.

Ukončení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílet obsah**.

Nastavení oprávnění pro čekající klientské zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Vyberte ze seznamu **Čekající zařízení** zařízení DLNA.
- 3 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného klientského zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Vyberte ze seznamu **Registrovaná zařízení** zařízení DLNA a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 3 Zadejte nový název klientského zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného klientského zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnost  a potom na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Vyberte ze seznamu **Registrovaná zařízení** zařízení DLNA.
- 3 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nápověda**.

Přehrávání obsahu telefonu na jiném zařízení s certifikací DLNA™

Prohlížení fotografií nebo videoklipů z jiného zařízení pomocí telefonu

- 1 Ujistěte se, že jste správně nastavili sdílení souborů s ostatními zařízeními s technologií DLNA Certified™ a že jsou všechna příslušná zařízení jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 4 Dotkněte se ikony fotografie nebo videoklipu a podržte ji, dokud se nezobrazí panel nástrojů.
 - 5 Ťukněte na položku nebo položky, které chcete zobrazit, a potom ťukněte na možnost  > .
 - 6 Vyberte zařízení. Vybrané soubory se začnou v chronologickém pořadí přehrávat na zvoleném zařízení.
- 💡 Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Movies ťuknutím na daný videoklip a potom na možnost .

Přehrávání skladby z telefonu na jiném zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste správně nastavili sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA™ a že všechna důležitá zařízení jsou připojena ve stejné síti Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 5 Ťukněte na položku  a potom na položku **Přehrát v zařízení**.
- 6 Vyberte zařízení. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjištělný.

! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapnout-vypnout vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na volbu **Bluetooth**. Zobrazí se váš telefon a seznam zařízení s technologií Bluetooth™.
- 5 Ťuknutím na název telefonu ho zviditelníte ostatním zařízením s technologií Bluetooth™.

Pojmenování telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Pojmenování telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro svůj telefon.
- 6 Ťukněte na možnost **Přejmenovat**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth™

Při párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k náhlavní soupravě Bluetooth™ nebo soupravě Bluetooth™ do vozidla a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto spárování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, že má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth™.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho. Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth, které před připojením vyžaduje spárování s telefonem, podle příslušného postupu spárujte telefon se zařízením.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete telefon připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odesílání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že má zařízení Bluetooth™, do kterého chcete daný obsah odeslat, zapnutou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 V odesílajícím zařízení otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte na tuto položku.
- 3 V závislosti na aplikaci a položce, kterou chcete odeslat, může být například nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou existovat i jiné způsoby odeslání položky.
- 4 Vyberte položku nabídky sdílení nebo odeslání.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte možnost **Bluetooth**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
- 7 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 8 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, přijměte připojení.
- 9 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 10 **Přijímající zařízení:** Přijměte přichozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, že máte funkci Bluetooth™ zapnutou a telefon je viditelný po ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Odesílající zařízení zahájí odesílání dat do telefonu.
- 3 Pokud vás telefon vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód, nebo potvrďte nabízený kód.
- 4 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
- 5 Spusťte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
- 6 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 7 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím telefonu, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechno obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení připojena, můžete mezi nimi obsah přetáhnout pomocí aplikace Průzkumník v počítači. Pokud do telefonu přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

Přenos obsahu mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači. Ve stavovém řádku se zobrazí údaj **Připojena karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci karta SD telefonu nezobrazí jako externí disk.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi telefonem a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi telefonem a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování telefonu s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název telefonu, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.
- ! Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu zapnuta funkce připojení Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na možnost **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do telefonu a z telefonu. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat telefon a získat nejnovější verzi softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v telefonu. Instalace této aplikace z telefonu je spuštěna při připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a otevírat z aplikace PC Companion. Více informací najdete v části **PC Companion** na straně 110.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Vnitřní úložiště je připojeno**.
 - 3 **Počítač:** Nejprve spusťte aplikaci PC Companion v počítači. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
 - 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem.
-  Aplikaci Media Go™ lze rovněž stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Použití služeb pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Povolení GPS

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Služby určování polohy**.
- 3 Označte zaškrtačičku políčka **Satelity GPS**.

Zapnutí bezdrátových sítí

- 1 Ťukněte na úvodní obrazovce na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Služby určování polohy**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Určování polohy Google**.


Použití GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.

- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

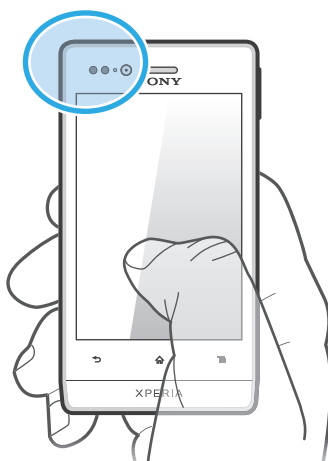

Google Maps™

Můžete sledovat vaši pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výlety můžete stáhnout a uložit mapy na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého

mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Mapy** a ťukněte na ni.
- ! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování umístění dostupných po ťuknutí na položky **Nastavení** > **Služby určování polohy**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Nápověda**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem. Adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do telefonu stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v telefonu poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také je namluven.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace


- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI

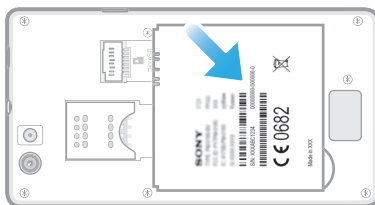

- 1 Vypněte telefon, sejměte kryt baterie a vyjměte baterii.
- 2 Podívejte se na 15místné až 17místné číslo na štítku. Prvních 15 číslic představuje číslo IMEI.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav**.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI**, a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zamkat kartu SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zm. kód PIN karty SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Zadejte kód PUK a nový kód PIN**, zadejte kód PUK.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- ! Pokud zadáte příliš mnohokrát nesprávný kód PUK, bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Existuje několik způsobů, jak zamknout obrazovku telefonu. Například můžete použít funkci Face Unlock, která odemkne obrazovku rozpoznáním vašeho obličeje. Také můžete nastavit bezpečnostní gesto, číselný kód PIN nebo textové heslo.

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
 - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Nastavení ochrany odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odemknutí obličejem** a podle pokynů na telefonu pořídte snímek svého obličeje.
 - 3 Po úspěšném pořízení snímku obličeje nastavte **Vzor** nebo **PIN** pro zamknutí obrazovky jako záložní metodu odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v částech „Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky“ a „Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky“.
- ! Funkce odemknutí pomocí obličeje je méně bezpečná než gesto pro zamknutí obrazovky, kód PIN či heslo. Osoba s podobným vzhledem může váš telefon odemknout.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete při pořízení snímku obličeje ve vnitřních prostorách, které jsou dobře, ale ne příliš jasně osvětleny, a telefon podržíte v úrovni očí.

Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Podívejte se na telefon pod stejným úhlem, pod jakým jste pořídili snímek obličeje pro funkci odemknutí.
- 💡 Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, je nutné nakreslit záložní gesto nebo zadat kód PIN pro odemknutí obrazovky.

Vypnutí ochrany odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky, nebo zadejte kód PIN.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor** a ťukněte na ně.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Je-li nakreslené gesto pro odemknutí obrazovky odmítnuto pětkrát za sebou, můžete si vybrat, jestli budete čekat 30 s a potom to zkusíte znovu, nebo můžete odpovědět na otázku systému zabezpečení, kterou jste si vybrali.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na možnost **Vzor**.
- 5 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Aktualizace telefonu

Aktualizací telefonu na nejnovější verzi softwaru získáte optimální výkon a nejnovější vylepšení.

Pomocí aplikace Update Center v telefonu můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v telefonu.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Aktualizujte telefon bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací softwaru za aplikace Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na položku **Stáhnout** nebo ťuknutím na položku **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikací jsou spouštěny automaticky po stahování. V případě aktualizací systému počkejte na restartování telefonu a pak aktualizace nainstalujte ručně. Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Aktivace automatických aktualizací softwaru v aplikaci Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Ťukněte na položku **Povolit automatickou aktualizaci:** a zvolte, zda se mají aktualizace stahovat prostřednictvím sítí 3G a Wi-Fi®, nebo pouze prostřednictvím sítí Wi-Fi®. Aktualizace se nyní budou stahovat automaticky, jakmile budou k dispozici.
- ! Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a ťukněte na tlačítko **Instalovat**.

Aktualizace telefonu připojením kabelu USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v telefonu. Také ji můžete stáhnout ze stránek www.sonymobile.com.

Stažení aplikace PC Companion z telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v telefonu a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.

💡 Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalovány, nainstalujte ji.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí telefon a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Telefon:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace telefonu pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Bridge for Mac, pokud ještě není nainstalována.
- 2 Kabelem USB připojte svůj telefon k počítači Apple® Mac®.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho telefonu a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru telefonu se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.

! Aplikaci Bridge for Mac lze stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste jej mohli přizpůsobit vašim potřebám.

Wi-Fi	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi®, vyhledání dostupných sítí Wi-Fi® a přidání sítě Wi-Fi®.
Bluetooth	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Bluetooth™, vyhledání dostupných zařízení Bluetooth™ a zapnutí či vypnutí viditelnosti vašeho telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth™.
Použití dat	Umožňuje zapnutí či vypnutí mobilního přenosu dat a správu evidence datového provozu během určeného období.
Další...	Umožňuje zapnutí či vypnutí režimu Letadlo, konfiguraci nastavení pro mobilní síť a síť VPN a sdílení datového připojení vašeho telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®, a to pomocí USB nebo Bluetooth™ tethering.
Nastavení hovorů	Umožňuje správu a konfiguraci nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky a internetových volání.
Zvuk	Umožňuje konfiguraci vyzvánění, vibrací a upozornění telefonu při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a dalším souvisejícím úpravám.
Displej	Umožňuje povolení přepnutí orientace obrazovky, když otáčíte telefonem. Můžete rovněž nastavit jas, velikost písma, tapetu a časový limit obrazovky.
Úložiště	Kontrola dostupného místa v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo kartu odpojit za účelem bezpečného odebrání.
Baterie	Zobrazení baterie telefonu a spotřeby energie jednotlivých aplikací
Aplikace	Umožňuje správu spuštěných aplikací, stažených aplikací a aplikací na kartě SD.
Xperia™	Umožňuje konfiguraci nastavení režimu připojení USB, typu připojení k síti a Internetu. Můžete rovněž povolit funkce služby Facebook v rámci aplikací.
Účty a synchronizace	Umožňuje povolit synchronizaci dat telefonu se synchronizačními účty, které přidáte.
Služby určování polohy	Umožňuje povolit nebo vypnout službu umístění Google, hledání satelitů GPS a umístění a hledání Google.
Zabezpečení	Umožňuje nastavení ochrany telefonu pomocí různých zámků a hesel. Můžete také povolit instalaci aplikací, které nepochází ze služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Slouží k volbě jazyka telefonu, úpravě možností zadávání textu, přidávání slov do osobního slovníku a konfiguraci nastavení řeči.
Zálohování a obnovení dat	Umožňuje zálohovat data a obnovit výrobní nastavení telefonu.
Datum a čas	Umožňuje nastavení času a data nebo volbu hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
Usnadnění	Umožňuje zapnutí nainstalovaných služeb usnadnění přístupu a úpravu příslušných nastavení.

Možnosti pro vývojáře	Umožňuje nastavení možností pro vývoj aplikací. Například můžete na displeji telefonu zobrazit využití procesoru. Také můžete telefon nastavit tak, aby při aktivním připojení USB přešel do režimu ladění.
Informace o telefonu	Umožňuje zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze firmwaru, telefonního čísla a signálu. Můžete rovněž aktualizovat software na nejnovější verzi.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici pokrytí služby GPRS
	Je k dispozici pokrytí technologie EDGE
	Je k dispozici pokrytí sítě 3G
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Systém GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Je aktivována funkce Bluetooth™
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth™
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě

Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva

	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací



K nastavení různých druhů budíků použijte aplikace budík a hodiny.



K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.



K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.



K zaznamenávání události a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.



K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.



Ke správě čísel v telefonu, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.



Získejte přístup ke staženým aplikacím.



K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.



Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook.



Procházejte a poslouchajte stanice rádia FM.



K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Galerie.



Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™ v telefonu.



Vyhledávejte informace v telefonu a na webu.



Pokud chcete zobrazit umístění svých přátel na mapě a sdílet svoje umístění, použijte službu Latitude.



Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další umístění a počítejte trasy pomocí služby Google Maps™.



Chcete-li stáhnout bezplatné a zpoplatněné aplikace do telefonu, spusťte službu Google Play™.



K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.



K přehrávání videa v telefonu a sdílení videa s přáteli na ostatních zařízeních s technologií DLNA použijte aplikaci Filmy.



K třídění a přehrávání hudby, zvukových knih a kanálů podcast použijte aplikaci Walkman™.



Prohlížejte si aktualizace s hudbou a videem, které vaši přátelé sdílejí na síti Facebook.



Najděte správnou trasu pomocí podrobných hlasových pokynů.



Přečtěte si zprávy a předpovědi počasí.



Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.



Hledejte místa, například restaurace a kavárny.



Upravte si režimy šetření energie a snižte spotřebu baterie.



K zapůjčení a zakoupení videí použijte aplikaci Video Unlimited™.



Pokud chcete získat přístup k miliónům písní pomocí připojení 3G nebo Wi-Fi®, použijte aplikaci Music Unlimited™ založenou na předplatném.



Optimalizujte nastavení telefonu tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.



Pokud chcete získat informace o základních funkcích a nápovědu při nastavování telefonu, použijte aplikaci Průvodce nastavením.



K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Google Talk™.



Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.



Ke shromáždění veškeré komunikace do jednoho integrovaného zobrazení, včetně sociálních sítí, událostí a zpráv SMS použijte aplikaci Timescape™.



K přímému přístupu k uživatelské podpoře v telefonu použijte aplikaci Nápověda. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobností ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.



Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.



Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.



Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

Uživatelská podpora

Přístup k podpoře uživatele je díky aplikaci Náповěda dostupný přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku obsahující pokyny k používání vašeho telefonu. Můžete také řešit problémy a získat další pomoc prostřednictvím zóny podpory společnosti Sony Mobile a služby zákaznické podpory společnosti Sony Mobile.

- Funkce aplikace Náповěda:
 - Uživatelská příručka v telefonu – přečtěte si informace o způsobu používání telefonu.
 - Vzdělávejte se – přečtěte si tipy a triky, získajte aktuální novinky a sledujte instruktážní videa.
 - E-mailová podpora – zašlete e-mail našemu týmu podpory.
 - Zóna podpory – na webové stránce www.sonymobile.com získáte užitečnou podporu pro svůj telefon.
 - Řešení problémů – na konci příručky uživatele a v zóně podpory můžete hledat časté problémy a chybové zprávy.
 - Pokud žádný postup nepomůže, můžete kontaktovat zákaznickou podporu. Příslušné číslo na telefonickou podporu je uvedeno v přiloženém letáku s *důležitými informacemi*.
- ! Rozšířená Uživatelská příručka je k dispozici rovněž na webové stránce www.sonymobile.com.

Přístup k aplikaci Náповěda

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Odstraňování potíží

Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, zkuste použít následující rady, než vyzkoušíte cokoli dalšího:

- Vypněte a zapněte telefon.
- Vyjměte a znovu vložte baterii a kartu SIM. Poté telefon vypněte a znovu zapněte.
- Aktualizujte telefon. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí nejnovější vylepšení. Více informací najdete v části **Aktualizace telefonu** na straně 117.
- Obnovte nastavení telefonu.

 Při obnovování nastavení telefonu buďte trpěliví. Pokud byste telefon při obnovování restartovali, můžete ho nevratně poškodit.

Resetování telefonu

Telefon je možné obnovit do původního nastavení. Pokud provedete obnovení do továrního nastavení, telefon bude obnoven do svého původního stavu při prvním spuštění po zakoupení a všechna uživatelská data budou vymazána. Telefon lze také obnovit do původního nastavení bez vymazání osobních dat. Před obnovením si nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení telefonu bez vymazání osobních dat

 Během procesu obnovení neprovádějte restart telefonu. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Obnovení nastavení > Obnovit telefon**.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Resetovat nastavení**.

Provedení obnovení továrních dat

 Během procesu obnovení neprovádějte restart telefonu. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Obnovení továrních dat > Resetovat telefon**.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Telefon nelze nabíjet

Není řádně připojena nabíječka nebo je špatně zapojena baterie. Vyjměte baterii a očistěte konektory.

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Slabý výkon baterie

S pomocí našich inteligentních tipů můžete zajistit lepší výkon baterie. Další informace naleznete v části **Zvýšení výkonnosti baterie** na straně 14.

Kabelová náhlavní souprava nefunguje

- Zkontrolujte, zda používaná kabelová náhlavní souprava splňuje kritéria standardu CTIA. Váš telefon podporuje standard CTIA a nemusí být plně kompatibilní s ostatními standardy, například OMTP.
- Máte-li bezdrátovou náhlavní soupravu, která je s telefonem kompatibilní, zkuste ji použít.

Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží naleznete v příslušných částech na webu www.sonymobile.com.

Nelze používat služby na Internetu

Přesvědčte se, zda vaše předplatné zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu. Další informace o povolení přenosu dat, datových službách při roamingu a stažení nastavení Internetu naleznete v části **Nastavení Internetu a zasílání zpráv** na straně 32. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.

Chybové zprávy

Chybí pokrytí sítě

- Telefon je v režimu V letadle. Ověřte, že je režim V letadlo vypnut.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál, nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obrátte se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě na daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však někteří mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části **Tísňová volání** na stránce 35.

Karta SIM uzamknuta

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

Karta SIM uzamknuta přes PUK

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obrátte se na poskytovatele služeb.

Recyklace telefonu

Máte doma starý telefon? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com.

Právní informace

Sony ST23i/ST23a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všechna práva vyhrazena.

Číslo publikace: 1267-5182.1

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po vyjmutí baterie.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

A		prohlížení videoklipů	92
aktualizace telefonu	117	přehled	86
alba fotografií		přiblížení	87
prohlížení	96	video	92
alba videí		zavření	86
prohlížení	96	záznam videoklipů	92
Album	96	zeměpisné souřadnice	88
alba online	101	fotoaparát na přední straně	86
mapa	100	fotografie	98
obrázky	96	kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	75
otevření	96	odstranění	99
prohlížení	96, 100, 101	oříznutí	98
prohlížení fotografií online	102	otočení	98
prohlížení místního obsahu	96	pořizování	87
velikost miniatury	97	použití jako obrázku kontaktu	98
Android Market™ – viz Google Play™	54	použití jako tapety	98
Android™	7	prezentace	98
animovaná tapeta	20	prohlížeč fotografií	97
aplikace	7	prohlížení	87, 96, 97
obrazovka	20	přibližování a oddalování	98
přehled	123	přidání zeměpisné polohy	88
audio obsah		přidání zeměpisných značek	99
související obsah	77	přiřazení ke kontaktu	43
autoportrét	86	sdílení	98
B		úpravy	98
baterie	13	výběr	97
kryt	8	zobrazení na mapě	99
sejmutí	8	zobrazení stejné polohy	88
bezdrátová technologie Bluetooth™	106	G	
bezdrátové sítě	112	Gmail™	52
blesk		Google Latitude™	113
použití při pořizování fotografií	87	Google Maps™	112
budík	57	Google Play™	54
C		Google Talk™	53
caps lock	24	GPS	112
Č		H	
čas	28	hlasitost	
čísla tísňového volání	35	nastavení videa	99
D		tlačítko	28
datum		hlasová schránka	37
formát	28	hledání	
doporučení hudby	77	hudba pomocí technologie TrackID™	81
doporučování fotografií a videoklipů	102	informace o skladbách	81
E		hovory	35, 39
e-mail	49	blokování	38
více než jeden účet	52	čekající	37
ekvalizér	76	nastavení	38
F		nouze	35
Facebook™	85	odmítnout	38
Integrace se službou Facebook™	63	poslední	36
synchronizace	63	protokol	36
Xperia™ a služba Facebook™	102	přesměrování	38, 39
filmy	103	seznam	36
firemní pošta, kalendář a kontakty	62	více	37
fotoaparát	86, 88, 93	zmeškané	36
autoportréty	87	hudba	31, 75
ikony	93	hledání pomocí technologie TrackID™	81
nastavení	88, 93	kanály podcast	75
obrazovka	86	kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	75
ovládací prvky	86	kopírování na paměťovou kartu	75
pořizování fotografií	87	Moje seznamy skladeb	79
použití blesku	87	nákup	81
prohlížení fotooafíí	87	nastavení hlasitosti	76
		odstranění	82
		ochrana sluchu	75
		používání náhlavní soupravy	31

pozastavení skladby	76	nastavení	
sdílení	77, 81	fotoaparát	88, 93
stažení informací o hudbě	78	hovor	38
zkratky	78	Internet	32
změna skladeb	76	MMS	32
zobrazení informací o interpretovi	81	používání datových přenosů	32
		videokamera	93
CH		zasílání zpráv	32
chat	53	nastavení hlasitosti	76
		nastavení účtu Google™	52
I		navigační aplikace	113
ikony	121		
ve fotoaparátu	93	O	
importování kontaktů karty SIM	41	oblíbené	
Internet		odebrání kanálů rádia jako	84
nastavení	32	přepínání v rádiu	84
webový prohlížeč	69	uložení kanálů rádia jako	84
		obrazovka	29
J		prasknutá	15
jas	29	schéma odemknutí obrazovky	114
jazyk	30	skleněná	15
psaní	27	záruka	15
jízdní pokyny	113	obrazovka Plocha	17
		přizpůsobení	19
K		odesílání	
kalendář	57	kontakty	45
vytvoření události	57	vizitky	45
kanály SensMe™	79	odesílání položek pomocí technologie	
karta SIM	114	Bluetooth™	107
export kontaktů	45	odstranění	77
sejmutí	8	buzení	57
Karta SIM	114	fotografie	99
importování kontaktů z	41	hudba	82
klávesnice	24	skladby	77
nastavení	27	videa	99
klávesnice na obrazovce	24	odstraňování potíží	126
konferenční hovory	38	ochranná plastová fólie	15
kontakty	40	okno naposledy použitých aplikací	21
importování kontaktů z karty SIM	41	oříznutí	
kopírovat	45	fotografie	98
oblíbené	44	osobní údaje	40
obrázek	43	otočení	
odesílání	45	fotografie	98
použití fotografie s	98	ovládání podsvícení displeje	29
přenos	41	Označení skladby jako „Líbí se“ ve službě	
sdílení	45	Facebook™	77
skupiny	44	oznámení	121
sloučení kontaktních informací	43	panel	22
zálohování	45		
		P	
L		pevné vytáčení	39
Latitude	113	PIN	114
		poloha	88, 112
M		pořizování fotografií	86
Mapy	112	autoportréty	87
Media Go™	110	klepnutím	87
mediální soubory		poslední hovory	36
kopírování na paměťovou kartu	75	používání ekvalizéru	76
metoda vstupu	27	pozastavení skladby	76
MMS		prezentace	98
nastavení	32	prohlížení	
multimédia		filmy	103
kopírování na paměťovou kartu	75	fotografie	87
		videoklipy nahrané s použitím fotoaparátu	92
N		prostorový zvuk	76
nabíjení	13	přívodce nastavením	10
náhlavní souprava	31	předvolby	
používání	31	odebrání kanálů rádia jako	84
náhodné přehrávání hudby	79	uložení kanálů rádia jako	84
nahrávání videoklipů	86	přehled	
nákup		telefon	75
hudba	81		

přehrávač WALKMAN		kontakty Google™, kalendář, e-mail	61
kanály SensMe™	78	kontakty služby Facebook™, kalendář,	
minimalizace	76	fotografie	63
Moje hudba	77	kontakty, kalendář a pošta aplikace	
Přehrávač Walkman™	79	Microsoft® Exchange	62
odstranění skladeb	77	Synchronizace Microsoft® Exchange	62
používání ekvalizéru	76	synchronizace s účtem Google™	61
přehled přehrávače	75		
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	79		
přidání skladby do seznamu skladeb	79		
seznamy skladeb	79		
vytváření seznamů skladeb	79		
přenos			
kontakty	41		
přenos dat	32		
přiblížení	87		
přibližování a oddalování			
fotografie	98		
Přidání označení „To se mi líbí“ u fotografie ve			
službě Facebook™	102		
Přidání označení „To se mi líbí“ u videa ve			
službě Facebook™	102		
přijímání položek pomocí technologie			
Bluetooth™	107		
připojení USB	109		
PUK	114		

videoklipy	
nastavení hlasitosti	99
pozastavení	99
videopřehrávač	
pozastavení videoklipu	99
vizitky	
odesílání	45
vypnutí	9
vyzvánění	57

W

webový prohlížeč	69
nastavení	73
správa záložek	70
Wi-Fi®	65
Widget přehrávače WALKMAN	80
widgety	18
Kanál Timescape™	19
Timescape™ Friends	19
Timescape™ Share	19
změna velikosti	18

Z

zálohování	
kontakty	45
zamknutí	
aktivace obrazovky	10
zámek obrazovky	10
zamknutí obrazovky	10
zapnutí	9
záznamová služba	37
zeměpisné souřadnice	
u fotografií	88
změna velikosti	
fotografie	98
zprávy	
nastavení	32
způsob zadávání textu	24
zvuk	79
nastavení hlasitosti	76
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	79

Ž

živá tapeta	20
-------------------	----