
CZ AWT 2284

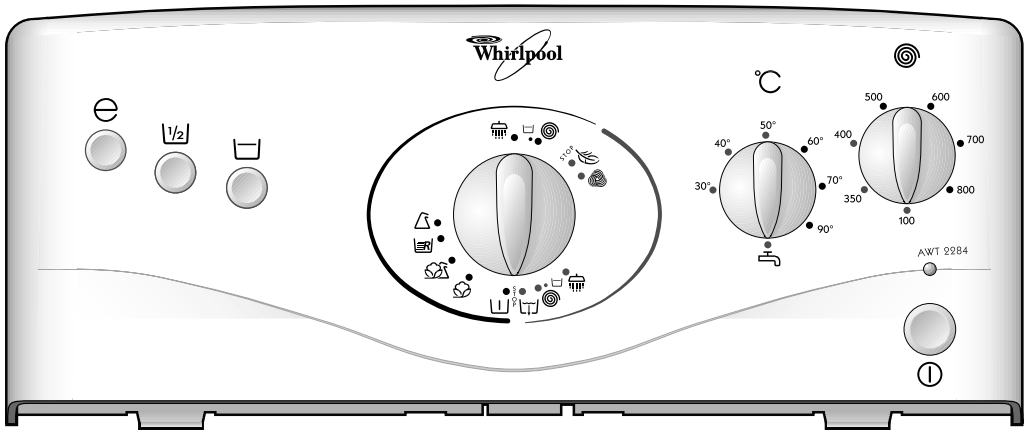

“Studená”

“Zap/Vyp”

Údaje o délkách programů platí pro maximální prací teploty bez speciálních funkcí.

❇ : funkce / ano: požadované dávkování

1) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.

2) Omezená rychlost odstředění na 500 otáček kvůli ochraně prádla u tohoto programu.

3) Omezená rychlost odstředění na 400 otáček kvůli ochraně prádla u tohoto programu

Program		Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady: Předpírka	Prací prostředky a přísady: Hlavní praní	Prací prostředky a přísady: Změkčovadlo	Prací prostředky a přísady: Bělidlo	Funkce: Eko praní	Funkce: Poloviční náplň	Funkce: Stop máchání	Volič teploty °C	Maximální rychlost odstřeďování ot/min	Délka programu přibl. min
	Bavlna s předpírkou	Velmi zašpiněná prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, košile apod. z odolné a teplotně stálé bavlny. *Max. náplň pro velmi zašpiněné prádlo je 3,5 kg.*	5,0	Ano 1)	Ano	❇	❇	❇	❇	❇	od do 90	800	130
	Bavlna	Středně zašpiněná prostěradla, prostírání, spodní prádlo, ručníky apod. z odolné a teplotně stálé bavlny.	5,0	— 1)	Ano	❇	❇	❇	❇	❇	od do 90	800	115
	Barevné	Středně zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra); polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,0	— 1)	Ano	❇	—	—	❇	❇	od do 60	800	100
	Rychlé praní	Blůzy, košile, bavlněné halenky, tmavě zbarvené froté ručníky, džíny, apod. lehce zašpiněné.	5,0	— 1)	Ano	❇	—	—	❇	❇	od do 40	800	85
	Syntetické	Lehce zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	— 1)	Ano	❇	—	—	❇	❇	od do 40	500 2)	70
	Máchání + odstřeďování	Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje šetrné odstřeďování.	5,0	— 1)	—	❇	—	—	❇	❇		800	20
	Odstřeďování	Program pro intenzivní odstřeďování.	5,0	— 1)	—	—	—	—	—	—	—	800	15
	Jemné	Jemné tkaniny a záclony (šaty, sukně, košile, halenky apod.).	1,5	— 1)	Ano	❇	—	—	—	❇	od do 40	400 3)	55
	Vlna	Pouze vlna určená pro praní v pračce se symbolem čisté střižní vlny. *Jestliže jste zvolili “Stop máchání”, nenechávejte prádlo máčet ve vodě příliš dlouho.*	1,0	— 1)	Ano	❇	—	—	—	—	od do 40	400 3)	45
	Máchání + odstřeďování	*Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje šetrné odstřeďování.*	1,5	— 1)	—	❇	—	—	—	❇		400 3)	15
	Odstřeďování	*Program pro šetrné odstřeďování.*	1,5	— 1)	—	—	—	—	—	—	—	400 3)	10
	Vypouštění	*Pouze vypouštění, bez odstřeďování. Jiný způsob, jak ukončit programy po “Stop máchání”.*	—	— 1)	—	—	—	—	—	—	—	—	5

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10013

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ VODY A ENERGIE					
Program	**Teplota (°C)**	**Náplň (kg)**	**Voda (l)**	**Energie (kWh)**	**Délka programu (min)**
Bavlna	90	5,0	72	1,80	115
Bavlna	60	5,0	72	1,15	115
Barevné	60	2,0	66	0,80	100
Barevné	40	2,0	66	0,40	100
Rychlé praní + 1/2 náplň	40	2,5	54	0,50	85
Syntetické + 1/2 náplň	30	1,0	54	0,30	70
Jemné	40	1,5	70	0,65	55
Vlna	40	1,0	70	0,55	45

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje na "energetickém štítku" se vztahují k programu "Barevná bavlna 60°C".

* Ukazatel zbývajícího času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože je ovlivňován danými podmínkami v domácnosti.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **"MAX"** následujícím způsobem:
   - Programy s předpírkou a hlavním praním I II
   - Hlavní prací program bez předpírky II
   - Průmyslová změkčovadla a ztužovače ❀
   - Chlórové bělidlo
   - Odstraňovače skvrn II
   - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) II
3. Volič **programu nastavte na zvolený program otáčením** ve směru hodinových ručiček.
4. Volič **teploty nastavte** °C na požadovanou teplotu.
5. Pootočte **voličem rychlosti odstřeďování** na požadovanou rychlost odstřeďování.

STISKNĚTE TLAČÍTKA POŽADOVANÉ SPECIÁLNÍ FUNKCE (Í)

Tlačítko "Eko praní"
- Prodlužuje délku praní a omezuje teploty vody.
- Tato funkce umožňuje asi 30% spotřebu energie při stejně vynikajícím pracím výsledku.

Tlačítko "Poloviční náplň" ½
- Snižuje spotřebu vody u programů "Bavlna" a "Syntetické", především při máchání.
- Obzvlášť vhodné pro lehce zašpiněné prádlo nebo pro malé množství prádla (snižuje množství pracího prostředku).
- Nevhodné pro programy s vysokými teplotami.

Tlačítko "Stop máchání"
- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické" nebo "Jemné".
- Tato funkce se doporučuje, přejete-li si odstřeďování odložit nebo v případě, že nechcete prádlo vůbec odstřeďovat.

Pozn.: Volič programů se zastaví v poloze "".

Ukončení funkce "Stop máchání".
- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání"; program automaticky skončí odstřeďovacím cyklem nastaveného pracího programu.
- Nepřejete-li si prádlo odstřeďovat, vypněte pračku stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"**. Kontrolka zhasne. Otočte voličem programů na "Vypouštění" a pračku zapněte.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko **"Zap/Vyp"**. Rozsvítí se kontrolka.

ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Při spuštěném programu není možné otevřít dvířka.
Dvířka se automaticky zablokují u všech programů.
Jestliže program přerušíte, nebo dojde k výpadku proudu, dveře se automaticky odblokují asi za 1 minutu.

KONEC PROGRAMU

- Volič programů je na "STOP", kontrolka svítí.

1. Stiskněte tlačítko **"Zap/Vyp"**. Kontrolka zhasne.
2. Zvolené funkce zrušte stisknutím příslušných tlačítek.
3. Zavřete přívod vody.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
5. Otevřete dvířka a uzávěry bubnu a vyndejte prádlo.

VOLBA NOVÉHO PROGRAMU, RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ A FUNKCÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** pračku vypněte. Kontrolka zhasne.
2. Zvolte nový program, teplotu a speciální funkce.
3. Stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** pračku zapněte. Kontrolka se rozsvítí.

ZASTAVENÍ A OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PŘED JEHO UKONČENÍM

1. Stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** pračku vypněte. Kontrolka zhasne.
2. Volič programu nastavte na "Vypouštění".
3. Stiskněte tlačítko **"Zap/Vyp"**, abyste spustili program "Vypouštění". Dvířka otevřete, až se volič programů zastaví na "Stop" a dvířka se odblokují (asi po 1 minutě).

POZNÁMKY A POKYNY K POUŽITÍ

- Pračka se po zapnutí nespustí okamzitě: potřebuje několik vteřin k uzamknutí dvířek, naplnění vodou a teprve potom se buben začne otáčet.
- Odstřeďování je na začátku přerušováno: buben se několikrát začne otáčet a vzdy se zase zastaví, aby se lépe rozlozilo prádlo a odstřeďování tak bylo účinnější.
- Na konci odstřeďovacího cyklu se buben několik minut otáčí opačným směrem: prádlo pak půjde lépe vyjmout.
- Nepřekračujte dávky pracích prostředků: nadbytečné mnozství pěny brání odstředování.
- Korekcní systém na zjištování nerovnováhy snízí pocet otácek, nebo automaticky preruší odstredování, jestlize zjistí nevyvázenou náplň prádla - viz "Jak odstranit poruchu".
- Tato pracka je vybavena novým elektronicky rízeným motorem: nebudte proto prekvapeni jeho zvláštním zvukem.
- Jestlize chcete změnit program během pracího cyklu, nezapomeňte před otočením voliče programů vypnout pračku.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.