

ECG

LED TV

19 LED 200 PVR

NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř výrobku, které představuje riziko zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.



Tento symbol označuje důležité pokyny související s výrobkem.

Prosím přečtěte pozorně tento manuál před použitím tohoto výrobku.

- Před připojením kabelu AC zdroje do zásuvky DC adaptéru se ujistěte, že napětí používané LED televizorem odpovídá místní elektrické síti. Pokud si nejste jistí vaším elektrickým zdrojem, zeptejte se vaší místní energetické společnosti.
- Nikdy nevkládejte cokoliv kovového do otvorů displaye z tekutých krystalů LED TV/monitoru, v takovém případě může vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Aby jste se vyhnuli zasažení elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnitřních částí LED TV/monitoru a adaptéru. Otevírat skříň TV/monitoru/adaptéru smí pouze kvalifikovaný technik.
- Nikdy nepoužívejte váš LED TV/monitor/adaptér pokud byl poškozen přívodní zdrojový kabel. Na přívodním kabelu nenechávejte ležet žádné věci a udržujte ho mimo místa, kde by o něj lidé mohli zakopnout.
- Ujistěte se, že držíte za zástrčku, ne za kabel, když odpojujete adaptér od elektrické zásuvky.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrné teplotě, jako je slunce, oheň, a podobné.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení pro dostatečnou ventilaci.
- Zajistěte, aby nebyla ventilace ucpána přikrytím ventilačních průduchů předměty jako jsou noviny, záclony atd.
- Neumisťujte zdroje otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky na zařízení.
- Berte v potaz otázky životního prostředí při likvidaci baterií.
- Používejte zařízení pouze v mírném klimatu (ne v tropickém klimatu).
- Síťová zástrčka musí zůstat vždy dostupná.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Otvory v LED TV/monitoru/adaptéru jsou určeny pro větrání. Aby jste předešli přehřívání, nesmí být tyto otvory ucpány ani překryty. Také se vyhněte používání LED TV/monitoru na posteli, pohovce, přikrývkách, nebo jiných měkkých površích. Při takovém používání mohou být zablokovány větrací otvory ve spodní části skříně. Pokud vložíte LED TV/monitor do knihovny, nebo jiného uzavřeného prostoru, ujistěte se, že je zabezpečeno dostatečné větrání.
- Nevystavujte LED TV/monitor extrémním teplotním podmínkám nebo extrémním vlhkostním podmínkám.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání a stříkání a žádné předměty naplněné tekutinami jako jsou vázy nesmí být na přístroji umístěny.
- Neumisťujte LED TV/monitor na nestabilní podložku, stolek, trojnožku, konzoli, podstavec, nebo na zem, kde by mohl spadnout. Pokud je upuštěn, udeřen, nebo poškrábán, může se přístroj poškodit. Nečistěte přední část pomocí látek ketonového typu (např. aceton), ethylalkohol, toluen, ethylacid, methyl, nebo chlór - tyto mohou poškodit panel.
- Umístěte váš DC adaptér poblíž lehce přístupné AC zásuvky.
- Pokud váš LED TV/monitor nefunguje správně, zvlášť pokud se objeví neobvyklé zvuky, nebo pachy vycházející z přístroje, okamžitě ho odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Vysoká teplota může způsobit problémy. Nepoužívejte váš LED TV/monitor na přímém slunci a udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od topení, pecí, krbů a jiných zdrojů tepla.
- Odpojte DC adaptér, pokud by docházelo k jeho opuštění nepoužívaného nebo na delší dobu.
- Pro snížení rizika požáru, zasažení proudem nebo nežádoucích rušících vlivů používejte pouze doporučené příslušenství.
- Pokud je LED TV/monitor poškozen, nepokoušejte se ho opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- Odpojte váš DC adaptér od AC zásuvky před jakoukoliv údržbou.
- Ujistěte se, že servisní technik používá autorizované náhradní díly nebo jejich ekvivalenty. Neoriginální díly mohou způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika.
- Následně po každé údržbě nebo opravě se ujistěte, že servisní technik provedl bezpečnostní kontrolu pro ověření, že váš TFT-LED TV/monitor je v bezpečném, užívání schopném stavu.
- Přístroj třídy ochrany I musí být připojen k MAINS zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

OBSAH

FUNKCE TLAČÍTEK PANELU
Čelní Panel 7
Boční Panel 8
VNĚJŠÍ VYBAVENÍ
Schéma Zapojení....9
Zadní Panel 10
CI SLOT (Common Interface)....11
PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ 12
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Tlačítka Dálkového Ovládání 13
Instalace Baterií 15
ZAČÍNÁME
Zapnutí....16
Výběr Zdroje Vstupu 16
NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE
Kanál 17
Obraz....19
Zvuk....20
Čas 20
Možnosti 23
Systém Souborů Pvr....24
Zámek....27
Elektronický Programový Průvodce (EPG) 29
Informace....29
NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE
Kanál 30
Obraz....32
Zvuk....32
Čas 33
Možnosti 33
Zámek....33
FUNKCE TELETEXT....34
NASTAVENÍ MENU SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB
Nastavení Video Nabídky 35
NASTAVENÍ MENU PC
Kanál 36
Obraz....37
Zvuk....38
Možnosti 38
Čas 38
Zámek....38


OBSAH

USB ZAŘÍZENÍ
Krátký Úvod 39
Formát Přehrávaných Usb Multimédií....40
Menu Foto....41
Menu Hudba 43
Menu Film 44
Menu Text....46
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Zobrazení Řešení Problémů....47
Řešení Problémů Zvuku A Televize....47
SPECIFIKACE....48
REŽIM ZOBRAZENÍ....49

FUNKCE TLAČÍTEK PANELU

ČELNÍ PANEL

1. IR senzor
2. Indikátor (svítí červeně v pohotovostním režimu a zelené při normálním provozu).

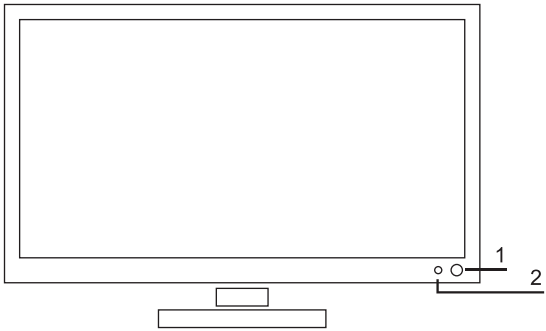


PANEL S OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY



1. Volba vstupního zdroje
2. Vstup do nabídky nebo její opuštění
3. Předešlé číslo kanálu
4. Další číslo kanálu
5. Snížení hlasitosti
6. Zvýšení hlasitosti
7. Přepínač mezi pohotovostním režimem a zapnutím

FUNKCE TLAČÍTEK PANELU


BOČNÍ PANEL

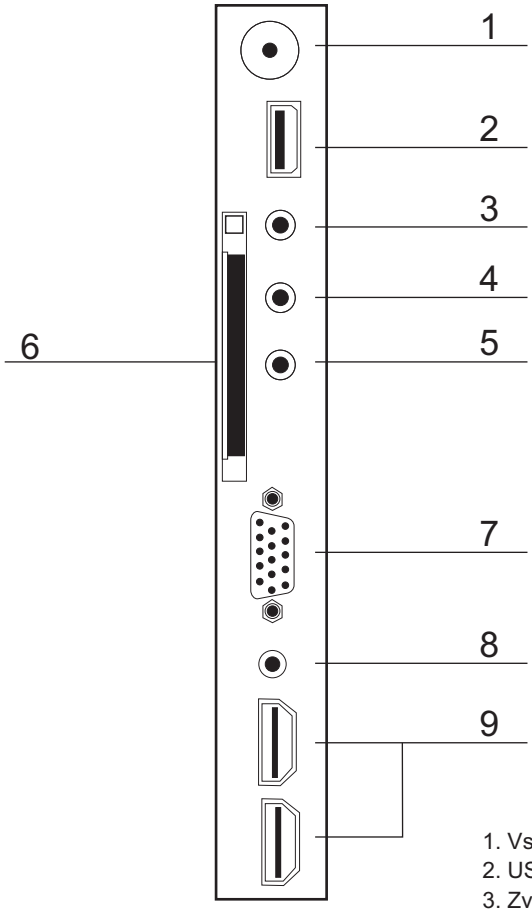

1. Vstup TV signálu
2. USB konektor
3. Zvukový výstup na sluchátka
4. Vstup AV (pravý/levý/video)
5. Vstup Y/Pb/Pr
6. CI konektor
7. PC VGA vstup
8. PC audio vstup
9. HDMI vstup

VNĚJŠÍ VYBAVENÍ


SCHÉMA ZAPOJENÍ

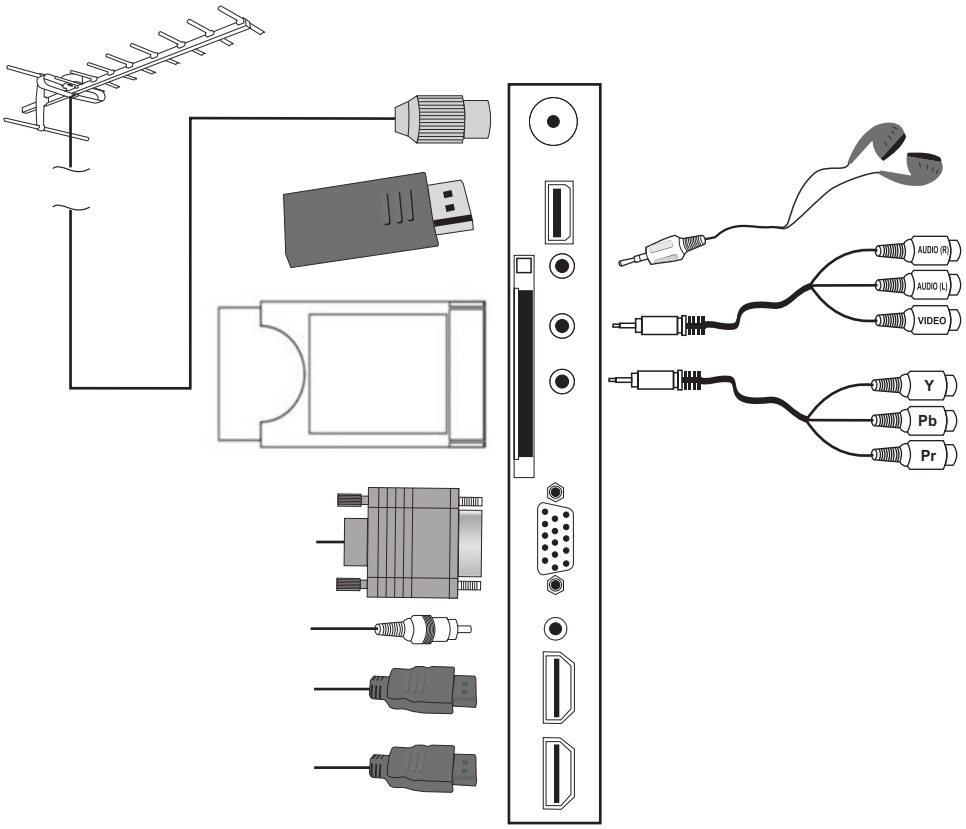

POZNÁMKA

Měli byste připojit všechny nezbytné kabely PŘED zapojením napájecího kabelu.

ZADNÍ PANEL

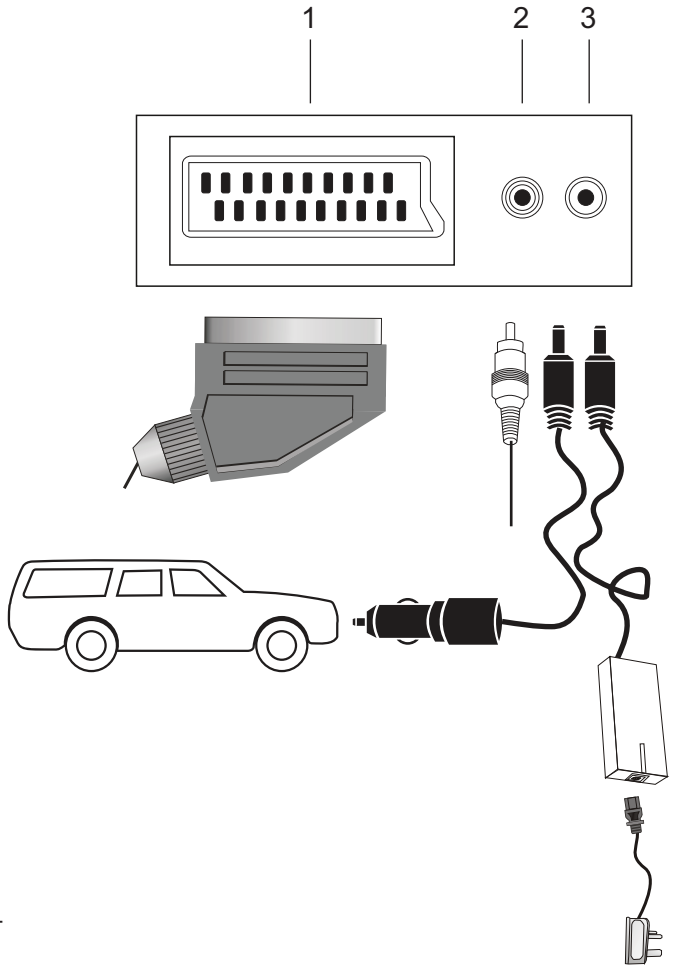

1. Konektor pro SCART
2. SPDIF výstup
3. Vstup napájení 12 V DC
   (určeno pro napájení TV použitím energie automobilové baterie nebo externího napájecího adaptéru 12 V DC)


CI SLOT (Common Interface)

CI slot (Common Interface) je navržen pro příjem modulu Conditional Access Module (CAM) a Smart karty ke sledování placených televizních programů a dalších služeb. Pokud potřebujete více informací o modulech a předplatném, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Poznámka: Moduly CAM a Smart karty se prodávají samostatně.


VAROVÁNÍ: PŘED VSUNUTÍM JAKÉHOKOLI MODULU DO SLOTU TELEVIZOR VYPNĚTE.

CI slot je umístěn na boční straně televizoru. Modul CAM vložte správně do CI slotu, pak do modulu CAM vložte Smart kartu.

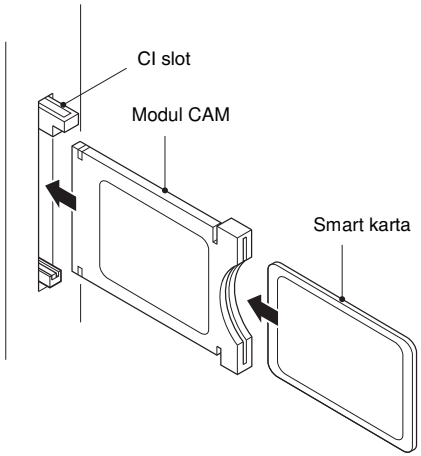

PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ

LCD televizor je vhodný k připevnění na zeď. Použijte držák standardu VESA 100 x 100 mm

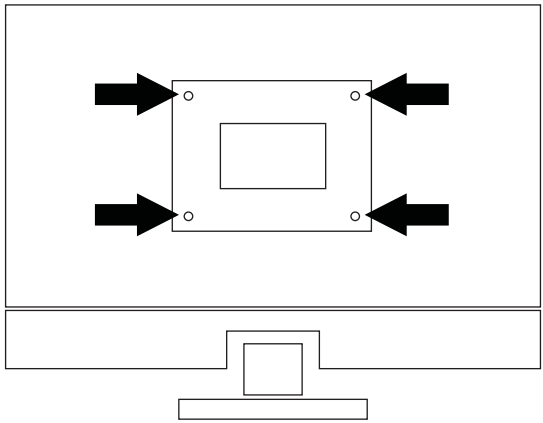

1. Nejdříve je třeba odmontovat stojan. Položte televizor na měkkou podložku čelem dolů.

2. Odšroubujte čtyři šrouby, které připevňují stojan.


3. Stojan a šrouby odstraňte a uložte.

4. Pro připevnění televize na držák použijte čtyři šrouby s šestihrannou hlavou (M4 x 10 mm - dodány).

Držák připevněte na zeď podle pokynů dodanných s držákem (držák není součásti tohoto balení).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

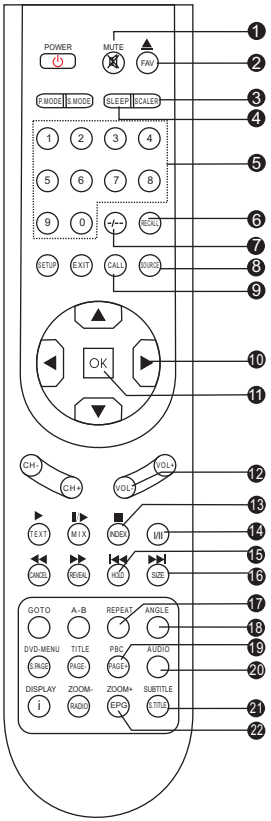


1. ZTLUMIT
Tlačítko ztlumení zvuku.
2. VYJMOUT/FAV
Vyjmutí/zasunutí disku, platné v režimu DVD/pro přepínání v seznamu oblíbených, platné v režimu TV.
3. SCALER
Pro přepínání video formátů mezi: Auto, 16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2 (neplatné ve VGA)
4. SLEEP
Pro nastavení časovače spánku.
5. Číselná tlačítka
Pro výběr čísla programu.
6. RECALL
Pro přechod mezi předchozím programem a aktuálním programem v analogové a digitální TV.
7. TLAČÍTKO DVOU ČÍSLIC
Pro přepínání mezi jedno a dvoučíslicovými čísly, platné v DVD.
8.SOURCE
Pro zvolení vstupního zdroje: DTV, ATV, DVD, SCART, AV, S-VIDEO, HDMI a VGA.
9. CALL
Pro zobrazení informací na obrazovce.
10. Vlevo/Vpravo kurzor(menu nastavení)
Pro pohyb vlevo/vpravo nebo nastavení vybrané položky v menu, nebo nastavení hlasitosti zvuku (neplatné v DVD, digitální TV).
11. OK tlačítko
Pro potvrzení výběru.
12. VOL+/- ■
Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
13. INDEX/
Pro zobrazení času teletextu v režimu TV.
Pro zobrazení hlavní obsahové stránky, pokud je teletext spuštěn v analogové TV/Pro zastavení přehrávání platné v režimu DVD.
14. I/II ⏮
Pro přepínání audio kanálu v NICAM/A2 nebo Mono TV kanál (platné v analogové TV).
15. HOLD ⏭
Pro zastavení teletextu na aktuální straně v analogové TV/ Pro výběr předchozího oddílu nebo skladby, platné v režimu DVD.
16. SIZE/
Pro zvětšení strany teletextu v analogové TV/Pro výběr následujícího oddílu nebo skladby v režimu DVD.
17. REPEAT/ŽLUTÉ
Pro opakované přehrávání (platné v režimu DVD)/výběr strany v teletextu v režimu analogové TV/Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).
18. ANGLE/MODRÉ
Pro změnu úhlu kamery v režimu DVD pokud se přehrává DVD disk/výběr strany teletextu v režimu analogové TV/ Rychlý vstup do menu(neplatné v digitální TV, DVD a FM).

19. PBC/PAGE+
Pro nastavení PBC zapnuto/vypnuto v DVD režimu /přechod na následující stranu teletextu v režimu analogové TV.
20. AUDIO
Pro změnu jazyku audia a zvukové skladby, platné v režimu digitální TV a DVD.
21. SUBTITLE
Pro výběr jazyku titulků nebo přepnínání do režimu zobrazení JPEG, platné v režimu DVD a digitální TV.
22. ZOOM+/EPG
Pro přiblížení obrazu platné v režimu DVD/Pro zobrazení průvodce programy platné v režimu digitální TV.

TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

23. POWER
Pro přepínání mezi pohotovostním režimem a zapnutým režimem.
24. P-MODE
Pro výběr režimu obrazu: Standard, Dynamic, Soft, User(neplatné v režimu VGA).
25. S-MODE
Pro výběr režimu zvuku: Music, Film, News a User.
26. SETUP
Pro zobrazení menu nastavení, rozdílné v různých zdrojových režimech.
27. EXIT
Pro opuštění, nebo návrat předchozí nabídky.
28. NAHORU/DOLŮ kurzor
Pro výběr nahoru/dolů v nabídce, nebo změnu kanálu, platné v režimu analogové TV a digitální TV.
29. CH+/-
Pro zvýšení nebo snížení čísla programu, platné v režimu analogové TV a digitální TV.
30. MIX/ ⏸/►
Pro zobrazení analogové TV a teletextu zároveň/pozastavení přehrávání/krokové přehrávání v režimu pozastavení, platné v režimu DVD.
31. TEXT/ ►
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce teletextu nebo MHEG5 /Pro přehrávání, platné v režimu DVD.
32. REVEAL/ ►►
Pro zobrazení skrytých teletextových informací v analogové TV/Pro rychlé převíjení při přehrávání DVD, platné v režimu DVD.
33. CANCEL/◄◄
Pro zrušení teletextu v analogové TV/ Pro rychlé převíjení vzad, platné v režimu DVD.
34. A-B/ZELENÉ
Pro opakování části (platné v režimu DVD)/výběr strany v teletextu analogové TV/Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).
35. GOTO/ČERVENÉ
Pro přehrávání od určitého časového bodu (platné v režimu DVD)/výběr strany v teletextu analogové TV/Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).
36. DVD-MENU/S.PAGE
Pro přechod do DVD nabídky, platné v režimu DVD/Pro přechod do podstrany teletextu, platné v režimu analogové TV.

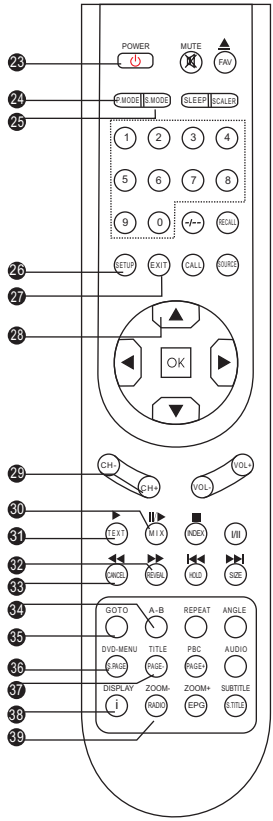


37. TITLE/PAGE-
Pro přechod do DVD nabídky, platné v režimu DVD/přechod na předchozí stranu teletextu v režimu analogové TV.
38. DISPLAY
Pro zobrazení času skladby v režimu DVD/Zobrazení informací v režimu digitální TV
39. TV/RADIO/ZOOM-
Pro přepnutí mezi režimy TV a rádio, platné v režimu digitální TV/Pro oddálení obrazu platné v režimu DVD.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

INSTALACE BATERIÍ

Odstraňte kryt baterií. Vložte dvě baterie SUM-4(AAA) odpovídajícími polaritami -/+ baterií ke značkám -/+ uvnitř bateriového prostoru, jak je znázorněno:

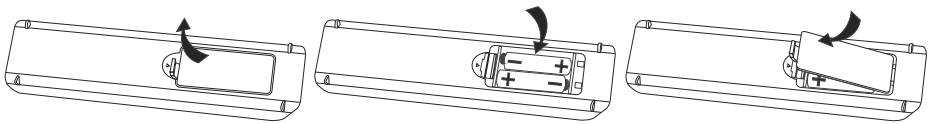

ŽIVOTNOST BATERIÍ

- Normálně mohou být baterie používány jeden rok.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje, přestože je poblíž senzoru na televizoru, použijte, prosím, nové baterie.
- Použijte, prosím, baterie SUM-4(AAA).

POZNÁMKY

- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte a nezahřívejte baterie, nebo je nevhazujte do ohně.
- Vyvarujte se pádu, nebo nárazu dálkového ovládače, které může způsobit poškození, nebo fuknční vadu.
- Nepoužívejte současně starou a novou baterii.
- Pokud dálkový ovládač nepoužíváte dlouhou dobu, prosím, vyjměte baterie, vyhnete se tím vylití elektrolytu. Před výměnou nových baterií, prosím, očistěte dálkový ovladač od elektrolytu.
- Pokud dojde k zasažení těla elektrolytem, očistěte jej, prosím, vodou.

VAROVÁNÍ:
Prosím umístěte baterie na místo nepřístupné dětem. Pokud by došlo ke spolknutí, prosím, kontaktujte ihned lékaře.


ZAČÍNÁME

ZAPNUTÍ

Jakmile byl přístroj umístěn/připevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující: Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko [**STANDBY**] k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si můžete užít mnoho funkcí vašeho nového televizoru.

VÝBĚR ZDROJE VSTUPU

Zdroj vstupu můžete vybrat pomocí nabídky zdrojů. Stisknutím tlačítka [**SOURCE**] se zobrazí tato nabídka:

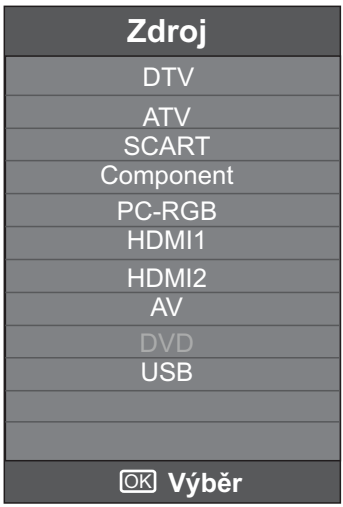

Aktuální položka je zvýrazněna. Stisknutím tlačítka **[▲/▼]** na dálkovém ovládání pro výběr vašeho požadavku. Stiskněte tlačítko **[OK]** pro potvrzení vaší volby.


NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE JSOU-LI NĚKTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠEDĚ V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH.


V režimu DTV stiskněte tlačítko **[SETUP]** na dálkovém ovládání.
Stisknutím tlačítka [◄/►] na dálkovém ovládání můžete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou “KANÁL”, “OBRAZ”, “ZVUK”, “ČAS”, “MOŽNOSTI”, “ZÁMEK”).
Stiskněte tlačítko [▲/▼] na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko [◄/►] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko **[EXIT]** nebo **[SETUP]** pro odchod z přehledů menu.

KANÁL

Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanálů DTV. Můžete vybrat Automatické ladění, Ruční ladění DTV, Ruční ladění ATV (popsané v NASTAVENÍ MENU ATV), Editaci programu, Informace o signálu, Informace CI, Třídění LCN a Aktualizaci softwaru (USB)

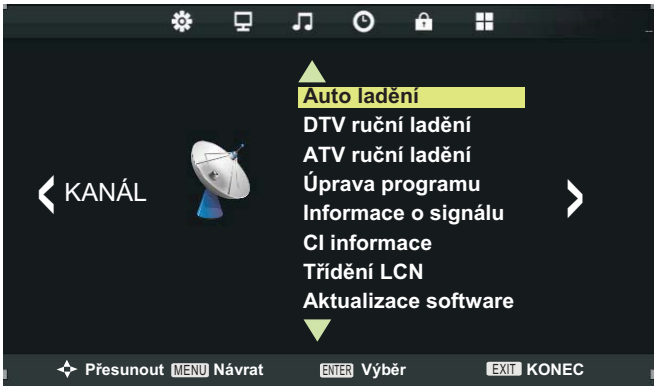


Položka Automatického ladění umožňuje automatické upravení nastavení kanálu.
Vyberte položku Automatické ladění, stiskněte tlačítko [**OK**] pro vstup do menu výběru typu ladění.
Stiskněte tlačítko [◄/►/▲/▼] pro výběr vaší země.

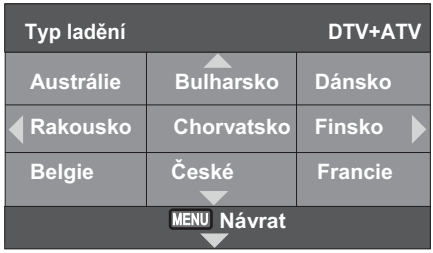


Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zahájení automatického vyhledávání.


Vyberte položku Ruční ladění, stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr čísla kanálu a stiskněte **[OK]** pro zahájení vyhledávání.

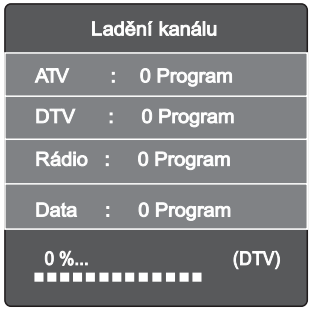


Položka Editace programu umožňuje přejít do podmenu pro Vymazání, Přejmenování, Přesun, Přeskočení a přidání do seznamu oblíbených.

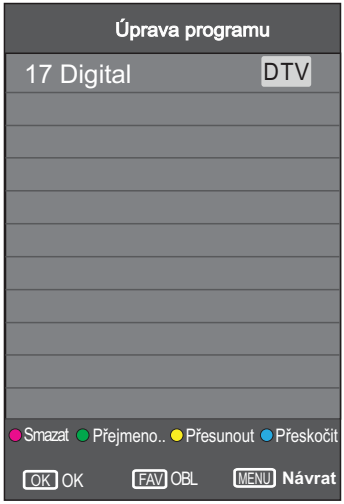

Položka Informace o signálu umožňuje získat informace a číslu kanálu, kvalitě a síle signálu.

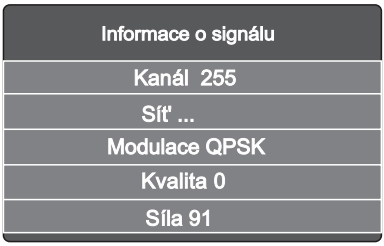


Položka Informace CI umožňuje získat informaci o podmíněném přístupu, je-li vložen modul CI.

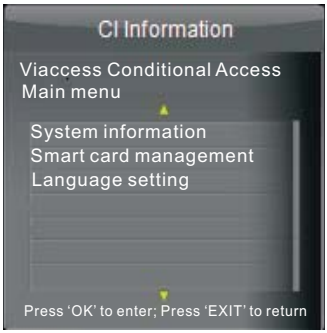

Položku třídění LCN lze zapnout a vypnout.
Aktualizace softwaru (USB) umožňuje aktualizovat vstup USB přes vstup USB.

OBRAZ


Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat Režim obrazu, Teplota barvy, Poměr stran, Snížení šumu a Obrazovka.

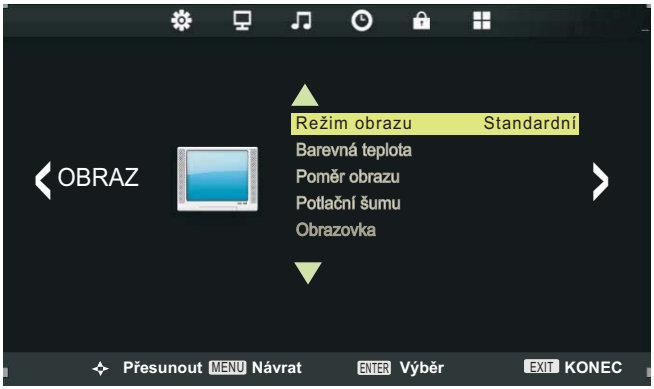

Položku režimu obrazu lze měnit na Uživatelský, Dynamický, Standardní a Měkký.
Pro režim uživatele můžete nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost a Odstín.
Položku režimu Teploty barvy lze měnit na Uživatelskou, Studenou, Střední a Teplou.
Položku režimu poměru stran lze měnit mezi Auto, 4:3, 16:9, Zooml a Zoom2.
Režimy položky Snížení šumu: Vypnuto, Nízký, Střední, Vysoký a Standardní.

ZVUK


Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Přepínač AD a REŽIM SPDIF.

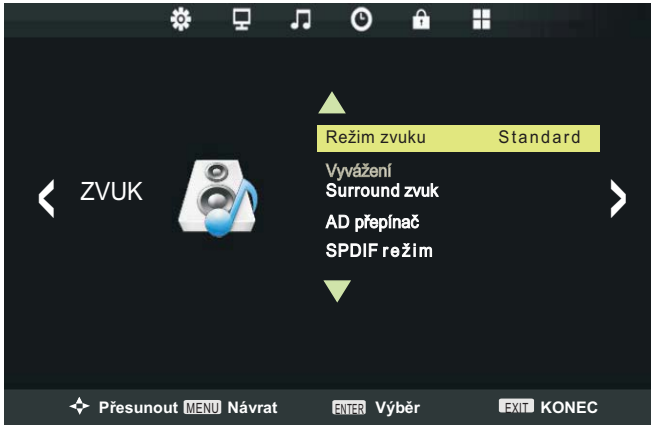


Položku režimu zvuku lze měnit na Uživatelský, Standardní, Hudba, Film a Sporty. Můžete nastavit ekvalizér 120Hz, 500Hz, 1,5kHz, 5kHz a 10kHz, pro položku uživatelského režimu vyvážení lze nastavit vyvážení zvuku L a P od -50 do +50. Výchozí hodnota je 0. Položku Zvuku Surround lze měnit na Vypnuto, Surround a SRS TruSurround XT. Položku přepínače AD lze měnit na Zapnuto a Vypnuto, položku režimu SPIDF lze měnit na PCM nebo Auto.

ČAS

Vyberte sekci ČAS pro výběr Hodin, Času vypnutí, Času zapnutí, Časovače vypnutí, Automatického přechodu do režimu standby a Letního času.

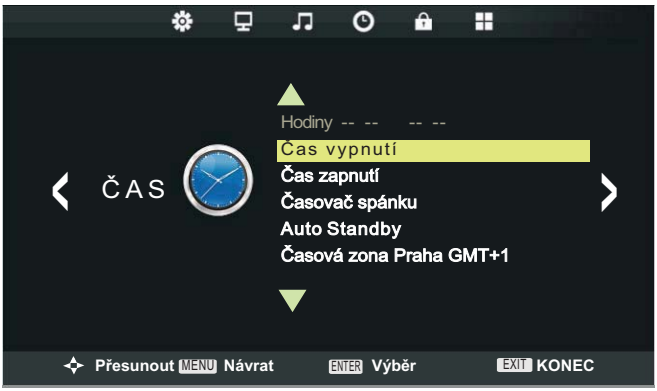


V podmenu hodin můžete nastavit datum, měsíc, rok, hodinu a minuty.

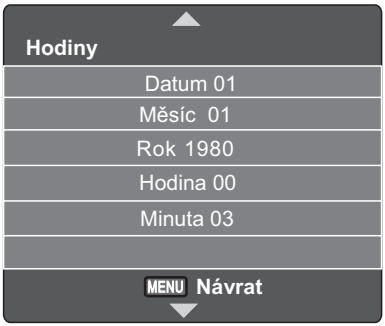


Podmenu času vypnutí lze měnit mezi Vypnuto, Jednou, Každý den, Po-Pá, Po-So, So-Ne a Neděle. V tomto podmenu můžete nastavit hodinu a minuty.




Podmenu času zapnutí lze měnit mezi Vypnuto, Jednou, Každý den, Po-Pá, Po-So, So-Ne a Neděle. V tomto podmenu můžete nastavit hodinu, minuty, vstupní zdroj, kanál a hlasitost.

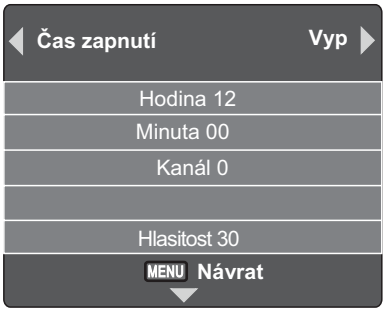


Položka časovače vypnutí umožňuje nastavit časovač vypnutí (Vypnuto, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. a 240 min.

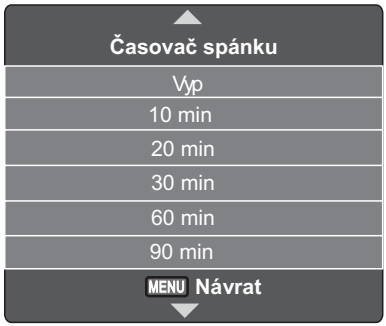

Položka automatického přechodu do režimu standby umožňuje nastavit funkci automatického přechodu na standby (Vypnuto, 3 hodiny, 4 hodiny a 5 hodin).

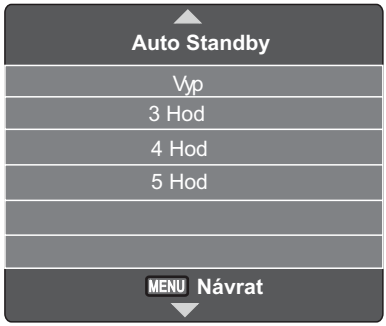


Položka časové zóny umožňuje nastavit lokální časovou zónu.

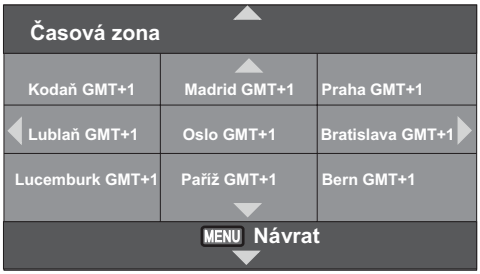


Položku letního času lze zapnout a vypnout.

MOŽNOSTI


Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výběr Jazyka OSD, Jazyka zvuku, Jazyka titulků, Zhoršeného sluchu, Země, Systému souborů PVR, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD.

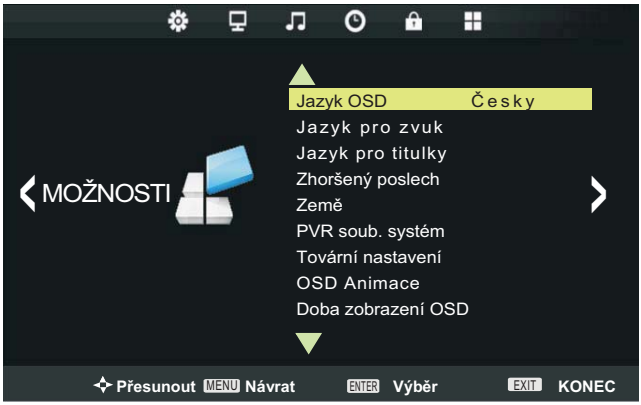


Položka jazyka OSD umožňuje nastavit jazyk OSD.

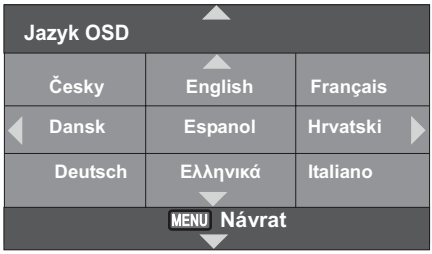


Položka jazyků zvuku umožňuje vybrat jazyk mluveného slova programu (dostupné pouze v režimu DTV, podporuje-li poskytovatel programu vícejazyčnou funkci)

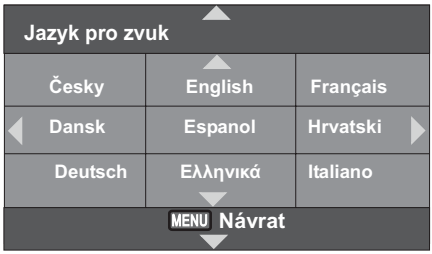

Položka jazyka titulků umožňuje vybrat jazyk titulků programu

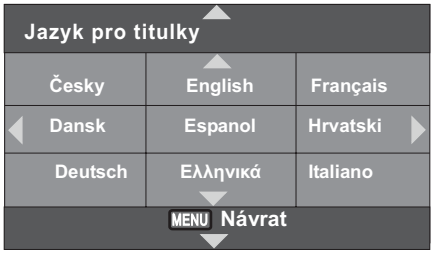


Položku Zhoršený sluch lze vypnout a zapnout.
Položka Země umožňuje vybrat zemi uživatele.

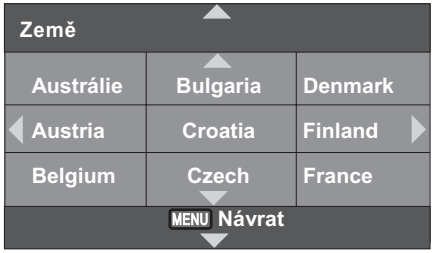


SYSTÉM SOUBORŮ PVR

FUNKCE TLAČÍTEK PVR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

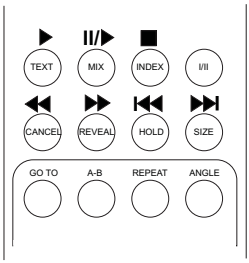


Tlačítko ZÁZNAM PVR: GOTO/ČERVENÝ
Záznam programu.
Tlačítko PŘEHRÁVÁNÍ PVR: MEDIA/I►
Přehrávání nahraných programů v režimu Média. Každým stisknutím tlačítka se sníží rychlost přehrávání 16x.
Tlačítko PŘETÁČENÍ PVR: ◄◄
Přetáčení vysokou rychlostí. Každým stisknutím tlačítka se zvýší rychlost přetáčení.
Tlačítko ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED PVR:
Přehrávání vpřed vysokou rychlostí. Každým stisknutím tlačítka se zvýší rychlost přehrávání vpřed.
Tlačítko PAUZA PVR nebo TLAČÍTKO TSR PVR: ►II
Pozastavení přehrávání nahraného programu nebo spuštění programu TSR. TSR zaznamená program dočasně; tento proces nahrávání zaznamená program natrvalo, takže jej můžete přehrát kdykoliv.
Tlačítko PŘEDCHOZÍ PVR:
Přechod zpět na předchozí nahraný program.
Tlačítko NÁSLEDUJÍCÍ PVR: ►►I
Přechod vpřed na následující nahraný program.
Tlačítko OPAKOVÁNÍ PVR: REPEAT/ŽLUTÉ
Pro výběr režimu opakování nahraného programu.
Tlačítko OPAKOVÁNÍ ÚSEKU PVR: A-B/ZELENÉ
Pro výběr úseku opakování nahraného programu.
FUNKCE PVR
Obraz přicházející do vaší vlastní osobní knihovny televizních programů, filmů a sportů, které můžete sledovat, kdykoliv se vám to hodí. To je TV pro váš časový rozvrh.

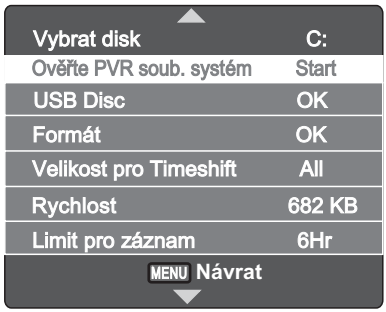

Pozastavení živé televize!
Přetočte a přehrajte si programy tak, abyste neztratili nit.
Nahrajte si vaše oblíbené programy a shlédněte je, kolikrát chcete.

Popis menu systému souborů PVR

Výběr disku: výběr disku jako disku systému souborů PVR. Kontrola systému souborů PVR: kontrola formátu souborů disku.
Disk USB: zobrazení stavu aktivace disku USB, aktivací je příznak “PASS”. Formát: formátování disku USB, vytvoření formátu systému souborů PVR na disku USB. Velikost časového posunu: Zobrazení kapacity TSR. Rychlost: rychlost četní a přehrávání. Maximální doba nahrávání: doba trvání největšího záznamu, jednotkou je hodina.

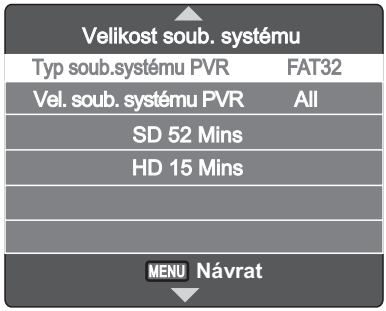

Digitální videozáznam

Připojte disk USB, vyberte menu Nastavení v položce Systém souborů PVR, vyberte možnost Kontrola systému souborů PVR, nebyl-li předtím disk USB naformátován, systém automaticky požádá o naformátování disku USB.
Velikost systému souborů PVR lze přizpůsobit povaze potřeb zákazníka, vytvoří se větší kapacita, doba nahrávání se prodlouží.
Není-li zvoleno žádné menu, stisknutí tlačítka **[RED]** aktivuje funkci záznamu videa, dokud nebude v příkazovém řádku vybráno [Stop] nebo dokud nebude disk USB plný. Příkazový řádek můžete zobrazit tlačítkem RC [■].



Můžete použít menu EPG pro nastavení časového rozvrhu zahájení a ukončení nahrávání programu.



Není-li zobrazeno žádné menu, stisknutím tlačítka **[MEDIA/I►]** můžete přejít do režimu Média pro přehrání všech nahraných programů. Nyní můžete provozovat podle menu OSD, přehrát již nahraný program nebo vysílání nebo akci zrušit.

Záznam časového posunu (TSR)

Velikost disku časového posunu lze přizpůsobit povaze potřeb zákazníka, vytvoří se větší kapacita, doba nahrávání se prodlouží.



Není-li zvoleno žádné menu, stisknutí tlačítka [►II] aktivuje funkci záznamu videa, dokud nebude stisknuto tlačítko [■] nebo v příkazovém řádku vybráno **[Stop]** nebo dokud nebude disk USB plný. Stiskněte opakovaně tlačítko [►II] nebo vyberte příkaz **[Play]** v příkazovém řádku pro přehrávání. Stiskněte tlačítko **[►►I]** nebo vyberte příkaz **[Next]** v příkazovém řádku pro přetočení vpřed o 30 sekund. Stiskněte tlačítko **[I◄◄]** nebo vyberte příkaz **[Prev.]** v příkazovém řádku pro přetočení zpět o 30 sekund. Lze použít tlačítko [◄◄/►►] nebo vyberte příkaz **[FB/FF]** v příkazovém řádku pro rychlé přetáčení / přehrání vpřed. Stisknutí tlačítka [■] nebo příkaz **[Stop]** v příkazovém řádku zastaví funkci TSR a provede přechod do normálního stavu.

Upozornění týkající se PVR

Kapacita disku USB nejméně 1 GB; délku záznamu určuje kapacita disku. Pro mutlimediální a PVR aplikaci se doporučují vysokorychlostní zařízení USB se systémem souborů Hi Speed FS.
Přenosný HDD nebo vysokorychlostní paměťové zařízení USB se doporučují pro lepší výkon v aplikaci PVR a časového posunu.
Formátování vymaže veškerý obsah, věnujte pozornost zálohování důležitých dat. Je-li disk USB zavirovaný, funkce formátování může selhat. Funkce PVR funguje pouze na dalším portu DTV.
Máte-li více oddílů nebo např. přenosný pevný disk, můžete přejít do menu systému souborů PVR a vybrat odpovídající písmeno jednotky PVR.
Menu systému souborů PVR rekordéru je omezeno jednorázovým vypálením nejdelšího.
Poté dojde k automatickému vypnutí. Nastavení maximální doby nahrávání 24 hodin.
Formáty signálu pro video formát DTV (streamy TS).
Funkce PVR je dostupná pouze v případě zdroje DTV. Soubory PVR budou přehrány v režimu USB pouze tehdy, je-li velikost souboru větší než 5 Mb.
Zařízení USB musí být kompatibilní s USB 2.0 HS.
Položka obnovení továrních nastavení umožní resetovat všechny hodnoty na výchozí.
Animace OSD umožňuje nebo zakazuje efekty potlačení nebo vysunutí položek a menu OSD.



Položka as OSD umožuje nastavit as OSD na obrazovce (15 s, 30 s a 60 s).

ZÁMEK

Vyberte sekci ZÁMEK Uzamčení systému, Nastavení hesla, Blokování programu a Rodičovský dozor.



Můžete zamknout vybraný program nebo klávesnici, nastavit rodičovský dozor, je-li
Uzamčení systému nastaveno jako zapnuté.
Chcete-li změnit Uzamčení systému, musíte nejprve zadat výchozí heslo: 0000.



Chcete-li změnit výchozí heslo, musíte vybrat položku Nastavení hesla.



Položka Blokování programu umožňuje zablokovat přístup k nechtěným programům.




Položka rodičovský dozor umožňuje nastavit pro programy věkový limit.



ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

Stisknutím tlačítka [**EPG**] na dálkovém ovládání se zobrazí elektronický programový průvodce. EPG poskytuje informace, např. seznamy programů, časy začátku a konce všech dostupných kanálů. Navíc je v EPG často dostupná informace o programu.
(Dostupnost a množství podrobností programu se bude lišit v závislosti na vysílači.)

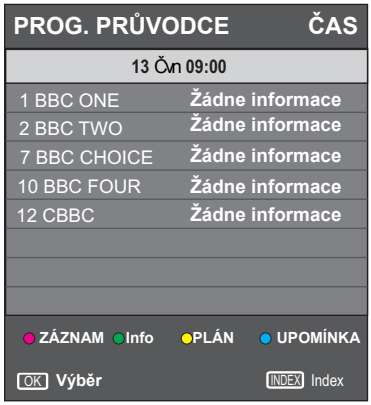

Mate možnost zvolit EPG formát časový nebo kanálový. Stiskněte tlačítko [▲/▼] pro přesun kurzoru na horní řádek PROGRAMME GUIDE. Stiskněte [◄/►] pro výběr mezi ČAS nebo KANÁL. Formát ČAS zobrazí EPG všech kanálů ve stejný čas. Formát KANÁL zobrazí EPG jednoho kanálu hodinu po hodině.




Stiskněte červené tlačítko pro funkci nahrávání. Můžete nastavit čas zapnutí, čas vypnutí a režim nahrávání. Viz popis PVR SOUBORY. Stiskněte zelené tlačítko pro další informace.
Stiskněte žluté tlačítko pro zobrazení přehledu.
Stiskněte modré tlačítko pro funkci připomenutí. Můžete nastavit datum, čas a režim připomenutí.



INFORMACE

Pro získání více informací o aktuálních a následujících událostech můžete stisknout tlačítko **[DISPLAY]**. Jako předtím, následující událost se zobrazí stisknutím tlačítek [◄/►] (přepínání mezi aktuální a následující událostí):

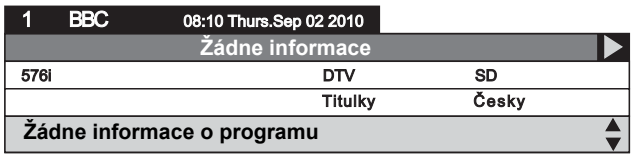

NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE JSOU-LI NĚKTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠEDĚ V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH.


Tento výrobek může uložit až 100 programů kanálů. Váš oblíbený kanál můžete vybrat stisknutím **[CH+/-]** nebo číselných tlačítek a můžete vyhledat a uložit všechny kanály v ručním nebo automatickém režimu. V režimu ATV stiskněte tlačítko **[SETUP]** na dálkovém ovládání.
Stisknutím tlačítka [◄/►] na dálkovém ovládání můžete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou “KANÁL”, “OBRAZ”, “ZVUK”, “ČAS”, “MOŽNOSTI”, “ZÁMEK”).
Stiskněte tlačítko [▲/▼] nebo **[OK]** pro vstup do této sekce menu.
Stiskněte [▲/▼] nebo **[OK]** na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko [◄/►] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko **[SETUP]** pro návrat do hlavního menu nebo **[EXIT]** pro odchod z přehledů menu.

KANÁL


Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanálů ATV. Můžete vybrat Automatické ladění, Ruční ladění ATV, Editaci programu, Třídění LCN a Aktualizaci softwaru (USB).




Položka automatického ladění umožňuje automatické upravení nastavení kanálu.
Vyberte položku Automatické ladění, stiskněte tlačítko [►] nebo **[OK]** pro vstup do menu výběru typu ladění/země.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr typu ladění DTV, DTV+ATV a ATV.

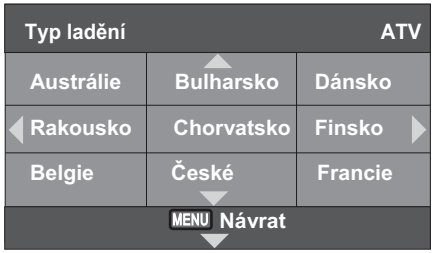

Stiskněte tlačítko [▼] pro vstup do menu země. Stiskněte tlačítko [▲/▼, ◄/►] pro výběr země a tlačítko [**OK**] pro zahájení automatického vyhledávání.

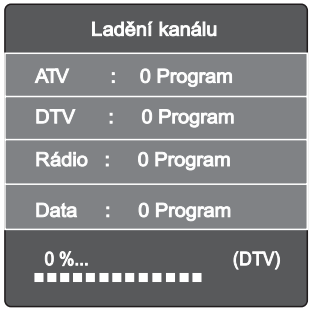


Vyberte položku Ruční ladění ATV, stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ručního ladění ATV.

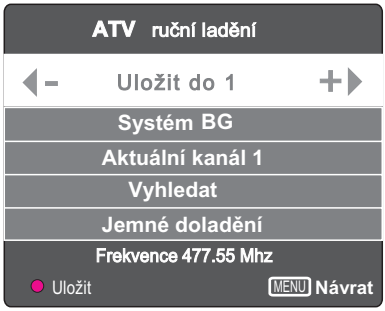


Můžete vybrat Uložit do, Zvukový systém, Aktuální kanál, Vyhledat, Jemné ladění.
Položka Uložit do umožňuje vybrat číslo kanálu pro uložení programu.
Položka Aktuální kanál umožňuje vybrat číslo kanálu.
Položka Zvukový systém umožňuje vybrat zvukový systém DK", "I", L, BG.
Položka jemné ladění umožňuje přesně nastavit frekvenci kanálu pro vylepšení zvukového a obrazového efektu (nebo nastavení frekvence kanálu přímo číselnými tlačítky).
Položka Vyhledat umožňuje nastavit TV kanál.

Položka editace programu umožňuje přejít do podmenu Vymazat, Přejmenovat, Přesunout, Přeskočit a přidání do seznamu oblíbených.
Položku třídění LCN lze zapnout a vypnout.
Aktualizace softwaru (USB) umožňuje aktualizovat vstup USB přes vstup USB.

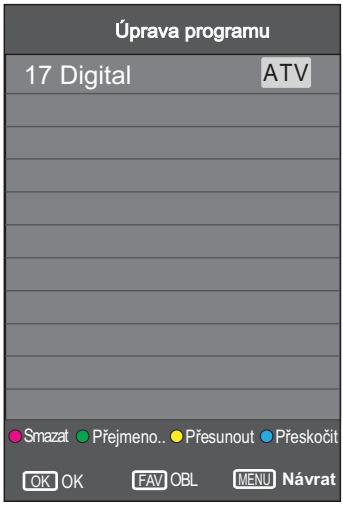

OBRAZ


Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat položku Režim obrazu, Teplota barvy, Poměr stran, Snížení šumu a nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost, Odstín.

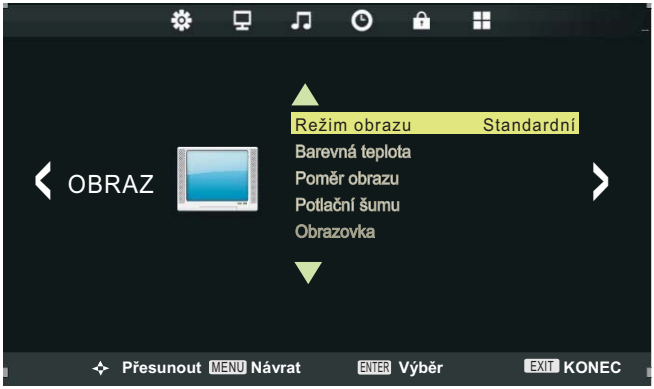

Položku Režim obrazu lze měnit na Osobní, Dynamický, Standardní a Měkký. Položku režimu Teplota barvy lze měnit na Normální, Studenou a teplou, Uživatelskou. Položku režimu Poměr stran lze měnit mezi Auto, 4:3, 16:9, Zooml a Zoom2. Režimy položky Snížení šumu: Vypnuto, Nízký, Střední, Vysoký a Standardní.
Pro režim Uživatelský můžete nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost a Odstín.

ZVUK


Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Režim SPDIF.

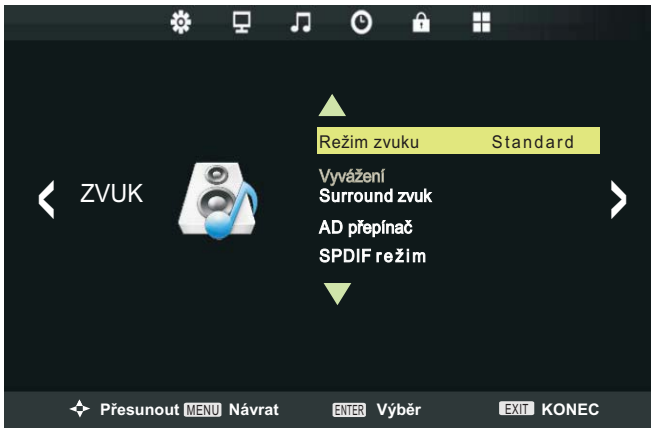

Položku Režimu zvuku lze měnit na Osobní, Standardní, Hudba, Film a Sporty. Položku Vyvážení lze nastavit od -50 do +50 pro vyvážení zvuku L a P. Výchozí hodnota je 0. Položku Zvuk Surround lze měnit na Vypnuto, Surround a SRS TruSurround XT. Položku Režim SPIDF lze měnit na vypnuto, PCM nebo Auto.

ČAS

Menu času je popsané v sekci Čas “NASTAVENÍ DTV”. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

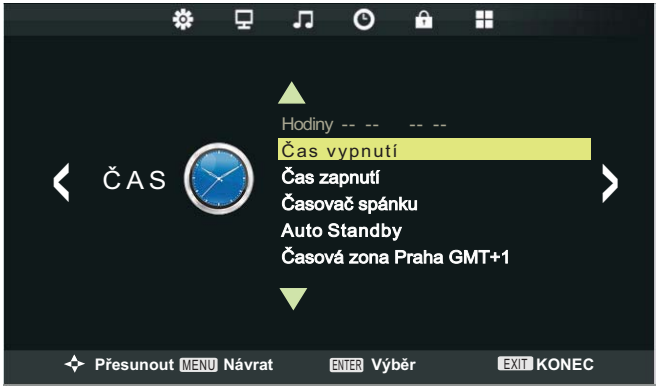

MOŽNOSTI

Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výběr Jazyka OSD, Země, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD, Modré obrazovky.



O položkách Jazyk OSD, Země, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD je pojednáváno v sekci MOŽNOSTI DTV a jsou zcela stejné pro ATV.
Nahlédněte prosím do příručky DTV pro podrobné pokyny týkající se těchto položek.
Položku Modrá obrazovka lze zapnout a vypnout.

ZÁMEK

Menu Zámek a jeho položky jsou probírány a sekci MOŽNOSTI DTV a jsou zcela stejné pro ATV. Nahlédněte prosím do příručky DTV pro podrobné pokyny týkající se těchto položek.

FUNKCE TELETEXT

Většina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, včetně posledních novinek, informací o počasí, TV program a informace na burze atd. Pouze vložíte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu.

ZOBRAZENÍ TELETEXTU
Vyberte kanál se signálem teletextu;
Stiskněte tlačítko [**TEXT**];
Vyberte odpovídající stranu pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovládači;
Stiskněte [**TEXT**] znovu a zobrazí se TV obrazovka.

VÝBĚR STRANY
Můžete vložit 3místné čísla pro vstup na požadovanou stranu pomocí číselných tlačítek. Pokud je vložené číslo neplatné, musíte vložit správně 3místné číslo znovu, jakmile ukončíte vkládání digitálních čísel.
Můžete přetáčet strany vpřed nebo vzad pomocí tlačítka **[CH+/-]** nebo [▲/▼].

SMÍŠENÝ REŽIM
Tato fuknce vám umožní sledovat TV a teletext současně.
Když se zobrazí určitá strana teletextu, stiskněte znovu tlačítko **[TEXT]**, na obrazovce se současně zobrazí informace o TV a teletextu.
Stiskněte znovu tlačítko **[TEXT]** a zobrazí se pouze obrazovka TV.

ZÁMEK
Můžete stisknout tlačítko [**HOLD**] pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskněte toto tlačítko znovu.

INDEX
Stisknutím tlačítka [**INDEX**] pro zobrazení obsahové strany.
Vložte kokrétní teletextovou stranu pomocí číselných tlačítek.

PŘIBLÍŽENÍ V TELETEXTU
Pokud se zobrazí teletextová strana, můžete dvojnásobně přiblížit zobrazení této strany;
Stiskněte tlačítko [**SIZE**] pro přiblížení horní poloviny teletextové strany;
Stiskněte tlačítko [**SIZE**] znovu pro přechod do spodní části teletextové strany;
Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro návrat do originálního zobrazení.

REŽIM ZOBRAZENÍ
Stiskněte tlačítko [**REVEAL**] pro zobrazení skrytých teletextových informací. Stiskněte toto tlačítko znovu pro zrušení.

BAREVNÁ TLAČÍTKA (ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ)
Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tlačítek.

NASTAVENÍ MENU SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB

NASTAVENÍ VIDEO NABÍDKY

Nastavení menu režimů **SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB** je stejné jako režimu TV kromě sekce KANÁL. Podrobnosti můžete nalézt na předcházejících stranách.

POZNÁMKA
Nevstupuje-li v DTV, ATV, SCART/AV/COMPONENT/HDMI žádný signál, zobrazí se následující obrazovka.



Přístroj se přepne automaticky do pohotovostního režimu, pokud není žádný vstupní signál déle než 15 minut.

NASTAVENÍ MENU PC

MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE JSOU-LI NĚKTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠEDĚ V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH.


Režim VGA podporuje až 1366X768 při 60Hz, tento přístroj můžete použít jako monitor multimediálního PC. Pracuje-li tento přístroj v režimu PC, lze provést následující nastavení. Stiskněte tlačítko **[SETUP]** na dálkovém ovládání.

Stisknutím tlačítka [◄/►] na dálkovém ovládání můžete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou “KANÁL”, “OBRAZ”, “ZVUK”, “ČAS”, “MOŽNOSTI”, “ZÁMEK”). Stiskněte tlačítko [▲/▼] nebo **[OK]** pro vstup do této sekce menu.
Stiskněte [▲/▼] nebo **[OK]** na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko [◄/►] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko **[SETUP]** pro návrat do hlavního menu nebo **[EXIT]** pro odchod z přehledů menu.




KANÁL

Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanálů PC. K dispozici je pouze Aktualizace softwaru (USB), o které se píše v příručce Nastavení DTV.

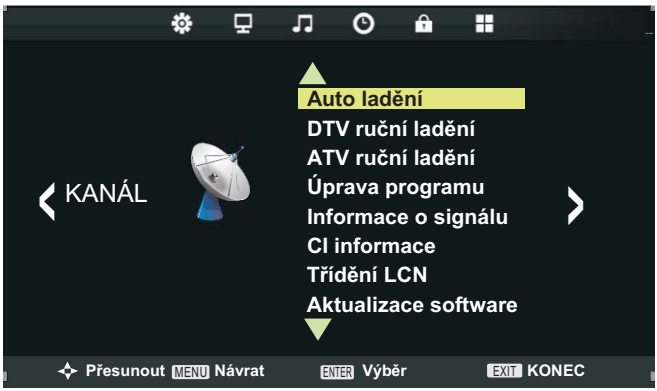

OBRAZ

Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat Režim obrazu, Teplota barvy, Poměr stran, Obrazovka.

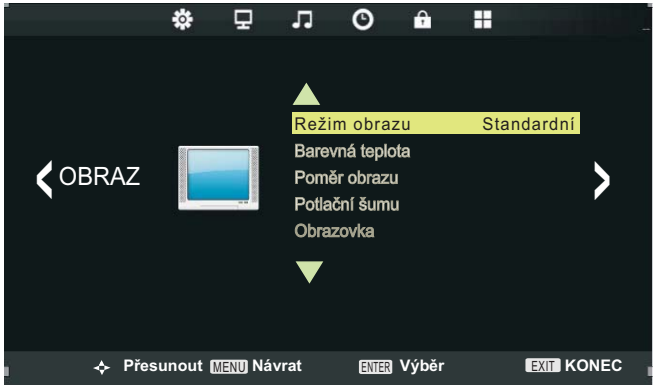


O položkách režimu Režim obrazu, Teplota barvy a Poměr stran je pojednáváno v příručce Nastavení DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.
Položka Obrazovka se používá pro nastavení parametrů obrazovky PC (k dispozici pouze při vstupu signálu PC-RGB). Můžete vybrat Automatické nastavení, Horizontální polohu, Vertikální polohu, Velikost a Fázi.



POZNÁMKA
Při přechodu PC do režimu standby se zobrazí následující obrazovka. Tento přístroj přejde do režimu spánku, není-li po dobu 5-20 minut detekován žádný vstup signálu (v závislosti na výběru v menu ČAS). Můžete jej znovu aktivovat aktivací vašeho PC nebo stisknutím tlačítka **[STANDBY]** na dálkovém ovládání.

ZVUK

Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Režim SPDIF.
O položkách režimu Režim zvuku, Zvuk Surround a SPDIF je pojednáváno v příručce Nastavení DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

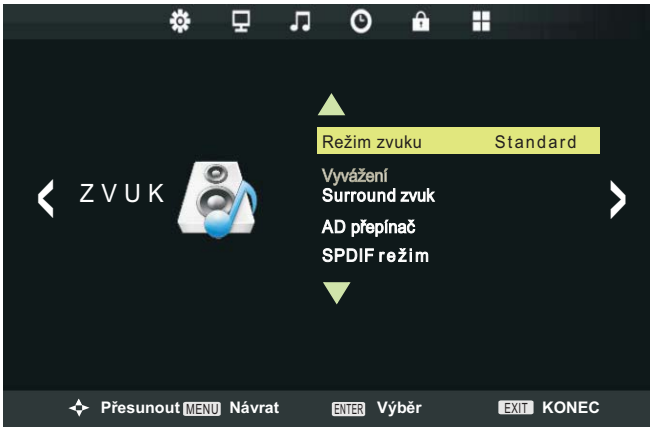

MOŽNOSTI

Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výběr Jazyka OSD, Země, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD.
O položkách Jazyk OSD, Země, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD je pojednáváno v příručce Nastavení DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

ČAS

Menu času je popsané v sekci Čas “NASTAVENÍ DTV”. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

ZÁMEK

Vyberte sekci ZÁMEK Uzamčení systému, Nastavení hesla, Blokování programu a Blokovací klávesa. Menu Zámek je popsané v sekci Čas “NASTAVENÍ DTV”. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

USB ZAŘÍZENÍ

KRÁTKÝ ÚVOD

Toto zařízení má rozhraní USB 2.0, můžete tedy z USB zařízení přehrávat hudbu, filmy nebo obrázkové soubory.

USB znamená Universal Serial Bus. Většina USB zařízení na trhu jsou USB 1.1 nebo USB2.0. Zde uvádíme některé typy USB 1.1 zařízení:

Monitorové komunikační zařízení, zvuková zařízení, Human Input Device (HID), velkokapacitní paměti, většina flashových pamětí, USB HDD atd. jsou velkokapacitní paměťová zařízení. Velkokapacitní paměťová zařízení umožňují 2 typy přenosu:

1. Přenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI)
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento přístroj podporuje pouze USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nejsme si jisti, zda mohou být podporována jiná zařízení USB! Zjistěte si tedy prosím vlastnosti zařízení USB před jejich použitím.

Poznámky:

1. Tento přístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Tento přístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) není podporováno.
4. Přístroj připojte přímo do USB portu na vašem televizoru. Pokud používáte prodlužovací kabel, může dojít k problému s kompatibilitou.
5. Před připojením zařízení k televizoru si soubory zálohujte, abyste předešli poškození nebo ztrátě dat. Výrobce není zodpovědný za ztrátu nebo poškození dat.
6. Během načítání USB zařízení neodpojujte.
7. Pokud chcete změnit režim přehrávání, musíte nejprve odejít z aktuálně přehrávaného režimu stisknutím tlačítka [EXIT].
8. Čím vyšší je rozlišení obrázku, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.
9. U nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí hlášení „Nepodporovaný formát“.

FORMÁT PŘEHRÁVANÝCH USB MULTIMÉDIÍ


<table>
<tr><th rowspan="2">Média</th><th rowspan="2">Přípona souboru</th><th colspan="2">Kodek</th></tr>
<tr><th>Video</th><th>Audio</th></tr>
<tr><td rowspan="4">FILM</td><td>.avi</td><td>Xvid</td><td rowspan="4">MP3, WMA, AAC</td></tr>
<tr><td>.mpg</td><td>MPEG-1, MPEG-2</td></tr>
<tr><td>.dat</td><td>MPEG-1</td></tr>
<tr><td>.vob</td><td>MPEG-2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">HUDBA</td><td>.mp3</td><td>--</td><td>MP3</td></tr>
<tr><td>.wma</td><td>--</td><td>WMA</td></tr>
<tr><td>.m4a/.aac</td><td>--</td><td>AAC</td></tr>
<tr><td rowspan="4">FOTO</td><td rowspan="2">.jpg/.jpeg</td><td colspan="2">Progresivní JPEG</td></tr>
<tr><td colspan="2">Základní JPEG</td></tr>
<tr><td>.bmp</td><td colspan="2">BMP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">.png</td><td colspan="2">Neprokládaný</td></tr>
<tr><td colspan="2">Prokládaný</td></tr>
</table>

POZNÁMKA:
Před vstupem do menu MÉDIA připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **[SOURCE]** pro nastavení vstupního zdroje USB.
Stiskněte tlačítko [▲/▼] pro výběr USB v menu Zdroj, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr možnosti, kterou chcete v hlavním menu MÉDIA nastavit, poté stiskněte tlačítko OK pro zadání.

ČINNOST USB

MENU FOTO

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr FOTO v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání. Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

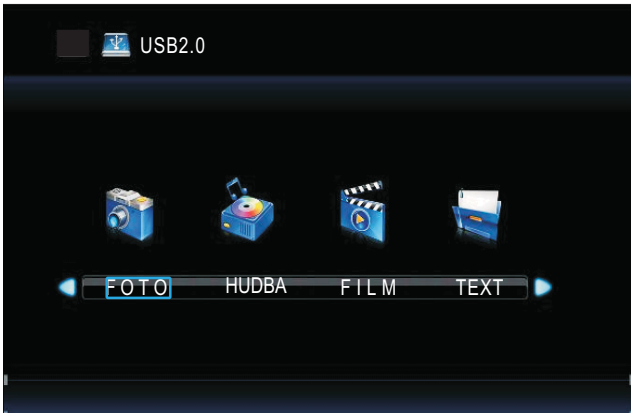

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání. Stiskněte tlačítko [◄/►] pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **[Play]** pro zobrazení obrázku.
Při zvýraznění vybraného souboru se vpravo zobrazí informace o souboru a uprostřed náhled obrázku.



Stiskněte tlačítko Play pro přehrání vybraného souboru. Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení menu v dolní části.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr složky souborů, kterou chcete v menu výběru souboru vyhledat, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro vstup do podmenu. Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr souboru, který chcete v menu výběru souboru vymazat a poté stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovládání pro jejich vymazání.

MENU HUDBA

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr HUDBA v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.




Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro jeho přidání do seznamu stop.
Stiskněte tlačítko **[Play]** pro spuštění přehrávání hudby.

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

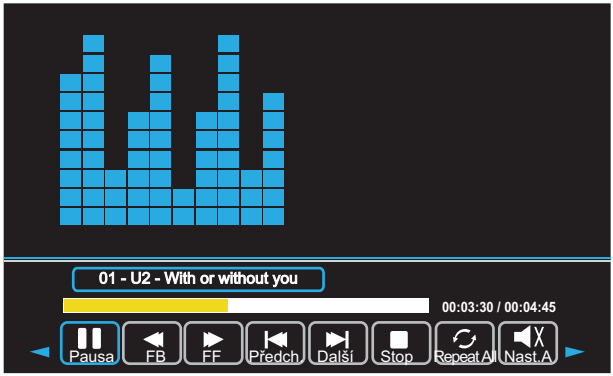

MENU FILM

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr FILM v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro návrat zpět do předchozího menu.
Při zvýraznění vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a náhled filmu uprostřed.



Stiskněte tlačítko **[Play]** pro přehrání vybraného filmu.
Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zobrazení menu v dolní části.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

MENU TEXT

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr **[TEXT]** v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko [◄/►] pro návrat zpět do předchozího menu.
Při zvýraznění vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a uprostřed náhled textu.



Stiskněte tlačítko **[Play]** pro zobrazení vybraného textu.
Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zobrazení menu v dolní části.

Stiskněte tlačítko [◄/►] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.
Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

Prosím zkontrolujte příčiny problémů podle následující tabulky předtím, než kontaktujte sevis.

ZOBRAZENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příznak	Příčina a řešení
Černá obrazovka, nesvítí kontrolka napájení	◆ Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a jestli je přístroj zapnutý
	◆ Zkontrolujte, zdali je vstupní kabel signálu správně připojen ◆ Zkontrolujte, jestli je zapnuto vstupní zařízení
Obraz bliká, je nestabilní	◆ Zkontrolujte, jestli je signál vstupního zařízení kompatibilní se specifikacemi přístroje
	◆ Zkontrolujte režim výstupu počítače: ovládací panely - zobrazení - nastavení ◆ Pokud nastavení nesouhlasí se specifikací přístroje, změňte, prosím, nastavení zobrazení
	◆ Horizontální zobrazovací frekvence: 30KHz ~ 75KHz ◆ Vertikální zobrazovací frekvence: 50 Hz ~ 75Hz

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZVUKU A TELEVIZE

Příznak	Příčina a řešení
Nelze zapnout	• Prosím ujistěte se, jestli je správně připojen napájecí kabel
Nejde zvuk	• Prosím ujistěte se, že je správně připojen audio kabel
	• Zkontrolujte hlasitost
	• Ujistěte se, že není nic připojeno do konektoru sluchátek
Příliš nízká hlasitost	• Zkontrolujte hlasitost
	• Pokud je hlasitost stále příliš nízká, i přes nastavení hlasitosti na maximum, prosím, zkontrolujte správné nastavení vstupního zařízení
Obraz zrní	• Poškozená vstupní anténa, nebo špatně připojená
Nefunguje dálkové ovládání	• Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovládači • Jestli jsou baterie správně připojené • Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje • Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor

SPECIFIKACE

❖ LED obrazovka	Velikost	18.5" - 48 cm
❖Frekvence	Hor zobrazovací frekvence	30 kHz - 80 kHz
	Ver zobrazovací frekvence	50 Hz - 75 Hz
	Barva zobrazení	16.7M (color)
❖ Režim zobrazení	Doporučený režim	18.5": 1366x780
	Max režim	
Životnost panelu	Hodiny	50,000
Vstupní signál	Synchronní signál	H/V rozdělení, TTL pozitivní/negativní; H/V složený, TTL pozitivní/negativní Zelená synchronní, 0.3Vp_p, negativní
	Video signál	0.7 Vp_p@75ohm
TV/Video	Sytém obrazu	PAL/SECAM/NTSC(ve video režimu)
	Audio systém	DK/I/BG/L
	Video forma	CVBS, RGB, YPbPr, VGA
Napájení	Adaptér vstup	~ 100 V-240 V (50 /60 Hz)
	Adaptér výstup	⎓ 12 V/3 A
Provozní podmínky	Provozní teplota	5°C ~ 35°C
	Provozní vlhkost	10%~80%
	Skladovací teplota	-20°C ~ 45°C
	Skladovací vlhkost	5%~95%
Přehrávání médií (USB)	Formát souborů	MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP
Audio parametry	Audio vstup	Ø 3,5 konektor (L, R), 0,5 ±0,3 Vrms
	Frekvenční odezva	TV signál: 100 Hz~12 KHz(-3dB) AV: 100 Hz~15 KHz (-3dB)
Digitální TV	Vstupní konektor	Typ IEC, IEC 169-2, samičí
	Frekvenční rozsah (VHF/UHF)	174MHz ~ 858MHz
	Kanálový rozsah(VHF/UHF)	7 & 8 Mhz
	Digitální tuner	DVB-T MPEG2

Pozn.: položky se symbolem " ❖" jsou spojené s LED obrazovkou. Změny specifikace a designu jsou vyhrazeny.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení. Význam tohoto symbolu na výrobku, jeho příslušenství, nebo obalu značí, že by se s tímto výrobkem nemělo nakládat jako s domovním odpadem. Prosím, zlikvidujte toto vybavení ve vašem příslušném místě pro recyklaci elektrických a elektronických odpadů. V evropské unii a v ostatních evropských zemích, ve kterých jsou oddělené sběrné systémy pro použité elektrické a elektronické odpady. Zabezpečením správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit potencionálním rizikům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly vzniknout kvůli nevhodným zacházením s odpadem v tomto výrobku. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. Prosím, nelikvidujte proto staré elektrické a elektronické vybavení společně s vaším domovním odpadem. Pro podrobnější informace ohledně recyklace tohoto výrobku kontaktujte prosím vaši místní kancelář, vaši domovní odpadovou službu, nebo obchod, kde jste pořídili tento výrobek.

K+B

K+B Progres, a. s. (dále jen K+B), IČO: 61860123
Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha-východ, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2902

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejny
prodávajícího:

Čitelný podpis
prodávajícího:

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek importovaný naší firmou a že jste tak učinil po pečlivém zvážení jeho technických parametrů a účelu použití. Dovolte, abychom přispěli k vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem následujícími informacemi:

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho obsluze a důsledně ho dodržujte.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných firem.

Další informace vám poskytne:
Infolinka K+B
Tel.: 272 122 419 (Po - Pá 7.30 - 17.00 hod.), fax: 272 122 267, e-mail: service@kbexpert.cz

Záruční podmínky:

1) K+B odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebení věci způsobené jejím používáním.

3) Záruka se nevztahuje na vady věci vzniklé z důvodu opotřebení součástí věci hlavní, resp. jejího příslušenství, způsobené jejich používáním, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovací šňůry, síťové napájecí šňůry, konektory, zásuvky apod.
4) U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
5) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provozních podmínkách, zejména v prostředí prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působením chemických látek, proudovým přepětím, vlivem elektromagnetického pole, nesprávnou polarizací, nevhodným umístěním nebo jeho uložením, změnou povrchové úpravy způsobené vnějším vlivem nebo způsobené živelní pohromou.
6) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslným poškozením, mechanickým poškozením, neodborným uvedením do provozu, nesprávnou montáží, použitím vadných, poškozených nebo nesprávných optických, magnetických paměťových a jiných médií, zanedbanou údržbou, nesprávným čištěním, mazáním, seřizováním, zapojováním, propojováním, závadami systému, do kterého byla věc zapojena a poté provozována, nadměrným přetěžováním výkonových parametrů apod.
7) Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že věc byla opravována neautorizovaným servisem, byl sejmut ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážní šrouby, nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí a parametrů věci nebo její úpravy pro možnost provozu v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, vyrobena a schválena.
8) Nárok na záruční opravu věci je možno uplatnit pouze po předložení záručního listu správně a úplně vyplněného v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zaplacení kupní ceny věci s typovým označením výrobku, datem a místem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u některého z autorizovaných servisů, jejichž aktuální seznam poskytuje infolinka K+B.
9) Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
10) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a K+B je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujícího ve lhůtě dohodnuté. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
11) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat.
12) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.
13) Práva z odpovědností za vady musí kupující uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatní kupující v reklamačním řízení, kde písemnou formou vytkne vady, které věc má, tj. označí vadné vlastnosti, nebo popíše, jak se vada projevuje, věc předá k posouzení a současně sdělí, jaký způsob odstranění vady požaduje. Kupující je povinen neprodleně po výskytu reklamované vady přestat věc užívat, aby bylo možno co nejobjektivněji posoudit reklamovanou vadu a důvody jejího vzniku. Práva z odpovědností za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
14) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
15) Náklady na přepravu reklamované věci z místa jejího provozování do místa uplatnění reklamace hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí K+B. V případě zjištění, že se jedná o neoprávněnou reklamaci, hradí náklady spojené s reklamací kupující.
16) Záruční doba je 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá prodávající kupujícímu, že prodaná věc byla při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Předpokládá se, že věc-zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
    - souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti spotřebního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl ve formě vzorku,
    - hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá, vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu a které může kupující rozumně, s ohledem na charakter spotřebního zboží, zejména vzhledem k veřejnému vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce o konkrétních vlastnostech zboží očekávat.
      O rozpor zboží se smlouvou se nejedná v případě, že kupující v okamžiku uzavření smlouvy o rozporu věděl nebo o něm musel vědět.
17) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.
18) Nad zákonem stanovený limit (více viz bod 17) poskytuje K+B prodlouženou lhůtu, během které se považuje za rozpor existující při jejím převzetí a to:
    - videorekordéry, DVD, radiomagnetofony, mikrovlnné trouby . . . . . 12 měsíců
    - televizní přijímače ECG . . . . . 24 měsíců
    - Orion (celý sortiment) . . . . . 24 měsíců

Kupující prohlašuje, že kupní smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost, seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujícího: . . . . . .

Upozornění pro prodejce:
Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.

ECG

Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.

Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR a SR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
Česká republika

tel.: +420 272 122 111; fax: +420 272 122 239
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120