ECG



EDF 4554 W

MYČKA NA NÁDOBÍ
NÁVOD K OBSLUZE — CZ

UMÝVAČKA RIADU
NÁVOD NA OBSLUHU — SK

- Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.
- Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

OBSAH

SEZNAMTE SE S MYČKOU 5
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ 5
- Shoda s normami a zkušební data / Prohlášení o shodě EC 5
- Recyklace 6
- Bezpečnostní informace 6
- Doporučení 7
- Předměty, které do myčky nepatří 7

INSTALACE VÝROBKU 7
- Umístění myčky 7
- Připojení vody 8
- Přívodní potrubí 8
- Odpadní potrubí 8
- Připojení elektrického napájení 9
- Vestavba myčky pod pracovní desku 10
- Před prvním použitím myčky 11

PŘÍPRAVA MYČKY K POUŽITÍ 12
- Význam změkčování vody 12
- Plnění solí 12
- Testovací proužky 12
- Tabulka nastavení tvrdosti vody 13
- Nastavení tvrdosti vody 13
- Použití mycího prostředku 14
- Plnění dávkovače mycího prostředku 14
- Kombinované mycí prostředky 14
- Plnění dávkovače leštidla a nastavení úrovně. 15


PLNĚNÍ MYČKY 16
- Držáky na nádobí 16
- Nastavení výšky horního koše 16
- Příklady použití košů 17
- Standardní náplň a výsledky testů 19

TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ 20
- Složení programů 20

ZAPNUTÍ MYČKY A VOLBA PROGRAMU 21
- Zapnutí přístroje 21
- Sledování programu 21
- Změna programu 21
- Změna programu s resetem 22
- Vypnutí myčky 22

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 23
CHYBOVÉ KÓDY A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ 25
PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE 26
TECHNICKÉ ÚDAJE 27

CZ

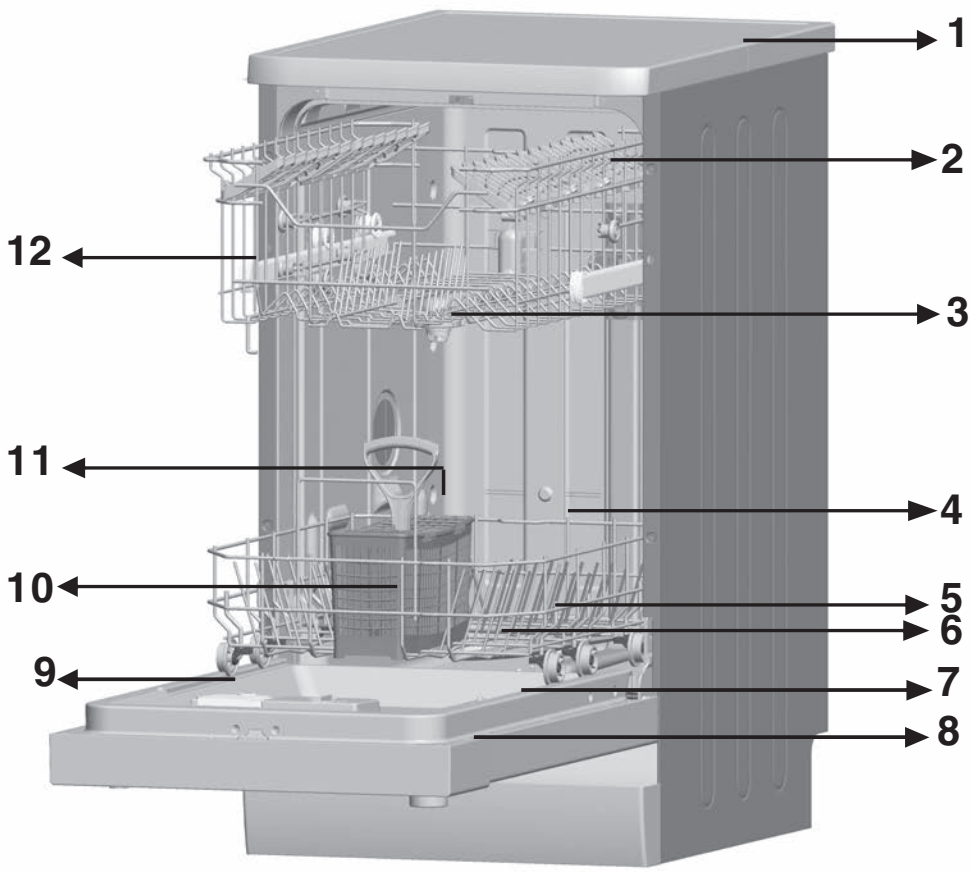


1. Pracovní deska
2. Horní koš s držáky
3. Horní sprchové rameno
4. Spodní koš
5. Spodní sprchové rameno
6. Filtry
7. Typový štítek
8. Ovládací panel
9. Dávkovač čistícího prostředku a leštidla
10. Košík na příbory
11. Zásobník soli
12. Zarážka posuvu horního koše

SEZNAMTE SE S MYČKOU

CZ

OVLÁDACÍ PANEL

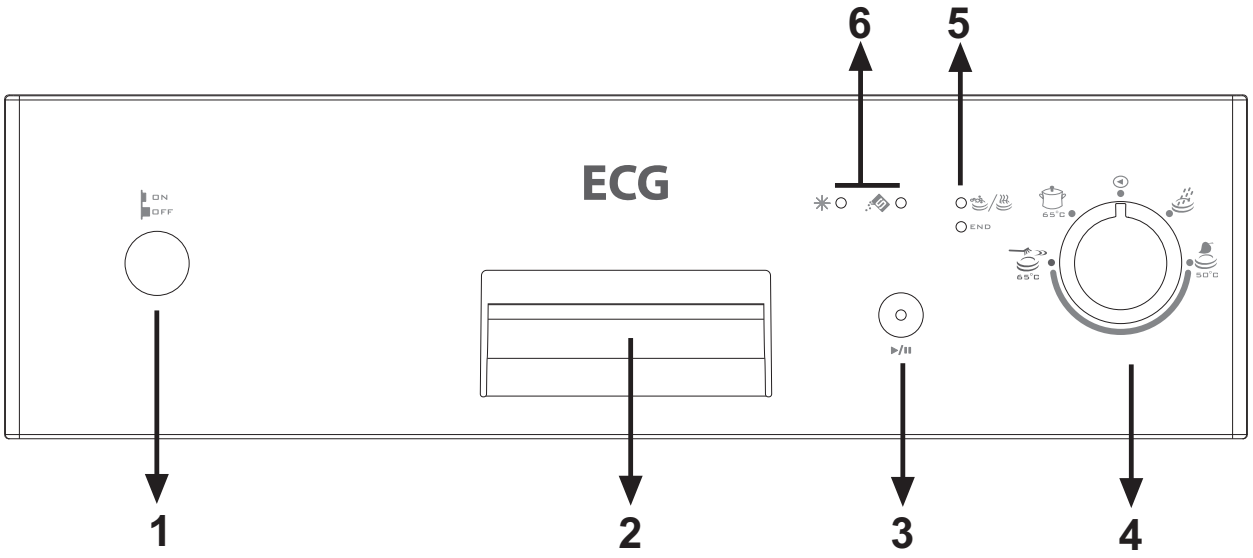

1. **Vypínač On/Off**
   Po zapnutí myčky vypínačem On/Off se rozsvítí kontrolka v tlačítku Start/Pause.
2. **Držadlo dvířek**
   Držadlo slouží k otevírání a uzavírání dvířek.
3. **Tlačítko Start/Pause**
   Stiskem tlačítka Start/Pause spustíte program zvolený voličem programu, stavová kontrolka „Wash/Dry" se rozsvítí. V zastaveném stavu svítí kontrolka „Wash" a kontrolka tlačítka Start/Stop bliká.
4. **Programový volič**
   Pomocí programového voliče můžete vybrat požadovaný program podle nádobí.
5. **Kontrolky Wash-Dry / End**
   Průběh programu můžete sledovat pomocí kontrolek „wash/dry" (mytí/sušení) a „end" (konec cyklu).
   - Wash/Dry (mytí/sušení)
   - End (konec cyklu)
6. **Kontrolka nedostatku soli**
   Kdykoliv si můžete zkontrolovat, zda je v myčce dostatek soli na změkčení vody. Pokud se rozsvítí kontrolka nedostatku soli, je potřeba doplnit sůl do zásobníku.

   Kontrolka nedostatku leštidla
   Kdykoliv si můžete zkontrolovat, zda je v myčce dostatek leštidla. Pokud se rozsvítí kontrolka nedostatku leštidla, je potřeba doplnit leštidlo do zásobníku.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ

- Výrobce si vyhrazuje právo změny vzhledu a technických parametrů.
- Servisní životnost myčky se předpokládá 10 let (po tuto dobu se dodávají náhradní díly pro zachování funkčnosti myčky).

Shoda s normami a zkušební data / Prohlášení o shodě EC

Všechny stupně výroby myčky byly provedeny ve shodě s bezpečnostními předpisy podle všech příslušných bezpečnostních směrnic Evropského společenství.
2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

CZ

Recyklace

- Určité díly a obal myčky byly vyrobeny z recyklovatelných materiálů.
- Součásti z plastu jsou označeny standardními mezinárodními zkratkami: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<, ….)
- Kartónová krabice obalu je vyrobena z recyklovaného papíru, proto by měla být odevzdána do sběru pro další recyklaci.
- Není vhodná likvidace těchto materiálů v běžném domácím odpadu. Měly by být odevzdány v příslušném recyklačním centru.
- Podrobnosti ke způsobu recyklace použité myčky a obalu obdržíte u prodejce nebo v recyklačním centru.

Bezpečnostní informace

Po dodání výrobku

- Zkontrolujte případná poškození obalu a výrobku.
  Poškozený výrobek nikdy nezapínejte, obraťte se na svého prodejce nebo na servis.
- Obalový materiál odstraňte z výrobku a zlikvidujte jej podle místních předpisů.

Na co je třeba dbát při instalaci

- Pro instalaci vyberte vhodné, bezpečné a rovné místo.
- Instalaci a připojení výrobku proveďte podle návodu.
- Tuto myčku by měl instalovat a opravovat pouze autorizovaný servis.
- K opravám používejte výhradně originální náhradní díly.
- Před instalací se ujistěte, že je výrobek odpojen od sítě.
- Ujistěte se, že je elektroinstalace v budově provedena a jištěna podle předpisů.
- Všechny hodnoty elektroinstalace musejí odpovídat údajům na štítku výrobku.
- Dbejte zvláště na to, aby myčka nestála na elektrickém přívodu.
- K připojení nikdy nepoužívejte prodlužovací přívod ani rozdvojku v síťové zásuvce. Po instalaci myčky musí elektrická zásuvka zůstat pohodlně přístupná.
- Po instalaci na vhodné místo nechte výrobek jeden cyklus v provozu bez nádobí.

Běžné použití

- Tento výrobek je určen k domácímu použití, nepoužívejte jej k jiným účelům. Profesionální užití myčky vede ke zrušení záruky.
- Nepřeplňujte myčku. V myčce umývejte pouze nádobí určené k mytí v myčkách.
- Na otevřená dvířka myčky nestoupejte, nesedejte ani nepokládejte těžké předměty.
- Do zásobníků na mycí a leštící prostředky nevkládejte nic jiného, než příslušné prostředky určené pro myčky nádobí. V opačném případě výrobce nezodpovídá za jakékoli poškození myčky ani nádobí, k němuž může dojít.
- Voda v prostoru myčky není pitná, nepijte ji.
- V myčce nepoužívejte a do mycího prostoru nepřidávejte žádná rozpouštědla, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Před umýváním plastových předmětů se ujistěte, že odolávají vysokým teplotám.
- Do myčky nevkládejte nádobí, které není určeno k mytí v myčce. Košíky nepřeplňujte přes jejich kapacitu. V opačném případě nemůže výrobce zodpovídat za žádné poškrábání ani rez způsobené pohybem košíků po vnitřních plochách myčky.
- Při provozu myčky nesmí za žádných okolností dojít k otevření dvířek, hrozí vylití horké vody. Pro ten případ je myčka vybavena bezpečnostním spínačem, který zastaví činnost myčky.
- Nenechávejte dvířka myčky trvale otevřená. Může dojít k nehodě.
- Nože a ostatní ostré příbory ukládejte do košíku na příbory ostřím dolů.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud jsou ve spodní části spotřebiče větrací otvory, nesmějí se tyto zakrýt kobercem.

Bezpečnost dětí

- Po vybalení myčky se ujistěte, že jsou všechny obaly zlikvidovány a nemohou se dostat dětem do rukou.
- Nenechte děti hrát si s myčkou ani ji zapínat.
- Náplně udržujte mimo dosah dětí.
- Při otevírání myčky udržujte děti mimo dosah, mycí prostor může obsahovat zbytky mycích prostředků.
- Po odstavení myčky se ujistěte, že nepředstavuje žádné nebezpečí pro děti. Děti se mohou zavřít do staré myčky. Této situaci předejděte poškozením zámku dvířek a odříznutím napájecího přívodu vyřazené myčky.

Co dělat v případě závady

- Jakékoli poškození či nefunkčnost myčky smí opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Jakékoli opravy provedené jinou než autorizovanou osobou vedou ke ztrátě záruky.
- Před jakoukoli opravou myčky se ujistěte, že je odpojen přívod elektřiny. Vypněte pojistky nebo odpojte přívod ze zásuvky. Při odpojování netahejte za kabel. Vždy vypněte i přívod vody.

Doporučení

- Pro úsporu energie a vody odstraňte hrubé zbytky a velké kusy jídla z nádobí před vložením do myčky. Myčku spouštějte po jejím úplném zaplnění.
- Program předmytí používejte pouze pokud je to nutné.
- Duté nádoby, jako mísy, skleničky a hrnce, ukládejte do myčky dnem nahoru.
- Do myčky nevkládejte jiné nádobí ani větší množství nádobí, než je označeno.

Předměty, které do myčky nepatří

- Cigaretový popel, vosk, leštěnky, barvy, chemické přípravky a železné slitiny;
- Příbory s dřevěnými, kostěnými, slonovinovými či perleťovými částmi, slepované předměty a předměty pokryté brusnými, kyselými či zásaditými látkami;
- Plasty, které nejsou odolné teplu, měděné předměty a pocínované nádoby;
- Hliníkové a stříbrné předměty (mohou změnit barvu a ztratit lesk);
- Určité druhy jemného skla, potištěný porcelán, jehož vzory se mohou změnit i po prvním mytí, křišťál, který matní postupně, lepené příbory, které neodolají teplu, sklenky z olovnatého skla, prkénka na krájení, výrobky ze skelných vláken;
- Nasákavé předměty, jako houbičky, nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Varování: Při nákupu nového nádobí a kuchyňských nástrojů dbejte na to, aby je bylo možné mýt v myčce.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
– kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích
– spotřebiče používané v zemědělství
– spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech
– spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní

INSTALACE VÝROBKU

Umístění myčky

Při výběru místa pro myčku dbejte, aby bylo možné lehce vkládat a vyndávat nádobí.

Myčku nestavte do míst, kde může dojít k poklesu teploty pod 0 °C.

Před instalací vybalte myčku a zbavte ji všech obalů podle pokynů na obalu.

Myčku umístěte do blízkosti přívodu vody a odpadu. Umístěte ji tak, aby se její připojení již neměnilo.

Při stěhování myčky ji neberte za dvířka ani za přední panel.

Ze všech stran myčky ponechte dostatek volného prostoru, aby ji bylo možné snadno vysunout a zasunout při čistění.

Dbejte, aby při zasunutí myčky na místo nedošlo k přiskřípnutí přívodů vody a odpadu. Dbejte, aby myčka nestála na elektrickém přívodu.


CZ

Pomocí stavitelných nožek postavte myčku do vodorovné stabilní polohy. Správné ustavení myčky umožní snadné otevírání a zavírání dvířek.

Pokud se dvířka myčky správně nezavírají, zkontrolujte, zda myčka stojí stabilně a vodorovně, příp. ji pomocí stavitelných nožek vyvažte.

Připojení vody

Ujistěte se, že domovní instalace umožňuje připojení myčky. Doporučujeme před myčku zařadit filtr, který zabrání poškození myčky případnými nečistotami (pískem, bahnem, rzí apod.), které se mohou v domovním rozvodu objevit; zároveň tak zabráníte žloutnutí vnitřního povrchu myčky a tvorbě usazenin po mytí.

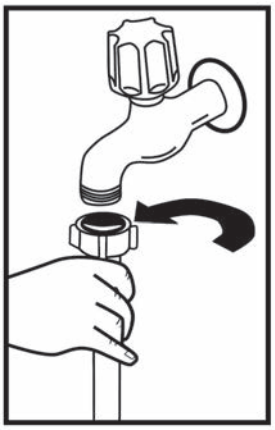


Přívodní potrubí


Nepoužívejte starou hadici od předchozí myčky, pokud taková byla. Použijte vždy novou hadici dodanou s myčkou. Pokud připojujete novou nebo dlouho nepoužívanou hadici, nechte jí chvíli proudit vodu naprázdno. Hadici připojte přímo k vodovodnímu ventilu. Tlak vody v rozvodu by měl být minimálně 0,03 MPa a maximálně 1 MPa. Pokud je tlak vody vyšší než 1 MPa, musí být před myčku nainstalován redukční ventil.

Po připojení je nutné otevřít ventil naplno a zkontrolovat, zda nedochází k úniku vody.

Pro zajištění bezpečnosti myčky je nutné po každém mytí zastavit ventilem přívod vody.

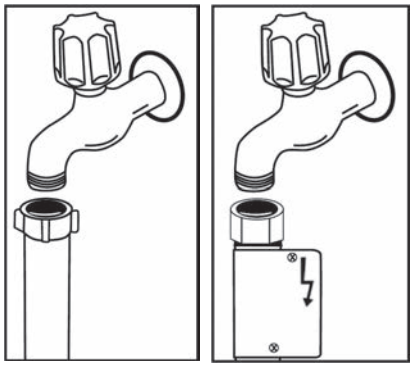

POZNÁMKA: Některé modely používají hadici Aquastop. Při použití systému Aquastop hrozí určité nebezpečí. Hadici Aquastop nepřeřezávejte. Nedopusťte zkroucení nebo ostrý ohyb hadice.

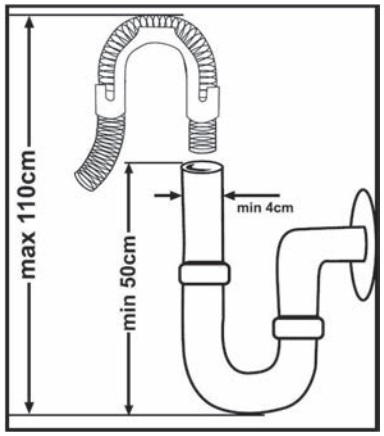


Odpadní potrubí


Hadici odpadu můžete připojit přímo k vývodu kanalizace nebo do dřezového sifonu. Pomocí speciálního nástavce na hadici můžete hadici zavěsit za okraj kuchyňského dřezu.

Připojení odpadu musí být ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 110 cm nad podlahou.

Varování: Pokud je odpadní hadice delší než 4 m, může nádobí zůstat špinavé. V takovém případě nenese výrobce odpovědnost.



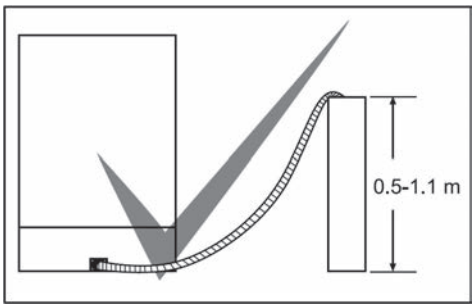

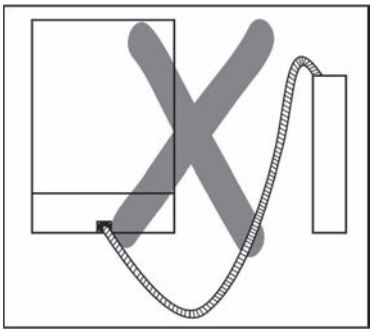

Připojení elektrického napájení

Třípólová zástrčka myčky musí být zapojena do uzemněné zásuvky s odpovídajícími hodnotami napětí a proudu. Pokud není instalace uzemněna a vybavena ochranným vodičem, obraťte se na kompetentní osobu. Pokud není použita uzemněná instalace, výrobce neodpovídá za jakékoli případné škody.

Hodnota jističe zásuvky by měla být 10–16 A.

Myčka je určena pro jmenovité napětí 220–240 V. Pokud je ve vaší síti napětí 110 V, použijte transformátor 110/220 V s výkonem 3000 W. Během změn polohy myčky odpojte síťový přívod.

Při nižším napětí sítě klesá účinnost mytí.

Vždy používejte síťový přívod se zalitou zástrčkou, který je součástí myčky.

Přívodní kabel myčky smí měnit pouze autorizovaný servis nebo autorizovaný elektrikář. Může dojít k nehodě.

Z bezpečnostních důvodů po skončení mycího programu vždy odpojte síťový přívod ze zásuvky.


Zástrčku nikdy neodpojujte mokrýma rukama, hrozí úraz elektrickým proudem.

Při odpojování zástrčky ze zásuvky tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel. Nikdy netahejte za síťový přívod.


Vestavba myčky pod pracovní desku

CZ

Pokud chcete myčku vestavět pod pracovní desku, ujistěte se nejprve, že je pod kuchyňskou linkou dostatek místa a že instalaci vyhovují přívody vody, elektřiny a odpadu. 1 Jestliže prostor vyhovuje, sejměte horní desku myčky podle obrázku. 2

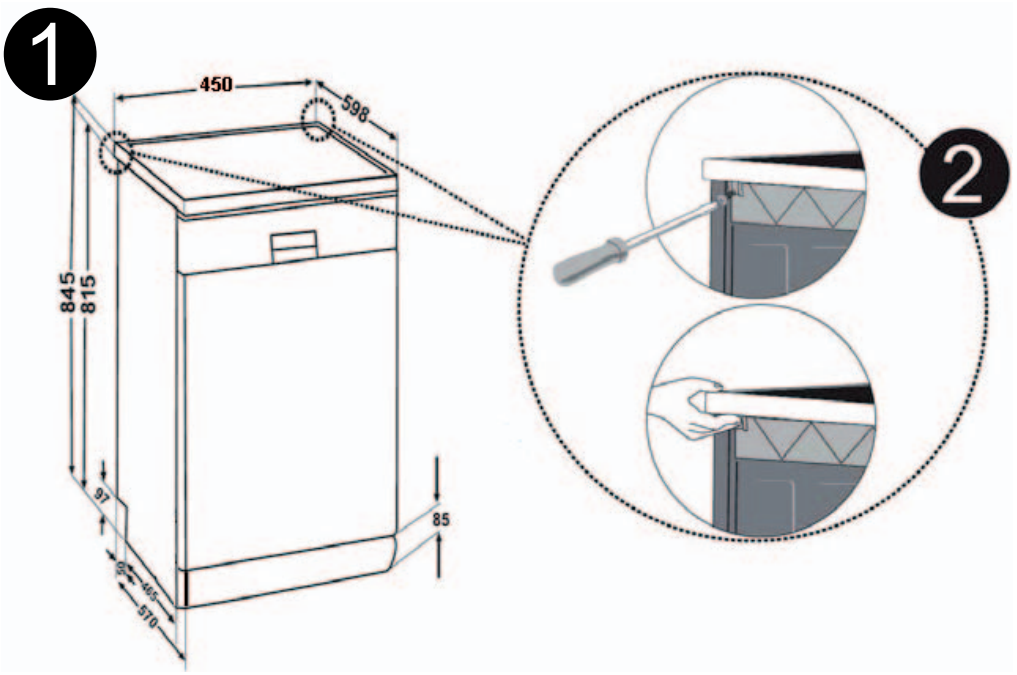

Varování: Nábytek, do něhož chcete myčku vestavět, musí být stabilní a pevný a jeho stabilita se nesmí vestavbou změnit.

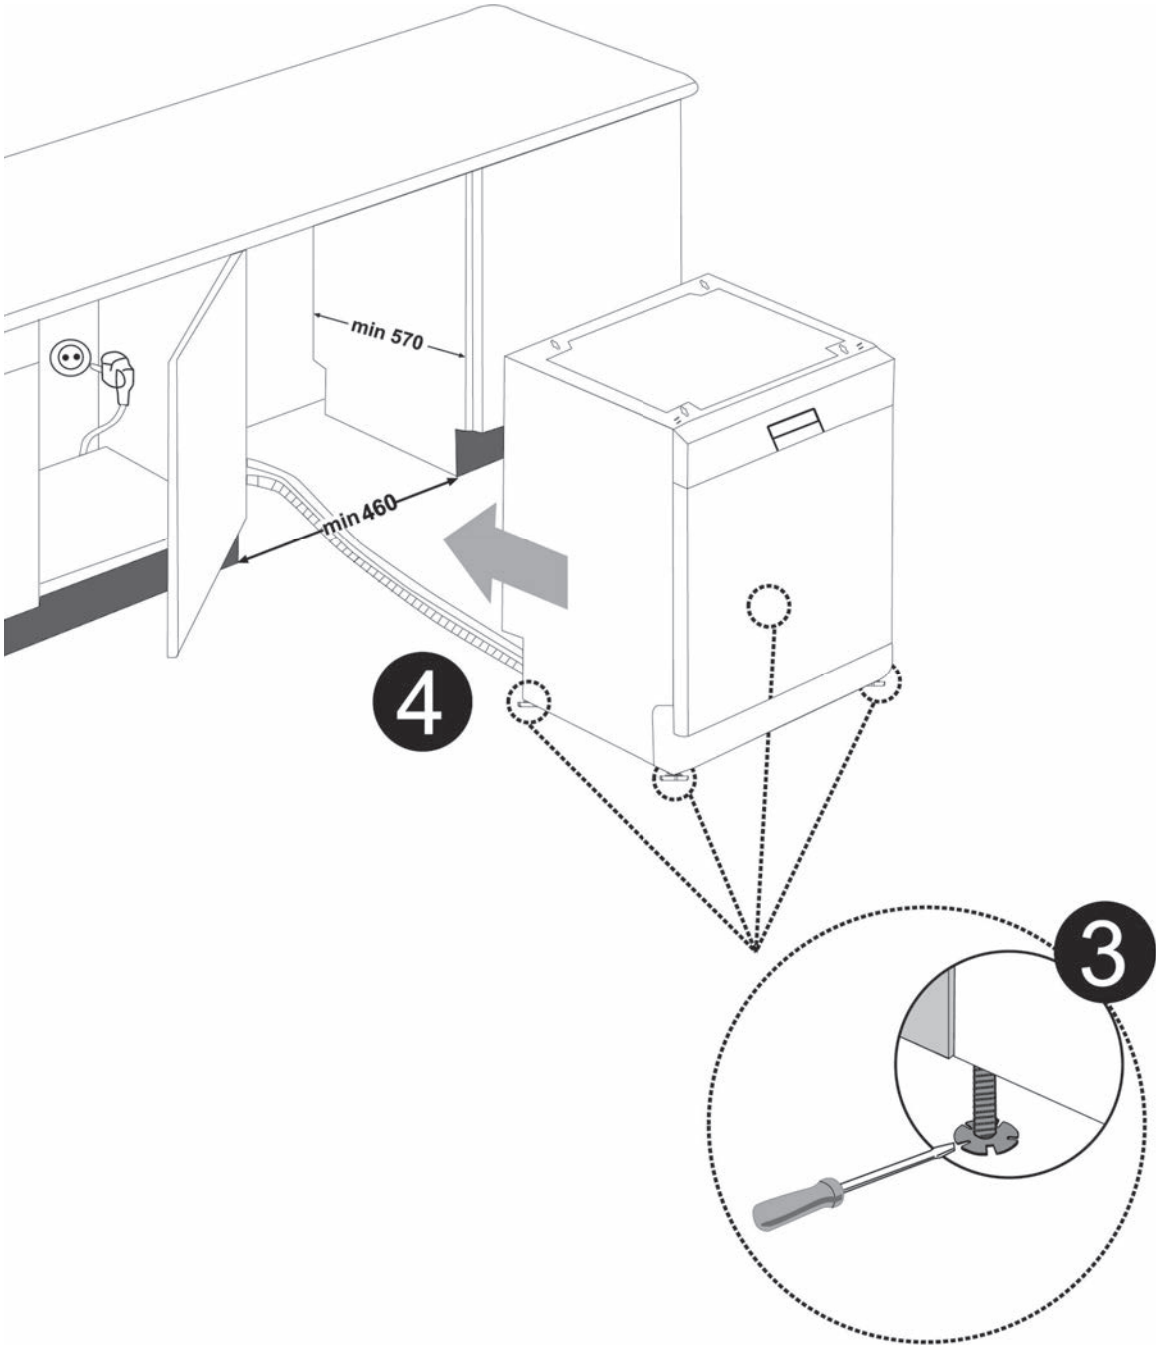

Horní desku sejmete po povolení šroubů na zadní straně myčky; pak zatlačte desku o 1 cm zpředu dozadu a zvedněte ji.

Upravte výšku a vyrovnejte myčku do vodorovné polohy pomocí nastavitelných nožiček. 3 Připojenou myčku zatlačte na místo v lince; dbejte na to, aby nedošlo ke stlačení přívodních hadic. 4

Varování: Po sejmutí horní desky může být myčka umístěna v prostoru o rozměrech vyznačených na obrázku.

Před prvním použitím myčky

- Ujistěte se, že se hodnoty zdroje vody a elektřiny shodují s hodnotami na štítku a v návodu myčky.
- Odstraňte všechen obalový materiál z vnitřku myčky.
- Nastavte změkčovač vody.
- Do zásobníku soli nasypte 1 kg soli a dolijte vodou do plného zásobníku.
- Naplňte dávkovač leštidlem.

PŘÍPRAVA MYČKY K POUŽITÍ


CZ


Význam změkčování vody


Pro dokonalé výsledky mytí a leštění vyžaduje myčka měkkou vodu, tedy zbavenou minerálů. Jinak zůstává na nádobí a vnitřním povrchu myčky vodní kámen. To má negativní vliv na výsledky mytí, sušení a leštění nádobí. Při průchodu vody změkčovacím systémem se zachycují ionty vyvolávající tvrdost vody a voda je změkčována na požadovanou hodnotu. V závislosti na tvrdosti vstupní vody se odstraněné ionty hromadí ve změkčovacím systému. Změkčovací systém je nutné při každém mytí regenerovat, aby pracoval stále se stejným výkonem. K tomu slouží sůl do myčky.


Plnění solí

Používejte výhradně změkčující sůl určenou pro myčky nádobí. Před plněním zásobníku solí vyjměte nejprve spodní koš, pak otevřete zásobník soli otáčením víčka doleva. 1 2 Před prvním použitím naplňte zásobník 1 kg soli a vodou 3 do zaplnění zásobníku. Operaci si můžete usnadnit použitím přiložené nálevky 4. Pak nasaďte víčko zásobníku. Po 20–30 cyklech mytí přidejte do myčky novou sůl (cca 1 kg).

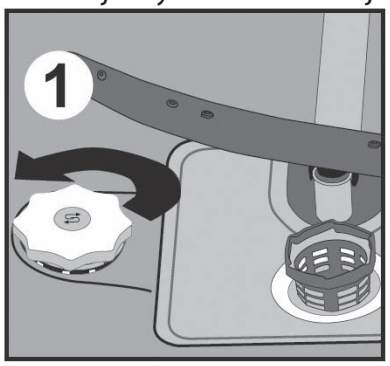

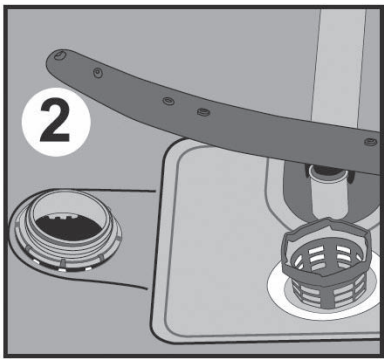

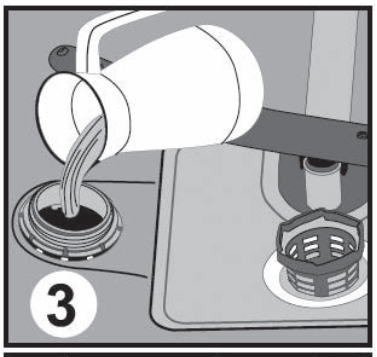

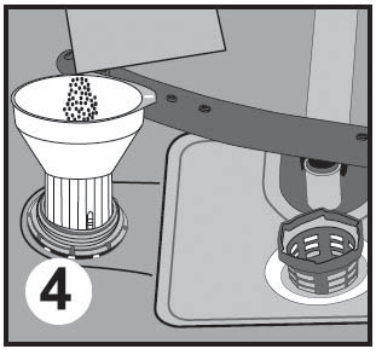

Vodu přidávejte do zásobníku pouze před prvním použitím myčky.

Používejte změkčovací sůl v malých granulích nebo jemně mletou.


Nepoužívejte stolní jedlou sůl. V opačném případě dojde k postupnému snížení výkonu změkčovače. Po spuštění myčky se zásobník soli naplní vodou. Proto plňte zásobník před spuštěním myčky.

Zároveň se tak zajistí okamžité odstranění všech zbytků soli z myčky. Pokud po doplnění soli nebudete umývat nádobí, spusťte krátký program mytí s prázdnou myčkou; zabráníte tak poškození myčky (korozi) zbytky soli, které přetekly ze zásobníku.


Testovací proužky


Výsledky mytí závisejí na tvrdosti použité vody. Myčka je proto vybavena systémem upravujícím tvrdost vody. Účinnost mytí se zlepší při správném nastavení systému. Tvrdost vody ve vodovodním řadu můžete zjistit u svého dodavatele vody nebo změřit pomocí testovacích proužků (pokud jsou k dispozici).


Vybalte testovací proužek.	Nechte přes něj téci vodu po dobu 1 minuty.	Přidržte proužek ve vodě po dobu 1 sekundy.	Po vyjmutí proužku z vody z něj setřeste kapky.	Vyčkejte po dobu 1 min.	Myčku nastavte podle zjištěných hodnot tvrdosti.

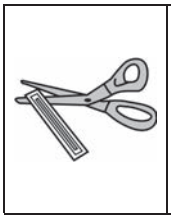




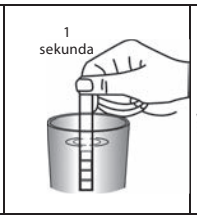

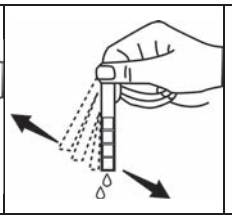

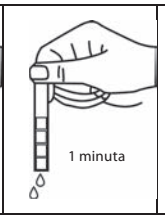

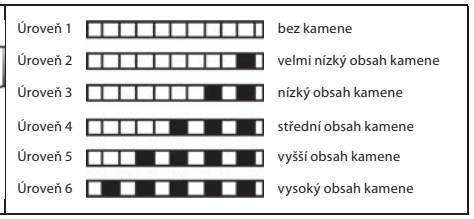


Tabulka nastavení tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti vody	Německé stupně dH	Francouzské stupně dF	Britská tvrdost dE	Indikátor tvrdosti
1	0–5	0–9	0–6	● Kontrolka Wash/Dry svítí. ○ Kontrolka End nesvítí. ○ Kontrolka Start/Pause nesvítí.
2	6–11	10–20	7–14	○ Kontrolka Wash/Dry nesvítí. ● Kontrolka End svítí. ○ Kontrolka Start/Pause nesvítí.
3	12–17	21–30	15–21	○ Kontrolka Wash/Dry nesvítí. ○ Kontrolka End nesvítí. ● Kontrolka Start/Pause svítí.
4	18–22	31–40	22–28	● Kontrolka Wash/Dry svítí. ● Kontrolka End svítí. ○ Kontrolka Start/Pause nesvítí.
5	23–34	41–60	29–42	● Kontrolka Wash/Dry svítí. ○ Kontrolka End nesvítí. ● Kontrolka Start/Pause svítí.
6	35–50	61–90	43–63	○ Kontrolka Wash/Dry nesvítí. ● Kontrolka End svítí. ● Kontrolka Start/Pause svítí.

Pokud je tvrdost vody větší než 90 dF (Francouzských stupňů) nebo používáte vodu ze studny, doporučujeme vodu před použitím filtrovat a dodatečně změkčovat.

POZNÁMKA: Výchozí nastavení myčky je 3.

Nastavení tvrdosti vody

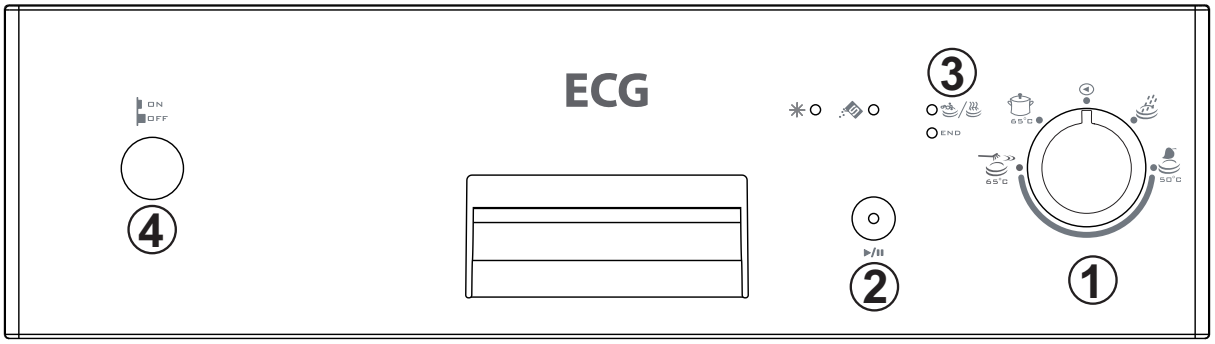

Nastavte změkčovač myčky na hodnotu podle tvrdosti použité vody.



Programový volič nastavte do polohy 0 (Reset) v době, kdy není myčka v provozu. 1



Po resetu myčky stiskněte a přidržte tlačítko Start/Pause. 2



Přitom stiskem vypínače myčku zapněte. 4



Držte stisknuté tlačítko Start/Pause, až se kontrolky programu rozsvítí a zhasnou. 2



Po bliknutí kontrolek „Wash/Dry“ a „End“ 3, uvolněte tlačítko Start/Pause. 2

Myčka zobrazuje naposledy zvolenou tvrdost vody.




Úroveň můžete měnit tisknutím tlačítka Start/Pause 2 podle „Tabulky nastavení tvrdosti vody“.



Po nastavení tvrdosti vody uložte stiskem vypínače hodnoty do paměti myčky. 4


Použití mycího prostředku

Používejte výhradně mycí prostředek určený pro myčky nádobí.
Můžete používat prášky, gel i tablety určené pro domácí myčky.
Mycí prostředek musí být vložen do dávkovače před spuštěním myčky. Mycí prostředek uchovávejte na chladném suchém místě mimo dosah dětí.
Dávkovač nepřeplňujte, může dojít ke vzniku stop na sklenicích a mycí prostředek se nemusí správně rozpustit.
Další informace o použitém mycím prostředku vám poskytne jeho výrobce.

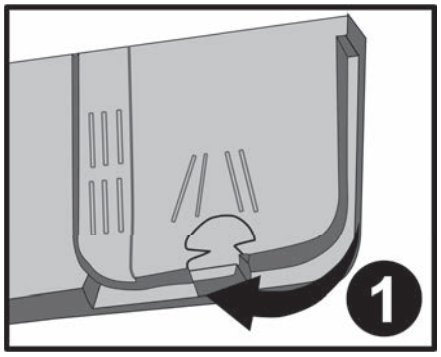

Plnění dávkovače mycího prostředku

Stiskněte pojistku na dávkovači mycího prostředku podle obrázku. 1
Dávkovač je uvnitř vybaven značkami. Podle těchto značek je možné dávkovat správné množství mycího prostředku. Zásobník pojme celkem 40 cm^3 mycího prostředku.
Otevřete obal mycího prostředku a do větší části zásobníku b naplňte 25 cm^3 prostředku při silně špinavém nádobí nebo 15 cm^3, je-li nádobí čistší. 2 Pokud bylo nádobí ponecháno delší čas neumyté, je pokryto přischlými zbytky jídla nebo je myčka zcela plná, přidejte do zásobníku předmytí a 5 cm^3 mycího prostředku a spusťte myčku.
Může být nutné přidat do zásobníku větší množství mycího prostředku, záleží na stavu nádobí a tvrdosti vody.

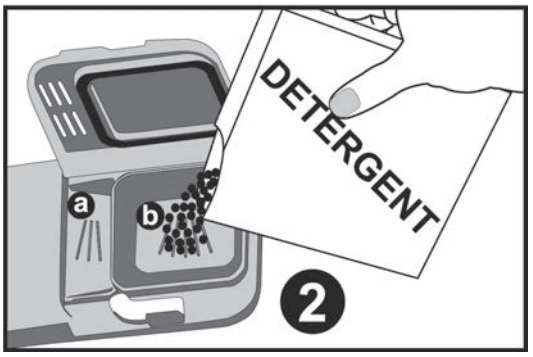

Kombinované mycí prostředky

Výrobci mycích prostředků dodávají také kombinované přípravky, např. 2 v 1 – 3 v 1 – 5 v 1...

Např. prostředek 2 v 1 obsahuje mycí prostředek + sůl nebo leštidlo. Při použití takových tablet se ujistěte, které složky tableta obsahuje.

Jiné tablety mohou obsahovat mycí prostředek+leštidlo+sůl+různé další přídavky.

Obecně tyto kombinované prostředky poskytují dobré výsledky pouze za určitých okolností. Takové prostředky obsahují leštidlo nebo sůl v předem stanoveném poměru.

Na co je třeba dbát při použití takových prostředků:

- Vždy si prostudujte specifikace mycího prostředku a ujistěte se, zda je kombinovaný či nikoli.
- Zkontrolujte, zda obsažené množství mycího prostředku odpovídá tvrdosti vody, která je nastavená v myčce.
- Postupujte podle instrukcí na obalu výrobku.
- Tablety těchto prostředků nikdy nevkládejte volně do myčky ani do košíků. Tablety ukládejte vždy do dávkovače mycího prostředku.
- Tyto prostředky poskytují dobré výsledky pouze za určitých podmínek použití. Při jejich použití se vždy obraťte na jejich výrobce a zjistěte si správné podmínky používání.
- Při správných podmínkách použití a odpovídajícím nastavení myčky tyto prostředky skutečně představují úsporu soli nebo leštidla.
- Pokud po použití mycích prostředků 2 v 1 nebo 3 v 1 nedosáhnete dobrých výsledků (na nádobí zůstane kámen nebo neuschne), obraťte se na výrobce kombinovaného prostředku. Záruka na tuto myčku nekryje potíže způsobené používáním kombinovaného mycího prostředku.

Doporučené použití: Pro dosažení dobrých výsledků mytí s kombinovanými prostředky přidejte do myčky sůl a leštidlo a upravte úrovně nastavení tvrdosti a leštění na nejnižší hodnoty.

Rozpustnost tablet různých výrobců se liší a závisí na teplotě a na čase. Proto se nedoporučuje používat tyto tablety v krátkých mycích programech. Pro tyto programy doporučujeme používat práškové prostředky.


Varování: Pokud narazíte při použití kombinovaných prostředků na nějaký problém, který je nový a není zde popsán, obraťte se přímo na výrobce prostředku.


Pokud přestanete používat kombinované prostředky


- Doplňte sůl a leštidlo do myčky.
- Nastavte tvrdost vody na nejvyšší úroveň a nechte proběhnout cyklus mytí s prázdnou myčkou.
- Nastavte správnou úroveň tvrdosti.
- Nastavte správnou hodnotu úrovně leštění.

Plnění dávkovače leštidla a nastavení úrovně.

Přidáním leštidla bráníte vzniku zaschlých kapek, usazení vodního kamene a vzniku bílého povlaku na nádobí a usnadníte sušení. Oproti běžně rozšířenému názoru leštidlo neslouží jen k získání lesklého povrchu, ale i k urychlení a zlepšení sušení nádobí. Z tohoto důvodu je nutné dbát na to, aby dávkovač leštidla obsahoval vždy správné množství prostředku a pro tento účel používat pouze leštidla do myček nádobí.

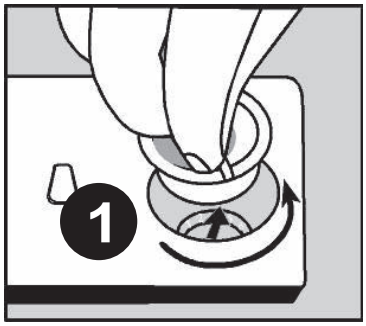

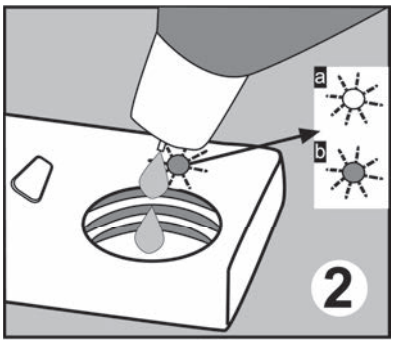

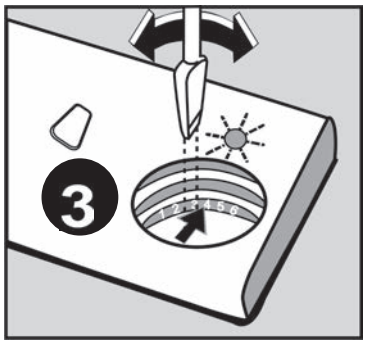

Pro přidání leštidla do myčky vyjměte víčko dávkovače leštidla otočením. 1 Naplňte dávkovač leštidlem, až indikátor hladiny ztmavne; nasaďte víčko zpět a otočte jej, až se rysky ocitnou proti sobě. Pomocí indikátoru na těle dávkovače mycího prostředku poznáte, zda je potřeba do myčky doplnit leštidlo. Tmavý indikátor b znamená, že v zásobníku je dostatek leštidla, světlý indikátor a oznamuje nutnost doplnění leštidla.

Úroveň dávkování leštidla můžete nastavit v rozsahu 1 až 6. Tovární nastavení je do polohy 3.

CZ

Pokud na nádobí zůstávají stopy vodního kamene, úroveň leštění zvyšte; pokud po otření nádobí rukou zůstává modrý povlak, snižte úroveň leštění.

Varování: Používejte pouze leštidla určená pro myčky nádobí. Pokud dojde k přetečení zásobníku nebo vylití leštidla do myčky, vždy odstraňte všechny stopy otřením hadrem; leštidlo způsobuje mohutné vyvíjení pěny, která by bránila mytí.


PLNĚNÍ MYČKY

Správným rozmístěním nádobí v myčce zajistíte nejlepší výsledky mytí a sušení a nejnižší spotřebu energie.
Myčka obsahuje dva samostatné koše na nádobí. Do dolního koše vkládejte všechny kulaté a hluboké předměty, jako hrnce a pánve s dlouhými držadly, ale i pokličky, talíře, salátové mísy a příbory.
Horní koš je určen pro čajové a desertní talířky, salátové misky, šálky a skleničky. Sklenice na vysoké nožce a poháry opírejte proti okrajům košíku a opěrným drátům, nikoli proti jiným kusům nádobí. Dlouhé sklenice neopírejte o sebe, během mytí nemusejí zůstat bez pohybu a mohou se poškodit.
Tenké části směřujte do středu košíku.
Lžíce vkládejte mezi ostatní příbory tak, aby se k sobě nepřitiskly. Na příbory se doporučuje používat košík na příbory.
Nádobí s dlouhými držadly a ostré předměty, jako jsou nože, kuchařské vidličky apod., ukládejte vodorovně do košíků nebo ostřím dolů.

Varování: Nádobí vkládejte do košíků tak, aby nevyčnívalo a nebránilo sprchám myčky v otáčení.


Držáky na nádobí


Horní koš myčky obsahuje držáky na nádobí. a b Můžete je používat ve sklopené i vyklopené poloze. Ve vyklopené poloze a na ně můžete ukládat šálky; ve sklopené poloze b můžete do košíku ukládat dlouhé sklenice. Poličky můžete rovněž používat pro příčné ukládání dlouhých vidliček, nožů a lžic.

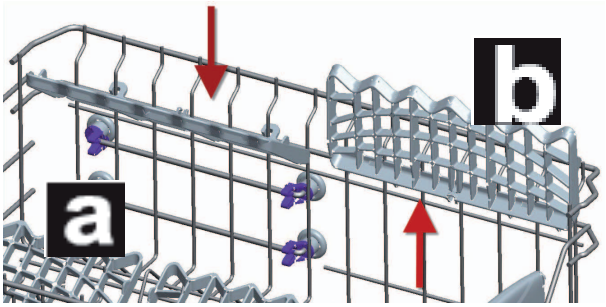

Nastavení výšky horního koše


Horní koš je z výroby v horní poloze. Při tomto nastavení můžete dávat velké kusy nádobí, např. velké pánve apod., do dolního koše. Pokud budete používat horní koš v dolní poloze, můžete velké kusy nádobí umývat v horním koši.
Výšku horního koše nastavíte vložením koleček koše umístěných v různých výškách do vodicích drážek. Směrem do strany otevřete pojistky na koncích vodicích kolejniček koše a vyjměte koš. Použijte kolečka v druhé pozici, vraťte koš zpět do kolejniček a zajistěte zpět pojistky. Takto můžete používat horní koš v dolní pozici.

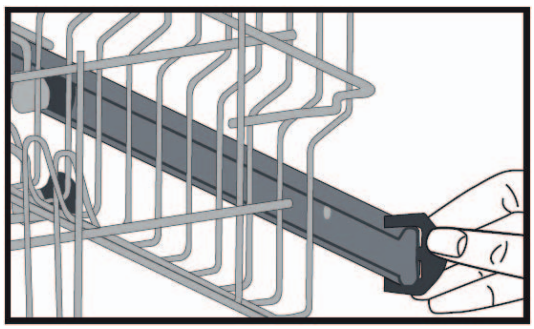


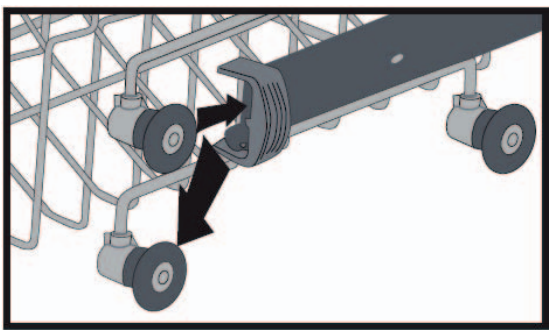

Skládací držáky v horním koši jsou navrženy tak, aby bylo možné snadno vkládat velké kusy nádobí, jako jsou hrnce, pánve atd. V případě potřeby lze každý držák sklopit samostatně, popř. lze sklopit všechny přihrádky současně a získat tak velký prostor. Při mytí můžete využít libovolnou kombinaci sklopených nebo vyklopených držáků.

CZ

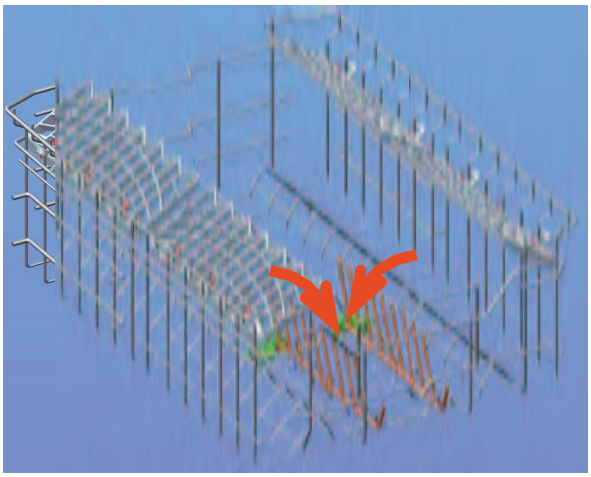

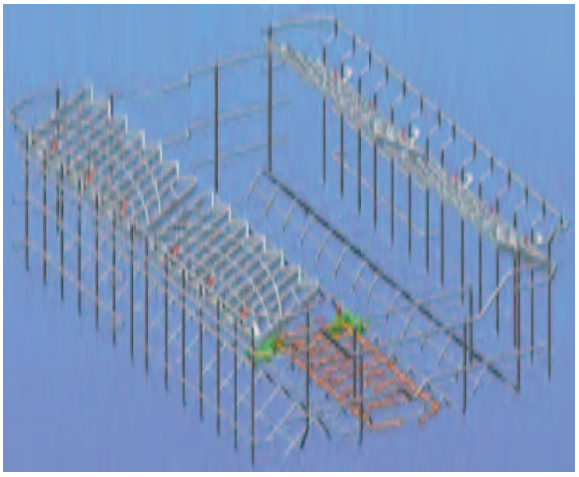


Příklady použití košů

Spodní koš







Horní koš

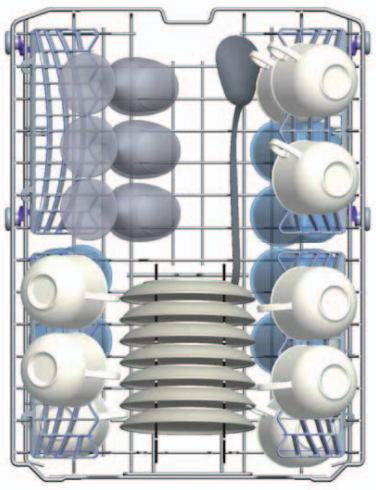

CZ

Nesprávné uložení

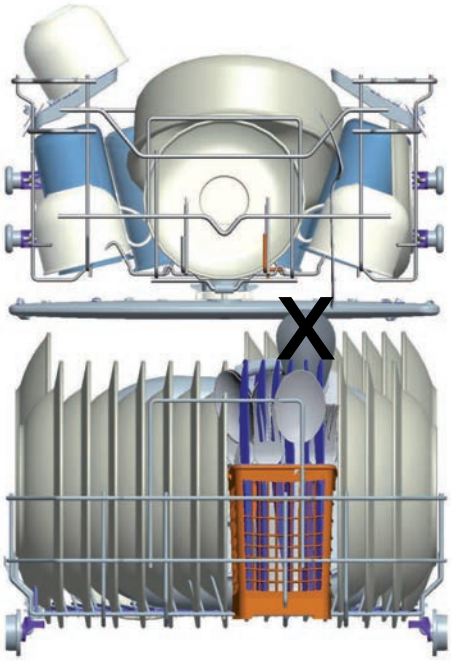

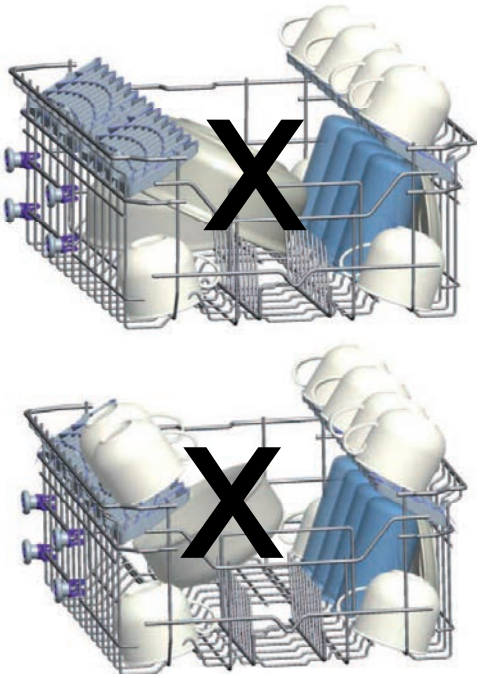

Standardní náplň a výsledky testů

CZ

Kapacita


Horní a spodní koš: 10 sad nádobí. Horní koš by měl být uložen v nejvyšší pozici. Šálky by měly být položeny na výstupcích poliček.

Mycí prostředek / leštidlo


5+20 cm^3, podle norem EN50242-DIN 44990 IEC 436 / Nastavení úrovně leštění: 4


Zkušební program

Economic 50 °C, podle normy EN 50242

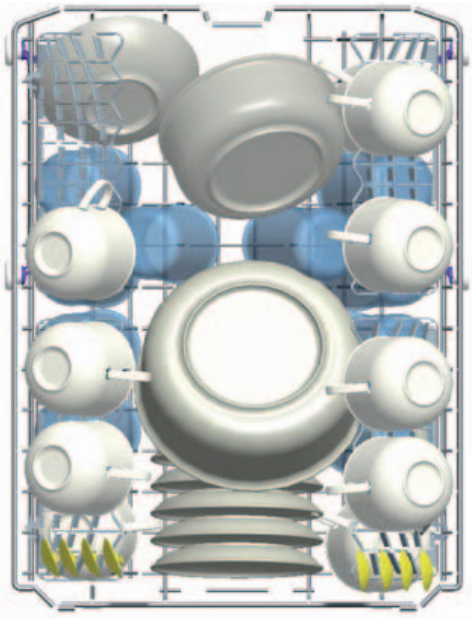



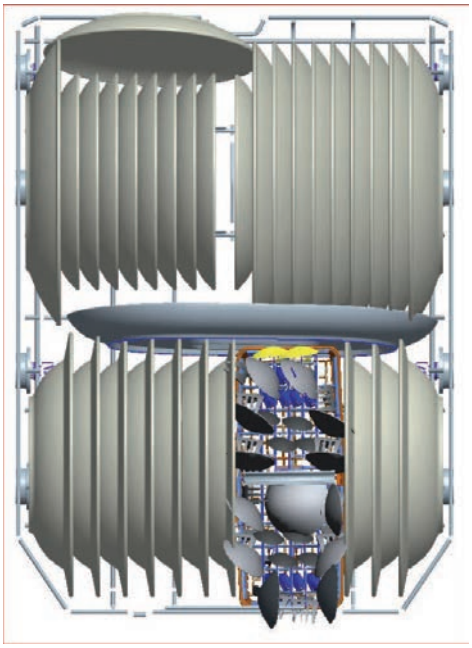

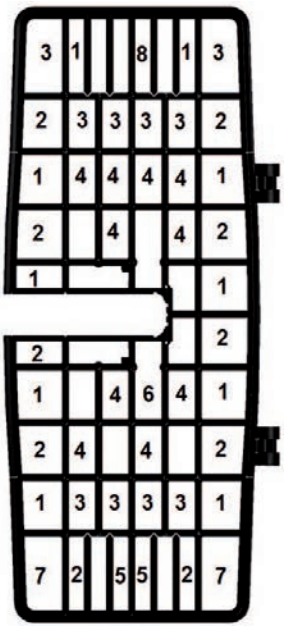



TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ

CZ

Složení programů

Názvy programů	Předmytí	ECO	Super mytí	Intenzivní mytí
		50°C	65°C	65°C
Teploty	–	50 °C	65 °C	65 °C
Druh zbylé potravy	Předmytí a oplach nádobí od zbytků nečistot, po skončení zvolte další mycí cyklus.	káva, mléko, čaj, studená masa, zelenina, ne příliš zaschlé	polévky, omáčky, těstoviny, vejce, pilaf, brambory a pečená jídla, smažená jídla	polévky, omáčky, těstoviny, vejce, pilaf, brambory a pečená jídla, smažená jídla
Úroveň znečistění	–	střední	střední	vysoká
Množství mycího prostředku A: 25 cm^3 / 15 cm^3 B: 5 cm^3	–	A+B	A+B	A+B
	Předmytí	Předmytí	Mytí při 65 °C	Předmytí
	Konec	Mytí při 50 °C	Studený oplach	Mytí při 65 °C
		Studený oplach	Horký oplach	Studený oplach
		Horký oplach	Konec	Teplý oplach
		Sušení		Horký oplach
		Konec		Sušení
				Konec
Délka programu (min.)	15	160	50	115
Spotřeba elektřiny (kWh)	0,02	0,93	1,31	1,45
Spotřeba vody (litry)	3,8	13,6	10,5	17,6


Varování: Krátké programy neobsahují sušení.

Výše uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách podle platných norem. Skutečné hodnoty se mohou lišit podle podmínek použití výrobku (napětí sítě, tlak vody, teplota vstupní vody, teplota okolí).

ZAPNUTÍ MYČKY A VOLBA PROGRAMU

CZ

Zapnutí přístroje

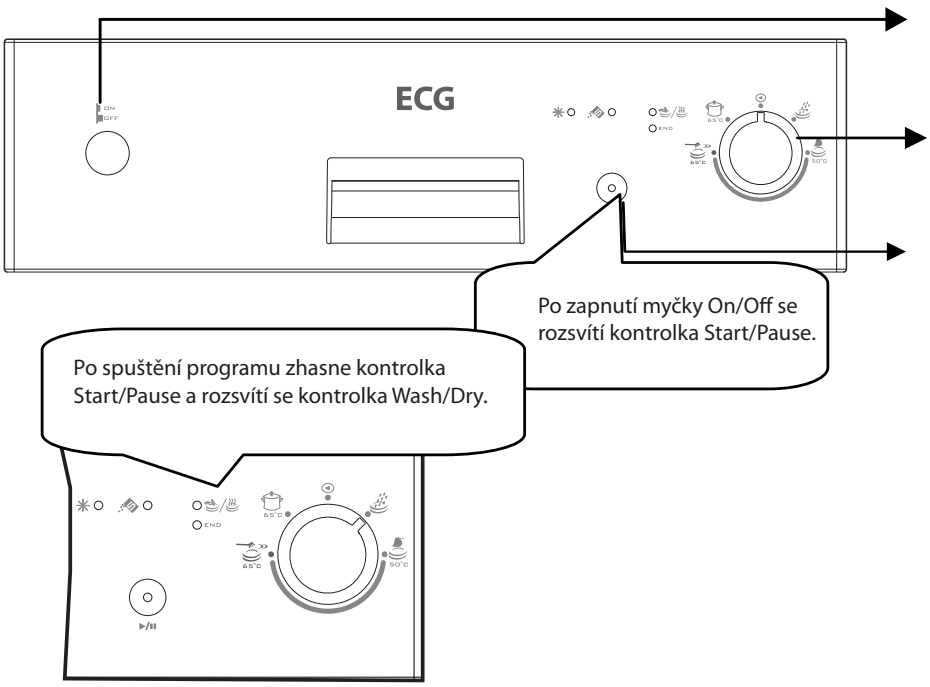


1. Stiskněte vypínač On/Off.


2. Programovým voličem vyberte požadovaný program.

3. Spusťte program tlačítkem Start/Pause.

Sledování programu


Průběh programu můžete sledovat pomocí kontrolek stavu programu na panelu myčky.

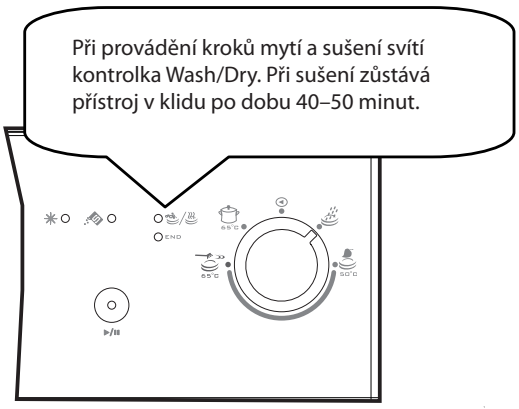

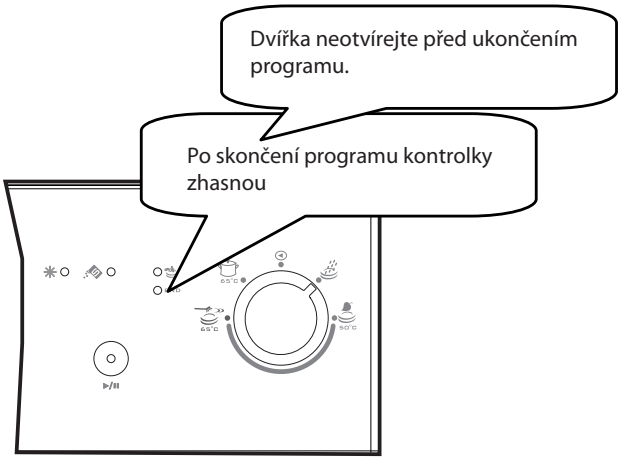

Změna programu


Chcete-li změnit program při již probíhajícím mytí.

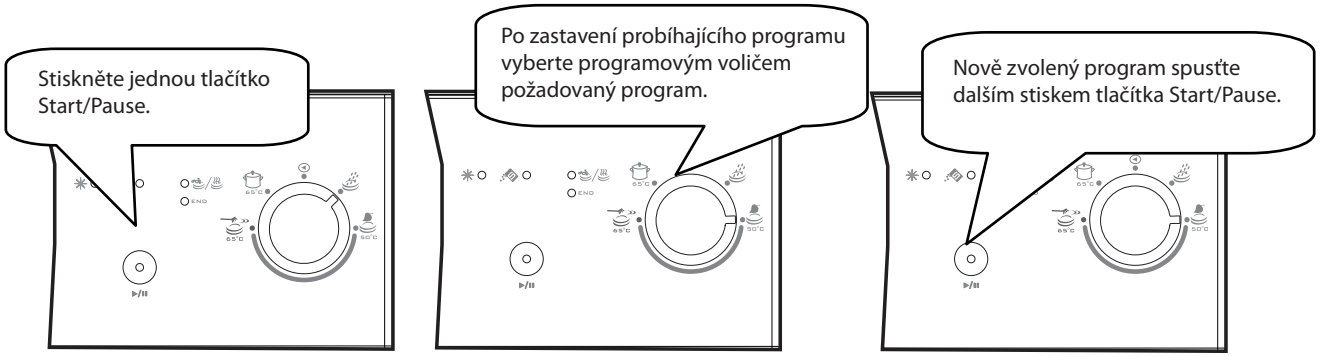


CZ

Změna programu s resetem

Pro ukončení probíhajícího programu a spuštění programu jiného

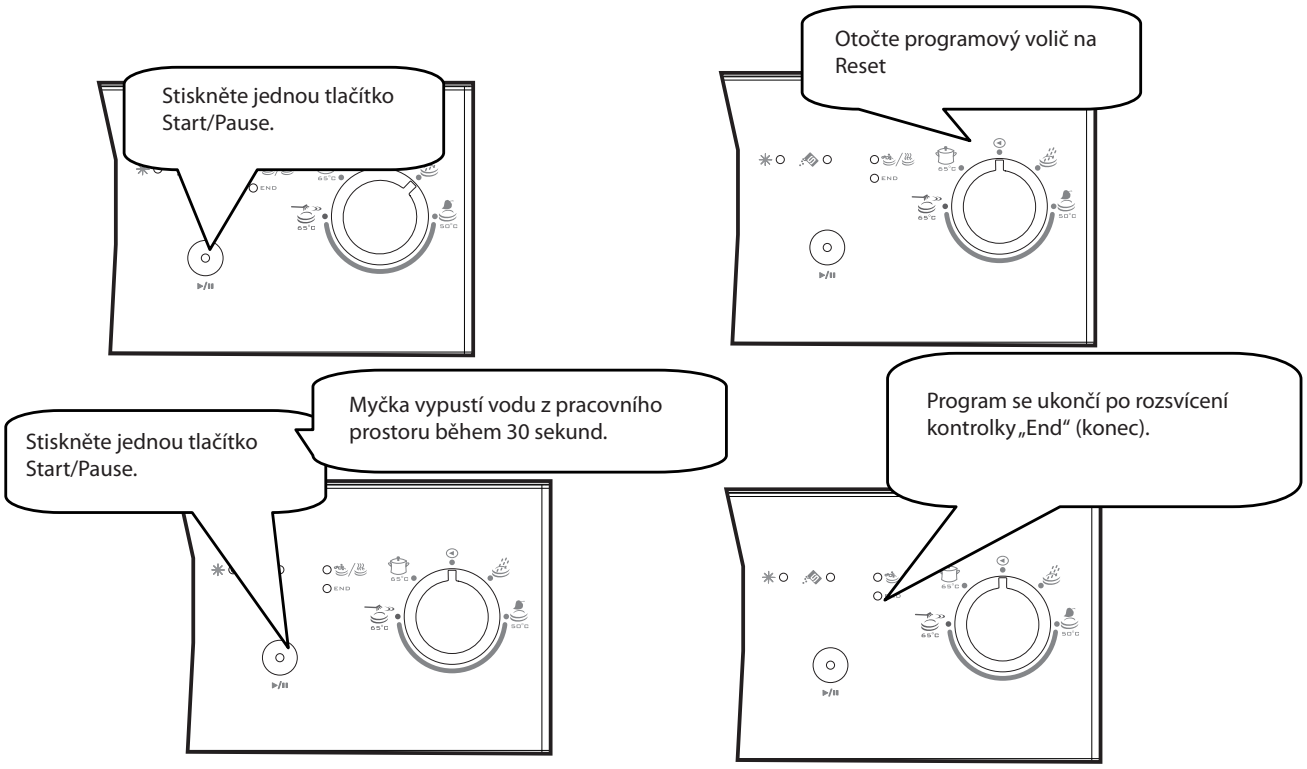

Vypnutí myčky

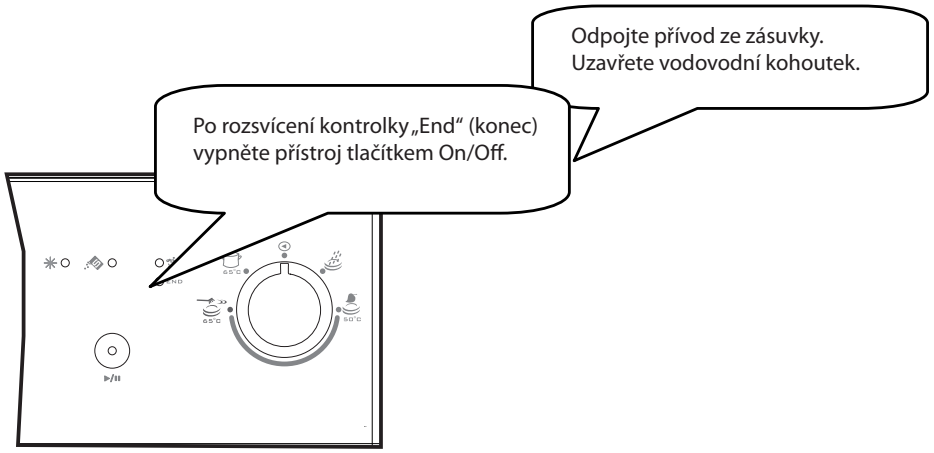

Poznámka 1: Po skončení mytí můžete mírně pootevřít dvířka myčky, urychlíte tak sušení.

Poznámka 2: Pokud dojde během mytí k otevření dvířek nebo přerušení dodávky elektřiny, program se nepřeruší a po zavření dvířek nebo obnovení napájení pokračuje.

Poznámka 3: Při otevření dvířek nebo přerušení napájení během sušení se program ukončí. Přístroj je připraven k nové volbě programu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čistění myčky prodlužuje její životnost.

V mycím prostoru se mohou usazovat mastnota a vodní kámen. Pokud dojde k usazování:
Naplňte dávkovač mycím prostředkem bez vložení nádobí, vyberte program s vysokou teplotou a nechte proběhnout mycí cyklus. Pokud to nestačí, použijte k vyčistění některý běžně prodávaný prostředek. (Použijte čistící prostředek na myčky, který pro ten účel výrobci dodávají.)

Čistění těsnění dvířek myčky


K očistění usazených zbytků z těsnění dvířek používejte pravidelně vlhký hadřík.

Čistění přístroje


Filtry a sprchovací ramena čistěte nejméně jednou měsíčně.
Před čistěním myčky odpojte přívod elektřiny a vody.
K čistění nepoužívejte ostré ani tvrdé předměty. Myčku otírejte jemným čistícím materiálem a vlhkým hadříkem.


Filtry

Zkontrolujte, zda hrubý a jemný filtr neobsahují zbytky jídla.
Poku nejsou filtry čisté, vyjměte je a vyčistěte pod tekoucí vodou.

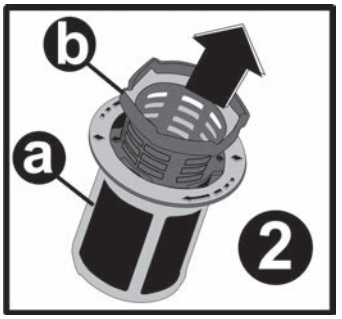


a. Mikrofiltr
b. Hrubý filtr
c. Kovový/plastový filtr

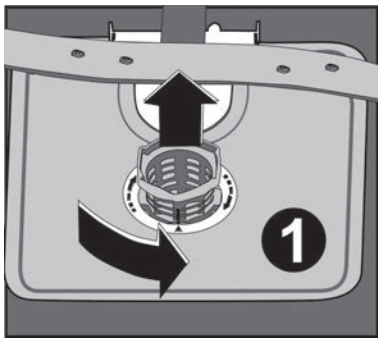

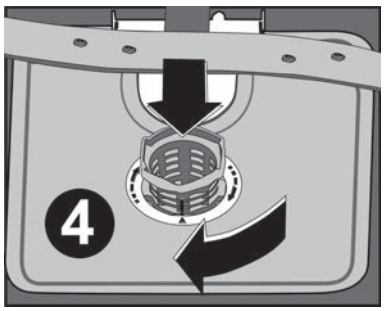


Sadu filtrů pootočte vlevo a vytáhněte nahoru. 1

Vytáhněte a vyjměte kovový/plastový filtr. 3
Pak vyjměte hrubý filtr z mikrofiltru. 2
Propláchněte je pod tekoucí vodou. Vraťte zpět kovový/plastový filtr. Vložte hrubý filtr zpět do mikrofiltru tak, aby si značky odpovídaly.
Nasaďte sestavený mikrofiltr do kovového/plastového filtru a otočte ve směru šipky; ve správné poloze je viditelná šipka na mikrofiltru. 4

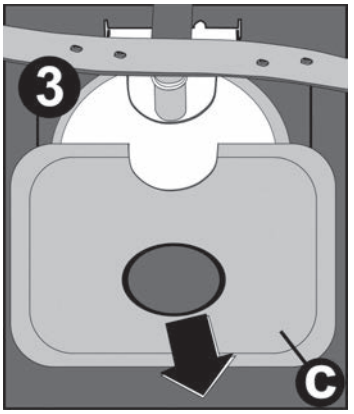

- Myčku nikdy nespouštějte bez filtrů.
- Nesprávně vložené filtry způsobují nízkou účinnost mytí.
- Čistění filtrů je pro správný provoz myčky zásadně důležité.

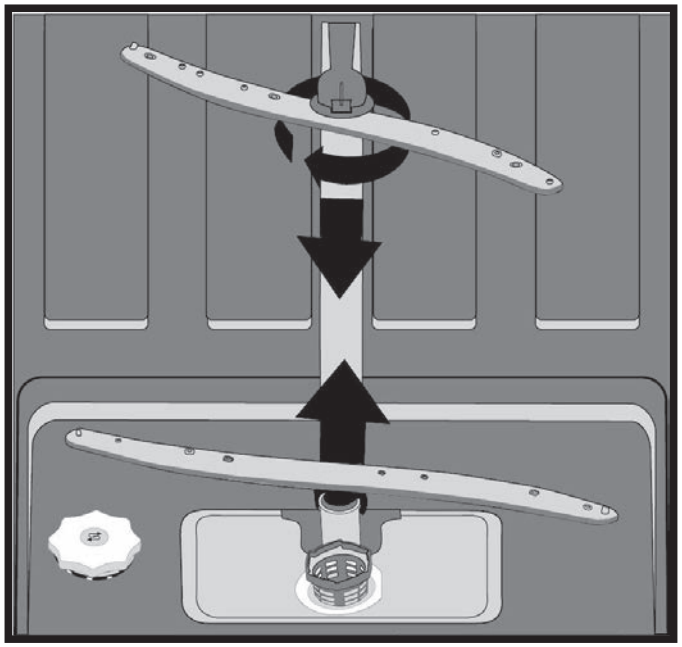

Ostřikovací ramena

Ověřte, zda nejsou zanesené otvory v dolním a horním ramenu. Pokud nejsou otvory čisté, ramena vyjměte a pod tekoucí vodou vyčistěte.

Spodní rameno sejměte jeho nadzvednutím nahoru, horní rameno uvolníte po vyšroubování přidržovací matice ramene doleva.
Po vložení ramena zpět se ujistěte, že je přídržná matice pevně utažena.

Filtr na hadici

Vstupní filtr na přívodní hadici vody zabrání poškození myčky případnými nečistotami (pískem, bahnem, rzí apod.), které se mohou v domovním rozvodu objevit; zároveň zabrání žloutnutí vnitřního povrchu myčky a tvorbě usazenin po mytí. Čas od času zkontrolujte filtr a hadici a vyčistěte je. Před čištěním filtru vždy uzavřete přívod vody, pak odpojte hadici. Po vyjmutí filtru z hadice jej propláchněte pod tekoucí vodou. Čistý filtr vraťte do hadice. Namontujte hadici.

CHYBOVÉ KÓDY A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

CHYBOVÝ KÓD			POPIS ZÁVADY	NÁPRAVA
Wash/Dry	End	Start/Pause		
			Nedostatečný přívod vody	• Ujistěte se, že je přívod vody otevřený a že je voda v rozvodu. • Uzavřete přívod vody, odpojte hadici a vyčistěte filtr v hadici. • Restartujte myčku; pokud závada trvá, obraťte se na servis.
			Chyba trvalého přívodu vody	• Zavřete přívod. • Obraťte se na servis.
			Nelze odčerpat vodu z myčky.	• Odpadní hadice je zlomená nebo ucpaná. • Filtry jsou ucpané. • Vypněte myčku, zapněte ji a zrušte program. • Pokud závada trvá, obraťte se na servis.
			Nelze dosáhnout požadované teploty vody v myčce – vadné topidlo nebo snímač teploty	• Obraťte se na servis.
			Poplach způsobený přetečením vody z myčky	• Vypněte myčku a uzavřete přívod vody. • Obraťte se na servis.
			Vadná elektronika	• Obraťte se na servis.

Svítí kontrolka stavu programu a bliká kontrolka Start/Pause

Otevřená dvířka myčky, uzavřete je.

Program se nespustí

- Zkontrolujte správné připojení přívodu elektřiny.
- Zkontrolujte pojistky dvířek.
- Ujistěte se, že je otevřen přívod vody.
- Ujistěte se, že jsou dvířka zavřena.
- Ujistěte se, že jste vypnuli myčku tlačítkem Power On/Off.
- Ujistěte se, že jsou čisté filtry v pracovním prostoru a filtr v hadici.

Kontrolky „Wash/Dry“ a „End“ blikají

- Poplach způsobený přetečením vody
- Uzavřete přívod vody a obraťte se na autorizovaný servis.

Kontrolky nezhasnou po skončení mytí

Vypínač Power On/Off je stále zapnutý.

V zásobníku mycího prostředku zůstaly zbytky

Mycí prostředek byl přidán do vlhkého zásobníku.

V přístroji po skončení mycího programu zůstala voda

- Je ucpaná odpadní hadice.
- Jsou zanesené filtry.
- Program ještě neskončil.

Myčka se zastavila během mycího programu

- Přerušení napájení.
- Přerušení dodávky vody.
- Program může být v pohotovostním režimu.

Během mytí se ozývají zvuky pádů a nárazy

- Nesprávně uložené nádobí.
- Sprchovací ramena se dotýkají nádobí.

Na nádobí zůstávají zbytky jídla

- Nádobí nebylo správně vloženo do myčky nebo voda ze sprchovacích ramen nedosáhla do všech částí.
- Přeplněné košíky.
- Kusy nádobí jsou opřeny jeden o druhý.
- Bylo přidáno malé množství mycího prostředku.
- Byl zvolen nevhodný nebo nedostatečný program.
- Sprchovací ramena jsou zanesena zbytky jídla.
- Filtry jsou ucpané.
- Filtry nejsou správně sestavené.
- Ucpané odpadní čerpadlo.

Nádobí pokryté bělavými stopami kamene

- Použito malé množství mycího prostředku.
- Množství leštidla je nastaveno na nízkou úroveň.
- Vstupní voda je tvrdá a není použita sůl pro regeneraci změkčovače.
- Systém změkčování je nastaven na nízkou úroveň.
- Není správně uzavřeno víčko zásobníku soli.

Nádobí se nevysuší

- Byl zvolen program bez sušení.
- Dávka leštidla je nízká.
- Nádobí bylo vyjmuto příliš brzy.

Nádobí pokryté rzí

- Kvalita nerezového nádobí není dostatečná.
- Příliš mnoho soli ve vodě.
- Není správně uzavřeno víčko zásobníku soli.
- Při doplňování zásobníku soli uniklo větší množství do prostoru myčky a nebylo odstraněno.
- Nesprávné uzemnění sítě.

Pokud potíže trvají po provedení popsaných úkonů nebo se vyskytnou jiné potíže, obraťte se na autorizovaný servis.

PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE

1. Když nebudete myčku používat:
- Odpojte síťový přívod ze zásuvky a uzavřete přívod vody.
- Nechte dvířka pootevřená, aby uvnitř nevznikal zápach.
- Před odstavením vyčistěte vnitřek a udržujte jej čistý.

2. Omezení zbylých kapek vody:
- Umývejte nádobí intenzivními programy.
- Vyjměte z myčky všechny kovové nádoby.
- Nepřidávejte mycí prostředek.

3. Správným rozmístěním nádobí v myčce zajistíte nejlepší výsledky mytí a sušení a nejnižší spotřebu energie.

4. Před vložením silně znečištěných předmětů do myčky odstraňte hrubé zbytky jídla.

5. Myčku spouštějte po úplném zaplnění.

6. Předmytí používejte pouze tehdy, pokud je to nutné.

7. Při volbě programu přihlížejte k popisu programu a průměrné spotřebě vody a energie.
8. Myčku nestavte do blízkosti ledniček a mrazniček, povrch se může zahřát.
9. Pokud je myčka umístěn v prostorách s rizikem zamrznutí, je nutné před jejím odstavením vypustit všechnu vodu. Uzavřete přívod vody, odpojte hadici od přívodu a nechte vnitřek myčky vyschnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ochranná známka výrobce	ECG
Modelové označení	EDF 4554 W
Počet jídelních souprav	10
Energetická třída	A
Roční spotřeba energie v kWh za rok (AE_C) (280 cyklů)	264
Spotřeba energie (E_t) (kWh na cyklus)	0,93
Příkon ve vypnutém stavu (W) (P_o)	0,05
Příkon v zapnutém stavu (W) (P_l)	0,50
Roční spotřeba vody v litrech za rok (AW_C) (280 cyklů)	3640
Třída účinnosti sušení	A
Název referenčního programu	Eco 50 °C
Délka programu pro standardní cyklus (min)	160
Hlučnost dB(A)	52
Montáž	samostatně stojící s možností vestavby pod pracovní desku
Výška	845 mm
Výška bez horní desky	815 mm
Šířka	450 mm
Hloubka	598 mm
Čistá hmotnost	40 kg
Napájení	220–240 V, 50 Hz
Celkový příkon	1900 W
Topný příkon	1800 W
Příkon čerpadla	100 W
Příkon vypouštěcího čerpadla	30 W
Tlak vody v rozvodu	0,03 MPa (0,3 baru) – 1 MPa (10 barů)
Proud	10 A

CZ

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.


LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

08/05

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

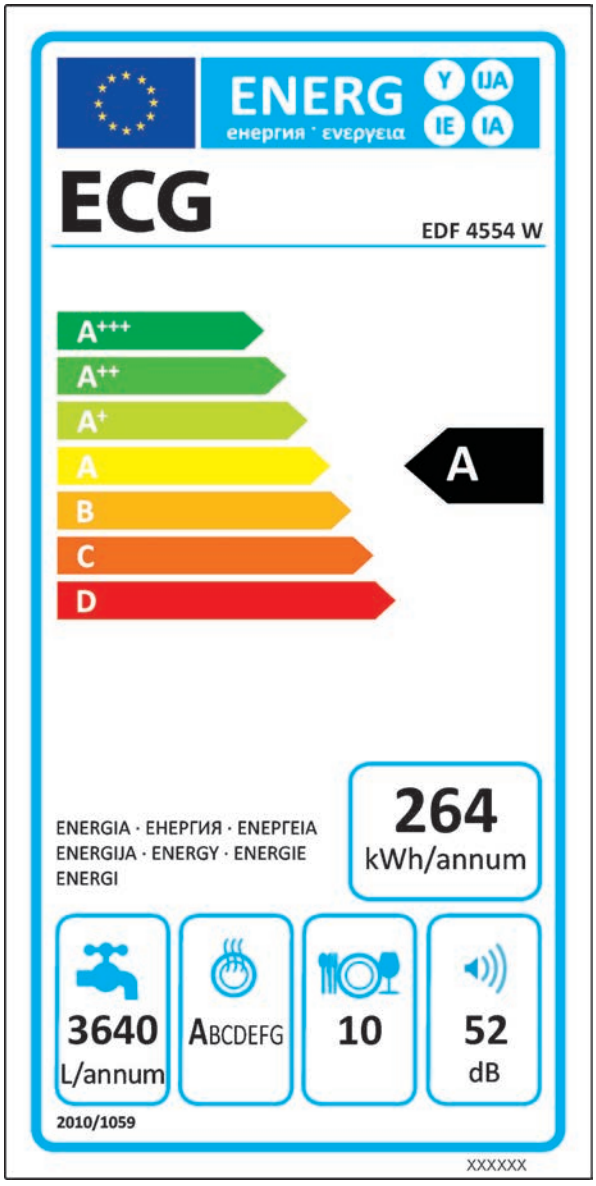

OBSAH

OBOZNÁMTE SA S UMÝVAČKOU 31
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA 31
- Zhoda s normami a skúšobné dáta / Vyhlásenie o zhode EC 31
- Recyklácia 32
- Bezpečnostné informácie 32
- Odporúčanie 33
- Predmety, ktoré do umývačky nepatria 33

INŠTALÁCIA VÝROBKU 34
- Umiestnenie umývačky 34
- Pripojenie vody 34
- Prívodné potrubie 34
- Odpadové potrubie 35
- Pripojenie elektrického napájania 35
- Vstavanie umývačky pod pracovnú dosku 36
- Pred prvým použitím umývačky 37

PRÍPRAVA UMÝVAČKY NA POUŽITIE 38
- Význam zmäkčovania vody 38
- Plnenie soľou 38
- Testovacie prúžky 38
- Tabuľka nastavenia tvrdosti vody 39
- Nastavenie tvrdosti vody 39
- Použitie umývacieho prostriedku 40
- Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku 40
- Kombinované umývacie prostriedky 40
- Plnenie dávkovača leštidla a nastavenie úrovne. 41


PLNENIE UMÝVAČKY 42
- Držiaky na riad 42
- Nastavenie výšky horného koša 42
- Príklady použitia košov 43
- Štandardná náplň a výsledky testov 45

TABUĽKA UMÝVACÍCH PROGRAMOV 46
- Zloženie programov 46

ZAPNUTIE UMÝVAČKY A VOĽBA PROGRAMU 47
- Zapnutie prístroja 47
- Sledovanie programu 47
- Zmena programu 47
- Zmena programu s resetom 48
- Vypnutie umývačky 48

ÚDRŽBA A ČISTENIE 49
CHYBOVÉ KÓDY A ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ 51
PRAKTICKÉ A UŽITOČNÉ INFORMÁCIE 52
TECHNICKÉ ÚDAJE 53


SK

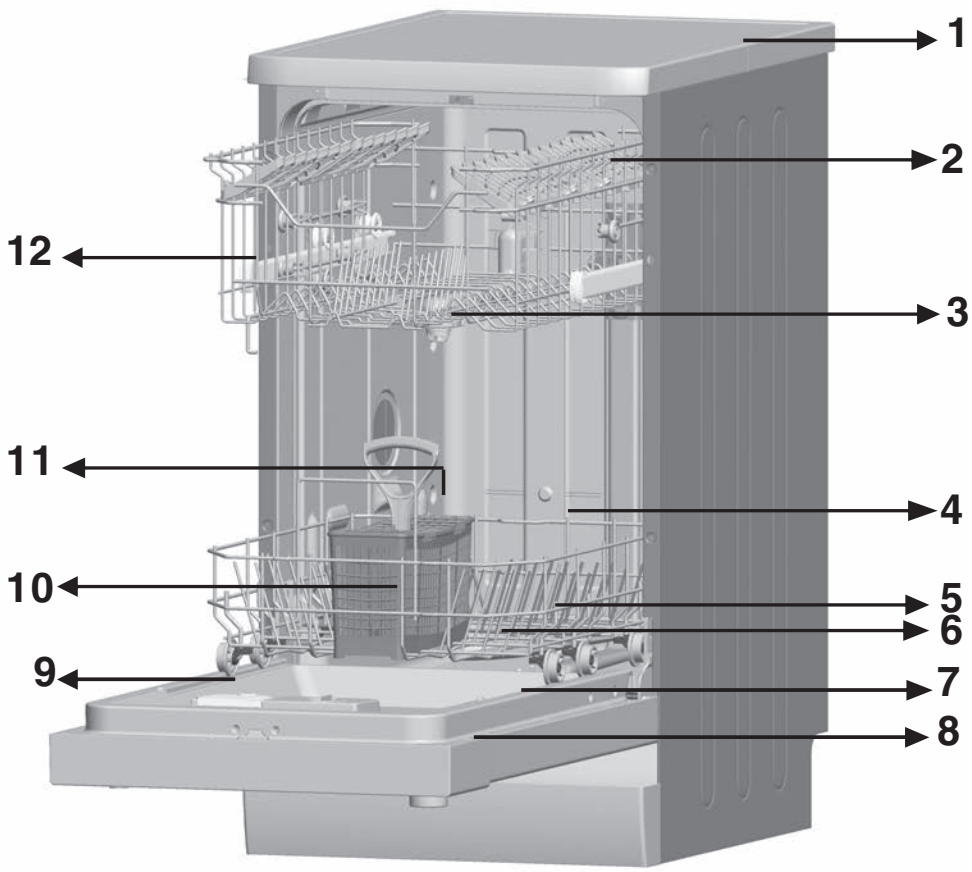

1. Pracovná doska
2. Horný kôš s držiakmi
3. Horné sprchovacie rameno
4. Spodný kôš
5. Spodné sprchovacie rameno
6. Filtre
7. Typový štítok
8. Ovládací panel
9. Dávkovač čistiaceho prostriedku a leštidla
10. Košík na príbory
11. Zásobník soli
12. Zarážka posuvu horného koša

OBOZNÁMTE SA S UMÝVAČKOU

OVLÁDACÍ PANEL

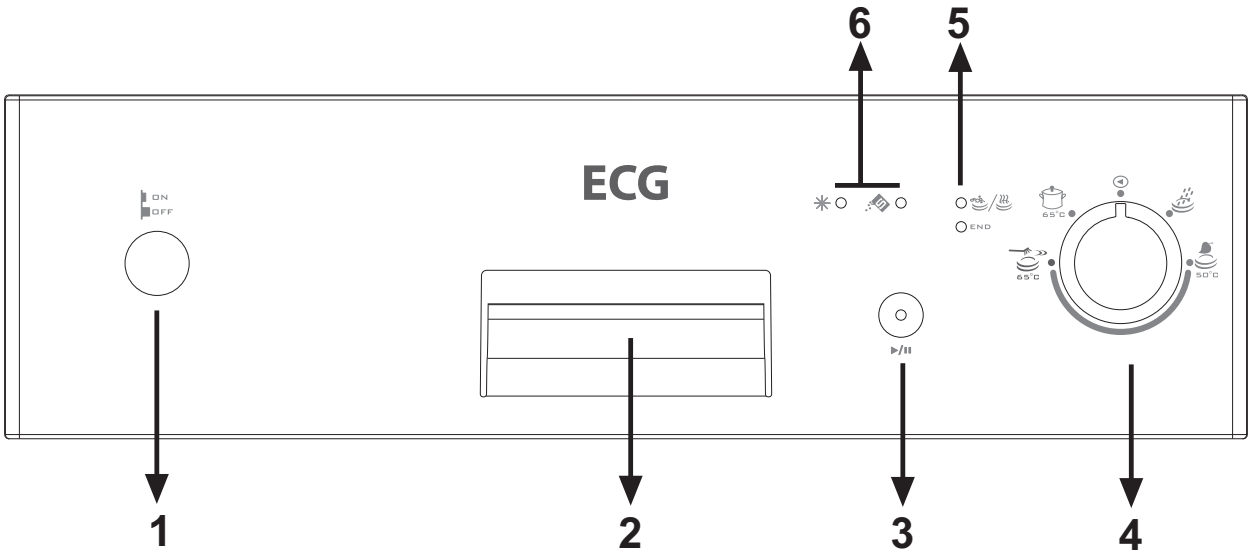

SK

1. **Vypínač On/Off**
   Po zapnutí umývačky vypínačom On/Off sa rozsvieti kontrolka v tlačidle Start/Pause.
2. **Držadlo dvierok**
   Držadlo slúži na otváranie a zatváranie dvierok.
3. **Tlačidlo Start/Pause**
   Stlačením tlačidla Start/Pause spustíte program zvolený voličom programu, stavová kontrolka „Wash/Dry“ sa rozsvieti. V zastavenom stave svieti kontrolka „Wash“ a kontrolka tlačidla Start/Stop bliká.
4. **Programový volič**
   Pomocou programového voliča môžete vybrať požadovaný program podľa riadu.
5. **Kontrolky Wash-Dry/End**
   Priebeh programu môžete sledovať pomocou kontroliek „wash/dry“ (umývanie/sušenie) a „end“ (koniec cyklu).
   - Wash/Dry (umývanie/sušenie)
   - End (koniec cyklu)
6. **Kontrolka nedostatku soli**
   Kedykoľvek si môžete skontrolovať, či je v umývačke dostatok soli na zmäkčenie vody. Ak sa rozsvieti kontrolka nedostatku soli, je potrebné doplniť soľ do zásobníka.

   Kontrolka nedostatku leštidla
   Kedykoľvek si môžete skontrolovať, či je v umývačke dostatok leštidla. Ak sa rozsvieti kontrolka nedostatku leštidla, je potrebné doplniť leštidlo do zásobníka.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA

- Výrobca si vyhradzuje právo zmeny vzhľadu a technických parametrov.
- Servisná životnosť umývačky sa predpokladá 10 rokov (tento čas sa dodávajú náhradné diely na zachovanie funkčnosti umývačky).

Zhoda s normami a skúšobné dáta / Vyhlásenie o zhode EC

Všetky stupne výroby umývačky boli vyhotovené v zhode s bezpečnostnými predpismi podľa všetkých príslušných bezpečnostných smerníc Európskeho spoločenstva.
2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

Recyklácia

- Určité diely a obal umývačky boli vyrobené z recyklovateľných materiálov.
- Súčasti z plastu sú označené štandardnými medzinárodnými skratkami: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<, ….)
- Kartónová škatuľa obalu je vyrobená z recyklovaného papiera, preto by mala byť odovzdaná do zberu na ďalšiu recykláciu.
- Nie je vhodná likvidácia týchto materiálov v bežnom domovom odpade. Mali by sa odovzdať v príslušnom recyklačnom centre.
- Podrobnosti k spôsobu recyklácie doslúženej umývačky a obalu dostanete u predajcu alebo v recyklačnom centre.

SK

Bezpečnostné informácie

Po dodaní výrobku

- Skontrolujte prípadné poškodenia obalu a výrobku.
  Poškodený výrobok nikdy nezapínajte, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servis.
- Obalový materiál odstráňte z výrobku a zlikvidujte ho podľa miestnych predpisov.

Na čo je potrebné dbať pri inštalácii

- Na inštaláciu vyberte vhodné, bezpečné a rovné miesto.
- Inštaláciu a pripojenie výrobku urobte podľa návodu.
- Túto umývačku by mal inštalovať a opravovať iba autorizovaný servis.
- Na opravy používajte výhradne originálne náhradné diely.
- Pred inštaláciou sa uistite, že je výrobok odpojený od siete.
- Uistite sa, že je elektroinštalácia v budove urobená a istená podľa predpisov.
- Všetky hodnoty elektroinštalácie musia zodpovedať údajom na štítku výrobku.
- Dbajte obzvlášť na to, aby umývačka nestála na elektrickom prívode.
- Na pripojenie nikdy nepoužívajte predlžovací prívod ani rozvodku v sieťovej zásuvke. Po inštalácii umývačky musí elektrická zásuvka zostať pohodlne prístupná.
- Po inštalácii na vhodné miesto nechajte výrobok jeden cyklus v prevádzke bez riadu.

Bežné použitie

- Tento výrobok je určený na domáce použitie, nepoužívajte ho na iné účely. Profesionálne použitie umývačky vedie k zrušeniu záruky.
- Nepreplňujte umývačku. V umývačke umývajte iba riad určený na umývanie v umývačkách.
- Na otvorené dvierka umývačky nestúpajte, nesadajte ani neklaďte ťažké predmety.
- Do zásobníkov na umývacie a leštiace prostriedky nevkladajte nič iné, než príslušné prostriedky určené pre umývačky riadu. V opačnom prípade výrobca nezodpovedá za akékoľvek poškodenie umývačky ani riadu, ku ktorému môže dôjsť.
- Voda v priestore umývačky nie je pitná, nepite ju.
- V umývačke nepoužívajte a do umývacieho priestoru nepridávajte žiadne rozpúšťadlá, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Pred umývaním plastových predmetov sa uistite, že odolávajú vysokým teplotám.
- Do umývačky nevkladajte riad, ktorý nie je určený na umývanie v umývačke. Košíky nepreplňujte nad ich kapacitu. V opačnom prípade nemôže výrobca zodpovedať za žiadne poškriabanie spôsobené pohybom košíkov po vnútorných plochách umývačky ani za vznik hrdze.
- Pri prevádzke umývačky nesmie za žiadnych okolností dôjsť k otvoreniu dvierok, hrozí vyliatie horúcej vody. Na tento prípad je umývačka vybavená bezpečnostným spínačom, ktorý zastaví činnosť umývačky.
- Nenechávajte dvierka umývačky trvalo otvorené. Môže dôjsť k nehode.
- Nože a ostatné ostré príbory ukladajte do košíka na príbory ostrím nadol.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa so

spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie než 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak sú v spodnej časti spotrebiča vetracie otvory, nesmú byť zakryté kobercom.

Bezpečnosť detí

- Po vybalení umývačky sa uistite, že sú všetky obaly zlikvidované a nemôžu sa dostať deťom do rúk.
- Nenechajte deti hrať sa s umývačkou ani ju zapínať.
- Náplne udržujte mimo dosahu detí.
- Pri otváraní umývačky udržujte deti mimo dosahu, umývací priestor môže obsahovať zvyšky umývacích prostriedkov.
- Po odstavení umývačky sa uistite, že nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre deti. Deti sa môžu zavrieť do starej umývačky. Tejto situácii predídete poškodením zámky dvierok a odrezaním napájacieho prívodu vyradenej umývačky.

Čo robiť v prípade poruchy

- Akékoľvek poškodenie či nefunkčnosť umývačky smie opravovať iba kvalifikovaná osoba. Akékoľvek opravy vykonané inou než autorizovanou osobou vedú k strate záruky.
- Pred akoukoľvek opravou umývačky sa uistite, že je odpojený prívod elektriny. Vypnite poistky alebo odpojte prívod od zásuvky. Pri odpájaní neťahajte za kábel. Vždy vypnite aj prívod vody.

Odporúčanie

- Na úsporu energie a vody odstráňte hrubé zvyšky a veľké kusy jedla z riadu pred vložením do umývačky. Umývačku spúšťajte po jej úplnom zaplnení.
- Program predumývania používajte iba ak je to nutné.
- Duté nádoby ako misy, poháre a hrnce, ukladajte do umývačky dnom nahor.
- Do umývačky nevkladajte iný riad ani väčšie množstvo riadu, než je označené.

Predmety, ktoré do umývačky nepatria

- Cigaretový popol, vosk, leštidlá, farby, chemické prípravky a železné zliatiny;
- Príbory s drevenými, kostenými, slonovinovými či perleťovými časťami, zlepované predmety a predmety pokryté brúsnymi, kyslými či zásaditými látkami;
- Plasty, ktoré nie sú odolné teplu, medené predmety a pocínované nádoby;
- Hliníkové a strieborné predmety (môžu zmeniť farbu a stratiť lesk);
- Určité druhy jemného skla, potlačený porcelán, ktorého vzory sa môžu zmeniť aj po prvom umývaní, krištáľ, ktorý matnie postupne, lepené príbory, ktoré neodolajú teplu, poháre z olovnatého skla, dosky na krájanie, výrobky zo sklených vlákien;
- Nasiakavé predmety ako hubky, nie sú vhodné na umývanie v umývačke.

Varovanie: Pri nákupe nového riadu a kuchynského náčinia dbajte na to, aby ho bolo možné umývať v umývačke.

Tento spotrebič je určený pre použitie do domácností a podobných priestorov ako sú:
- Kuchynské kúty v obchodoch, kancelárie a ostatné pracoviská
- Spotrebiče používané v poľnohospodárstve
- Spotrebiče používané hosťami v hoteloch, moteloch a iných obytných zariadeniach
- Spotrebiče používané v podnikoch zaisťujúcich ubytovanie s raňajkami

INŠTALÁCIA VÝROBKU

Umiestnenie umývačky

Pri výbere miesta na umývačku dbajte na to, aby bolo možné ľahko vkladať a vyberať riad.

Umývačku nestavajte do miest, kde môže dôjsť k poklesu teploty pod 0 °C.

Pred inštaláciou vybaľte umývačku a zbavte ju všetkých obalov podľa pokynov na obale.

Umývačku umiestnite do blízkosti prívodu vody a odpadu. Umiestnite ju tak, aby sa jej pripojenie už nemenilo.

Pri sťahovaní umývačky ju neberte za dvierka ani za predný panel.

SK

Zo všetkých strán umývačky ponechajte dostatok voľného priestoru, aby ju bolo možné ľahko vysunúť a zasunúť pri čistení.


Dbajte na to, aby pri zasunutí umývačky na miesto nedošlo k priškripnutiu prívodov vody a odpadu. Dbajte na to, aby umývačka nestála na elektrickom prívode.

Pomocou nastaviteľných nôžok postavte umývačku do vodorovnej stabilnej polohy. Správne postavenie umývačky umožní ľahké otváranie a zatváranie dvierok.

Ak sa dvierka umývačky správne nezatvárajú, skontrolujte, či umývačka stojí stabilne a vodorovne, príp. ju pomocou nastaviteľných nôžok vyvážte.


Pripojenie vody

Uistite sa, že domová inštalácia umožňuje pripojenie umývačky. Odporúčame pred umývačku zaradiť filter, ktorý zabráni poškodeniu umývačky prípadnými nečistotami (pieskom, bahnom, hrdzou a pod.), ktoré sa môžu v domovom rozvode objaviť; zároveň tak zabránite žltnutiu vnútorného povrchu umývačky a tvorbe usadenín po umývaní.

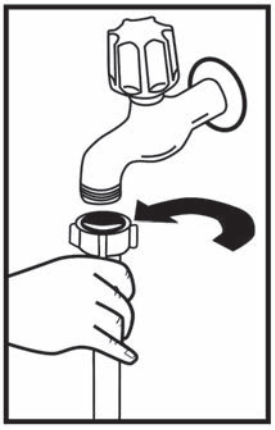


Prívodné potrubie

Nepoužívajte starú hadicu od predchádzajúcej umývačky, ak taká bola. Použite vždy novú hadicu dodanú s umývačkou. Ak pripájate novú alebo dlho nepoužívanú hadicu, nechajte ňou chvíľu prúdiť vodu naprázdno. Hadicu pripojte priamo k vodovodnému ventilu. Tlak vody v rozvode by mal byť minimálne 0,03 MPa a maximálne 1 MPa. Ak je tlak vody vyšší než 1 MPa, musí byť pred umývačku nainštalovaný redukčný ventil.
Po pripojení je nutné otvoriť ventil naplno a skontrolovať, či nedochádza k úniku vody.
Na zaistenie bezpečnosti umývačky je nutné po každom umývaní zastaviť ventilom prívod vody.

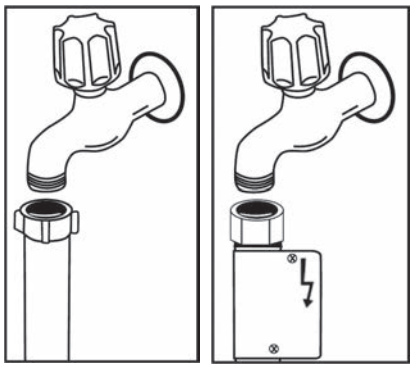

POZNÁMKA: Niektoré modely používajú hadicu Aquastop. Pri použití systému Aquastop hrozí určité nebezpečenstvo. Hadicu Aquastop neprerezávajte. Nedopustite skrútenie alebo ostrý ohyb hadice.

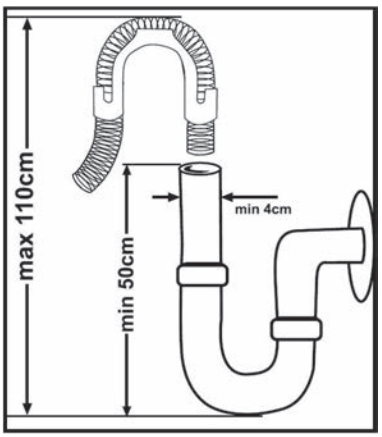


Odpadové potrubie


Hadicu odpadu môžete pripojiť priamo k vývodu kanalizácie alebo do drezového sifónu. Pomocou špeciálneho násadca na hadicu môžete hadicu zavesiť za okraj kuchynského drezu.
Pripojenie odpadu musí byť vo výške minimálne 50 cm a maximálne 110 cm nad podlahou.

Varovanie: Ak je odpadová hadica dlhšia než 4 m, môže riad zostať špinavý. V takom prípade nenesie výrobca zodpovednosť.

SK



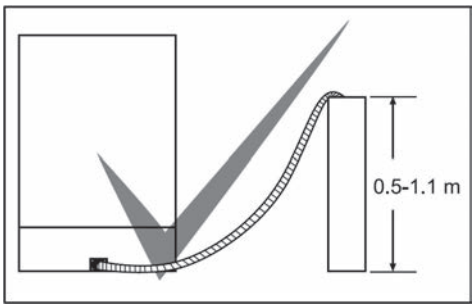

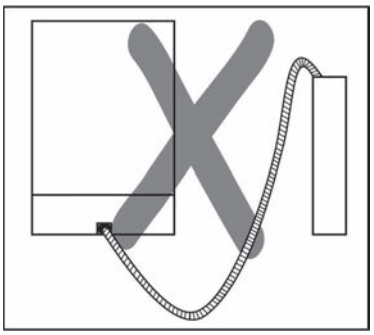

Pripojenie elektrického napájania

Trojpólová zástrčka umývačky musí byť zapojená do uzemnenej zásuvky so zodpovedajúcimi hodnotami napätia a prúdu. Ak nie je inštalácia uzemnená a vybavená ochranným vodičom, obráťte sa na kompetentnú osobu. Ak nie je použitá uzemnená inštalácia, výrobca nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody.

Hodnota ističa zásuvky by mala byť 10 – 16 A.

Umývačka je určená pre menovité napätie 220 – 240 V. Ak je vo vašej sieti napätie 110 V, použite transformátor 110/220 V s výkonom 3 000 W. Počas zmien polohy umývačky odpojte sieťový prívod.

Pri nižšom napätí siete klesá účinnosť umývania.

Vždy používajte sieťový prívod so zaliatou zástrčkou, ktorý je súčasťou umývačky.

Prívodný kábel umývačky smie meniť iba autorizovaný servis alebo autorizovaný elektrikár. Môže dôjsť k nehode.

Z bezpečnostných dôvodov po skončení umývacieho programu vždy odpojte sieťový prívod od zásuvky.


Zástrčku nikdy neodpájajte mokrými rukami, hrozí úraz elektrickým prúdom.

Pri odpájaní zástrčky od zásuvky ťahajte vždy za zástrčku, nie za kábel. Nikdy neťahajte za sieťový prívod.


Vstavanie umývačky pod pracovnú dosku

Ak chcete umývačku vstavať pod pracovnú dosku, uistite sa najprv, že je pod kuchynskou linkou dostatok miesta a že inštalácii vyhovujú prívody vody, elektriny a odpadu. 1 Ak priestor vyhovuje, odoberte hornú dosku umývačky podľa obrázka. 2

SK

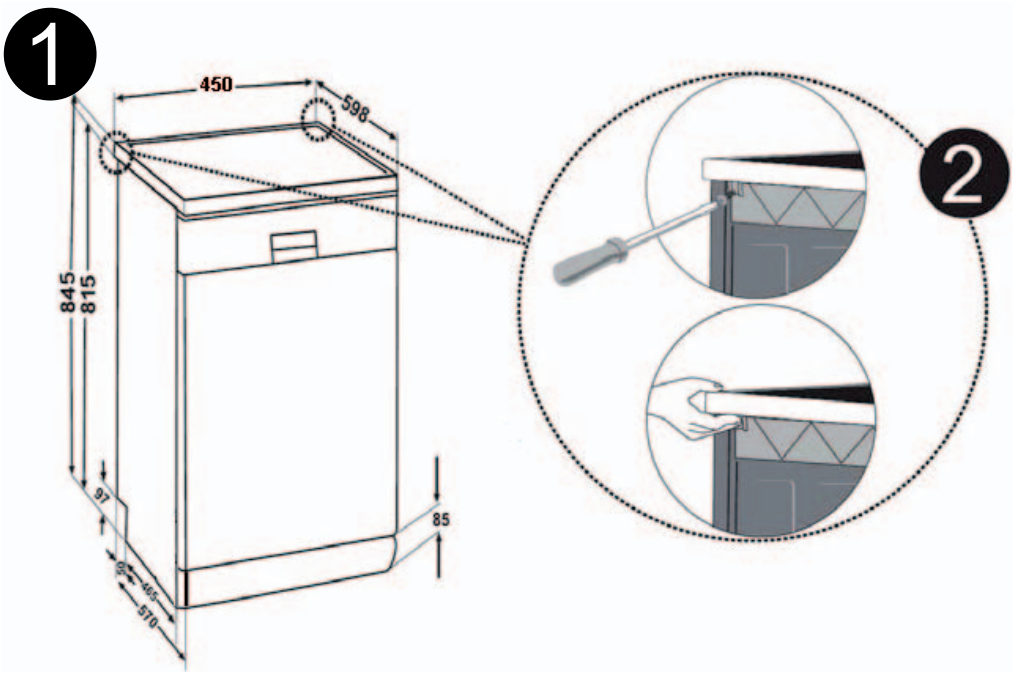

Varovanie: Nábytok, do ktorého chcete umývačku vstavať, musí byť stabilný a pevný a jeho stabilita sa nesmie vstavaním zmeniť.

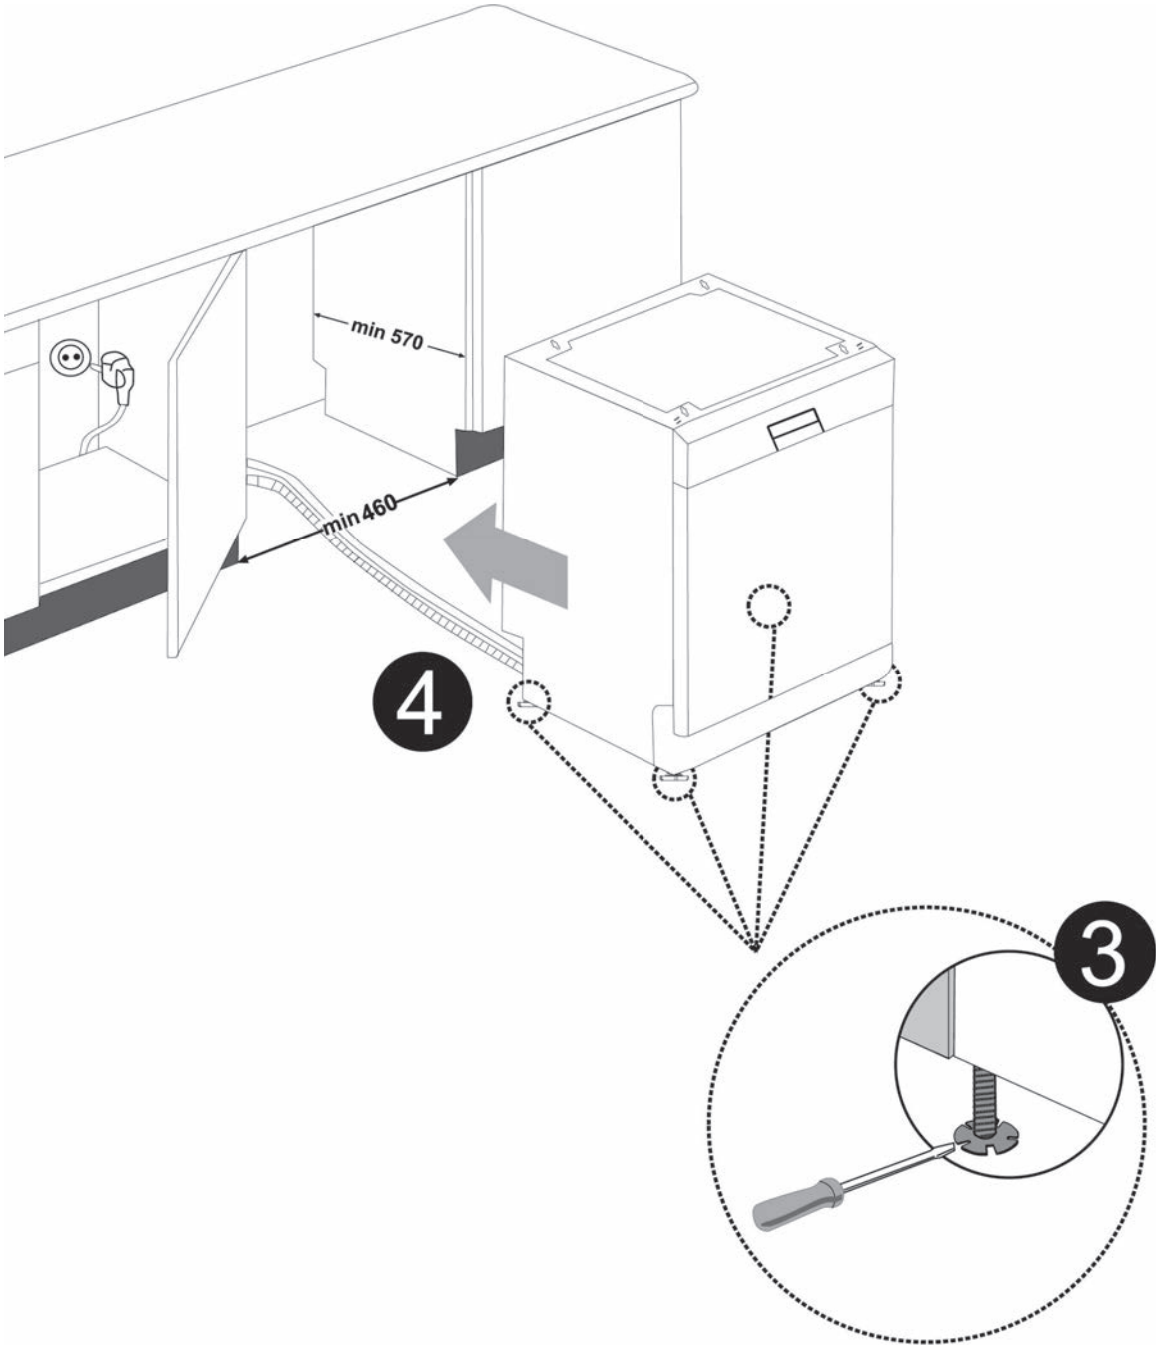

Hornú dosku odoberte po povolení skrutiek na zadnej strane umývačky; potom zatlačte dosku o 1 cm spredu dozadu a zdvihnite ju.

Upravte výšku a vyrovnajte umývačku do vodorovnej polohy pomocou nastaviteľných nôžok. 3 Pripojenú umývačku zatlačte na miesto v linke; dbajte na to, aby nedošlo k stlačeniu prívodných hadíc. 4

Varovanie: Po odobratí hornej dosky môže byť umývačka umiestnená v priestore s rozmermi vyznačenými na obrázku.

Pred prvým použitím umývačky

- Uistite sa, že sa hodnoty zdroja vody a elektriny zhodujú s hodnotami na štítku a v návode umývačky.
- Odstráňte všetok obalový materiál zvnútra umývačky.
- Nastavte zmäkčovadlo vody.
- Do zásobníka soli nasypte 1 kg soli a dolejte vodu do plného zásobníka.
- Naplňte dávkovač leštidlom.

PRÍPRAVA UMÝVAČKY NA POUŽITIE


Význam zmäkčovania vody


Na dokonalé výsledky umývania a leštenia vyžaduje umývačka mäkkú vodu, teda zbavenú minerálov. Inak zostáva na riade a vnútornom povrchu umývačky vodný kameň. To má negatívny vplyv na výsledky umývania, sušenia a leštenia riadu. Pri prechode vody zmäkčovacím systémom sa zachytávajú ióny vyvolávajúce tvrdosť vody a voda je zmäkčovaná na požadovanú hodnotu. V závislosti od tvrdosti vstupnej vody sa odstránené ióny hromadia v zmäkčovacom systéme. Zmäkčovací systém je nutné pri každom umývaní regenerovať, aby pracoval stále s rovnakým výkonom. Na to slúži soľ do umývačky.


SK


Plnenie soľou

Používajte výhradne zmäkčujúcu soľ určenú pre umývačky riadu. Pred plnením zásobníka soľou vyberte najprv spodný kôš, potom otvorte zásobník soli otáčaním viečka doľava. 1 2 Pred prvým použitím naplňte zásobník 1 kg soli a vodou 3 do zaplnenia zásobníka. Operáciu si môžete uľahčiť použitím priloženej nálevky 4. Potom nasaďte viečko zásobníka. Po 20 – 30 cykloch umývania pridajte do umývačky novú soľ (cca 1 kg).

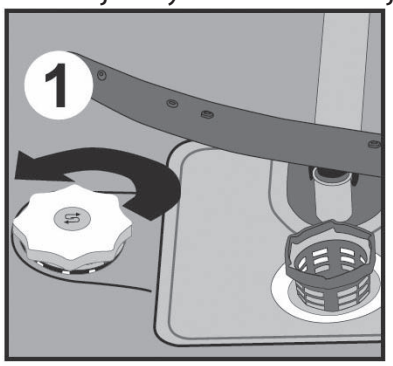

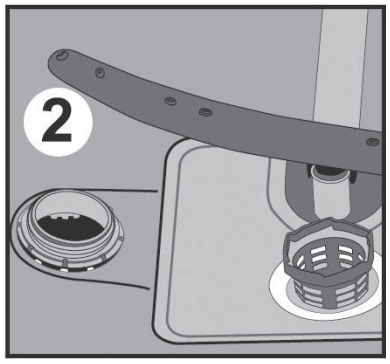

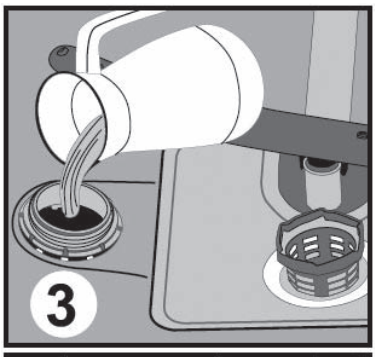

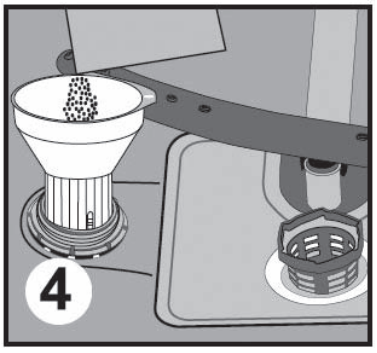

Vodu pridávajte do zásobníka iba pred prvým použitím umývačky.





Používajte zmäkčovaciu soľ v malých granulách alebo jemne mletú.

Nepoužívajte stolovú jedlú soľ. V opačnom prípade dôjde k postupnému zníženiu výkonu zmäkčovadla. Po spustení umývačky sa zásobník soli naplní vodou. Preto plňte zásobník pred spustením umývačky.

Zároveň sa tak zaistí okamžité odstránenie všetkých zvyškov soli z umývačky. Ak po doplnení soli nebudete umývať riad, spustite krátky program umývania s prázdnou umývačkou; zabránite tak poškodeniu umývačky (korózii) zvyškami soli, ktoré pretiekli zo zásobníka.

Testovacie prúžky

Výsledky umývania závisia od tvrdosti použitej vody. Umývačka je preto vybavená systémom upravujúcim tvrdosť vody. Účinnosť umývania sa zlepší pri správnom nastavení systému. Tvrdosť vody vo vodovodnom rade môžete zistiť u svojho dodávateľa vody alebo zmerať pomocou testovacích prúžkov (ak sú k dispozícii).

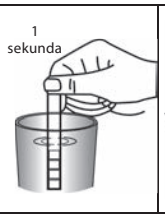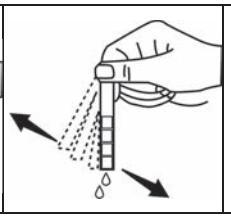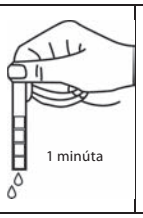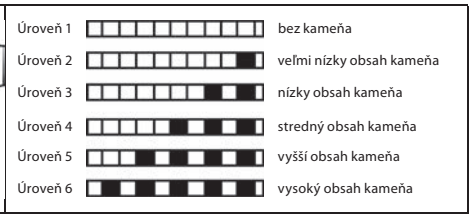Vybaľte testovací prúžok.	Nechajte cez neho tiecť vodu počas 1 minúty.	Pridržte prúžok vo vode počas 1 sekundy.	Po vybratí prúžku z vody z neho straste kvapky.	Vyčkajte počas 1 min.	Umývačku nastavte podľa zistených hodnôt tvrdosti.
					

Tabuľka nastavenia tvrdosti vody


Úroveň tvrdosti vody	Nemecké stupne dH	Francúzske stupne dF	Britská tvrdosť dE	Indikátor tvrdosti
1	0 – 5	0 – 9	0 – 6	● Kontrolka Wash/Dry svieti. ○ Kontrolka End nesvieti. ○ Kontrolka Start/Pause nesvieti.
2	6 – 11	10 – 20	7 – 14	○ Kontrolka Wash/Dry nesvieti. ● Kontrolka End svieti. ○ Kontrolka Start/Pause nesvieti.
3	12 – 17	21 – 30	15 – 21	○ Kontrolka Wash/Dry nesvieti. ○ Kontrolka End nesvieti. ● Kontrolka Start/Pause svieti.
4	18 – 22	31 – 40	22 – 28	● Kontrolka Wash/Dry svieti. ● Kontrolka End svieti. ○ Kontrolka Start/Pause nesvieti.
5	23 – 34	41 – 60	29 – 42	● Kontrolka Wash/Dry svieti. ○ Kontrolka End nesvieti. ● Kontrolka Start/Pause svieti.
6	35 – 50	61 – 90	43 – 63	○ Kontrolka Wash/Dry nesvieti. ● Kontrolka End svieti. ● Kontrolka Start/Pause svieti.

SK

Ak je tvrdosť vody väčšia než 90 dF (Francúzskych stupňov) alebo používate vodu zo studne, odporúčame vodu pred použitím filtrovať a dodatočne zmäkčovať.

POZNÁMKA: Východiskové nastavenie umývačky je 3.

Nastavenie tvrdosti vody

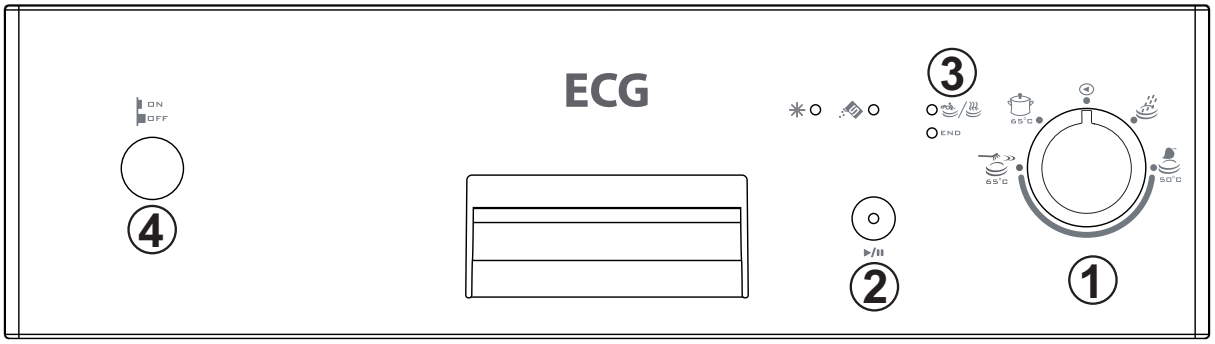

Nastavte zmäkčovadlo umývačky na hodnotu podľa tvrdosti použitej vody.



Programový volič nastavte do polohy 0 (Reset) v čase, keď nie je umývačka v prevádzke. 1



Po resete umývačky stlačte a pridržte tlačidlo Start/Pause. 2



Pritom stlačením vypínača umývačku zapnite. 4



Držte stlačené tlačidlo Start/Pause, až sa kontrolky programu rozsvietia a zhasnú. 2



Po bliknutí kontroliek „Wash/Dry“ a „End“ 3, uvoľnite tlačidlo Start/Pause. 2

Umývačka zobrazuje naposledy zvolenú tvrdosť vody.



Úroveň môžete meniť stláčaním tlačidla Start/Pause 2 podľa „Tabuľky nastavenia tvrdosti vody“.


SK



Po nastavení tvrdosti vody uložte stlačením vypínača hodnoty do pamäte umývačky. 4


Použitie umývacieho prostriedku

Používajte výhradne umývací prostriedok určený pre umývačky riadu.
Môžete používať prášky, gél aj tablety určené pre domáce umývačky.
Umývací prostriedok musí byť vložený do dávkovača pred spustením umývačky. Umývací prostriedok uchovávajte na chladnom suchom mieste mimo dosahu detí.
Dávkovač nepreplňujte, môže dôjsť k vzniku stôp na pohároch a umývací prostriedok sa nemusí správne rozpustiť.
Ďalšie informácie o použitom umývacom prostriedku vám poskytne jeho výrobca.

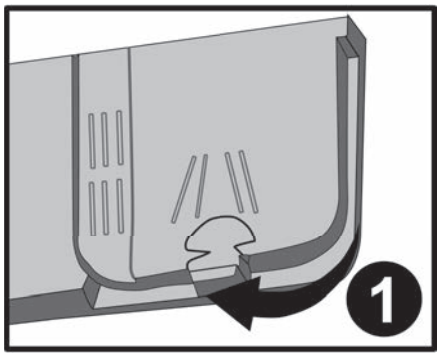

Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku

Stlačte poistku na dávkovači umývacieho prostriedku podľa obrázka. 1
Dávkovač je vnútri vybavený značkami. Podľa týchto značiek je možné dávkovať správne množstvo umývacieho prostriedku. Zásobník pojme celkovo 40 cm^3 umývacieho prostriedku.
Otvorte obal umývacieho prostriedku a do väčšej časti zásobníka b naplňte 25 cm^3 prostriedku pri silne špinavom riade alebo 15 cm^3, ak je riad čistejší. 2 Ak bol riad ponechaný dlhší čas neumytý, je pokrytý prischnutými zvyškami jedla alebo je umývačka celkom plná, pridajte do zásobníka predumývania a 5 cm^3 umývacieho prostriedku a spustite umývačku.
Môže byť nutné pridať do zásobníka väčšie množstvo umývacieho prostriedku, záleží na stave riadu a tvrdosti vody.

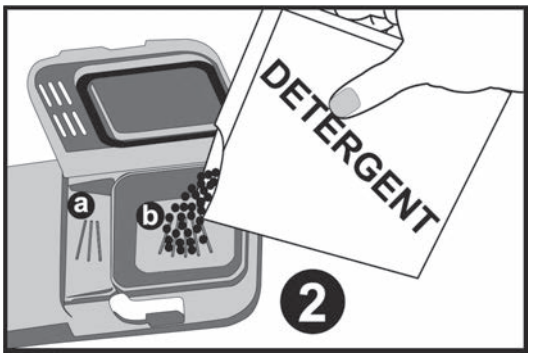

Kombinované umývacie prostriedky

Výrobcovia umývacích prostriedkov dodávajú aj kombinované prípravky, napr. 2 v 1 – 3 v 1 – 5 v 1...

Napr. prostriedok 2 v 1 obsahuje umývací prostriedok + soľ alebo leštidlo. Pri použití takýchto tabliet sa uistite, ktoré zložky tableta obsahuje.

Iné tablety môžu obsahovať umývací prostriedok + leštidlo + soľ + rôzne ďalšie prídavky.

Všeobecne tieto kombinované prostriedky poskytujú dobré výsledky iba za určitých okolností. Takéto prostriedky obsahujú leštidlo alebo soľ vo vopred stanovenom pomere.

Na čo je potrebné dbať pri použití takýchto prostriedkov:

- Vždy si preštudujte špecifikácie umývacieho prostriedku a uistite sa, či je kombinovaný, alebo nie.
- Skontrolujte, či obsiahnuté množstvo umývacieho prostriedku zodpovedá tvrdosti vody, ktorá je nastavená v umývačke.
- Postupujte podľa inštrukcií na obale výrobku.
- Tablety týchto prostriedkov nikdy nevkladajte voľne do umývačky ani do košíkov. Tablety ukladajte vždy do dávkovača umývacieho prostriedku.
- Tieto prostriedky poskytujú dobré výsledky iba za určitých podmienok použitia. Pri ich použití sa vždy obráťte na ich výrobcu a zistite si správne podmienky používania.
- Pri správnych podmienkach použitia a zodpovedajúcom nastavení umývačky tieto prostriedky skutočne predstavujú úsporu soli alebo leštidla.
- Ak po použití umývacích prostriedkov 2 v 1 alebo 3 v 1 nedosiahnete dobré výsledky (na riade zostane kameň alebo neuschne), obráťte sa na výrobcu kombinovaného prostriedku. Záruka na túto umývačku nekryje ťažkosti spôsobené používaním kombinovaného umývacieho prostriedku.

SK

Odporúčané použitie: Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania s kombinovanými prostriedkami pridajte do umývačky soľ a leštidlo a upravte úrovne nastavenia tvrdosti a leštenia na najnižšie hodnoty.

Rozpustnosť tabliet rôznych výrobcov sa líši a závisí od teploty a od času. Preto sa neodporúča používať tieto tablety v krátkych umývacích programoch. Pre tieto programy odporúčame používať práškové prostriedky.


Varovanie: Ak narazíte pri použití kombinovaných prostriedkov na nejaký problém, ktorý je nový a nie je tu opísaný, obráťte sa priamo na výrobcu prostriedku.


Ak prestanete používať kombinované prostriedky

- Doplňte soľ a leštidlo do umývačky.
- Nastavte tvrdosť vody na najvyššiu úroveň a nechajte prebehnúť cyklus umývania s prázdnou umývačkou.
- Nastavte správnu úroveň tvrdosti.
- Nastavte správnu hodnotu úrovne leštenia.


Plnenie dávkovača leštidla a nastavenie úrovne.

Pridaním leštidla bránite vzniku zaschnutých kvapiek, usadeniu vodného kameňa a vzniku bieleho povlaku na riade a uľahčíte sušenie. Oproti bežne rozšírenému názoru leštidlo neslúži len na získanie lesklého povrchu, ale aj na urýchlenie a zlepšenie sušenia riadu. Z tohto dôvodu je nutné dbať na to, aby dávkovač leštidla obsahoval vždy správne množstvo prostriedku a na tento účel používať iba leštidlá do umývačiek riadu.

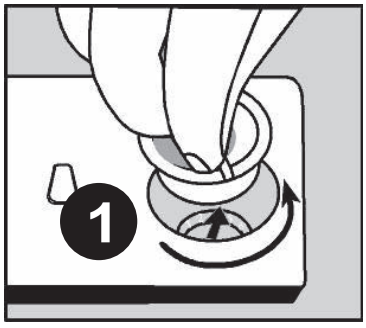

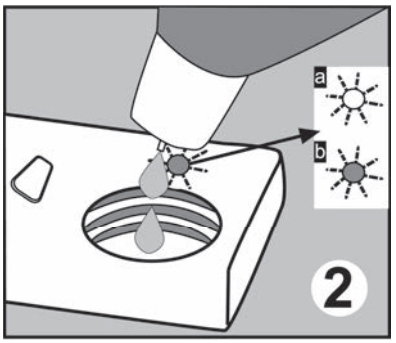

Na pridanie leštidla do umývačky vyberte viečko dávkovača leštidla otočením. 1 Naplňte dávkovač leštidlom, až indikátor hladiny stmavne; nasaďte viečko späť a otočte ho, až sa rysky ocitnú proti sebe. Pomocou indikátora na tele dávkovača umývacieho prostriedku poznáte, či je potrebné do umývačky doplniť leštidlo. Tmavý indikátor b znamená, že v zásobníku je dostatok leštidla, svetlý indikátor a oznamuje nutnosť doplnenia leštidla.

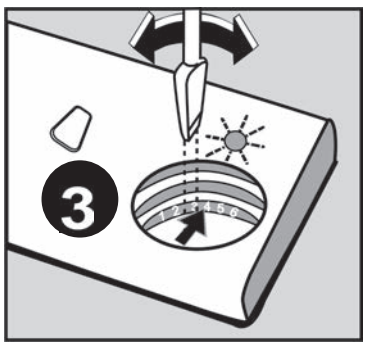

Úroveň dávkovania leštidla môžete nastaviť v rozsahu 1 až 6. Továrenské nastavenie je do polohy 3.

Ak na riade zostávajú stopy vodného kameňa, úroveň leštenia zvýšte; ak po pretretí riadu rukou zostáva modrý povlak, znížte úroveň leštenia.

Varovanie: Používajte iba leštidlá určené pre umývačky riadu. Ak dôjde k pretečeniu zásobníka alebo vyliatiu leštidla do umývačky, vždy odstráňte všetky stopy utretím handrou; leštidlo spôsobuje mohutné vyvíjanie peny, ktorá by bránila umývaniu.

PLNENIE UMÝVAČKY

Správnym rozmiestnením riadu v umývačke zaistíte najlepšie výsledky umývania a sušenia a najnižšiu spotrebu energie.


SK

Umývačka obsahuje dva samostatné koše na riad. Do dolného koša vkladajte všetky okrúhle a hlboké predmety, ako hrnce a panvice s dlhými držadlami, ale aj pokrievky, taniere, šalátové misy a príbory.
Horný kôš je určený na čajové a dezertné tanieriky, šalátové misky, šálky a poháre. Poháre, aj tie na vysokej nôžke, opierajte proti okrajom košíka a oporným drôtom, nie proti iným kusom riadu. Dlhé poháre neopierajte o seba, počas umývania nemusia zostať bez pohybu a môžu sa poškodiť.
Tenké časti smerujte do stredu košíka.
Lyžice vkladajte medzi ostatné príbory tak, aby sa k sebe nepritlačili. Na príbory sa odporúča používať košík na príbory.
Riad s dlhými držadlami a ostré predmety, ako sú nože, kuchárske vidličky a pod., ukladajte vodorovne do košíkov alebo ostrím nadol.

Varovanie: Riad vkladajte do košíkov tak, aby nevyčnieval a nebránil sprchám umývačky v otáčaní.


Držiaky na riad


Horný kôš umývačky obsahuje držiaky na riad. a b Môžete ich používať v sklopenej aj vyklopenej polohe. Vo vyklopenej polohe a na ne môžete ukladať šálky; v sklopenej polohe b môžete do košíka ukladať dlhé poháre. Poličky môžete tiež používať na priečne ukladanie dlhých vidličiek, nožov a lyžíc.

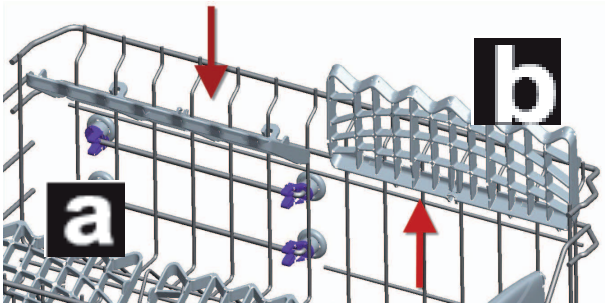


Nastavenie výšky horného koša


Horný kôš je z výroby v hornej polohe. Pri tomto nastavení môžete dávať veľké kusy riadu, napr. veľké panvice a pod., do dolného koša. Ak budete používať horný kôš v dolnej polohe, môžete veľké kusy riadu umývať v hornom koši.
Výšku horného koša nastavíte vložením koliesok koša umiestnených v rôznych výškach do vodiacich drážok. Smerom do strany otvorte poistky na koncoch vodiacich koľajničiek koša a vyberte kôš. Použite kolieska v druhej pozícii, vráťte kôš späť do koľajničiek a zaistite späť poistky. Takto môžete používať horný kôš v dolnej pozícii.

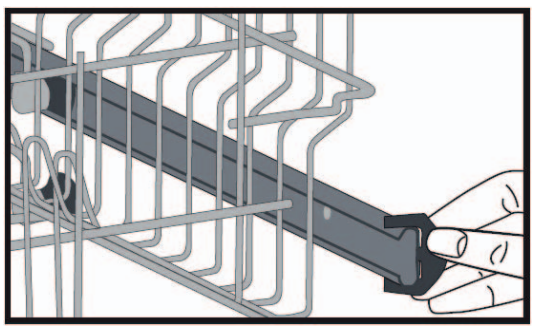

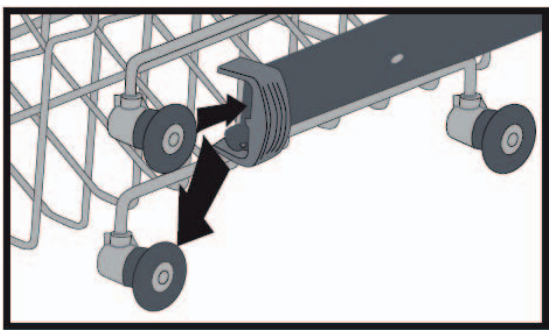

Skladacie držiaky v hornom koši sú navrhnuté tak, aby bolo možné jednoducho vkladať veľké kusy riadu, ako sú hrnce, panvice atď. V prípade potreby je možné každý držiak sklopiť samostatne, príp. je možné sklopiť všetky priehradky súčasne a získať tak veľký priestor. Pri umývaní môžete využiť ľubovoľnú kombináciu sklopených alebo vyklopených držiakov.

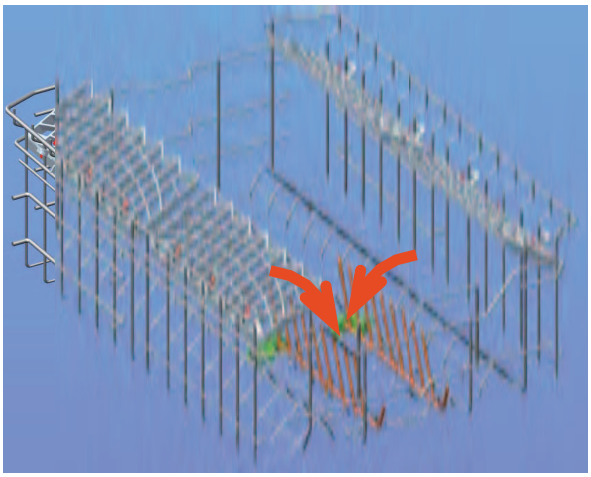

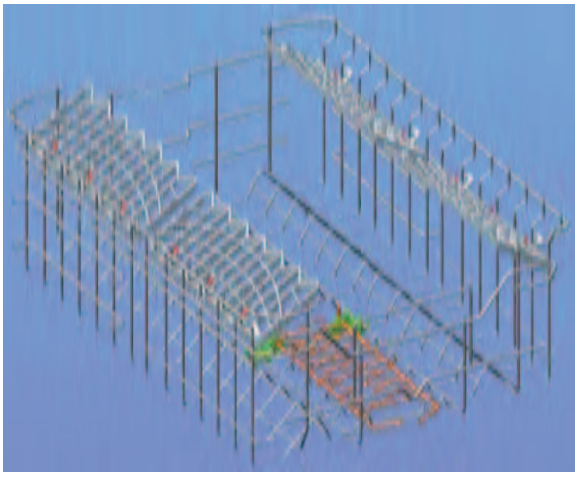

SK


Príklady použitia košov

Spodný kôš







Horný kôš

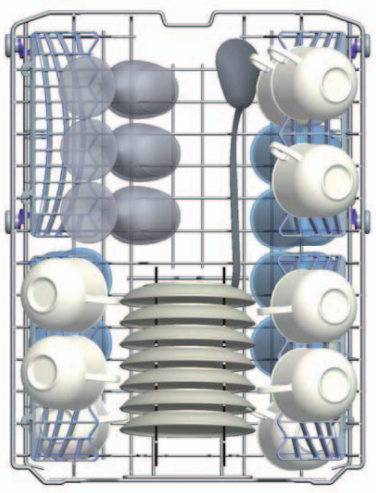


SK

Nesprávne uloženie

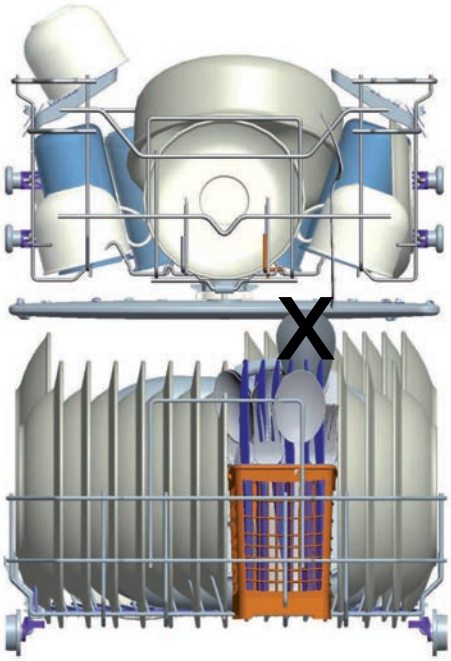

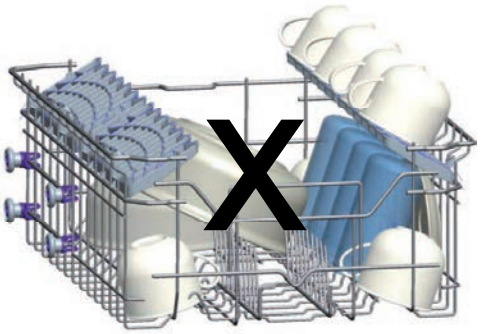

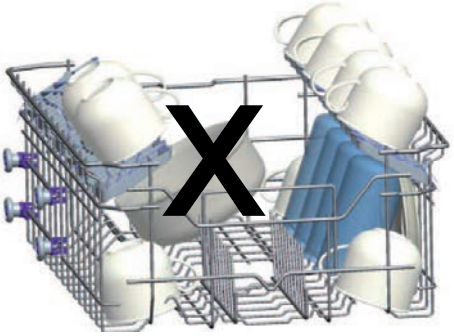

Štandardná náplň a výsledky testov

Kapacita

Horný a spodný kôš: 10 súprav riadu. Horný kôš by mal byť uložený v najvyššej pozícii. Šálky by mali byť položené na výstupkoch poličiek.


Umývací prostriedok / leštidlo

5 + 20 cm^3, podľa noriem EN50242-DIN 44990 IEC 436 / Nastavenie úrovne leštenia: 4


Skúšobný program


Economic 50 °C, podľa normy EN 50242

SK

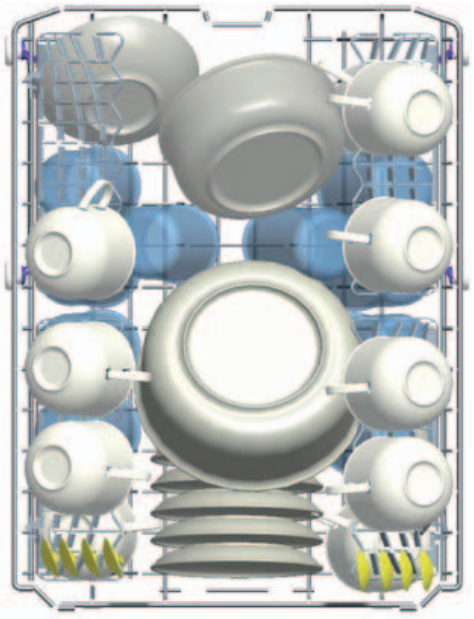



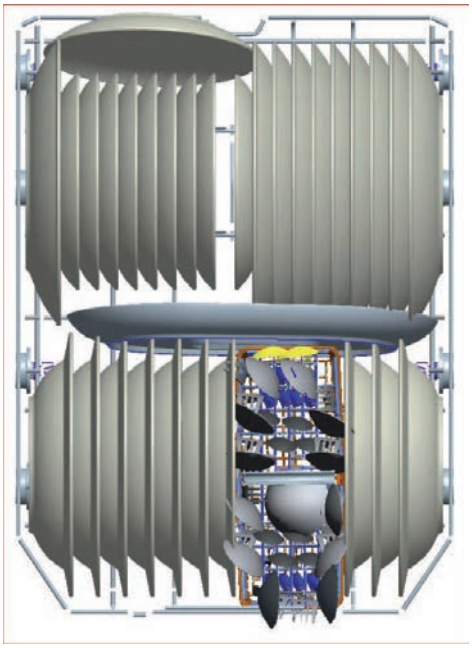

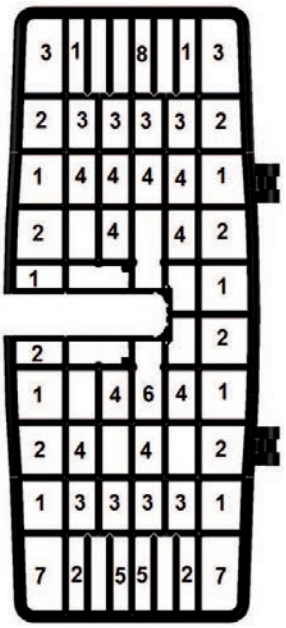



TABUĽKA UMÝVACÍCH PROGRAMOV

Zloženie programov

Názvy programov	Predumývanie	ECO	Super umývanie	Intenzívne umývanie
		50°C	65°C	65°C
Teploty	–	50 °C	65 °C	65 °C
Druh zvyšnej potravy	Predumývanie a oplach riadu od zvyškov nečistôt, po skončení zvoľte ďalší umývací cyklus.	káva, mlieko, čaj, studené mäsá, zelenina, nie príliš zaschnuté	polievky, omáčky, cestoviny, vajcia, pilaf, zemiaky a pečené jedlá, smažené jedlá	polievky, omáčky, cestoviny, vajcia, pilaf, zemiaky a pečené jedlá, smažené jedlá
Úroveň znečistenia	–	stredná	stredná	vysoká
Množstvo umývacieho prostriedku A: 25 cm^3 / 15 cm^3 B: 5 cm^3	–	A+B	A+B	A+B
	Predumývanie	Predumývanie	Umývanie pri 65 °C	Predumývanie
	Koniec	Umývanie pri 50 °C	Studený oplach	Umývanie pri 65 °C
		Studený oplach	Horúci oplach	Studený oplach
		Horúci oplach	Koniec	Teplý oplach
		Sušenie		Horúci oplach
		Koniec		Sušenie
				Koniec
Dĺžka programu (min.)	15	160	50	115
Spotreba elektriny kWh)	0,02	0,93	1,31	1,45
Spotreba vody (litre)	3,8	13,6	10,5	17,6


Varovanie: Krátke programy neobsahujú sušenie.

Vyššie uvedené hodnoty boli získané v laboratórnych podmienkach podľa platných noriem. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť podľa podmienok použitia výrobku (napätie siete, tlak vody, teplota vstupnej vody, teplota okolia).

SK

ZAPNUTIE UMÝVAČKY A VOĽBA PROGRAMU


Zapnutie prístroja

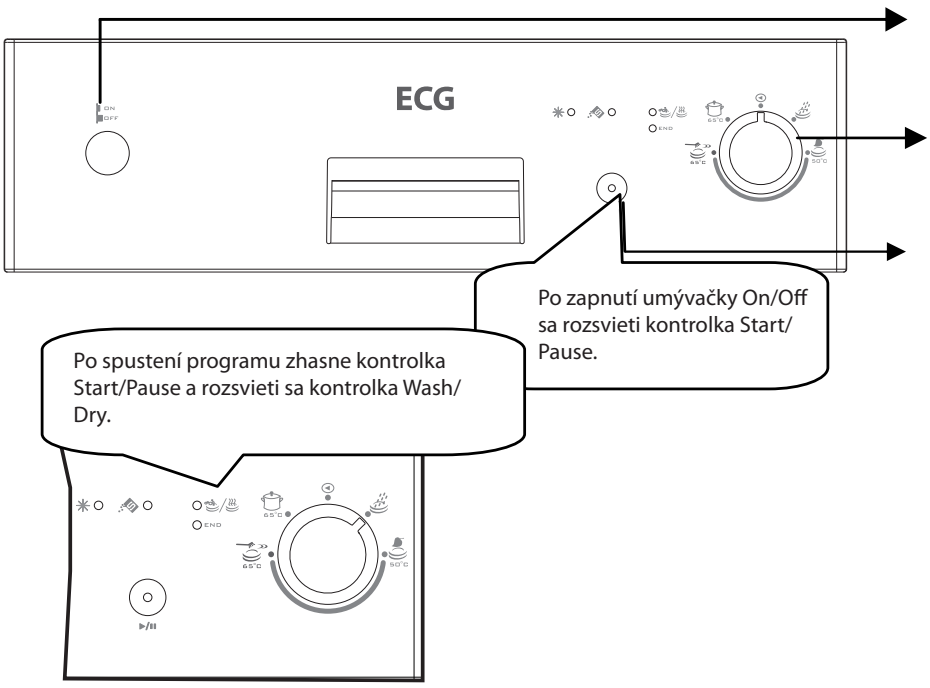

SK


Sledovanie programu

Priebeh programu môžete sledovať pomocou kontroliek stavu programu na paneli umývačky.

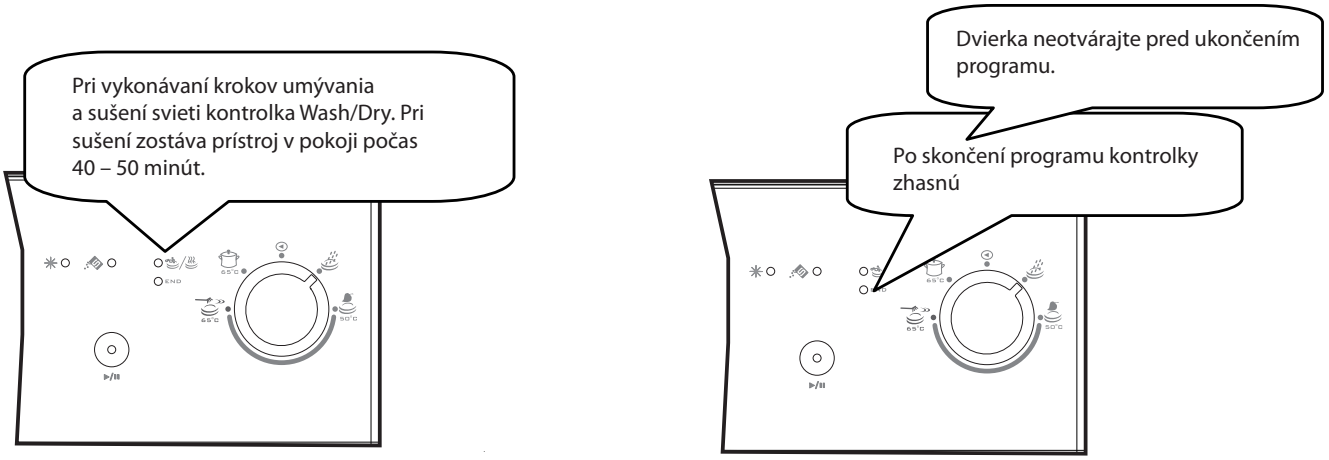


Zmena programu

Ak chcete zmeniť program pri už prebiehajúcom umývaní.

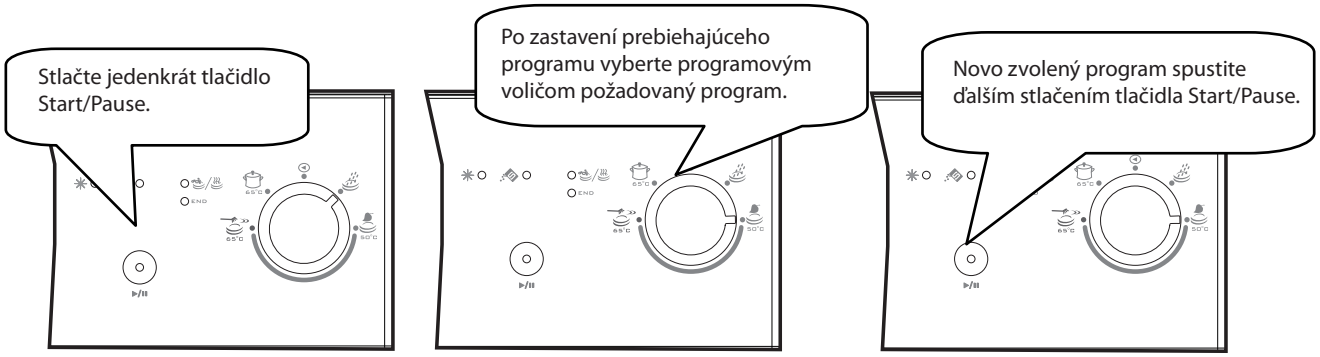


Zmena programu s resetom

Na ukončenie prebiehajúceho programu a spustenie programu iného

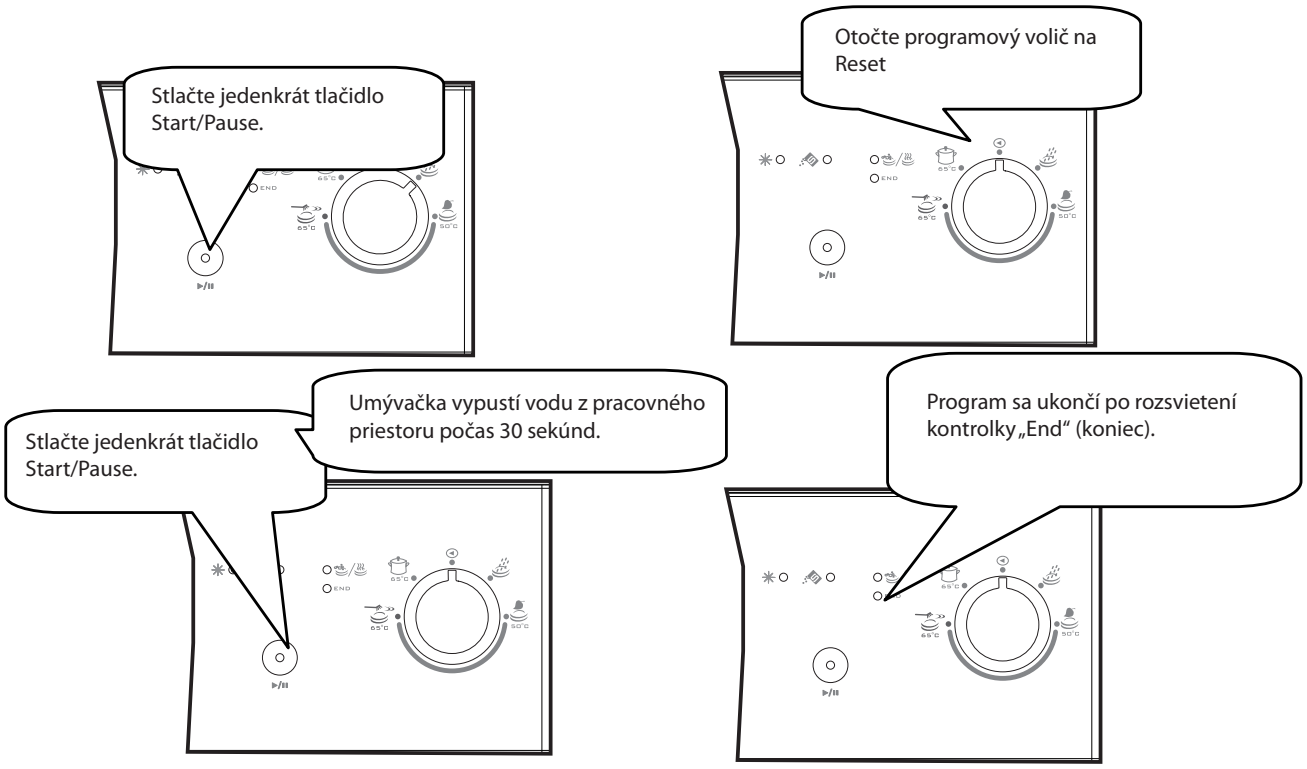

SK

Vypnutie umývačky

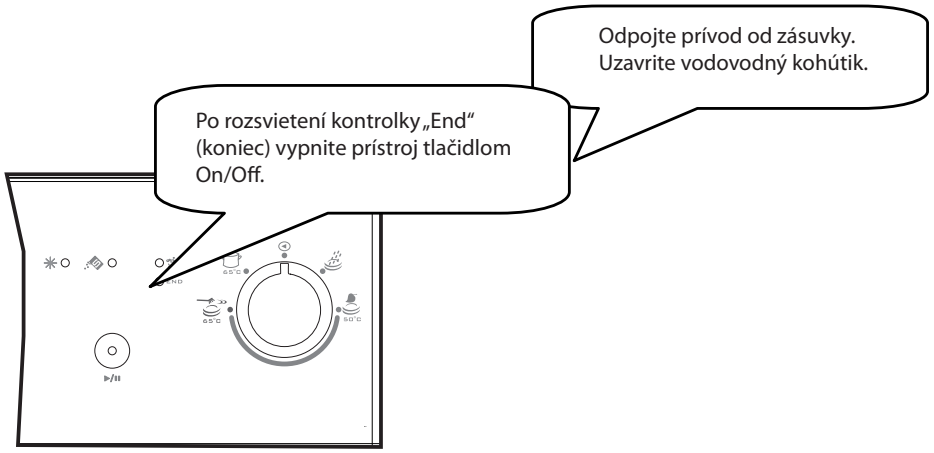

Poznámka 1: Po skončení umývania môžete mierne pootvoriť dvierka umývačky, urýchlite tak sušenie.

Poznámka 2: Ak dôjde počas umývania k otvoreniu dvierok alebo prerušeniu dodávky elektriny, program sa nepreruší a po zatvorení dvierok alebo obnovení napájania pokračuje.

Poznámka 3: Pri otvorení dvierok alebo prerušení napájania počas sušenia sa program ukončí. Prístroj je pripravený na novú voľbu programu.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pravidelné čistenie umývačky predlžuje jej životnosť.

V umývacom priestore sa môžu usadzovať mastnota a vodný kameň. Ak dôjde k usadzovaniu:
Naplňte dávkovač umývacím prostriedkom bez vloženia riadu, vyberte program s vysokou teplotou a nechajte prebehnúť umývací cyklus. Ak to nestačí, použite na vyčistenie niektorý bežne predávaný prostriedok. (Použite čistiaci prostriedok na umývačky, ktorý na tento účel výrobcovia dodávajú.)

Čistenie tesnenia dvierok umývačky


Na očistenie usadených zvyškov z tesnenia dvierok používajte pravidelne vlhkú handričku.

Čistenie prístroja


Filtre a sprchovacie ramená čistite najmenej raz mesačne.
Pred čistením umývačky odpojte prívod elektriny a vody.
Na čistenie nepoužívajte ostré ani tvrdé predmety. Umývačku utierajte jemným čistiacim materiálom a vlhkou handričkou.


Filtre

Skontrolujte, či hrubý a jemný filter neobsahujú zvyšky jedla.
Ak nie sú filtre čisté, vyberte ich a vyčistite pod tečúcou vodou.

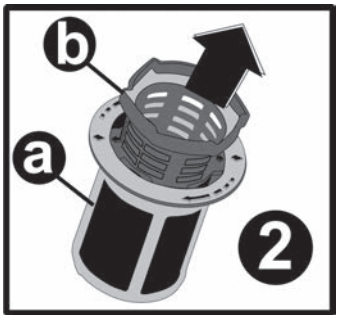


a. Mikrofilter
b. Hrubý filter
c. Kovový/plastový filter

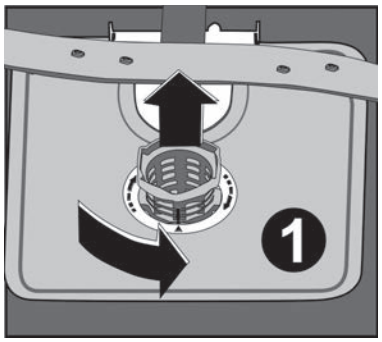

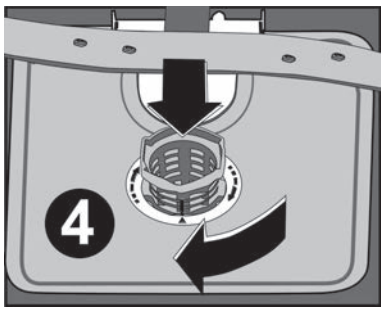


Súpravu filtrov pootočte vľavo a vytiahnite nahor. 1

Vytiahnite a vyberte kovový/plastový filter. 3
Potom vyberte hrubý filter z mikrofiltra. 2
Prepláchnite ich pod tečúcou vodou. Vráťte späť kovový/plastový filter. Vložte hrubý filter späť do mikrofiltra tak, aby si značky zodpovedali.
Nasaďte zostavený mikrofilter do kovového/plastového filtra a otočte v smere šípky; v správnej polohe je viditeľná šípka na mikrofiltri. 4

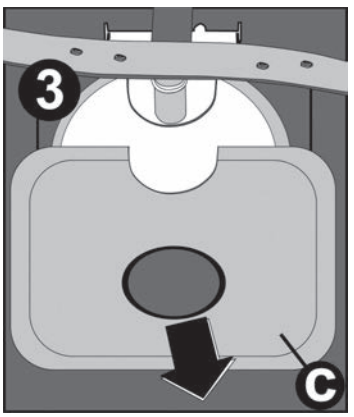

- Umývačku nikdy nespúšťajte bez filtrov.
- Nesprávne vložené filtre spôsobujú nízku účinnosť umývania.
- Čistenie filtrov je pre správnu prevádzku umývačky zásadne dôležité.

SK

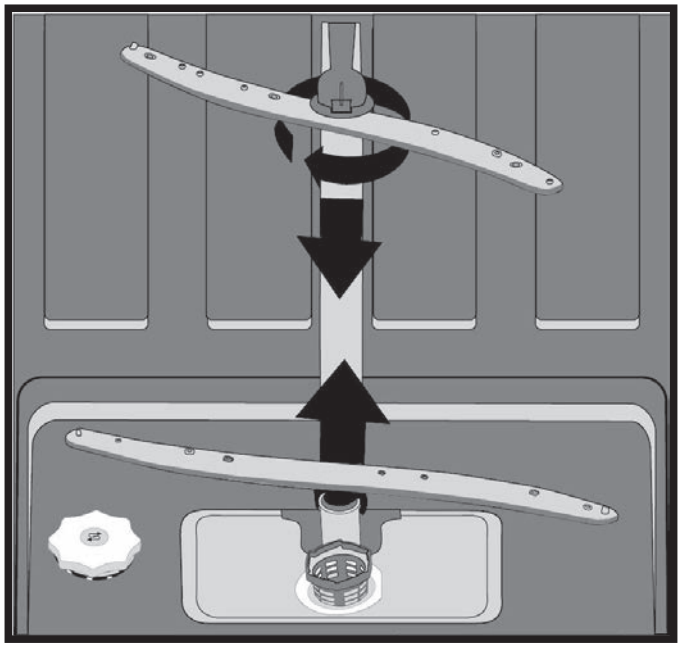

Ostrekovacie ramená

Overte, či nie sú zanesené otvory v dolnom a hornom ramene. Ak nie sú otvory čisté, ramená vyberte a pod tečúcou vodou vyčistite.

Spodné rameno odoberte jeho nadvihnutím nahor, horné rameno uvoľníte po vyskrutkovaní prídržnej matice ramena doľava.
Po vložení ramena späť sa uistite, že je prídržná matica pevne dotiahnutá.

Filter na hadicu

Vstupný filter na prívodnej hadici vody zabráni poškodeniu umývačky prípadnými nečistotami (pieskom, bahnom, hrdzou a pod.), ktoré sa môžu v domovom rozvode objaviť; zároveň zabráni žltnutiu vnútorného povrchu umývačky a tvorbe usadenín po umývaní. Z času na čas skontrolujte filter a hadicu a vyčistite ich. Pred čistením filtra vždy uzavrite prívod vody, potom odpojte hadicu. Po vybratí filtra z hadice ho prepláchnite pod tečúcou vodou. Čistý filter vráťte do hadice. Namontujte hadicu.

CHYBOVÉ KÓDY A ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

CHYBOVÝ KÓD			POPIS PORUCHY	NÁPRAVA
Wash/Dry	End	Start/Pause		
		☼	Nedostatočný prívod vody	• Uistite sa, že je prívod vody otvorený a že je voda v rozvode. • Uzavrite prívod vody, odpojte hadicu a vyčistite filter v hadici. • Reštartujte umývačku; ak porucha trvá, obráťte sa na servis.
	☼		Chyba trvalého prívodu vody	• Zavrite prívod. • Obráťte sa na servis.
	☼	☼	Nie je možné odčerpať vodu z umývačky.	• Odpadová hadica je zlomená alebo upchatá. • Filtre sú upchaté. • Vypnite umývačku, zapnite ju a zrušte program. • Ak porucha trvá, obráťte sa na servis.
☼		☼	Nie je možné dosiahnuť požadovanú teplotu vody v umývačke – chybný ohrievač alebo snímač teploty	• Obráťte sa na servis.
☼	☼		Poplach spôsobený pretečením vody z umývačky	• Vypnite umývačku a uzavrite prívod vody. • Obráťte sa na servis.
☼	☼	☼	Chybná elektronika	• Obráťte sa na servis.

SK

Svieti kontrolka stavu programu a bliká kontrolka Start/Pause

Otvorené dvierka umývačky, uzavrite ich.

Program sa nespustí

- Skontrolujte správne pripojenie prívodu elektriny.
- Skontrolujte poistky dvierok.
- Uistite sa, že je otvorený prívod vody.
- Uistite sa, že sú dvierka zatvorené.
- Uistite sa, že ste vypli umývačku tlačidlom Power On/Off.
- Uistite sa, že sú čisté filtre v pracovnom priestore a filter v hadici.

Kontrolky „Wash/Dry“ a „End“ blikajú

- Poplach spôsobený pretečením vody
- Uzavrite prívod vody a obráťte sa na autorizovaný servis.

Kontrolky nezhasnú po skončení umývania

Vypínač Power On/Off je stále zapnutý.

V zásobníku umývacieho prostriedku zostali zvyšky

Umývací prostriedok bol pridaný do vlhkého zásobníka.

V prístroji po skončení umývacieho programu zostala voda

- Je upchatá odpadová hadica.
- Sú zanesené filtre.
- Program ešte neskončil.

Umývačka sa zastavila počas umývacieho programu

- Prerušenie napájania.
- Prerušenie dodávky vody.
- Program môže byť v pohotovostnom režime.

Počas umývania sa ozývajú zvuky pádov a nárazy

- Nesprávne uložený riad.
- Sprchovacie ramená sa dotýkajú riadu.

Na riade zostávajú zvyšky jedla

- Riad nebol správne vložený do umývačky alebo voda zo sprchovacích ramien nedosiahla do všetkých častí.
- Preplnené košíky.
- Kusy riadu sú opreté jeden o druhý.
- Bolo pridané malé množstvo umývacieho prostriedku.
- Bol zvolený nevhodný alebo nedostatočný program.
- Sprchovacie ramená sú zanesené zvyškami jedla.
- Filtre sú upchaté.
- Filtre nie sú správne zostavené.
- Upchaté odpadové čerpadlo.

SK

Riad pokrytý belavými stopami kameňa

- Použité malé množstvo umývacieho prostriedku.
- Množstvo leštidla je nastavené na nízku úroveň.
- Vstupná voda je tvrdá a nie je použitá soľ na regeneráciu zmäkčovadla.
- Systém zmäkčovania je nastavený na nízku úroveň.
- Nie je správne uzatvorené viečko zásobníka soli.

Riad sa nevysuší

- Bol zvolený program bez sušenia.
- Dávka leštidla je nízka.
- Riad bol vybratý príliš skoro.

Riad pokrytý hrdzou

- Kvalita antikorového riadu nie je dostatočná.
- Príliš mnoho soli vo vode.
- Nie je správne uzatvorené viečko zásobníka soli.
- Pri doplňovaní zásobníka soli uniklo väčšie množstvo do priestoru umývačky a nebolo odstránené.
- Nesprávne uzemnenie siete.

Ak ťažkosti trvajú po vykonaní popísaných úkonov alebo sa vyskytnú iné ťažkosti, obráťte sa na autorizovaný servis.

PRAKTICKÉ A UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

1. Keď nebudete umývačku používať:
- Odpojte sieťový prívod od zásuvky a uzavrite prívod vody.
- Nechajte dvierka pootvorené, aby vnútri nevznikal zápach.
- Pred odstavením vyčistite vnútro a udržujte ho čisté.

2. Obmedzenie zvyšných kvapiek vody:
- Umývajte riad intenzívnymi programami.
- Vyberte z umývačky všetok kovový riad.
- Nepridávajte umývací prostriedok.

3. Správnym rozmiestnením riadu v umývačke zaistíte najlepšie výsledky umývania a sušenia a najnižšiu spotrebu energie.

4. Pred vložením silne znečistených predmetov do umývačky odstráňte hrubé zvyšky jedla.

5. Umývačku spúšťajte po úplnom zaplnení.

6. Predumývanie používajte iba vtedy, ak je to nutné.

7. Pri voľbe programu prihliadajte na popis programu a priemernú spotrebu vody a energie.
8. Umývačku nestavajte do blízkosti chladničiek a mrazničiek, povrch sa môže zahriať.
9. Ak je umývačka umiestnená v priestoroch s rizikom zamrznutia, je nutné pred jej odstavením vypustiť všetku vodu. Uzavrite prívod vody, odpojte hadicu od prívodu a nechajte vnútro umývačky vyschnúť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ochranná známka výrobcu	ECG
Modelové označenie	EDF 4554 W
Počet jedálenských súprav	10
Energetická trieda	A
Ročná spotreba energie v kWh za rok (AE_C) (280 cyklov)	264
Spotreba energie (E_t) (kWh na cyklus)	0,93
Príkon vo vypnutom stave (W) (P_O)	0,05
Príkon v zapnutom stave (W) (P_I)	0,50
Ročná spotreba vody v litroch za rok (AW_C) (280 cyklov)	3640
Trieda účinnosti sušenia	A
Názov referenčného programu	Eco 50 °C
Dĺžka programu pre štandardný cyklus (min.)	160
Hlučnosť dB(A)	52
Montáž	samostatne stojaca s možnosťou vstavania pod pracovnú dosku
Výška	845 mm
Výška bez hornej dosky	815 mm
Šírka	450 mm
Hĺbka	598 mm
Čistá hmotnosť	40 kg
Napájanie	220 – 240 V, 50 Hz
Celkový príkon	1900 W
Ohrievací príkon	1800 W
Príkon čerpadla	100 W
Príkon vypúšťacieho čerpadla	30 W
Tlak vody v rozvode	0,03 MPa (0,3 baru) – 1 MPa (10 barov)
Prúd	10 A

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)

Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.




08/05

SK

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

CE

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

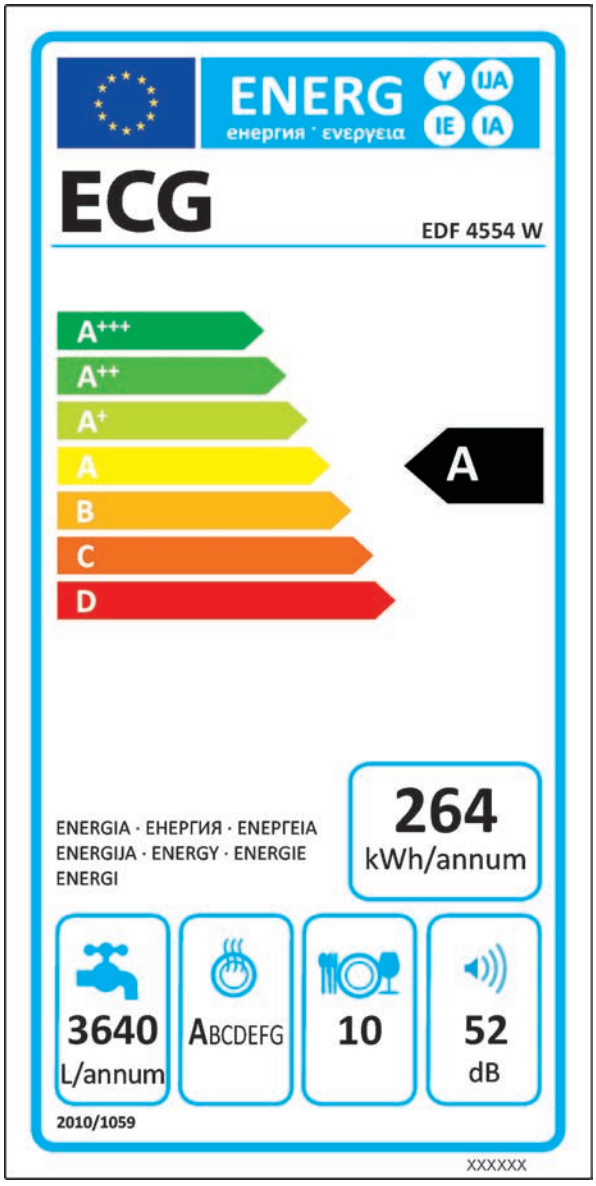

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejny prodávajícího:

Čitelný podpis prodávajícího:

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení výrobku importovaného naší společností. Věříme, že jste tak učinil po důkladném zvážení technických parametrů a účelu, pro který jej budete používat. Následujícími informacemi bychom chtěli přispět k Vaší plné spokojenosti se zakoupeným výrobkem.

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený návod k obsluze a důsledně se řiďte všemi pokyny.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných firem.

Bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích Vám poskytne:

- prodávající
- Servisní linka: **800 231 231**
- email: servis@bmkservis.cz
- Infolinka K+B: **800 121 120**
- email: reklamace@kbexpert.cz

Aktuální informace o Autorizovaných servisních střediscích a aktuální znění záručních podmínek naleznete také na www.ecg.cz.

K+B Progres, a.s., IČO: 61860123
Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha – východ, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2902

Záruční podmínky

CZ

- Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
- Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím. Základním průkazem práv Kupujícího ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva). Pokud byl při prodeji vydán Záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným v tomto záručním listě. Ve vlastním zájmu si ho uschovejte.
- Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben, poškozen. A výrobek musí být používán v souladu s návodem.
- Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) doporučujeme uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
- Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
- Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
- Běh záruční doby se stanoví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
- Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
- Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
- Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky a Slovenské republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
- Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží dle ustanovení zvláštních právních předpisů.
- Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
- Ostatní ustanovení se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitele.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- Kupující při reklamaci výrobku nepředloží platný doklad o koupi.
- Výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž.
- Údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče.
- Při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče.
- Je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu – spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- Je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům je možné uplatňovat záruku v souladu s Obchodním zákoníkem v délce 6 měsíců od data převzetí.
- Mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě).
- Poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.).
- Neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou.
- Běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku.
- Opotřebení vniklé používáním spotřebiče.

Upozornění pro prodejce:
Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst. 5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností K+B Progres, a.s. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností K+B Progres, a.s., které přicházejí do styku s potravinami, splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb.

www.ecg.cz

Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany

servisní linka: 800 231 231
e-mail: servis@bmkservis.cz
Infolinka K+B: 800 121 120
email: reklamace@kbexpert.cz

CZ

Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava

Infolinka K+B: 800 121 120
e-mail: reklamace@kbexpert.cz

SK

- Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
- Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.

© GVS.cz 2012