ECG

Rapid



RAPID 7

MULTIMEDIÁLNÍ TABLET

NÁVOD K OBSLUZE — CZ

MULTIMEDIÁLNY TABLET

NÁVOD NA OBSLUHU — SK

- Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.
- Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

OBSAH

CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4
HLAVNÍ PŘEDNOSTI A FUNKCE PŘÍSTROJE 4
POPIS PŘÍSTROJE 5
ZAČÍNÁME 5
Zapnutí a vypnutí tabletu 5
Zapínání a vypínání obrazovky (pohotovostní režim) 5
Odemknutí obrazovky 5
O APLIKACÍCH 6
Předinstalované aplikace 6
Instalace aplikací 6
PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI 6
VOLITELNÁ PŘIPOJENÍ 7
Připojení k počítači 7
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ 8
TECHNICKÉ ÚDAJE 9

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CZ

Pozorně si přečtěte a uschovejte pro případné nahlédnutí v budoucnu!

Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

- Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu.
- Udržujte přístroj mimo dosah silných magnetických polí, horka a prachu.
- Přístroj chraňte před kapajícími nebo stříkajícími tekutinami. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Na přístroj nepokládejte těžké předměty.
- Přístroj držte mimo dosah otevřeného ohně (krb, hořící svíčky a podobně).
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Nesnažte se přístroj rozebírat. Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisu.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI A FUNKCE PŘÍSTROJE

Prohlížejte web
Navštěvujte oblíbené stránky

Kontrolujte svůj e-mail
Buďte v kontaktu s přáteli a rodinou

Sledujte YouTube™ videa
Prohlížejte videa na nejpopulárnější komunitě pro sdílení videa

Přečtěte si své oblíbené knížky
Stáhněte si tisíce knih pomocí zabudované čtečky E-knih*

Objevte tisíce aplikací pro Android™
Hry, užitečné programy a další obsah jsou k dispozici prostřednictvím aplikace Market (je třeba nainstalovat)

Připojte se bezdrátově k internetu
Vysokorychlostní síťové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n

Vezměte si svou mediální knihovnu všude s sebou
Přehrávání oblíbených hudebních, video a foto formátů


Čtečka karet MicroSD
Rozšiřte úložnou kapacitu svého zařízení (podporováno až 32 GB)

Vestavěný fotoaparát
Praktické čelní umístění fotoaparátu (0,3 MP)

Automatická detekce orientace
Čtěte v jakékoli poloze, displej se automaticky přizpůsobí!

*Čtení knih ve formátu ePub vyžaduje použití přiložené čtečky E-knih.

POPIS PŘÍSTROJE

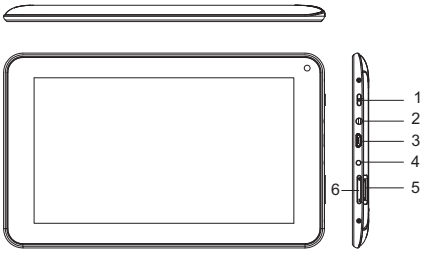


1. **Napájení**
   Stiskem zapnete přístroj a poté vypínáte a zapínáte obrazovku.
   Stiskem a podržením otevřete nabídku vypnutí přístroje.
2. **Sluchátka**
   Audio konektor pro připojení sluchátek.
3. **USB konektor**
   Pro připojení USB paměti nebo připojení k počítači a přenos dat (např. hudby, videí, fotografií, souborů).
4. **Konektor napájení DC IN 5V**
   Nabíjení a napájení tabletu pomocí dodávaného adaptéru.
5. **Slot paměťové karty**
   Sem můžete zasunout externí paměťovou kartu MicroSD.
6. **VOL+/VOL-**
   Stiskem VOL+ zvýšíte hlasitost.
   Stiskem VOL- snížíte hlasitost.

ZAČÍNÁME

Zapnutí a vypnutí tabletu

Zapnutí tabletu:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezapne LCD obrazovka přístroje. Vyčkejte na objevení výchozí obrazovky. Tablet je nyní připraven k použití.

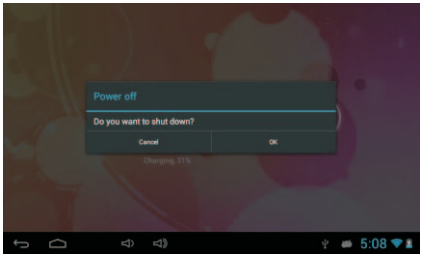

Vypnutí tabletu:

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se neobjeví menu vypnutí přístroje.
2. Dotykem na možnost vypnutí tablet vypněte.

Zapínání a vypínání obrazovky (pohotovostní režim)


Když je tablet zapnutý, můžete vypnutím obrazovky spořit energii baterie. Jednoduše krátkým stiskem tlačítka napájení obrazovku vypněte. Opětovným stiskem obrazovku znovu zapněte.

Poznámka:

- Z důvodu úspory energie lze nastavit automatické vypínání obrazovky při nečinnosti tabletu (15 vteřin až 30 minut nečinnosti).
  Tuto volbu naleznete v nabídce zobrazení.

Odemknutí obrazovky

Po vypnutí obrazovky bude třeba ji po zapnutí odemknout. Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte symbol zámku po obrazovce směrem k ikoně zámku.

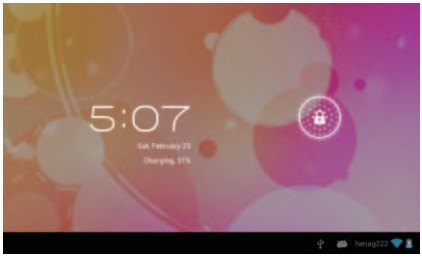

CZ

O APLIKACÍCH

Chcete-li otevřít aplikaci, dotkněte se ikony požadované aplikace na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací, do kterého se dostanete klepnutím na ikonu v pravém horním rohu domovské obrazovky.

Poznámka: Příklad obrazovky na snímku je pouze ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo upravovat a vylepšovat finální seznam aplikací dostupných v tabletu.



Obrazovka seznamu aplikací

Předinstalované aplikace

Některé aplikace byly pro zvýšení vašeho pohodlí do tabletu již nainstalovány.
Mezi tyto aplikace patří:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Webový prohlížeč		E-mailový klient
	Aktuální zpravodajství		Aktuální TV program
	Čtečka elektornických knih a jejich nákup		Multimediální přehrávač
	Naučná hra pro děti		Logická hra
	Hra pro děti		EXPERT e-shop
	Fotoaparát a videokamera		Hudební přehrávač
	Kalkulačka		Přístup do menu nastavení umožňující upravit chování tabletu.

Instalace aplikací

Můžete si také stáhnout a nainstalovat další aplikace prostřednictvím aplikace SlideME , pomocí webového prohlížeče nebo z jiných zdrojů.

Pro instalaci z jiných zdrojů musí být tablet nastaven tak, aby povoloval instalaci aplikací z jiných zdrojů, než je Marketplace. V menu nastavení aplikací můžete povolit možnost instalace z neznámých zdrojů.

PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI

Informační lišta zobrazuje ikony indikující stav Wi-Fi připojení vašeho tabletu.

Upozornění, že je v dosahu dostupná Wi-Fi síť.

Připojeno k Wi-Fi síti (počet vln indikuje sílu signálu).

[Bez ikony] V dosahu nejsou žádné Wi-Fi sítě nebo je v tabletu vypnutý Wi-Fi přijímač.

1. **Zapněte Wi-Fi přijímač, pokud již není zapnutý.**
   Zapnutí Wi-Fi:
   b) Přejděte na domovskou obrazovku: Stiskněte tlačítko [Domů].
   c) Otevřete menu nastavení: Klepnutím na ikonu v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do seznamu aplikací a zde klepněte na ikonu Nastavení.

d) Otevřete nabídku bezdrátových připojení a sítě (Wireless&network). Přepněte ikonu do stavu ON (zapnuto).

Po zapnutí Wi-Fi tablet vyhledá a zobrazí seznam dostupných Wi-Fi sítí.



Poznámka: Pokud je nalezena síť, ke které jste byli v minulosti připojeni, tablet se k této síti připojí. Pokud neuvidíte vaši síť seznamu, můžete nechat vyhledat sítě znovu. Chcete-li vyhledat sítě, klepněte na tlačítko [Menu] a poté klepněte na [Scan] (vyhledat).

2. **Ze seznamu dostupných sítí vyberte síť, ke které se chcete připojit:**
   Ve výše zmíněném menu Wi-Fi nastavení klepněte v seznamu sítí na požadovanou síť.

   Pokud je síť nezabezpečená, vyzve vás tablet, abyste potvrdili připojení k síti. Pro potvrzení klepněte na [Connect] (Připojit).

   Pokud je síť zabezpečená (signalizováno symbolem zámku), požádá vás tablet o zadání hesla nebo jiných ověřovacích údajů. Klepnutím na políčko hesla bezdrátové sítě (Wireless password) vyvoláte na obrazovce klávesnici, pomocí které můžete zadat heslo. Potvrďte klepnutím na [Connect] (připojit).



Po úspěšném připojení k Wi-Fi síti se v informační liště v dolní části obrazovky zobrazí indikátor síly Wi-Fi signálu.



Poznámka: Informace o tom, jak přidat Wi-Fi síť, když není v dosahu nebo je router nastaven tak, aby skrýval název sítě (SSID), nebo jak nakonfigurovat pokročilá nastavení Wi-Fi, viz online nápověda.

VOLITELNÁ PŘIPOJENÍ


Připojení k počítači

Tablet můžete připojit k počítači a přenášet tak data mezi počítačem a tabletem.

1. **Tablet připojte k počítači.**
   Pomocí přiloženého USB kabelu: Malý konektor kabelu připojte do vysokorychlostního konektoru USB 2.0 na tabletu. Velký konektor na druhém konci kabelu připojte do volného vysokorychlostního portu USB 2.0 na vašem počítači.



2. **Když je tablet připojen, přetáhněte ikonu USB připojení na obrazovku a klepněte na ikonu [USB connected] (USB připojeno).**
3. **Potvrďte připojení úložného zařízení.**
   Klepnutím na tlačítko [Turn on USB storage] připojte vestavěné paměťové úložiště tabletu. Po připojení můžete kopírovat soubory z tabletu a do tabletu.

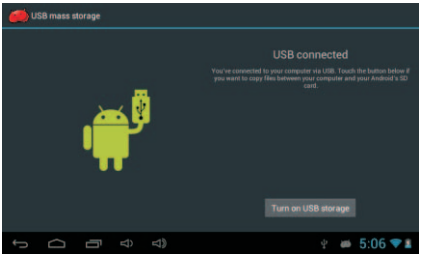

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

CZ

Než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte, nejprve následující tabulku.

Zařízení nelze připojit k Wi-Fi

- Zkontrolujte funkčnost bezdrátové sítě tak, že zkusíte připojit jiné bezdrátové zařízení.
- Ujistěte se, že jsou zařízení a bezdrátový router v dosahu umožňujícím spojení. Zdi a jiné překážky snižují vzdálenost, na kterou je možné navázat spojení mezi bezdrátovými zařízeními.
- Ujistěte se, že používáte správné heslo.

Přístroj se nezapne

- Přístroj nelze zapnout, pokud je baterie vybitá pod určitou kritickou úroveň. V takovém případě nejprve nabijte baterii.
- Stiskem tlačítka RESET zařízení restartujte.
- Zkontrolujte správné připojení napájecího adaptéru.

Problémy se zahříváním

- Při současném spuštění mnoha aplikací nebo nastavení jasu obrazovky na maximum a při nabíjení se může přístroj zahřívat. Tento jev je normální a nepředstavuje žádný problém s používáním přístroje.

Přístroj nepracuje obvyklým způsobem

- Instalování některých aplikací třetích stran může způsobit nesprávné fungování systému. Stiskněte tlačítko RESET nebo proveďte systémový reset přístroje.

Nelze nastavit e-mail nebo zaregistrovat aplikaci

- Ujistěte se, že je přístroj připojen do Wi-Fi sítě a může se připojit do internetu.
- Zkontrolujte, zda jste správně zadali nastavení svého e-mailového účtu.
- Zkontrolujte, zda je správně nastaven místní čas a systémové hodiny přístroje.

Nelze nahrávat

- Stiskněte tlačítko RESET a poté zkuste nahrávání znovu.

Provozní doba přístroje je příliš krátká

- Výdrž lithiové baterie je závislá na změnách okolní teploty a provozních podmínkách. Pokud je teplota prostředí příliš vysoká nebo nízká, je ovlivněna životnost baterie. Doporučujeme přístroj používat v normálním rozsahu teplot.
- Životnost baterie závisí na způsobu používání. Velká hlasitost, aktivní Wi-Fi a časté používání mohou být příčinou rychlejšího vybíjení baterie.

Žádný zvuk z reproduktoru

- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda není poškozený zvukový soubor, který se pokoušíte přehrát. Zkuste přehrát jiný zvukový soubor. Poškozený zvukový soubor se může projevovat rušením reprodukce nebo se může ozývat pouze hluk.

Zkreslení barev při přehrávání videa nebo zobrazení obrázků

- Přístroj resetujte stiskem tlačítka Reset.

Nelze kopírovat soubory

- Zkontrolujte, zda je přístroj řádně připojen k počítači.
- Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť.
- Zkontrolujte, zda není poškozený USB kabel.

Žádný zvuk nebo obraz prostřednictvím HDMI výstupu

- Zkontrolujte, zda je přístroj řádně připojen pomocí HDMI kabelu a je správně nastaven HDMI vstup televizoru.
- Zkontrolujte, zda není poškozený HDMI kabel.
- Stiskněte tlačítko Reset a znovu zkontrolujte funkci HDMI.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Procesor	Dual core 1,2 GHz + GPU
Paměť RAM	512 MB DDR3
Úložná kapacita	8 GB interní flash paměti Slot pro karty mikroSD (max. 32 GB)
Displej	7.0" TFT LCD (800 × 480), kapacitní dotyková obrazovka
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Audio výstup	3,5 mm sluchátkový konektor
PC rozhraní	USB 2.0
Další funkce	Vestavěný mikrofon Přední fotoaparát (0,3 MP) Reproduktor 1× 1 W
Operační systém	Android™ 4.1
Napájení	Li-Pol akumulátor 2400 mAh AC adaptér (5 Vdc 1,5 A)
Doba reprodukce	Až 6 hodin hudby 2,5 hodiny videa 2,5 hodiny prohlížení internetu

Referenční hudební soubor: 128 kbps MP3
Referenční video soubor: 1920 × 1080 MPEG-4/AVC
Prohlížení internetu při standardním nastavení jasu obrazovky
Skutečná doba reprodukce se může v závislosti na podmínkách použití lišit.

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY....11
HLAVNÉ PREDNOSTI A FUNKCIE PRÍSTROJA....11
POPIS PRÍSTROJA....12
ZAČÍNAME....12
Zapnutie a vypnutie tabletu....12
Zapínanie a vypínanie obrazovky (pohotovostný režim)....12
Odomknutie obrazovky....12
O APLIKÁCIÁCH....13
Predinštalované aplikácie....13
Inštalácia aplikácií....13
PRIPOJENIE K WI-FI SIETI....13
VOLITEĽNÉ PRIPOJENIE....14
Pripojenie k počítaču....14
ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ....15
TECHNICKÉ ÚDAJE....16

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si prečítajte a uschovajte pre prípadné nahliadnutie v budúcnosti!

Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:

SK

- Nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému svetlu.
- Udržujte prístroj mimo dosahu silných magnetických polí, tepla a prachu.
- Prístroj chráňte pred kvapkajúcimi alebo striekajúcimi tekutinami. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Na prístroj neklaďte ťažké predmety.
- Prístroj držte mimo dosahu otvoreného ohňa (krb, horiace sviečky a podobne).
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Nesnažte sa prístroj rozoberať. Hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisu.

HLAVNÉ PREDNOSTI A FUNKCIE PRÍSTROJA

Prehliadajte web
Navštevujte obľúbené stránky

Kontrolujte svoj e-mail
Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou

Sledujte YouTube™ videá
Prehliadajte videá na najpopulárnejšej komunite pre zdieľanie videa

Prečítajte si svoje obľúbené knižky
Prevezmite si tisíce kníh pomocou zabudovanej čítačky E-kníh*

Objavte tisíce aplikácií pre Android™
Hry, užitočné programy a ďalší obsah sú k dispozícii prostredníctvom aplikácie Market (je potrebné nainštalovať)

Pripojte sa bezdrôtovo k Internetu
Vysokorýchlostné sieťové pripojenie Wi-Fi 802.11 b/g/n

Vezmite si svoju mediálnu knižnicu všade so sebou
Prehrávanie obľúbených hudobných, video- a fotoformátov

Čítačka kariet MicroSD
Rozšírte úložnú kapacitu svojho zariadenia (podporovaných až 32 GB)


Zabudovaný fotoaparát
Praktické čelné umiestnenie fotoaparátu (0,3 MP)

Automatická detekcia orientácie
Čítajte v akejkoľvek polohe, displej sa automaticky prispôsobí!

*Čítanie kníh vo formáte ePub vyžaduje použitie priloženej čítačky E-kníh.

SK

POPIS PRÍSTROJA

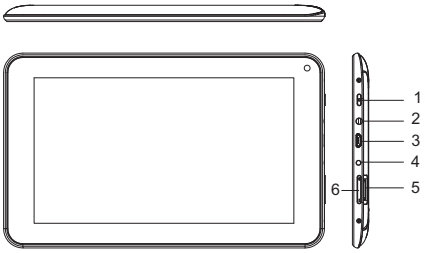


1. **Napájanie**
   Stlačením zapnete prístroj a potom vypínate a zapínate obrazovku.
   Stlačením a podržaním otvoríte ponuku vypnutia prístroja.
2. **Slúchadlá**
   Audiokonektor na pripojenie slúchadiel.
3. **Konektor USB**
   Na pripojenie USB pamäte alebo pripojenie k počítaču a prenos údajov (napr. hudby, videí, fotografií, súborov).
4. **Konektor napájania DC IN 5V**
   Nabíjanie a napájanie tabletu pomocou dodávaného adaptéra.
5. **Slot pamäťovej karty**
   Sem môžete zasunúť externú pamäťovú kartu MicroSD.
6. **VOL+/VOL-**
   Stlačením VOL+ zvýšite hlasitosť.
   Stlačením VOL- znížite hlasitosť.

ZAČÍNAME

Zapnutie a vypnutie tabletu

Zapnutie tabletu:

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, pokým sa nezapne LCD obrazovka prístroja. Vyčkajte na objavenie východiskovej obrazovky. Tablet je teraz pripravený na použitie.

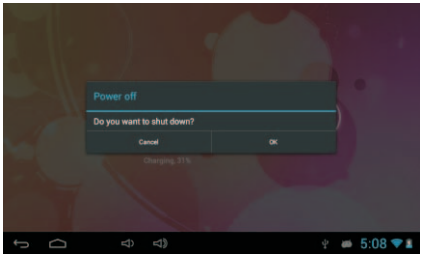

Vypnutie tabletu:

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, pokým sa neobjaví menu vypnutia prístroja.
2. Dotykom na možnosť vypnutia tablet vypnite.

Zapínanie a vypínanie obrazovky (pohotovostný režim)


Keď je tablet zapnutý, môžete vypnutím obrazovky šetriť energiu batérie. Jednoducho krátkym stlačením tlačidla napájania obrazovku vypnite. Opätovným stlačením obrazovku znovu zapnite.

Poznámka:

- Z dôvodu úspory energie je možné nastaviť automatické vypínanie obrazovky pri nečinnosti tabletu (15 sekúnd až 30 minút nečinnosti).
  Túto voľbu nájdete v ponuke zobrazenia.

Odomknutie obrazovky

Po vypnutí obrazovky bude potrebné ju po zapnutí odomknúť.
Ak chcete obrazovku odomknúť, pretiahnite symbol zámky po obrazovke smerom k ikone zámky.

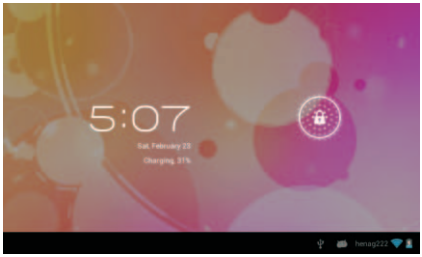

O APLIKÁCIÁCH

Ak chcete otvoriť aplikáciu, dotknite sa ikony požadovanej aplikácie na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií, do ktorého sa dostanete ťuknutím na ikonu v pravom hornom rohu domovskej obrazovky.

Poznámka: Príklad obrazovky na snímke je iba ilustratívny. Výrobca si vyhradzuje právo upravovať a vylepšovať finálny zoznam aplikácií dostupných v tablete.



Obrazovka zoznamu aplikácií

SK

Predinštalované aplikácie

Niektoré aplikácie boli pre zvýšenie vášho pohodlia do tabletu už nainštalované.
Medzi tieto aplikácie patrí:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Webový prehľadávač		E-mailový klient
	Aktuálne spravodajstvo		Aktuálny TV program
	Čítačka elektronických kníh a ich nákup		Multimediálny prehrávač
	Náučná hra pre deti		Logická hra
	Hra pre deti		EXPERT e-shop
	Fotoaparát a videokamera		Hudobný prehrávač
	Kalkulačka		Prístup do menu nastavenia umožňujúceho upraviť správanie tabletu.

Inštalácia aplikácií

Môžete si taktiež prevziať a nainštalovať ďalšie aplikácie prostredníctvom aplikácie SlideME , pomocou webového prehľadávača alebo z iných zdrojov.

Pre inštaláciu z iných zdrojov musí byť tablet nastavený tak, aby povoľoval inštaláciu aplikácií z iných zdrojov, než je Marketplace. V menu nastavenia aplikácií môžete povoliť možnosť inštalácie z neznámych zdrojov.

PRIPOJENIE K WI-FI SIETI

Informačná lišta zobrazuje ikony indikujúce stav Wi-Fi pripojenia vášho tabletu.

Upozornenie, že je v dosahu dostupná Wi-Fi sieť.

Pripojené k Wi-Fi sieti (počet vĺn indikuje silu signálu).

[Bez ikony] V dosahu nie sú žiadne Wi-Fi siete alebo je v tablete vypnutý Wi-Fi prijímač.

1. **Zapnite Wi-Fi prijímač, ak už nie je zapnutý.**
   Zapnutie Wi-Fi:
   b) Prejdite na domovskú obrazovku: Stlačte tlačidlo [Domov].
   c) Otvorte menu nastavenia: Ťuknutím na ikonu v pravom hornom rohu domovskej obrazovky prejdite do zoznamu aplikácií a tu ťuknite na ikonu Nastavenie.

d) Otvorte ponuku bezdrôtových pripojení a siete (Wireless&network). Prepnite ikonu do stavu ON (zapnuté).

Po zapnutí Wi-Fi tablet vyhľadá a zobrazí zoznam dostupných Wi-Fi sietí.



Poznámka: Ak je nájdená sieť, ku ktorej ste boli v minulosti pripojení, tablet sa k tejto sieti pripojí. Ak neuvidíte vašu sieť v zozname, môžete nechať vyhľadať siete znovu. Ak chcete vyhľadať siete, ťuknite na tlačidlo [Menu] a potom ťuknite na [Scan] (vyhľadať).

SK

2. **Zo zoznamu dostupných sietí vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť:**
Vo vyššie zmienenom menu Wi-Fi nastavenia ťuknite v zozname sietí na požadovanú sieť.

Ak je sieť nezabezpečená, vyzve vás tablet, aby ste potvrdili pripojenie k sieti. Pre potvrdenie ťuknite na [Connect] (Pripojiť).

Ak je sieť zabezpečená (signalizované symbolom zámky), požiada vás tablet o zadanie hesla alebo iných overovacích údajov. Ťuknutím na políčko hesla bezdrôtovej siete (Wireless password) vyvoláte na obrazovke klávesnicu, pomocou ktorej môžete zadať heslo. Potvrďte ťuknutím na [Connect] (pripojiť).



Po úspešnom pripojení k Wi-Fi sieti sa v informačnej lište v dolnej časti obrazovky zobrazí indikátor sily Wi-Fi signálu.



Poznámka: Informácie o tom, ako pridať Wi-Fi sieť, keď nie je v dosahu alebo je router nastavený tak, aby skrýval názov siete (SSID), alebo ako nakonfigurovať pokročilé nastavenia Wi-Fi, pozrite v online pomocníkovi.

VOLITEĽNÉ PRIPOJENIE

Pripojenie k počítaču


Tablet môžete pripojiť k počítaču a prenášať tak údaje medzi počítačom a tabletom.

1. **Tablet pripojte k počítaču.**
Pomocou priloženého kábla USB: Malý konektor kábla pripojte do vysokorýchlostného konektora USB 2.0 na tablete. Veľký konektor na druhom konci kábla pripojte do voľného vysokorýchlostného portu USB 2.0 na vašom počítači.



2. **Keď je tablet pripojený, pretiahnite ikonu USB pripojenia na obrazovku a ťuknite na ikonu [USB connected] (USB pripojené).**

3. **Potvrďte pripojenie úložného zariadenia.**
Ťuknutím na tlačidlo [Turn on USB storage] pripojte zabudované pamäťové úložisko tabletu. Po pripojení môžete kopírovať súbory z tabletu a do tabletu.

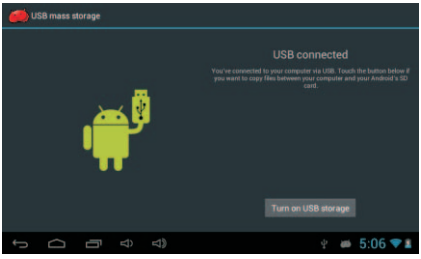

ODSTRAŇOVANIE ŤAŽKOSTÍ

Než odnesiete prístroj do opravy, skontrolujte najprv nasledujúcu tabuľku.

Zariadenie nie je možné pripojiť k Wi-Fi

- Skontrolujte funkčnosť bezdrôtovej siete tak, že skúsite pripojiť iné bezdrôtové zariadenie.
- Uistite sa, že sú zariadenia a bezdrôtový router v dosahu umožňujúcom spojenie. Steny a iné prekážky znižujú vzdialenosť, na ktorú je možné nadviazať spojenie medzi bezdrôtovými zariadeniami.
- Uistite sa, že používate správne heslo.

Prístroj sa nezapne

- Prístroj nie je možné zapnúť, ak je batéria vybitá pod určitú kritickú úroveň. V takom prípade najprv nabite batériu.
- Stlačením tlačidla RESET zariadenie reštartujte.
- Skontrolujte správne pripojenie napájacieho adaptéra.

Problémy so zahrievaním

- Pri súčasnom spustení mnohých aplikácií alebo nastavení jasu obrazovky na maximum a pri nabíjaní sa môže prístroj zahrievať. Tento jav je normálny a nepredstavuje žiadny problém s používaním prístroja.

Prístroj nepracuje obvyklým spôsobom

- Inštalovanie niektorých aplikácií tretích strán môže spôsobiť nesprávne fungovanie systému. Stlačte tlačidlo RESET alebo vykonajte systémový reset prístroja.

Nie je možné nastaviť e-mail alebo zaregistrovať aplikáciu

- Uistite sa, že je prístroj pripojený do Wi-Fi siete a môže sa pripojiť k Internetu.
- Skontrolujte, či ste správne zadali nastavenie svojho e-mailového konta.
- Skontrolujte, či je správne nastavený miestny čas a systémové hodiny prístroja.

Nie je možné nahrávať

- Stlačte tlačidlo RESET a potom skúste nahrávanie znovu.

Prevádzkový čas prístroja je príliš krátky

- Výdrž lítiovej batérie je závislá od zmien okolitej teploty a prevádzkových podmienok. Ak je teplota prostredia príliš vysoká alebo nízka, je ovplyvnená životnosť batérie. Odporúčame prístroj používať v normálnom rozsahu teplôt.
- Životnosť batérie závisí od spôsobu používania. Veľká hlasitosť, aktívne Wi-Fi a časté používanie môžu byť príčinou rýchlejšieho vybíjania batérie.

Žiadny zvuk z reproduktora

- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na 0.
- Skontrolujte, či nie je poškodený zvukový súbor, ktorý sa pokúšate prehrať. Skúste prehrať iný zvukový súbor. Poškodený zvukový súbor sa môže prejavovať rušením reprodukcie alebo sa môže ozývať iba hluk.

Skreslenie farieb pri prehrávaní videa alebo zobrazení obrázkov

- Prístroj resetujte stlačením tlačidla Reset.

Nie je možné kopírovať súbory

- Skontrolujte, či je prístroj riadne pripojený k počítaču.
- Skontrolujte, či nie je zaplnená pamäť.
- Skontrolujte, či nie je poškodený kábel USB.

Žiadny zvuk alebo obraz prostredníctvom HDMI výstupu

- Skontrolujte, či je prístroj riadne pripojený pomocou kábla HDMI a je správne nastavený HDMI vstup televízora.
- Skontrolujte, či nie je poškodený kábel HDMI.
- Stlačte tlačidlo Reset a znovu skontrolujte funkciu HDMI.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Procesor	Dual core 1,2 GHz + GPU
Pamäť RAM	512 MB DDR3
Úložná kapacita	8 GB internej flash pamäte Slot na karty microSD (max. 32 GB)
Displej	7.0" TFT LCD (800 × 480), kapacitná dotyková obrazovka
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Audiovýstup	3,5 mm slúchadlový konektor
PC rozhranie	USB 2.0
Ďalšie funkcie	Zabudovaný mikrofón Predný fotoaparát (0,3 MP) Reproduktor 1× 1 W
Operačný systém	Android™ 4.1
Napájanie	Li-Pol akumulátor 2 400 mAh AC adaptér (5 Vdc 1,5 A)
Čas reprodukcie	Až 6 hodín hudby 2,5 hodiny videa 2,5 hodiny prezerania Internetu

Referenčný hudobný súbor: 128 kbps MP3
Referenčný videosúbor: 1 920 × 1 080 MPEG-4/AVC
Prezeranie Internetu pri štandardnom nastavení jasu obrazovky
Skutočný čas reprodukcie sa môže v závislosti od podmienok použitia líšiť.

SK

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.



08/05

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

K+B Progres

K+B Progres, a.s. (dále jen K+B), IČO: 61860123
Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha – východ, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2902

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejny
prodávajícího:

Čitelný podpis
prodávajícího:

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek importovaný naší firmou, a že jste tak učinil po pečlivém zvážení, jaké má technické parametry a pro jaký účel jej budete používat. Dovolte, abychom přispěli k Vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem, následujícími informacemi:

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho obsluze a důsledně ho dodržujte.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných firem.

Další informace Vám poskytne:
Infolinka K+B
Tel. 272 122 419 (Po–Pá 7.30–17.00 hod.), fax 272 122 267, e-mail: service@kbprogres.cz

Záruční podmínky:

I. Úvodní ustanovení

1. Záruční podmínky blíže vymezují některá vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Záruční podmínky se vztahují na věci, u nichž jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady v záruční době.
3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci kupujícím v záruční době.
4. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

II. Převzetí zboží

1. Kupující je povinen prohlédnout věc bezprostředně při jejím převzetí v prodejně prodávajícího nebo při jejím převzetí od dopravce.
2. Jsou-li zjištěny zjevné vady věci, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí věci, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího v prodejně, dodání věci bezvadné a pokud mu je věc dopravována na jím určené místo, je kupující povinen vyhotovit záznam o charakteru a rozsahu zjištěných vad, který potvrdí dopravce svým podpisem. Kupující je oprávněn v tomto případě věc nepřevzít a požadovat dodání věci bez vad.

III. Záruční podmínky

1. Vyskytnou-li se po převzetí věci kupujícím vady věci v záruční době, je kupující oprávněn vady reklamovat. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad.
2. Délka záruční doby je dána příslušnou právní normou a začíná běžet od data převzetí věci kupujícím resp. od data prodeje.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla věc v záruční opravě. V případě výměny vadné věci za bezvadnou, běží od jejího převzetí kupujícímu nová záruční doba.

IV. Reklamace

1. Při zjištění vad v záruční době, je kupující oprávněn vady reklamovat přímo v autorizovaných servisech, které jsou specifikovány na webových stránkách té které obchodní značky nebo je na dotaz kupujícího označí prodávající.
2. Reklamaci lze také uplatnit v prodejně prodávajícího. V případě uplatnění reklamace přímo v autorizovaném servisu se vyřízení reklamace značně urychlí.
3. Kupující je povinen věrohodným způsobem prokázat, že odpovědnost za vady věci uplatňuje v záruční době u prodávajícího, kde tuto věc zakoupil, tj. zejména předložením vyplněného záručního listu a dokladu o zaplacení kupní ceny. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavků kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou a v případě, že takový postup není možný může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
4. Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na její bezplatné odstranění bez zbytečného odkladu, nejpozději v zákonné lhůtě, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě nebo na výměnu věci či její součástí nebo na slevě z ceny věci. V případě, že vady nebudou odstraněny řádně a včas má kupující stejná práva, jako v případě neodstranitelné vady.
5. V případě zjištění neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být užívána řádně jako věc bez vady (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha věci), má kupující právo na její výměnu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže věc pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených platnými právními předpisy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemná plnění.
7. Pokud byla reklamace věci posouzena jako neoprávněná, kdy závada vznikla, např. nesprávným použitím, nesprávnou montáží, chybnou manipulací apod., servisní středisko vrátí kupujícímu věc neopravenou. Na písemnou žádost kupujícího může servisní středisko věc opravit na náklady kupujícího.
8. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo její součástí způsobené obvyklým používáním nebo na vadu, pro kterou byla věc prodána za nižší cenu.

V. Záruka

1. Prodávající neposkytuje záruku na reklamované vady v případě, že kupující:
   a. nedodrží podmínky pro odbornou montáž, instalaci nebo údržbu reklamovaného zboží,
   b. poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží,
   c. použil reklamované zboží k jinému než obvyklému účelu nebo za podmínek, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží a důsledkem toho vada vznikla . Výrobek je určen pro použití v domácnosti.
   d. pozmění údaje v záručním listě nebo v dokladu o koupi za účelem získání výhody reklamovat vady zboží.
2. Záruka se nevztahuje na vady reklamovaného zboží :
   a. způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým opotřebením nebo poškozením, elektrostatickým nábojem,
   b. způsobené spotřebou spotřebního materiálu jako jsou zejména tonery, pásky, tiskové hlavy, skenovací hlavy, magnetické nosiče, náplně, baterie, lampy atd.
3. Za vadu se nepovažuje pokud se u LCD monitoru a televizoru neprojeví závada tří a více barevných pixelů nebo šesti a více subpixelů (dle ISO 13406-2).
4. O každé reklamované vadě a způsobu vyřízení reklamace, musí být vyhotoven písemný protokol.
5. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Záruční podmínky se řídí platnými právními normami právního řádu České republiky.
2. Kupující prohlašuje, že kupní smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost, seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami, a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujícího: . . . . . .

Upozornění pro prodejce:
Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.

K+B Progres

K+B Progres, a. s. (ďalej len K+B), IČO: 61860123
Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha – východ, zapísaná
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 2902

ZÁRUČNÝ LIST

Označenie výrobku:

Názov:

Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajne
predávajúceho:

Čitateľný podpis
predávajúceho:

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť si výrobok importovaný našou firmou a že ste tak urobili po starostlivom zvážení, aké má technické parametre a na aký účel ho budete používať. Dovoľte, aby sme prispeli k vašej neskoršej spokojnosti so zakúpeným výrobkom nasledujúcimi informáciami:

- Pred prvým uvedením výrobku do prevádzky si starostlivo prečítajte priložený slovenský návod na jeho obsluhu a dôsledne ho dodržujte.
- Vami kúpený výrobok je určený na bežné domáce používanie. Na profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných firiem.

Ďalšie informácie vám poskytne:
Infolinka K+B
Tel.: 272 122 419 (Po – Pi 7.30 – 17.00 hod.), fax: 272 122 267, e-mail: service@kbexpert.cz
Generálne zastúpenie pre SR: K+B Elektro-Media, k. s.
Tel.: +421 2 32 113 429 (Po – Pi 8.00 – 17.00 hod.), fax: +421 2 32 113 418; e-mail: servis-ecg@k-b.sk

Záručné podmienky:

I. Úvodné ustanovenia

1. Záručné podmienky bližšie vymedzujú niektoré vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
2. Záručné podmienky sa vzťahujú na veci, pri ktorých sú uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby v záručnej lehote.
3. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa prejavia po prevzatí veci kupujúcim v záručnej lehote.
4. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

II. Prevzatie tovaru

1. Kupujúci je povinný prehliadnuť vec bezprostredne pri jej prevzatí v predajni predávajúceho alebo pri jej prevzatí od dopravcu.
2. Ak sú zistené zjavné chyby veci, za ktoré sa považujú všetky chyby zistiteľné pri prevzatí veci, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho v predajni dodanie veci bezchybnej a pokiaľ mu je vec dopravovaná na ním určené miesto, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o charaktere a rozsahu zistených chýb, ktorý potvrdí dopravca svojím podpisom. Kupujúci je oprávnený v tomto prípade vec neprevziať a požadovať dodanie veci bez chýb.

III. Záručné podmienky

1. Ak sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim chyby veci v záručnej lehote, je kupujúci oprávnený chyby reklamovať. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez chýb.
2. Dĺžka záručnej lehoty je daná príslušnou právnou normou a začína bežať od dátumu prevzatia veci kupujúcim resp. od dátumu predaja.
3. Záručná lehota sa predlžuje o čas, keď bola vec v záručnej oprave. V prípade výmeny chybnej veci za bezchybnú, beží od jej prevzatia kupujúcemu nová záručná lehota.

IV. Reklamácie

1. Pri zistení chýb v záručnej lehote, je kupujúci oprávnený chyby reklamovať priamo v autorizovaných servisoch, ktoré sú špecifikované na webových stránkach tej-ktorej obchodnej značky alebo ich na požiadanie kupujúceho označí predávajúci.
2. Reklamáciu je možné tiež uplatniť v predajni predávajúceho. V prípade uplatnenia reklamácie priamo v autorizovanom servise sa vybavenie reklamácie značne urýchli.
3. Kupujúci je povinný vierohodným spôsobom preukázať, že zodpovednosť za chyby veci uplatňuje v záručnej lehote u predávajúceho, kde túto vec zakúpil, t. j. najmä predložením vyplneného záručného listu a dokladu o zaplatení kúpnej ceny. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou a v prípade, že taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
4. Ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr v zákonnej lehote, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote alebo na výmenu veci či jej súčastí alebo na zľave z ceny veci. V prípade, že chyby nebudú odstránené riadne a včas, má kupujúci rovnaké práva, ako v prípade neodstrániteľnej chyby.
5. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť užívaná riadne ako vec bez chyby (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha veci), má kupujúci právo na jej výmenu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva patria kupujúcemu, ak ide síce o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.
6. V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi, sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť vzájomné plnenia.
7. Pokiaľ bola reklamácia veci posúdená ako neoprávnená, keď porucha vznikla napr. nesprávnym použitím, nesprávnou montážou, chybnou manipuláciou a pod., servisné stredisko vráti kupujúcemu vec neopravenú. Na písomnú žiadosť kupujúceho môže servisné stredisko vec opraviť na náklady kupujúceho.
8. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci alebo jej súčastí spôsobené obvyklým používaním alebo na chybu, pre ktorú bola vec predaná za nižšiu cenu.

V. Záruka

1. Predávajúci neposkytuje záruku na reklamované chyby v prípade, že kupujúci:
   a. nedodrží podmienky pre odbornú montáž, inštaláciu alebo údržbu reklamovaného tovaru,
   b. poruší ochranné pečate alebo nálepky na reklamovanom tovare,
   c. použil reklamovaný tovar na iný než obvyklý účel alebo za podmienok, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru a dôsledkom toho chyba vznikla. Výrobok je určený na použitie v domácnosti.
   d. pozmení údaje v záručnom liste alebo v doklade o kúpe s cieľom získania výhody reklamovať chyby tovaru.
2. Záruka sa nevzťahuje na chyby reklamovaného tovaru:
   a. spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými vplyvmi, mechanickým opotrebovaním alebo poškodením, elektrostatickým nábojom,
   b. spôsobené spotrebou spotrebného materiálu ako sú najmä tonery, pásky, tlačové hlavy, skenovacie hlavy, magnetické nosiče, náplne, batérie, lampy atď.
3. Za chybu sa nepovažuje, pokiaľ sa pri LCD monitore a televízore neprejaví chyba troch a viacerých farebných pixlov alebo šiestich a viac subpixlov (podľa ISO 13406-2).
4. O každej reklamovanej chybe a spôsobe vybavenia reklamácie musí byť vyhotovený písomný protokol.
5. Práva zo zodpovednosti za chyby veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Záručné podmienky sa riadia platnými právnymi normami právneho poriadku Slovenskej republiky.
2. Kupujúci vyhlasuje, že kúpnu zmluvu uzavrel po zrelej úvahe, že vyššie špecifikovanú vec prehliadol, vyskúšal jej funkčnosť, zoznámil sa s jej obsluhou, uvedením do prevádzky a záručnými podmienkami, a že predaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez chýb.

Podpis kupujúceho: . . . . . .

Upozornenie pre predajcu:
Pre prípadné uplatnenie reklamácie ešte pred predajom výrobku spotrebiteľovi (predpredajná záruka) požaduje firma K+B kompletný nepoužívaný výrobok v originálnom nepoškodenom obale, riadne vyplnený reklamačný protokol, kópiu dokladu preukazujúceho prevzatie výrobku predajcom a tento záručný list. Predpredajná záručná lehota na tento výrobok je jeden rok od nadobudnutia výrobku predajcom od dodávateľa. K+B preberá za predajcu zodpovednosť za chyby predaného výrobku spotrebiteľovi vo vyššie uvedenom rozsahu za podmienok uvedených na tomto záručnom liste iba vtedy, ak bol tento výrobok predaný spotrebiteľovi v čase trvania predpredajnej záruky.

www.ecg.cz

Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

CZ

Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 232 113 410
e-mail: ECG@kbexpert.cz

SK

- Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
- Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.

© GVS.cz 2013