
1. Obsah balení

1. Digitální kamera Prestigio do auta
2. Přísavný držák
3. Autonabíječka
4. USB kabel
5. Stručný návod k obsluze
6. Záruční list
7. CD ROM

Poznámka: Sací montáž postavit přijímač GPS. Prosím, připojte zařízení na automobilovou poplatek s portem USB GPS hoře. Pokud je zařízení připojeno signálu GPS, ikona se změní na zelenou.

2. Přehled zařízení

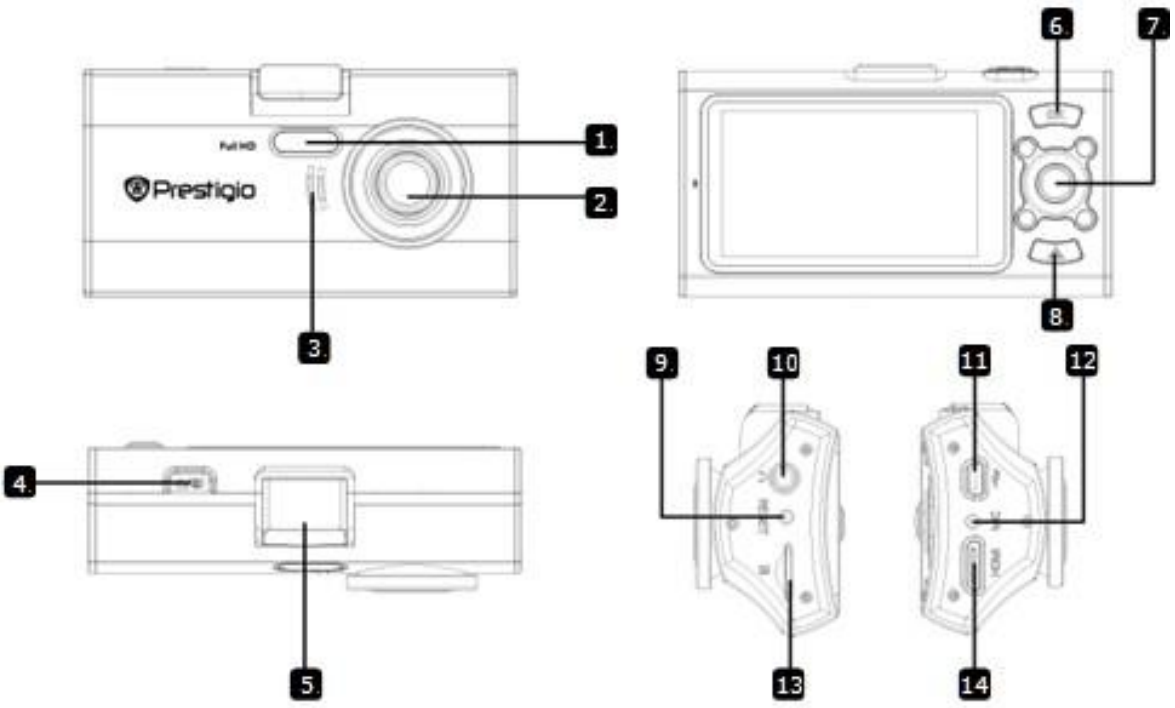

1	LED dioda	8	Tlačítko Režim
2	Objektiv	9	Tlačítko Reset
3	Reproduktor	10	AV port
4	Hlavní vypínač / tlačítko Fotografie	11	USB port

5	Otvor na držák	12	Mikrofon
6	Tlačítko Záznam	13	Slot pro Micro SD kartu
7	Navigační tlačítko (5směrné – nahoru, dolů, vlevo, vpravo, střed)	14	HDMI port

Poznámka:

Kromě USB portu 11 může být zařízení vybaveno také dalším USB portem na přísavném držáku.

První kroky

3. Zapnutí/Vypnutí

- Umístěte zařízení do auta pomocí přísavného držáku a zapněte ho stiskem Hlavního vypínače. Zařízení vypnete opět stiskem Hlavního vypínače.
- Zařízení rovněž můžete připojit k autonabíječce. V takovém případě se po nastartování motoru zařízení automaticky zapne a zahájí nahrávání. Po zhasnutí motoru zařízení automaticky uloží poslední soubor a vypne se.

4. Nabíjení

- Pomocí autonabíječky: Připojte zařízení k autonabíječce. Zařízení se začne nabíjet po nastartování motoru. Po nastartování motoru se zařízení automaticky zapne a zahájí nahrávání. Po zhasnutí motoru zařízení automaticky uloží poslední soubor a vypne se.
- Běžně trvá úplně nabití zařízení přibližně 2–3 hodiny.

  Poznámka:

  Před prvním použitím zařízení prosím připojte k PC či notebooku pomocí dodaného USB kabelu a plně Li-ion baterii nabijte. Baterie bude plně nabita během 2–3 hodin.

5. Vložení SD karty

- Před zahájením nahrávání videa prosím vložte Micro SD kartu (není součástí balení) do slotu pro Micro SD kartu v zařízení.
- Chcete-li Micro SD kartu vyjmout, opatrně ji zatlačte do zařízení a

poté vyjměte.

Poznámka:

Po vložení Micro SD karty ji zařízení automaticky rozpozná jako výchozí úložiště a budou na ni ukládána veškerá data.

6. Nahrávání

- Chcete-li zahájit nahrávání, ujistěte se, že je zvolen režim videa. Nahrávání zahájíte stiskem tlačítka **Záznam**. Nahrané soubory se ukládají na SD kartu. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte jakékoli tlačítko nebo zhasněte motor, je-li zařízení připojeno k autonabíječce.

7. Fotografování

- Snímek vyfotografujete stiskem tlačítka **Fotografie**. Pořízené fotografie se ukládají na Micro SD kartu.
- Chcete-li fotografovat s bleskem, stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Nastavení

8. Nastavení nabídky

Zapněte zařízení a přejděte do nastavení dvojitým stisknutím tlačítka **Režim**. Stiskem navigačního tlačítka nahoru/dolů vyberte volbu a pomocí tlačítka OK vstupte do režimu výběru volby.

V nabídce Video jsou k dispozici následující možnosti:

- **Rozlišení:** Vyberte velikost videa mezi 1920×1080 (30 snímků za sekundu), 1280×720 (60 snímků za sekundu), 1280×720 (30 snímků za sekundu).
- **Přepsání záznamu:** Jakmile na Micro SD kartě dojde volné místo, zařízení na ní automaticky vymaže nejstarší soubory a bude pokrčovat v nahrávání nových. Vybráním jedné z hodnot nastavte dobu trvání videa.
- **Prodleva zapnutí:** Vyberte, jak dlouho po nastartování se zařízení zapne.
- **Prodleva vypnutí:** Vyberte, jak dlouho po nastartování se zařízení

vypne.

- **Detekce pohybu:** Po aktivaci této funkce začne zařízení automaticky nahrávat ve chvíli, kdy zachytí nějaký pohyb, a ukončí nahrávání, jakmile již nebude zjištěn žádný pohyb.
- **Hlasitost:** Vyberte hlasitost přehrávání a tónů.
- **Jazyk:** Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk.
- **Nastavení data a času:** Zadejte aktuální datum a čas.
- **Razítko:** Vyberte-li volbu Zapnuto, do fotografií i videa bude vložena informace o času a datu.
- **Formátovat:** Vybráním zformátujete Micro SD kartu.
- **Typ TV**: Zvolte mezi NTSC a PAL.
- **Záznam zvuku:** Zapnutí/vypnutí mikrofonu.
- **Automatické vypnutí LCD displeje:** Vyberte, po jak dlouhé době se během nahrávání automaticky vypne LCD displej.
- **Razítko Barva:** Vyberte barvu displeje razítka.
- **G-Sensor Set:** Vyberte citlivost G-senzoru.
- **GMT Nastavení:** Vyberte z místní GMT.
- **číslo vozu:** Nastaví registrační značku Vašeho vozu.
- **Odstranění blikání:** Změna frekvence za účelem odstranění blikajícího efektu během nahrávání pod umělým osvětlením.
- **Výchozí nastavení:** Obnovení konfigurace do výchozího systémového nastavení.
- **Verze:** Zobrazí informace o aktuální verzi systému.

9. Režim přehrávání

Do režimu přehrávání přejdete stiskem tlačítka **Režim**. Nahrané soubory se zobrazí jako miniatury. Stiskem navigačního tlačítka soubor zobrazíte, stiskem tlačítka OK přehrajete nahrané soubory.

10. USB připojení

Chcete-li nahrané soubory stáhnout do svého PC/notebooku, připojte své zařízení k PC či notebooku prostřednictvím dodaného USB kabelu. Po připojení zařízení k PC a zapnutí zařízení se toto zařízení v okně „Tento počítač" zobrazí jako vyměnitelný disk. Všechny nahrané soubory jsou umístěny ve složce DCIM, videa jsou uložena ve formátu MOV, zatímco fotografie ve formátu JPG. Nyní můžete soubory se zařízení stáhnout.

11. Přehrávání na TV

Chcete-li nahrané soubory přehrát na televizi, připojte k ní zařízení pomocí dodaného AV kabelu nebo HDMI kabelu (není součástí balení) a postupujte podle pokynů na obrazovce TV nebo se řiďte informacemi v návodu ke svému televizoru.

Poznámky:

- Před zahájením nahrávání prosím vložte Micro SD kartu. Micro SD karta není součástí balení.
- Když na SD kartě dojde místo, automaticky smaže nejstarší soubory a zahájí nahrávání od začátku (pouze v případě, že je aktivována možnost Recyklace).

12. Přehrávání na GPS Video Player

Pro přehrávání nahraných souborů na GPS Video Player, postupujte prosím podle následujících kroků:

Krok 1 - Vložte Micro SD kartu do DVR a připojte DVR k PC. Můžete si najít "PLAYER.EXE"  na Micro SD kartu. Nebo Přehrávač umístěte do počítače ovladač, ovladač úložiště v CD Rom dispozici.

Krok 2 - Dvakrát klikněte na "PLAYER.EXE", budou videa být uvedeny na pravé horní straně.

Krok 3 - poklepejte na soubor spusťte přehrávání videa

Krok 4 - Pozice na Google mapy a trasování lze vidět na pravé straně uprostřed.

Krok 5 - červené, zelené a bílé linky jsou 3D G-senzor info. v pravé dolní části, jsou rychlost a směr info



Bezpečnostní opatření

Před použitím zařízení Prestigio Roadrunner Prestigio Roadrunner 530A5GPS . si prosím pečlivě prostudujte všechna bezpečnostní opatření. Správné zacházení se zařízením je podmíněno dodržováním všech postupů nastíněných v této příručce.

- Nepokoušejte se rozmontovat či měnit jakoukoliv část zařízení, která není popsána v této příručce.
- Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Zařízení NENÍ v žádném případě vodotěsné.
- Pokud se do zařízení přesto dostane nějaká kapalina, okamžitě jej odpojte od počítače. Pokud byste zařízení používali i nadále, mohlo by to mít za následek požár či úraz elektrickým proudem. Obraťte se na prodejce svého produktu nebo na nejbližší centrum podpory.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení mokrýma rukama, čímž předejdete úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte zařízení do blízkosti zdroje tepla, ani jej přímo nevystavujte plamenům či žáru.

- Nikdy zařízení neumisťujte do blízkosti vybavení generujícího silné elektromagnetické pole. Silná magnetická pole by mohla způsobit poruchu zařízení či poškození a ztrátu dat.

Technické parametry

Rozlišení záznamu	1920×1080 (30 snímků za sekundu), 1280×720 (60 snímků za sekundu), 1280×720 (30 snímků za sekundu)
Formát videa	MOV
Formát fotografií	JPG
Zdroj napájení	Vyměnitelná dobíjecí baterie
Rozhraní	HDMI, USB, AV výstup, Micro SD karta (podpora maximálně 32GB karet, doporučeno používat vysokorychlostní SD karty)
Mikrofon	Integrovaný
Provozní teplota	0 ° C až 45°C

Kapacita uložení videa

Kapacita karty (GB)	**H.264 1080P / 30 snímku za sekundu**	**H.264 720P / 60 snímku za sekundu**	**H.264 720P / 30 snímku za sekundu**	**2592 × 1944 (5 Mpx)**
16 GB	250 min	290 min	340 min	21000 snímků
8 GB	120 min	145 min	170 min	10500 snímků
4 GB	60 min	72 min	80 min	5200 snímků
2 GB	30 min	36 min	40 min	2600 snímků

CZ

Zřeknutí se odpovědnosti

Pokud bylo zařízení poškozeno tekutinou (např. vodou, kávou, limonádou atd.), toto poškození není kryto Prestigio limitovanou zárukou.

Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze. Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že tento Roadrunner vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/EC. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese http://www.prestigio.com/compliance.