
SAMSUNG

CS Návod k obsluze

PODLAHOVÝ VYSAVAČ

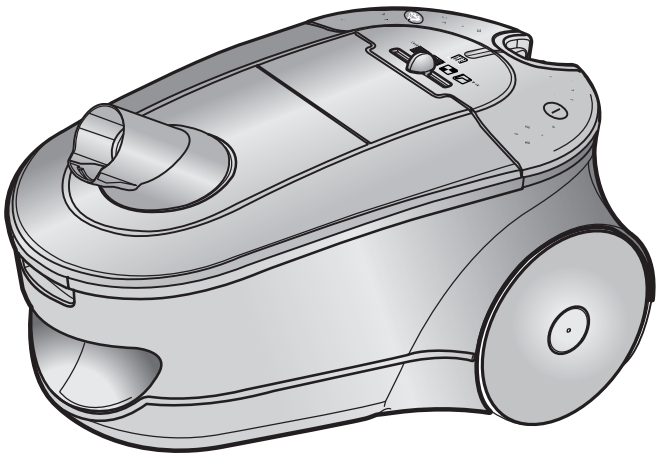

* Před použitím vysavače si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
* Přístroj je určen jen pro vnitřní použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pečlivě si přečtěte celý návod. Před zapnutím přístroje se přesvědčte, zda údaj na typovém štítku na spodní straně vysavače odpovídá napětí v elektrické zásuvce.

2. **VAROVÁNÍ** : Vysavač nepoužívejte na vysávání mokrých podlahových krytin. Nepoužívejte k vysávání vody.

3. Pokud vysavač používají děti nebo je použit v jejich blízkosti, dbejte na přísný dozor. Nenechávejte děti, aby si s vysavačem hrály. Nikdy nenechávejte běžet přístroj bez dozoru. Vysavač používejte jen k účelům, ke kterým je určen, jak je popsáno v tomto návodu

4. Nepoužívejte vysavač bez prachového filtru. Pro zajištění optimálního výkonu vyměňte prachový filtr dříve, než je zcela naplněn.

5. Nepoužívejte přístroj k vysávání zápalek, žhavého popela nebo cigaretových nedopalků. Udržujte vysavač z dosahu kamen, vařičů a jiných zdrojů tepla. Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy plastových částí přístroje.

6. Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, které mohou způsobit poškození částí vysavače. Nestoupejte na sací hadici. Na sací hadici nepokládejte těžké předměty. Nezakrývejte sací a výfukovou část přístroje.

7. Před odpojením přístroje ze zásuvky jej vypněte pomocí vypínače. Před výměnou prachového filtru nebo prachové kazety přístroj odpojte od zásuvky. Při odpojování od zásuvky držte přívodní šňůru za koncovku, jinak může dojít k jejímu poškození.

8. Zabraňte v manipulaci s přístrojem dětem a nesvéprávným osobám. Přístroj nenechávejte v chodu bez dozoru.

9. Před čištěním nebo údržbou musí být přístroj odpojen od zásuvky.


10. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.

11. Pokud vysavač nefunguje správně, vypněte jej a kontaktujte autorizovaného servisního technika.


12. Z bezpečnostních důvodů musí být poškozená přívodní šňůra vyměněna výrobcem, servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou.

13. Vysavač nepřenášejte držením za sací hadici.
    K přenášení použijte madlo na vysavači.


1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

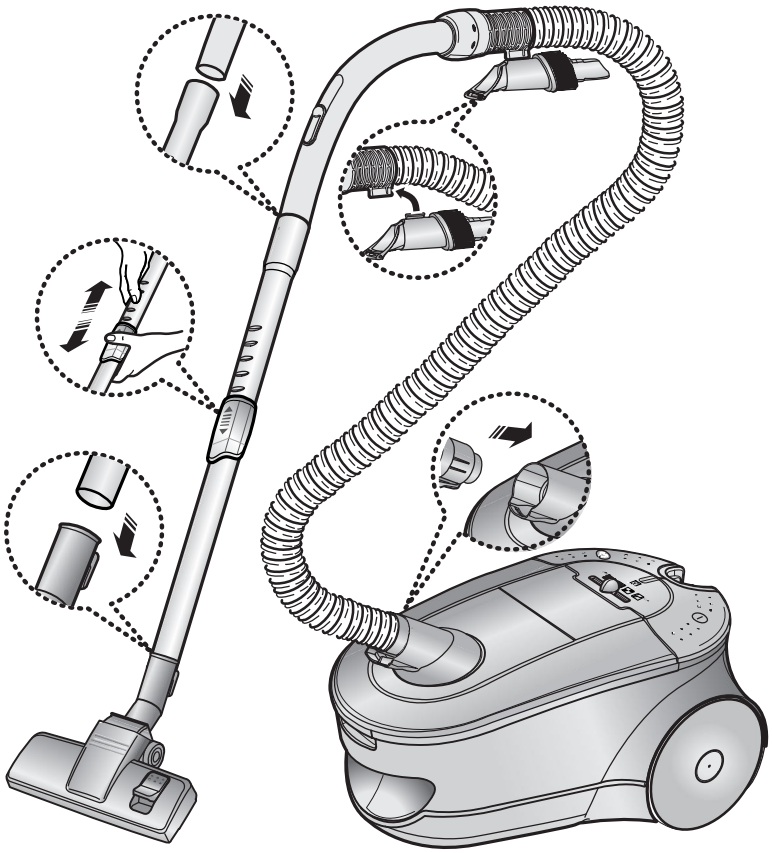

VOLITELNÉ

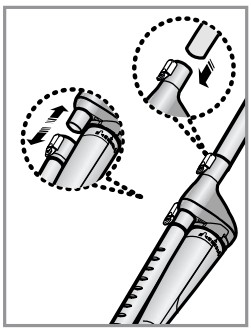


na přání

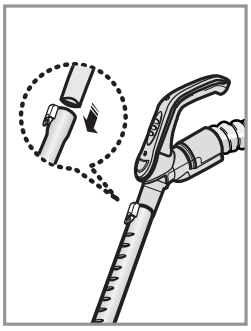


VOLITELNÉ



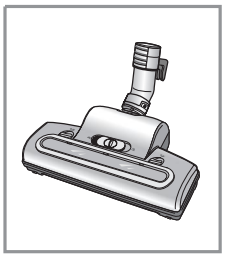


► Vybavení se může lišit podle modelu.

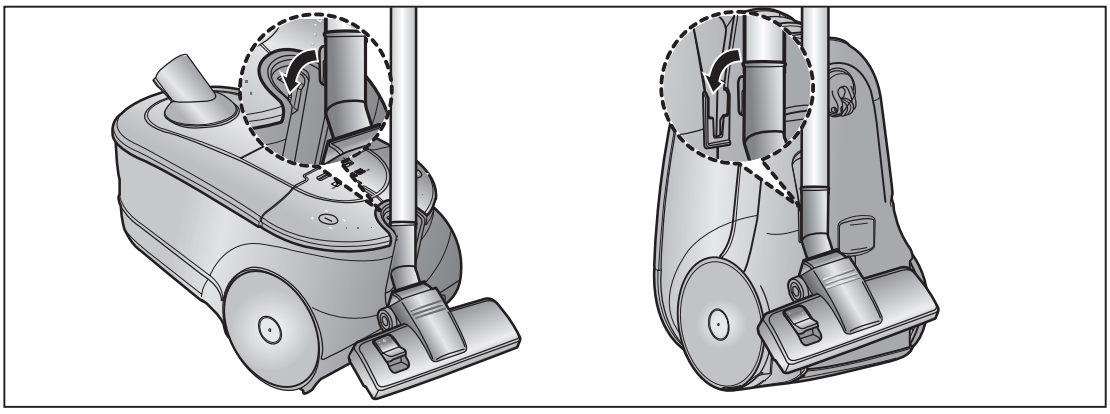

V odkládací poloze zavěste sací hubici.

2 OBSLUHA VYSAVAČE


2-1 PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA

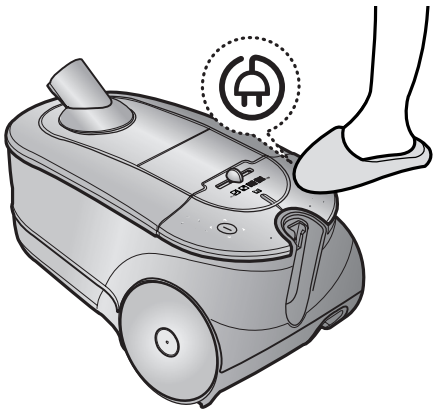




POZNÁMKA
Při odpojování od zásuvky držte přívodní šňůru za koncovku, jinak může dojít k jejímu poškození.

2-2 VYPÍNAČ

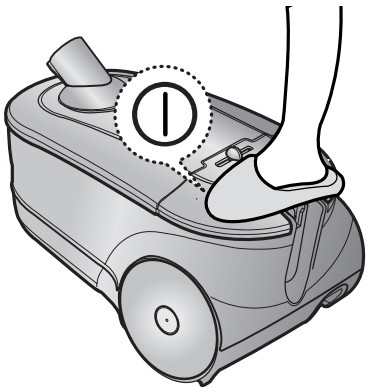

2-3 NASTAVENÍ SACÍHO VÝKONU

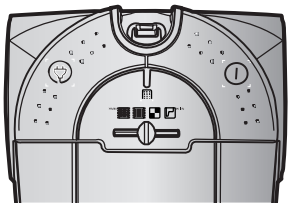

1) MODEL OVLÁDÁNÍM NA TĚLE VYSAVAČE

MIN = Pro jemný povrch např. pavučinkové záclony.

MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

2) MODEL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ




Správný režim zvolíte postupným stiskem tlačítka pro nastavení výkonu.
(STOP → MIN → MID → MAX)


POZNÁMKA: Pokud vysavač nefunguje pomocí ručního ovládání, můžete k ovládání použít tlačítko pro nastavení výkonu na těle vysavače.

2-4 NASTAVENÍ PRŮTOKU VZDUCHU

Pro snížení sacího výkonu, při čištění záclon, předložek a jiných lehkých textilií, pootevřete regulaci sacího výkonu na držadle sací hadice.

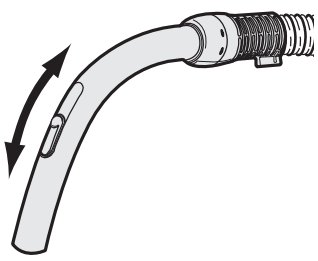


2-5 POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

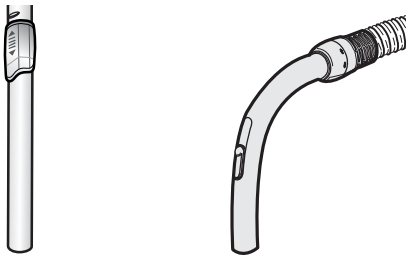






Koberce

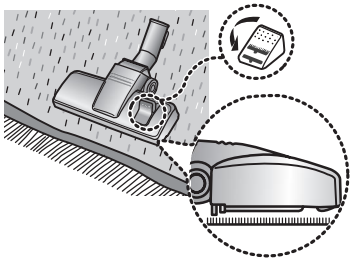


Holé podlahy

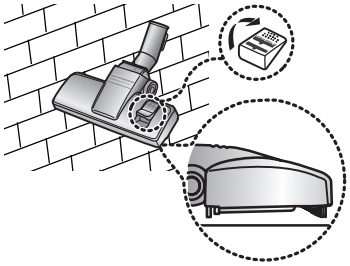


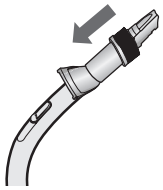

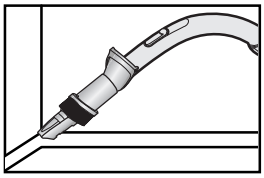



ŠTĚRBINY

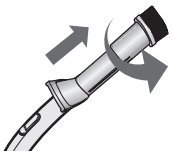

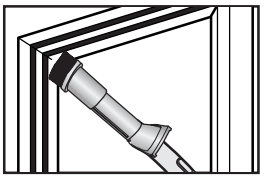

PRACH

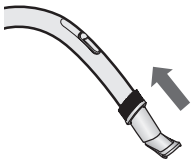


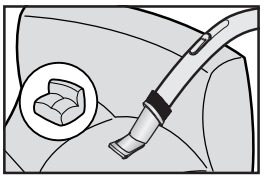


ČALOUNĚNÍ


volitelné



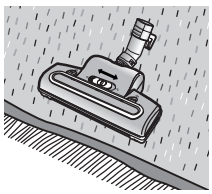


- Pro snadné vyčištění sejměte průsvitný kryt hubice.

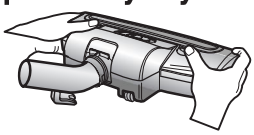


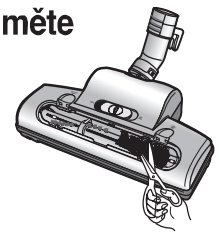


volitelné




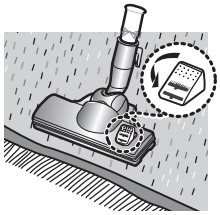

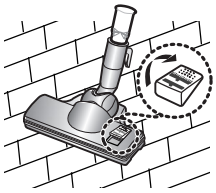

- Průsvitná trubka

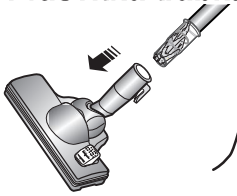


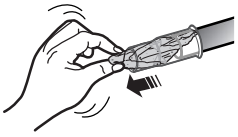

3 KONTROLKY (MODEL SVAKOVÝM FILTREM)


1) MODEL S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE VYSAVAČE

Pokud se rozsvítí kontrolka, vyměňte prachový filtr (3-1) podle následujících obrazových ilustrací.

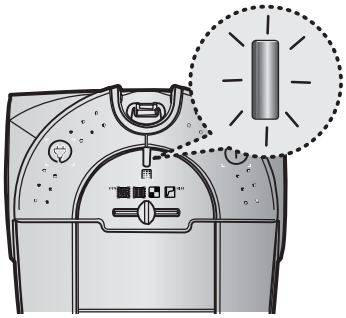


2) MODEL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Pokud se rozsvítí kontrolka, vyměňte prachový filtr (3-1) podle následujících obrazových ilustrací.

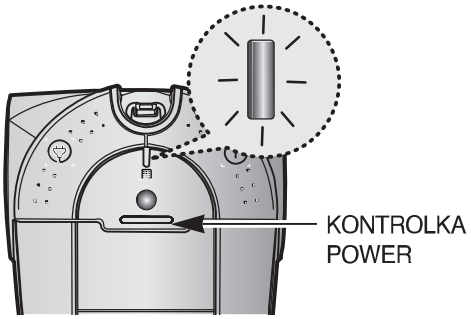


POZNÁMKA : ROZSVÍCENÁ KONTROLKA POWER : VYSAVAČ JE POD NAPĚTÍM.

3-1 VÝMĚNA PRACHOVÉHO FILTRU

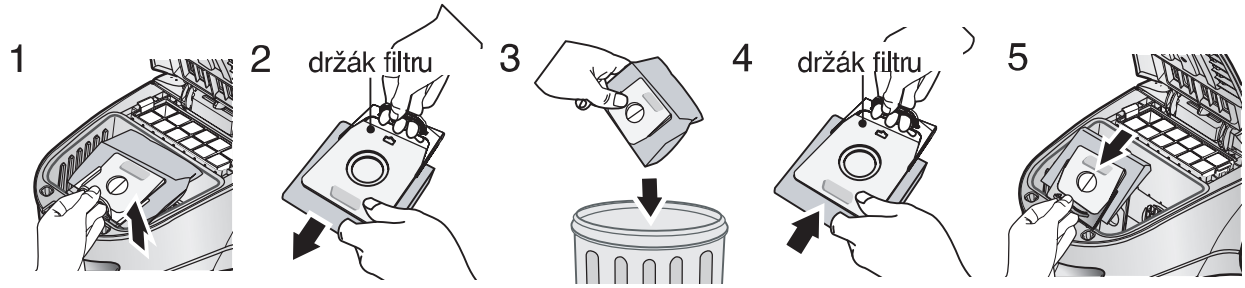

POZNÁMKA: Použitý prachový filtr utěsníte nalepením samolepícího papírového proužku přes otvor filtru.

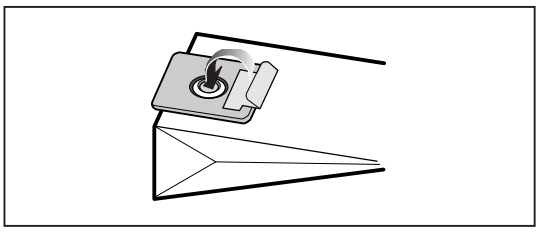


⚠ DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

• TEXTILNÍ FILTR
Pokud je textilní filtr plný, před dalším použitím jej vyčistěte.

POZNÁMKA: Při vyjímání prachového filtru přidržujte držák filtru.

4 KONTROLKY (MODEL S KAZETOVÝM FILTREM)

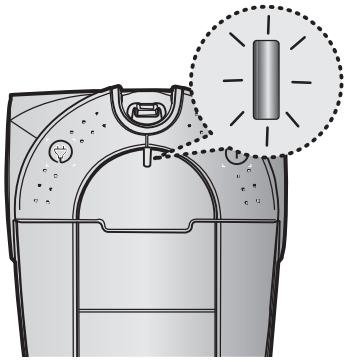


DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
DIGITÁLNÍ SIGNÁL


Pokud se rozsvítí kontrolka, vyprázdněte a vyčistěte cyklónový filtr (4-1) a kazetový filtr (4-2) podle následujících obrazových instrukcí.

4-1 ČIŠTĚNÍ CYKLÓNOVÉHO FILTRU


1

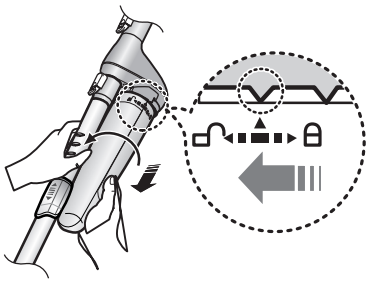


2

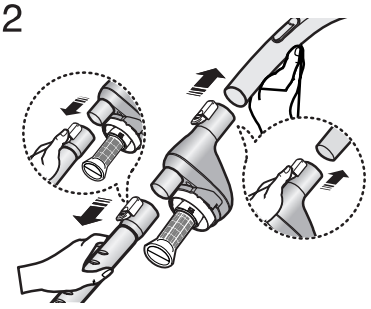


3

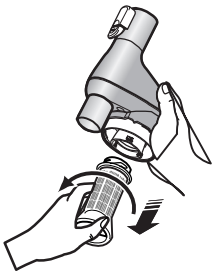


4

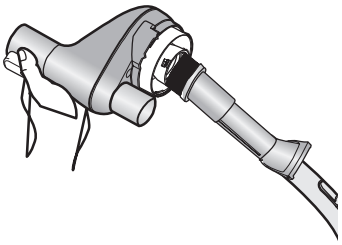


5

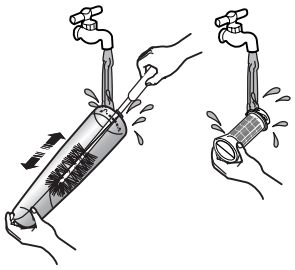


6

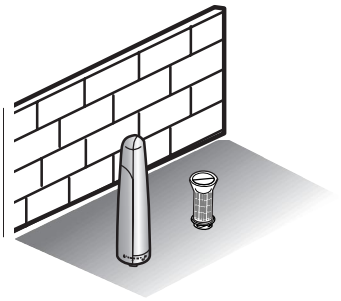

7

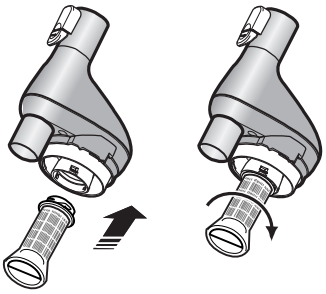


8

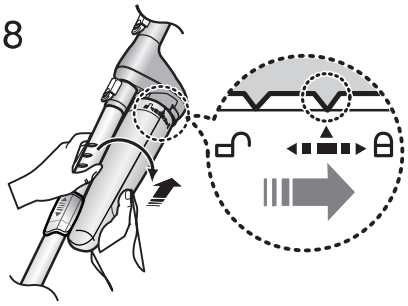


POZNÁMKA
Pro optimální výkon musí být cyklónový filtr stále ve vysavači.

4-2 ČIŠTĚNÍ KAZETOVÉHO FILTRU


4-2-1 VYPRÁZDNĚNÍ KAZETOVÉHO FILTRU

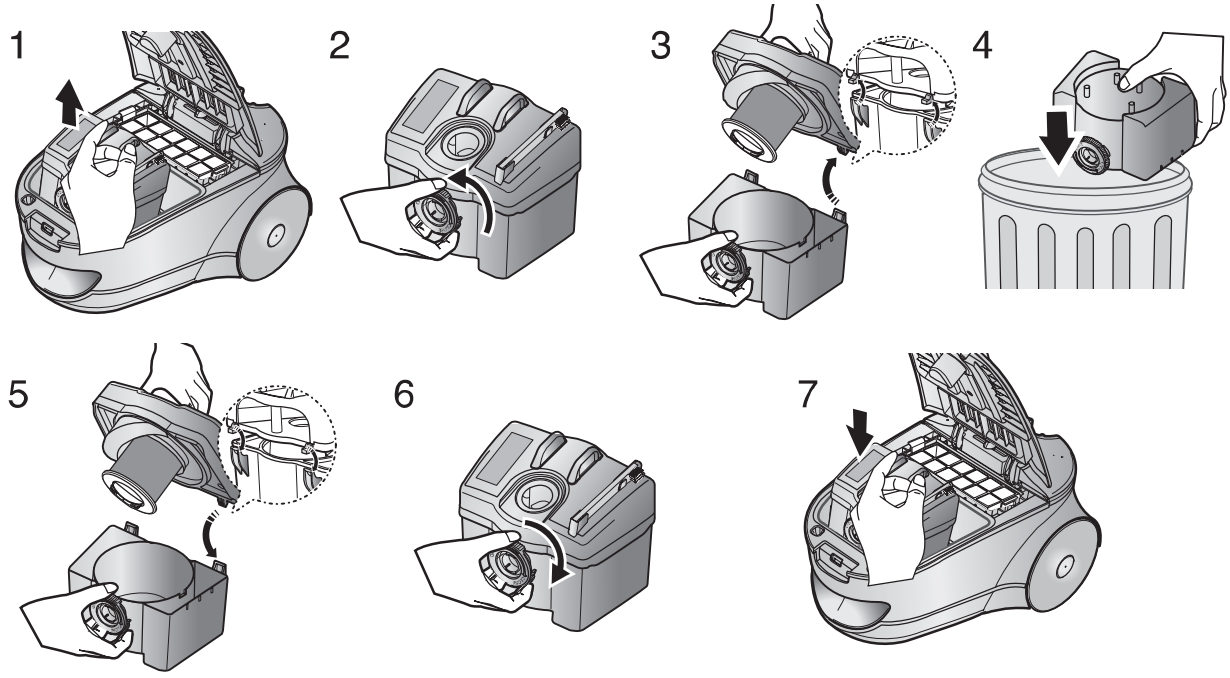

POZNÁMKA
Kazetový filtr je možno opláchnout vodou. Vodou neoplachujte celý vysavač. Před výměnou dokonale vysušte.

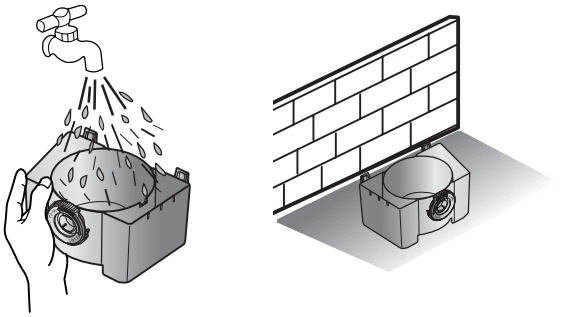


4-2-2 ČIŠTĚNÍ MŘÍŽKY

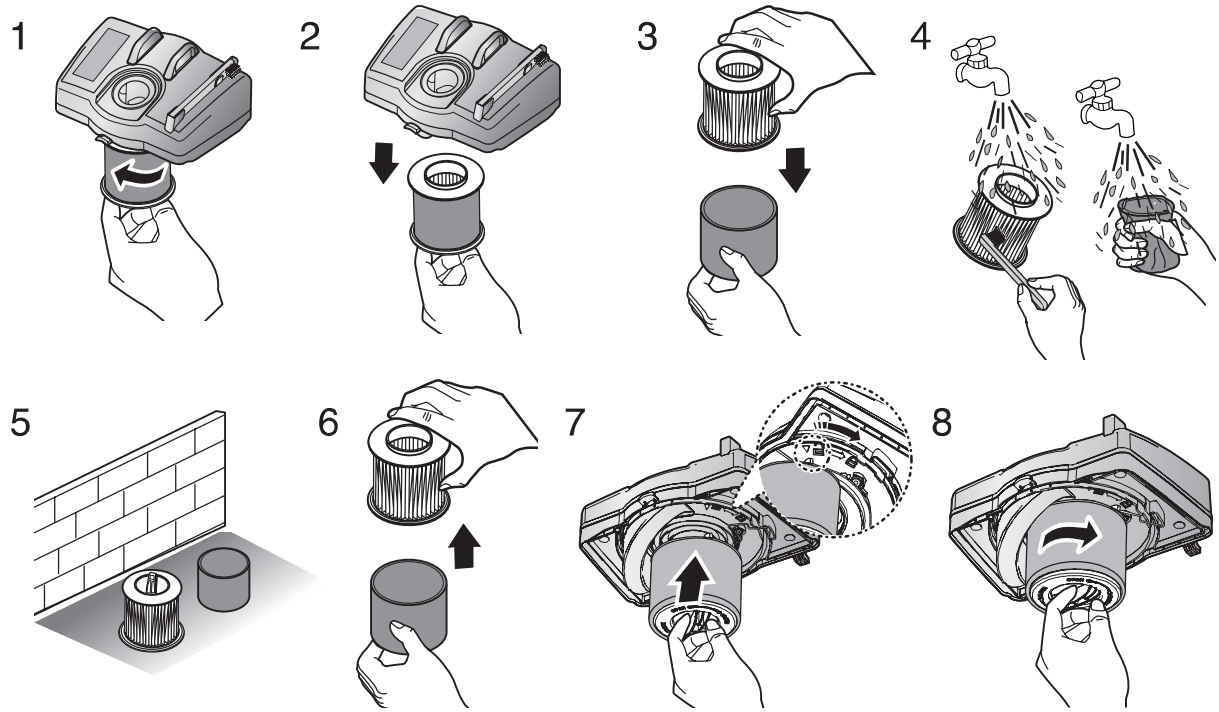


5 ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

5-1 SÁČKOVÝ MODEL


1

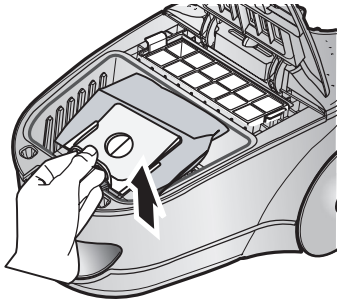


2

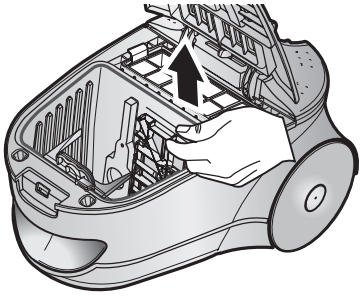


3

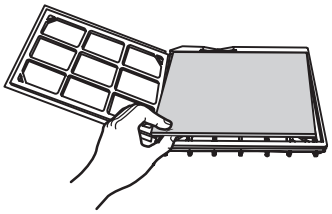


4

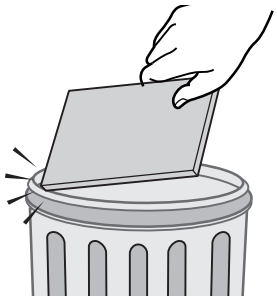

5

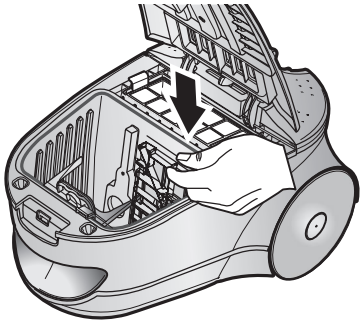


6

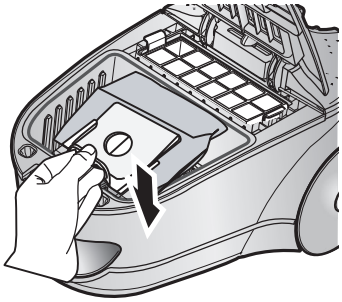


POZNÁMKA: Filtr nevyhazujte. Pro účinné čištění musí být součástí vysavače.

5-2 MODEL S KAZETOVÝM FILTREM


1

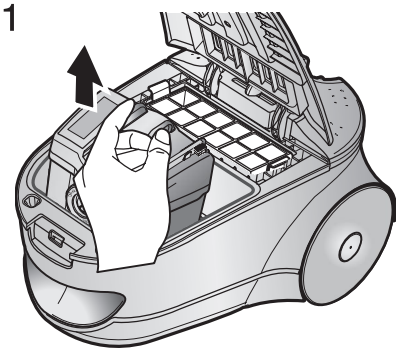


2

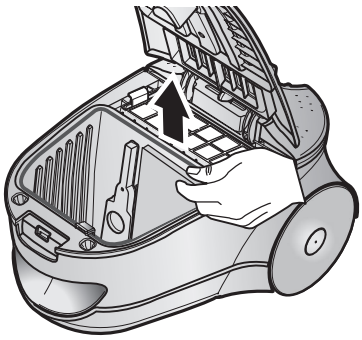


3

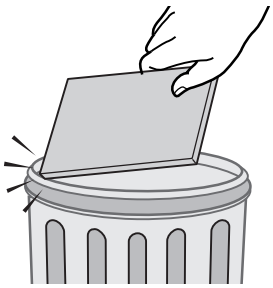

4

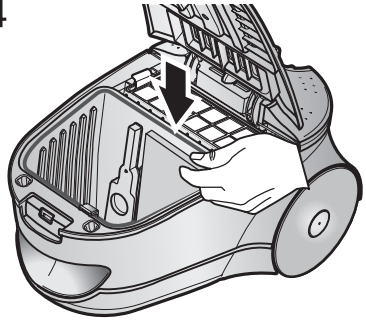


5

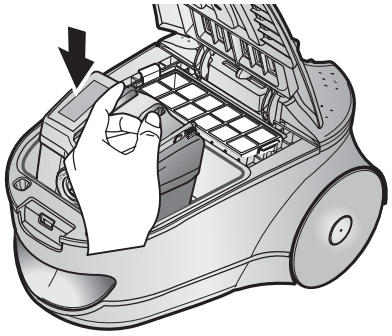

POZNÁMKA:
Filtr nevyhazujte. Pro účinné čištění musí být součástí vysavače.


6 VÝSTUPNÍ FILTR

- MIKROFILTR

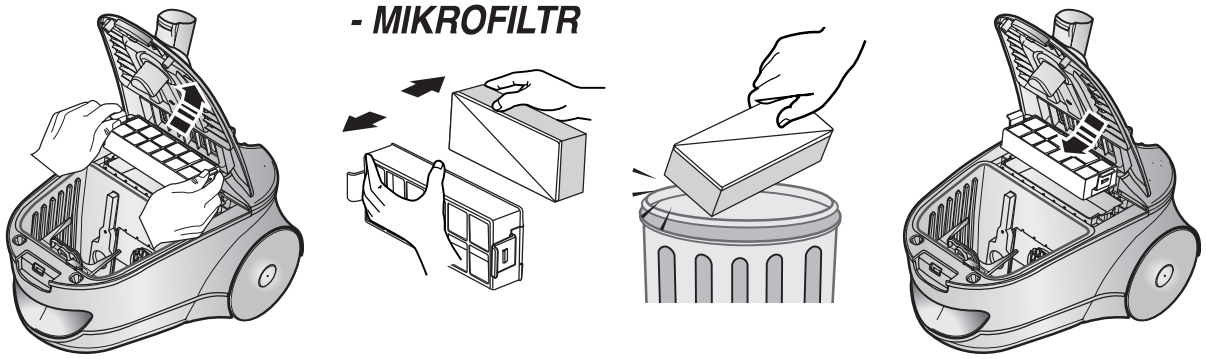


Ucpaný výstupní filtr vyjměte a vyměňte.

KARBONOVÝ FILTR (DOPLŇKOVÁ VÝBAVA)

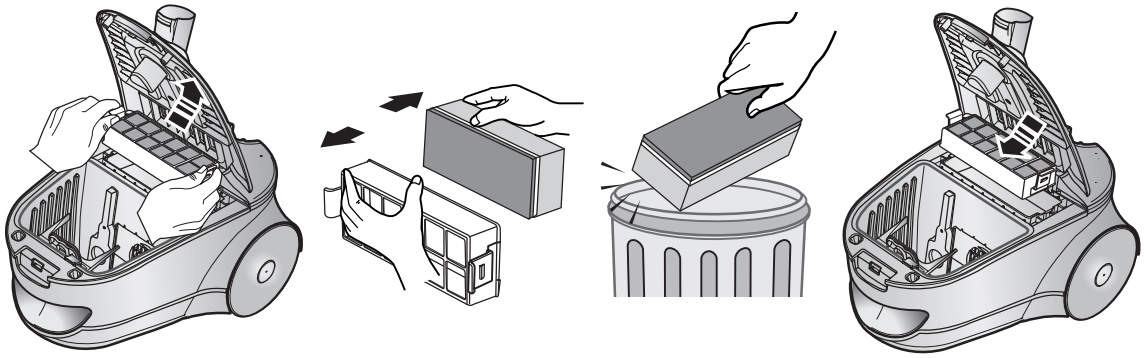


VYSOCE ÚČINNÝ FILTR (DOPLŇKOVÁ VÝBAVA)

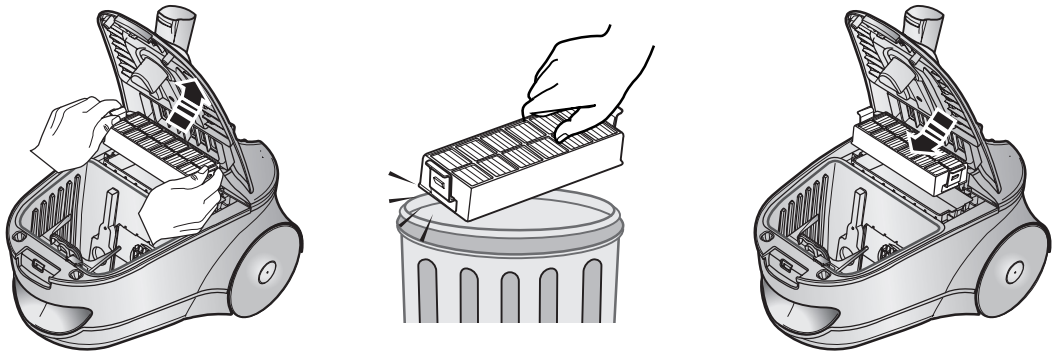

POZNÁMKA: Výměnné filtry nebo vaky můžete zakoupit u distributora Samsung.

7 VÝMĚNA BATERIÍ (NEJSOU VE VÝBAVĚ)

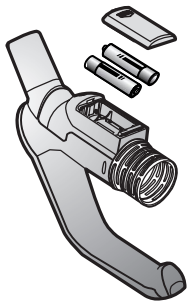

1) TYP BATERIÍ: Velikost AA

POZNÁMKA:

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud závada přetrvává, kontaktujte prodejce.
2. Použijte 2 baterie předepsaného typu

VAROVÁNI:

1. Baterie nerozebírejte ani nedobíjejte.
2. Baterie nezahřívejte a nevhazujte do ohně.
3. Zabraňte přepólování baterie.
4. Likvidaci baterií proveďte podle předpisů.

- ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ	ZÁVADY
Motor nestartuje.	Přístroj je bez napájení. Přehřátí.	Zkontrolujte přívodní šňůru, koncovku a zásuvku. Nechte motor vychladnout.
Intenzita sání postupně klesá.	Sací hubice, sací hadice nebo sací trubka je zanesená.	Zjistěte zanesení a odstraňte.
Přívodní šňůra se zcela nenavíjí.	Zkontrolujte jestli není šňůra překroucená nebo poškozená.	Vytáhněte šňůru 2 – 3 m směrem ven a stiskněte tlačítko pro navíjení.
Vysavač nevysává.	Prasklina nebo trhlina v sací hadici.	Zkontrolujte sací hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Sání je slabé nebo klesá.	Filtr je plný.	Zkontrolujte filtr a v případě potřeby vyčistěte podle obrazových instrukcí.

Tento vysavač splňuje následující normy:
EMC Direktiva 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC
Direktiva o bezpečnosti nízkonapěťových zařízení: 73/23/EEC a 93/68/EEC


SAMSUNG