Vysavač
uživatelská příručka

* Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
* Pouze pro vnitřní použití.

CZECH

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ

- Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější potřebu.

VAROVÁNÍ

- Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů; technické parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které jsou popsány v této příručce.

POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY

VAROVÁNÍ	Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
VÝSTRAHA	Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Představuje ZAKÁZANOU činnost.
	Představuje činnost, kterou musíte provést.
	Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.
2. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
   Nepoužívejte jej k vysávání vody.
3. Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.
4. Nepoužívejte vysavač bez zásobníku na prach. Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyprazdňujte zásobník na prach dříve, než se zcela zaplní.
5. Před zapojením zástrčky do elektrické zásuvky vysavač vypněte (nebo posuňte do polohy Min).
6. Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastové součásti přístroje.
7. Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.
8. Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
9. Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání trouby dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jejímu používání. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
10. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.
11. Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.
12. Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
13. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.
14. Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
    Používejte rukojeť na těle vysavače.

Obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE 05

05 Sestavení vysavače

POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE 06


06 Hlavní vypínač
06 Napájecí kabel
07 Ovládání výkonu

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU 08


08 Použití příslušenství
09 Údržba nástrojů na podlahy
10 Vyprazdňování zásobníku na prach
11 Kdy čistit prachový sáček
12 Čištění prachového sáčku
13 Čištění ochranného filtru motoru
13 Čištění výfukového filtru

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 14


Sestavení vysavače

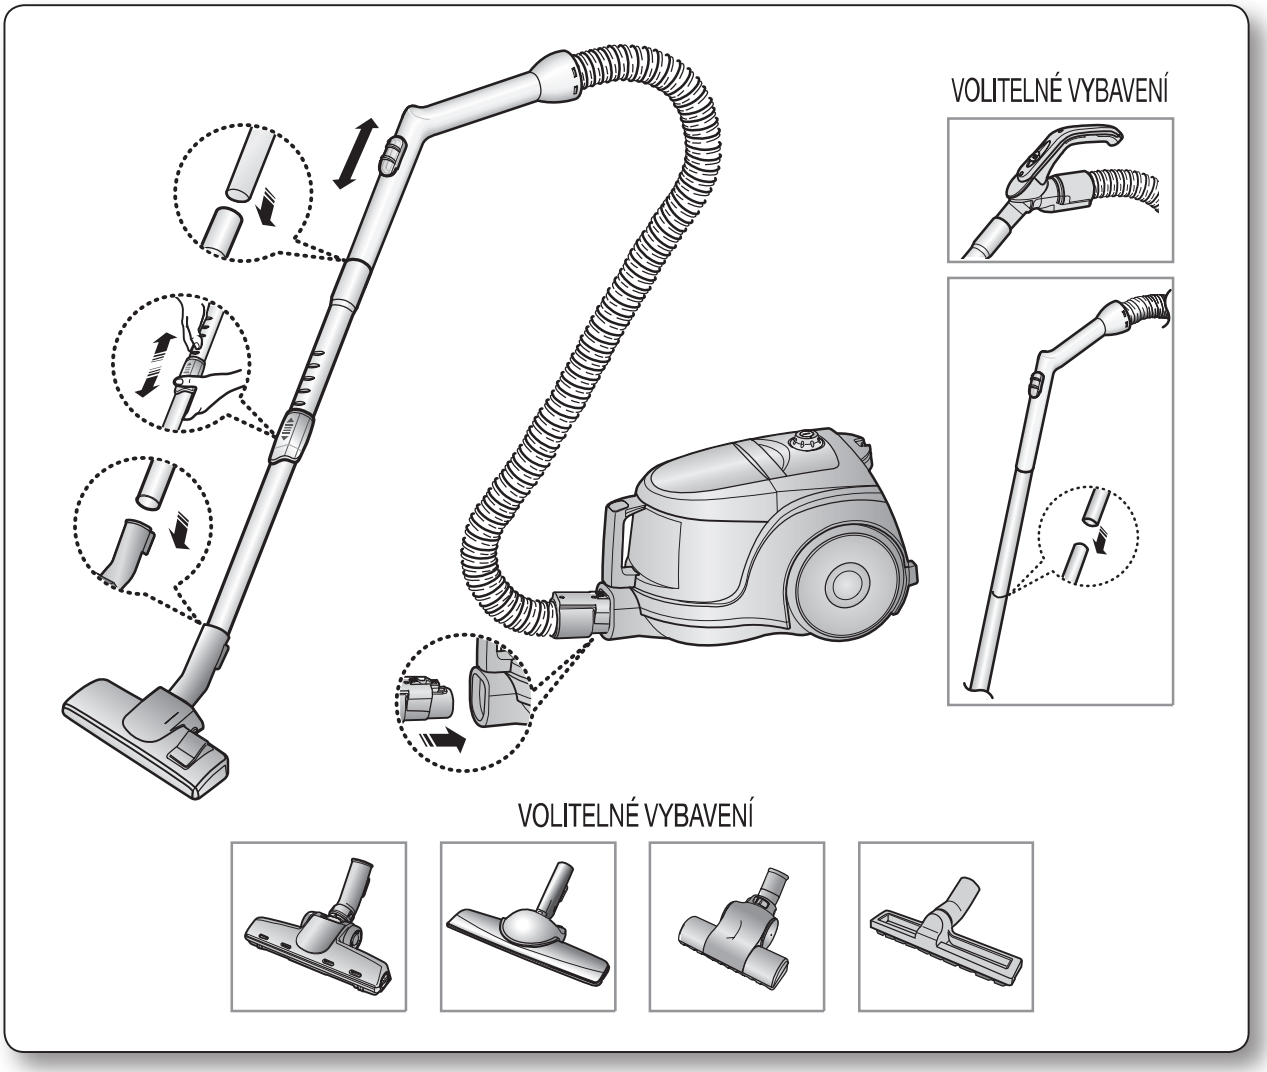

- Při přenášení přístroje dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko na rukojeti zásobníku na prach.

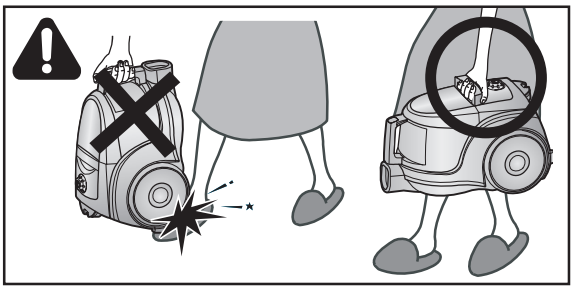


- Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do odkládací drážky.

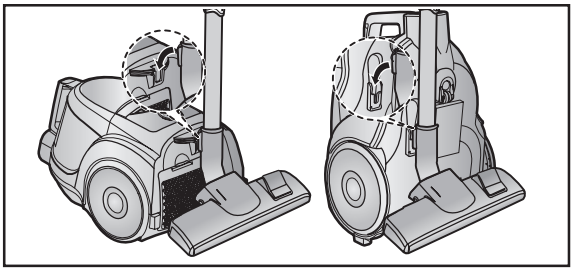


Používání vysavače

HLAVNÍ VYPÍNAČ

1) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE

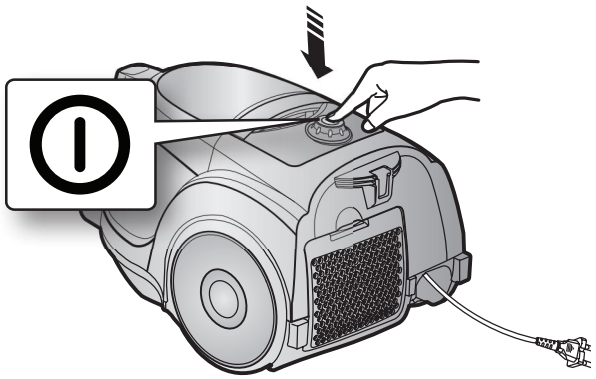


2) TYP S VYPÍNAČEM

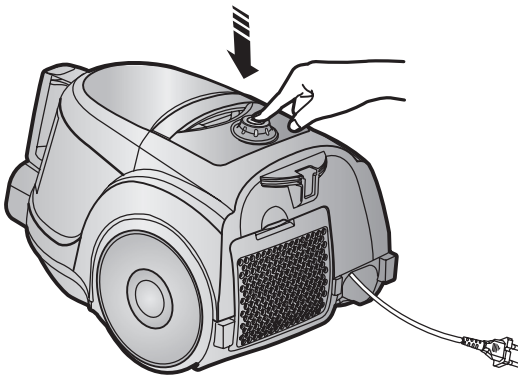


VÝSTRAHA

- Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

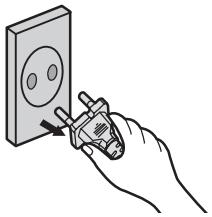


NAPÁJECÍ KABEL

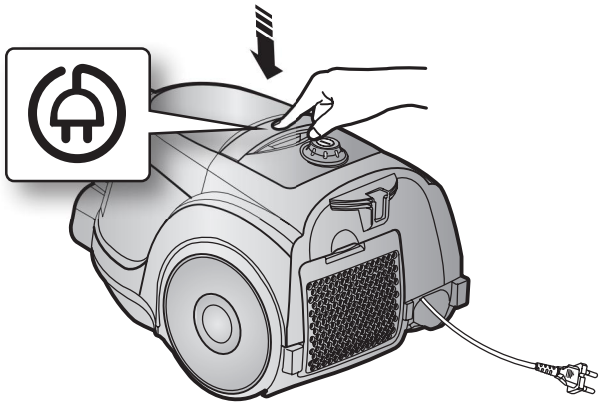


OVLÁDÁNÍ SÁNÍ

1) POUZE TYP S POSUVNÝM OVLADAČEM (volitelně)

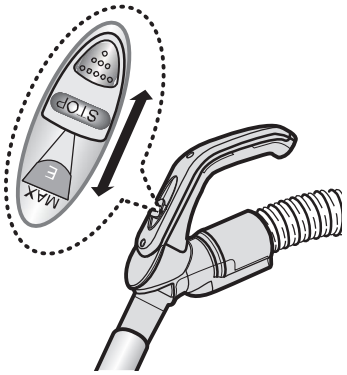

- PŘESUŇTE DO POLOHY STOP
  Vysavač se vypne (přejde do pohotovostního režimu)
- PŘESUŇTE VPŘED DO POLOHY MAX
  Výkon sání se plynule zvýší na maximum.


2) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE / TYP S VYPÍNAČEM

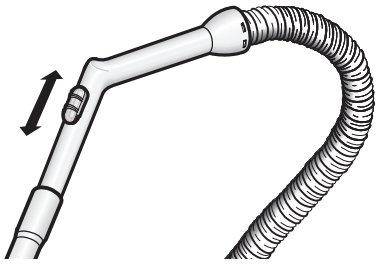

- HADICE

Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných lehkých tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.

- TĚLO PŘÍSTROJE (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE)

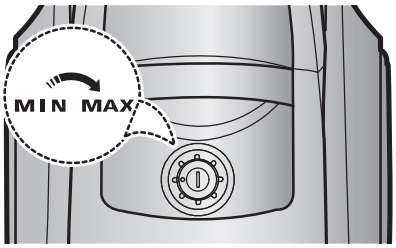

MIN = Pro jemné povrchy, např. síťové záclony.


MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

údržba nástrojů a filtru


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRUBKA (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)

- Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.

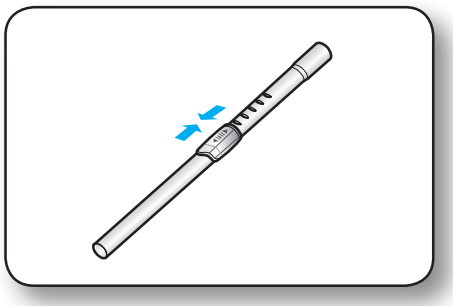


- Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.

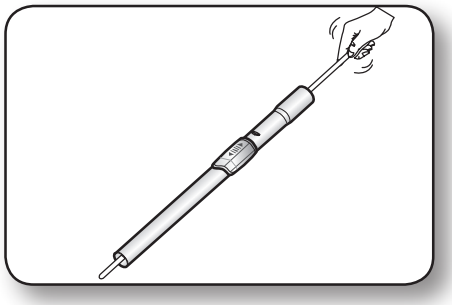


PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)

- Oprašovák se používá na nábytek, police, knihy atd.

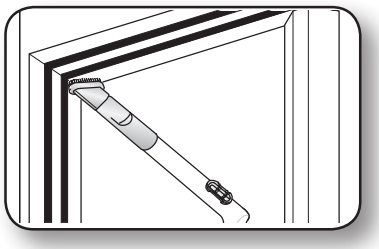


- Štěrbinová hubice se používá na radiátory, špatně dostupná zákoutí či na prostory mezi čalouněním.

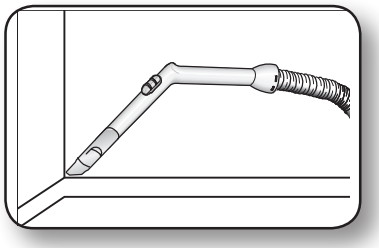


ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY

2-STEP BRUSH (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)

- Nastavte páčku vstupu v závislosti na povrchu podlahy.

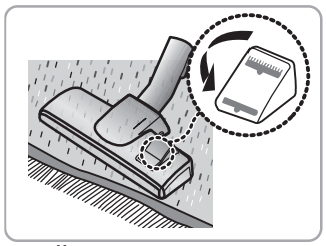


Čištění koberců

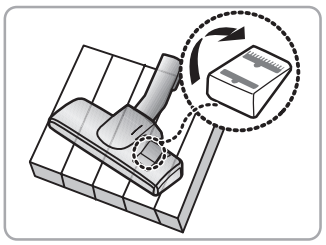


Čištění podlah

- Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

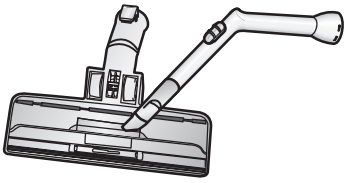


PET BRUSH (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)

Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.

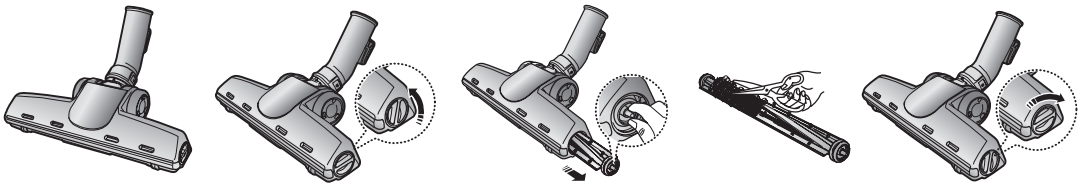


BLANKET BRUSH (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)


Nečistoty na turbíně brání otáčení kartáčů. Případné nečistoty odstraňte.
K vysávání prachu nebo zvířecí srsti z podlahy nebo koberců.

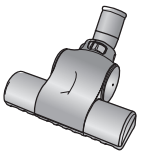


Pokud se sání ucpe, odstraňte z něj všechny nečistoty.

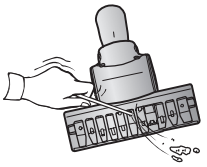

Pokud se sání ucpe, dejte aretační tlačítko do polohy UNLOCK a odstraňte nečistoty.

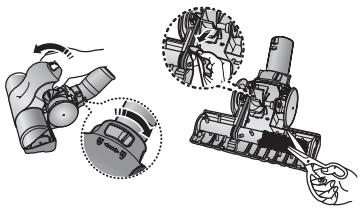

Kryt po očištění nasa'te do správné polohy na přední stranu vysavače a pak kryt zavřete. Po zavření krytu nezapomeňte otočit aretaãní tlačítko do polohy LOCK.

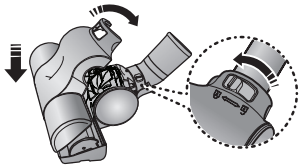


VAROVÁNÍ používejte jen na povlečení postelí. Při čištění nepoško'te kartáč.

údržba nástrojů a filtru


VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH

1

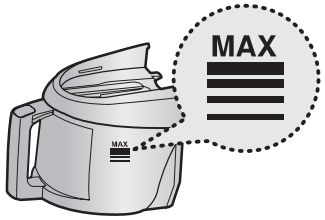


Pokud prach v zásobníku dosáhne maximální značky nebo je v průběhu vysávání výrazně omezeno sání, vyprázdněte zásobník na prach.

2

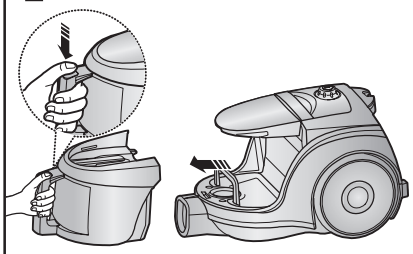


Stiskněte tlačítko a vyjměte zásobník na prach.

3

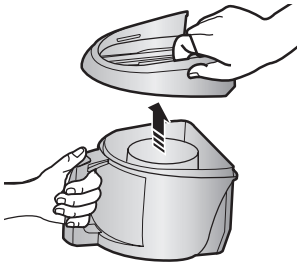


Oddělte kryt zásobníku na prach.

4

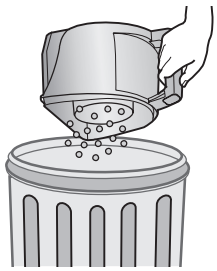


Vysypte prach ze zásobníku.

5

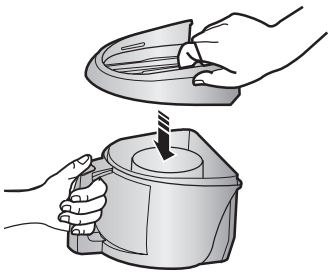


Zavřete kryt zásobníku na prach.

6

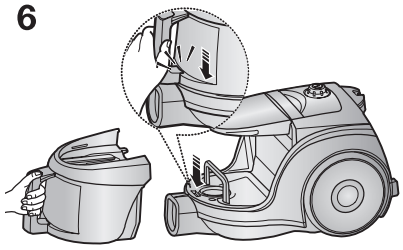


Před použitím zasuňte zásobník na prach do těla vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí.

- Vysypte prach do plastového sáčku (doporučeno pro astmatiky a alergiky)

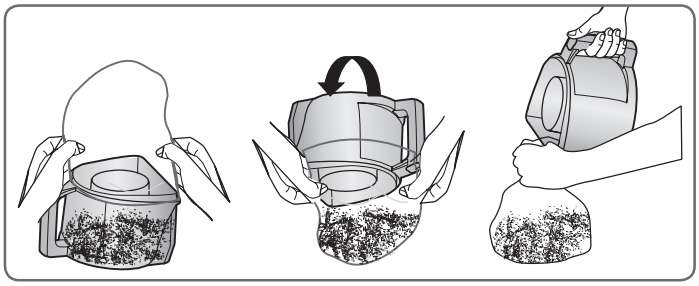

Zásobník na prach lze vypláchnout studenou vodou



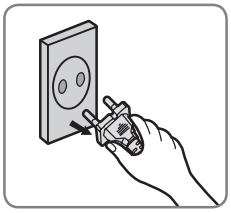



údržba nástrojů a filtru

KDY ČISTIT PRACHOVÝ SÁČEK

- Pokud během vysávání zaznamenáte snížený výkon sání, zkontrolujte prosím prachový sáček podle pokynů uvedených níže.


Zapněte sílu sání na “MAX”

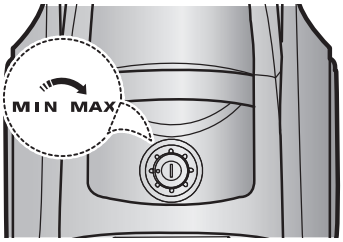

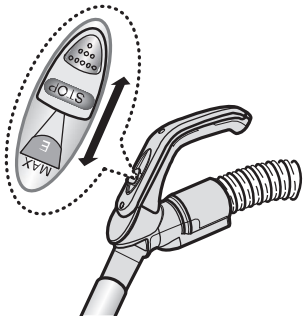

OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI


Pokud je vstup hubice 10 cm nad podlahou a zaznamenáte výrazně omezené sání, je třeba sáček vyčistit.

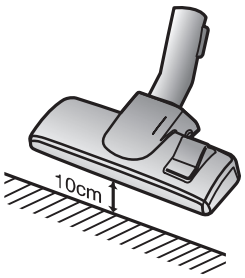


Pokud je sání trvale výrazně omezeno, vyprázdněte prosím prachový sáček podle postupu uvedeného na následujících ilustracích.

ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU


1. Vyjměte zásobník na prach a prachový sáček podle postupu na obrázku.

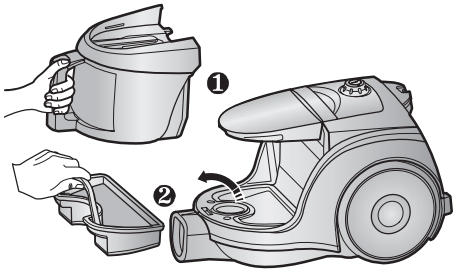


2. Vyjměte pěnovou podložku z prachového sáčku.

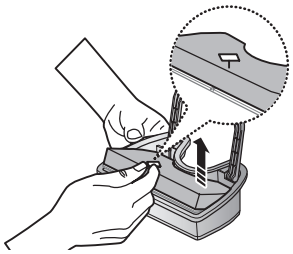


3. Omyjte pěnovou podložku a filtr prachového sáčku vodou.

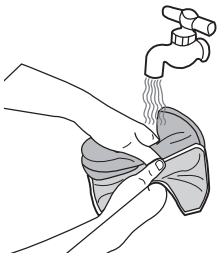


4. Nechte pěnovou podložku a filtr schnout na stinném místě alespoň 12 hodin.

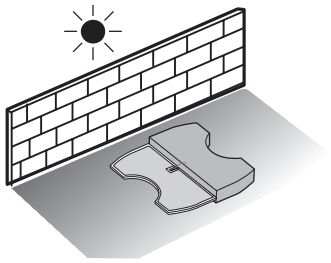

5. Vložte pěnovou podložku a filtr zpět do prachového sáčku.

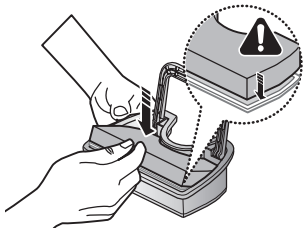

6. Vložte sestavený prachový sáček zpět do těla přístroje.

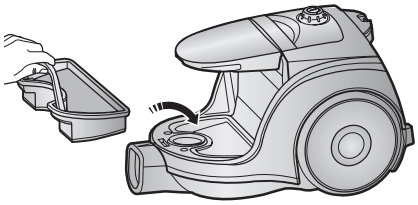


Před vložením filtru zpět do těla vysavače se ujistěte, že je filtr zcela suchý. Nechte filtr schnout 12 hodin.




údržba nástrojů a filtru

ČIŠTĚNÍ OCHRANNÉHO FILTRU MOTORU


Vyjměte zásobník na prach i prachový sáček.

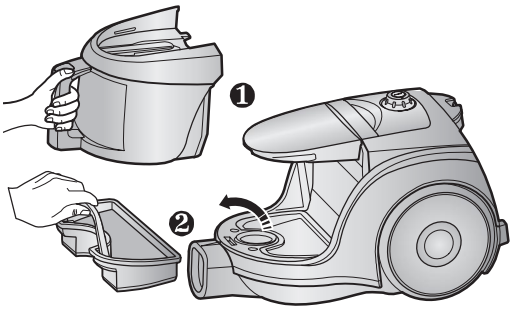

Vyjměte ochranný filtr motoru z vysavače.
Oklepejte z něj prach a vložte jej zpět do přístroje.

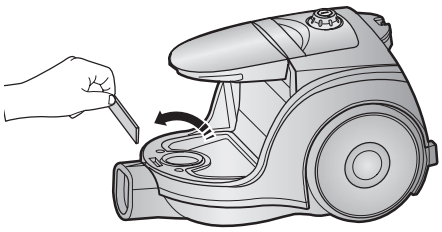


ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU

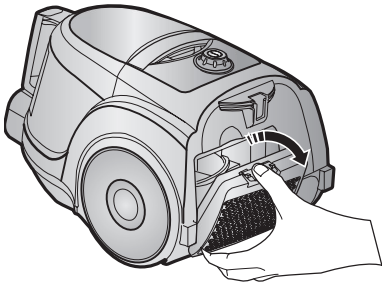

Stiskněte mřížku na zadní straně vysavače a oddělte ji.


VOLITELNÉ VYBAVENÍ – MIKROFILTR

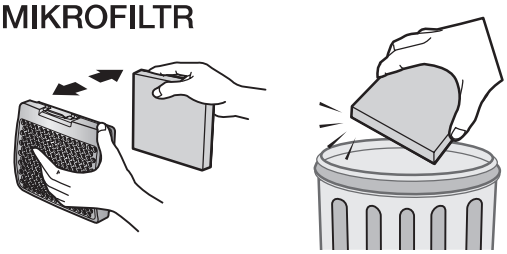

Vyjměte a vyměňte zanesený výfukový filtr.

Náhradní filtry zakoupíte u svého místního prodejce Samsung.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

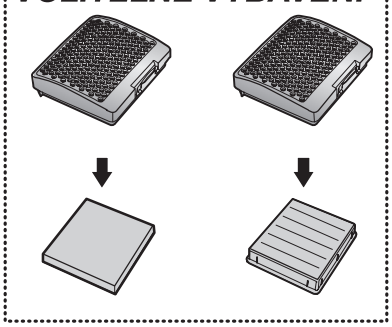

Řešení problémů

PROBLÉM	Řešení
Motor se nespustí.	• Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. • Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.	• Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
napájecí kabel se nenavíjí úplně.	• Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání.	• Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech.
Přehřívání tělesa	• Zkontrolujte prosím filtry, je-li to nutné, vyčistěte je podle obrázku uvedeného v návodu.
Výboj statické elektřiny	• Snižte prosím sací výkon.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC

memo


SAMSUNG