# Vysavač
## uživatelská příručka

* Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
* Pouze pro vnitřní použití.

CZECH

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

# Bezpečnostní informace

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ • Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější potřebu.

VAROVÁNÍ • Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů; technické parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které jsou popsány v této příručce.

### POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY

| | |
|---|---|
| VAROVÁNÍ | Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu. |
| VÝSTRAHA | Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod. |

### DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

| | |
|---|---|
| | Představuje ZAKÁZANOU činnost. |
| | Představuje činnost, kterou musíte provést. |
| | Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky. |

# Bezpečnostní informace

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
  Nepoužívejte jej k vysávání vody.

- Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.

- Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
  Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyměňujte prachový sáček dříve, než se zcela zaplní.

- Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastové součásti přístroje.

- Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.

- Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.

- Tento spotřebič není určen k samostatnému používání malými dětmi nebo invalidními osobami, pokud na ně nedohlíží zodpovědná osoba, která zajistí používání přístroje bezpečným způsobem.
  Je třeba dohlížet na malé děti, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.

- Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.

- Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
  Používejte rukojeť na těle vysavače.

- Vysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před odpojením od napájení vypněte hlavní vypínač.

# Obsah


**SESTAVENÍ VYSAVAČE** 05

05 Sestavení vysavače

**POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE** 06


06 Napájecí kabel
06 Hlavní vypínač
06 Ovládání výkonu

**ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU** 08

08 Použití příslušenství
10 Údržba nástrojů na podlahy
11 Kontrola indikátoru filtru
12 Výměna prachového sáčku
12 Čištění vstupního filtru
12 Čištění výstupního filtru
13 Výměna baterie


**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ** 14


# Sestavení vysav

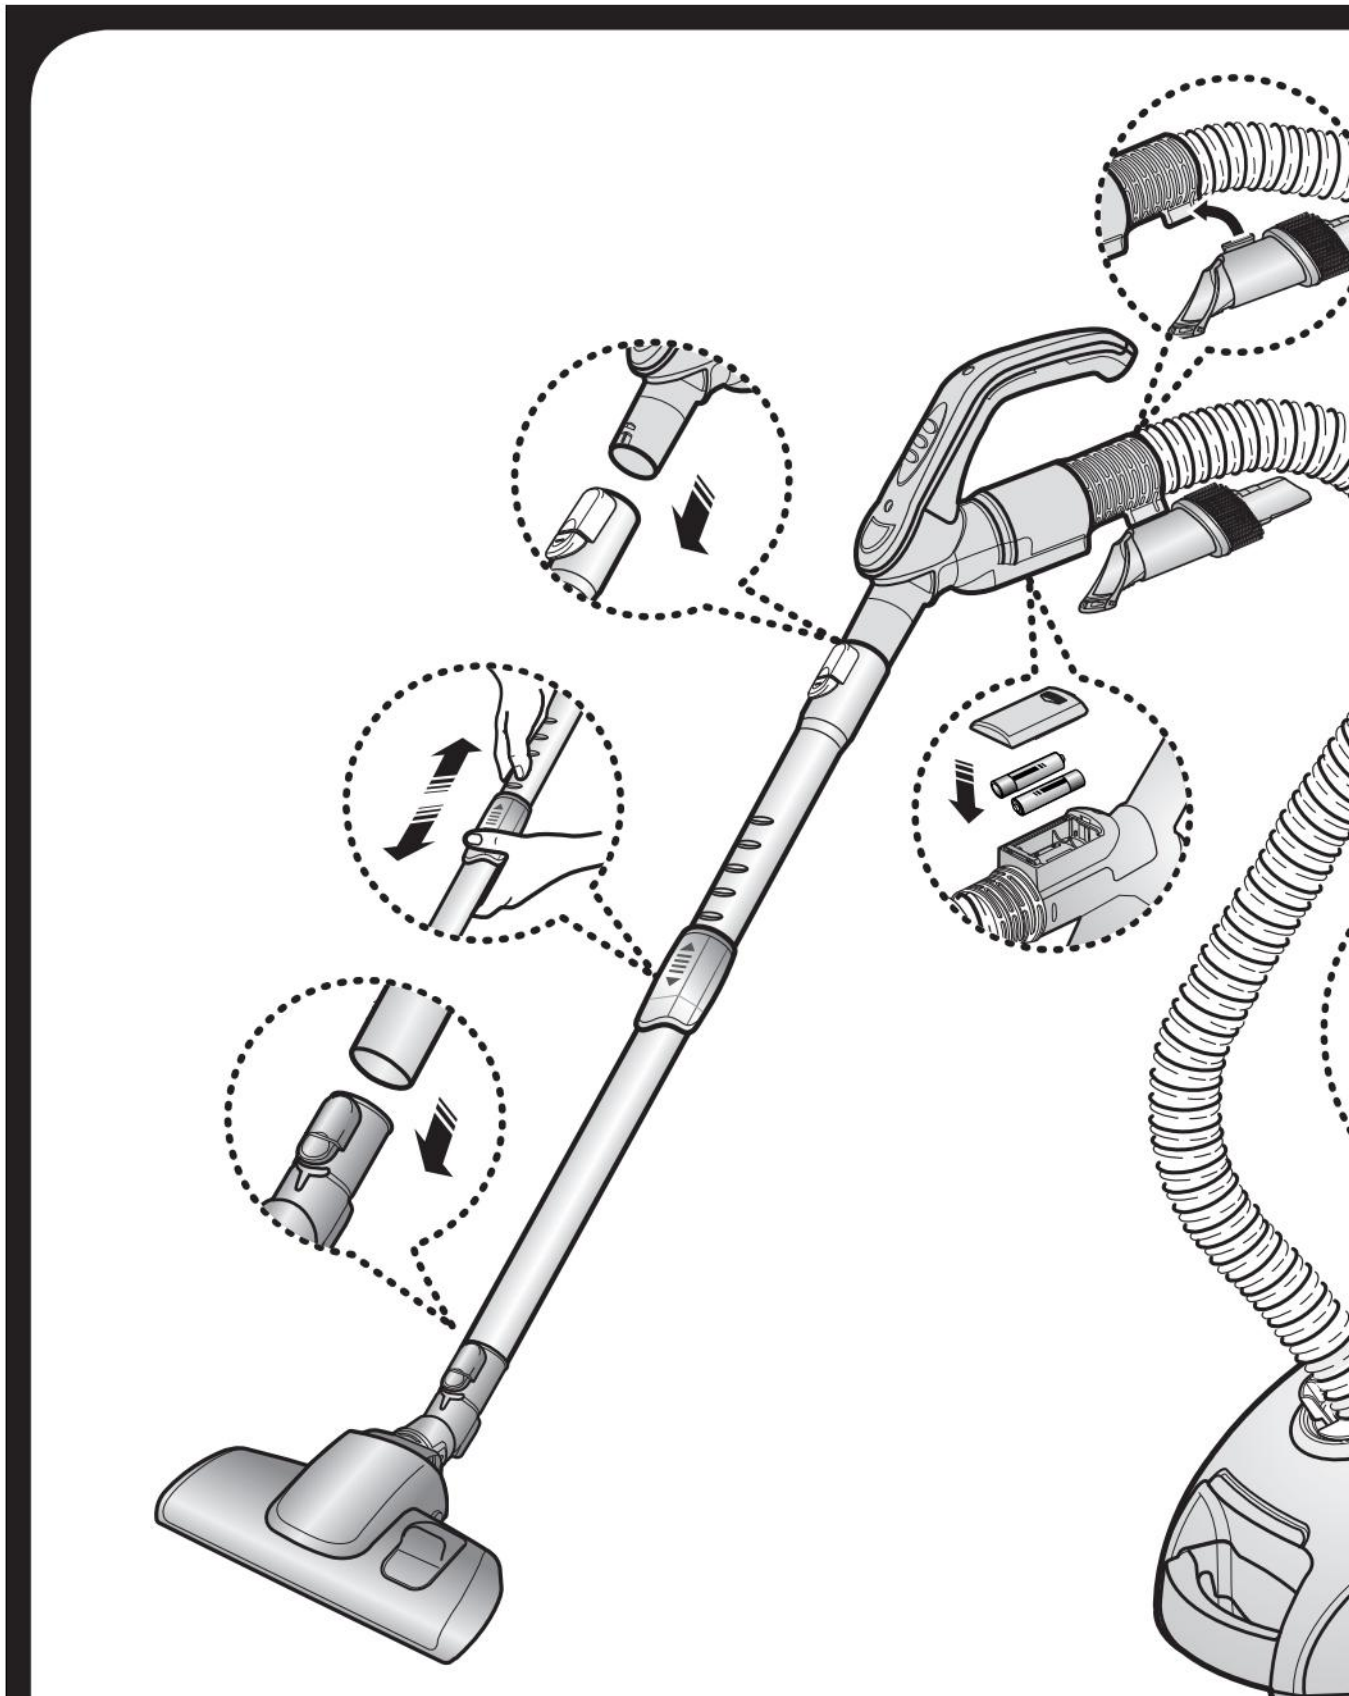

# Používání vysavače


## NAPÁJECÍ KABEL

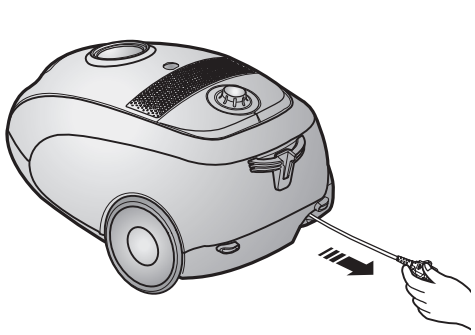

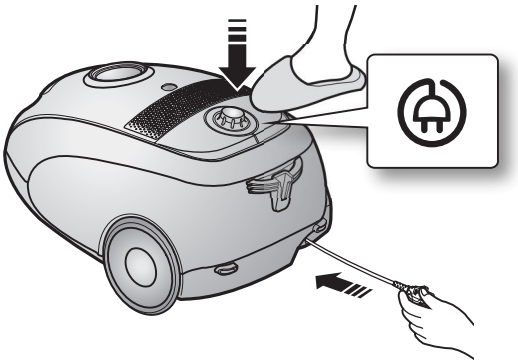


VÝSTRAHA

• Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

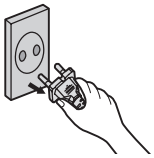

## HLAVNÍ VYPÍNAČ

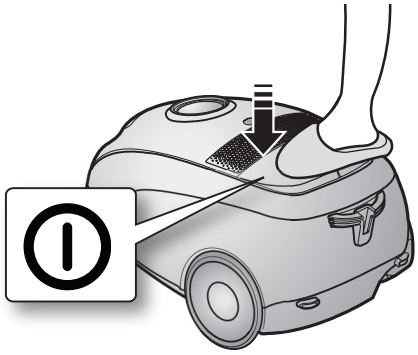


## OVLÁDÁNÍ VÝKONU

### Typ s dálkovým ovládáním (VOLITELNĚ)

**- HADICE**

1. Zapnutí/vypnutí vysavače
   Vysavač zapnete stiskem tlačítka ON/OFF.
   Dalším stiskem tlačítka vysavač vypnete.
2. Nastavení MIN/MID
   Stiskem tlačítka MIN/MID se sníží výkon vysavače.
   (Hodí se k vysávání záclon apod.)
   Dalším stiskem tlačítka se aktivuje střední výkon MID.
3. Výkon MAX
   Stiskem tlačítka MAX se aktivuje maximální výkon.

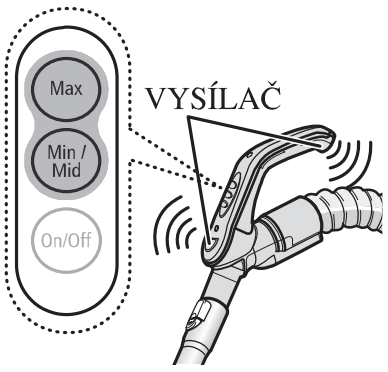


OVLADAČ NA RUKOJETI

[ Vysavač je ovládán pomocí infračervených signálů. ]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

| | |
|---|---|
| 1  | Tlačítko ON/OFF ovládá nebo |
| 2  | Kontrolka INFRARED označu rukojeti. |

## Typ s ovládáním na těle přístroje (Volite

[redacted]


[redacted]

# Údržba nástrojů a filtru


## POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Trubka

- Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.

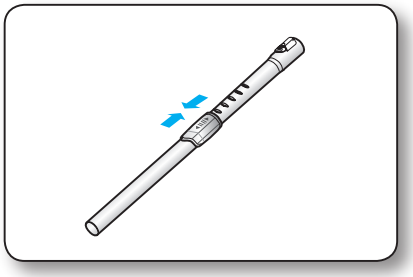


- Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. tím se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.

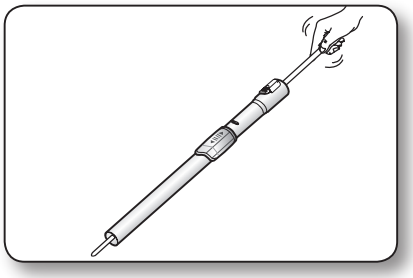


### Příslušenství (VOLITELNĚ)


- Vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice.

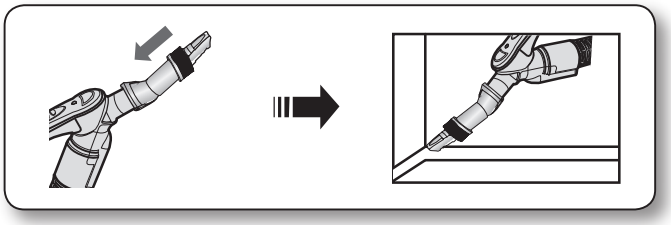

- Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro čištění citlivých míst.

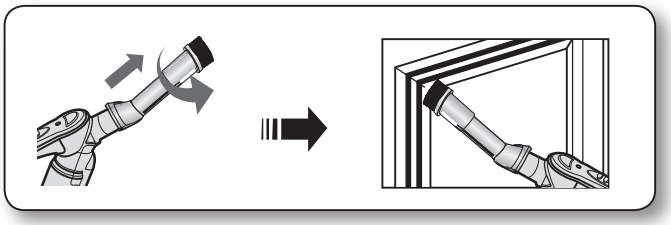


- Pro použití hubice na čalounění vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice v opačném směru.

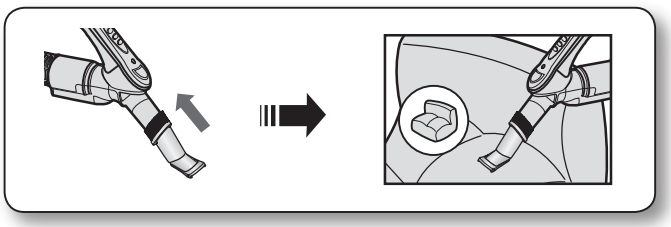


## Příslušenství (VOLITELNĚ)

- Oprašovací kartáč se používá na nábytek, police, knihy atd.

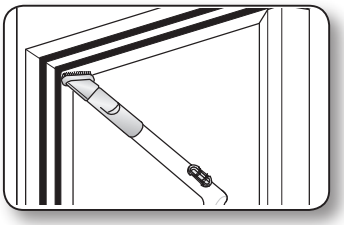


- Štěrbinová hubice se používá na radiátory, špatně dostupná zákoutí či na prostory mezi čalouněním.

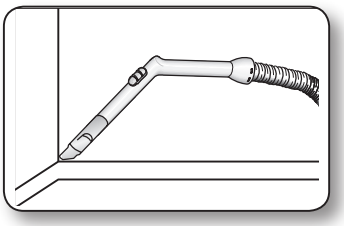


## ÚHLOVÝ NÁSTAVEC (VOLITELNĚ)


- Připojte prodlužovací koleno ke spojovacímu dílu koncovky hadice a teleskopické trubky.

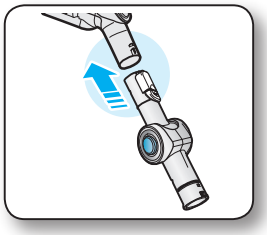


- Namontujte teleskopickou trubku na dolní část prodlužovacího kolena.

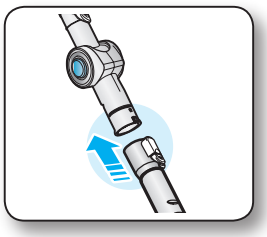


- Stiskněte tlačítko PUSH.

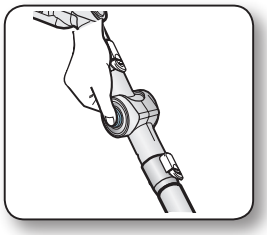

- Po stisku tlačítka PUSH se prodlužovací koleno ohne.

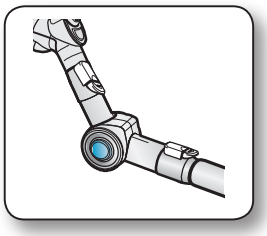

- Prodlužovací koleno usnadňuje čištění obtížně dostupných míst, např. pod nábytkem, aniž byste si museli klekat.

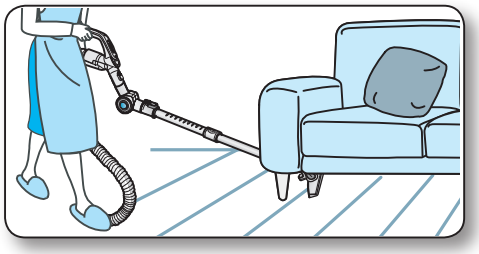


# Údržba nástrojů a filtru


## ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY

### 2-Step Brush (DOPLNĚK)

- Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.

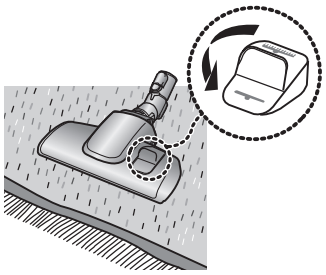


Čištění koberců

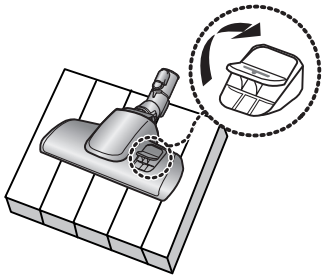


Čištění podlah

• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

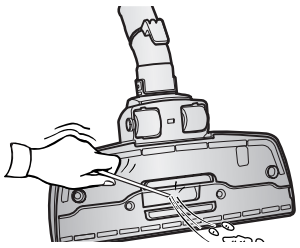


### Parquet brush (DOPLNĚK)

Vysávání se širokým záběrem.

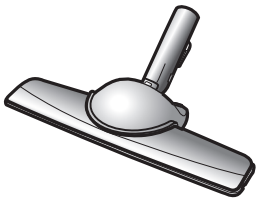


• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

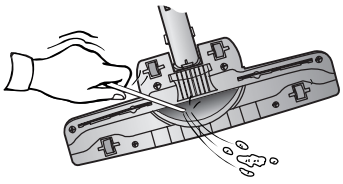


## Power Turbo Plus (DOPLNĚK)

Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců.
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.

1. Stiskněte tlačítko na otevření průhledného krytu a sejměte jej.

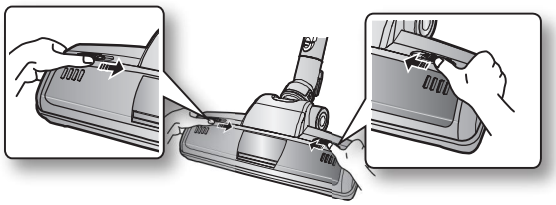


2. Z průhledného krytu sejměte kartáčovou lištu.

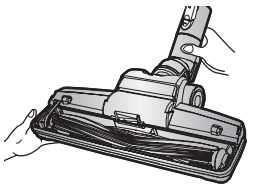


3. Odstraňte hmotu, jako je prach nebo chlupy omotané okolo kartáčové lišty pomocí nůžek.




4. Odstraňte prach z vnitřku pouzdra kartáče pomocí suchého odprašovače nebo kartáče.

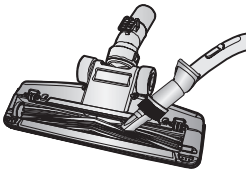

5. Vložte kartáčovou lištu do rotujícího pásu a sestavte ho.

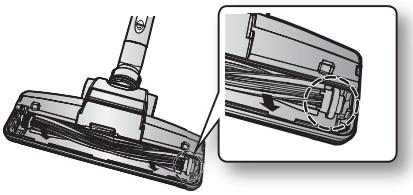


6. K sestavení zaklapněte průhledný kryt zpět na své místo.

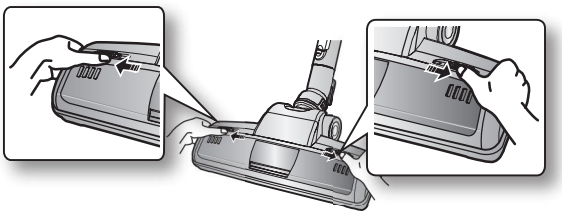

# KONTROLA INDIKÁTORU FILTRU


Pokud se během vysávání rozsvítí indikátor “kontroly filtru“ červeně, je nutné vyměnit prachový sáček.

Pokud indikátor „kontroly filtru“ svítí červeně i po výměně prachového sáčku, vysavač vypněte a zkontrolujte, jestli není ucpaná hadice, trubice, hubice nebo nasávací/výstupní filtr.

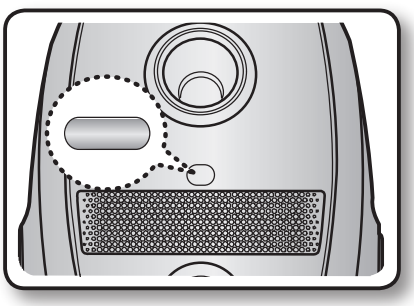


# Údržba nástrojů a filtru

## VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

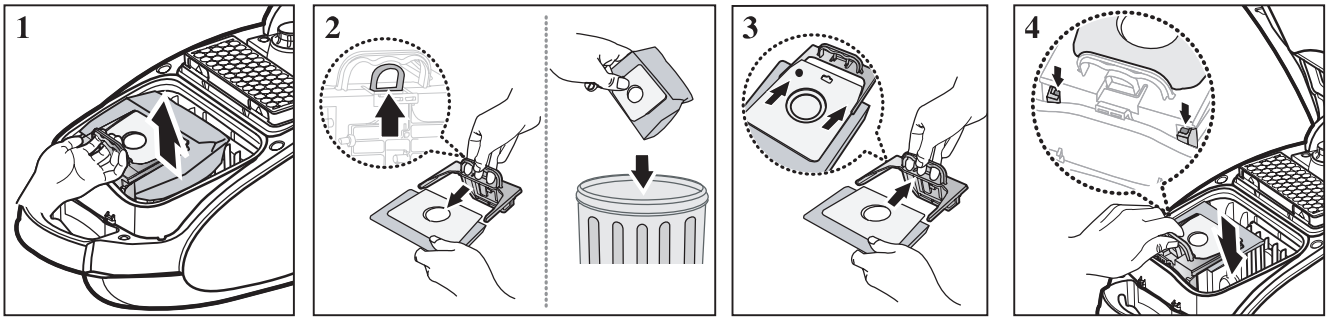



**VOLITELNĚ**

- Pro textilní sáček
  Po naplnění prachový sáček vyprázdněte a použijte znovu.
- For Micro Bag
  Použitý prachový sáček lze uzavřít tak, že sejmete papír ze samolepicího proužku a přehnete proužek přes otvor.

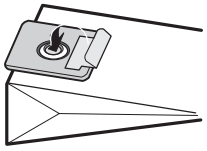


Prachové sáčky můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste zakoupili tento vysavač. Dle Vašeho přání můžete používat sáčky z mikrovlákna nebo papírové.(Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-77)

## ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

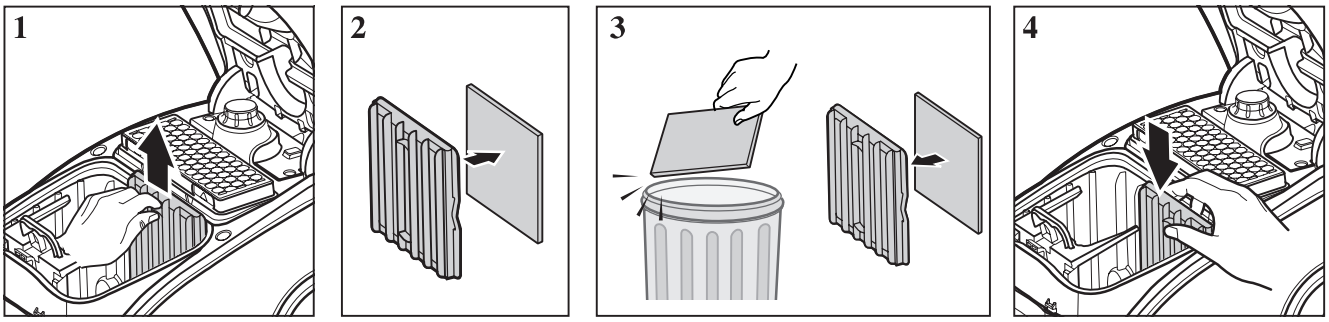


Filtr nezahazujte.

## ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

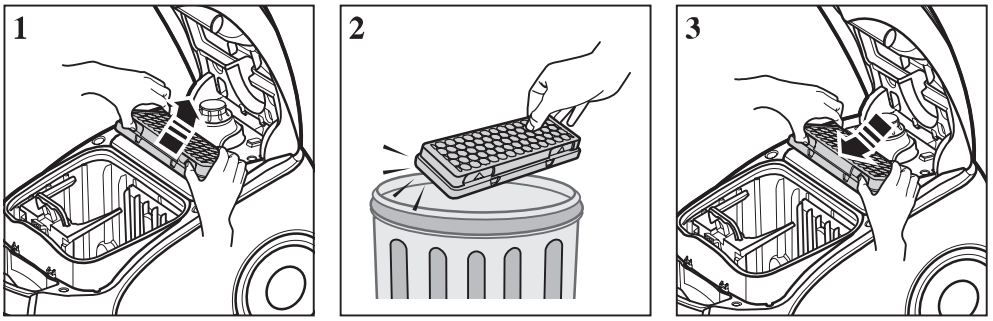



Náhradní filtry zakoupíte u místního distributora Samsung.

# Údržba nástrojů a filtru

## VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNĚ)

**1.** Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.

**2.** Použijte 2 baterie velikosti AA.

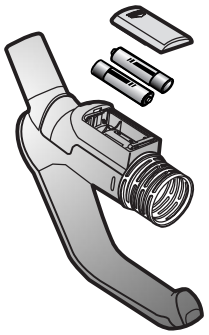

VAROVÁNÍ

**1.** Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.

**2.** Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.

**3.** Nezaměňujte póly (+) a (-).

**4.** Baterie řádně zlikvidujte.

Druh BAterie: Velikost AA

# Řešení problémů

| PROBLÉM | ŘEŠENÍ |
|---|---|
| Motor se nespustí. | • Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku.<br>• Nechte přístroj vychladnout. |
| Sací výkon postupně klesá. | • Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu. |
| Napájecí kabel se nenavíjí úplně. | • Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu. |
| Vysavač nevysává nečistoty. | • Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte. |
| Slabé nebo slábnoucí sání. | • Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech. |

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC

# Memo


SAMSUNG