


(viz popis funkcí vpravo)

**TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU**
Stiskněte několikrát tlačítko „P", až se na displeji objeví číslo požadovaného programu (P1...Px) – viz dále uvedená Tabulka programů.

**TLAČÍTKO START/ POKRAČOVAT**
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvolený program: rozsvítí se kontrolka, která na konci programu zhasne. Při otevření dveří během mycího cyklu se tento cyklus dočasně přeruší: Kontrolka Start bliká. Chcete-li cyklus opět spustit, zavřete dveře a stiskněte znovu tlačítko Start.

**TLAČÍTKO ZRUŠIT/VYPNOUT**
Stisknutím tohoto tlačítka vypnete ovládací panel.
Jestliže ho stisknete v průběhu programu, probíhající program se zruší a 1 minutu se bude vypouštět voda (na displeji se zobrazí 0:01).
Jestliže ho stisknete, když je myčka vypnutá, vypustí se z myčky veškerá voda (1minutový proces).

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!**

**OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT/VYPNOUT.
KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO 30 VTEŘINÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.**

## Tabulka programů


| Programy | | | | Dostupné funkce | Doporučení ke vkládání nádobí | Mycí prostředek | Spotřeba | | | Fáze sušení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Litry | kWh | Minuty [1] | |
| P1 | 6th sense | 6th Sense Power Clean | 40-70 °C | Odložený start<br>Vícezónové<br>Power Clean | Tento program použijte, pokud je nádobí normálně zašpiněné se zaschlými zbytky jídel. Změří úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program. Když senzor ukončí snímání úrovně znečištění nádobí, zobrazí se na displeji odpovídající symbol a délka cyklu se aktualizuje. Funkce Power Clean je u tohoto programu aktivována automaticky. Funkci deaktivujete stisknutím tlačítka Power Clean na ovládacím panelu. | X | 7-14 | 1,00-1,65 | 80-165 | úplná |
| P2 | | Předmytí | studená | Odložený start<br>Vícezónové | Nádobí, které má být umyto později. | — | 4,0 | 0,03 | 14 | žádná |
| P3 | | Křehké | 40 °C | Odložený start<br>Vícezónové | Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky. | X | 10,0 | 0,85 | 100 | mírná |
| P4 | | Rychlý | 45 °C | Odložený start<br>Vícezónové | Málo zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků jídel. | X | 11,0 | 0,80 | 30 | žádná |
| P5 | eco | Eko [2] | 50 °C | Odložený start<br>Vícezónové<br>Power Clean | Normálně zašpiněné nádobí.<br>Energeticky úsporný program. | X | 11,0 | 0,92 | 240 | úplná |
| P6 | | Rychlý program pro denní mytí | 60 °C | Odložený start<br>Vícezónové | Normálně zašpiněné nádobí. | X | 10,0 | 1,30 | 80 | úplná |
| P7 | | Tichý režim | 50 °C | Odložený start<br>Vícezónové | Normálně zašpiněné nádobí, šetrný a tichý program (39 dBa) díky slabšímu tlaku proudu vody. | X | 13,0 | 1,20 | 290 | mírná |
| P8 | | Intenzivní | 65 °C | Odložený start<br>Vícezónové<br>Power Clean | Doporučený program pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve. | X | 14,0 | 1,60 | 145 | úplná |
| P9 | | Pára | | Odložený start<br>Vícezónové<br>Power Clean | Program s působením páry určený pro velmi zašpiněné nádobí, pánve a hrnce; namáčení ani ruční předmytí není nutné. | X | 14,0 | 1,70 | 180 | úplná |
| P10 | | Hygiena [3] | | Odložený start<br>Vícezónové<br>Power Clean | Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s doplňkovým antibakteriálním účinkem. Přerušení programu (např. kvůli otevření dveří) narušuje proces ničení choroboplodných zárodků. | X | 13,0 | 1,50 | 118 | úplná |

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 v normálních podmínkách (bez jiných funkcí) a mohou se lišit podle místních podmínek. U programů se senzorem mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku systému automatické kalibrace spotřebiče.
2) Výchozí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. – Poznámka pro zkušebny: podrobnější informace o podmínkách porovnávacího zátěžového testu podle EN norem a další testy najdete na následující adrese: „nk_customer@whirlpool.com".
3) Antibakteriální účinek byl prokázán ve spolupráci s institutem Pasteur, Lille (Francie) podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

## Funkce a popis displeje


**KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI**
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit zásobník soli.

**KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA**
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit dávkovač leštidla.



**ČASOVÝ DISPLEJ MYTÍ**
Na tomto displeji se zobrazuje délka cyklu a zbývající čas (h:min). Jestliže je zvolený „Odložený start", signalizuje čas zbývající do spuštění programu (h.00) – do 1 hodiny (0:min).
Jestliže se na displeji objeví zprávy „Fx Ey", podívejte se na stranu 6 – část „Co dělat, když...".

**VÍCEZÓNOVÉ MYTÍ**
Umožňuje vybrat mycí zóny.
Stiskněte toto tlačítko (opakovaně) k volbě mycí zóny:
- oba koše
- jen dolní koš
- jen horní koš
- – kontrolka svítí





**POWER CLEAN**
Díky přídavným proudům vody umožňuje tato funkce intenzivnější a účinnější mytí nádobí ve vymezené části v dolním koši. Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců (viz strana 4). Funkci Power Clean zapnete tímto tlačítkem (rozsvítí se kontrolka).
Chcete-li dosáhnout nejlepšího mycího výkonu a optimalizace prostředků při vkládání nádobí bez funkce Power Clean, je třeba funkci Power Clean vypnout.

**NASTAVENÍ TABLETY**
Toto nastavení umožňuje optimalizaci mycího cyklu podle typu mycího prostředku. Pokud chcete použít kombinované mycí prostředky v tabletě (leštidlo, sůl a mycí prostředek v 1 tabletě), stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Tablety (dokud se nerozsvítí kontrolka).
Jestliže použijete mycí prostředek v prášku nebo tekutý mycí prostředek, musí být kontrolka Tablety na ovládacím panelu vypnutá.

**TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START**
Stiskněte tlačítko (opakovaně) k odložení startu programu. Možnost volby 1 až 24 hodin
Každým stisknutím tlačítka se ukazatel odložení zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin znovu začne od 0.
Pak stiskněte tlačítko START. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

**5019 396 03690**

## Jak nastavit stupeň tvrdosti vody k zajištění dokonalého umytí nádobí

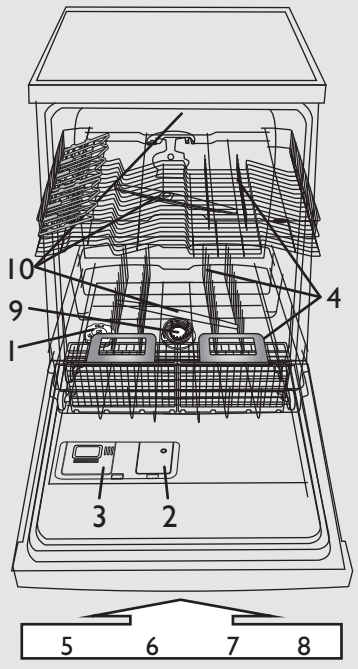


1 – zásobník na sůl
2 – dávkovač leštidla
3 – dávkovač mycího prostředku
4 – systém košů
5,6,7,8 – funkce dostupné na ovládacím panelu
9 – filtry
10 – ostřikovací ramena

**Tvrdost vody je nutné nastavit pouze před prvním mycím cyklem, nebo jestliže se změnila tvrdost vody.**

- Stiskněte a podržte současně na alespoň 3 vteřiny tlačítka **„PROGRAM“** a **ZRUŠIT/VYPNOUT**.
- Na displeji se objeví stávající nastavení tvrdosti vody.
- Stiskněte tlačítko **Volba PROGRAMU** ke zvýšení nastavení. Rozsah je od 1 do 7 (když dosáhnete stupně 7, dalším stiskem tlačítka se znovu nastaví stupeň 1).
- Počkejte 30 vteřin (ovládací panel zhasne), nebo stiskněte tlačítko **Start/ Pokračovat**.

Z výroby je myčka nastavena do polohy středně tvrdé vody (stupeň 4).

I když použijete tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat regenerační sůl, protože tyto prostředky nejsou při změkčování tvrdé vody dostatečně účinné.


**Při prvním použití je nutné naplnit zásobník soli bez ohledu na stupeň tvrdosti vody** (viz popis dále v kroku 1 „Denní kontrola“).

| **1. Tvrdost vody** zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku... | | | | **2.** ...zadejte tuto hodnotu do myčky. | Rady k dávkování mycího prostředku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Německé stupně °dH | Francouzské stupně °fH | Anglické stupně °eH | Stupeň tvrdosti vody | Zadaná hodnota se zobrazí na displeji. | Gel nebo prášek (leštidlo a sůl) | Tablety |
| 0-5 | 0-9 | 0-6,3 | měkká | 1 | přejděte ke kroku 1 (viz „Denní kontrola“) | jestliže je voda TVRDÁ, je třeba přidat další sůl (přejděte ke kroku 1, „Denní kontrola“) |
| 6-10 | 10-18 | 7-12,6 | střední | 2 | | |
| 11-15 | 19-27 | 13,3-18,9 | normální | 3 | | |
| 16-21 | 28-37 | 19,6-25,9 | středně tvrdá | 4 | | |
| 22-28 | 38-50 | 26,6-35 | tvrdá | 5 | | |
| 29-35 | 51-63 | 35,7-44,1 | velmi tvrdá | 6 | | |
| 36-50 | 64-90 | 44,8-62,4 | extrémně tvrdá | 7 | | |


## Denní kontrola

**Naplnění zásobníku soli –** Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na „měkká“!)

1

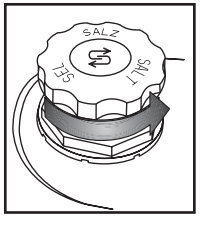



Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

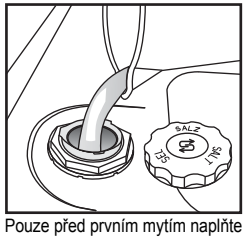

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.



**Nasypte sůl** (nikdy do zásobníku nesypte mycí prostředek!) min. 0,8 kg / max. 1 kg

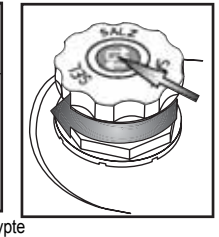

Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka. Některý zásobník na sůl má ve víčku zabudovaný ukazatel stupňů (viz níže jak provést kontrolu).

Po přidání soli spusťte **okamžitě** mycí program (program „Předmytí“ **není** dostačující).
Vyteklý slaný roztok nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozi a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli.
Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.

Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li tvrdost vody kategorie „měkká“, není třeba používat sůl.

(v závislosti na modelu)

**Kontrolka soli na ovládacím panelu**

JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.

**Kontrolka soli na víčku zásobníku na sůl**


zelená: OK

průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO

**Doplnění leštidla** (není nutné, když použijete tablety). Jak nastavit dávkování leštidla.


# Denní kontrola

## 2

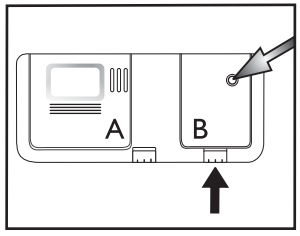



Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte příslušné tlačítko).

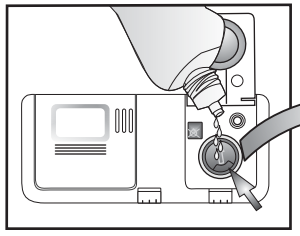

Nalijte **leštidlo** ke značce „max“ ~150 ml

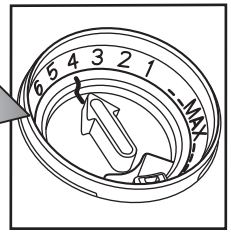


Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (nastavení z výroby: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.

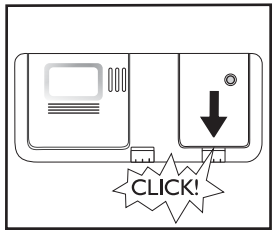


Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.

(podle modelu)

**Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu**

Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO.

**Kontrolka množství leštidla na dávkovači**

tmavá: OK

průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO

Používejte pouze leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo **ihned** setřete. Zabráníte tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.

Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seřiďte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3) Není-li nádobí dokonale suché nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6) Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.


Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.

**Doplnění mycího prostředku –** Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce

# Denní použití


## 3

Otevřete víčko A (stiskněte příslušné tlačítko).

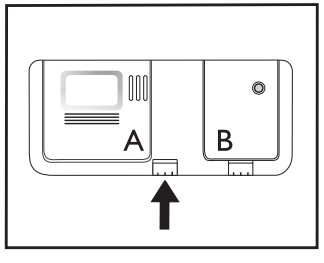


Přidejte mycí prostředek: **tabletu / prášek / tekutinu** do velké komory.
Postupujte podle doporučení výrobce mycího prostředku uvedeného na jeho obalu.

Dávkovač mycího prostředku naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.

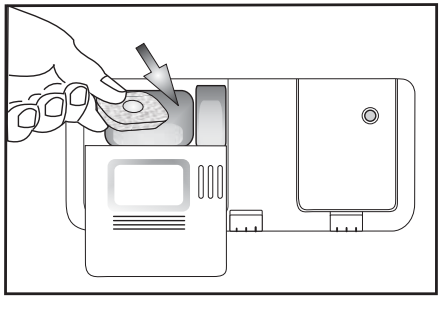


Použijte pouze jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.

Můžete použít všechny typy tablet, ale u typu 2 v 1 je nutné přidat sůl.

Může se stát, že se některé typy tablet během krátkých cyklů zcela nerozpustí (Rychlý, Křehké, Ruční mytí); umístěním tablety na spodní plochu vany usnadníte její rozpouštění a podpoříte proces mytí.

Zavřete víčko stisknutím rýhování na víčku.

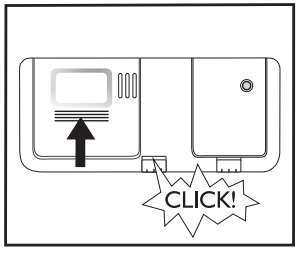


## HORNÍ KOŠ – podle modelu

4


**A – Nastavitelné držáky** (2 nebo 4): vodorovně položené pro šálky/dlouhé náčiní/skleničky na stopce.

**A** – ZAVŘENO **A** – OTEVŘENO OTEVŘÍT **A**:

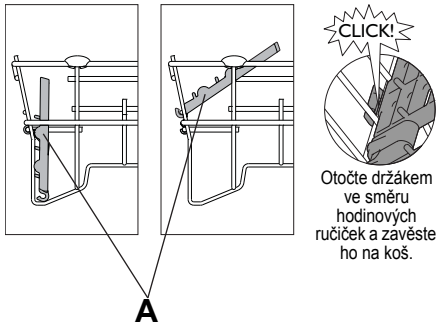


Otočte držákem ve směru hodinových ručiček a zavěste ho na koš.


**B – Košíček na příbory:** pokud je zvolena funkce „Poloviční náplň/Vícezónové“, může být umístěný v horním koši. **Mřížku** (**F**) musíte ale odstranit.

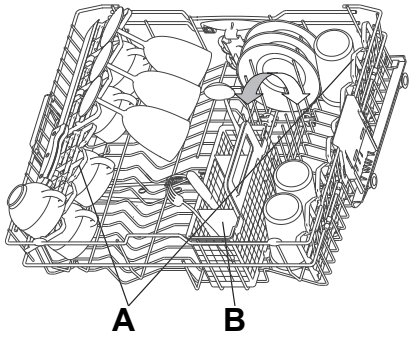


**Jak seřídit výšku horního koše** (pokud je to možné).

Zvednete-li horní koš, budete mít víc prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít víc místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.


- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (**C**) (musí být na stejné úrovni) a horní koš zvyšte nebo snižte.

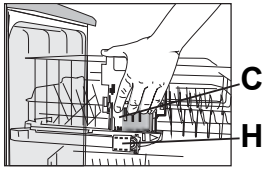


**Jak odstranit horní koš** (pokud je to možné)

Chcete-li do dolního koše uložit velké kusy nádobí, můžete horní koš odstranit.

- Otevřete dvě zarážky (**D**) a vytáhněte horní koš (při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené).

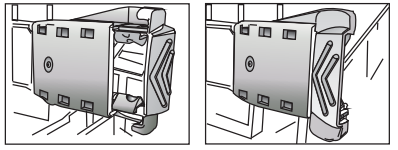


**D** – ZAVŘENO **D** – OTEVŘENO


## DOLNÍ KOŠ – v závislosti na modelu

### Jak používat funkci Power Clean


**Při funkci Power Clean se používají speciální proudy vody v zadní části myčky k intenzivnějšímu mytí velmi špinavého nádobí.**

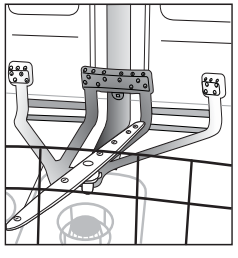

1. Upravte prostor (**G**) pro účinné mytí Power Clean sklopením zadních držáků talířů; tím uvolníte prostor pro hrnce.

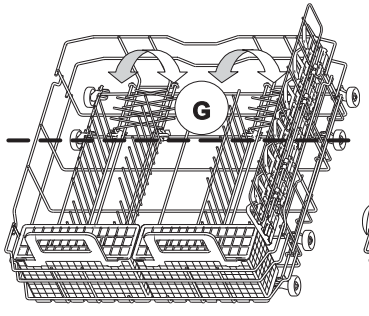


2. Hrnce a rendlíky položte kolmo do prostoru Power Clean. **Hrnce musí být nakloněné směrem k proudům vody.**

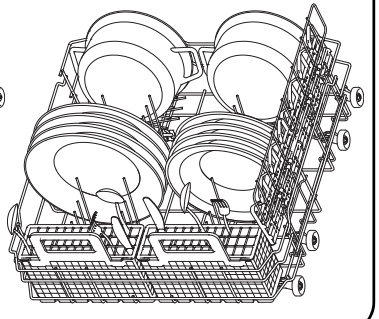


**E – Košíček na příbory**

**F – Mřížka:** odděluje příbory, lépe se tak umyjí.

**G – Kolmé držáky talířů:** můžete je sklopit ke vložení hrnců.

**H – Přídavná podpora se sklopnými držáky (je-li k dispozici):** police lze použít také pro uložení dlouhého náčiní nebo šálků.

PŘÍDAVNÝ PODPŮRNÝ DRŽÁK LZE VYJMOUT: zatáhněte držák směrem k přední části košíku a zvedněte ho pro vyjmutí.

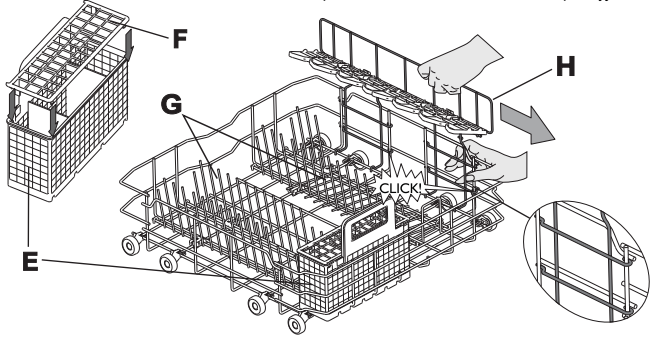


5

Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostřikovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

**Zapnutí spotřebiče. Stisknutím libovolného tlačítka (s výjimkou tlačítka ZRUŠIT/VYPNOUT) zapnete ovládací panel a budete moci zvolit program.**

## Volba programu

6 **Přehled programů**
V části „Tabulka“ je uveden maximální možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete v tabulce na straně 1.

Zvolte program podle uvedené tabulky programů (strana 1).
Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

## Mycí cyklus

7 Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený.

**Chcete-li přerušit běžící program (např. abyste mohli přidat nějaké nádobí):**
- Opatrně otevřete dveře (program se přeruší) a vložte nádobí **(pozor na HORKOU páru!)**.
- Zavřete dveře a znovu stiskněte tlačítko **START** k pokračování cyklu (program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen).

**Chcete-li zrušit právě probíhající program:**
- Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT/ VYPNOUT**.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).

**Chcete-li změnit probíhající program:**
- Stisknutím tlačítka **ZRUŠIT/VYPNOUT** zrušte právě probíhající program.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka **ZRUŠIT/VYPNOUT** myčku zapněte.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko **START**.

## Vypnutí spotřebiče. Všechno OK...


8 Po vypuštění vody přejde pračka automaticky do **pohotovostního** režimu. Všechny kontrolky zhasnou.
Při otvírání dveří buďte opatrní: mohla by uniknout horká pára.
Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložené nádobí.

Nádobí bude lépe usušené, když necháte po dokončení programu a před vyjmutím nádobí dveře myčky na chvíli otevřené, aby mohla uniknout pára. Dolní část pracovní kuchyňské desky musí být vhodně chráněna (viz pokyny v části „Údržba a instalace“).


## Údržba a čištění

Údržba a čištění


9 **Filtry**
Zkontrolujte je a popřípadě vyčistěte.

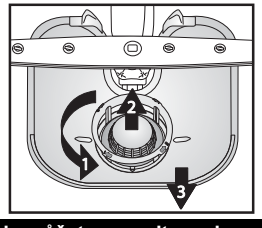


Odšroubujte mikrofiltr (1), vyndejte ho (2) spolu s jemným sítkem (3)...

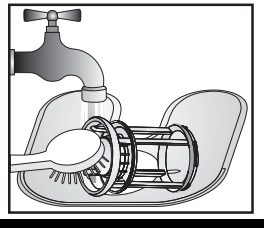


Opláchněte pod tekoucí vodou...

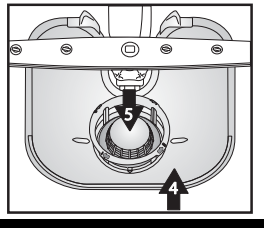



Zasaďte

Zašroubujte mikrofiltr.
POZOR NA ZNAČKU!

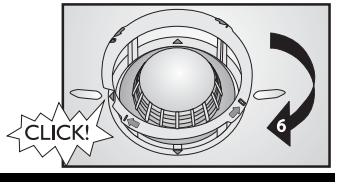



## Menší závady můžete opravit sami...


10 **Ostřikovací ramena**
Odstraňte ucpání / usazeniny.

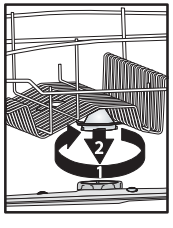


Odšroubujte a odstraňte horní rameno...

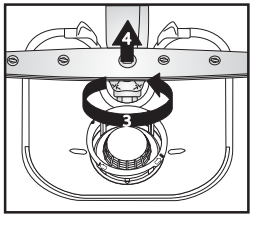




Odšroubujte a odstraňte dolní rameno...

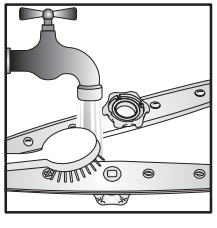

Ostřikovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte párátka)...

Nasaďte a zašroubujte pevně dolní i horní rameno.

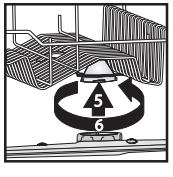

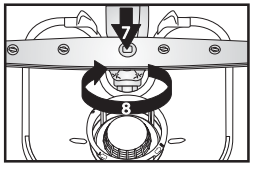**Jestliže dojde k poruše, ověřte ještě před tím, než se obrátíte na servis, následující body a pokuste se problém odstranit.**
**Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.**

Jak se chyby zobrazují na displeji: **Číslo funkce „F"x** – blikání **Číslo chyby „E"y** – blikání 0,5 s pauza

| Mycka... | Možné příčiny... | Řešení... |
|---|---|---|
| **...nefunguje/nespustila se** | - Myčka musí být zapnutá. | - Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku. |
| | - Dveře myčky nejsou zavřené. | - Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené. |
| | - Funkce „Odložený start" je ZAPNUTÁ. | - Ověřte si, zda jste nezvolili funkci „Odložený start" (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby Pokud je to nutné, ZRESETUJTE zařízení. Stiskněte tlačítko CANCEL (zrušit) nebo zahajte mycí cyklus okamžitým stisknutím tlačítka START (zahájit). |
| **...ukazuje „F6 E2"** | - Vodovodní kohoutek je zavřený. | - Vodovodní kohoutek musí být otevřený. |
| | - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. | - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený. |
| **...ukazuje „F6 E7" nebo „F6 E1".** | - Tlak vody je příliš nízký. | - Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu). |
| | - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. | - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený. |
| **...ukazuje „F6 E3"/mycí program předčasně skončil (nádobí je špinavé a vlhké)** | - Zanesené nebo ucpané filtry. | - Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené. |
| | - Příliš málo vody ve vodním systému myčky. | - Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně. |
| | - Vypouštěcí hadice není správně umístěná. | - Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce ponechte min. 200-400 mm od dolního okraje spotřebiče) – viz pokyny k instalaci. |
| | - Příliš pěny v myčce. | - Opakujte bez mycího prostředku, nebo počkejte, až pěna zmizí. |
| **...ukazuje „F8 E1"** | - Zanesené filtry. | - Vyčistěte filtry. |
| | - Vypouštěcí hadice je ohnutá. | - Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá. |
| | - Přípojka hadice k sifonu je zavřená. | - Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný. |

**Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší**

**RESET:**
- ➔ Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT/VYPNOUT**.
- ➔ Zavřete dveře.
- ➔ Voda se automaticky vypouští až 1 minutu.
- ➔ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění

| Nádobí a příbory... | Možné příčiny... | Řešení... |
|---|---|---|
| **...není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídel** | - Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádobí v koši). | - Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně. |
| | - Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený. | - Podle potřeby můžete také použít více mycího prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho. |
| | - Teplota není dost vysoká pro velmi zašpiněné nádobí. | - Pro velmi špinavé nádobí byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulku programů na straně 1). |
| | - Dali jste nádobí do dolního i horního koše a přitom jste zvolili funkci „Poloviční náplň/Vícezónové". | - Jestliže zvolíte funkci „Poloviční náplň/Vícezónové" (je-li u modelu), naplňte**pouze** horní koš nebo **pouze** dolní koš k lepší účinnosti mytí a dokonale umytému nádobí. |
| | - Časté používání programu Eco 50 °C. | - V případě častého používání programu Eco 50 °C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit intenzivní program 65 °C (je-li u modelu). |
| | - Zanesená ostřikovací ramena, špinavé filtry, nebo nesprávně umístěné. | - Ostřikovací ramena nesmí být zanesená, filtry nesmí být špinavé a musí být správně nainstalované (viz strana 5 „Údržba a čištění"). |
| | - Ostřikovací ramena jsou zablokovaná nádobím nebo příbory. | - Ostřikovací ramena se musejí volně otáčet a nádobíani příbory jim v tom nesmí bránit. |

# Co dělat, když...

| Nádobí a příbory... | Možné příčiny... | Řešení... |
|---|---|---|
| **...kontrolka soli svítí** | - Použijte tablety pro měkkou vodu. | - Nastavte funkci „Tablety“; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky soli normální jev. |
| **...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli** | - Příliš tvrdá voda. | - V místech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2, „Jak nastavit tvrdost vody“). |
| | - Víčko zásobníku na sůl je otevřené. | - Zavřete správně víčko. |
| | - Nedostatek leštidla. | - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla. |
| **...nádobí není usušené** | - Plastové nádoby špatně schnou. | - Syntetické materiály dobře neschnou; jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je. |
| | - Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití funkce „Odložený start“). | - V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev.<br>Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené. |
| | - Nesprávné položení dutého nádobí v koši. | - Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda. |
| | - Nesprávné dávkování leštidla. | - Zvyšte dávkování leštidla – viz strana 3, „Doplnění leštidla“. |
| | - Zvolili jste rychlý program. | - Rychlý program 40 °C/45 °C je určený pro rychlé umytí málo zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, nemůže nádobí dobře uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobře usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené. |
| **...zbarvené plastové části** | - Rajčatová/mrkvová šťáva. | - Např. rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít trochu víc mycího prostředku v prášku k lepšímu bělícímu účinku. Používejte raději programy s vyššími teplotami. |
| **...matné sklenice apod.** | - Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán). | - V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. |
| **...odstranitelné skvrny na skleničkách** | - Použití nesprávných programů pro skleničky. | - Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro skleničky. |
| **...skleničky nejsou lesklé** | - Skleničky nevhodné pro mytí v myčkách (porcelán). | - Některé druhy skla nelze v myčce mýt. |
| **...trvalé skvrny na skleničkách** | - Duha na skleničkách. | - Tento jev je nevratný. Doporučujeme pro další mytí:<br>- změňte seřízení systému dávkování u změkčovače.<br>- opatrnost – dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku.<br>- Při použití kombinovaných mycích tablet se řiďte doporučením výrobce. |
| **...ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely** | - Není známo. | - Tento jev je nevyhnutelný. Tein mění barvy trvale. |
| **...rezavé skvrny** | - Nepoužili jste předmytí. | - Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových příborech. Zabráníte tomu tak, že vždy použijete předmytí, jestliže má být nádobí umyté až později. |
| **...jiné skvrny** | - Dávkování leštidla je příliš nízké. | - V případě skvrn zvyšte dávkování leštidla (viz strana 3 – „Dávkování leštidla“).<br>- Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla. |
| **...šmouhy** | - Dávkování leštidla je příliš vysoké. | - V případě šmouh snižte dávkování leštidla (viz strana 3 – „Dávkování leštidla“).<br>- Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštidlo, nepřidávejte žádné další leštidlo. |
| **...pěna** | - Nevhodné dávkování mycího prostředku/leštidla. | - Používejte pouze požadované množství mycího prostředku/leštidla, protože jinak se může tvořit příliš pěny. |

**Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

# Co dělat, když...

**Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obraťte se na servisní středisko (viz také záruční list)**
**Než se obrátíte na servisní službu, připravte si tyto údaje:**

**– popis poruchy,**
**– typ a model spotřebiče,**
**– servisní kód, neboli číslo uvedené na přilepeném typovém štítku technické podpory na vnitřní straně dveří vpravo:**




# Všeobecné pokyny a upozornění

**1. Obal**
Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

**2. Odstranění obalu a kontrola obsahu**
Po odstranění obalu se přesvědčte, zda myčka nebyla během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají.
V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníky nebo na svého prodejce.

**3. Před prvním použitím myčky**
- Myčka je určena k provozu při okolní teplotě mezi 5 °C a 45 °C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.

**4. Úspora energie a vody**
- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte funkci „Poloviční náplň/Vícezónové“ (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60 °C. Přesvědčte se, zda máte přívodní hadici požadovaného typu (nápis „70 °C max“ nebo „90 °C max“).

**5. Dětská pojistka**
- Obalový materiál uschovejte z dosahu dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mycí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

**6. Bezpečnostní upozornění**
- Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby s nějakým postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla, **hrozí nebezpečí výbuchu**.
- Pozor na otevřené dveře, **můžete o ně zakopnout**.
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.
- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

**7. Odolnost vůči mrazu**
Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty -20 °C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení (viz strana 6).
**„F6 E2“** – myčka musí být alespoň 24 hodin v teplotě prostředí min. 5 °C.
Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část „Co dělat, když...“).

**8. Likvidace**
- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku už používat, postupujte podle místních předpisů pro odstraňování odpadu Znehodnoťte ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (např. riziko udušení) pro děti zabráníte, když rozlomíte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE) Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru může mít škodlivé následky pro životní prostředí. Symbol na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**Prohlášení o souladu s předpisy EU**
Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES: CE 2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

**Kapacita myčky:** 13 jídelních souprav.

**Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.**