

TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU
Stiskněte několikrát tlačítko „P“, až se na displeji objeví číslo požadovaného programu (P1...Px) – viz dále uvedená Tabulka programů.

TLAČÍTKO START / POKRAČOVAT
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvolený program: Rozsvítí se kontrolka, která na konci programu zhasne. Při otevření dveří během mycího cyklu se tento cyklus dočasně přeruší: Kontrolka Start bliká. Chcete-li cyklus opět spustit, zavřete dveře a stiskněte tlačítko Start znovu.

TLAČÍTKO ZRUŠIT / VYPNUTO
Stisknutím tohoto tlačítka vypnete ovládací panel.
Jestliže ho stisknete v průběhu programu, probíhající program se zruší a 1 minutu se bude vypouštět voda (na displeji se zobrazí 0:01).
Jestliže ho stisknete, když je myčka vypnutá, vypustí se z myčky veškerá voda (proces v délce 1 minuty).

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K MONTÁŽI.

OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKNUTÍM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT / VYPNUTO. KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO 30 SEKUNDÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.

Tabulka programů

Programy			Dostupné funkce	Doporučení ke vkládání nádobí	Mycí prostředek	Spotřeba			Fáze sušení
						Litry	kWh	Minuty [1]	
P1	6th sense	6th Sense Power Clean 40–70 °C	Odložení Mytí Power Clean Multizone	Tento program použijte, pokud je nádobí normálně zašpiněné se zaschlými zbytky jídel. Změří úroveň zašpinění nádobí a odpovídajícím způsobem nastaví program. Když senzor ukončí snímání úrovně znečištění nádobí, zobrazí se na displeji odpovídající symbol a délka cyklu se aktualizuje. Funkce Power Clean je u tohoto programu aktivována automaticky. Funkci deaktivujete stisknutím tlačítka Power Clean na ovládacím panelu.	X	7–14	1,00–1,65	80–165	Plné
P2		Pre-Wash studená	Odložení Multizone	Nádobí, které má být umyto později	—	4,0	0,03	14	NE
P3		Fragile 40 °C	Odložení Multizone	Lehce zašpiněné, např. skleničky a šálky	X	10,0	0,85	100	Mírné
P4		Rapid 45 °C	Odložení Multizone	Málo zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků jídel	X	11,0	0,80	30	NE
P5	eco	Eco [2] 50 °C	Odložení Mytí Power Clean Multizone	Normálně zašpiněné nádobí Energeticky úsporný program	X	11,0	1,05	195	Plné
P6		Fast Daily 60 °C	Odložení Multizone	Normálně zašpiněné nádobí	X	10,0	1,30	80	Plné
P7		Steam	Odložení Mytí Power Clean Multizone	Program s působením páry určený pro velmi zašpiněné nádobí, pánve a hrnce. Namáčení ani ruční předmytí není nutné	X	14,0	1,70	180	Plné
P8		Hygiene [3]	Odložení Mytí Power Clean Multizone	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s doplňkovým antibakteriálním účinkem. Přerušení programu (např. kvůli otevření dveří) narušuje ničení choroboplodných zárodků.	X	13,0	1,50	118	Plné

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 v normálních podmínkách (bez jiných funkcí) a mohou se lišit podle místních podmínek. U programů se senzorem mohou být rozdíly až 20 minut, v důsledku systému automatické kalibrace spotřebiče.
2) Výchozí program pro energetický štítek v souladu s nařízením EN 50242. – Poznámka pro zkušebny: Podrobné informace o podmínkách porovnávacího zátěžového testu podle EN norem a dalších testů najdete na následující adrese: „nk_customer@whirlpool.com“.
3) Antibakteriální účinek byl prokázán ve spolupráci s institutem Pasteur, Lille (Francie) podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

Funkce a popis displeje

KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit zásobník soli.

KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit dávkovač leštidla.

ČASOVÝ DISPLEJ MYTÍ
Na tomto displeji se zobrazuje délka cyklu a zbývající čas (hh:mm). Jestliže je zvolený „Odložený start“, signalizuje čas zbývající do spuštění programu (h.00) – do 1 hodiny (0:min).
Jestliže se na displeji objeví zprávy „Fx Ey“, pročtěte si informace na straně 6 v kapitole „Co dělat, když“.

VÍCEZÓNOVÉ MYTÍ
Umožňuje vybrat mycí zóny. Stisknutím tohoto tlačítka (opakovaně) vyberte mycí zóny:
- oba koše
- jen dolní koš
- jen horní koš
- kontrolka svítí




POWER CLEAN
Díky přídavným proudům vody umožňuje tato funkce intenzivnější a účinnější mytí nádobí ve vymezené části v dolním koši. Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců (viz strana 4). Funkci Power Clean zapnete stisknutím tohoto tlačítka (rozsvítí se kontrolka). Chcete-li dosáhnout nejlepšího mycího výkonu a optimalizace prostředků při vkládání nádobí bez funkce Power Clean, je třeba funkci Power Clean vypnout.

NASTAVENÍ TABLETY
Toto nastavení umožňuje optimalizaci mycího cyklu podle typu mycího prostředku. Pokud chcete použít kombinované mycí prostředky v tabletě (leštidlo, sůl a mycí prostředek v jedné tabletě), stiskněte na tři sekundy tlačítko Tablety (dokud se nerozsvítí kontrolka). Jestliže použijete mycí prostředek v prášku nebo tekutý mycí prostředek, musí být kontrolka Tablety na ovládacím panelu vypnutá.

TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START
Stisknutím tlačítka (opakovaně) můžete odložit start programu. Odložení lze nastavit na 1 až 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka se ukazatel odložení zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin znovu začne od 0. Pak stiskněte tlačítko START. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

5019 396 03660

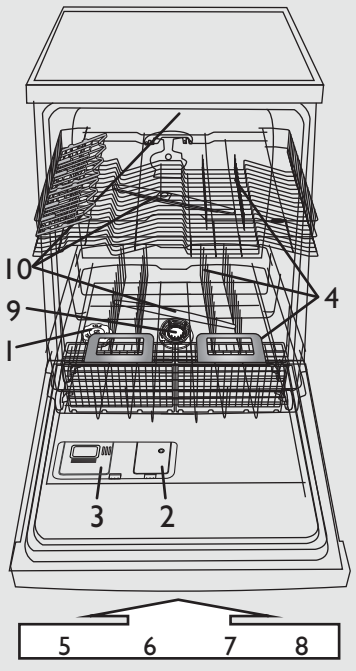

1 – zásobník na sůl
2 – dávkovač leštidla
3 – dávkovač mycího prostředku
4 – systém košů
5, 6, 7, 8 – funkce dostupné na ovládacím panelu
9 – filtry
10 – ostřikovací ramena

Tvrdost vody je nutné nastavit pouze před prvním mycím cyklem nebo jestliže se tvrdost vody změnila.

- Stiskněte a podržte současně alespoň na 3 sekundy tlačítka **Volba PROGRAMU** a **ZRUŠIT / VYPNUTO**.
- Na displeji se objeví stávající nastavení tvrdosti vody.
- Nastavení změníte stisknutím tlačítka **Volba PROGRAMU**. Rozsah je od 1 do 7 (když dosáhnete stupně 7, dalším stisknutím tlačítka se znovu nastaví stupeň 1).
- Počkejte 30 sekund (ovládací panel zhasne) nebo stiskněte tlačítko **Start / Pokračovat**.

Z výroby je myčka nastavena do polohy středně tvrdé vody (stupeň 4).

I když použijete tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat regenerační sůl, protože tyto prostředky nejsou při změkčování tvrdé vody dostatečně účinné.


Při prvním použití je nutné naplnit zásobník soli bez ohledu na stupeň tvrdosti vody (viz popis dále v kroku 1 „Denní kontrola“).

1. **Tvrdost vody** zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku.				**2.** Zadejte tuto hodnotu do myčky.	Rady k dávkování mycího prostředku	
Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH	Anglické stupně °eH	Stupeň tvrdosti vody	Zadaná hodnota se zobrazí na displeji.	Gel nebo prášek (leštidlo a sůl)	Tablety
0–5	0–9	0–6,3	Měkká	1	Přejděte ke kroku 1 (viz „Denní kontrola“).	
6–10	10–18	7–12,6	Střední	2		
11–15	19–27	13,3–18,9	Normální	3		
16–21	28–37	19,6–25,9	Středně tvrdá	4		Jestliže je voda TVRDÁ, je třeba přidat další sůl. (Přejděte ke kroku 1 – viz „Denní kontrola“.)
22–28	38–50	26,6–35	Tvrdá	5		
29–35	51–63	35,7–44,1	Velmi tvrdá	6		
36–50	64–90	44,8–62,4	Extrémně tvrdá	7		


Denní kontrola

Naplnění zásobníku soli – Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený


1

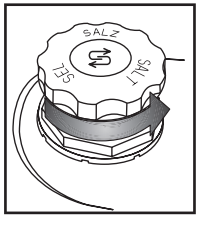


Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

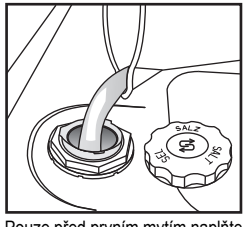

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.

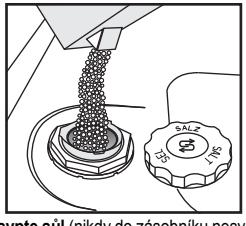

Nasypte sůl (nikdy do zásobníku nesypte mycí prostředek) min. 0,8 kg / max. 1 kg.

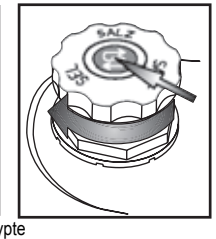

Našroubujte uzávěr. Odstraňte zbytky soli z okolí uzávěru. Některé zásobníky na sůl mají ve víčku zabudovaný ukazatel stupňů (viz postupy kontroly níže).

Po přidání soli spusťte **okamžitě** mycí program (program „Předmytí“ **není** dostačující).
Vyteklý slaný roztok nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozi a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli.
Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka.

Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li tvrdost vody kategorie „měkká“, není třeba používat sůl.

(podle modelu)

Kontrolka soli na ovládacím panelu

JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.

Kontrolka soli na víčku zásobníku na sůl


zelená: OK.

průhledná: JE TŘEBA DOPLNIT

Doplnění leštidla (při použití tablet není nutné). Jak nastavit dávkování leštidla


Denní kontrola

2

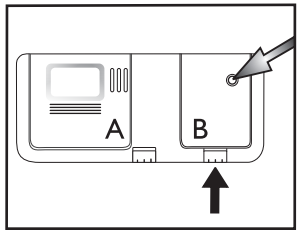


Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte příslušné tlačítko).

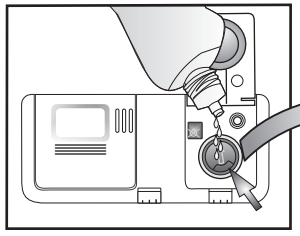

Nalijte **leštidlo** ke značce max ~150 ml.

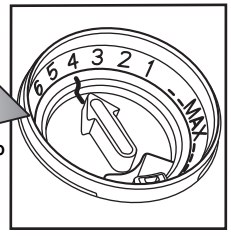

Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku. Čím nižší nastavení, tím méně leštidla program použije (nastavení z výroby: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.

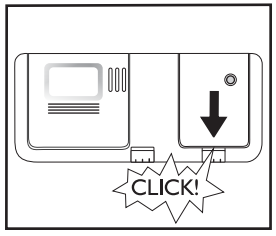

Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.

(podle modelu)

Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu

Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO.

Kontrolka množství leštidla na dávkovači

tmavá: OK.

průhledná: JE TŘEBA DOPLNIT

Používejte jen leštidla vhodná pro myčky. Omylem rozlité leštidlo **ihned** setřete. Zabráníte tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.

Jestliže jsou na nádobí šmouhy: Nastavte dávkovač na nižší hodnotu (1–3). Není-li nádobí dokonale suché: Nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5–6). Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší hodnotu.

Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat tvorbu nadměrného množství pěny.

Doplnění mycího prostředku – používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce.


Denní používání

Otevřete víčko A (stisknutím příslušného tlačítka).


Přidejte mycí prostředek: **tabletu / prášek / tekutinu** do velké komory. Postupujte podle doporučení výrobce mycího prostředku uvedeného na obalu.

Zavřete víčko stisknutím rýhování na víčku.

3

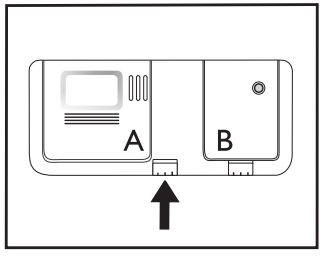


Dávkovač mycího prostředku naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.

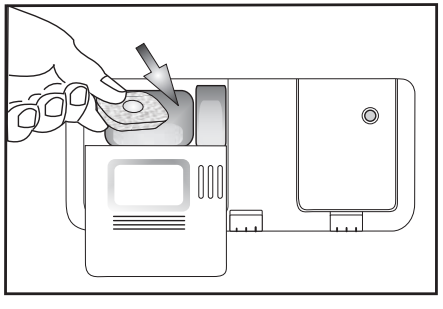

Použijte pouze jednu tabletu na jeden cyklus. Vždy ji vložte do dávkovače mycího prostředku.

Můžete použít všechny typy tablet, ale u typu 2 v 1 je nutné přidat sůl.


Může se stát, že se některé typy tablet během krátkých cyklů zcela nerozpustí (Rychlý, Křehké, Ruční mytí). Umístěním tablety na spodní plochu vany usnadníte její rozpouštění a podpoříte proces mytí.

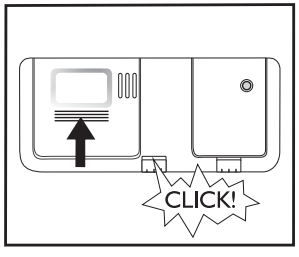

HORNÍ KOŠ – podle modelu

4

A – Nastavitelné držáky (2 nebo 4): vodorovně položené pro šálky/dlouhé náčiní/skleničky na stopce

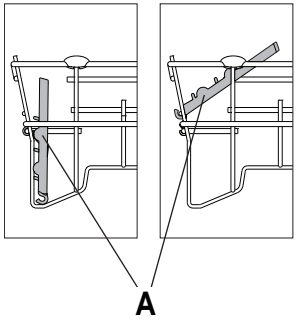


OTEVŘÍT **A**:



Otočte držákem ve směru hodinových ručiček a zavěste ho na koš.


B – Košíček na příbory: Pokud je zvolena funkce „Poloviční náplň/Vícezónové", může být umístěný v horním koši. **Mřížku** (**F**) je třeba ale vyjmout.

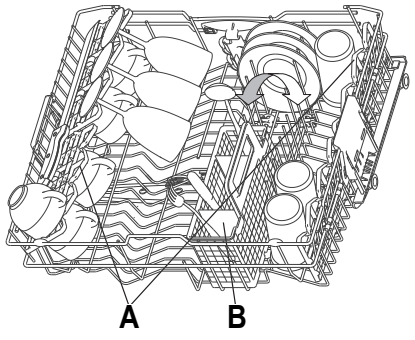

Jak seřídit výšku horního koše (pokud je k dispozici)

Zvednete-li horní koš, budete mít více prostoru v dolním koši. Jestliže ho snížíte, budete mít více místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.


– Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (**C**) – musí být na stejné úrovni – a horní koš zvyšte nebo snižte.

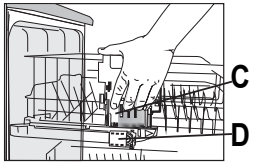


Jak odstranit horní koš (pokud je k dispozici)

Chcete-li do dolního koše uložit velké kusy nádobí, můžete horní koš vyjmout.

– Otevřete dvě zarážky (**D**) a vytáhněte horní koš (při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené).

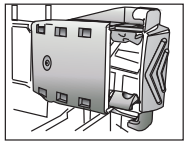


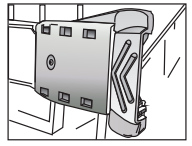


DOLNÍ KOŠ – podle modelu

Jak používat funkci Power Clean


Při funkci Power Clean se používají speciální proudy vody v zadní části myčky k intenzivnějšímu mytí velmi špinavého nádobí.

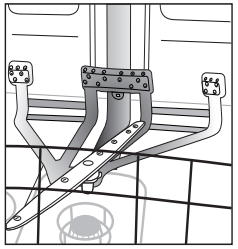

1. Upravte prostor (**G**) pro účinné mytí Power Clean sklopením zadních držáků talířů. Tím uvolníte prostor pro hrnce.

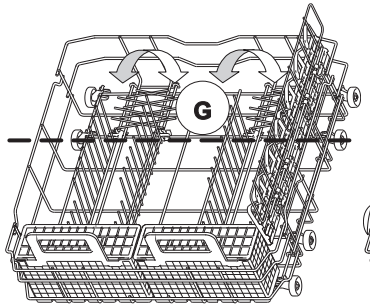

2. Hrnce a rendlíky položte kolmo do prostoru Power Clean. **Hrnce musí být nakloněné směrem k proudům vody.**

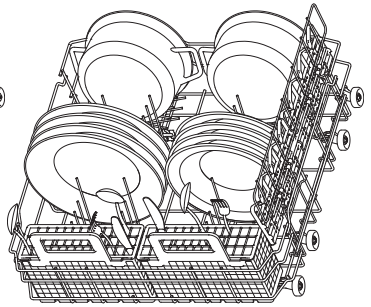


E – Košíček na příbory

F – Mřížka: Slouží k oddělení příborů. Lépe se tak umyjí.

G – Kolmé držáky talířů: Lze je sklopit a vložit hrnce.

H – Přídavný podpůrný držák se sklopnými držáky (je-li k dispozici): Police lze použít také pro uložení dlouhého náčiní nebo šálků.

PŘÍDAVNÝ PODPŮRNÝ DRŽÁK LZE VYJMOUT: Chcete-li držák vyjmout, zatáhněte za držák směrem k přední části košíku a zvedněte ho.

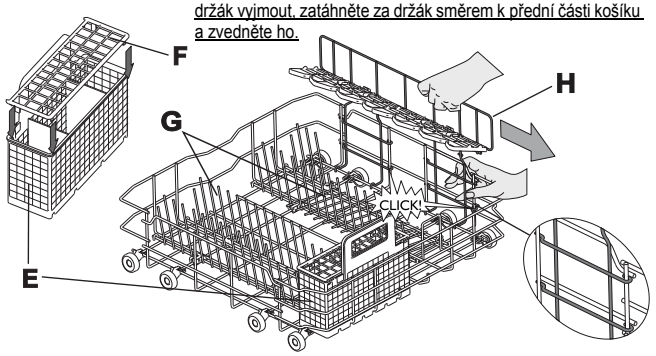

5

Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostřikovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (například talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

Zapnutí spotřebiče. Stisknutím libovolného tlačítka (s výjimkou tlačítka ZRUŠIT / VYPNUTO) zapnete ovládací panel a budete moci zvolit program.

Volba programu

6 **Přehled programů**
V části Tabulka je uveden maximální možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete v tabulce na straně 1.

Zvolte program podle uvedené tabulky programů (strana 1).
Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

Mycí cyklus

7 Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený.

Přerušení běžícího programu (např. abyste mohli přidat nádobí):
- Opatrně otevřete dveře (program se přeruší) a vložte nádobí **(pozor na HORKOU páru)**.
- Zavřete dveře a opětovným stisknutím tlačítka **START** cyklus obnovte (program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen).

Zrušení právě probíhajícího programu:
- Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT / VYPNUTO**.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).

Změna probíhajícího programu:
- Stisknutím tlačítka **ZRUŠIT / VYPNUTO** právě probíhající program zrušíte.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka **ZRUŠIT / VYPNUTO** myčku zapněte.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko **START**.


Vypnutí spotřebiče. Vše v pořádku...

8 Po vypuštění vody přejde pračka automaticky do **pohotovostního** režimu. Všechny kontrolky zhasnou.
Při otevírání dveří buďte opatrní. Mohla by uniknout horká pára.
Vyložte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na nádobí uložené dole.


Údržba a čištění

Údržba a čištění


9 **Filtry**
Zkontrolujte je a popřípadě vyčistěte.

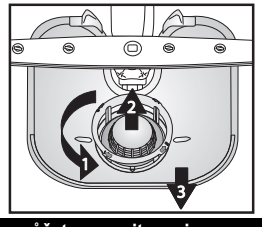

Odšroubujte mikrofiltr (1), vyjměte jej (2) spolu s jemným sítkem (3).

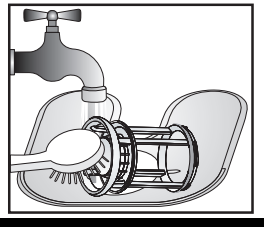


Opláchněte pod tekoucí vodou.

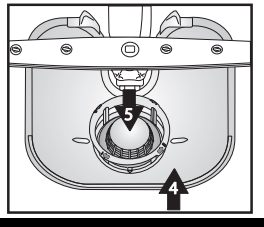


Vložte je.

Zašroubujte mikrofiltr.
POZOR NA ZNAČKU!

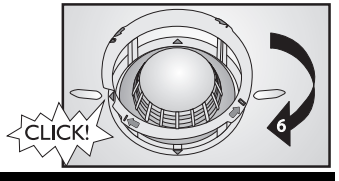


Menší závady můžete opravit sami...


10 **Ostřikovací ramena**
Odstraňte ucpání/ usazeniny.

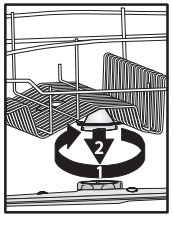

Odšroubujte a sejměte horní rameno.

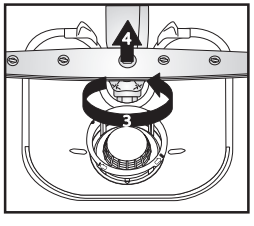


Odšroubujte a sejměte dolní rameno.

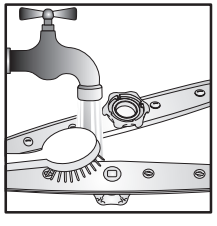

Ostřikovací ramena omyjte pod tekoucí vodou (případně použijte párátko).

Nasaďte a zašroubujte pevně dolní i horní rameno.

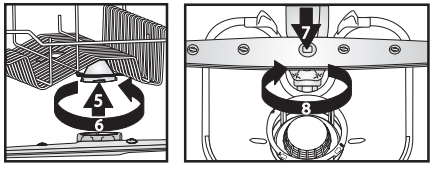

Jestliže dojde k poruše, ověřte nejprve následující body a pokuste se problém vyřešit. Teprve poté se obraťte na servis.
Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychle obnovit chod spotřebiče.

Jak se chyby zobrazují na displeji: **Číslo funkce „F"x** – blikání **Číslo chyby „E"y** – blikání 0,5s pauza

Přístroj	Možné příčiny	Řešení
Nefunguje nebo se nespustí.	- Myčka musí být zapnutá.	- Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistky.
	- Dvířka myčky nejsou zavřená.	- Zkontrolujte, zda jsou dvířka myčky dobře zavřená.
	- Funkce „Odložený start" je ZAPNUTÁ.	- Ověřte si, zda jste nezvolili funkci „Odložený start" (je-li u modelu k dispozici). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Pokud je to nutné, RESETUJTE zařízení. Stiskněte tlačítko ZRUŠIT nebo zahajte mycí cyklus okamžitým stisknutím tlačítka START.
Ukazuje „F6 E2".	- Vodovodní kohoutek je zavřený.	- Vodovodní kohoutek musí být otevřený.
	- Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody	- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.
Ukazuje „F6 E7" nebo „F6 E1".	- Tlak vody je příliš nízký.	- Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu).
	- Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody.	- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být znečištěný.
Ukazuje „F6 E3" / mycí program předčasně skončil (nádobí je špinavé a vlhké).	- Zanesené nebo ucpané filtry.	- Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené.
	- Příliš málo vody ve vodním systému myčky.	- Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položeno do koše obráceně.
	- Vypouštěcí hadice není správně umístěná.	- Vypouštěcí hadice musí být správně umístěna (u myček umístěných ve výšce ponechte min. 20–40 cm od dolního okraje spotřebiče) – viz pokyny k montáži.
	- Příliš pěny v myčce.	- Opakujte bez mycího prostředku nebo počkejte, až pěna zmizí.
Ukazuje „F8 E1".	- Znečištěné filtry.	- Vyčistěte filtry.
	- Vypouštěcí hadice je ohnutá.	- Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá.
	- Přípojka hadice k sifonu je zavřená.	- Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný.
	Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.	
	RESET: ➔ Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT / VYPNUTO**.	
	➔ Zavřete dvířka.	
	➔ Voda se automaticky vypouští až 1 minutu.	
	➔ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.	
Nádobí a příbory	**Možné příčiny**	**Řešení**
Není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídel.	- Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádobí v koši).	- Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položeno do koše obráceně.
	- Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý nebo byl nesprávně skladován.	- Podle potřeby můžete také použít více mycího prostředku. Dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě po ne příliš dlouhou dobu.
	- Teplota není pro velmi zašpiněné nádobí dost vysoká.	- Na velmi špinavé nádobí byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulka programů na straně 1).
	- Dali jste nádobí do dolního i horního koše a přitom jste zvolili funkci „Poloviční náplň/Vícezónové".	- Jestliže zvolíte funkci „Poloviční náplň/Vícezónové" (je-li u modelu k dispozici), naplňte **pouze** horní koš nebo **pouze** dolní koš. Účinnost mytí se zvýší a nádobí bude dokonale umyté.
	- Časté používání programu Eko 50 °C	- V případě častého používání programu Eko 50 °C (je-li u modelu k dispozici) byste měli občas zvolit intenzivní program 65 °C (je-li u modelu k dispozici).
	- Zanesená ostřikovací ramena, špinavé nebo nesprávně umístěné filtry.	- Ostřikovací ramena nesmí být zanesená, filtry nesmí být špinavé a musí být správně nainstalované (viz část „Údržba a čištění" na straně 5).
	- Ostřikovací ramena jsou zablokovaná nádobím nebo příbory.	- Ostřikovací ramena se musejí volně otáčet a nádobí ani příbory jim v tom nesmí bránit.

Nádobí a příbory	Možné příčiny	Řešení
Kontrolka soli svítí.	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte funkci „Tablety“. Jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky soli normální jev.
Má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli.	- Příliš tvrdá voda.	- V oblastech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz část „Jak nastavit tvrdost vody“ na straně 2).
	- Víčko zásobníku na sůl je otevřené.	- Řádně víčko zavřete.
	- Nedostatek leštidla.	- Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
Nádobí není osušené.	- Plastové nádoby špatně schnou.	- Syntetické materiály dobře neschnou. Jestliže jsou je takové nádobí na konci cyklu mokré, osušte je.
	- Nechali jste nádobí v myčce dlouhou dobu po ukončení cyklu (např. při použití funkce „Odložený start“).	- V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené.
	- Nesprávné položení dutého nádobí v koši.	- Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda.
	- Nesprávné dávkování leštidla.	- Zvyšte dávkování leštidla (viz část „Doplnění leštidla“ na straně 3).
	- Zvolili jste rychlý program.	- Rychlý program 40 °C/45 °C je určený pro rychlé mytí lehce znečištěného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně nebo velmi zašpiněného nádobí, nemusí nádobí dobře uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobře usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené.
Zbarvené plastové části.	- Rajčatová/mrkvová šťáva.	- Například rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít více mycího prostředku v prášku, aby bylo dosaženo lepšího bělicího účinku. Používejte raději programy s vyššími teplotami.
Matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán).	- V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
Odstranitelné skvrny na skleničkách.	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro skleničky.
Skleničky se nelesknou.	- Skleničky nevhodné pro mytí v myčkách (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mýt.
Trvalé skvrny na skleničkách.	- Duha na skleničkách.	- Tento jev je nevratný. Při dalším mytí dbejte na následující doporučení: - Změňte seřízení systému dávkování u změkčovače. - Buďte opatrní – dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku. - Při použití kombinovaných mycích tablet se řiďte doporučením výrobce.
Ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely.	- Není známo.	- Tento jev je nevyhnutelný. Tein mění barvy trvale.
Rezavé skvrny	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových příborech. Zabráníte tomu tak, že vždy použijete předmytí, jestliže má být nádobí umyto později.
Jiné skvrny	- Dávkování leštidla je příliš nízké.	- V případě skvrn zvyšte dávkování leštidla (viz část „Dávkování leštidla“ na straně 3). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat více leštidla.
Šmouhy	- Dávkování leštidla je příliš vysoké.	- V případě šmouh snižte dávkování leštidla (viz část „Dávkování leštidla“ na straně 3). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštidlo, nepřidávejte žádné další leštidlo.
Pěna	- Nevhodné dávkování mycího prostředku/leštidla.	- Používejte přiměřené množství mycího prostředku/leštidla, protože jinak se může tvořit příliš pěny.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Co dělat, když

Projevuje-li se problém i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obraťte se na servisní středisko (viz záruční list)
Než se obrátíte na servisní službu, připravte si následující údaje:

– popis problému,
– typ a model spotřebiče,
– servisní kód (číslo uvedené na přilepeném typovém štítku technické podpory) na vnitřní straně dveří vpravo:



Všeobecné pokyny a upozornění

1. Balení
Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

2. Odstranění obalu a kontrola obsahu
Po odstranění obalu se přesvědčte, zda myčka nebyla během přepravy poškozena a zda lze dveře dobře zavřít.
V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na kvalifikovaného technika nebo na místního prodejce.

3. Před prvním použitím myčky
- Myčka je určena k provozu při okolní teplotě mezi 5 °C a 45 °C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny od vody, které zmizí po prvním mytí.

4. Úspora energie a vody
- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte pouze tehdy, je-li plná nádobí, nebo zvolte funkci „Poloviční náplň/Vícezónové“ (je-li u modelu k dispozici).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, například slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60 °C. Přesvědčte se, zda máte přívodní hadici požadovaného typu (nápis „70 °C max“ nebo „90 °C max“).

5. Dětská pojistka
- Obalový materiál uschovejte z dosahu dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mycí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

6. Bezpečnostní upozornění
- Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby s fyzickým či psychickým postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná osoba, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku ve venkovním prostředí.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla. **Hrozí nebezpečí výbuchu.**
- Pozor na otevřené dveře. **Můžete o ně zakopnout.**
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.
- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. To platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní technici.

7. Odolnost vůči mrazu
Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho zcela vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu. Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli, která myčku ochrání až do teploty –20 °C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení (viz strana 6).
„F6 E2“ – myčka musí být alespoň 24 hodin uložena při okolní teplotě min. 5 °C.
Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část „Co dělat, když“).

8. Likvidace
- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku dále používat, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Znehodnoťte ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (například riziko udušení) pro děti zabráníte, když u myčky rozbijete zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru může mít škodlivé následky pro životní prostředí. Symbol na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy EU
Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:
CE 2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

Kapacita myčky: 14 jídelních souprav

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.