
POPIS SPOTŘEBIČE

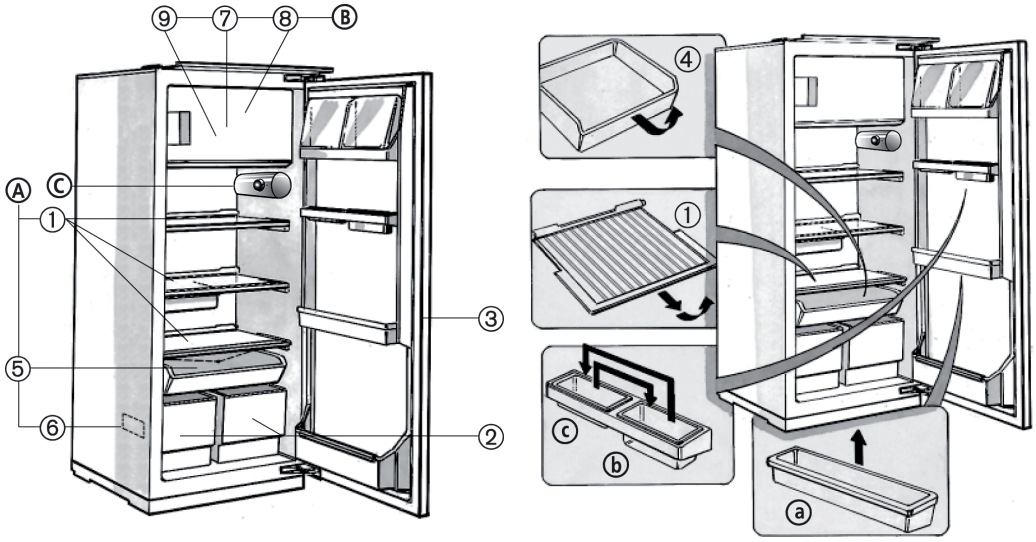

A) Chladicí oddíl
(k uchovávání čerstvých potravin)

1. Police (některé s nastavitelnou výškou)

2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

3. Vnitřní dveře chladničky s:
(je-li součástí vybavení)
a. Nastavitelnou přihrádkou
b. Horní přihrádkou
c. Dolní přihrádkou

4. Zásuvka (s teleskopickým vysunováním)
(je-li jím spotřebič vybaven)

5. Odvod rozmrazené vody

6. Typový štítek

B) Mrazicí oddíl (je-li jím spotřebič vybaven)
(označen symbolem ******* ******** k uchovávání čerstvých potravin, zmrazených potravin a k výrobě ledových kostek).


7. Mřížka (není na obrázku, je-li jí spotřebič vybaven)

8. Zmrazovací část

9. Misky na led

C) Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEL

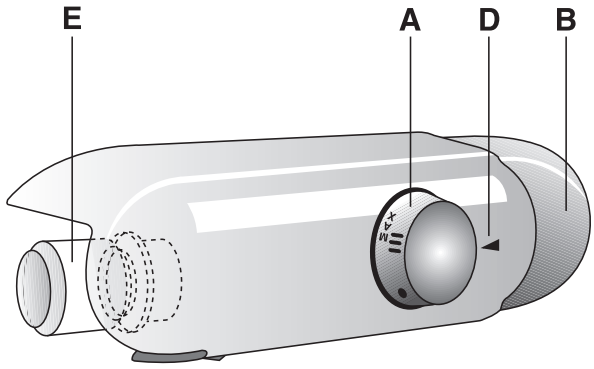

A. Ovladač termostatu

B. Tlačítko osvětlení

D. Ryska k určení polohy termostatu

E. Žárovka/LED žárovka

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL

Tento spotřebič je chladnička s oddílem s * hvězdičkami.**
Může také jít o spotřebič s oddílem s * * hvězdičkami.**
Spotřebič podává nejlepší výkon, jestliže je teplota okolního prostředí mezi +10°C a +38°C.

① Uvedení spotřebiče do chodu

Jestliže je zástrčka spotřebiče zasunutá do elektrické zásuvky **(1)** a termostat není nastaven na symbolu ●, rozsvítí se při každém otevření dveří vnitřní osvětlení.
Po seřízení teploty – podle popisu v následující části – je spotřebič připraven k provozu.

Seřizování teploty

- Chcete-li změnit teplotu v chladničce, otáčejte regulačním ovladačem termostatu:
- na nižší čísla **1-2/MIN**, chcete-li, aby teplota uvnitř oddílu byla **VYŠŠÍ**;
- na čísla **3-4/MED,** chcete-li dosáhnout **STŘEDNÍ** teploty;
- na vyšší čísla **5-7/MAX,** chcete-li nastavit **NIŽŠÍ** teplotu.

Termostat na ●: funkce spotřebiče a osvětlení jsou vypnuté.

Poznámka:
Vnitřní teploty může ovlivnit okolní teplota, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

Důležité upozornění

- Seřízení termostatu **(1)** závisí na místě, kde je spotřebič instalován, na teplotě místnosti a četnosti otvírání dveří.

Jak uchovávat potraviny v chladicím oddílu:


③ Potraviny ukládejte tak, jak je znázorněno vedle na obrázku:

1. Vařená jídla
2. Mléčné výrobky, konzervy, sýr, máslo
3. Ryby, masa
4. Nářezy, nakrájený salám
5. Ovoce, zelenina, saláty
6. Malé konzervy, vejce
7. Tuby, malé konzervy
8. Malé láhve
9. Láhve

Poznámka:

- Potraviny zakrývejte, aby nevyschly.
- Teplá jídla před vložením do chladničky nejprve nechte vychladit.
- Mezi vloženými potravinami musí být volný prostor k volnému oběhu vzduchu.

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

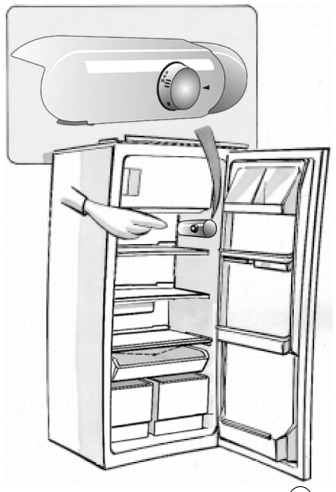

①



③

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

Pouze pro spotřebiče s ** nebo s ****:**

④ **Jestliže má mrazicí oddíl ****, je možné v něm uchovávat již zmrazené potraviny.**
Jestliže má mrazicí oddíl **, je možné v něm uchovávat potraviny po dobu několika měsíců a navíc se v něm mohou potraviny zmrazovat. Na typovém štítku (viz odstavec "Popis spotřebiče", bod. 6) je uvedeno množství čerstvých potravin v kg, které je možné zmrazit za 24 hodin.**


④

Zmrazování potravin

- Nastavte termostat **(1)** do polohy **3-4**.
- Potraviny ke zmrazení vložte doprostřed mrazicího oddílu s ****.
- Již zmrazené potraviny se nesmí dotýkat potravin ke zmrazení (dodržte vzdálenost přibližně 20 mm).
- Po 24 hodinách termostat **(1)** opět nastavte do normální polohy.

Důležité upozornění:

Zabalte a zapečeťte čerstvé potraviny do:

- Alobalu, průhledných fólií, nepropustných plastových obalů, polyetylénových nádob s víčky, nádob do mrazničky.

Při nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:

- Obal nebo krabička nebyly porušené, protože potraviny by se mohly kazit. Je-li obal vyboulený nebo jsou-li na něm vlhké skvrny, výrobek nebyl správně skladován a obsah se mohl začít rozmrazovat.
- K přepravě používejte speciální tašky.
- Zmrazené potraviny nakupujte jako poslední.
- Ihned po návratu domů uložte zmrazené potraviny do mrazničky.
- Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte a do 24 hodin je spotřebujte.
- Vyhněte se změnám teploty, nebo je co nejvíce omezte.
  Dodržujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.
- Při skladování zmrazených potravin se vždy řiďte pokyny na jejich obalu.

Výroba ledových kostek

- Misku na led **(9)** naplňte do 3/4 vodou a položte ji na dno mrazicího oddílu.
- Jestliže se nádobka na ledové kostky přichytí ke dnu mrazničky, oddělte ji pomocí držadla lžičky.

Nepoužívejte špičaté nebo ostré nástroje.

Jak ODMRAZOVAT A ČISTIT SPOTŘEBIČ

Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte zástrčku kabelu ze zásuvky.
Doporučujeme odmrazovat mrazničku, jakmile vrstva námrazy na stěnách dosáhne 3 mm.

- Z mrazničky *** nebo **** vyjměte potraviny a termostat otočte na ●.
- Zmrazené potraviny zabalte do novinového papíru (nebo do přikrývky) a uložte je těsně k sobě na chladné místo.
- Mrazicí oddíl umyjte houbou namočenou v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního čisticího prostředku.
- Pečlivě ho opláchněte a osušte.
- Chladicí oddíl se odmrazuje automaticky.


⑤ Pravidelně čistěte vnitřek odpadního otvoru, zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody.

Po vyčištění spotřebič opět připojte k elektrické síti.

Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi.


Při dlouhé nepřítomnosti.

- Vyprázdněte oba oddíly.
- Odpojte chladničku od elektrické sítě.
- Odmrazte a vyčistěte vnitřní prostor.
- Otevřete dveře spotřebiče, aby nedocházelo ke vzniku nepříjemných pachů a plísní.

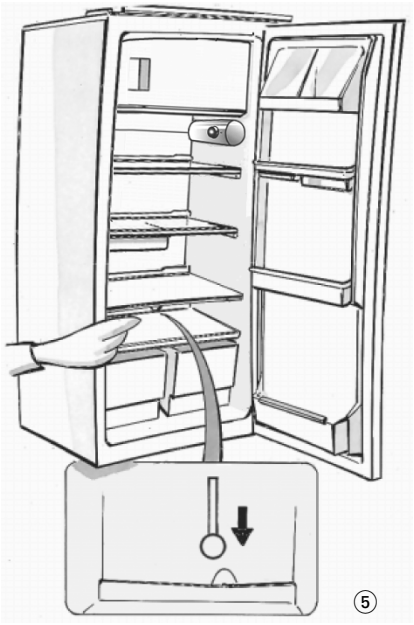

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Když uslyšíte tyto zvuky

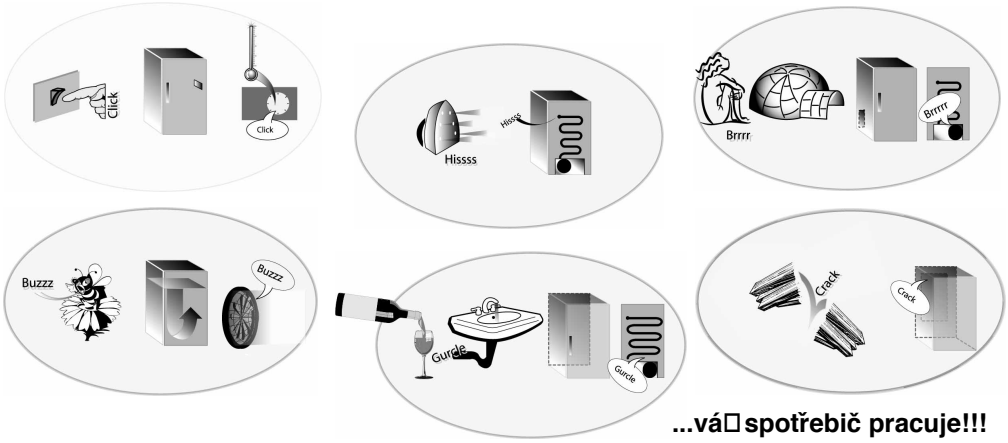

...váš spotřebič pracuje!!!


1. **Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.**
   - Nebrání potraviny správnému zavření dveří?
   - Je termostat ve správné poloze?
   - Nebrání něco cirkulaci vzduchu větracími otvory?

2. **Teplota uvnitř chladicího prostoru je příliš nízká.**
   - Je termostat ve správné poloze?

3. **Spotřebič je nadměrně hlučný.**
   - Byl spotřebič správně instalován?
   - Nedotýkají se trubky na zadní stěně a nevibrují?
   - Hluk, který vydává obíhající chladicí kapalina, je normální jev.

4. **Spotřebič nefunguje?**
   - Nebyl přerušený proud?
   - Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
   - Je dvoupólový síťový vypínač zapnutý?
   - Funguje správne ochranné zarízení domácího elektrického systému?
   - Není poškozený přívodní kabel?


5. **Na dně chladicího oddílu je voda.**
   - Je termostat správně umístěný?
   - Není ucpaný odvod rozmrazené vody?

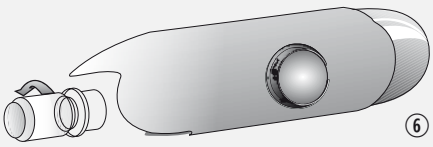

6. **Vnitřní osvětlení nefunguje.** ⑥ **Zkontrolujte nejdříve bod 4, a potom:**


   - Odpojte spotřebič od elektrické sítě, zkontrolujte žárovku a případně ji vyměňte za novou

   - **klasická žárovka** (max 25W)

   nebo

   - **LED žárovka** (se stejnými parametry), k dostání pouze v technickém servisu

   - Odstranění krytu osvětlení: vyšroubujte směrem doleva podle obrázku

SERVIS

Než se spojíte se servisem:

1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit poruchu sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu zapněte spotřebič a přesvědčte se, zda porucha trvá. Je-li tomu tak, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
3. V případě stále trvající poruchy zavolejte do servisu.

Sdělte:

- typ poruchy,
- model,
- servisní číslo (číslo, které se nachází za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče),
- svoji úplnou adresu,
- své telefonní číslo s předvolbou.

SERVICE 0000 000 00000

Poznámka:
Odstranění dveří provedené servisní službou se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.

INSTALACE

⑧ Mrazničku umístěte v dostatečné vzdálenosti od tepelného zdroje.
Neměli byste ho instalovat do teplé místnosti, nebo na místo, kde by byl přímo vystaven slunečním paprskům nebo do blízkosti tepelného zdroje (radiátory, vařiče), protože všechny tyto faktory zvyšují spotřebu elektrické energie.
Není-li to možné, je nutné dodržet následující minimální vzdálenosti:
30 cm od sporáků na uhlí nebo na topný olej;
3 cm od elektrických sporáků.

- Spotřebič umístěte na suché a dobře větrané místo.
- Vyčistěte vnitřek spotřebiče (viz část “Jak odmrazovat a čistit spotřebič”).
- Vložte příslušné vybavení.
- Zkontrolujte přiléhavost těsnění dveří, především po montáži a případné změně směru otvírání dveří.

Připojení k elektrické síti

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve Vašem bytě.
- Uzemnění přístroje je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody na lidech, zvířatech nebo věcech způsobené nedodržením výše uvedených předpisů.
- Jestliže zástrčka přívodního kabelu neodpovídá zásuvce, požádejte o výměnu zásuvky kvalifikovaného elektrikáře.
- Nepoužívejte adaptéry, sdružené zásuvky a prodlužovací šňůry.



⑧