JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL

Zapnutí spotřebiče

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky
2. Po zasunutí zástrčky je spotřebič je normálně nastaven z výroby k provozu při teplotě 5 °C.

Nastavení teploty

Při nastavování teploty se řiďte přiloženým návodem ke spotřebiči

Poznámka:

Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří, vkládání teplých jídel a nesprávné umístění spotřebiče mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce, které se pak mohou lišit od údajů uvedených na panelu.


Ukládání potravin do chladicího oddílu:

- Potraviny zakrývejte, aby nevyschly
- Odstup polic od vnitřní zadní stěny chladničky umožňuje volný oběh vzduchu
- Uložené potraviny se nesmí dotýkat vnitřní zadní stěny chladicího oddílu
- Do chladničky neukládejte ještě teplé potraviny
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách

Důležité upozornění:


Uchovávání zeleniny s vysokým obsahem vody může způsobit kondenzaci vlhkosti na skleněných policích; správnému chodu chladničky to ale nevadí.

ODDÍL NA MASO A RYBY (podle modelu)

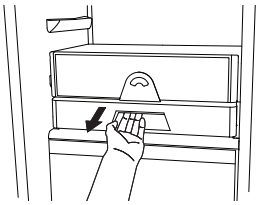


Oddíl na maso a ryby je zkonstruována tak, aby se doba uchovávání těchto čerstvých potravin co nejvíce prodloužila bez zhoršení jejich nutričních hodnot a původní svěžesti.
Nedoporučujeme ukládat do tohoto oddílu ovoce nebo zeleninu, protože tu teplota může klesnout i pod 0 °C, a voda obsažená v potravinách by mohla zmrznout.


Nastavení teploty
Teplota uvnitř oddílu na maso a ryby se zobrazuje pomocí šipky na tomto oddílu a závisí na celkové teplotě chladničky.
Doporučujeme nastavit teplotu chladicího oddílu mezi +2° a +6°.
Potřebujete-li zjistit, zda je teplota uvnitř Oddílu na maso a ryby správná, řiďte se následujícími obrázky:

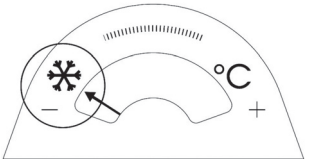

Když je šipka v levé části, je nutné teplotu chladicího oddílu zvýšit.

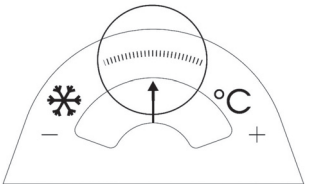

Když je šipka uprostřed, je teplota správná.

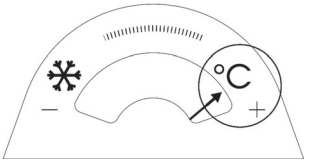

Když je šipka v pravé části, je nutné teplotu chladicího oddílu snížit.

Důležité upozornění: je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se na policích tvořit kondenzát. Funkci raději na nějakou dobu vypněte.


Vypnutí a vyjmutí oddílu na maso a ryby

Jestliže na ovládacím panelu není symbol (viz Stručný návod), doporučujeme oddíl na maso a ryby neodstraňovat, aby mohl spotřebič správně fungovat, umožňoval správné uchování potravin a nespotřeboval příliš energie. Chcete-li získat v chladničce větší prostor bez ohledu na výše uvedené údaje, můžete oddíl na maso a ryby a vyjmout.
Postupujte následujícím způsobem:


1. Vyjměte zásuvku oddílu (obrázek 1).
2. Vyjměte kryt zásuvky uvolněním háčků, které jsou umístěny na dolní straně krytu (obrázek 2).

   Chcete-li oddíl na maso a ryby vrátit zpět, nejprve vložte kryt zásuvky, a teprve potom vraťte zásuvku a znovu zapněte funkci.
3. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko "**Funkce oddílu na maso a ryby**" na tři vteřiny, až zhasne žlutá kontrolka.

   Chcete-li snížit energetickou spotřebu, doporučujeme vypnout oddíl na maso a ryby a vyjmout ze spotřebiče jeho díly (mimo police nad zásuvkami na ovoce a zeleninu).

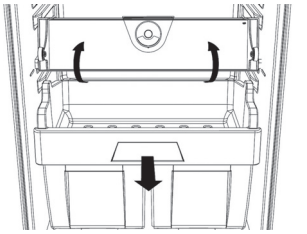


Obr. 1

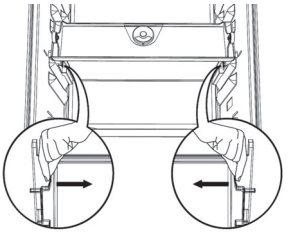

Obr. 2

ODDÍL "NULA STUPŇŮ" (podle modelu)


Oddíl "**Nula stupňů**" byl speciálně navržen pro udržení nízké teploty a správné vlhkosti za účelem delšího uchování čerstvých potravin (např. masa, ryb, a zimního ovoce a zeleniny).

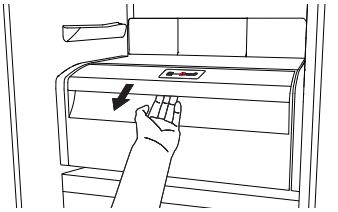

Zapnutí a vypnutí oddílu

Jestliže je oddíl zapnutý, je teplota uvnitř asi 0 °C.

K zapnutí oddílu stiskněte tlačítko zobrazené na obrázku na více než tři vteřiny, až se rozsvítí příslušný symbol.



Svítící symbol znamená, že je oddíl zapnutý. Dalším stisknutím na více než jednu vteřinu oddíl vypnete.

Aby mohl oddíl "**Nula stupňů**" správně fungovat, musí být splněny následující podmínky:
- chladicí oddíl musí být zapnutý
- teplota chladicího oddílu musí být mezi **+2 °C** a **+6 °C**
- k zapnutí oddílu musí být zásuvka zasunutá
- nesmí být zapnuté speciální funkce (Stand-by, Chlazení VYP, Dovolená - jsou-li u modelu).

Pokud je zapnutá některá z těchto speciálních funkcí, musí se oddíl "**Nula stupňů**" ručně vypnout a uložené potraviny vyjmout. V případě, že oddíl ručně nevypnete, vypne se asi po 8 hodinách automaticky.

Poznámka:
- jestliže se po zapnutí oddílu nerozsvítí příslušný symbol, zkontrolujte, zda je zásuvka správně zasunutá; jestliže porucha trvá, zavolejte do autorizovaného servisního střediska.
- Jestliže je oddíl zapnutý a zásuvka otevřená, symbol ovládacího panelu mohl automaticky zhasnout. Zasunutím zásuvky se symbol opět rozsvítí
- nezávisle na stavu oddílu můžete zaslechnout slabý hluk, který je zcela normální;
- když oddíl není v provozu, závisí jeho vnitřní teplota na teplotě chladicího oddílu. Potom doporučujeme skladování ovoce a zeleniny, které nejsou citlivé na chlad (lesní plody, jablka, meruňky, mrkve, špenát, salát apod.).

Důležité upozornění: Je-li funkce zapnutá, a v chladničce jsou potraviny s vysokým obsahem vody, může se na policích tvořit kondenzát. V takovém případě funkci raději na nějakou dobu vypněte. Doporučujeme dávat pozor při pokládání potravin a nádob malých rozměrů na polici nad oddílem "**Nula stupňů**", protože by mohly snadno propadnout mezi zásuvku a zadní stěnu chladicího oddílu.

Odstranění oddílu "Nula stupňů":

Chcete-li získat v chladničce větší prostor, můžete oddíl "**Nula stupňů**" odstranit. V tomto případě postupujte následujícím způsobem:
- doporučujeme vyklidit (a případně odstranit) dvě dolní dveřní přihrádky;
- vypnout oddíl
- vytáhnout zásuvku a bílou plastovou polici pod oddílem.

Poznámka: Horní polici a boční držáky nelze odstranit.

Chcete-li oddíl "**Nula stupňů**" vrátit zpět, nejprve vložte bílou plastovou polici pod oddíl, a teprve potom vraťte zásuvku, a znovu zapněte funkci. Chcete-li snížit spotřebu energie, doručujeme oddíl "**Nula stupňů**" vypnout a odstranit.
Oddíl a jeho díly pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody (dávejte pozor, abyste nenamočili bílou plastovou polici pod oddílem), a neutrálního čisticího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky.

Před čištěním oddílu (i z vnější strany) je nutné zásuvku vytáhnout, aby se odpojilo elektrické napájení oddílu.
Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL (je-li u modelu)

V mrazicím oddílu ✳* je možné zmrazovat i čerstvé potraviny. Množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku.**

Jak postupovat při zmrazování čerstvých potravin

- Doporučené umístění pro potraviny, které se mají zmrazit, je jako na **obr. 1**, pokud je u modelu mřížka, nebo jako na **obr. 2** u modelů bez mřížky.
- Potraviny položte doprostřed oddílu tak, ✳*** aby se nedotýkaly již zmrazených potravin, dodržujte vzdálenost asi 20 mm (**obr. 1 a 2**).



Obr. 1



Obr. 2


Délku uchování čerstvých zmrazených potravin v měsících najdete vedle v tabulce.

Při nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:

- Obal nebo krabička nebyly porušené, protože potraviny by se mohly kazit. Je-li obal vyboulený, nebo jsou-li na něm vlhké skvrny, výrobek nebyl správně skladován a obsah by se mohl začít rozmrazovat.
- Hlubokozmrazené potraviny nakupujte jako poslední a k přepravě používejte speciální chladicí tašky.
- Ihned po návratu domů uložte hlubokozmrazené potraviny do oddílu s nízkou teplotou.
- Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte a do 24 hodin je spotřebujte.
- Snažte se zabránit změnám teploty, nebo je co nejvíce omezte. Dodržujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.
- Při skladování zmrazených potravin se vždy řiďte pokyny na jejich obalu.


Výroba ledových kostek

- Naplňte misku na ledové kostky do 2/3 vodou a vložte ji do mrazničky ✳***.
- Jestliže miska přimrzne ke dnu oddílu ✳***, nepoužívejte k jejímu oddělení špičaté nebo ostré nástroje.
- Ledové kostky se z misky snadněji vyjmou, když ji lehce ohnete.

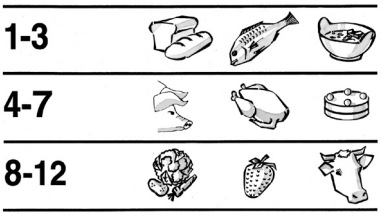

JAK ODMRAZOVAT SPOTŘEBIČ

Před odmrazováním vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo jinak odpojte přístroj od elektrické sítě.
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické. Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového kanálku, kterým je odváděna do nádoby, odkud se vypařuje.
Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody. (**Obr. 1**)

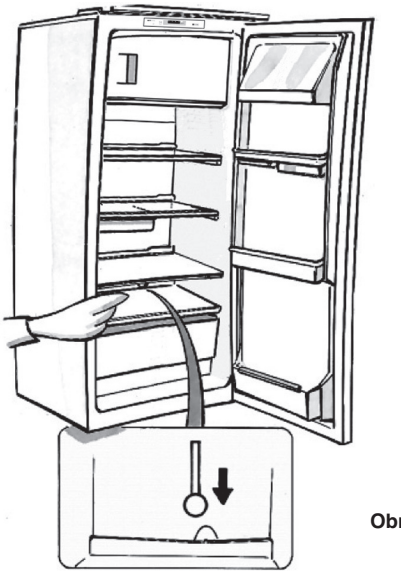

Obr. 1

Odmrazování oddílu ✳* (je-li u modelu)**
Doporučujeme odmrazovat oddíl ✳*** jednou nebo dvakrát ročně, nebo když se vytvoří nadměrná vrstva námrazy.
Tvoření námrazy je normální jev. Její množství a rychlost usazování závisí na
okolním prostředí a četnosti otvírání dveří mrazničky. Hromadění námrazy hlavně v horní části oddílu je normální jev a nijak neohrožuje správný chod spotřebiče.


Doporučujeme odmrazovat tehdy, když je v oddílu nejmenší množství potravin.

- Otevřete dveře a vyjměte z oddílu všechny potraviny a uložte je na velmi chladné místo nebo do speciální chladicí tašky.
- Dveře nechte otevřené, aby námraza mohla roztát.
- Vnitřek mrazničky vymyjte houbou namočenou v roztoku teplé vody a/nebo neutrálního čisticího prostředku. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi.
- Pečlivě ho opláchněte a osušte.
- Potraviny vložte zpět.
- Zavřete dveře.

Znovu zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte spotřebič podle pokynů v kapitole "Jak používat chladicí oddíl". Po zapnutí se obnoví seřízení a nastavení zvolené před vypnutím spotřebiče.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky, nebo jinak odpojte spotřebič spotřebič od elektrické sítě.

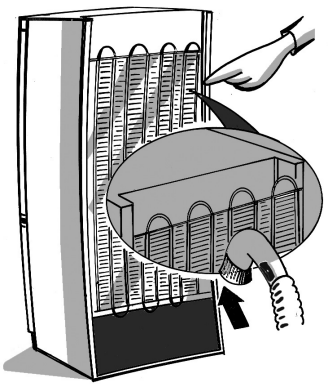

- Chladicí oddíl pravidelně čistěte houbou namočenou v roztoku vlažné vody a/nebo neutrálního čisticího prostředku. Opláchněte a vysušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.
- Poličky nenamáčejte do vody, ale omyjte je nepříliš vlhkou houbou.
- Při odmrazování vyčistěte celý vnitřek mrazicího oddílu.
- Pravidelně vysavačem nebo kartáčem čistěte větrací mřížky a kondenzátor umístěný na zadní stěně spotřebiče.
- Vnější plochy čistěte měkkým hadříkem namočeným ve vodě. Nepoužívejte pasty ani drátěnky s drsnými částicemi, ani prostředky na čistění skvrn (např. aceton, terpentýn), ani ocet.

Při dlouhé nepřítomnosti

1. Z chladničky vyndejte všechny potraviny.
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
3. Odmrazte a vyčistěte vnitřek.
4. Pokud se spotřebič nepoužívá delší dobu, nechte stále otevřené dveře, abyste zabránili vzniku plísní, nepříjemných pachů a oxidace.
5. Čištění spotřebiče
   - Vnitřek oddílu s nízkou teplotou (je-li u modelu) vyčistěte při odmrazování.
   - Vnitřek chladicího oddílu pravidelně čistěte houbou namočenou v roztoku vlažné vody a/nebo neutrálního čisticího prostředku. Opláchněte a vysušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.

SERVIS

Než se spojíte se servisem:

1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit poruchu sami (viz Jak odstranit poruchu).
2. Znovu zapněte spotřebič a zkontrolujte, zda porucha zmizela. Ne-li tomu tak, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
3. Jestliže spotřebič stále nefunguje správně, obraťte se na servis.

Sdělte:

- typ poruchy
- model
- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče)
- svoji úplnou adresu
- své telefonní číslo s předvolbou

SERVICE 0000 000 00000

Poznámka:
Změna směru otevírání dveří provedená servisní službou se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.

INSTALACE

- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti tepelného zdroje. Neměli byste ho instalovat do teplé místnosti, nebo na místo, kde by byl přímo vystaven slunečním paprskům nebo do blízkosti tepelného zdroje (radiátory, vařiče), protože to vše zvyšuje spotřebu energie.
- Není-li to možné, je nutné dodržet následující minimální vzdálenosti:
- 30 cm od sporáků na uhlí nebo na topný olej;
- 3 cm od elektrických a/nebo plynových sporáků.
- Namontujte distanční prvky (jsou-li součástí vybavení) na zadní část kondenzátoru umístěného vzadu na spotřebiči.
- Spotřebič umístěte na suché, dobře větrané místo, a je-li to třeba, seřiďte přední nožičky.
- Vymyjte vnitřek.
- Instalujte příslušné vybavení.

Připojení k elektrické síti

- **Připojení k síti musí být provedeno v souladu s místními předpisy.**
- Údaje o napětí a příkonu jsou uvedeny na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče.
- **Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případná zranění osob, zvířat nebo poškození věcí způsobené nedodržením výše uvedených předpisů.**
- Jestliže zástrčka napájecího kabelu neodpovídá zásuvce, požádejte o výměnu zásuvky kvalifikovaného elektrikáře.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.

Odpojení od elektrické sítě

Spotřebič musí být odpojitelný od elektrické sítě buď vytažením napájecího kabelu ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového síťového vypínače umístěného před zásuvkou.