



Doro 6050

Stručný návod k použití

Česky

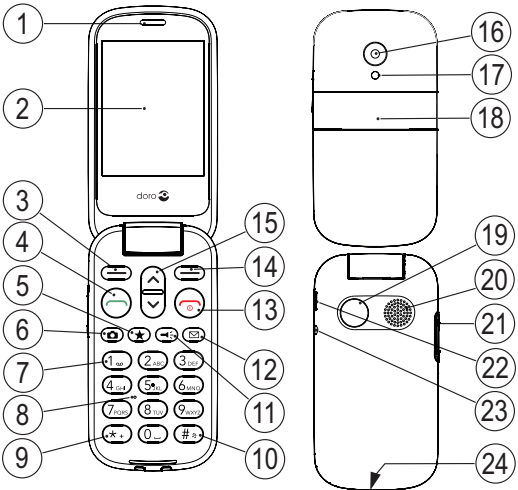

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sluchátko | 14. Pravé funkční tlačítko |
| 2. Displej | 15. Tlačítka se šípkou |
| 3. Levé funkční tlačítko | 16. Objektiv fotoaparátu |
| 4. Tlačítko Volat | 17. Baterka |
| 5. Zástupce Top 10 | 18. Externí displej |
| 6. Zástupce fotoaparátu | 19. Tlačítko pro přivolání pomoci |
| 7. Hlasová schránka | 20. Reproduktor |
| 8. Mikrofon | 21. Ovládání hlasitosti |
| 9. Mezinárodní předvolba / Symboly | 22. Nabíjecí konektor |
| 10. Způsob zadávání / Ticho | 23. Konektor sluchátek |
| 11. Tlačítko Baterka | 24. Očko na řemínek |
| 12. Zástupce aplikace Zprávy | 25. Nabíjecí stojánek |
| 13. Konec hovoru / Vypínač | |

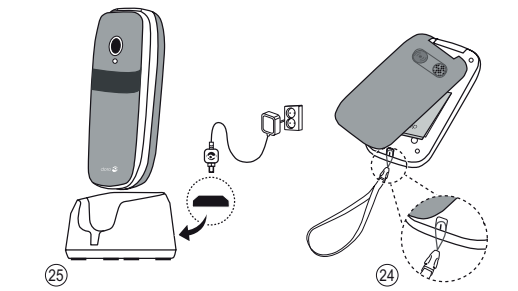

Pozor! Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustrativním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje. Položky dodávané s vaším telefonem se od vyobrazení mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupných ve vaší oblasti, případně na službách vašeho poskytovatele. Doplnkové příslušenství získáte u místního prodejce produktů Doro. Dodávané originální příslušenství slouží ke zlepšení využitelnosti vašeho telefonu.

Plná verze návodu k použití

Plnou verzi návodu k použití, užitečné odkazy a další informace naleznete na stránce www.doro.com/support/ nebo je získáte od pracovníků naší Zákaznické linky.

Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku


Telefon Doro 6050 vám nabídne snadnější volání, zaslání zpráv, fotografování a další činnosti díky široce odděleným a vysoce kontrastním tlačítkům i velkému 2,8" displeji. Dále nabízí skvělý zvuk, měkčený povrch a celou řadu dalších vlastností včetně e-mailu, tlačítka pro přivolání pomoci a kompatibility s naslouchátky.

1. ZAČÍNÁME

SIM karta, paměťová karta a baterie

Sejmutí krytu baterie

Dejte pozor, abyste si při odstraňování krytu baterie nezlomili nehty. Kryt nadměrně neohýbejte, abyste ho nepoškodili.

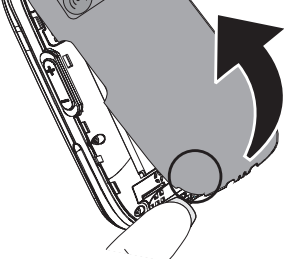

Vložte SIM kartu (povinné)


Pokud je již nainstalována baterie, vyndejte ji. Vyhledejte držák SIM karty a opatrně zasuňte kartu do držáku. Vložte kartu způsobem vyobrazeným na nálepce vedle držáku. Toto zařízení pracuje s kartami mikro SIM a 3FF SIM. Pokud byste měli problémy s vyjmutím nebo výměnou SIM karty, vytáhněte SIM kartu tak, že na obnaženou část karty přilepíte lepicí pásku a kartu vytáhnete.

Vložte SD kartu (nepovinné)

Vyhledejte držák SD karty a opatrně zasuňte kartu do držáku. Zařízení funguje s nainstalovanou SD kartou i bez ní. Kompatibilní typ karty: microSD, microSDHC.

Vraťte na místo kryt baterie.

Zasuňte baterii do oddílu pro baterii tak, aby kontakty baterie směřovaly dolů doprava. Vraťte na místo kryt baterie.

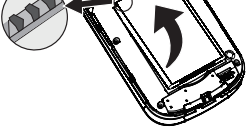

Nabíjení telefonu

⚠ UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které byly schváleny pro použití s tímto modelem. Připojení jiného příslušenství může být nebezpečné a může mít za následek zrušení platnosti schválení typu a záruky na telefon.

Když je baterie téměř vybitá, zobrazí se na displeji ikona a zazní varovný signál.

- Síťový adaptér zapojte do elektrické zásuvky a do vstupu pro nabíjení nebo vložte zařízení do nabíjecího stojanu. Nebo je možné zapojit kabel do vstupu pro nabíjení na telefonu a do USB portu na počítači.

2. SEZNÁMENÍ S TELEFONEM

Zapnutí a vypnutí telefonu

- Telefon zapnete nebo vypnete stisknutím a přidržením červeného tlačítka . Vypnutí potvrďte zvolením možnosti **Ano**.
- Pokud je SIM karta platná, ale je chráněna PIN (Personal Identification Number) kódem, zobrazí se text **PIN**. Zadejte PIN kód a stiskněte tlačítko **OK**. Smazání provedete tlačítkem **Smazat**.

Pozor! Pokud nebyly kódy PIN a PUK dodány se SIM kartou, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Tip: Doporučujeme sejmut z displeje ochrannou plastovou fólii, aby se zlepšila viditelnost.

Pokusy: # udává počet zbývajících pokusů o zadání PIN kódu. Pokud již nezbyvají žádné pokusy, zobrazí se text **PIN kód zablokován**. Potom je nutné odblokovat SIM kartu pomocí PUK (Personal Unblocking Key) kódu.

- Zadejte PUK kód a potvrďte ho tlačítkem **OK**.
- Zadejte nový PIN kód a potvrďte ho tlačítkem **OK**.
- Znovu zadejte nový PIN kód a potvrďte ho tlačítkem **OK**.

Průvodce spuštěním

Při prvním spuštění telefonu můžete použít k zadání některých základních nastavení průvodce spuštěním.

Tip: Průvodce spuštěním můžete spustit také později.

Podrobné pokyny

Šipka () označuje v podrobných pokynech další krok. Akci potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li vybrat položku, přejděte na ni nebo ji zvýrazněte pomocí tlačítek / a stiskněte tlačítko **OK**.

Externí displej

Na externím displeji se zobrazuje čas, řada stavových indikátorů a oznámení příchozích hovorů. Když vyprší časový limit externího displeje, stiskněte a podržte libovolně z bočních tlačítek +/-, čímž displej opět zapnete.

Navigace v telefonu

Když je telefon připravený k použití a ne zadáte žádné znaky, je telefon v pohotovostním režimu (režimu nečinnosti).

- Do pohotovostního režimu se vrátíte stisknutím tlačítka .
- Stisknutím levého funkčního tlačítka otevřete **Menu** telefonu a stisknutím pravého funkčního tlačítka **Jméno** otevřete kontakty uložené v telefonním seznamu.
- Pomocí tlačítek se šípkou / můžete posouvat menu a vybírat položky.

Tip: Do pohotovostního režimu se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka .

Zadávání textu

- Opakovaně stiskněte číselné tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Než zadáte další znak, počkejte několik sekund.
- Stisknutím tlačítka zobrazíte seznam speciálních znaků. Vyberte požadovaný znak pomocí tlačítek / a zadejte ho stisknutím tlačítka **OK**.
- Pomocí tlačítek / můžete posouvat kurzor v textu.
- Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi velkými písmeny, malými písmeny a číslicemi.
- Stisknutím a podržením tlačítka změníte jazyk zadávání textu.

Prediktivní zadávání textu

V některých jazycích je možné použít metodu zadávání Smart ABC (T9), která umožňuje použít slovník k navrhování slov.

- Stiskněte **Menu** **Nastavení** **Zprávy** **Prediktivní text**.
- Funkci zapnete zvolením možnosti **Zapnuto**, vypnete ji zvolením možnosti **Vypnuto**.
- Zadání potvrďte tlačítkem **OK**.

Změna jazyka, času a data

Výchozí jazyk je určen SIM kartou. Postup změny jazyka, času a data naleznete v plné verzi návodu k použití.

Ovládání hlasitosti

Pomocí bočních tlačítek + / - nebo / můžete upravit hlasitost během hovoru. Úroveň hlasitosti se zobrazí na displeji.

Ticho

Ticho je pevný profil, ve kterém je vypnutý tón tlačítek, tón zpráv a vyzváněcí tón, zatímco vibrace, úkoly a upozornění zůstávají beze změny.

- Stisknutím a podržením tlačítka aktivujete nebo deaktivujete režim Ticho.

3. HOVORY

Odchozí hovor

- Zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Smazání provedete tlačítkem **Smazat**.
- Číslo vytočíte stisknutím tlačítka . Stisknutím tlačítka **Zrušit** hovor zrušíte.
- Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

Pozor! U mezinárodních hovorů vždy zadejte před předvolbou země symbol +. Dvojitým stisknutím tlačítka zadáte předvolbu mezinárodních hovorů +.

Volání z telefonního seznamu

- Stisknutím tlačítka **Jméno** otevřete telefonní seznam.
- Pomocí tlačítek / procházejte telefonním seznamem nebo proveďte rychlé hledání stisknutím tlačítka, které odpovídá prvnímu písmenu jména.
- Stiskněte **Možnosti** **Volat**, nebo stisknutím tlačítka vytočte vybranou položku, anebo se stisknutím tlačítka **Zpět** vraťte do pohotovostního režimu.

Přijetí hovoru

- Stisknutím tlačítka přijměte hovor nebo stiskněte tlačítko **Ticho**, vypněte vyzvánění a stisknutím tlačítka **Odmítnout** odmítněte hovor (signál obsazeno). Nebo stiskněte tlačítko a odmítněte hovor přímo.
- Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

Možnosti během hovoru

Během hovoru umožňují funkční tlačítka () přístup k dalším funkcím.

Rychlá volba

Pomocí tlačítek **0** a **2-9** použijete v pohotovostním režimu rychlou volbu.

- Stisknutím a podržením příslušného tlačítka vytočíte číslo.

Přidávání čísel rychlé volby

- Stiskněte **Menu** **Nastavení** **Telefonní seznam** **Rychlá volba**.
- Zvolte **0** **Přidat** a vyberte položku v telefonním seznamu.
- Zadání potvrďte tlačítkem **OK**.
- Tento postup opakujte a přidejte položky rychlé volby pro tlačítka **2-9**.

4. TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Když je telefon zapnutý, vždy je možné provádět tísňová volání zadáním hlavního místního čísla tísňového volání pro danou oblast následovaného stisknutím tlačítka .

5. PROTOKOL HOVORŮ

Přijaté a nepřijaté hovory a volaná čísla jsou uloženy v kombinovaném protokolu hovorů. Do protokolu lze uložit 20 hovorů od každého typu. Pokud se několik hovorů vztahuje ke stejnému číslu, je uložen pouze poslední hovor.

- Stisknutím tlačítka otevřete protokol hovorů.
- Protokol hovorů můžete procházet pomocí tlačítek / .
 = **Přijatý hovor**
 = **Volané číslo**
 = **Nepřijatý hovor**
- Stisknutím tlačítka vytočíte dané číslo, nebo zvolte **Možnosti**.

6. TELEFONNÍ SEZNAM

Do telefonního seznamu je možné uložit 300 položek a ke každé položce 3 telefonní čísla.

Přidání kontaktu

- Stiskněte **Menu** **Telefonní seznam** **Nový kontakt** **Přidat**.
- Zadejte **Jméno** kontaktu. Smazání provedete tlačítkem **Smazat**.
- Pomocí tlačítek / vyberte **Mobil**, **Domů** nebo **Kancelář** a zadejte telefonní čísla včetně předvolby.
- Vyberte položku **E-mail**, chcete-li přidat e-mailovou adresu.
- Vyberte položku **Obrázek** **Upravit**.
 - Zvolte možnost **Vyfotografovat**, pokud chcete vyfotografovat obrázek fotoaparátem.
 - Zvolte možnost **Moje obrázky**, pokud chcete vybrat stávající obrázek.
- Vyberte položku **Vyzváněcí tón** **Upravit**.
 - Zvolte možnost **Systém**, pokud chcete vybírat z předinstaloovaných souborů.
 - Zvolte možnost **Uživatel**, pokud chcete vybírat ze stažených souborů.
- Stiskněte tlačítko **Uložit**.
- Po dokončení stiskněte tlačítko **Uložit**.

7. ICE (IN CASE OF EMERGENCY)

V případě úrazu je důležité mít tyto informace co nejdříve, což zvýší šance na přežití. Pro zvýšení vlastní bezpečnosti zadejte nouzový kontakt ICE. První osoby, které zareagují, získají v případě nouze z vašeho telefonu přístup k dodatečným informacím, jako jsou léky, které užíváte, nebo kontakt na nejbližší příbuzné. Všechna pole jsou nepovinná, ale čím více informací poskytnete, tím lépe.

- Stiskněte **Menu** **Telefonní seznam** **ICE**.
- K posouvání položek seznamu použijte tlačítka / .
- Stiskněte tlačítko **Upravit**, chcete-li do jednotlivých položek přidávat informace nebo je upravovat. Smazání provedete tlačítkem **Smazat**.
- Po dokončení stiskněte tlačítko **Uložit**.

8. TLAČÍTKO PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI

Tlačítko pro přivolání pomoci umožňuje nepřetržitý snadný přístup k volání na předem stanovená telefonní čísla osob, které vám mohou poskytnout pomoc. Před použitím se ujistěte, zda je funkce přivolání pomoci aktivována. V návodu naleznete informace o aktivaci, o zadávání příjemců a o úpravě textové zprávy.

Hovor pro přivolání pomoci

- Pokud potřebujete pomoc**, stiskněte a podržte tlačítko pro přivolání pomoci po dobu 3 sekund nebo jej stiskněte dvakrát během 1 sekundy.
Hovor pro přivolání pomoci bude zahájen asi po 5 sekundách. Během této doby můžete zabránit případnému falešnému poplachu stisknutím tlačítka .
- Textová zpráva (SMS) se žádostí o pomoc bude zaslána všem příjemcům.
- Vytočí se číslo prvního příjemce v seznamu. Pokud nebude hovor do 25 sekund přijat, vytočí se další číslo. Volání se opakuje 3krát nebo do přijetí hovoru nebo do stisknutí tlačítka .

⚠ UPOZORNĚNÍ

Když je aktivován hovor pro přivolání pomoci, telefon se automaticky nastaví do režimu handsfree. Při používání režimu handsfree nedržte zařízení blízko ucha, protože hlasitost může být mimořádně vysoká.

Nastavení tlačítka pro přivolání pomoci

- Stiskněte **Menu** **Nastavení** **Přivolání pomoci**.

9. ZPRÁVY

Vytváření a odesílání textových zpráv

- Stiskněte tlačítko zástupce , nebo stiskněte **Menu** **Zprávy** **Vytvořit novou** **SMS**.
- Napište zprávu a stiskněte tlačítko **Komu**.
- Vyberte příjemce z **Telefonního seznamu**. Nebo vyberte možnost **Zadejte číslo**, přidejte příjemce ručně a stiskněte tlačítko **Hотово**.
- Pokud chcete přidat další příjemce, vyberte možnost **Přidat**. Příjemce můžete také upravit, když jednoho vyberete a stisknete **Možnosti** **Upravit/Odstranit/Odstranit vše**.
- Po dokončení stiskněte tlačítko **Odeslat**.

