Řada 300zūmo®

Návod k obsluze



Září 2013 190-01457-41_0A Vytištěno na Tchaj-wanu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

TracBack®, Garmin®, logo Garmin a zūmo® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™, HomePort™, účet myGarmin™, funkce myTrends™, služba nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, and trafficTrends™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD™ je obchodní značka sdružení SD-3C. Windows® a Windows NT® jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Mac® je obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc.

Technologie HD Radio je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation. Americké a zahraniční patenty. HD Radio® a logo HD jsou patentovanými obchodními značkami společnosti iBiquity Digital Corporation.

Obsah

Začínáme 1
Instalace zařízení na motocykl 1
Informace o montážních napájecích kabelech 1
Instalace základny držáku na řidítka 1
Připojení napájecích kabelů k držáku pro instalaci na motocyklu 1
Připojení základní desky k držáku pro instalaci na motocykl 2
Připojení základní desky k základně držáku na řidítka 2
Instalace zařízení do držáku pro instalaci na motocyklu 2
Vyjmutí zařízení z držáku pro instalaci na motocyklu 2
Instalace zařízení do automobilu 2
Podpora a aktualizace 3
Nastavení služby Garmin Express 3
služba nüMaps Guarantee™ 3
Informace o nüMaps Lifetime™ 3
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku 3
Vypnutí zařízení 3
Vynulování zařízení 3
Nastavení jasu obrazovky 3
Úprava hlasitosti 3
Ikony stavového řádku 3
Příjem signálů GPS 3
Režimy přepravy 3
Informace o baterii 3
Nastavení času 4
Používání tlačítek na displeji 4
Používání klávesnice na displeji 4
Informace o zkratkách 4
Přidání zkratky 4
Odebrání zkratky 4
Hledání poloh 4
Polohy 4
Hledání pozice podle kategorie 4
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání 4
Změna oblasti vyhledávání 4
Nahlášení uzavřené nebo chybějící pozice 4
Úprava informací o poloze 5
Hodnocení bodu zájmu 5
Nástroje pro hledání 5
Nalezení adresy 5
Hledání křižovatky 5
Hledání města 5
Hledání polohy pomocí souřadnic 5
Hledání pozice prohlížením mapy 5
Uložení domovské destinace 5
Cesta domů 5
Úprava informací o domovské destinaci 5
Hledání naposledy nalezených cílů 5
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic 5
Hledání parkoviště 5
Nastavení simulované pozice 5
Ukládání pozic 6
Uložení pozice 6
Uložení aktuální pozice 6
Zahájení trasy k oblíbené poloze. 6
Úprava oblíbené polohy 6
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze 6
Sdílení uložené polohy 6
Odeslání polohy do zařízení 6
Odstranění oblíbené polohy 6
Navigace 6
Zahájení trasy 6
Změna režimu pro výpočet trasy 6
Náhled více tras 6
Zahájení trasy k oblíbené poloze. 6
Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic 6
Vaše trasa na mapě 7
Používání navigační mapy 7
Přidání bodu k trase 7
Přeskočení bodu na trase 7
Použití objížďky 7
Zastavení trasy 7
Používání navržených tras 7
Informace o službách na exitu 7
Hledání služeb na exitu 7
Navigace na dálnici 7
Funkce vyhnutí se silnicím 7
Informace o vlastních objížďkách 7
Objížďka oblasti 7
Objížďka cesty 8
Deaktivování vlastních objížděk 8
Odstranění vlastních objížděk 8
Aktivace pokročilých objížděk 8
Použití objížďky kolem určitých oblastí 8
Navigace mimo silnice 8
Zapnutí sledování paliva 8
Nastavení varování na nedostatek paliva 8
Stránky mapy 8
Přizpůsobení mapy 8
Přizpůsobení vrstev mapy 8
Zobrazení protokolu cesty 8
Změna datového pole mapy 8
Přizpůsobení tlačítek mapy 8
Změna palubní desky mapy 8
Změna perspektivy mapy 9
Zobrazení aktivity na trase 9
Zobrazení seznamu odboček 9
Zobrazení další odbočky 9
Prohlížení křižovatek 9
Zobrazení dopravních upozornění 9
Zobrazení informací o cestě 9
Zobrazení aktuálních informací o poloze 9
Vyhledání služeb v okolí 9
Získání popisu trasy do aktuální polohy 9
Funkce Handsfree 9
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth 9
Informace o bezdrátové soupravě headset 9
Párování bezdrátové soupravy headset 9
Informace telefonování pomocí sady handsfree 10
Párování telefonu 10
Uskutečnění hovoru 10
Příjem hovoru 10
Použití historie volání 10
Používání možností v průběhu hovoru 10
Uložení telefonního číslo domů 10
Odpojení zařízení Bluetooth 10
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth 10
Používání aplikací 10
Používání nápovědy 10
Hledání v tématech nápovědy 10
Plánování cesty 10
Plánování cesty 11
Změna režimů přepravy na cestě 11
Navigace k uložené trase 11
Úprava uložené cesty 11
TracBack® 11
Sledování poslední prošlé trasy 11

Uložení poslední prošlé trasy jako cesty ... 11
Tlak v pneumatikách ... 11
Nastavení snímačů tlaku ... 11
Instalace snímačů na pneumatiky ... 12
Výstrahy tlaku v pneumatikách ... 12
Režim spánku snímače tlaku v pneumatikách ... 12
Používání kompasu ... 12
Nalezení posledního parkovacího místa ... 12
Zobrazení předchozích tras a cílů ... 12
Zaznamenávání historie servisu ... 12
Přidání kategorií servisu ... 12
Odstranění kategorií servisu ... 12
Odstranění záznamů servisu ... 12
Úprava záznamu servisu ... 12
Použití světového času ... 13
Zobrazení mapy světa ... 13
Nastavení budíku ... 13
Použití kalkulačky ... 13
Převádění jednotek ... 13
Nastavení převodních kurzů měn ... 13
Použití jazykového průvodce ... 13
Zakoupení jazykového průvodce ... 13
Výběr jazyků v jazykovém průvodci ... 13
Překlad slov a frází ... 13
Používání dvojjazyčného slovníku ... 13
Informace o dopravě ... 13
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací ... 13
Přijímač dopravních informací ... 14
Informace o ikoně Doprava ... 14
Doprava na vaší trase ... 14
Zobrazení dopravy na vaší trase ... 14
Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase ... 14
Cesta jinou trasou ... 14
Zobrazení dopravy na mapě ... 14
Doprava ve vaší oblasti ... 14
Hledaní zpoždění na trase ... 14
Zobrazení dopravní nehody na mapě ... 14
Porozumění dopravním informacím ... 14
Předplatné pro dopravní informace ... 14
Aktivace předplatného ... 14
Vypnutí dopravy ... 14
Správa dat ... 14
Správa dat ... 14
Typy souborů ... 14
Informace o paměťových kartách ... 15
Instalace paměťové karty ... 15
Připojení zařízení k počítači ... 15
Přenos dat z počítače ... 15
Odpojení kabelu USB ... 15
Odstranění souborů ... 15
Přizpůsobení zařízení ... 15
Nastavení mapy a vozidla ... 15
Aktivace map ... 15
Nastavení navigace ... 15
Režim výpočtu ... 15
Nastavení displeje ... 15
Bluetooth Nastavení ... 16
Deaktivování Bluetooth ... 16
Nastavení dopravy ... 16
Informace o předplatném dopravních informací ... 16
trafficTrends™ ... 16
Nastavení jednotek a času ... 16
Nastavení jazyka a klávesnice ... 16
Nastavení zařízení a soukromí ... 16
Nastavení varovných bodů ... 16
Obnovení nastavení ... 16
Dodatek ... 16
Napájecí kabely ... 16
Nabíjení zařízení ... 16
Péče o zařízení ... 16
Čištění vnějšího krytu ... 17
Čištění dotykové obrazovky ... 17
Zabránění krádeži ... 17
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ... 17
Montáž na palubní desku ... 17
Odstranění zařízení, kolébky a držáku ... 17
Vysunutí zařízení z kolébky ... 17
Vyjmutí kolébky z držáku pro instalaci ... 17
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ... 17
Nákup doplňkových map ... 17
Bezpečnostní kamery ... 17
Uživatelské body zajmu ... 17
Instalace softwaru POI Loader ... 17
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader ... 17
Hledání bodů zájmu ... 17
Zakoupení příslušenství ... 18
Odstranění problémů ... 18
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ... 18
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ... 18
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ... 18
Indikátor baterie je nepřesný ... 18
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka ... 18
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení ... 18
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk ... 18
Rejstřík ... 19

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Instalace zařízení na motocykl


Informace o montážních napájecích kabelech

⚠ VAROVÁNÍ

Společnost Garmin důrazně doporučuje, aby zařízení instalovala zkušená osoba kvalifikovaná v oboru elektrických systémů. Nesprávné zapojení napájecího kabelu může vést k poškození vozidla nebo baterie a může způsobit zranění osob.

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Zařízení musí být na motocyklu instalováno na vhodném a bezpečném místě podle toho, jaké jsou dostupné zdroje napájení a bezpečné vedení kabelů.

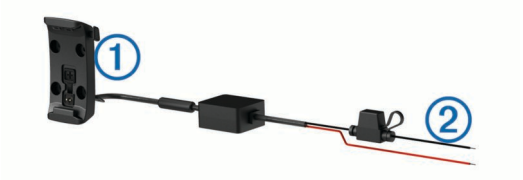


①	Kolébka na motocykl
②	Vodiče s vloženou pojistkou pro připojení napájení (k napájení z motocyklu)

Instalace základny držáku na řidítka

Zařízení nabízí součásti pro dvě možnosti instalace držáku na řidítka. Vlastní držáky vyžadují další součásti (http://www.ram-mount.com).

Instalace U šroubu a základny držáku na řidítka

1 Nasaďte U šroub ① okolo řidítek ② a protáhněte konce základnou držáku na řidítka ③.

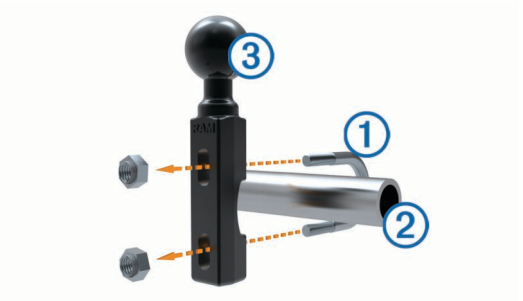


2 Upevněte základnu utažením matic.

POZNÁMKA: Doporučený točivý moment je 50 silových liber na palec. Nepřekračujte točivý moment 80 silových liber na palec.

Připojení základní desky k držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu

1 Odšroubujte dva šrouby, které jsou z výroby umístěny na držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu ①.

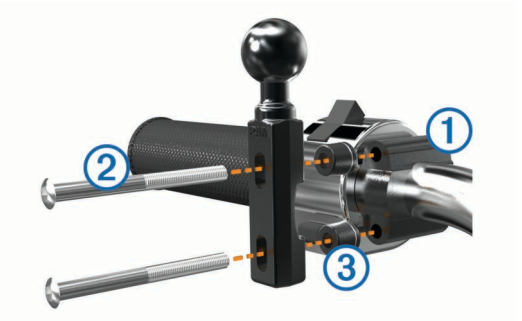

POZNÁMKA: Součástí balení jsou 1/4palcové standardní šrouby a šrouby M6. Velikost šroubů od výrobce musí odpovídat šroubům držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.

2 Nové šrouby ② protáhněte základnou držáku na řidítka ③ a držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.

3 Upevněte základnu utažením šroubů.

Připojení napájecích kabelů k držáku pro instalaci na motocyklu

1 Protáhněte konektor napájecího kabelu ① skrze horní část otvoru držáku pro instalaci na motocyklu.



2 Posuňte kabel směrem k dolní části otvoru ② a vytáhněte jej, dokud není napnutý.

3 Našroubujte černý šroub ③ na zadní část držáku ④, aby kabel zůstal na místě.



4 Protáhněte ochranný kryt ⑤ horním otvorem a zatlačte jej do otvoru.



Připojení základní desky k držáku pro instalaci na motocykl

POZNÁMKA

Přímý, trvalý kontakt se základní deskou nebo jakoukoli jinou částí motocyklu může držák časem poškodit. Abyste předešli tomuto způsobu poškození, musíte umístit montážní podložky mezi držák a základní desku a zkontrolovat, zda se žádná z částí zařízení nebo držáku nedotýká motocyklu.

1 Protáhněte šrouby s kulatou hlavou M4 × 40 mm ① podložkami ②, kolébkou, vymezovacími prvky ③ a základní deskou ④.



2 Utáhněte matice a bezpečně připevněte základní desku.

Připojení základní desky k základně držáku na řidítka

1 Zarovnejte základnu držáku na řidítka ① s kuličkou základní desky ② pomocí ramene se dvěma zásuvkami ③.



2 Zasuňte kuličku do ramene se dvěma zásuvkami.
3 Mírně utáhněte knoflík.
4 Upravte polohu tak, aby zajišťovala optimální sledování a obsluhu.
5 Upevněte držák utažením knoflíku.
6 Zarovnejte kuličku základní desky připojenou ke kolébce ③ s druhým koncem ramene se dvěma zásuvkami.
7 Opakujte kroky 2 až 4.

Instalace zařízení do držáku pro instalaci na motocyklu

1 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.



2 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.

POZNÁMKA: Pokud západka v horní části držáku zůstane po vložení zařízení nahoře, zatlačte ji dolů.

Vyjmutí zařízení z držáku pro instalaci na motocyklu

1 Stiskněte tlačítko na boční straně držáku.
2 Vyjměte zařízení.
3 Na držáku pro instalaci na motocyklu nasaďte ochranný kryt na konektor napájení uprostřed kabelu (strana 1).

Instalace zařízení do automobilu

POZNÁMKA

Před instalací zařízení si prověřte místní zákony týkající se instalace na čelní sklo.


⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Nepoužívejte přísavný držák na motocyklu.

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

1 Stáhněte ochranný kryt na zadní straně kolébky.
2 Zapojte napájecí kabel do automobilu ① do konektoru mini-USB ② pod ochranným krytem.

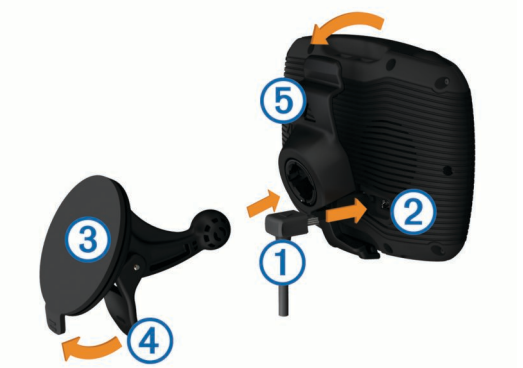

3 Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt.
4 Čelní sklo a přísavný držák očistěte a vysušte hladkou tkaninou.

5 Přitiskněte přísavný držák ③ na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
6 Zaklapněte kolébku ⑤ do úchyt na přísavném držáku.
7 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
8 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.

TIP: Stiskněte logo v horní části zařízení a současně podržte proužek na horní straně kolébky.

9 Druhý konec napájecího kabelu do automobilu zapojte do elektrické zásuvky.

Podpora a aktualizace

Služba Garmin® Express poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro vaše zařízení.

- Registrace produktu
- Aktualizace softwaru a map
- Přístupu k návodům produktů
- Vozidla, hlasy a další doplňky

Nastavení služby Garmin Express

1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do volného portu USB v počítači.
3 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

služba nüMaps Guarantee™

Vaše zařízení může mít nárok na bezplatnou aktualizaci map během 90 dnů od vyhledání satelitních signálů během jízdy. Informace o podmínkách naleznete na webové stránce www.garmin.com/numaps.

Informace o nüMaps Lifetime™

Modely nesoucí označení „LM“ za číslem modelu obsahují předplatné služby nüMaps Lifetime, která zajišťuje čtvrtletní aktualizace map po celou dobu životnosti vašeho zařízení. Podmínky naleznete na webové stránce http://www.garmin.com/numapslifetime.

POZNÁMKA: Pokud vaše zařízení předplatné služby nüMaps Lifetimeneobsahuje, můžete je zakoupit na webové stránce http://www.garmin.com/numapslifetime.

Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku

Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.

TIP: Pokud během nabíjení baterie přepnete zařízení do režimu spánku, budete šetřit jeho energii.

Stiskněte zapínací tlačítko ①.



Vypnutí zařízení

1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva.

Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu spánku.

2 Vyberte možnost **Vypnuto**.

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 10 sekund.

Nastavení jasu obrazovky

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Úprava hlasitosti

1 Vyberte možnost **Hlasitost**.
2 Vyberte možnost:
- Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
- Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
- Volbou možnosti otevřete další možnosti.

Ikony stavového řádku

Stavový řádek se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavovém řádku zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS.
	Bluetooth® – stav technologie (zobrazuje se, pokud je zapnuta funkce Bluetooth).
	Indikátor režimu přepravy.
9:10	Aktuální čas.
	Stav baterie.

Příjem signálů GPS

Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity. na stavové liště udává sílu signálu (viz strana 3). Příjem satelitních signálů může trvat několik minut.

1 Zapněte přístroj.
2 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
3 V případě potřeby zobrazte podržením tlačítka podrobné informace o satelitních signálech.

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Režimy přepravy

	Režim Motocykl
	Režim Automobil
	Režim Terén (viz strana 8)

Trasování a navigace se v závislosti na režimu přepravy vypočítávají různým způsobem.

Volba režimu přepravy

Zvolte možnost .

Informace o baterii

Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.

Ikona na stavové liště ukazuje stav interní baterie. Chcete-li zpřesnit údaje indikátoru nabití baterie, měli byste baterii zcela

vybít a potom plně nabít. Neodpojujte zařízení, dokud nebude plně nabité.

Nastavení času

POZNÁMKA: Chcete-li čas nastavit automaticky při každém zapnutí zařízení, zvolte možnost **Automatický**.

1. Vyberte možnost 9:10A.
2. Nastavte čas procházením čísel.

Používání tlačítek na displeji

- Volbou tlačítka ↩ se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka ↩ se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazíte více možností.
- Podržením tlačítka ▲ nebo ▼ umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka ☰ zobrazíte menu možností pro aktuální obrazovku.

Používání klávesnice na displeji

Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (strana 16).

- Výběrem znaku na klávesnici zadejte písmeno nebo číslo.
- Zvolte řadu písmen, například „**A-I**“, a vyberte písmeno z této řady.
- Výběrem ikony ␣ přidáte mezeru.
- Výběrem ikony ⊗ odstraníte položku vyhledávání.
- Výběrem ikony ⌫ odstraníte znak.
- Výběrem ikony 🌐 změníte režim jazyka klávesnice.
- Výběrem ikony &?% zadáte speciální znaky, například interpunkční znaménka.
- Výběrem ikony ⇧ změníte velikost znaků.

Informace o zkratkách

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratek.

1. Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.
2. Vyberte položku.

Odebrání zkratky

1. Zvolte možnost **Kam vést?** > ☰ > **Odebrat zkratky**.
2. Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3. Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

Hledání poloh

Polohy

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice, města a křižovatky.


Hledání pozice podle kategorie

1. Zvolte možnost **Kam vést?**.
2. Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
3. V případě potřeby vyberte podkategorii.
4. Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední tři vybrané destinace.

1. Zvolte možnost **Kam vést?**.
2. Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
3. Vyberte kategorii.
4. Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.

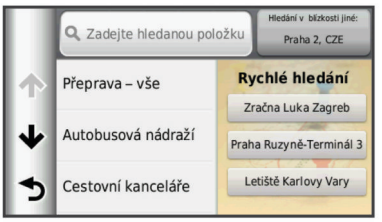

5. V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.

Hledání pozice prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání pozic zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

1. Zvolte možnost **Kam vést?**.
2. V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
3. Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.

   Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
4. Zvolte možnost:
   - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
   - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
   - Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo ulice a její název.
   - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo ulice, název ulice, město a stát.
   - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město nebo stát.
   - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
5. Zvolte možnost:
   - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
   - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu 🔍.
6. V případě nutnosti vyberte pozici.

Změna oblasti vyhledávání

1. V hlavním menu zvolte možnost **Kam vést?**.
2. Zvolte možnost **Hledání v blízkosti jiné**.
3. Zvolte možnost.

Nahlášení uzavřené nebo chybějící pozice

Obsahují-li výsledky vašeho hledání zastaralé nebo nesprávné pozice, můžete chybu nahlásit Garmin a pozici z budoucího vyhledávání odstranit.

1. Vyhledejte pozici (strana 4).
2. Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
3. Vyberte možnost ⓘ.
4. Vyberte možnost ☰ > **Upravit**.
5. Vyberte možnost **Nahlásit jako uzavřené** nebo **Nahlásit jako chybějící**.

Tyto informace se po připojení zařízení k aplikaci méAktualizace pomocí počítače odešlou do společnosti Garmin (strana 3).

Úprava informací o poloze

Můžete změnit adresu nebo telefonní číslo polohy, která se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání.

1. Vyhledejte polohu.
2. Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3. Vyberte možnost ⓘ.
4. Vyberte možnost ☰ > **Upravit**.
5. Vyberte možnost **Adresa** nebo **Telefonní číslo** a zadejte nové informace.

Hodnocení bodu zájmu

Bodu zájmu lze přiřadit hodnocení v podobě hvězdiček.

1. Vyhledejte pozici (strana 4).
2. Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
3. Vyberte možnost ⓘ.
4. Vyberte hvězdičky jako hodnocení bodu zájmu.

Dojde k aktualizaci hodnocení hvězdičkami v zařízení.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

1. Zvolte možnost **Kam vést?** > **Adresa**.
2. Zadejte číslo domu a zvolte možnost **Hotovo**.
3. Zadejte název ulice a zvolte možnost **Další**.
4. V případě nutnosti zvolte možnost **Hledání v blízkosti jiné** a změňte město, stát nebo provincii.
5. V případě nutnosti zvolte město, stát nebo provincii.
6. V případě nutnosti vyberte adresu.

Hledání křižovatky

1. Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.
2. Vyberte možnost:
   - Vyberte stát nebo provincii.
   - Chcete-li změnit stát, zemi nebo provincii, zvolte možnost **Stát nebo země** a zadejte název.
3. Zadejte první název ulice a zvolte možnost **Další**.
4. V případě nutnosti vyberte ulici.
5. Zadejte druhý název ulice a zvolte možnost **Další**.
6. V případě nutnosti vyberte ulici.
7. V případě nutnosti vyberte křižovatku.

Hledání města

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.
2. Vyberte možnost **Zadejte hledanou položku**.
3. Zadejte název města a zvolte možnost 🔍.
4. Vyberte město.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

1. Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.
2. V případě potřeby zvolte možnost ☰ > **Formát**, vyberte správný formát souřadnic pro typ použité mapy a zvolte možnost **Uložit**.
3. Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
4. Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.
5. Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
6. Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.
7. Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Hledání pozice prohlížením mapy

Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech, například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (strana 8).

1. Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
2. Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
3. Je-li to nutné, zvolte možnost 🔍 a volbou ikony kategorie zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.

   Na mapě se zobrazí značky pozic (nebo modrá tečka).
4. Vyberte možnost:
   - Vyberte značku pozice.
   - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici adresy.
5. Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.

Uložení domovské destinace

Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vracíte nejčastěji.

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > ☰ > **Nastavit domovskou destinaci**.
2. Vyberte možnost **Zadejte vlastní adresu**, **Použijte aktuální polohu** nebo **Naposledy nalezené**.

Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.

Cesta domů

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Domů**.

Úprava informací o domovské destinaci

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené** > **Domů**.
2. Vyberte možnost ⓘ.
3. Vyberte možnost ☰ > **Upravit**.
4. Zadejte změny.
5. Vyberte možnost **Hotovo**.

Hledání naposledy nalezených cílů

Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezené**.
2. Vyberte pozici.

Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezené** > ☰ > **Vymazat** > **Ano**.

Hledání parkoviště

1. Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.
2. Vyberte pozici parkoviště.

Nastavení simulované pozice

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované pozice použít systém GPS.

1. Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Simulátor GPS**.
2. V hlavním menu zvolte možnost **Zobrazit mapu**.
3. Zvolte oblas dvojitým kliknutím na mapu.

   Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
4. Zvolte popis pozice.

5 Zvolte možnost **Nastavit polohu**.

Ukládání pozic

Uložení pozice

1 Vyhledejte pozici (strana 4).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
3 Vyberte možnost ⓘ.
4 Vyberte možnost ☰ > **Uložit**.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální pozice

1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Zvolte možnost **Uložit**.
3 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.
4 Zvolte možnost **OK**.

Zahájení trasy k oblíbené poloze.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost **Všechny oblíbené**.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost **Jet!**.

Úprava oblíbené polohy

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost ⓘ.
5 Vyberte možnost ☰ > **Upravit**.
6 Vyberte možnost:
   - Vyberte možnost **Název**.
   - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
   - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřaďte kategorie k oblíbené poloze.
   - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k oblíbené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost ⓘ.
4 Vyberte možnost ☰ > **Upravit** > **Kategorie**.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Sdílení uložené polohy

Pokud uložíte polohu firmy, která není obsažena v mapových datech, můžete polohu sdílet se společností Garmin Poté bude možné tuto polohu doplnit do budoucích aktualizací mapy a sdílet k komunitou Garmin.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost ⓘ.
5 Vyberte možnost ☰ > **Sdílet místo**.

Odeslání polohy do zařízení

Do zařízení můžete odesílat polohy z různých zdrojů online, včetně webu http://connect.garmin.com.

1 Připojte zařízení k počítači (strana 15).
2 V případě nutnosti nainstalujte software Garmin Communicator Plugin.

   POZNÁMKA: Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/communicator.
3 V počítači vyhledejte polohu na podporované webové stránce.
4 Na webové stránce zvolte možnost **Odeslat do zařízení GPS**.

   POZNÁMKA: Některé webové stránky mohou používat jiné tlačítko či jiný odkaz.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
2 Vyberte možnost ☰ > **Odstranit oblíbené**.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Navigace

Zahájení trasy

1 Vyhledejte polohu (strana 4).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost **Jet!**.

Změna režimu pro výpočet trasy

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu. Režim výpočtu trasy má vliv pouze na trasy pro automobily.

Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu**.

- Zvolte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- Zvolte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.
- Zvolte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).

Náhled více tras

1 Vyhledejte pozici (strana 4).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
3 Vyberte možnost **Trasy**.
4 Vyberte trasu.
5 Vyberte možnost **Jet!**.

Zahájení trasy k oblíbené poloze.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost **Všechny oblíbené**.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost **Jet!**.

Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic

Zařízení může vypočítat trasy preferující zatáčkovité silnice. Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se zvýšit čas vzdálenost k cíli.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů zařízení.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu** > **Zatáčkovité silnice** > **Uložit**.

2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Objížďky** > **Dálnice** a vyhněte se dálnicím na trase (volitelné).

Tato operace může zvýšit používání zatáčkovitých silnic na trasách, ale může přidat důležitý čas nebo vzdálenost pro delší trasy.

3 Zahájit trasu.

Vaše trasa na mapě


POZNÁMKA

Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka označuje váš cíl.

Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení přepočítá trasu a poskytne nové popisy trasy.

Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole zobrazující aktuální rychlostní limit.

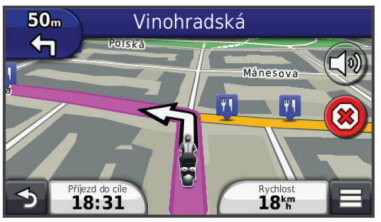

Používání navigační mapy

1 V hlavním menu zvolte možnost **Zobrazit mapu**.

2 Pokud jsou skryté ovládací prvky pro přiblížení/oddálení, výběrem mapy je zobrazte.

3 Zvolte mapu.

4 Zvolte možnost:

- Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo oddálení.
- Volbou možnosti otočíte zobrazení mapy.
- Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
- Chcete-li přidat nebo odebrat vrstvy mapy, zvolte možnost .
- Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, zvolte možnost .
- Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální pozici, zvolte možnost .
- Volbou možnosti zobrazíte zkratky pro mapu a navigační funkce.

Přidání bodu k trase

Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.

1 Na mapě zvolte možnost > **Kam vést?**.

2 Vyhledejte polohu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Přeskočení bodu na trase

Pokud se rozhodnete, že do dalšího bodu na trase nechcete jet, můžete ho přeskočit. To zabrání zařízení, aby se vás pokusilo navést zpět k vynechanému bodu. Tato funkce není k dispozici, pokud je příští bod vaší cílovou destinací.

Na mapě zvolte možnost > **Přeskočit**.

Použití objížďky

Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se vyhnuli překážkám, například dopravním zácpám nebo stavbám.

Při navigaci zvolte možnost > **Objížďka**.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost .

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a zapnout funkci historie cestování (viz strana 16).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Informace o službách na exitu

Během navigace po trase můžete nalézt čerpací stanice, prodejny potravin, ubytování a retaurace blízko nadcházejících exitů.

Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.

	Benzín
	Jídlo
	Ubytování
	Restaurace

Hledání služeb na exitu

1 Na mapě zvolte možnost > **Služby u dálnice**.

2 Pomocí šipek zvolte nadcházející exit.

3 Zvolte záložku služby na exitu.

4 Vyberte bod zájmu.

Navigace na dálnici

1 Na mapě vyberte možnost > **Služby u dálnice** > .

2 Vyberte možnost **Jet!**.

Funkce vyhnutí se silnicím

1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Objížďky**.

2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Informace o vlastních objížďkách

Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zapínat nebo vypínat.

Objížďka oblasti

1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.

2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.

3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.

4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.

Zvolená oblast je na mapě vystínována.

6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížďka cesty

1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
2 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost ☰ > **Zakázat**.

Odstranění vlastních objížděk

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížďky**.
2 Vyberte možnost:
   - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte možnost 🗑.
   - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a zvolte možnost ☰ > **Odstranit**.

Aktivace pokročilých objížděk

Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Rozšířené objížďky**.

Použití objížďky kolem určitých oblastí

Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se stavbami, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1 Vyberte cíl a poté možnost **Jet!** (strana 4).
2 Na mapě zvolte možnost ☰ > **Objížďka**.
3 Vyberte možnost **0,5 km**, **2 km**, **5 km** nebo **Objížďka úseku trasy**.
4 V případě potřeby zvolte cestu, která se má objet.

Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace**.
2 Vyberte možnost **Režim výpočtu** > **Mimo silnice** > **Uložit**.

Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

Zapnutí sledování paliva

Pokud zapnete sledování paliva, zobrazí se na trasovém počítači měřic paliva (strana 9).

POZNÁMKA: Pokud chcete zapnout sledování paliva, musíte zařízení umístit do držáku do motocyklu či automobilu.

1 Naplňte palivovou nádrž.
2 Vyberte možnost:
   - Pokud zapínáte sledování paliva poprvé, vyberte možnost **Nastavení paliva** > **Sledování paliva** > **Vzdálenost na nádrž** a zadejte vzdálenost, které vozidlo ujede na množství paliva v nádrži.
   - Pokud jste již sledování paliva zapnuli, vyberte možnost **Vynulovat palivovou nádrž** pro přesné sledování paliva.

Nastavení varování na nedostatek paliva

Zařízení můžete nastavit tak, aby vás varovalo, pokud je v nádrži málo paliva.

POZNÁMKA: Aby se varování na nedostatek paliva zobrazilo, musí být zařízení připojeno k držáku do motocyklu či automobilu.

1 Zapnout sledování paliva (strana 8).
2 Vyberte možnost **Varování palivové nádrže**.
3 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost **Hotovo**.

Pokud vám zbývá dostatek paliva na ujetí vzdálenosti, kterou jste zadali, objeví se varování na nedostatek paliva na stránce Mapa.

Stránky mapy

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

1 Na mapě zvolte možnost ☰.
2 Zvolte možnost **Vrstvy mapy**.
3 Vyberte, které vrstvy se mají zobrazovat na mapě, a zvolte možnost **Uložit**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Změna datového pole mapy

1 Vyberte datové pole na mapě.

POZNÁMKA: Položku **Rychlost** nelze přizpůsobit.

2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
3 Vyberte možnost **Uložit**.

Přizpůsobení tlačítek mapy

Na pravou stranu hlavní mapy můžete přidat až dvě ikony.

1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Tlačítka mapy**.
2 Zvolte ikonu a vyberte možnost **OK**.
3 Vyberte možnost ⊕.
4 Vyberte jinou ikonu.

Odstranění tlačítek z mapy

Můžete odebrat všechna tlačítka z pravé strany mapy.

1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Tlačítka mapy**.
2 Zvolte ikonu a vyberte možnost **OK**.
3 Vyberte možnost **Uložit**.

Změna palubní desky mapy

Na palubní desce, na spodní straně mapy se zobrazuje řádek s informacemi o cestě. Můžete vybrat různé palubní desky a změnit styl a rozvržení informací.

1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Palubní desky**.
2 Pomocí šipek vyberte palubní desku.

3 Vyberte možnost **Uložit**.

Změna perspektivy mapy

1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazení mapy jízdy**.
2 Vyberte možnost:
- Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
- Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
- Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Zobrazení aktivity na trase

Zobrazení seznamu odboček

Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.

1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní části mapy.
2 Vyberte odbočku.

Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
2 Vyberte možnost ☰ > **Mapa**.

Zobrazení další odbočky

Při navigaci po trase pro jízdu automobilem se v pravém horním rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo další manévr.

Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.

Na mapě výběrem možnosti zobrazíte další odbočku na mapě.

Prohlížení křižovatek

Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.

Výběrem možnosti na mapě zobrazíte křižovatku, je-li k dispozici.

Zobrazení dopravních upozornění

Během navigace po trase se na ukazateli navigace může zobrazit dopravní upozornění.

Volbou upozornění zobrazíte další informace.

Zobrazení informací o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě zvolte možnost ☰ > **Trasový počítač**.



Vynulování informací o cestě

1 Na mapě zvolte možnost ☰ > **Trasový počítač**.
2 Zvolte možnost ☰ > **Vynulovat pole**.
3 Vyberte možnost:
- Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
- Volbou možnosti **Vynulovat data cesty** vynulujete informace v trasovém počítači.
- Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
- Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání služeb v okolí

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo policejních stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte kategorii.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost ☰ > **Popis trasy ke mně**.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Funkce Handsfree

Můžete připojit své zařízení k bezdrátovým sluchátkům a poslouchat hlasové navigační výzvy prostřednictvím sluchátek. Některé modely zařízení umožňují připojení sluchátek k mobilnímu telefonu a uskutečňování a přijímání telefonních hovorů pomocí zařízení a sluchátek.

Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2 Vyberte možnost **Bluetooth**.

Informace o bezdrátové soupravě headset

Pomocí bezdrátové technologie může vaše zařízení odesílat zvukové výzvy navigace do bezdrátové soupravy headset. Další informace naleznete na webových stránkách http://www.garmin.com/bluetooth.

Párování bezdrátové soupravy headset

POZNÁMKA: V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedna souprava headset.

Než budete moci přijímat výzvy navigace prostřednictvím soupravy headset, je nutné provést párování zařízení s kompatibilní mobilní soupravou headset.

1 Umístěte soupravu headset a zařízení Bluetooth® maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii.
3 Na soupravě headset zapněte Bluetooth bezdrátovou technologii.
4 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth** > **Vyhledávání zařízení**.

Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.

5 Vyberte soupravu headset ze seznamu.

6 Vyberte možnost **OK**.

Zařízení během navigace po trase odesílá výzvy navigace do soupravy headset.

Informace telefonování pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Bluetooth bezdrátová technologie není k dispozici u všech modelů nebo pro všechny jazyky a oblasti.

U některých modelů zařízení je k dispozici volání pomocí sady handsfree. Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je váš mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.

Telefon nemusí podporovat všechny funkce sady handsfree, které poskytuje zařízení.

Párování telefonu

Před provedením párování zařízení s mobilním telefonem musíte spárovat a připojit kompatibilní bezdrátová sluchátka.

1 Umístěte telefon a zařízení zūmo® maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.

2 Na zařízení zūmo zvolte možnost **Nastavení** > **Bluetooth** > **Vyhledávání zařízení**.

3 V telefonu zapněte Bluetooth bezdrátovou technologii Bluetooth a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.

4 Na zařízení zūmo zvolte tlačítko **OK**.

Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.

5 Vyberte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko **OK**.

6 Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení zūmo.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

1 Zvolte možnost **Telefon** > **Vytočit**.

2 Zadejte číslo.

3 Zvolte možnost **Vytočit**.

Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

1 Zvolte možnost **Telefon** > **Telefonní seznam**.

2 Vyberte kontakt.

3 Zvolte možnost **Hovor**.

Volání na pozici

1 Zvolte možnost **Telefon** > **Procházet kategorie**.

2 Vyberte bod zájmu (strana 4).

3 Zvolte možnost **Hovor**.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Ignorovat**.

Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

1 Vyberte možnost **Telefon** > **Volaná čísla**.

2 Vyberte kategorii.

Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.

3 Vyberte hovor.

Používání možností v průběhu hovoru

1 V průběhu hovoru na mapě vyberte možnost .

2 Vyberte možnost.

- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost **Telefon**.

  TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.

  TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost **Ztlumit**.
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost **Ukončit hovor**.

Uložení telefonního číslo domů

TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou položky „Domů“ v seznamu uložených pozic (strana 6).

Vyberte možnost **Telefon** > ☰ > **Nastavit číslo domů**, zadejte své telefonní číslo a vyberte možnost **Hotovo**.

Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Zvolte možnost **Oblíbené** > **Domů** > ☰ > **Hovor**.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se nadále může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení zūmo.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.

2 Vyberte zařízení, které chcete odpojit.

3 Zrušte zaškrtnutí políčka zařízení.

Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth

Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení zūmo v budoucnosti.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.

2 Vyberte zařízení k odstranění.

3 Vyberte položku **Odstranit zařízení**.

Používání aplikací

Používání nápovědy

Výběrem možnosti **Aplikace** > **Nápověda** můžete zobrazit informace o používání zařízení.

Hledání v tématech nápovědy

Zvolte možnost **Aplikace** > **Nápověda** > .

Plánování cesty

Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.

2 Vyberte možnost **Nová cesta**.

3 Vyberte možnost **Vybrat počáteční polohu**.

4 Vyhledejte pozici (strana 4).

5 Vyberte možnost **Vybrat**.

6 Chcete-li přidat další pozice, zvolte možnost .

7 Vyberte možnost **Další**.

8 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Plánování cesty

Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
2. Vyberte trasu.
3. Vyberte polohu.
4. Vyberte možnost:
   - Vyberte možnost **Čas odjezdu**.
   - Vyberte možnost **Čas příjezdu do cíle**.
5. Vyberte datum a čas a zvolte možnost **Uložit**.
6. Vyberte možnost **Trvání**.
7. Vyberte čas, který strávíte v poloze, a možnost **Uložit**.
8. V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3–7.

Změna režimů přepravy na cestě

Můžete změnit režimy přepravy použité pro projetí uložené cesty.

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
2. Zvolte trasu.
3. Vyberte možnost ☰ > **Režim přepravy**.
4. Vyberte režim přepravy.
5. Vyberte možnost **Uložit**.

Navigace k uložené trase

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
2. Vyberte uloženou cestu.
3. Vyberte možnost **Jet!**.
4. Pokud se zobrazí výzva, vyberte trasu (strana 7).

Úprava uložené cesty

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
2. Vyberte uloženou cestu.
3. Vyberte možnost ☰.
4. Vyberte možnost:
   - Vyberte možnost **Přejmenovat cestu**.
   - Vyberte možnost **Upravit cíle** pro přidání nebo odstranění pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
   - Vyberte možnost **Odstranit cestu**.
   - Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě, zvolte možnost **Optimalizovat pořadí**.

TracBack®

Sledování poslední prošlé trasy

Funkce TracBack pořizuje záznam vašich posledních pohybů. Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět k počátečnímu bodu.

1. Vyberte možnost **TracBack**.

   Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2. Vyberte možnost **Jet!**.

Uložení poslední prošlé trasy jako cesty

Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako cestu, kterou můžete později navigovat pomocí plánovače trasy (strana 11).

1. Vyberte možnost **TracBack**.

   Na mapě se zobrazí poslední prošlá trasa.
2. Vyberte možnost **Uložit jako cestu**.
3. Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Tlak v pneumatikách

⚠ VAROVÁNÍ

Použití systému sledování tlaku v pneumatikách nenahrazuje řádnou údržbu pneumatik a je odpovědností řidiče zajistit správné nahuštění pneumatik i v případě, že podhuštění nedosahuje úrovně aktivace výstrahy nízkého tlaku v pneumatikách. Nezajištění správného tlaku v pneumatikách může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem s následkem možného vážného poranění či usmrcení osob.

Systém sledování tlaku v pneumatikách Garmin je dostupný jako samostatné příslušenství. Funkce tlaku v pneumatikách není kompatibilní se všemi modely zūmo. Informace o příslušenství a kompatibilitě naleznete na webu www.garmin.com/zumo.

Nastavení snímačů tlaku


Před nastavením snímačů tlaku v pneumatikách musíte mít ke každému snímači baterii a nálepky s čísly. Rovněž musíte mít kompatibilní zařízení zūmo.

Snímače komunikují s kompatibilním zařízením zūmo bezdrátově. Na svém zařízení zūmo tak můžete sledovat tlak v pneumatikách a rovněž vám budou zobrazovány výstrahy.

1. Sejměte čepičku ① ze snímače ② otáčením doleva.



2. Pokud jste do snímače již instalovali baterii, vyjměte ji.
3. Na zařízení zūmo vyberte možnost **Aplikace** > **Tlak v pneumatikách**.
4. Vyberte profil vozidla, který odpovídá konfiguraci pneumatik vašeho vozidla.
5. Dejte snímač do blízkosti zařízení zūmo.
6. Na zařízení zūmo vyberte číslo odpovídající pneumatice, se kterou bude snímač spárován.
7. Do 30 sekund vložte baterii ③ do pouzdra na baterii ④ snímače, aby kladný pól směřoval nahoru.

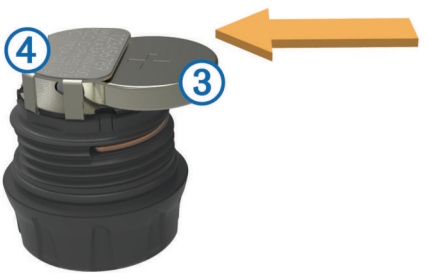

Zařízení zūmo vyhledá snímač a po úspěšném spárování zobrazí zprávu s potvrzením.

TIP: Pokud nedojde k úspěšnému spárování se snímačem, vyjměte ze snímače baterii a zopakujte krok 6 a 7.

8 Zadejte doporučený tlak pneumatiky.

9 Zadejte minimální tlak pneumatiky.

Zařízení zūmo aktivuje výstrahu nízkého tlaku, když snímač zaznamená hodnotu tlaku v pneumatice pod danou hodnotou.

10 Vraťte zpět čepičku snímače a zcela ji utáhněte.

11 Připevněte na snímač nálepku s číslem, které odpovídá číslu pneumatiky vybranému v kroku 6.

12 Tento postup opakujte i pro zbývající snímače.

Instalace snímačů na pneumatiky

⚠ VAROVÁNÍ

Systém sledování tlaku v pneumatikách lze používat pouze s kovovými ventily. Instalace snímačů tlaku v pneumatikách na nekovové ventily pneumatik může vést k poškození pneumatiky nebo ventilu s následkem možného vážného poranění či usmrcení osob.

POZNÁMKA

Abyste předešli možnému poškození snímačů či vozidla, zajistěte, aby žádný z instalovaných snímačů nepřekážel brzdám vozidla, součástem odpružení ani jinému instalovanému vybavení. Pokud instalovaný snímač koliduje s jiným instalovaným vybavením, vozidlo s takto instalovaným snímačem neprovozujte.

Abyste předešli možným vibracím pneumatiky a jejímu nechtěnému opotřebení na některých vozidlech, bude možná potřeba po instalaci snímače vyrovnat pneumatiky vozidla.

Než nainstalujete snímače na pneumatiky, je třeba provést instalaci snímačů ve shodě se zařízením zūmo.

1 Odšroubujte čepičky z ventilů pneumatik vašeho vozidla.

2 Na zařízení zūmo vyberte možnost **Aplikace** > **Tlak v pneumatikách**, tím zobrazíte schéma profilu vozidla.

3 Na ventily pneumatik instalujte snímače a utáhněte je doprava.

POZNÁMKA: Každý snímač je třeba nainstalovat na odpovídající pneumatiku v souladu se schématem profilu vozidla a nálepkami s čísly nalepenými při nastavování snímačů.

4 Rukou otočte kola, abyste ověřili dostatečný prostor okolo snímačů a že nekolidují s vybavením vozidla.

Výstrahy tlaku v pneumatikách

Zařízení poskytuje upozornění prostřednictvím zpráv, ikon na mapě a symbolů zobrazených v aplikaci věnované tlaku v pneumatikách.

Pokud se u snímače vyskytuje výstraha, číslo odpovídající pneumatiky bude v aplikaci pro tlak v pneumatikách zobrazeno červeně. Symboly pod číslem jsou červené a indikují aktivní výstrahu pro daný snímač.

	Nízký tlak v pneumatice
	Nízké napětí baterie snímače
	Snímač není připojen

Režim spánku snímače tlaku v pneumatikách

Pokud snímač tlaku v pneumatikách delší dobu neregistruje pohyb, přechází do úsporného režimu spánku. V režimu spánku snímač do zařízení zūmo nevysílá žádné informace. Delší stání, například v zácpě či na železničním přejezdu, muže vést k přechodu snímačů do režimu spánku. V takovém případě může zařízení zūmo hlásit odpojení snímače.

Jakmile se vozidlo pohne, snímač ukončí režim spánku a automaticky se znovu spojí se zařízením zūmo. Opětovné připojení může trvat až 30 sekund.

Používání kompasu

POZNÁMKA: Aby kompas mohl určit směr, musí se pohybovat.

Můžete navigovat pomocí kompasu GPS.

Vyberte možnost **Aplikace** > **Kompas**.

Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost **Aplikace** > **Poslední místo**.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (viz část strana 16).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie cestování**.

Zaznamenávání historie servisu

Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie (strana 12).

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie služby**.

2 Vyberte kategorii servisu.

3 Vyberte možnost **Přidat záznam**.

4 Zadejte odečet počítače kilometrů a zvolte možnost **Další**.

5 Zadejte poznámku (volitelné).

6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání kategorií servisu

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie služby**.

2 Vyberte možnost ☰ > **Přidat kategorii**.

3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění kategorií servisu

Odstraníte-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny záznamy servisu v dané kategorii.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie služby**.

2 Vyberte možnost ☰ > **Odstranit kategorie**.

3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.

4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Přejmenování kategorií servisu

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie služby**.

2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.

3 Vyberte možnost **Přejmenovat kategorii**.

4 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Odstranění záznamů servisu

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie služby**.

2 Vyberte kategorii servisu.

3 Vyberte možnost ☰ > **Odstranit záznamy**.

4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.

5 Vyberte možnost **Odstranit**.

Úprava záznamu servisu

Můžete upravit poznámku, odečet počítače kilometrů a datum záznamu služby.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie služby**.

2 Vyberte kategorii.

3 Vyberte pole.

4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Hotovo**.

Použití světového času

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Světový čas**.
2. V případě nutnosti vyberte město, zadejte název města a zvolte možnost **Hotovo**.

Zobrazení mapy světa

Vyberte možnost **Aplikace** > **Světový čas** > .

Noční hodiny se zobrazují ve stínované oblasti mapy.

Nastavení budíku

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Budík**.
2. Nastavte čas.
3. Zaškrtněte políčko **Budík zapnut**.

Použití kalkulačky

Vyberte možnost **Aplikace** > **Kalkulačka**.

Převádění jednotek

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Převodník jednotek**.
2. V případě potřeby zvolte tlačítko vedle možnosti **Převod**, vyberte kategorii měření a zvolte možnost **Uložit**.
3. V případě potřeby vyberte tlačítko a jednotku měření a zvolte možnost **Uložit**.
4. Vyberte pole pod měnou, kterou chcete převádět.
5. Zadejte číslo a zvolte možnost **Hotovo**.

Nastavení převodních kurzů měn

Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete aktualizovat převodní kurzy měn pro převod jednotek.

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Převodník jednotek**.
2. Stiskněte tlačítko vedle položky **Převod**.
3. Vyberte možnost **Měna**, a zvolte možnost **Uložit**.
4. V případě potřeby vyberte tlačítko měny, vyberte jinou měnu a zvolte možnost **Uložit**.
5. Vyberte tlačítko v dolní části obrazovky, které zobrazuje převodní kurzy měn.
6. Vyberte políčko vedle měny.
7. Zadejte hodnotu a vyberte možnost **Hotovo**.
8. Vyberte možnost **OK**.

Použití jazykového průvodce

Pomocí jazykového průvodce můžete vyhledávat a překládat slova nebo fráze.

Vyberte možnost **Aplikace** > **Jazykový průvodce**.

Zakoupení jazykového průvodce

Zařízení je dodáváno s omezenou ukázkovou funkcí jazykového průvodce.

Chcete-li zakoupit plnou verzi jazykového průvodce, přejděte na webovou stránku http://www.garmin.com/languageguide.

Výběr jazyků v jazykovém průvodci

Při překladu slov a frází si můžete zvolit jazyky, které chcete přeložit.

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Jazykový průvodce**.
2. Vyberte možnost > **Jazyk**.
3. Vyberte možnost **Z**, vyberte jazyk, ze kterého chcete překládat, a zvolte možnost **Uložit**.
4. Vyberte možnost **Do**, vyberte jazyk, do něhož chcete překládat, a zvolte možnost **Uložit**.

Překlad slov a frází

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Jazykový průvodce**.
2. Vyberte kategorii a podkategorie.
3. V případě potřeby zvolte možnost , zadejte klíčové slovo a zvolte možnost **Hotovo**.
4. Vyberte slovo nebo frázi.
5. Výběrem možnosti si poslechněte překlad.

Používání dvojjazyčného slovníku

1. Vyberte možnost **Aplikace** > **Jazykový průvodce** > **Dvojjazyčné slovníky**.
2. Vyberte slovník.
3. V případě potřeby vyberte ikonu , zadejte slovo a zvolte možnost **Hotovo**.
4. Vyberte slovo.
5. Výběrem možnosti si poslechněte překlad.

Informace o dopravě

POZNÁMKA

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či zemích. Další informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.

Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, buď je vestavěn do napájecího kabelu do vozidla, nebo do zařízení a pro všechny modely je dostupný jako volitelné příslušenství.

- Aby mohlo zařízení přijímat dopravní informace, musí být připojeno k napájecímu kabelu do vozidla.
- Napájený přijímač dopravních informací a zařízení se musí nacházet v datovém pásmu stanice vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace přijímat.
- Předplatné zahrnuté v přijímači dopravních informací není třeba aktivovat.
- tato ikona mění barvu podle závažnosti dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete.
- Pokud je vaše zařízení vybaveno externí anténou, ponechejte externí anténu vždy připojenou pro nejlepší příjem dopravního signálu.

Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

POZNÁMKA

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel kompatibilní s dopravou. Pokud váš model zařízení obsahuje dopravní informace služby Lifetime, měli byste použít napájecí kabel do vozidla přibalený k zařízení. Pokud váš model zařízení neobsahuje dopravu, je nutné zakoupit příslušenství k přijímači dopravních informací Garmin. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com/traffic.

Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající dopravní informace.

POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD Radio™.

1. Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu zdroji napájení.
2. Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí dopravní informace.

Přijímač dopravních informací



①	Konektor mini-USB
②	Konektor externí antény
③	Interní anténa
④	Kontrolka napájení
⑤	Napájecí adaptér do vozidla

Informace o ikoně Doprava

Pokud přijímáte dopravní informace, zobrazí se na mapě ikona dopravy. Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti dopravní situace.

Červená: Doprava se nepohybuje nebo se pohybuje velmi pomalu. Dochází k velkému zpoždění.

Doporučení: Doprava se pohybuje, ale dochází ke zpoždění. Doprava se mírně zhušťuje.

Příkaz: Doprava se volně pohybuje.

Šedá: Dopravní informace nejsou k dispozici.

Doprava na vaší trase

Při výpočtu trasy zkoumá zařízení aktuální hustotu dopravy a automaticky optimalizuje trasu tak, abyste dosáhli co nejkratšího času. Pokud dojde během navigace na trase k velkému zpoždění vlivem husté dopravy, zařízení trasu automaticky přepočítá.

Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete.

Zařízení vás může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.

Zobrazení dopravy na vaší trase

1. Během navigace po trase zvolte možnost .
2. Vyberte možnost **Doprava na trase**.

   Zobrazí se seznam dopravních událostí, uspořádaných podle pozice na trase.
3. Zvolte událost.

Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase

1. Na mapě zvolte možnost .
2. Vyberte možnost **Doprava na trase**.
3. V případě potřeby pomocí šipek zobrazíte další zpoždění na trase.
4. Vyberte možnost > **Vyhnout se**.

Cesta jinou trasou

1. Během navigace trasou pro automobil vyberte možnost .
2. Vyberte možnost **Jiná trasa**.
3. Vyberte trasu.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

1. Na mapě zvolte možnost .
2. Vyberte možnost **Dopravní události**.

Doprava ve vaší oblasti

Hledaní zpoždění na trase

1. Na stránce Mapa vyberte možnost .
2. Vyberte možnost **Dopravní události** > .
3. Vyberte položku ze seznamu.
4. Pokud existuje více než jedno možné zpoždění, ostatní zpoždění zobrazíte pomocí šipek.

Zobrazení dopravní nehody na mapě

1. Na mapě zvolte možnost .
2. Vyberte možnost **Dopravní události**.
3. Vyberte ikonu dopravních informací.

Porozumění dopravním informacím

Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě dopravy.

1. Na mapě zvolte možnost > **Doprava**.
2. Vyberte možnost **Legenda**.

Předplatné pro dopravní informace

Aktivace předplatného

Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté, co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

1. V hlavním menu vyberte možnost **Doprava**.
2. Vyberte možnost **Předplatné** > .
3. Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4. Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.

   Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
5. V zařízení vyberte možnost **Další**.
6. Zadejte kód.
7. Vyberte možnost **Hotovo**.

Vypnutí dopravy

1. Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava**.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Doprava**.

Zařízení již nepřijímá informace o dopravě, ale trasy se stále vyhýbají potenciálním místům se zácpou pomocí funkce trafficTrends™, pokud je zapnuta (strana 16).

Správa dat

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

Typy souborů

Zařízení podporuje následující typy souborů.

- Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru myGarmin™, například MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (strana 17).
- Soubory uživatelských bodů zájmů GPI ze softwaru Garmin POI Loader (strana 17).

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Instalace paměťové karty

Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC.

1. Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
2. Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení lze připojit k počítači pomocí kabelu USB dodaného se zařízením.

1. Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2. Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.

   Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

   V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

1. Připojte zařízení k počítači (strana 15).

   V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
2. V počítači otevřete prohlížeč souborů.
3. Vyberte soubor.
4. Vyberte možnost **Upravit** > **Kopírovat**.
5. Procházením vyhledejte složku v zařízení.

   POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
6. Vyberte možnost **Upravit** > **Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojovat.

1. Dokončete následující krok:
   - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
   - V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.
2. Odpojte kabel od svého počítače.

Odstranění souborů

POZNÁMKA

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

1. Otevřete jednotku nebo svazek **Garmin**.
2. V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
3. Vyberte soubor.
4. Stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Změní ikonu, která se používá pro zobrazení vaší pozice na mapě. Další ikony získáte na webové stránce http://www.garmingarage.com.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Tlačítka mapy: Nastaví ikony zahrnuté na mapě. Mapa může obsahovat až dvě ikony.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy (strana 8).

Palubní desky: Nastaví rozložení palubní desky.

méMapy: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na webovou stránku www.garmin.com/us/maps.

1. Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
2. Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace**.

Režim výpočtu: Nastaví předvolby trasy.

Přepočet odchylky od trasy: Nastaví způsob, jak má zařízení přepočítat trasu v případě, že se od ní odchýlíte.

Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.

Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky cesty.

Rozšířené objížďky: Nastaví délku objížďky.

Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by odvádět její pozornost během řízení.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Režim výpočtu

Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Zatáčkovité silnice: Vypočítá trasy, které upřednostňují zatáčkovité silnice.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů zařízení.

Nastavení displeje

Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení** > **Displej**.

Režim barev: Změní jas obrazovky. Snížením jasu je možné docílit úspory energie baterie.

Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se zařízení přepne do režimu spánku.

Jas: Nastaví jas displeje.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce **Screenshot** v paměti zařízení.

Bluetooth Nastavení

Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.

Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.

Vyhledávání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu.

Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na jiných zařízeních.

Deaktivování Bluetooth

1. Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Vyberte možnost **Bluetooth**.

Nastavení dopravy

Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

trafficTrends: Viz část strana 16.

Informace o předplatném dopravních informací

Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte na webovou stránku http://www.garmin.com/traffic.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava** > **Předplatné**.

trafficTrends™

Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.

POZNÁMKA: Na základě vývoje dopravní situace pro daný den v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.

Deaktivace funkce trafficTrends

Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání nebo sdílení informací o dopravě, vypněte funkci trafficTrends.

Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava** > **trafficTrends**.

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavní nabídce vyberte možnost **Nastavení** > **Jednotky a čas**.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Nastavení jazyka a klávesnice

Vyberte možnost **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Nastaví jazyk pro klávesnici.

Rozložení klávesnice: Nastaví rozložení klávesnice.

Klávesnice přizpůsobující se režimu: Změní rozložení klávesnice, pokud přepnete režimy přepravy.

Nastavení zařízení a soukromí

Chcete-li otevřít stránku nastavení zařízení, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení** > **Zařízení**.

Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

EULA: Zobrazí licenční smlouvy s koncovým uživatelem, které se vztahují k vašemu zařízení.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie cestování a protokol cesty.

Vymazat historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.

Nastavení varovných bodů

Vyberte možnost **Nastavení** > **Varovné body**.

Zvuk: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

1. Vyberte možnost **Nastavení**.
2. V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3. Vyberte možnost ☰ > **Obnovit**.

Dodatek

Napájecí kabely

Zařízení lze napájet čtyřmi způsoby.

- Napájecí kabel pro motocykl
- Napájecí kabel do vozidla
- Kabel USB
- Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)

Nabíjení zařízení

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů:

- Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
- Připojte zařízení k napájecímu kabelu do motocyklu.
- Připojte zařízení k počítači pomocí přibaleného kabelu USB.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Péče o zařízení

POZNÁMKA

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Čištění vnějšího krytu

POZNÁMKA

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

1. Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
2. Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

1. Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2. V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3. Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
4. Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách http://my.garmin.com.

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

POZNÁMKA

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

1. Odšroubujte uzávěr ①.



   TIP: K odšroubování můžete použít minci.
2. Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
3. Vložte rychlou pojistku F 2 A.
4. Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
5. Našroubujte uzávěr zpět na napájecí kabel do vozidla ④.

Montáž na palubní desku

POZNÁMKA

Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně odstraňuje.

Pomocí montážního kotouče můžete zařízení připevnit na palubní desku v souladu s příslušnými národními a místními předpisy. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com.

1. Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete kotouč umístit.
2. Odstraňte krycí materiál z lepicí vrstvy na spodní straně kotouče.
3. Umístěte kotouč na palubní desku.
4. Z horní strany kotouče odstraňte čirý plastový kryt.
5. Přísavný držák umístěte na horní stranu kotouče.
6. Přesuňte páčku dolů (směrem ke kotouči).

Odstranění zařízení, kolébky a držáku

Vysunutí zařízení z kolébky

1. Stiskněte jazýček na horní straně kolébky.
2. Naklánějte zařízení vpřed.

Vyjmutí kolébky z držáku pro instalaci

1. Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2. Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

1. Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2. Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Nákup doplňkových map

1. Přejděte na stránku produktu na webové stránce (www.garmin.com).
2. Klikněte na záložku **Mapy**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Bezpečnostní kamery

POZNÁMKA

Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze bezpečnostních kamer.

Informace o bezpečnostních kamerách jsou k dispozici na některých polohách. Dostupnost můžete ověřit na adrese www.garmin.com/safetycameras. Pro tyto polohy si můžete zakoupit předplatné pro informace o bezpečnostních kamerách. Předplatné obsahuje polohy stovek bezpečnostních kamer. Vaše zařízení vás upozorní, pokud se budete blížit k bezpečnostní kameře, a může vás varovat v případě, že pojedete příliš rychle. Data se aktualizují nejméně jednou týdně, takže můžete zařízení pravidelně aktualizovat a obdržet nejaktuálnější informace.

Kdykoliv si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné. Každý region, který si zakoupíte, má své datum ukončení platnosti.

Uživatelské body zajmu

Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená rychlost.

Instalace softwaru POI Loader

Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI Loader.

1. Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader

Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru nápovědy.

Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko **Nápověda**.

Hledání bodů zájmu

Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader (strana 17).

1. Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.

2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.

Odstranění problémů

Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS (strana 15).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (strana 17).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a 45 °C (32° a 113 °F).
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (strana 15).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje (strana 15).
- Snižte hlasitost (strana 3).
- Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (strana 16).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku (strana 3).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Indikátor baterie je nepřesný

1 Nechte zařízení úplně vybít.

2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka

U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním systémem Windows 7, Windows Vista® a Windows XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media Player 10.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení

V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk

1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.

2 Vypněte zařízení.

3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.

TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli k rozbočovači USB.

Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

Rejstřík

A
adresy, nalezení **5**
aktuální poloha **9**
audio, varovné body **16**

B
baterie
  maximalizace **18**
  nabíjení **3, 16, 18**
  problémy **18**
bezdrátová sluchátka **9**
bezdrátová souprava headset **9**
bezpečnostní kamery, databáze **17**
body zájmu (POI) **17**
  doplňky **17**
  hodnocení **5**
  POI Loader **17**
  uživatelské **17**
body zájmu (software POI Loader) **17**
budík **13**

C
cesta domů **5**
cíle. *Viz* polohy

Č
Číslo ID **16**
čištění dotykové obrazovky **17**
čištění zařízení **17**

D
další odbočka **9**
data cesty, vynulování **9**
domů
  cesta **5**
  nastavování pozic **5**
  telefonní číslo **10**
  volání **10**
  změna polohy **5**
doplňky
  bezpečnostní kamery **17**
  uživatelské body zajmu **17**
doprava **13, 14, 16**
  aktivace předplatného **14**
  data **14**
  deaktivace **14**
  dopravní nehody **14**
  hledání zpoždění **14**
  ikony **14**
  jiná trasa **14**
  přepočítávání tras **14**
  přepočty trasy **14**
  přidání předplatného **14**
  přijímač **13, 14**
  trafficTrends **16**
  upozornění **9**
  vyhnutí se **14**
držák pro instalaci na motocyklu, kabely **1**
držáku na palubní desku **17**

E
EULA **16**

G
Garmin Express **3**
GPS **3**

H
historie cestování **16**
historie servisu
  kategorie **12**
  odstranění **12**
  úprava **12**
  záznamy **12**
hlasitost, úprava **3**
hlasová výzva **9**
hledání pokladu **5**
hledání poloh **4**
  souřadnice **5**
hledání pozic. *Viz také* pozice
  adresy **5**
  kategorie **4**
  křižovatky **5**
  města **5**
  používání mapy **5**
  procházení mapy **5**
hodiny **13**
hodnocení, body zájmu **5**
hovory **10**
  čekající hovor **10**
  domů **10**
  kontakty **10**
  přijetí **10**
  uskutečnění **10**
  vytáčení **10**

I
ID zařízení **16**
ikony, doprava **14**
informace o cestě, zobrazení **9**
instalace zařízení
  automobil **2**
  motocykl **1**
  palubní deska **17**
  přísavný držák **17**
  vyjmutí z držáku **2, 17**

J
jas **3**
jazyk
  hlas **16**
  klávesnice **16**
jazyk hlasové nápovědy **16**

K
kabely
  držák pro instalaci na motocyklu **1**
  napájení **16**
kalkulačka **13**
kamery, bezpečnost **17**
Kde se nacházím? **6, 9**
klávesnice **4**
  jazyk **16**
  rozložení **16**
kolébka, odebrání **17**
kompas **12**
krádež, vyhnutí se **17**
křižovatky, nalezení **5**

M
mapa **7**
  datové pole **8**
mapy **15**
  aktualizace **3**
  dopravní podmínky **14**
  nahlášení chyb **4**
  nákup **17**
  nüMaps Lifetime **3**
  procházení **5**
  rozvržení dat **8**
  služba nüMaps Guarantee **3**
  téma **15**
  úroveň detailů **15**
  zobrazení tras **9**
myTrends, trasy **7**

N
nabíjení zařízení **3, 16, 18**
nahlášení chyb bodů zájmu **4**
napájecí kabely **16**
  výměna pojistky **17**
naposledy nalezené pozice **5**
nápověda. **10** *Viz také* podpora produktů
nastavení **15, 16**
nastavení času **4, 16**
nastavení displeje **15**
navigace **7**
  mimo silnice **8**
  náhled tras **6**
  nastavení **15**
navigace mimo silnice **8**
nüMaps Lifetime **3**

O
objížďky **7**
  deaktivace **8**
  funkce pro silnice **7**
  oblast **7**
  odstranění **8**
  přizpůsobení **7**
  rozšířené **8**
  silnice **8**
oblíbené polohy **6**
  kategorie **6**
  odstranění **6**
  úprava **6**
Oblíbené polohy **6**
obnovení nastavení **16**
obrazovka, jas **3**
odeslání poloh **6**
odpojení, zařízení Bluetooth **10**
odstranění
  cesty **11**
  kategorie servisu **12**
  spárované zařízení Bluetooth **10**
  všechna uživatelská data **15**
  záznamy servisu **12**
odstranění problémů **18**

P
paměťová karta **15**
paměťová karta microSD, instalace **15**
parkoviště **5**
  poslední místo **12**
párování
  odpojení **10**
  odstranění spárovaného zařízení **10**
  souprava headset **9**
  telefon **10**
péče o zařízení **16**
perspektiva mapy **9**
plánovač trasy **10**
Plánovač trasy **11**
  úprava cesty **11**
počítač, připojení **15, 18**
podpora produktů **10**
POI. **17** *Viz také* body zájmu (POI)
POI Loader **17**
pojistka, změna **17**
pokročilé objížďky **8**
pokyny k řízení **9**
polohy **4, 12**
  aktuální **9**
  odeslání do zařízení **6**
  uložení **6**
  úprava **5**
  vyhledávání **5**
popis trasy **9**
pozice **5**
  aktuální **6**
  naposledy nalezené **5**
  nastavení pozice domů **5**
  simulováno **5**
  uložení **6**
  volání **10**
protokol cesty, zobrazení **8**
přejmenování cest **11**
převod
  jednotky **13**
  měna, převod **13**
převodník jednotek **13**
příjem hovorů **10**
přísavný držák **17**
příslušenství **18**
přizpůsobení, objížďky **7**
přizpůsobení zařízení **15**

R
registrace produktu 3
registrace zařízení 3
režim spánku 3, 12
režimy přepravy 3
  automobil 3
  motocykl 3
  změna 11
Rychlé hledání 4

Ř
řádek pro vyhledávání 4

S
satelitní signály
  příjem 3
  zobrazit 3
seznam odboček 9
simulované pozice 5
sledování, paliva 8
Služba Garmin Express
  aktualizace softwaru 3
  registrace zařízení 3
služba nüMaps Guarantee 3
služby na exitu 7
  nalezení 7
snímky obrazovky 15
software
  aktualizace 3
  verze 16
soubory
  podporované typy 14
  přenos 15
souprava headset, párování 9
souřadnice 5

T
technologie Bluetooth 10
  deaktivace 16
  nastavení 16
  odpojení zařízení 10
  odstranění spárovaného zařízení 10
  zapnutí 9
telefon, párování 10
telefonní hovory 10
  čekající hovor 10
  hlasové vytáčení 10
  příjem 10
  přijetí 10
  vytáčení 10
  ztlumení 10
telefonní hovory handsfree 9
tlačítka na displeji 4
tlak v pneumatikách
  profily 11
  režim spánku 12
  snímače 11, 12
  upozornění 12
TracBack 11
trafficTrends 16
  deaktivace 16
trasový počítač 9
  vynulování informací 9
trasy
  myTrends 7
  náhled 6
  navržené 7
  nový výpočet 14
  přeskočení bodu 7
  přidání bodu 7
  režim výpočtu 6, 15
  výpočet 6
  zahájení 6
  zastavení 7
  zobrazení na mapě 9

U
uložené polohy 6
uložené pozice 11
uložení, aktuální pozice 6
upozornění
  audio 16
  bezpečnostní kamery 16
  doprava 9
  varovné body 16
USB, odpojení 15
uživatelská data 14
  odstranění 15
uživatelské body zájmu 17

V
varování na nedostatek paliva 8
varovná upozornění, nastavení 16
volání, historie 10
vyjmutí kolébky 17
vynulování
  data cesty 9
  zařízení 3
vytáčení 10

Z
zapínací tlačítko 3
zeměpisná šířka a délka 5
zkratky 4
  odstranění 4
  přidání 4
změna oblasti vyhledávání 4
zobrazení křižovatky 9
zobrazení mapy
  2D 9
  3D 9
zobrazení mapy 2D 9
zobrazení mapy 3D 9

www.garmin.com/support


913-397-8200
1-800-800-1020


0808 238 0000
+44 870 850 1242


1-866-429-9296


+43 (0) 820 220 230


+32 2 672 52 54


+45 4810 5050


+358 9 6937 9758


+ 331 55 69 33 99


+49 (0)180 6 427646


+ 39 02 36 699699


0800 - 023 3937
035 - 539 3727


+ 47 815 69 555


00800 4412 454
+44 2380 662 915


+ 35 1214 447 460


+ 34 93 275 44 97


+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)

© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti