

HERO 3
SILVER EDITION

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Přidejte se ke GoPro na **facebook.com/gopro** (česká na facebook.com/gohd.cz). Najdete zde videa a fotky, které majitelé kamery GoPro pořídili a nasdíleli s ostatními. Podělte se i vy a staňte se součástí hnutí GoPro!

GoPro
Be a HERO.

OBSAH

Příslušenství	4
Úchyty + příslušenství	5
Funkce HERO3	6
LCD obrazovka kamery	8
Blokové schéma uživatelského rozhraní kamery	9
Aktualizace software	10
Základy	10
Režimy kamery	13
Nastavení kamery	18
Smazání	25
Nastavení pro natáčení	27
Nastavení	34
Bezdrátové ovládání	41
Úložiště/SD karty	43
Systémové požadavky	44
Přenos souborů	45
Přehrávání	46
Životnost baterie	48
Důležité varovné zprávy	50
Složení (montáž) kamery	51

GOHD.CZ

PRÉMIOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Dotykový LCD BacPac™



Battery BacPac™



Wi-Fi Remote™ (dálkový ovladač)



The Frame Mount
(HERO3 příslušenství)

PŘÍSLUŠENSTVÍ HERO 3



Kryt na HD kameru s uchycením na zápěstí



Kryt na HD kameru



Dobíjecí Li-Ion baterie



Set na výměnu čočky



Víčka + dvířka



32GB/16GB microSD™

Další příslušenství k HERO3 najdete na **gohd.cz**

ÚCHYTY + PŘÍSLUŠENSTVÍ



Helmet Front Mount



Držák na prsa



Úchyt na kolo



Držák pro surf



Plovací zadní dvířka



Čelenka na hlavu



Přísavný držák



Pásek k uchycení na helmu



Objímka pro uchycení



Držák na stojan (stativ)



Vložky zabraňující mlžení



Sada držáků



Zakřivené+rovné nalepovací držáky



Postranní držák




Camera Tethers (přídavný úchyt)



Sada k uchycení Wi-Fi dálk. ovlad.

WWW.GOHD.CZ

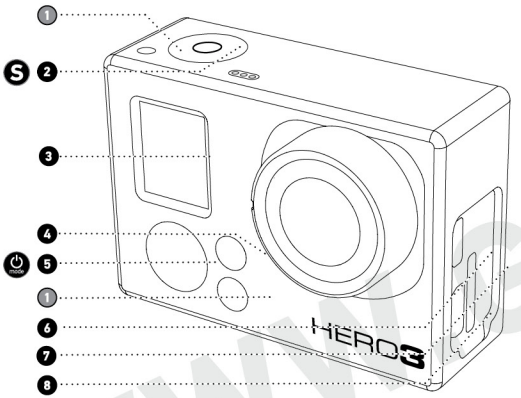

1. Kontrolky pro indikaci stavu (červené)

2. Tlačítko SPOUŠŤ/VÝBĚR

3. LCD displej


4. Kontrolka pro indikaci Wi-Fi (modrá)

5. Tlačítko ZAPNUTÍ/REŽIM

6. Micro HDMI Port (kabel není součástí balení)

7. Zdířka na microSD™ kartu (SD karta není součástí balení)

8. mini-USB Port (podporuje kompozitní A/C

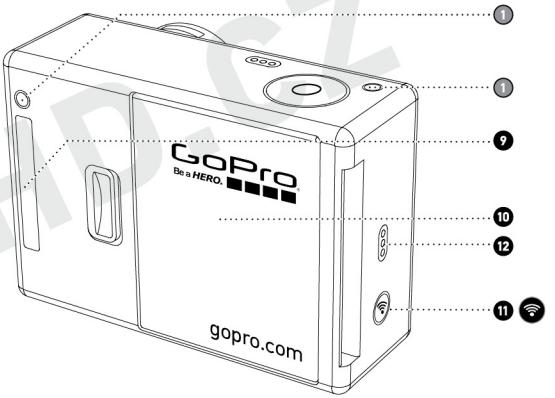

kabel/3.5mm stereo mikrofonní adaptér, není součástí balení)

9. HERO Port

10. Dvířka baterie


11. Tlačítko Wi-Fi ZAPNUTO/VYPNUTO

12. Zvuková výstraha

WWW.GOHD.CZ

LCD OBRAZOVKA KAMERY


LCD obrazovka zobrazuje následující informace o režimech a nastavení HERO3:

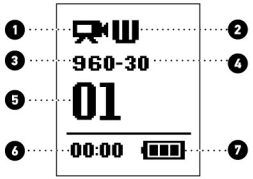

1. **Režimy kamery/FOV (zorné pole)**
2. **Režimy nastavení natáčení** (není ukázáno)
3. **Rozlišení/FPS (snímků za sekundu)**
4. **Nastavení časového intervalu:** (není ukázáno)
5. **Počítadlo**
6. **Čas/Úložiště/Soubory**
7. **Životnost baterie**

Poznámka: Ikony zobrazené výše se budou lišit podle režimu, ve kterém se zrovna kamera nachází.

BLOKOVÉ SCHÉMA UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ KAMERY

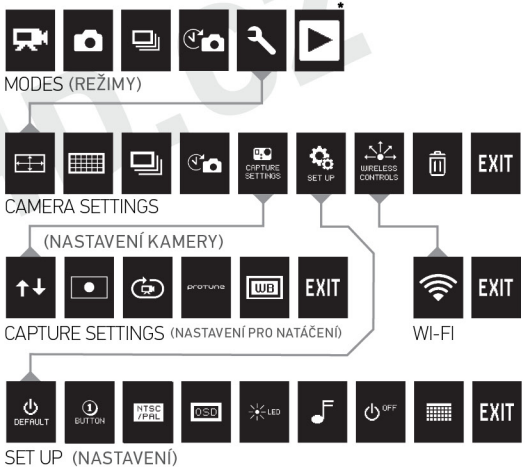

***Poznámka: Vyvážení bílé (White Balance)** se na displeji zobrazí pouze pokud je zapnutý režim **Protune. Přehrávání (Playback)** se zobrazí pouze pokud je aktivován **Playback**.

WWW.GOHD.CZ

GoPro vydává aktualizace produktu pomocí softwarových aktualizací. Zkontrolovat, zda jsou pro kameru nebo další produkty GoPro dostupné nějaké aktualizace, můžete zde: **gopro.com/update**.

ZAČÍNÁME

Předtím, než HERO3 poprvé použijete:

1. **Vložte kartu microSD™, microSDHC™ nebo microSDXC™ do otvoru pro kartu štítkem směrem dopředu, nejužší částí karty napřed.** Doporučujeme používat karty Speed Class 4 nebo vyšší. Při použití časového intervalu (Time Lapse) 0.5 sekundy nebo natáčení v režimu **Protune** je vyžadována karta se Speed Class Rating 10.
2. **Vložte do kamery baterii.**
3. **Nabijte baterii.** Lithium-ionová baterie, která je součástí balení, je již částečně nabita. K jejímu plnému nabití připojte dodaný USB kabel ke kameře a připojte druhý konec kabelu ke zdroji napětí, jako je např. počítač, GoPro nabíječka nebo GoPro autonabíječka. Kameře nebo baterii žádné nebezpečí nehrozí, pokud bude kamera použita před kompletním nabitím baterie.

PRO TIP:

Kontrolky pro indikaci stavu při vypnuté kameře a jejím nabíjení ukazují:

- **Kontrolky pro indikaci stavu** jsou **ZAPNUTÉ,** pokud se kamera nabíjí.
- **Kontrolky pro indikaci stavu** jsou **VYPNUTÉ,** pokud je nabíjení dokončeno.

▸Více info v kapitole **ŽIVOTNOST BATERIE**. ▸Více info v kapitole **PROTUNE**.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ KAMERY

Kamera HERO3 Silver Edition se zapne s následujícím výchozím nastavením:

	Rozlišení videa	1080p30fps
	Rozlišení fotografií	11 megapixelů (MP)
	Burst sekvence fotek	10 fotek / 1 sek.
	Časový interval	0.5 sek.
	Wi-Fi	VYPNUTO (OFF)


PRO TIP:

Chcete změnit nastavení **VIDEO** a **FOTO**?

▸Hledejte v kapitole **NASTAVENÍ**, jak provádět změny.

WWW.GOHD.CZ

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

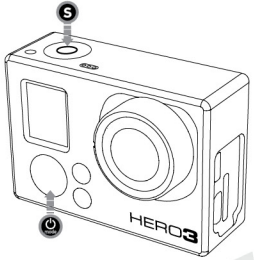

Zapnutí:
Stiskněte a pusťte tlačítko . Červené **kontrolky pro indikaci stavu** třikrát zasvítí a **zvukový indikátor** třikrát pípne.

Vypnutí:
Stiskněte na 2 sekundy , pak pusťte. Červené **kontrolky pro indikaci stavu** několikrát zasvítí a **zvukový indikátor** sedmkrát pípne.

PRO TIP:	Chcete používat HERO3 jako kameru na "jedno tlačítko", která automaticky začne nahrávat **fotky** nebo **videa** jakmile je **zapnuta**? Nastavte kameru do režimu **JEDNOHO TLAČÍTKA**. ▸Více informací v sekci o režimu **JEDNOHO TLAČÍTKA**.

PŘEHLED

HERO3 umožňuje několik režimů natáčení. Tyto režimy můžete procházet stisknutím tlačítka . Režimy se objeví v následujícím pořadí:

	VIDEO	nahrává video
	FOTO	vyfotí 1 fotografii
	BURST SEKVENCE	vyfotí sérii fotografií
	ČASOVÝ INTERVAL	fotí fotky ve zvoleném intervalu
	PŘEHRÁVÁNÍ	Objeví se pouze v případě, že kamera je připojena k TV/HDTV. **PŘEHRÁVÁNÍ** umožňuje přehrávat **fotky** a **videa** na TV/HDTV (přes volitelný kabel Micro HDMI nebo A/V kompozitní kabel).

PRO TIP:	Pomocí **BURST SEKVENCE** zachytíte rychle se pohybující objekty.

▸Více informací v sekci **PŘEHRÁVÁNÍ**.

WWW.GOHD.CZ

VIDEO

Abyste mohli nahrávat **video**, ujistěte se, že kamera je v režimu **Video**. Pokud se ikona **VIDEO** na LCD kamery nezobrazuje, mačkejte opakovaně dokud se neobjeví.

Začátek nahrávání:
Stiskněte a pusťte . Kamera pípne a červené **kontrolky pro indikaci stavu** budou během nahrávání svítit.

Ukončení nahrávání:
Stiskněte a pusťte . Červené **kontrolky pro indikaci stavu** třikrát zasvítí a kamera třikrát pípne, což znamená, že nahrávání skončilo.

HERO3 automaticky ukončí nahrávání, když je paměťová karta plná nebo baterie již nemá energii. Video bude uloženo, ještě než se kamera vypne.

▸Jak měnit nastavení rozlišení najdete v sekci **VIDEO**.

FOTO

Abyste pořídili **fotku**, ujistěte se, že kamera je v režimu **Foto**. Pokud se ikona **FOTO** na LCD kamery nezobrazuje, mačkejte opakovaně dokud se neobjeví.

Pořízení fotografie:
Stiskněte a pusťte . Kamera pípne dvakrát a červené **kontrolky pro indikaci stavu** bliknou.

▸Více o instrukcích, jak měnit rozlišení a dalších funkcích v sekci režimů **FOTO**.

BURST SEKVENCE

V režimu **Burst sekvence** kamera pořídí více fotografií v krátkých časových intervalech - 3 fotky/1s, 5 fotek/1s, 10 fotek/1s nebo 10 fotek/2s.

K pořízení série fotografií se ujistěte, že kamera je v režimu **Burst sekvence**. Pokud se ikona **Burst sekvence** na LCD kamery nezobrazuje, mačkejte opakovaně dokud se nezobrazí.

Sekvenci fotek pořídíte takto:

Stiskněte a pusťte . Červené **kontrolky pro indikaci stavu** zasvítí a kamera několikrát pípne.

PRO TIP:	Někdy je **30 fotek/sekundu** příliš vysoká rychlost. Zkuste nastavit pomalejší **Burst,** který lépe vyhovuje akci.

▸Instrukce, jak měnit intervalové nastavení, najdete v sekci **BURST SEKVENCE**.

WWW.GOHD.CZ

ČASOVÝ INTERVAL

Režim **Časový interval** umožní pořídit sérii snímků v časovém intervalu **0.5, 1, 2, 5, 10, 30** nebo **60** sekund. Při použití nastavení **0.5** sekund je požadována SD karta se Speed Class 10 Rating.

K pořízení série fotografií v **časovém intervalu** se ujistěte, že kamera je v režimu **Časový interval**. Pokud se ikona **Časový interval** nezobrazuje na LCD kamery, mačkejte opakovaně dokud se nezobrazí.

Časový interval spustíte takto**:**
Stiskněte a pusťte . Kamera spustí odpočítávání a červené **kontrolky pro indikaci stavu** zasvítí pokaždé, když je **fotografie** pořízena.

Časový interval zastavíte takto**:**
Stiskněte a pusťte . Červené **kontrolky pro indikaci stavu** třikrát zasvítí a kamera třikrát pípne, což znamená, že **Časový interval** skončil.

▸Instrukce, jak měnit intervalové nastavení, najdete v sekci **ČASOVÝ INTERVAL**.

NASTAVENÍ

Menu **Nastavení (Settings)** umožňuje nastavit celou řadu různých nastavení kamery včetně:

- **Rozlišení videa**
- **Rozlišení fotek**
- **Časový interval**
- **Burst sekvence**
- a další

▸Více v **MENU NASTAVENÍ**, kde se dozvíte, jak dělat změny, procházet možnosti v menu a naleznete zde více detailů o každém nastavení.

PŘEHRÁVÁNÍ

Fotky a **videa** z kamery GoPro můžete přehrávat na TV/HDTV nebo na LCD Touch BacPac™ (volitelné příslušenství). **Přehrávání (playback)** se zobrazí jako režim kamery, když je kamera zapnuta a připojena k TV/HDTV.

▸Více v sekci **PŘEHRÁVÁNÍ**.

WWW.GOHD.CZ

NASTAVENÍ

Do menu Nastavení se dostanete takto:

1. Ujistěte se, že kamera je v menu **Nastavení**. Pokud se ikona **Nastavení** na LCD kamery nezobrazuje, mačkejte opakovaně dokud se neobjeví.
2. Stiskněte pro vstup do menu .
3. Mačkáním rotujete mezi jednotlivými možnostmi **Nastavení**.
4. Požadovanou možnost potvrďte stiskem .
5. Z menu vystoupíte stisknutím na 2 sekundy nebo dojděte k **EXIT** a stiskněte .

PRO TIP:	Pokud chcete kdykoliv vyskočit z **MENU NASTAVENÍ**, stiskněte a držte po dobu 2 sekund.

ROZLIŠENÍ VIDEA/FPS/REŽIMY FOV

U kamery HERO3 můžete v režimu **videa** měnit **rozlišení, FPS** a **FOV**.

Až budete v menu Nastavení:

1. Stiskněte pro vstup do . 2. Pomocí procházejte možnostmi.
3. Stiskněte pro vstup do požadovaného menu.
4. Pomocí projděte možnosti každého podmenu a pro výběr stiskněte .
5. Pro další změny opakujte krok 4.
6. Z menu vyskočíte podržením na 2s nebo najeďte na **EXIT** a stiskněte .

Kamera HERO3 Silver Edition nabízí následující režimy natáčení videa:

Rozlišení videa	NTSC fps	PAL fps	Protune™	Zorné pole (FOV)	Rozlišení obrazovky
1080p	30fps	25fps	Ano	ultra široké, střední, úzké	1920x1080 16:9
1080p	24fps	24fps	Ano	ultra široké, střední, úzké	1920x1080 16:9
960p	48fps	50fps	Ano	ultra široké	1280x960 4:3
960p	30fps	25fps	Ano	ultra široké	1280x960 4:3
720p	60fps	50fps	Ano	ultra široké	1280x720 16:9
720p	30fps	25fps	Ne	ultra široké	1280x720 16:9
WVGA	120fps	120fps	Ne	ultra široké	800x480 16:9

WWW.GOHD.CZ

Video rozlišení	Nejlepší využití
1080p	Tento režim je vhodný, když je kamera přidělána k vozidlu, tripodu nebo jinému stabilnímu subjektu.
1080p	Vhodné pro televizi a produkci.
960p	Vhodné pro záběry z kamery upevněné k tělu a když je potřeba zpomalený pohyb. Poskytuje největší rozsah záběru a nejplynulejší pohyb u akčních záběrů.
960p	Vysoce kvalitní video 4:3. Dobré pro použití v prostředí s horším světlem. Použijte pro záběry z těla.
720p	Když točíte z ruky nebo požadujete tvorbu zpomalených záběrů.
720p	Když točíte z ruky a když jsou světelné podmínky horší. Použijte když je kamera přidělána k vozidlu, tripodu nebo jinému stabilnímu subjektu.
WVGA	Pro menší objem souborů, rozlišení standardní. Vhodné také pro super-zpomalené záběry.

PRO TIP:

Zapnutí režimu **PROTUNE** umožňuje natáčet ve vysoké kvalitě, neutrálních barvách a video 24fps pro profesionální video produkci.

▶Více informací v sekci **PROTUNE**.

REŽIMY ROZLIŠENÍ FOTOGRAFIÍ

HERO3 může pořizovat fotografie v rozlišeních **11MP**, **8MP** a **5MP**.Jakákoliv změna rozlišení fotografií také ovlivňuje fotografie zachycené v režimech **Foto, Burst sekvence** a **Časový interval**.

Rozlišení fotografií	Zorné pole (FOV)
11MP	široké (výchozí)
8MP	široké
5MP	široké
5MP	střední

MOŽNOSTI BURST SEKVENCE

Režim **Burst sekvence** zachytí po stisknutí S sérii **fotografií**. **Fotografie** mohou být pořizovány následujícími rychlostmi:

3 fotografie / 1 sek.
5 fotografií / 1 sek.
10 fotografií / 1 sek. (výchozí)
10 fotografií / 2 sek.

WWW.GOHD.CZ

ČASOVÝ INTERVAL

Pro tento režim je dostupných několik **časových intervalů**, včetně **0.5, 1, 2, 5, 10, 30** a **60** sekund.

MENU NASTAVENÍ PRO NATÁČENÍ

Nastavení pro natáčení umožňuje nastavit tyto pokročilé funkce kamery:

- **Směr kamery**
- **Nastavení expozičního měření**
- **Video smyčka**
- **Protune**
- **Vyvážení bílé**

▸Kompletní seznam toho, co lze nastavit, najdete v sekci **NASTAVENÍ PRO NATÁČENÍ.**

MENU NASTAVENÍ

Menu **Set Up (Nastavení)** umožňuje nastavovat u kamery následující:

- **Výchozí režim při zapnutí kamery**
- **Režim jednoho tlačítka**
- **NTSC/PAL**
- **On Screen Display**
- **Kontrolky pro indikaci stavu**
- **Zvukový indikátor**
- **Měsíc/Den/Rok/Čas**

▸Kompletní seznam možností naleznete v sekci **MENU NASTAVENÍ**.

WWW.GOHD.CZ

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vestavěné Wi-Fi v kameře umožňuje připojit HERO3 k dálkovému ovladači Wi-Fi nebo chytrému telefonu/tabletu přes aplikaci - GoPro App. Když je **Wi-Fi zapnuto**, **kontrolky pro indikaci stavu Wi-Fi** budou blikat modře.

Pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi:

Stiskněte pro **zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi**. Posledně používaný režim **Wi-Fi** bude aktivní, když dojde k **zapnutí** Wi-Fi.

▸Kompletní seznam bezdrátových funkcí v sekci **BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ**.

SMAZÁNÍ (DELETE)

Můžete smazat poslední soubor nebo všechny soubory a zformátovat paměťovou kartu. Během mazání **LAST** (poslední) nebo **ALL** (všechny) budou blikat **kontrolky pro indikaci stavu**, dokud nebude operace dokončena.

CANCEL	(výchozí) = zrušit
LAST	= poslední
ALL	= všechny

Pokud chcete smazat LAST (poslední) nebo ALL (všechny):

1. Ujistěte se, že kamera je v menu **Nastavení**. Pokud se ikona **Nastavení** na LCD kamery nezobrazuje, mačkejte opakovaně dokud se neobjeví.
2. Stiskněte pro vstup do menu **Nastavení**.
3. Pomocí rotujete **Nastavením**, dokud se neobjeví .
4. Stiskněte pro vstup do **Smazání**.
5. Pomocí rotujete mezi možnostmi.
6. Stisknutím vyberete označenou možnost.
7. Z menu vystoupíte stisknutím na 2 sekundy nebo dojdete k **EXIT** a stiskněte .

PRO TIP: Dávejte pozor — zvolením možnosti **ALL** bude paměťová karta zformátována a vymazány všechny soubory z SD karty.

WWW.GOHD.CZ

EXIT EXIT

Na obrazovce **EXIT** stiskněte S pro výstup z menu **Nastavení**.

PRO TIP:	Pokud chcete kdykoliv vyskočit z **MENU NASTAVENÍ KAMERY**, stiskněte a držte S po dobu 2 sekund.

NASTAVENÍ PRO NATÁČENÍ

Vstup do tohoto menu:

1. Ujistěte se, že kamera je v menu **Nastavení**. Pokud se ikona **Nastavení** na LCD kamery nezobrazuje, mačkejte opakovaně dokud se neobjeví.
2. Stiskněte S pro vstup do .
3. Pomocí rotujete **Nastavením**, dokud se neobjeví CAPTURE SETTINGS.
4. Stiskněte S pro vstup do **Nastavení pro natáčení (Capture Settings)**.
5. Pomocí najděte požadovanou položku, kterou chcete změnit.
6. Stiskněte S pro potvrzení požadované možnosti.
7. Některé položky mají vlastní podmenu. Pomocí rotujete v rámci podmenu.
8. Stiskněte S pro potvrzení požadované možnosti.
9. Z menu vystoupíte stisknutím S na 2 sekundy nebo dojděte k **EXIT** a stiskněte S.

WWW.GOHD.CZ

Způsob, jakým kamera HERO3 natáčí **videa** a **fotografie**, můžete uzpůsobit v menu pod **Nastavení pro natáčení**, jako je **Vzhůru nohama**, **video smyčka** and **vyvážení bílé**.

VZHŮRU NOHAMA

Pokud uchycujete kameru HERO3 **vzhůru nohama,** ale chcete, aby soubory s nahrávkou při editaci nebo přehrávání byly jako obvykle. Tento režim eliminuje nutnost otáčet při následné editaci fotky a videa.

UP	Kamera běžně (výchozí)
UP	Kamera vzhůru nohama

NASTAVENÍ EXPOZIČNÍHO MĚŘENÍ

Nastavte, pokud točíte z tmavého místa a zabíráte místo ve světle, např. když točíte z auta exteriéry. Když je tato možnost **aktivní**, ikona ● se objeví v LCD okně.

OFF (VYP.)	(výchozí)
ON (ZAP.)	

VIDEO SMYČKA

Režim **Video smyčka** umožňuje nahrávat opakovaně video, které samo sebe přemazává dokud nestisknete tlačítko S. Tato možnost nejde aktivovat, pokud jste v režimu **Protune**.

Možnosti režimu **Video smyčka:**

OFF	(výchozí) - vypnuto
Max video	Kamera nahrává, dokud karta není plná, pak ji přehraje novým videem.
5 min video	Kamera nahrává 5 minut, pak začne nové video, postupně přehrává předchozích 5 minut videa.
20 min video	Kamera nahrává 20 minut, pak začne nové video, postupně přehrává předchozích 20 minut videa.
60 min video	Kamera nahrává 60 minut, pak začne nové video, postupně přehrává předchozích 60 minut videa.
120 min video	Kamera nahrává 120 minutes, pak začne nové video, postupně přehrává předchozích 120 minut videa.

PRO TIP: Na paměťovou kartu je ukládáno více souborů - kapitol. To umožňuje, aby malé kousky obsahu byly přepisovány během nahrávání ve smyčce. Při prohlížení na počítači vidíte oddělené soubory pro každý časový úsek. Použijte software pro editaci videa, pokud si přejete soubory spojit do delšího videa.

Poznámka: Video smyčku nelze používat v režimu **Protune**.

WWW.GOHD.CZ

PROTUNE

Kamera HERO3 může nahrávat video v režimu **Protune**. **Protune** je video režim, který odemyká plný potenciál kamery, přináší skvělou obrazovou kvalitu a video v kino-kvalitě pro profesionální produkce. Tvůrci obsahu mají nyní mnohem větší volnost a lepší výkonnost při práci než kdykoliv předtím.

KLÍČOVÉ FUNKCE PROTUNE ZAHRNUJÍ:

Nahrávání ve vysoké kvalitě
Vysoký datový tok režimu Protune zachycuje obraz s nižší kompresí a poskytuje tak tvůrcům obsahu vyšší kvalitu pro profesionální produkci.

Neutrální barva
Profil s neutrálními barvami režimu Protune nabízí více pružnosti při úpravě barev v postprodukci. Díky Protune zachytíte více detailů ve stínech a v jasu.

Snímkování ve standardu Film/TV
Nahrávejte video ve filmové kvalitě 24fps a jednoduše promíchejte obsah z GoPro s dalšími zdrojovými médii bez nutnosti provádět konverzi snímkování.

Zapnutí Protune ovlivňuje některá nastavení a funkce, jako je **video rozlišení**, **fps**, **FOV** a **současné natáčení a pořizování fotografií**.

OFF	(výchozí)
ON	

ROZLIŠENÍ PROTUNE (pokračování):
Protune je u kamery HERO3 Silver Edition dostupný v následujících rozlišeních:

ROZLIŠENÍ	FPS
1080p	30, 25, 24
960p	50, 48, 30, 25
720p	60, 50

KOMPATIBILITA:
Protune je kompatibilní s profesionálními nástroji na korekci barev, editačními programy a GoPro CineForm Studiem.

WWW.GOHD.CZ

WB VYVÁŽENÍ BÍLÉ

Vyvážení bílé nastavuje celkový barevný tón videí nahraných v režimu **Protune**. **Vyvážení bílé** je dostupné pouze v případě, že **Protune** je **zapnuto**. Výchozí nastavení **vyvážení bílé** je **AUTO**. Když nahráváte v jiném nastavení než **AUTO**, možná budete potřebovat v editačním programu provést barevnou korekci videa, abyste dosáhli požadovaných barev. Ne-**AUTO** nastavení **vyvážení bílé** používejte jen pokud jste pokročilý uživatel.

PRO TIP:

Manuální nastavení **vyvážení bílé** má doporučené následující parametry při natáčení v těchto podmínkách:

Velký jas nebo východ slunce/západ slunce	3000K
Denní světlo nebo slunečno	5500K
Studená bílá fluorescenční	6500K
Optimalizované barvy	Cam RAW

Cam RAW

Kamera HERO3 může nahrávat **video** v režimu **Protune** v **Cam RAW**. Režim GoPro **Cam RAW** vytváří jen minimálně upravený datový soubor přímo z obrazového senzoru, který umožní preciznější doladění v rámci postprocessingu. Práce v tomto režimu využívá plně výhod výkonu obrazového senzoru.

PRO TIP: **Protune** používá **AUTO vyvážení bílé** a potlačí jakékoliv nastavení **AUTO vyvážení bílé**.

EXIT EXIT

Na obrazovce **EXIT** stiskněte S pro výstup z menu **Nastavení pro natáčení**.

PRO TIP: Pokud chcete kdykoliv vyskočit z **MENU NASTAVENÍ PRO NATÁČENÍ**, stiskněte a držte S po dobu 2 sekund.

WWW.GOHD.CZ

NASTAVENÍ

Vstup do menu Nastavení (Set Up):

1. Ujistěte se, že kamera je v menu **Nastavení**. Pokud se ikona **Nastavení** na LCD kamery nezobrazuje, mačkejte opakovaně dokud se neobjeví.
2. Stiskněte pro vstup do .
3. Pomocí rotujte **Nastavením** dokud se neobjeví .
4. Stiskněte pro vstup do **Nastavení**.
5. Pomocí najděte požadovanou položku, kterou chcete změnit.
6. Stiskněte pro zvolení požadované možnosti.
7. Z menu vystoupíte stisknutím na 2 sekundy nebo dojděte k **EXIT** a stiskněte .

DEFAULT	VÝCHOZÍ REŽIM PŘI ZAPNUTÍ KAMERY
Můžete nastavit **výchozí** režim při zapnutí kamery na jeden z následujících:	
	(výchozí)

BUTTON	JEDNO TLAČÍTKO
V režimu **Jednoho tlačítka** kamera začne automaticky nahrávat, jakmile dojde k jejímu zapnutí. Tento režim může být nastaven, aby začal buď v režimu Video nebo Časový interval.	
OFF	(výchozí) = VYPNUTO
ON	= ZAPNUTO

Zapnutí režimu Jednoho tlačítka:

1. Ujistěte se, že kamera je v menu **Nastavení**. Pokud se ikona **Nastavení** na LCD kamery nezobrazuje, mačkejte opakovaně dokud se neobjeví.
2. Stiskněte pro vstup do .
3. Pomocí rotujte **Nastavením** dokud se neobjeví .
4. Stiskněte pro vstup do **Nastavení**.
5. Pomocí rotujete, dokud se neobjeví .
6. Stiskněte pro vstup do menu **Jedno tlačítko**.
7. Pomocí najděte požadovanou položku.
8. Stiskněte pro zvolení požadované možnosti.
9. Z menu vystoupíte stisknutím na 2 sekundy nebo dojděte k **EXIT** a stiskněte .

Když příště kameru **zapnete**, začne nahrávat ve **výchozím režimu po zapnutí**. Nahrávání ukončíte stisknutím a podržením tlačítka po dobu dvou sekund.

WWW.GOHD.CZ

REŽIM JEDNOHO TLAČÍTKA (pokračování)

Ukončení režimu **jednoho tlačítka**:

1. Zapněte kameru.
2. Stiskněte a podržte dokud se na LCD neobjeví BUTTON.
3. Stiskněte .
4. Použijte ke zvýraznění **OFF**.
5. Stiskněte .
6. Z menu vystoupíte stisknutím na 2 sekundy nebo dojděte k **EXIT** a stiskněte .

PRO TIP:	Pro zastavení nahrávání (**VIDEO** nebo **ČASOVÝ INTERVAL**) při režimu **JEDNOHO TLAČÍTKA** stiskněte a podržte na dvě sekundy. Vrátíte se do menu **JEDNO TLAČÍTKO**, kde můžete tento režim vypnout.

Poznámka: Režim **Jedno tlačítko** je vypnutý při připojení k Wi-Fi dálkovému ovladači nebo aplikaci GoPro App.

NTSC / PAL NTSC / PAL

Nastavení **NTSC** a **PAL** ovlivňuje počet snímků za sekundu u nahrávání **videa** a přehrávání při sledování **videa** na TV/HDTV. Zvolte **NTSC** při sledování TV/HDTV v Severní Americe. Vyberte **PAL** při sledování na PAL TV/HDTV (většina televizních přijímačů mimo Severní Ameriku) nebo při sledování na PAL TV/HDTV v jakémkoliv regionu.

NTSC (výchozí)	**PAL**
1080p/30fps	1080p/25fps
1080p/24fps	1080p/24fps
960p/48fps	960p/50fps
960p/30fps	960p/25fps
720p/60fps	720p/50fps
720p/30fps	720p/25fps
WVGA/120fps	WVGA/120fps

OSD ONSCREEN DISPLAY

Pro zobrazení nebo skrytí nahrávacích ikon a informací o souborech ve videu nebo na obrazovce, **vypněte** nebo **zapněte Onscreen Display (OSD)**.

OFF	
ON	(výchozí)

WWW.GOHD.CZ

LED KONTROLKY PRO INDIKACI STAVU

Můžete nechat aktivní všechny čtyři **kontrolky pro indikaci stavu**, jen dvě (přední a zadní) nebo můžete **vypnout** všechny.

4	(výchozí)
2	
OFF	= vypnuto

ZVUKOVÝ INDIKÁTOR

Můžete nastavit hlasitost nebo **vypnout zvukový indikátor**.

100%	(výchozí)
70%	
OFF	= vypnuto

OFF MANUÁLNÍ VYPÍNÁNÍ

Kamera HERO3 může být nastavena, aby se automaticky **vypínala** po určité době nečinnosti (když není natáčeno **video** nebo pořizovány **fotografie** a kdy nebyla zmáčknuta žádná tlačítka).

MANUAL	(výchozí)
60 sec	
120 sec	
300 sec	

MĚSÍC / DEN / ROK / ČAS

Nastavte hodiny HERO3, abyste si mohli být jisti, že soubory s **videem** a **fotografiemi** jsou ukládány se správným datumem a časem.

Jak změnit Měsíc/den/rok/čas:

1. Ujistěte se, že kamera je v menu **Nastavení**. Pokud se ikona **Nastavení** na LCD kamery nezobrazuje, mačkejte opakovaně dokud se neobjeví.
2. Stiskněte pro vstup do .
3. Pomocí rotujete **Nastavením** dokud se neobjeví SET UP.
4. Stiskněte pro vstup do **Nastavení**.
5. Pomocí najděte .
6. Stiskněte pro vstup do podmenu **Měsíc/den/rok/čas**; **Měsíc (MM)** bude zvýrazněn.
7. Stiskněte pro přístup do seznamu měsíců (**1** až **12**).
8. Pomocí procházejte seznamem, až bude zvýrazněna požadovaná položka.
9. Pro výběr stiskněte .
10. Pro postup k další položce stiskněte .
11. Opakujte kroky 7, 8 a 9 pro nastavení dne (**DD**), roku (**YY**), hodin (**HH**) a minut (**MM**).
12. Z menu vystoupíte stiskem na 2 sek. nebo dojděte k EXIT a stiskněte .

Poznámka: Pokud je baterie vyjmuta z kamery na delší dobu, **MĚSÍC/DEN/ROK/ČAS** bude muset být znovu nastaven.

WWW.GOHD.CZ

EXIT EXIT

Na obrazovce **EXIT** stiskněte S pro výstup z menu **Nastavení**.

PRO TIP:	Pokud chcete kdykoliv vyskočit z **MENU NASTAVENÍ KAMERY**, stiskněte a držte S po dobu 2 sekund.

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vestavěné Wi-Fi umožňuje kameře HERO3 připojit se k Wi-Fi dálkovému ovládání a chytrému telefonu/tabletu přes GoPro App.

Vypnutí/zapnutí Wi-Fi přes tlačítko Wi-Fi:

Stiskněte pro **zapnutí/vypnutí Wi-Fi**. Při **zapnutí Wi-Fi** bude režim Wi-Fi nastaven na ten posledně používaný.

POUŽITÍ HERO3 S WI-FI DÁLKOVÝM OVLADAČEM NESPÁROVANÝM

Spárujte HERO3 s Wi-Fi dálkovým ovladačem, čímž nad kamerou získáte vzdálenou kontrolu. Wi-Fi dálkový ovladač může ovládat až 50 kamer zároveň na vzdálenost až 600'/180m při optimálních podmínkách.

1. **Zapněte** HERO3 a **zapněte Wi-Fi**.
2. Mačkejte pro procházení menu **Nastavení**.
3. Stiskněte S pro vstup do .
3. Pomocí procházejte, až naleznete WIRELESS CONTROLS.
4. Stiskněte S pro vstup do **Bezdrátového ovládání**.
5. Uvidíte ikonku OFF.
6. Stiskněte znovu S pro vstup do sub-menu.
7. Pomocí vyberte **Wi-Fi RC**.
8. Výběr proveďte stisknutím S.
9. Pomocí vyberte **CURRENT (současný)** nebo **NEW (nový)**.
10. Stiskněte S pro výběr požadované možnosti.

WWW.GOHD.CZ

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ (POKRAČOVÁNÍ)

Na Wi-Fi dálkovém ovladači:

1. **Zapněte** GoPro Wi-Fi dálkový ovladač.
2. Držte ○ a zároveň zmáčkněte a pusťte ⏻.
3. Jakmile uvidíte ⇒⇐, můžete pustit ○.
4. Jakmile se kamera s dálkovým ovladačem spáruje, objeví se ☑.

LCD obrazovka na Wi-Fi dálkovém ovladači bude nyní zobrazovat to samé jako LCD kamery HERO3.

POUŽÍVÁNÍ HERO3 S APLIKACÍ GOPRO APP

Aplikace GoPro App umožňuje na dálku ovládat kameru pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Mezi funkce patří plné ovládání kamery co se týče nastavení, náhled živého videa v chytrém telefonu nebo tabletu pro snadnější zajištění záběru a další.

GoPro App je možno si zdarma stáhnout v Apple App Store a brzy se objeví na Google Play.

PRO TIP:	Předtím, než zmáčknete spoušť, podívejte se, co kamera zabírá, na chytrém telefonu nebo tabletu.

▸Více info na **gopro.com** nebo **gohd.cz**.

Kamera HERO3 je kompatibilní s kartami **microSD**, **microSDHC** a **microSDXC** o kapacitě **2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB** a **64GB**. I když je kompatibilní se všemi rychlostními třídami, GoPro vyžaduje použití SD karty se Speed Class Rating 10 nebo vyšší rychlostí, když se nahrává v režimu **Protune** nebo při použití **časového intervalu** 0.5. GoPro doporučuje používat značkové paměťové karty pro maximální spolehlivost při aktivitách s vysokými vibracemi a otřesy.

Vložení SD karty:



1. Vložte paměťovou kartu do slotu se štítkem stejným směrem jako je předek kamery.
2. Karta při kompletním vsunutí klikne.

Vyjmutí SD karty:



1. Přiložte nehet na okraj paměťové karty a lehce zatlačte dovnitř kamery.
2. Karta se povysune a může být vyjmuta.

PRO TIP:	Při manipulaci s paměťovými kartami buďte opatrní. Vyvarujte se tekutin, prachu a špíně. Před vkládáním a vyjímáním karty vždy vypněte kameru. Při použití při různých teplotách se řiďte dle informací výrobce.

▸Více informací najdete v sekci **PROTUNE**.

WWW.GOHD.CZ

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Kamera HERO3 je kompatibilní se systémem Microsoft® XP (Service Pack 2) nebo vyšší a Mac OS X 10.4.11 nebo vyšší.

WINDOWS	MAC
Windows XP (Service Pack 2 nebo vyšší) nebo Vista	Mac OS® X 10.4.11 nebo vyšší
3.2GHz Pentium 4 nebo rychlejší	2.0GHz Intel Core Duo nebo rychlejší
DirectX 9.0c nebo vyšší	
minimálně 1GB systémové RAM	minimálně 1GB systémové RAM
video karta s minimálně 256MB RAM	video karta s minimálně 128MB RAM

PRO TIP: Chcete vidět vaše záběry nebo fotky na velké obrazovce? Propojte HERO3 přímo s TV/HDTV pomocí GoPro Micro HDMI kabelu nebo USB kabelu (volitelné příslušenství).

PŘENOS SOUBORŮ

PŘENOS VIDEO A FOTO SOUBORŮ DO POČÍTAČE

NA PC:

1. Připojte kameru k počítači pomocí dodaného USB kabelu.
2. Stiskněte ⏻, kamera se **zapne**.
3. Dvakrát klikněte na "Můj počítač" a najděte "Výměnný disk" (Removable Disk).
4. Pokud se "Výměnný disk" neukazuje, zavřete složku "Můj počítač" a znovu ji otevřete. Ikona "Výměnný disk" by se měla objevit.
5. Dvakrát klikněte na ikonu "Výměnný disk".
6. Dvakrát klikněte na ikonu "DCIM".
7. Dvakrát klikněte na ikonu "100GOPRO" pro prohlížení všech **foto** a **video** souborů.
8. Zkopírujte/přesuňte soubory na počítač nebo externí harddisk.

Na MACu:

1. Připojte kameru k Macu pomocí dodaného USB kabelu.
2. Stiskněte ⏻, kamera se **zapne**.
3. Mac rozpozná kameru jako externí harddisk. Dvakrát klikněte na ikonu externího harddisku pro přístup k souborům.
4. Zkopírujte/přesuňte soubory na počítač nebo externí harddisk.

DŮLEŽITÝ TIP PRO UŽIVATELE MACU: Při mazání souborů z paměťové karty vyprázdněte koš před vyjmutím paměťové karty nebo odpojením kamery.

www.GOHD.cz

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ

Videa a **fotografie** mohou být přehrávány na TV/HDTV nebo LCD Touch BacPac™ (volitelné příslušenství).

PŘEHRÁVÁNÍ NA TV/HDTV

Videa a fotografie můžete procházet takto:

1. Připojte kameru k TV/HDTV s **Micro HDMI** nebo **miniUSB** ke **kompozitnímu kabelu** (volitelné příslušenství).
2. **Zapněte** kameru.
3. Na kameře mačkejte dokud se neobjeví . Stiskněte .
4. HERO3 zobrazí náhledové ikonky všech **videí** a **fotek** na SD kartě. **Foto** sady zaznamenané v režimu **Průběžné foto**, **Burst sekvence** a **Časový úsek** zobrazí vždy první **fotku** ze série.
5. Při prohlížení ikonek se mezi nimi posouváte pomocí . Stiskem si vybrané prohlédnete.
6. K navigaci zpět a dopředu použijte a , dostanete se tak k dalším mediálním souborům na paměťové kartě.
7. Zvýrazněný požadovaný soubor přehrajete stisknutím .
8. Podle toho, zda si prohlížíte **videa** nebo **fotky**, budou k dispozici různé možnosti ovládání. Navigaci zajišťují tlačítka a .

Poznámka: Soubory **Burst sekvence** a **Časový úsek** zobrazí první **foto** v sérii. K prohlédnutí všech **fotek** v sérii použijte pro vybrání **VIEW** a stiskněte .

PŘEHRÁVÁNÍ NA LCD TOUCH BACPAC

Přehrávání pomocí LCD Touch BacPac funguje na podobném principu jako bylo popsáno výše, jen s několika malými odlišnostmi.

▸Více informací v manuálu LCD Touch BacPac.


WWW.GOHD.CZ

NABÍJENÍ BATERIE

Ikona baterie zobrazená na LCD kamery bude blikat, jakmile úroveň nabití klesne pod 10%. Pokud stále nahráváte a baterie klesne na 0%, kamera uloží soubor a **vypne se**.

Nabití baterie:

1. Připojte kameru k počítači nebo USB zdroji napětí (např. GoPro nabíječka nebo GoPro autonabíječka).
2. Červená **kontrolka pro indikaci stavu** zůstává **zapnutá** zatímco baterie se nabíjí.
3. Červená **kontrolka pro indikaci stavu** se **vypne**, když je baterie plně nabitá.

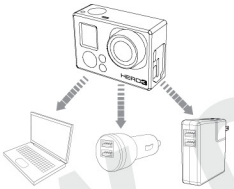

Baterie se nabije na 80% za 1 hodinu a na 100% za 2 hodiny při použití 1000mAh USB-kompatibilní GoPro nabíječky nebo autonabíječky. Další nabíječky mohou nabíjet i dvakrát pomaleji.

Žádné nebezpečí kameře ani baterii nehrozí, pokud budou použity před úplným nabitím. Náhradní baterie a další dobíjecí příslušenství najdete na **gohd.cz**.


POUŽÍVÁNÍ KAMERY BĚHEM NABÍJENÍ

Baterii kamery můžete nabíjet, i když **natáčíte** nebo **pořizujete fotografie**. Jednoduše připojte kameru do vhodné nabíječky, kamera HERO3 se bude nabíjet a přitom **natáčet** nebo **fotit**. Nejvhodnější je používat nabíječku nebo autonabíječku GoPro 1AMP (1000mAh) kvůli maximální rychlosti nabíjení během současného používání kamery. Výkonnost ne-GoPro nabíječek nemůže být garantována.

VYJMUTÍ BATERIE Z KAMERY

Baterie HERO3 je vytvořena tak, aby pevně doléhala z důvodu maximální spolehlivosti ve vysoce vibračním prostředí.

Vyjmutí baterie:

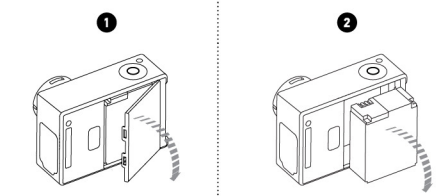

1. Vyjměte dvířka baterie přiložením prstu do vroubku ve dvířkách pro baterii (v zadní části kamery) a odsuňte ji doleva.
2. Nechte dvířka vypadnout. Chytněte poutko a vytáhněte baterii z kamery.

WWW.GOHD.CZ

ZPRÁVY MICROSD KARTY

NO SD	Žádná karta. Kamera vyžaduje kartu microSD, microSDHC nebo microSDXC k nahrávání **videí** nebo pořizování **fotografií**.
SD FULL	Karta je plná. Vymažte soubory nebo vyměňte kartu.
SD ERROR	Kamera nedokáže získat přístup ke kartě.

IKONA OPRAVY SOUBORŮ NA LCD



Pokud na LCD obrazovce uvidíte ikonu **Oprava souborů** (**File Repair**), byl **video** soubor během natáčení poškozen. Stiskněte libovolné tlačítko a kamera soubor opraví.


IKONA TEPLOTNÍHO VAROVÁNÍ NA LCD



Ikona **Teplotní varování** se objeví na LCD, pokud se kamera příliš zahřála a potřebuje zchladit. Jednoduše ji odložte, aby se ochladila, než ji znovu použijete. Kamera nedovolí, aby se přehřála - bez starostí, k žádnému poškození nedošlo.

SLOŽENÍ KAMERY

Pouzdro kamery HERO3 je vodotěsné do 197'/60m a je vyrobeno z polykarbonátu a nerez oceli, aby bylo dosaženo vysoké odolnosti. HERO3 má vylepšené zavírání, které umožňuje otevření a zavření - uzamčení jednou rukou.



Vložení kamery HERO3 do pouzdra:

1. Vložte kameru do pouzdra.
2. Umístěte zadní dvířka na místo.
3. Zvedněte zamykací páčku do vztyčené pozice, což umožní výklopnému ramenu viset dolů.
4. Uchyťte žlábkovanou část výklopného ramena k rýhovanému vršku zadních dvířek.
5. Jedním prstem zatlačte dolů zamykací páčku, až zacvakne.


Vyjmutí kamery HERO3 z pouzdra:

1. Vezměte pouzdro do levé ruky.
2. Pomocí pravé ruky umístěte palec na levou stranu šipky a ukazovák hned pod zamykací páčku.
3. Sevřete prsty, posuňte šipku napravo.
4. Prsty zatlačte nahoru, čímž zamykací páčku vysunete úplně nahoru.
5. Odklápěcí rameno zdvihněte nad pouzdro a vyjměte HERO3.

Aby došlo k řádnému zavření, ujistěte se, že rýhované části zamykací páčky a zadní dvířka jsou zaháknuty.


WWW.GOHD.CZ

Pouzdro HERO3 se dodává se dvěma typy zadních dvířek — Skeleton (otevřený bok) a Waterproof (vodotěsné).



Skeleton zadní dvířka

Skeleton zadní dvířka (nejsou vodotěsná) poskytují lepší kvalitu zvuku tím, že umožňují lepší přístup zdroje zvuku k mikrofonu kamery. Také snižují hluk větru při rychlostech až do 160 km/h při uchycení k helmám, motocyklům, kolům a jiným rychle se pohybujícím objektům. Tato dvířka používejte jen tehdy, když nehrozí styk s pískem, zvýšeným množstvím prachu a špíny nebo kontakt s vodou. Tato zadní dvířka lze doporučit k použití rovněž uvnitř vozidel.



Vodotěsná zadní dvířka

Vodotěsná zadní dvířka dělají pouzdro vodotěsné do 197'/60m. Tato dvířka použijte v případě, že chcete chránit kameru před vodou a dalšími riziky v daném prostředí.


PRO TIP:

Použijte na čočku pouzdra RAIN-X nebo podobné řešení proti tvorbě kapek, abyste zabránili tvorbě vodních kapek při použití kamery v dešti nebo ve vodě. Pokud RAIN-X nemáte, dobrým záložním řešením je pravidelné olizování čočky. Po olíznutí namočte kameru, uvidíte, že to funguje.

VÝMĚNA DVÍŘEK POUZDRA

Pouzdro HERO3 se dodává se dvěma typy zadních dvířek — Skeleton (otevřený bok)a Waterproof (vodotěsné).

Výměna zadních dvířek:

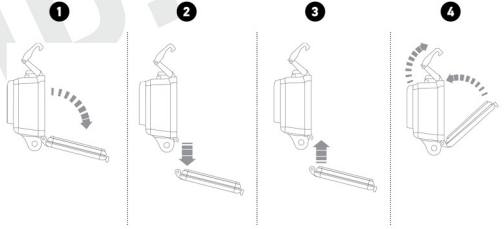

1. Otevřete zadní dvířka pouzdra, takže míří dolů.
2. Zatlačte na zadní dvířka dolů, dokud ze závěsů nevyskočí.
3. Druhá dvířka si nastavte do otevřených částí závěsů.
4. Zatlačte nahoru na zadní dvířka, dokud nezakliknou na místo.

WWW.GOHD.CZ

ZABRÁNĚNÍ POŠKOZENÍ KAMERY VODOU

Gumové těsnění, které obsahuje pouzdro, vytváří vodotěsnou zábranu, která chrání HERO3 ve vlhku a pod vodou. Udržujte toto těsnění čisté; jediný vlas nebo zrnko písku může způsobit vniknutí vody.


Po každém použití ve slané vodě musíte umýt vnější část pouzdra sladkou (neslanou) vodou a vysušit ho. Pokud tak neučiníte, může to nakonec vést ke korozi čepu pantu a v těsnění se začne hromadit sůl a vznikne tak porucha.

Těsnění umyjte pod tekoucí vodou a dočista vyklepejte (čištění látkou by mohlo zanechat vlákna na těsnění). Znovu nainstalujte těsnění zpět.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nebudete postupovat jak bylo popsáno výše po každém použití HERO3, může dojít k natečení vody do krytu a poškození nebo zničení kamery. Záruka se nevztahuje na poškození vodou, která vznikla na základě chyby spotřebitele.

NAPOJENÍ KAMERY K ÚCHYTŮM

K připojení kamery HERO3 k úchytu budete potřebovat připojovací sponu, šroub nebo další hardware podle toho, jaký úchyt chcete použít. Více informací o úchytech naleznete na **www.gohd.cz**.



Připojovací spona **Šroub** **Vodotěsný obal** **Kompletní jednotka**

POUŽITÍ ROVNÝCH NEBO ZAKŘIVENÝCH DRŽÁKŮ

Zakřivené a rovné lepicí držáky umožňují snadno uchytit kameru k zakřiveným nebo rovným plochám helem, vozidel a vybavení. S připojovací sponou uchycenou k obalu může být kamera snadno **nacvakávána/vycvakávána** od přilepených držáků.



Rovný nalepovací držák **Zakřivený nalepovací držák**

WWW.GOHD.CZ

SLOŽENÍ (MONTÁŽ) KAMERY

UCHYCENÍ SAMOLEPICÍCH DRŽÁKŮ

PRO TIPY:	Přilepujte pouze na čistý povrch. Vosk, olej, špína nebo jiné nečistoty sníží přilnavost, což může vyústit v horší přichycení a riziko ztráty kamery při odlepení.
	Držáky nalepujte při pokojové teplotě. Lepicí vrstva se nepřichytí dostatečně v chladném nebo vlhkém prostředí na chladné nebo mokré povrchy, nebo pokud povrch nemá pokojovou teplotu.
	Držáky by měly být nalepovány pouze na hladké povrchy; porézní nebo strukturované povrchy neposkytnou dostatečnou podporu vazby. Při lepení pevně přitiskněte na místo a zajistěte plný kontakt přes celý povrch.
	Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud držák nalepíte alespoň 24 hodin před použitím.

▸Více informací o úchytech naleznete na **gohd.cz**.

Pojistka



Pokud HERO3 používáte při sportech, kde se vyskytují vysoké nárazy, např. při surfingu nebo lyžování, použijte tuto speciální pojistku, která zajistí připojovací sponu - a pomůže zabránit náhodnému vypadnutí obalu z držáku. Kroužek pasuje přes šroub a slouží jako řemínek k zabránění spadnutí nebo ztracení pojistky.

ZÁRUKA

Na výrobní vady se k tomuto výrobku vztahuje záruka po dobu dvou (2) let od data zakoupení. Během této doby budou v případě vyskytnutí defektů tyto odstraněny nebo díly vyměněny nebo bude vyměněn produkt za stejný nebo srovnatelný. Pokud je defekt či ztráta způsobena nedbalostí nebo jinou chybou spotřebitele, záruka se na takovouto situaci nevztahuje. Škoda způsobená nevhodným použitím či nehodou není kryta touto ani žádnou jinou zárukou. Výrobce ani dovozce nepřebírá zodpovědnost za nehody, zranění, smrt, ztrátu nebo jiný nárok, který má souvztažnost nebo přímo vznikl zvláště při nevhodném používání produktu. Výrobce ani dovozce nenese zodpovědnost za náhodné nebo následné škody, které mají souvztažnost nebo přímo vznikly zvláště při nevhodném používání produktu nebo jakékoliv jeho části. Protože může vzniknout lidská chyba při nutnosti utěsnit vodotěsné pouzdro, nevztahuje se záruka na natečení vody nebo následné škody.

Více informací o produktech GoPro na:

gopro.com nebo **gohd.cz**

♻ Prosíme recyklujte.

Chyby v tisku vyhrazeny.