

KARMA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SLEDUJTE DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI GOPRO



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

OBSAH

Začínáme	4
Bezpečný let	14
Předletový kontrolní seznam	16
Vzlet	17
Záznam videa a fotografií	18
Živé sdílení obrazu za letu	21
Přistání s dronem Karma	22
Stahování obsahu	25
Párování a kalibrace	26
Akumulátor	27
Řešení problémů	30
GoPro Care	32
Ochranné známky	32
Předpisové informace	32

ZAČÍNÁME


DRON + STABILIZÁTOR + AKUMULÁTORU

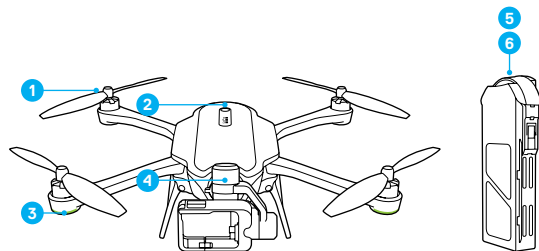

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Rotory | 5. Indikátory stavu akumulátoru |
| 2. Tlačítko Napájení [] | 6. Tlačítko Stav akumulátoru |
| 3. Orientační světla | 7. Dotykový displej |
| 4. Stabilizátor kamery | 8. Kolečko pro náklon kamery |

ZAČÍNÁME

VYSÍLAČ

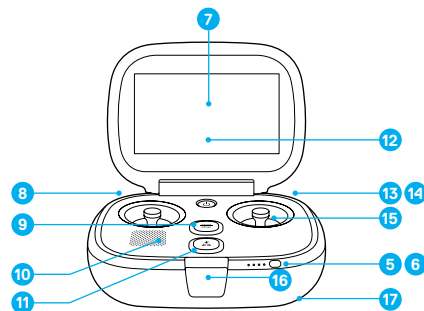


- | | |
|--|-------------------------------|
| 9. Tlačítko Start/Stop | 14. Tlačítko Režim/Značka |
| 10. Reprodukter | 15. Řídící páčky |
| 11. Tlačítko Přistát [] | 16. Napájecí port |
| 12. Snímač okolního světla | 17. Místo pro upevnění poutka |
| 13. Tlačítko Závěrka [] | |


ZAČÍNÁME

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU A VYSÍLAČE KARMA

1. Vyjměte akumulátor z dronu Karma.

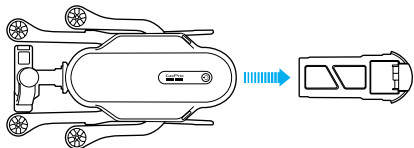

2. Připojte součásti k nabíječce.

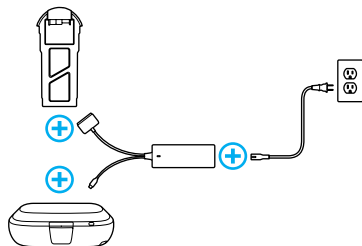

3. Zapojte nabíječku do zásuvky. Indikátory stavu nabití na akumulátoru a vysílači signalizují úroveň nabití.


ZAČÍNÁME

UPOZORNĚNÍ: Používání jiné než originální nabíječky akumulátorů Karma může způsobit poškození akumulátoru Karma. K nabíjení vysílače používejte pouze nabíječky s tímto označením: Output (Výkon) 0,5 V, 0,5–3 A. Pokud neznáte napětí a výstupní proud své nabíječky, použijte nabíječku Karma.

Další informace o akumulátoru naleznete v kapitole [Akumulátor](#) (strana 27).

KONTROLA ÚROVNĚ NABÍTÍ AKUMULÁTORU

Stiskněte tlačítko **Stav akumulátoru**.

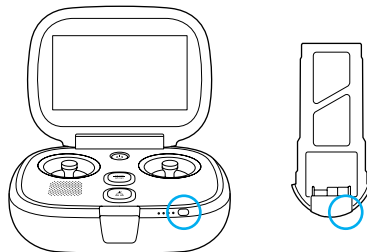


Při používání vysílače jeden indikátor stavu akumulátoru bliká a poté zhasne. Indikátory takto postupně zhasínají a jakmile zhasne poslední z nich, je akumulátor zcela vybitý.

Během letu se stav akumulátoru dronu Karma zobrazuje v horní části dotykového displeje. Jakmile je akumulátor příliš vybitý, dron Karma se vrátí na místo vzletu. Další informace naleznete v kapitole [Automatická bezpečná přistání](#) (strana 23).

ZAČÍNÁME


SESTAVENÍ DRONU KARMA

1. Vložte akumulátor.



2. Rozložte podvozek a ramena.


Poznámka: Chcete-li podvozek složit, zatáhněte nohy směrem k zadní části dronu a poté je ohněte směrem dovnitř.

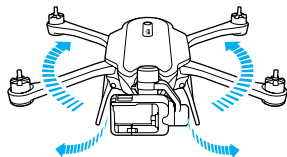


ZAČÍNÁME

3. Otevřete pouzdro a vložte kameru (prodává se zvlášť, u některých sad Karma).

Poznámka: Přestože akumulátor dronu Karma napájí dron i kameru, musí kamera obsahovat akumulátor, aby byl dron správně vyvážen.

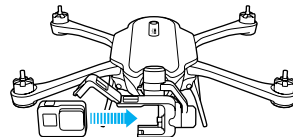

4. Pevně dotáhněte rotory. Rotory jsou barevně označené podle jednotlivých motorů.

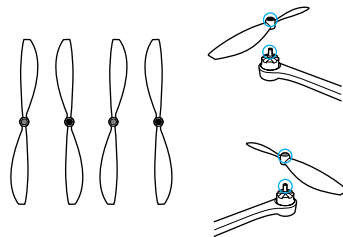


PROFESIONÁLNÍ RADA: Náhradní díly pro dron Karma nebo jeho součásti jsou k dispozici na webu gopro.com.

ZAČÍNÁME

NASTAVENÍ DRONU KARMA

Vysílač Karma obsahuje vše, co potřebujete k nastavení dronu Karma a k jeho řízení během letu. Kromě letových údajů a bezpečnostních informací obsahuje vysílač také interaktivní letový simulátor, takže si let můžete vyzkoušet ještě předtím, než dron Karma vzlétne.

1. Zapněte vysílač a poté zapněte dron. Kontrolka kolem tlačítka **Napájení** [] se rozsvítí. Orientační světla na ramenech vám pomohou během letu identifikovat před a zad dronu. Přední světla jsou zelená a zadní světla červená.


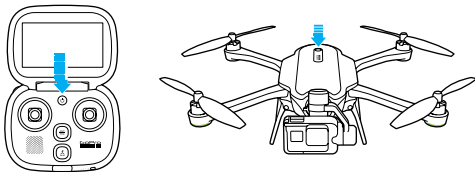


2. Postupujte podle pokynů na displeji, s jejichž pomocí nastavíte systém a naučíte se létat.

PROFESIONÁLNÍ RADA: Létání si kdykoli můžete vyzkoušet díky letovému simulátoru na vysílači. Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko Learn (Výuka) a poté na tlačítko Practice Flying (Cvičit let).



ZAČÍNÁME

LEVÁ ŘÍDICÍ PÁČKA

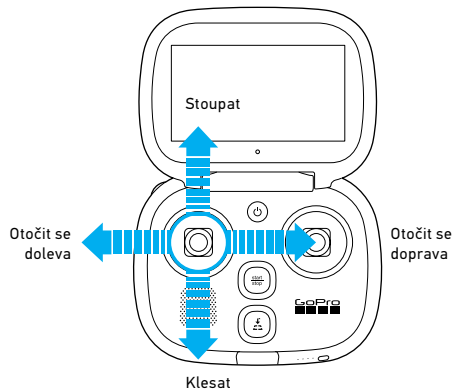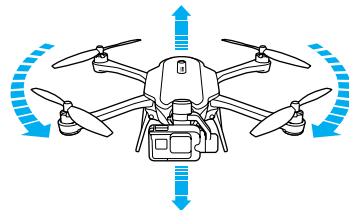

ZAČÍNÁME

PRAVÁ ŘÍDICÍ PÁČKA

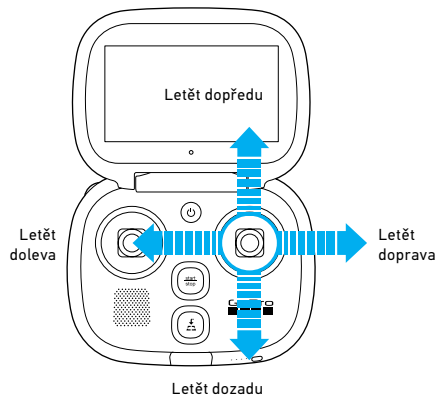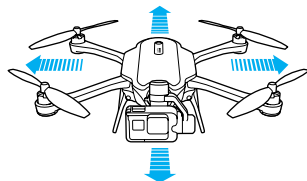

ZAČÍNÁME

DRON KARMA A VAŠE KAMERA GOPRO

Vysílačem ovládáte dron Karma i kameru, takže tlačítka na kameře jsou při používání kamery v dronu vypnuta. Vypnuto je také bezdrátové připojení kamery, kamera využívá akumulátor dronu Karma a na obrazovce stavu kamery se zobrazuje ikona dronu [D].

AKTUALIZACE SOFTWARE

Chcete-li využívat nejnovější funkce a dosáhnout maximální funkčnosti jednotlivých součástí dronu Karma, nezapomeňte pravidelně kontrolovat dostupné aktualizace připojením vysílače k síti Wi-Fi (na domovské obrazovce klepněte na Connect (Připojit) > Wi-Fi). Vysílač vás poté bude automaticky informovat o dostupné aktualizaci softwaru a poskytne vám pokyny k jeho stažení a instalaci.



VÝSTRAHA: Při používání dronu Karma a jeho příslušenství dodržujte veškeré místní zákony. V závislosti na tom, kde plánujete dron Karma provozovat, mohou v určitých místech platit omezení, například v místě konání veřejných sportovních akcí, v blízkosti letišť, nebo ve spojení s určitými aktivitami, například při lovu. J e výhradně vaší odpovědností dodržovat veškeré zákony, nařízení a omezení.


BEZPEČNÝ LET



Nelétejte nad lidmi nebo zvířaty.




Nelétejte v mlze, prudkém větru, dešti nebo při sněžení.

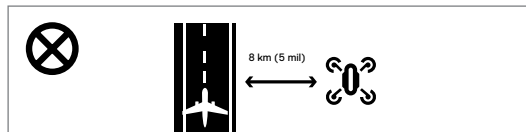


Nelétejte ve vzdálenosti do 8 km (5 mil) od letišť.

BEZPEČNÝ LET

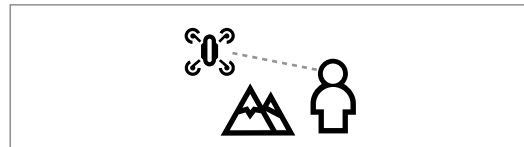

Létejte venku a mějte dron stále na dohled.*

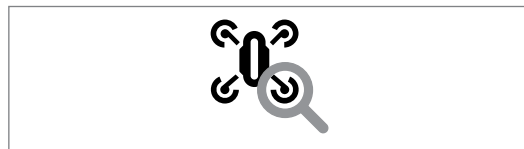

Ujistěte se, že váš dron Karma není poškozen.



Dodržujte veškerá nařízení.

*Letová omezení se v různých lokalitách liší.

PŘEDLETOVÝ KONTROLNÍ SEZNAM

Před každým letem proveďte tyto procedury:

- pevně dotáhněte rotory,
- úplně rozložte podvozek a ramena,
- zkontrolujte, zda je stabilizátor kamery ke dronu bezpečně připevněn,
- zkontrolujte úroveň nabití dronu Karma, vysílače a kamery,
- zkontrolujte dostupné místo na paměťové kartě microSD,
- zkontrolujte, zda v prostoru, ve kterém chcete létat, nejsou žádní lidé ani překážky,
- zkontrolujte všechny bezpečnostní položky v kapitole *Bezpečný let* (strana 14).

VZLET

Před vzletem nezapomeňte provést procedury uvedené v kapitole *Předletový kontrolní seznam* (strana 16).

1. Položte dron Karma na rovný, pevný povrch na volném prostoru. Dron položte kamerou od sebe.
2. Zapněte dron Karma a vysílač. Dron Karma se bude několik minut zahřívat. Během této doby se může stabilizátor pohybovat. Nepohybujte dronem Karma, dokud nebude kontrolka kolem tlačítka **Start/Stop** svítit nepřerušovaným zeleným světlem.
3. Jakmile vysílač potvrdí, že je dron Karma připraven k letu, stiskněte a podržte tlačítko **Start/Stop** na vysílači na 3 sekundy a pusťte tak motory.

*Poznámka: Vysílač Karma obsahuje antény, které musí být neustále nasměrovány na dron Karma. Dojde-li ke ztrátě spojení, dron Karma se vrátí na místo vzletu. Podrobnosti naleznete v kapitole *Automatická bezpečná přistání* (strana 23).*

4. Vyberte jednu z těchto možností:
 - Chcete-li nechat dron vzlétnout automaticky, klepněte na tlačítko Auto Takeoff (Automatický vzlet) na dotykovém displeji.
 - Chcete-li vzlétnout s ručním řízením, jemně potlačte levou řídicí páčku dopředu.
5. Pomocí řídicích páček ovládejte dron během letu.

PROFESIONÁLNÍ RADA: Kdykoli uvolníte řídicí páčky, bude dron Karma viset na místě, má-li spojení se systémem GPS.




VÝSTRAHA: Nikdy se dronu Karma během letu nedotýkejte. Nedotýkejte se otáčejících se rotorů. Rotory mají ostré hrany, pohybují se velmi rychle a s velkou silou.


ZÁZNAM VIDEO A FOTOGRFÍ

ZÁZNAM VIDEO A FOTOGRFÍ

1. Na vysílači stiskněte tlačítko **Režim/Značka** a přesuňte se cyklem do požadovaného režimu. Další informace o režimech a nastavení kamery naleznete v uživatelské příručce ke své kameře na webu gopro.com/help.

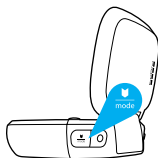


2. Otáčením kolečka **Camera Tilt** (Náklon kamery) na vysílači nastavíte úhel kamery.

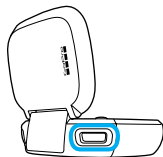

ZÁZNAM VIDEO A FOTOGRFÍ


3. Stiskněte tlačítko **Závěrka** [O]. Stav kamery ve spodní části dotykového displeje signalizuje začátek nahrávání.

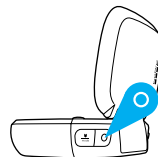

4. Chcete-li ukončit nahrávání videa nebo z obsahu vytvořit časosběrný snímek, stiskněte znovu tlačítko **Závěrka**. Stav kamery ve spodní části dotykového displeje signalizuje konec nahrávání.

PROFESIONÁLNÍ RADA: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, naklánějte kameru vždy jen po malých krocích a létejte pomalu.

ZÁZNAM VIDEO A FOTOGAFIÍ

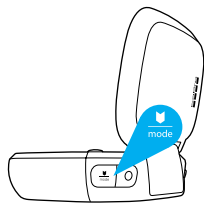

OZNAČOVÁNÍ ZNAČKAMI HILIGHT

Určité okamžiky můžete ve svém videu během natáčení označit pomocí HiLight Tags (značek HiLight). HiLight Tags (značky HiLight) vám usnadní vyhledání nejlepších okamžiků, abyste je mohli sdílet.

Přidání HiLight Tags (značek HiLight) během nahrávání:

Na vysílači stiskněte tlačítko **Režim/Značka**.

ŽIVÉ SDÍLENÍ OBRAZU ZA LETU

Pokud s dronem Karma létáte s přáteli, mohou obraz z vašeho letu sledovat živě v aplikaci GoPro Passenger na svém mobilním zařízení s operačním systémem iOS nebo Android.

1. Na domovské obrazovce vysílače klepněte na tlačítko **Connect** (Připojit) a poté na **Passenger**. Na této obrazovce se zobrazí jméno a heslo vašeho dronu.
2. Klepněte na tlačítko a aplikaci **Passenger** tak zapněte.
3. Váš přítel musí provést následující kroky:
 - a. V obchodu Apple App Store nebo Google Play si musí do svého chytrého telefonu / tabletu stáhnout aplikaci **GoPro Passenger**.
 - b. Otevřít aplikaci a postupovat podle pokynů na displeji, s jejichž pomocí se připojí k vysílači.
4. Jakmile je aplikace **Passenger** připojena, klepněte na jednu z těchto možností:
 - Aby mohl váš přítel živě sledovat váš let, klepněte na tlačítko **Viewer** (Divák).
 - Aby mohl váš přítel živě sledovat váš let a ovládat stabilizátor kamery, zatímco vy budete s dronem létat, klepněte na tlačítko **Co-Pilot** (Druhý pilot).

Poznámka: Pomocí aplikace GoPro Passenger nelze ovládat let dronu.

PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA

AUTOMATICKÉ PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA

Díky funkci automatického přistávání se váš dron může vrátit na místo vzletu, může se vrátit k vám nebo může přistát na místě, kde se právě nachází. Pomocí řídicích páček můžete s dronem Karma při návratu a klesání manévrovat kolem překážek.

1. Na vysílaci stiskněte tlačítko **Přistát** [].
2. Zvolte místo, kam chcete, aby dron Karma přistál:
 - místo vzletu,
 - vaše aktuální pozice,
 - přistání na stávajícím místě (rovně dolů).

Pokud ne zvolíte přistání na stávajícím místě, dron Karma bude několik sekund viset na místě, pak přeletí do výšky 20 m (66 stop) a nakonec přelétne na místo přistání.

Poznámka: Výšku pro automatické přistání můžete nastavit na vysílaci v části Flight Settings (Nastavení letu).

3. Pomocí řídicích páček při návratu manévrojte kolem překážek. Když dron Karma doletí na místo vzletu, bude 10 sekund viset na místě a poté začne klesat.
4. Jakmile se rotory přestanou otáčet, stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** [] na dronu Karma. Jakmile zhasne kontrolka kolem tlačítka a orientační světla na ramenech, je dron Karma vypnutý.

ZRUŠENÍ AUTOMATICKÉHO PŘISTÁNÍ

Chcete-li zrušit automatické přistání a znovu převzít nad dronem Karma úplnou kontrolu, klepněte na dotykovém displeji na tlačítko Cancel (Zrušit).

PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA

RUČNÍ PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA

Při ručně řízeném přistání používáte řídicí páčky k řízení letu dronu Karma během návratu a k navedení dronu na zem.

1. Pomocí řídicích páček navedte dron Karma do prostoru, který umožňuje bezpečné přistání.
2. Jakmile doletíte nad místo přistání, lehce přitáhněte levou řídicí páčku dozadu, dokud dron Karma nedosedne na zem. Poté tuto páčku držte nadále přitaženou dozadu, dokud se rotory nepřestanou otáčet.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** [] na dronu Karma. Jakmile zhasne kontrolka kolem tlačítka, je dron Karma vypnutý.

Poznámka: V případě nouze můžete motory ihned zastavit současným stisknutím a podržením tlačítka Start/Stop a Přistát po dobu 5 sekund.

AUTOMATICKÁ BEZPEČNÁ PŘISTÁNÍ

Aby se zamezilo poškození dronu a jeho okolí, jsou v dronu Karma naprogramovány následující funkce bezpečného přistání:

Přistání při nízkém stavu nabití akumulátoru

Pokud úroveň nabití akumulátoru Karma během letu klesne na nízkou hodnotu, dron Karma se automaticky vrátí na místo vzletu. Tento automatický režim letu je možné zrušit a pokračovat v létání, nedoporučuje se to však. Pokud pak nabití akumulátoru Karma klesne na kritickou úroveň, vysíláč vás upozorní a dron Karma začne přistávat na místě, kde se právě nachází.

Přistání při ztrátě spojení

Pokud vysíláč ztratí spojení s dronem Karma, bude dron viset na místě a vysíláč se bude snažit spojení obnovit. Pokud spojení nebude možné obnovit, vrátí se dron Karma na místo vzletu.

Pokud se vysíláč vzdálil od původního místa vzletu o více než 25 m (82 stop), dron Karma se automaticky vrátí na poslední známou polohu vysíláče.

Poznámka: Během jakéhokoli automatického bezpečného přistání můžete pomocí řídicích páček s dronem Karma manévrovat kolem překážek, avšak pouze v případě, že mezi vysíláčem a dronem je navázáno spojení.

PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA

Nouzové přistání

Pokud u dronu Karma dojde k nouzové situaci (například k softwarovému problému), vysílač vás upozorní a dron Karma okamžitě přistane na místě, kde se právě nachází.

Pokud nedojde ke ztrátě spojení mezi dronem Karma a vysílačem, můžete i během těchto bezpečných přistání pomocí řídicích páček s dronem manévrovat kolem překážek.

STAHOVÁNÍ OBSAHU

Vaše videa a fotografie se ukládají na paměťovou kartu microSD v kameře. Přeneste si obsah karty do počítače nebo mobilního zařízení, abyste si své letecké snímky mohli prohlédnout, upravit a sdílet.

STAHOVÁNÍ OBSAHU DO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

1. Z obchodu Apple App Store nebo Google Play si do svého chytrého telefonu / tabletu stáhněte a nainstalujte aplikaci Capture.
2. Postupujte podle pokynů na displeji a připojte se ke kameře.

STAHOVÁNÍ OBSAHU DO POČÍTAČE

1. Z webu **gopro.com/apps** si stáhněte a nainstalujte aplikaci Quik™ pro počítače.
2. Připojte kameru k počítači pomocí kabelu USB dodaného s kamerou.
3. Zapněte kameru a postupujte podle pokynů v aplikaci Quik.

Soubory můžete do počítače také přenést pomocí čtečky paměťových karet (prodává se zvlášť). Připojte čtečku karet ke svému počítači a vložte do čtečky kartu microSD. Poté můžete přenést soubory do počítače nebo vybrané soubory z karty smazat.

PÁROVÁNÍ A KALIBRACE

PÁROVÁNÍ KARMA DRONE A VYSÍLAČE KARMA

Pokud Karma Drone a/nebo vysílač Karma vyměníte, musíte tyto dvě součásti ručně spárovat.

1. Stiskněte tlačítko **Napájení** [] na vysílači.
2. Stiskněte tlačítko **Napájení** [] na dronu Karma a podržte jej, dokud nezačnou orientační světla na ramenech blikat (nejprve přední a poté zadní).
3. V domovské nabídce klepněte na tlačítko Connect (Připojit) a poté na Pairing (Párování).
4. Postupujte podle pokynů na displeji.

KALIBRACE

Občas může být nezbytné provést kalibraci akcelerometru a kompasu, aby dron Karma pracoval co nejlépe.

Kompas i akcelerometr na dronu i ve vysílači se kalibrují automaticky. Pokud je však nutné kteroukoli z těchto součástí překalibrovat, vysílač vás upozorní a poskytne vám podrobné pokyny, které vás celým procesem provedou.

AKUMULÁTOR

POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTORU A BEZPEČNOST

Akumulátor Karma ani vysílač Karma nerozebírejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, nedrťte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nespalujte ani nenatírejte. Dbejte také na to, aby vám akumulátor Karma ani vysílač Karma nespadly na zem. Do prostoru pro akumulátor na svém dronu Karma nevkládejte žádné cizí předměty. Nepoužívejte dron Karma ani jakýkoli jiný produkt GoPro obsahující akumulátor, pokud je poškozen – například, pokud došlo k jeho prasknutí, propíchnutí, nebo kontaktu s kapalinami.



VÝSTRAHA: Dbejte na správnou manipulaci s akumulátory a jejich správné uchovávání, abyste zamezili újmě na zdraví nebo jejich poškození. Většina problémů s akumulátory vzniká kvůli nesprávné manipulaci s nimi a především kvůli opakovanému používání poškozených akumulátorů.

Elektrolyt obsažený v akumulátorech může způsobit těžké poleptání pokožky a očí. Pokud by náhodou došlo k potřísnění vaší pokožky elektrolytem z akumulátoru, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Nevystavujte dron Karma nebo jeho akumulátor nadměrnému teplu, včetně přímých slunečních paprsků, ohně, uchovávání nebo používání uvnitř automobilu v horkém počasí, kdy mohou být vystaveny teplotám přesahujícím 60 °C (140 °F). V takových situacích může akumulátor vytvářet teplo, prasknout nebo se vznítit. Při používání akumulátoru Karma tímto způsobem může také dojít ke ztrátě jeho výkonu a zkrácení obvyklé životnosti.

Pokud dojde k poškození a vznícení akumulátoru, nepoužívejte k uhašení plamenů vodu. Místo toho použijte funkční hasicí přístroj. Akumulátory nezkratujte. Neuchovávejte akumulátor v blízkosti kovových předmětů, jako jsou klíče, mince, kancelářské sponky a šperky.

AKUMULÁTOR

Nabíječku akumulátorů lze používat pouze ve vnitřním prostředí. Pro použití venku, v obytných vozech nebo na lodích není určena ani testována. Nabíječku akumulátorů nijak neupravujte. Neoprávněné úpravy mohou negativně ovlivnit bezpečnost, soulad nabíječky s příslušnými předpisy i její výkon a mohou vést ke ztrátě záruky. Dbejte na to, aby vám nabíječka nebo akumulátory nespadly na zem.

Akumulátor je určen k použití pouze s nabíječkou dodanou s vaším dronem Karma. Nepokračujte v nabíjení akumulátoru, pokud nedojde k jeho plnému nabití do dvou hodin. Přebíjení může vést k zahřátí, prasknutí nebo vznícení akumulátoru. Pokud zaznamenáte jakoukoli tepelnou deformaci akumulátoru nebo únik tekutiny, akumulátor vhodným způsobem zlikvidujte.

Akumulátor nenabíjejte a nabíječku nezapojte, pokud je napájecí kabel skřipnutý nebo zkratovaný. Akumulátor a nabíječku před každým nabíjením zkontrolujte. Akumulátor ani nabíječku žádným způsobem nepropichujte, nedrťte, nemačkejte a nedeformujte. Pokud dojde k deformaci akumulátoru nebo nabíječky, vhodným způsobem je zlikvidujte.

Nesušte svůj dron Karma obsahující akumulátory vnějším zdrojem tepla, jako je běžná trouba, mikrovlnná trouba nebo fén.

Nepoužívejte akumulátor Karma k napájení jiné elektroniky. Mohlo by dojít k trvalému poškození vašeho produktu a/nebo k újmě na zdraví.

LIKVIDACE AKUMULÁTORŮ

Většina nabíjecích lithium-polymerových akumulátorů je klasifikována jako bezpečný odpad a lze je likvidovat v rámci běžné recyklace odpadu. V mnoha oblastech platí zákony vyžadující recyklaci akumulátorů. Ověřte si místní zákony, abyste se ujistili, zda můžete nabíjecí akumulátory likvidovat v rámci běžného odpadu.

AKUMULÁTOR

Chcete-li bezpečně zlikvidovat lithium-polymerové akumulátory, ochraňte jejich póly před kontaktem s jinými kovy umístěním akumulátoru do obalu, překrytím pólů nebo jejich přelepením izolační páskou, aby během převozu nedošlo k požáru. Lithium-polymerové akumulátory však obsahují recyklovatelné materiály a lze je odevzdat k recyklaci v rámci Programu recyklace akumulátorů organizace RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation). Doporučujeme vám navštívit web Call2Recycle.org nebo zavolat na telefonní číslo 1-800-BATTERY (platí pro Severní Ameriku), kde zjistíte informace o místech zajišťujících recyklaci akumulátorů. Nikdy akumulátor nevhazujte do ohně – mohlo by dojít k jeho explozi.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

JEDNA Z ČÁSTÍ MÉHO DRONU KARMA SE ROZBILA

Máte několik možností, jak danou část nahradit:

- Pokud ještě neuplynula záruka, kontaktujte zákaznickou podporu a požádejte o náhradní díl.
- Pokud jste si zaplatili program GoPro Care (Péče GoPro), většina náhradních dílů je v tomto programu zahrnuta (náhradní díly pro kameru jsou k dispozici za poplatek). Další informace naleznete na webu shop.gopro.com/care.
- Pokud již záruka uplynula a program GoPro Care jste si nezaplatili, navštivte web gopro.com, kde si můžete náhradní díl zakoupit.

DRON KARMA NEBO VYSÍLAČ NEJDE ZAPNOUT

Ujistěte se, že je daná součást nabitá. Podrobnosti naleznete v kapitole

[Nabíjení akumulátoru a vysílače Karma](#) (strana 6).

DRON KARMA NEREAGUJE NA VYSÍLAČ

Vyjměte a znovu vložte akumulátor, poté dron zapněte stisknutím tlačítka

Napájení [] na dronu.

VYSÍLAČ NEREAGUJE NA STISKnutí TLAČÍTKA

Restartujte vysílač stisknutím a podržením tlačítka Napájení []

na vysílači na dobu na 8 sekund.

TLAČÍTKO START/STOP NA VYSÍLAČI SVÍTÍ ČERVENĚ

- Bliká rychle: Došlo k poruše systému, která vyžaduje zásah zákaznické podpory.
- Bliká pomalu: Došlo ke ztrátě spojení mezi dronem Karma a vysílačem. Dojde-li ke ztrátě spojení během letu, dron Karma se pokusí vrátit na místo vzletu a přistát. Pokud během tohoto návratu dojde k obnovení spojení, bude tato kontrolka svítit nepřerušovaným zeleným světlem. V tomto okamžiku můžete na dotykovém displeji klepnout na tlačítko Cancel (Zrušit), zrušit tak návrat dronu a opět nad ním převzít úplnou kontrolu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ NA DRONU KARMA SVÍTÍ ŽLUTÉ

Je nutná kalibrace. Kdykoli je nutná kalibrace, vysílač vás na to upozorní a poskytne vám podrobné pokyny.

DRON KARMA SE NEMŮŽE SPÁROVAT S VYSÍLAČEM

Karma s vysílačem Karma již spárován z výroby. Pokud je však potřebujete znovu spárovat, postupujte podle těchto pokynů:

- Přesuňte se s vysílačem do vzdálenosti alespoň 2 m (6 stop) od dronu.
- Postupujte správně podle pokynů k párování na vysílači.

Další informace o dronu Karma naleznete na webu gopro.com/yourkarma.

GOPRO CARE

Volitelný program GoPro Care (Péče GoPro) poskytuje vynikající podporu při poškození dronu a také náhradní díly, takže můžete létat zcela bez starostí.

Další informace naleznete na webu **shop.gopro.com/care**.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Skutečné specifikace produktu se mohou lišit a veškeré vlastnosti, funkčnost a jiné specifikace produktu se mohou bez předchozího oznámení a bez jakýchkoli následných závazků změnit. GoPro, HERO a jejich příslušná loga jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti GoPro, Inc. ve Spojených státech i jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. © 2016 GoPro, Inc. Všechna práva vyhrazena.

PŘEDPISOVÉ INFORMACE

Úplný seznam certifikací v jednotlivých zemích naleznete v dokumentu Důležité pokyny k produktu a bezpečnosti, který jste obdrželi ke svému dronu Karma.

