

STRONG

Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8211



Picture similar

Installation Instructions
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Istruzioni per l'installazione
Instrucciones de instalación
Installationsanvisning

Instrukcja instalacji
Pokyny k instalaci
Pokyny k inštalácii
Upute za instalaciju
Telepítési Utasítás



USB
recording



700
channels



EPG
Programme
guide



Teletext
function



Parental
control



RSS
Feeds

DVB-T2
High Definition



www.strong.tv

Fig. 1

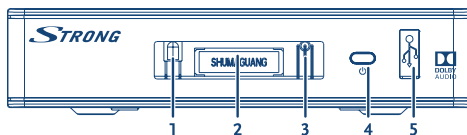


Fig. 2

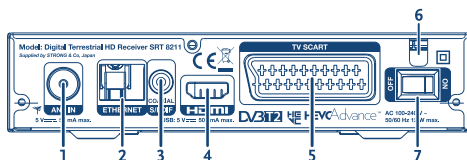


Fig. 3

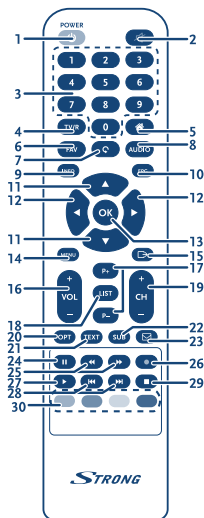


Fig. 4

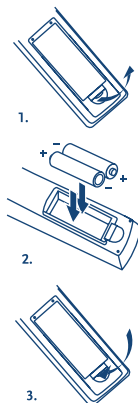


Fig. 5

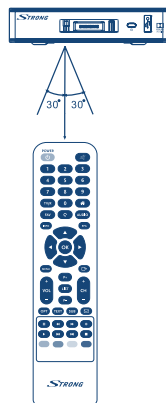


Fig. 6

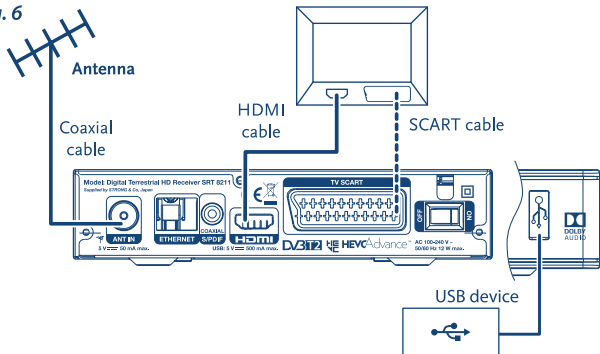


Fig. 7


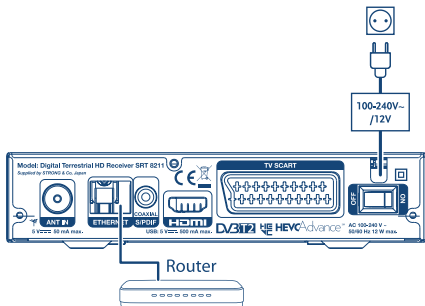


Fig. 8

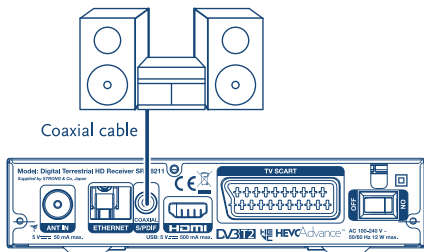

SERVICE CENTER

AT	📧 support_at@strong.tv ☎ 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	FR	📧 support_fr@strong.tv ☎ 0826 029 928 (€ 0,15 par min poste fixe en France)
BG	📧 support_bg@strong.tv ☎ +359 32 634451	IT	📧 support_it@strong.tv ☎ 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CEE	📧 support_hu@strong.tv ☎ +36 1 445 26 10	NL	📧 support_nl@strong.tv
DE	📧 support_de@strong.tv ☎ 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)	PL	📧 support_pl@strong.tv ☎ 801 702 017
DK	📧 support_dk@strong.tv	UA	📧 support_ua@strong.tv ☎ +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG & Co, Japan
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Franz-Josefs-Kai 1
 1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong.tv

03 Jan 2017 18:15

Licencie

AKÉKOL'VEK POUŽITIE TOHTO PRODUKTU INÝM SPÔSOBOM AKO NA OSOBNÉ POUŽITIE, KTORÝ JE V SÚLADE S NORMOU MPEG-2 PRE ŠIFROVANIE VIDEO INFORMÁCIÍ PRE BALENÉ MÉDIÁ, SA VÝSLOVNE ZAKAZUJE BEZ LICENCIE V RÁMCI PRÍSLUŠNÝCH PATENTOV V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2, KTORÉHO LICENCIA JE DOSTUPNÁ OD SPOLOČNOSTI **MPEG LA, LLC**, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

NA TENTO PRODUKT SA UDEĽUJE LICENCIA V RÁMCI PORTFÓLIOVEJ LICENCIE PATENTU AVC PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) ŠIFROVANIE VIDEO V SÚLADE S NORMOU AVC ("AVC VIDEO") A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEO, KTORÉ ŠIFROVAL ZÁKAZNÍK ZAPOJENÝ DO OSOBNÉJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEO, KTORÝ MÁ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEO. NA AKÉKOL'VEK INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE ŽIADNA INÁ LICENCIA A ANI SA NA NEHO NEVZŤAHUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI **MPEG LA, L.L.C.** POZRITE SI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených v rámci medzinárodných a amerických zákonov na ochranu autorských práv ako nezverejnené diela. Sú dôverné a vlastníctvom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukovanie alebo prezradenie ako celku alebo časti, prípadne vytváranie odvodených diel z týchto programov bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories je zakázané. Autorské práva 2003-2009 spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

OBSAH

1.0 ÚVOD	3	4.0 PRVÉ SPUSTENIE	8
1.1 Bezpečnostné pokyny	3	5.0 RÝCHLA PRÍRUČKA K POUŽÍVANIU	
1.2 Uskladnenie	3	VÁŠHO PRIJÍMAČA	9
1.3 Nastavenie zariadenia	4	6.0 PREVÁDZKA	10
1.4 Príslušenstvo	4	6.1 Zmena kanálov	10
1.5 Používanie externých zariadení USB	4	6.2 Informačný panel	10
2.0 VÁŠ PRIJÍMAČ	5	6.3 Výber jazyka zvuku	10
2.1 PREDVOLENÝ PIN: 0000	5	6.4 Teletext	11
2.2 Predný panel	5	6.5 Titulky	11
2.3 Zadný panel	5	6.6 EPG (Elektronický programový	
2.4 Diaľkové ovládanie	5	sprievodca)	11
2.5 Inštalácia batérií	6	6.7 Nahrávanie, časový posun a	
2.6 Používanie diaľkového ovládania	6	formátovanie	11
3.0 PRIPOJENIE	7	7.0 HLAVNÁ PONUKA	13
3.1 Pripojenie k terestriálnej anténe	7	7.1 Inštalácia kanálov	13
3.2 Pripojenie k TV prijímaču pomocou		7.2 Úprava kanálov a informácie	14
kábla HDMI	7	7.3 Nastavenia	15
3.3 Pripojenie k TV prijímaču pomocou		7.4 Multimediá	18
kábla SCART	7	7.5 Sieť	21
3.4 Pripojenie úložného zariadenia USB	7	7.6 Aktualizácia cez USB	22
3.5 Pripojenie k ethernetu za účelom		8.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV	22
prehliadania RSS kanálov a predpovedí		9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	24
počasí	7		
3.6 Pripojenie hlavného zdroja napájania	7		
3.7 Rozšírené pripojenia pre vašu domácu			
zábavu	8		

Spoločnosť STRONG prehlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smerníc CE 2004/108/ES a 73/23/ES, RoHS 2002/95/ES

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky ostatné názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2016. Všetky práva vyhradené.

1.0 UVOD

1.1 Bezpečnostné pokyny

VÁŠ PRIJÍMAČ NEINŠTALUJTE:

- Do zatvorenej alebo slabo vetranej skrinky, priamo na vrch alebo pod akékoľvek iné zariadenie, na povrch, ktorý môže blokovat' vetracie otvory.

VÁŠ PRIJÍMAČ ANI JEHO PRÍSLUŠENSTVO NEVYSTAVUJTE:

- Priamemu slnečnému svetlu ani k žiadnemu inému zariadeniu, ktoré vytvára teplo, dažďu alebo intenzívnej vlhkosti, intenzívnym vibráciám a akýmkoľvek otrasom, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie vášho prijímača, ani žiadnym magnetickým predmetom, ako napríklad reproduktorom, transformátorom a pod.
- Nepoužívajte poškodený napájací kábel. Môže to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie osôb elektrickým prúdom. Napájacieho kábla sa nedotýkajte mokrymi rukami. Môže to spôsobiť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom.
- V prípade, že prijímač nebudete dlhšiu dobu používať, napájací kábel vyťahnite zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie prijímača nepoužívajte alkohol ani amoniakové kvapaliny. Ak si to želáte, prijímač môžete len po odpojení od zdroja napájania vyčistiť mäkkou handričkou nezanechávajúcou chl'pky, ktorú mierne navlhčíte jemným mydlovým roztokom. Skontrolujte, či cez vetracie otvory nespádli žiadne cudzie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo zasiahnutie osôb elektrickým prúdom.
- Na vrch prijímača neukladajte žiadne predmety, pretože by to mohlo zabrániť správne mu chladeniu vnútorných komponentov.

Bezpečnostné opatrenia

- Prijímač sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí prijímača je nebezpečné kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie prijímača spôsobí stratu záruky poskytovanej na produkt. Všetku údržbu a servis prenechajte vhodne kvalifikovanému personálu.
- Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že prijímač je odpojený od zdroja napájania. Po vypnutí prijímača niekoľko sekúnd počkajte a až potom prijímač premiestnite alebo odpojte akékoľvek zariadenie.
- Je dôležité, aby ste používali len schválený predlžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú vhodné pre elektrickú spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na zadnej strane prijímača.

Ak prijímač nebude fungovať normálne ani v prípade, že budete presne dodržiavať pokyny tejto používateľskej príručky, odporúčame vám poradiť sa s predajcom.

1.2 Uskladnenie

Váš prijímač a jeho príslušenstvo sú uložené a dodávané v obale navrhnutom na ochranu pred zasiahnutím osôb elektrickým prúdom a vlhkosťou. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Pri preprave prijímača z jedného miesta na druhé alebo

pri jeho vrátení na záručnú reklamáciu sa uistite, že ho zabalíte do jeho pôvodného obalu spolu s príslušenstvom. Nedodržanie týchto postupov balenia by mohlo mať za následok poškodenie produktu a stratu platnosti vašej záruky.

1.3 Nastavenie zariadenia

Odporúčame vám, aby ste nastavenie zariadenia konzultovali s profesionálnym inštaláčnym technikom. V opačnom prípade postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

- Pozrite si používateľskú príručku vášho televízora a vašej antény (ak je to aj váš prípad).
- Ubezpečte sa, že kábel HDMI a vonkajšie komponenty (ak je to aj váš prípad) sú v dobrom stave.
- Ak použijete pripojenie TV SCART, použite dobre tieneny kábel SCART.

Táto príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto prijímača. Nasledujúce symboly budú slúžiť nasledovne.

VAROVANIE:	Označuje varovnú informáciu.
POZNÁMKA:	Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.
MENU	Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo prijímači (Tučný znak)
<i>Prejsť na</i>	Predstavuje položku ponuky v rámci okna. (Znak v kurzíve)

1.4 Príslušenstvo

- Pokyny k inštalácii
- Rýchla inštalácia príručka
- 1 diaľkový ovládač

VAROVANIE:	Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory, odporúčame vám používať typy (napr. NiMH) s nízkym samočinným vybíjaním, aby ste zabezpečili dlhú prevádzku diaľkového ovládania.
-------------------	--

1.5 Používanie externých zariadení USB

- Odporúčame vám používať úložné zariadenia USB 2.0 alebo vyšší rad. Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné so špecifikáciami USB 2.0, nahrávanie, prehrávanie a iné multimediálne funkcie prijímača nemusia fungovať správne.
- Spoločnosť STRONG nedokáže zaručiť kompatibilitu so všetkými typmi úložných zariadení USB.
- Odporúčame vám, aby ste na úložné zariadenia USB používané s prijímačom neukladali žiadne dôležité informácie.
- Pred použitím úložného zariadenia USB s týmto prijímačom vždy vykonajte zálohu údajov, ktoré sa na ňom nachádzajú.
- Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za žiadne strany informácií ani okolností spôsobených stratou informácií.

2.0 VAS PRIJIMAC

2.1 PREDVOLENÝ PIN: 0000

2.2 Predný panel

Fig. 1

1. **Infračervený snímač** Diaľkový ovládač nasmerujte na tento snímač.
2. **LED displej** Zobrazuje číslo kanálu a v pohotovostnom režime čas
3. **Indikátor režimu** že prijímač je v pohotovostnom režime STANDBY.
4. **Tlačidlo Standby/ON** Prepne prijímač do zapnutého alebo pohotovostného režimu
5. **USB** Konektor pre úložné zariadenia USB.

2.3 Zadný panel

Fig. 2

1. **ANT IN** Na pripojenie k anténe pre príjem vysielaných signálov.
2. **ETHERNET** Na pripojenie ethernetového kábla (RJ-45) pre RSS kanály a predpovede počasia
3. **S/PDIF koaxiál:** Na pripojenie prijímača k digitálnemu domácomu kinu, AV prijímaču alebo k digitálnemu audio zosilňovaču.
4. **HDMI** Na prepojenie prijímača s TV prijímačom pomocou kábla HDMI.
5. **TV SCART** Na prepojenie prijímača s TV prijímačom pomocou kábla SCART.
6. **Napájací kábel** Váš prijímač vyžaduje striedavé napätie 220 ~ 240 V AC (automaticky voliteľné), 50/60 Hz +/- 5 %. Pred pripojením prijímača k elektrickej zásuvke sa uistite, že miestne podmienky sieťového napájania vyhovujú týmto požiadavkám.
7. **Spínač napájania** Na ON alebo OFF sieťového napájania vášho prijímača

2.4 Diaľkové ovládanie

Fig. 3

1.  Zapína prijímač/prepína do pohotovostného režimu
2.  Vypína audio výstupy prijímača
3. **0~9** Zadá číslo kanálu v režime zobrazenia alebo hodnotu v rámci príslušnej ponuky
4. **TV/R** Prepína medzi režimom televízora alebo rádia
5.  Žiadna funkcia
6. **FAV** Otvorí výber skupiny obľúbených
7.  Návrat na predtým sledovaný kanál
8. **AUDIO** Otvorí výber jazyka zvuku*
9.  Otvorí informácie o aktuálnom kanáli; 2x otvorí informácie o aktuálnej udalosti a 3x informácie o ďalšej udalosti.*
10. **EPG** Otvorí EPG (Elektronický programový sprievodca) v režime TV*
11.  Vypnutá ponuka: Zmena na ďalší/predchádzajúci kanál.
Zapnutá ponuka: Pohyb kurzora hore/dole.

- | | |
|----------------------|---|
| 12. ◀▶ | Vypnutá ponuka: Znižuje/zvyšuje úroveň hlasitosti.
Zapnutá ponuka: Zmena nastavení pre určité ponuky |
| 13. OK | Otvorí zoznam aktuálnych kanálov v ponuke: na potvrdenie |
| 14. MENU | Otvára hlavnú ponuku, v ponuke sa dostanete o jeden krok späť |
| 15. ↵ | Ukončuje ponuku alebo podponuku |
| 16. VOL+/VOL- | Zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti. |
| 17. P+/P- | O stranu vyššie/nižšie vo všetkých režimoch zoznamov |
| 18. LIST | Vyvolá zoznam aktuálnych kanálov. |
| 19. CH+/CH- | Prepne kanál UP/DOWN. |
| 20. OPT | Otvorí rýchlu ponuku na zmenu nastavení obrazu |
| 21. TEXT | Otvorí teletext*, ak je dostupný |
| 22. SUB | Zobrazuje zoznam jazykov titulkov |
| 23. ☑ | Žiadna funkcia |
| 24. II | Počas prehrávania/spustenia režimu Časového posunu podržte stlačené tlačidlo prehrávania. |
| 25. ◀▶ | Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu |
| 26. ● | Spustí nahrávanie aktuálne sledovaného programu |
| 27. ▶ | Otvorí ponuku multimédií |
| 28. ⏮ ⏭ | Funkcia na preskakovanie pri prehrávaní multimédií |
| 29. ■ | Zastaví prehrávanie. |
| 30. FAREBNÉ TLAČIDLÁ | |

Pre funkcie multimédií a teletextu

* Funkcie Subtitles (Titulky), Videotext, EPG (Elektronický programový sprievodca) a Audio languages (Jazyky zvuku závisia) od dostupnosti v rámci konkrétneho vysielania

2.5 Inštalácia batérií

Fig. 4

Otvorte kryt na diaľkovom ovládaní a do priečinka vložte dve batérie veľkosti AAA. Diagram správnej polohy polarít znázorňuje batérie v priečinku.

1. Otvorte kryt.
2. Vložte batérie.
3. Zavrite kryt.

2.6 Používanie diaľkového ovládania

Fig. 5

Diaľkové ovládanie použite jeho nasmerovaním na prednú časť prijímača. Diaľkové ovládanie má dosah až 5 metrov od prijímača v uhle až približne 30 stupňov.

POZNÁMKA:

Ovládanie prijímača bude obmedzené alebo celkom nemožné v prípade, ak sa medzi senzorom diaľkového ovládania (na prednom paneli prijímača) a diaľkovým ovládačom nachádzajú prekážky. Priame slnečné svetlo alebo mimoriadne jasné svetlo môže znížiť alebo rušiť príjem signálov z diaľkového ovládača.

3.0 PRIPOJENIE

3.1 Pripojenie k terestriálnej anténe

Fig. 6

Ak chcete prijímať vysielané signály, vaša terestriálna vnútorná alebo vonkajšia anténa musí byť zapojená do konektora ANT IN na zadnej strane prijímača. Použite riadne tieneny anténny kábel a vhodné konektory.

POZNÁMKA:

Ak je signál vo vašej lokalite príliš slabý na náležitý príjem signálov pomocou interiérovej antény, odporúčame vám použiť exteriérovú anténu nasmerovanú na vysieláč. Informácie získate u miestneho predajcu. Ak používate aktívnu anténu so vstavaným anténovým zosilňovačom, výkon antény v ponuke Manuálne vyhľadávanie} prepnite na možnosť Zap.

3.2 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla HDMI

Fig. 6

TV prijímač bude prepojený s prijímačom pomocou kvalitného kábla HDMI. Toto prepojenie poskytuje najvyššiu možnú kvalitu.

3.3 Pripojenie k TV prijímaču pomocou kábla SCART

Fig. 6

Váš prijímač je vybavený aj konektorom SCART; alternatívne sa môže TV prijímač pripojiť k prijímaču pomocou kvalitného kábla SCART.

3.4 Pripojenie úložného zariadenia USB

Fig. 6

Tento port je možné použiť pre USB ukladacie zariadenia, ako sú USB pamäťové kľúče alebo HDD s maximálnou amplitúdou odberu energie do 500 mA. Na prehrávanie video súborov alebo HD videa sa odporúča používať ukladacie zariadenia s rozhraním USB 2.0 (alebo vyšším).

3.5 Pripojenie k ethernetu za účelom prehliadania RSS kanálov a predpovedí počasia

Fig. 7

Ak chcete využívať túto funkciu, váš prijímač musí byť pripojený k smerovaču. Ethernetový konektor (RJ-45) pripojte k smerovaču pomocou kábla triedy CAT5E (alebo vyššej).

3.6 Pripojenie hlavného zdroja napájania

Fig. 7

Po uskutočnení všetkých pripojení môžete pripojiť svoj digitálny prijímač k sieťovému napájaniu. Uistite sa, že hlavný spínač napájania na zadnom paneli je nastavený v polohe ON.

3.7 Rozšírené pripojenia pre vašu domácu zábavu

Fig. 8

Pripojenie k digitálnemu audio zosilňovaču s S/PDIF

Keď pripojíte prijímač k digitálnemu zosilňovaču alebo systému domáceho kina, budete si môcť vychutnať najvyššiu možnú kvalitu zvuku a viackanálový zvuk (v závislosti od vysielania). Váš digitálny audio zosilňovač alebo systém domáceho kina pripojte pomocou vhodného kábla cinch ku konektoru S/PDIF na zadnej strane prijímača. Prípadne ak používate analógový zosilňovač, pripojte jack zvukového výstupu pre stereo zvuk.

Pripojenie k zosilňovaču digitálneho zvuku a TV pomocou rozhrania HDMI

Keď pripojíte prijímač k digitálnemu zosilňovaču s rozhraním HDMI alebo systému domáceho kina, budete si môcť vychutnať najvyššiu možnú kvalitu zvuku a viackanálový zvuk (v závislosti od vysielania). Pripojte výstup HDMI zariadenia k vstupu zosilňovača, a potom pripojte výstup HDMI zosilňovača k TV prijímaču. Vyberte správny vstup na zosilňovači na pozeranie a počúvanie programov.

4.0 PRVÉ SPUSTENIE

Keď svoj prijímač použijete po prvýkrát, zobrazí sa ponuka *Vitajte „Preferred Language“* (Prednostný jazyk). Pomocou tlačidiel ▲▼ prejdite na jazyk, ktorý chcete používať ponuke. Po výbere jazyka stlačením **ZELENÉHO** tlačidla *Ďalej* potvrdíte výber a prejdite na ďalšiu stránku. Prijímač teraz zobrazí obrazovku „First Time Installation“ (Prvotná inštalácia), na ktorej môžete prispôsobiť dôležité nastavenia.

Pomocou tlačidiel ▲▼ posuňte zvýraznenie na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť a pomocou tlačidiel ◀▶ zmeníte hodnoty. Stlačením **ZELENÉHO** tlačidla *Ďalej* potvrdíte výber a prejdite na ďalšiu stránku alebo sa stlačením **ČERVENÉHO** tlačidla *Späť* vráťte o krok späť. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

Región:

Vyberte región, v ktorom sa prijímač bude používať. Ak vyberiete *Nemecko*, všetky nemecké kanály sa uložia na čísla nižšie ako 200 a ostatné na vyššie. Po vyhladávaní sa nemecké kanály dajú zatriediť v zozname kanálov s menším počtom ako 200 vo vami uprednostňovanom poradí. Výber *Taliansko* a *Francúzsko* uloží všetky kanály automaticky v logickom číslovaní kanálov (LCN). To znamená, že obsluhujúca osoba zadefinuje, ktorý kanál sa uloží na pozíciu 1 atď. Následné triedenie kanálov nie je možné. Ak si kanály radi zatriedujete sami, nastavte oblasť na možnosť *Iná*. Výber *Iné* uloží všetky nájdené kanály v poradí ich vyhľadania.

Titulky:

Zvoľte *Zapnuté*, aby sa predvolene zobrazili titulky, alebo zvoľte *Vypnuté*, aby sa predvolene skryli titulky.

Režim pomeru strán:

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať pomer strán pripojeného TV. Možnosti sú nasledovné: 4:3 pre TV s formátom 4:3 (čierne pruhy v hornej a dolnej časti obrazovky) a 16:9 pre TV s formátom 16:9.

Režim vyhľadávania:

Zvoľte *Všetko* na uloženie zakódovaných a voľne šíriteľných kanálov alebo zvoľte *Voľné* na uloženie iba voľne šíriteľných kanálov.

Pripojenie:

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať pomer strán pripojeného TV. Zvoľte *HDMI* alebo *TV SCART*.

* Dostupnosť titulkov DVB/HoH závisí od vysielania. Ak sa titulky nepodporujú, dajú sa aktivovať prostredníctvom teletextu (ak sú k dispozícii).

POZNÁMKA: Nesprávny výber regiónu môže viesť k nenájdeniu kanálov alebo k uloženiu kanálov na nesprávne pozície v zozname kanálov. Pomocou tohto modelu nemôžete pozerat zakódované kanály.

Po dokončení všetkých nastavení pokračujte stlačením **ZELENÉHO** tlačidla *Ďalej*.

Nastavenie antény

Táto časť sprievodcu je veľmi praktická, keď nastavujete systém antény.

Pomocou tlačidiel **▲▼** posuňte zvýraznenie na nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a pomocou tlačidiel **◀▶** zmeníte hodnoty. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

Napájanie z antény: Ak používate aktívnu anténu (so zabudovaným zosilňovačom), nastavte na možnosť *Zapnuté*. Keď položku nastavíte na možnosť *Zapnuté*, do konektora ANT IN na prijímači sa bude privádzať 5 V. Pre pasívne antény zvolte *Vypnuté*.

Č. kanála: Zvoľte kanál, o ktorom viete, že obsahuje vysielací signál vo vašom regióne. Stĺpce *Síla signálu* a *Kvalita signálu* poskytujú vizuálnu indikáciu príjmu. Nastavte anténu tak, aby ste dosiahli maximálnu silu a kvalitu signálu.

Po dokončení všetkých nastavení pokračujte stlačením **ZELENÉHO** tlačidla *Ďalej* pre spustenie skenovania.

Prijímač vyhľadá všetky dostupné kanály. Po dokončení vyhľadávania sa prijímač prepne do režimu pozerania. Odtiaľ môžete sledovať svoje obľúbené televízne kanály. Pokiaľ sa vám zobrazí hlásenie "Nenašli sa žiadne kanály", znova skontrolujte anténu, koaxiálny kábel, konektor a v ponuke overte, či prijímate signál. Po tejto kontrole resetujte zariadenie a znova postupujte podľa nižšie uvedených pokynov inštaláčného sprievodcu.

POZNÁMKA: Ak sa po prvom zapnutí prijímača nezobrazí ponuka *Vítajte*, obnovte výrobné nastavenia prijímača stlačením tlačidla **MENU** a výberom položky *Načítať výrobné nastavenia* v ponuke *Inštalácia*. (**PREDVOLENÝ PIN: 0000**) (Predvolený kód PIN: 0000).

5.0 RÝCHLA PRÍRUČKA K POUŽÍVANIU VÁŠHO PRIJÍMAČA

My v spoločnosti STRONG chápeme, že sa neviete dočkať, aby ste si vychutnali svoj nový digitálny terestriálny prijímač s vysokým rozlíšením. Nasledujúca rýchla príručka vás oboznámi so základnou prevádzkou tohto zariadenia. Odporúčame vám však, aby ste si prečítali kompletnú príručku, aby ste zo svojho prijímača získali najlepší výkon.

Na zapnutie alebo prepnutie prijímača do pohotovostného režimu použite tlačidlo **⏻** na diaľkovom ovládači.

Požadovaný kanál zvoľte pomocou tlačidiel **▲▼**. Prípadne môžete zadať číslo kanálu pomocou tlačidiel **0~9** na diaľkovom ovládaní alebo v režime pozerania stlačiť tlačidlo **OK**, aby ste zobrazili zoznam kanálov. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou tlačidiel **◀▶**.

6.0 PREVADZKA

Váš nový prijímač je vybavený niekoľkými funkciami, vďaka ktorým si môžete pozeranie TV skutočne vychutnať. Táto kapitola popisuje tieto funkcie. Prečítajte si aj kapitolu 7.0, aby ste sa oboznámili s ponukou vášho prijímača.

6.1 Zmena kanálov

Pomocou nového prijímača môžete kanály zmeniť nasledujúcimi spôsobmi:

- prostredníctvom priameho prístupu pomocou tlačidiel 0~9,
- prostredníctvom zoznamu kanálov cez tlačidlo OK a tlačidlá P+/P-,
- prostredníctvom tlačidiel ▲▼.

6.1.1 Priamy prístup pomocou tlačidiel 0~9

Aby ste získali priamy prístup k určitému kanálu, jednoducho zadajte jeho číslo pomocou tlačidiel 0~9 na diaľkovom ovládači. Čísla kanálov sa môžu skladať až zo štyroch číslic. Môžete tiež zadať číslo, ktoré má menej ako štyri číslice. Stačí počkať niekoľko sekúnd a prijímač sa prepne na zvolený kanál alebo stlačte tlačidlo OK okamžite po zvolení čísla kanála.

6.1.2 Zoznam TV

V režime pozerania stlačte tlačidlo OK, aby ste zobrazili položku *Zoznam TV*. V zozname kanálov tlačidlami ▲▼ zvýraznite požadovaný kanál a jedným stlačením tlačidla OK zvýraznený kanál vyberte. Opätovným stlačením tlačidla OK zoznam kanálov zatvoríte. V zozname kanálov môžete používať tlačidlá P+/P-, aby ste sa v zozname rýchlejšie posúvali po stranách.

POZNÁMKA:

Pomocou tlačidiel ◀▶ prepínajte medzi zoznamom *Všetky kanály* a zoznamami obľúbených alebo stlačením tlačidla FAV v režime zobrazenia zobrazíte zoznam dostupných zoznamov obľúbených.

6.1.3 Používanie tlačidiel ▲▼

Tlačidlo ▲ prepína na nasledujúci kanál.

Tlačidlo ▼ prepína na predchádzajúci kanál.

6.2 Informačný panel

Počas pozerania TV môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo INFO, aby sa získal prístup k informáciám o aktuálnom kanáli a udalosti*. Dvomi stlačeniami tlačidla INFO zobrazíte podrobnejšie informácie EPG o aktuálnom kanáli. Troma stlačeniami tlačidla INFO zobrazíte podrobnosti o ďalšom programe v EPG.

* Informácie o udalosti sa zobrazia, keď sú dostupné. Dostupnosť závisí od vysielania.

6.3 Výber jazyka zvuku

Niektoré kanály podporujú výber rôznych formátov a/alebo jazykov zvuku. Ak chcete vybrať iný tok zvuku, v režime pozerania stlačte tlačidlo AUDIO. Zobrazí sa zoznam s dostupnými tokmi zvuku. Tlačidlami ▲▼ vyberte stream a potvrdte ho tlačidlom OK. Audio kanál ako stereo, mix, ľavý a pravý môžete vybrať pomocou tlačidiel ◀▶.

6.4 Teletext

Váš prijímač obsahuje plne funkčný teletext. Aby ste získali prístup k teletextu, stlačte v režime pozerania tlačidlo **TEXT** a pomocou tlačidiel **0~9** zadajte číslo stránky, ktorú si chcete pozrieť. Tlačidlami **▲▼** vyberte jednu stránku nahor alebo nadol, tlačidlami **◀▶** vyberte podstránky. Stlačením tlačidla **↻** alebo **TEXT** sa vrátite do režimu pozerania.

6.5 Titulky

Niektoré kanály podporujú výber rôznych jazykov titulkov. Stlačením tlačidla **SUB** v režime pozerania zobrazte zoznam dostupných jazykov titulkov. Tlačidlami **▲▼** vyberte požadované titulky a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**. Stlačením tlačidla **↻** zobrazenie zatvoríte bez vykonania zmien.*

* Dostupnosť titulkov DVB/titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím závisí od konkrétneho vysielania. Ak sú titulky dostupné, dajú sa aktivovať prostredníctvom teletextu.

6.6 EPG (Elektronický programový sprievodca)

Elektronický programový sprievodca predstavuje veľmi užitočnú funkciu, ktorá vám umožní sledovať naplánované udalosti a informácie o programe a označovať udalosti/filmy na prebudenie prijímača. Pre prístup k EPG stlačte tlačidlo **EPG** v režime pozerania. Na výber kanála použite tlačidlá **▲▼** a na výber udalosti tlačidlá **◀▶**. Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte podrobné informácie zvolenej udalosti. Stlačením tlačidla **↻** zatvoríte obrazovku s podrobnými informáciami. Stlačením **ČERVENÉHO** alebo **ZELENÉHO** tlačidla zobrazíte a vyberiete iný deň. Pre nastavenie časovača pre zvolenú udalosť stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo. Podrobné informácie o funkcii časovača si prečítajte v časti **7.3.6**.

POZNÁMKA: Dostupnosť údajov EPG závisí od vysielania.

6.7 Nahrávanie, časový posun a formátovanie

Aby ste tieto funkcie mohli použiť, musíte pripojiť pamäťové USB zariadenie k portu USB na zadnom paneli. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu, a to hlavne pri HD obsahu, vám odporúčame, aby ste použili jednotky pevných diskov USB 2.0 alebo novšie. Musia byť naformátované vo formáte FAT32, pretože v opačnom prípade nebude fungovať funkcia nahrávania a časového posunu.

6.7.1 Okamžité nahrávanie

Ak chcete okamžite nahráť program, stlačením tlačidla **●** nahrávanie spustíte a stlačením tlačidla **■** ho ukončíte. Počas nahrávania môžete stlačením tlačidiel **▲▼** alebo **OK** a **▲▼** prepnúť na iný kanál, ale len na rovnakom transpondéri (frekvencia). Taktiež môžete použiť tlačidlá **0~9**.

6.7.2 Časový posun

Ak chcete použiť funkciu Časový posun, v režime sledovania musíte iba stlačiť tlačidlo **II**. Ak chcete pokračovať v prehrávaní obsahu s časovým posunom, stlačte znovu **▶** tlačidlo alebo tlačidlo **II**. Počas prehrávania môžete použiť tlačidlá **◀▶** alebo **II**. Na zastavenie režimu časového posunu stlačte tlačidlo **■** a preskočí na aktuálny čas signálu naživo. Funkcia bude stále pokračovať v pozadí a pokračovať nepretržite na iný kanál, budete môcť opätovne preskočiť na začiatok tak, že opätovne stlačíte tlačidlo **II**. Taktiež pomocou **◀▶** tlačidla môžete preskočiť v čase počas režimov časového posunu.

Predvolené nastavenie je 20 sekúnd. Stlačením **ZELENEHO** tlačidla *Nastavenie preskočenia* zmeníte čas preskočenia.

Ak ste prepli kanál, k obsahu s časovým posunom sa budete môcť dostať iba z novo vybraného kanálu.

POZNÁMKA: Aby ste úplne vypli funkciu časového posunu, budete musieť zmeniť stav časového posunu do vypnutého stavu v ponuke *Nastavenie nahrávania*.

6.7.3 Nahrávanie s časovačom

Existujú 2 spôsoby nastavenia časovača:

Programovanie časovača nahrávania pomocou EPG

Najjednoduchší spôsob, ako nahráť udalosť, je prostredníctvom EPG. Stlačením tlačidla **EPG** otvorte EPG, potom tlačidlami **▲▼** vyberte kanál. Následne stlačte tlačidlá **◀▶** a použite tlačidlá **▲▼** na výber udalosti. Stlačením tlačidla **●** môžete rezervovať časovač nahrávania. Ak počas tejto udalosti opätovne stlačíte **●**, časovač sa vypne. Nastavený čas časovača je pevne stanovený a nedá sa upraviť.

Programovanie časovača nahrávania pomocou ponuky Časovač

Ak chcete naprogramovať časovač nahrávania pomocou ponuky časovača, otvorte ju z EPG stlačením **MODRÉHO** tlačidla. Tiež ju môžete otvoriť pomocou tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládaní v režime zobrazovania, možnosť *Časovač* v ponuke *Nastavenia*. Týmto spôsobom môžete voľne naprogramovať čas spustenia a zastavenia. Ďalšie podrobnosti o tejto ponuke nájdete v kapitole **7.3.6 Časovač** v používateľskej príručke.

6.7.4 Prehrávanie

Po vytvorení nahrávky nájdete nový priečinok *Nahrávky*, ktorý sa vytvoril vo vašom externom úložnom zariadení USB. Stlačením **▶** tlačidla v režime sledovania sa môžete dostať priamo do tohto priečinka. V ponuke *Nahrávky* sa podporujú nasledovné funkcie:

▲▼

Vyberte udalosť nahrávania.

OK

Spustí prehrávanie v ukážke a opätovne v režime na celú obrazovku.

■

Zastaví prehrávanie

ČERVENÉ

Otvorí ponuku možností, aby ste vybrali a zrušili výber odstránenia nahrávania súboru(-ov). Táto položka ponuky sa otvorí len vtedy, ak ste najskôr vybrali súbor pomocou tlačidiel **▲▼**.

Označí nahrávku pre odstránenie. Keď sú označené všetky nahrávky, ktoré chcete odstrániť, vyberte položku *Odstrániť zvolené* a stlačte tlačidlo **OK**. Objaví sa správa pre potvrdenie odstránenia. Opakovaným stlačením tlačidla **OK** sa nahrávky trvalo odstránia z vášho externého úložného zariadenia USB. Vyberte položku *Zrušiť*, ak ich nechcete odstrániť alebo vyberte ešte raz **OK**, aby ste ich odstránili natrvalo.

7.0 HLAVNA PONUKA

Hlavná ponuka vám poskytuje prístup k funkciám *Inštalácia*, *Kanály*, *Nastavenia*, *Multimédiá* a *Sieť*. Pre prístup do hlavnej ponuky stlačte tlačidlo **MENU** v režime pozerania. V rámci hlavnej ponuky sa tlačidlo  dá použiť na návrat na predchádzajúcu obrazovku a tlačidlo  na jej ukončenie.

7.1 Inštalácia kanálov

Pomocou tlačidiel   vyberte v hlavnej ponuke položku *Inštalácia*.

Pomocou tlačidiel   zvýraznite požadovanú podponuku a vyberte ju stlačením tlačidla **OK**.

7.1.1 Manuálne vyhľadávanie

Táto ponuka vám umožňuje vyhľadať kanály na špecifickej frekvencii alebo s konkrétnym číslom kanála.

Pomocou tlačidiel   vyberte *Režim skenovania* a vyberte si spomedzi možností *Voľne šírené*, ktorá nainštaluje len voľne šírené kanály, a *Všetky*. Znamená to, že sa vyhľadávajú a uložia kanály, ktoré sú voľne šírené alebo kódované.

Pomocou tlačidla   vyberte položku *Číslo kanála* a vyberte číslo kanála na frekvencii, ktorú chcete prehľadať. Stlačením tlačidla **OK** otvoríte zoznam na zrýchlenie výberu.

Ďalšia možnosť *Modulácia* slúži na výber medzi typom modulácie *Len DVB-T+T2* alebo *DVB-T+T2*. Pokiaľ máte pochybnosti, použite nastavenie *DVB-T+T2*.

Ak používate aktívnu anténu (so vstavaným zosilňovačom), položku *Výkon antény* prepnite na možnosť *Zapnuté*. Ak používate pasívnu anténu (bez vstavaného zosilňovača), vyberte možnosť *Vypnuté*.

Označte položku *Vyhľadať* a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Novo nájdené kanály sa pridávajú do zoznamu kanálov.

7.1.2 Automatické vyhľadávanie

Táto ponuka vám umožňuje automaticky vyhľadať kanály na dostupných frekvenciách alebo číslach kanálov pre zvolený región. Uvedomte si, že všetky predtým nainštalované kanály a zoznamy obľúbených položiek sa vymažú. Novo nájdené kanály sa nainštalujú do zoznamu kanálov. Ak budete chcieť, následne môžete vytvoriť nový zoznam obľúbených položiek.

Vyberte položku *Režim skenovania* a vyberte si spomedzi možností *Voľne šírené*, ktorá nainštaluje len voľne šírené kanály, a *Všetky*. Zvýraznite položku *Vyhľadať* a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.

7.1.3 Informácie

Táto podponuka zobrazuje informácie špecifické pre prijímač, napríklad verziu hardvéru a verziu softvéru. Taktiež zobrazí technické informácie z aktuálne zvoleného kanála spolu s intenzitou a kvalitou signálu. Keď voláte na našu horúcu linku, majte, prosím, obrazovku *Informácie* ľahko dostupnú. Osoba, ktorá bude vybavovať váš telefonát, vás môže požiadať o informácie uvedené na tejto obrazovke.

7.1.4 Načítať výrobné predvolené nastavenia

Táto možnosť vám umožňuje vynulovať prijímač späť na výrobné nastavenia, čím vymažete všetky uložené kanály.

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Načítať výrobné nastavenia* v ponuke *Inštalácia* a stlačte tlačidlo **OK**. Budete požiadaný o zadanie vášho kódu PIN. Zadajte správny PIN kód pomocou tlačidiel 0-9. (PREDVOLENÝ PIN: 0000). Zobrazí sa okno potvrdenia. Výberom možnosti **OK** obnovíte výrobné nastavenia. Zrušte výberom možnosti *Zrušiť*. Stlačením tlačidla ➡ opustíte obrazovku.

VAROVANIE: Obnovením výrobných nastavení prijímača trvale vymažete všetky nastavenia a uložené kanály. Túto možnosť používajte, prosím, opatrne.

7.2 Úprava kanálov a informácie

Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte v hlavnej ponuke možnosť *Kanály*.

Pomocou tlačidiel ▲▼ zvýraznite požadovanú podponuku a vyberte ju stlačením tlačidla **OK**.

7.2.1 TV manažér

Táto ponuka vám umožňuje vytvoriť zoznamy obľúbených položiek, usporiadať kanály do požadovaného poradia, uzamknúť kanály PIN kódom a vymazať kanály zo zoznamu TV.

7.2.1.1 Pridávanie kanálov do zoznamov obľúbených

Kanály zo zoznamu *Zoznam TV* môžete pridávať až do 4 rôznych skupín obľúbených. Vyberte položku *Oblíbené*, stlačte tlačidlo **OK**, vyberte požadovanú skupinu obľúbených položiek a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál, ktorý chcete pridať k skupine obľúbených. Keď je zvýraznenie na vami požadovanom kanáli, stlačte tlačidlo **OK**. Na pravej strane uvidíte novo vytvorený zoznam obľúbených položiek. Pokiaľ chcete odstrániť kanál zo zoznamu obľúbených položiek, stlačte tlačidlo ▶, vyberte príslušný kanál a vymažte ho stlačením tlačidla **OK**.

POZNÁMKA: Neskoršie triedenie zoznamov obľúbených položiek nie je možné. Vždy začnite výberom kanála, ktorý chcete mať na 1. mieste v zozname kanálov, a potom prejdite na ďalší kanál.

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zoznam obľúbených, ku ktorému chcete pridať kanál a stlačte tlačidlo **OK**. Stlačením tlačidla ➡ dokončíte tento proces. Obľúbené kanály budú označené symbolom ♥. Po vykonaní všetkých zmien dvakrát stlačte tlačidlo ➡. Zobrazí sa potvrdzujúci panel. Výberom možnosti *Áno* uložíte zmeny, prípadne ich výberom možnosti *Nie* zrušíte.

7.2.1.2 Presun kanálov v zozname kanálov

Tento prijímač má funkciu na nainštalovanie nájdených kanálov tiež v poradí logického číslovania kanálov (LCN). To znamená, že číslovanie kanálov definuje obsluhujúca osoba a automaticky sa zatriedia do hlavného zoznamu kanálov. Triedenie v hlavnom zozname nie je z tohto dôvodu možné. Funkcia *Pohyb* je označená nasivo a nedá sa vybrať. Táto funkcia je automaticky aktívna, ak vyberiete oblasť *Taliansko* v sprievodcovi prvou inštaláciou. Ak chcete zatriediť kanály tak, ako je uvedené tu nižšie, tak resetujte prijímač naspäť na výrobné nastavenia a opätovne nainštalujte kanály s inou oblasťou. Pozrite si kapitolu 7.1.4

Poradie kanálov v hlavnom zozname kanálov môžete meniť. Vyberte možnosť *Presunúť* a stlačte tlačidlo **OK**.

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál, ktorý chcete premiestniť na 1. miesto. Keď je zvýraznenie na vami požadovanom kanáli, stlačte tlačidlo **OK**. Postup môžete opakovať s ďalšími kanálmi, kým nebudete spokojný s výsledným poradím kanálov. Ak chcete uložiť nové poradie kanálov, stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo *Presunúť*. Ak ste zatriedili len niekoľko kanálov a chcete ich zaradiť medzi existujúce kanály, v časti *Zoznam TV* vyberte pozíciu, kam sa majú skopírovať usporiadané kanály.

7.2.1.3 Uzamknutie kanálov

Ak chcete kanály chrániť pred možnosťou voľného sledovania, môžete ich uzamknúť PIN kódom. Vyberte možnosť *Uzamknúť* a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál, ktorý chcete chrániť. Keď je zvýraznenie na vami požadovanom kanáli, stlačte tlačidlo **OK**. Na pravej strane uvidíte zoznam chránených kanálov. Pokiaľ chcete odstrániť kanál z tohto zoznamu, stlačte tlačidlo ►, vyberte príslušný kanál a jeho označenie zrušte tlačidlom **OK**.

7.2.1.4 Vymazanie kanálov

Natvrlo vymažte kanál(y) z hlavného zoznamu kanálov (do uskutočnenia nového vyhľadávania). Vyberte možnosť *Vymazať* a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál, ktorý chcete vymazať. Keď je zvýraznenie na požadovanom kanáli, stlačte tlačidlo **OK**. Na pravej strane uvidíte výber položiek, ktoré budú odstránené zo zoznamu kanálov. Keď budete pripravený, stlačte tlačidlo **Q** a potvrdte.

7.2.2 Rozhlasový manažér

Môžete vytvoriť zoznamy obľúbených položiek, usporiadať kanály do požadovaného poradia, uzamknúť kanály PIN kódom a vymazať kanály zo zoznamu rádií. Funkcie správy sú rovnaké ako v prípade aplikácie *Manažéra TV*, ktorá bola charakterizovaná vyššie. Jediný rozdiel je v tom, že v zozname *Zoznam rozhlasových kanálov* nie sú obrazové informácie, takže v náhľadovom okne bude vždy zobrazené rádio v pozadí.

7.2.3 EPG Information (Informácie EPG)

Táto položka ponuky otvorí elektronického programového sprievodcu (EPG).

7.3 Nastavenia

Stlačením tlačidiel ◀▶ vyberte v hlavnej ponuke možnosť *Nastavenia*. Pomocou tlačidiel ▲▼ zvýraznite požadovanú podponuku a vyberte ju stlačením tlačidla **OK**.

7.3.1 Jazyk

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť jazykové preferencie.

- | | |
|----------------------|---|
| Jazyk OSD: | Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte jazyk pre OSD (Zobrazenie na obrazovke). |
| 1. jazyk zvuku: | Pomocou tlačidla ◀▶ vyberte jazyk zvuku, ktorý si chcete vypočúť ako prvý (ak je k dispozícii). |
| 2. jazyk zvuku: | Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte jazyk, ktorý sa bude prehrávať, keď jazyk zvolený v položke 1. jazyk zvuku nie je dostupný. |
| Typ titulkov: | Vyberte uprednostnený typ titulkov, ktoré sa zobrazia automaticky. Vyberte <i>Štandardné</i> alebo <i>Osoby so sluchovým postihnutím*</i> . |
| Zobrazenie titulkov: | Výberom položky <i>Zap.</i> aktivujte zobrazovanie titulkov. |

1. jazyk titulkov: Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte prvý prednostný jazyk titulkov.
2. jazyk titulkov: Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte druhý prednostný jazyk titulkov.

* Dostupnosť titulkov DVB/titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím závisí od vysielania. Ak sa tieto tituly nepodporujú, potom bude tituly pravdepodobne možné aktivovať prostredníctvom teletextu (ak sú k dispozícii).

7.3.2 Nastavenie výstupu

Pomocou tejto ponuky môžete zosúladiť prijímač s TV prijímačom alebo systémom domáceho kina. Dostupné sú nasledujúce možnosti:

- Rozlíšenie HDMI:** Vyberte video rozlíšenie televíznej obrazovky. Možnosti sú nasledovné: *Automaticky* (automatické rozpoznanie rozlíšenia videa privádzaného do prijímača) a *manuálny výber 576i až 1080p*. Vyberte nastavenie, ktoré sa zhoduje s parametrami vášho televízneho prijímača. Výber nad úrovňou rozlíšenia 576i sa vzťahuje len na výstup HDMI.
- Pomer strán:** Vyberte pomer strán obrazovky vášho televízneho prijímača. Možnosti sú nasledovné: 4:3 pre TV s formátom 4:3 a 16:9 pre TV s formátom 16:9.
- Konverzia pomeru strán:** Vyberte prednostnú metódu konverzie. Možnosti sú nasledovné: *PanScan*: zobrazí vysielanie vo formáte 16:9 na celej obrazovke TV s pomerom strán 4:3 TV. *Letterbox*: čierne pásy v hornej a dolnej časti obrazovky TV s pomerom strán 4:3. *Kombinované*: zobrazí určitý mix medzi vyššie uvedenými voľbami. *Ignorovať*: zobrazí v nezmenenej podobe.
- Prieľadnosť OSD:** Prieľadnosť OSD môžete nastavovať v rozsahu *Neprieľadnosť ~ 50 %* s krokmi po 10 %.
- Uplynutie času OSD:** Nastavenie času, po uplynutí ktorého panely a hlásenia na obrazovke zmiznú. Rozsah je 3~10 sekúnd.
- HDMI zvukový výstup:** Prepína medzi výstupom *PCM* a *Bitstream*. Keď zvolíte možnosť *PCM*, všetok digitálny zvuk bude skonvertovaný na stereofónny zvuk. Možnosť *Bitstream* vám umožní počúvať alebo prenášať zvuk Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus* do TV prostredníctvom HDMI alebo do systému domácej zábavy (napríklad) cez koaxiálny kábel S/PDIF.
- SPDIF výstup zvuku:** Prepína medzi výstupom *PCM* a *Bitstream*. Keď zvolíte možnosť *PCM*, všetok digitálny zvuk bude skonvertovaný na stereofónny zvuk. *Bitstream* vám umožňuje počúvať alebo prenášať zvuk vo formáte Dolby® Digital/Dolby® do systému domáceho kina cez koaxiálne rozhranie S/PDIF. (Nie Dolby® Digital Plus.)
- Zvukový opis:** AD. Túto voľbu nastavte na možnosť *Zap.*, pokiaľ máte záujem o prehrávanie audio stopy, ktorá komentuje dianie na obrazovke. Užitočná funkcia pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Ofset hlasitosti zvukového opisu:** Vyberte hlasitosť audio stopy zvukového opisu

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

7.3.3 Všeobecné nastavenia

Táto ponuka vám umožňuje spravovanie základných nastavení systému prijímača.

Skladá sa z nasledujúcich podponúk: *Automatický pohotovostný režim* a *Automatická aktualizácia kanálov*.

7.3.3.1 Automatický pohotovostný režim

Auto Standby (Automatický pohotovostný režim) je nová funkcia, ktorá vám pomáha znižovať spotrebu energie.

Stláčaním tlačidla ▲▼ označte ponuku *Automatický pohotovostný režim* a pokračujte stlačením tlačidla OK.

Pri nastavení na možnosť *1 až 6 hodín* sa prijímač prepne do pohotovostného režimu, ak počas zvoleného časového obdobia nezaznamená žiadne povel z diaľkového ovládača. Ak chcete funkciu automatického pohotovostného režimu vypnúť, nastavte funkciu *Automatický pohotovostný režim* na *Vypnuté*. Predvolené nastavenie sú *3 hodiny*.

7.3.3.2 Automatická aktualizácia kanálov

Keď sa táto funkcia nastaví na možnosť *Zap.*, zariadenie bude pri prechode do pohotovostného režimu vždy kontrolovať dostupnosť nových kanálov. Pri nasledujúcom zapnutí dostanete informáciu, či vysielajú nové kanály a zobrazí sa vám výzva na spustenie automatického skenovania. Týmto spôsobom si zabezpečíte neustále aktuálny stav zoznamu kanálov. Ak vyberiete položku *Vyp.*, funkcia automatickej aktualizácie kanálov sa deaktivuje.

7.3.4 Rodičovská kontrola

Táto ponuka vám umožňuje chrániť inštaláciu ponuku a/alebo kanály pomocou kódu PIN. Taktiež môžete vytvoriť nový PIN kód. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Rodičovská kontrola* v ponuke *Nastavenia* a pokračujte stlačením tlačidla OK. Budete požiadaní o zadanie svojho kódu PIN. (PREDVOLENÝ PIN: 0000)

Zámka ponuky: Uzamkne inštaláciu ponuky. Položku *Zámka ponuky* môžete nastaviť na *Zap.* alebo *Vyp.*

Uzamknutie programu: Umožňuje vám prepnúť uzamknutie všetkých programov/kanálov na možnosť *Zap.* alebo *Vyp.* Pokiaľ je uzamknutie nastavené v ponuke manažéra TV alebo rádia, uzamknutie môžete vybrať samostatne pre každý kanál, ktorý chcete chrániť PIN kódom.

Vek uzamknutia programu: Vyberte si z možností: *Vyp. Bez uzamknutia, 4 roky a max. do 18 rokov.* Kanály s rodičovským hodnotením nad vybraným vekom budú chránené kódom PIN (ak je táto funkcia dostupná vo vašom miestnom vysielaní).

Zmena PIN kódu: Stlačením tlačidla OK prejdete do tejto ponuky.

Starý PIN kód: Zadať svoj aktuálny PIN kód (4 číslice).

Nový PIN kód: Zadať svoj nový PIN kód (4 číslice), ktorý chcete používať. (Poznačte si ho.)

Potvrdiť: Na potvrdenie znovu zadajte nový PIN kód. Stlačením tlačidla OK skončíte a uložíte zmenu.

7.3.5 Nastavenia času

Tu môžete nakonfigurovať časové pásmo pre hodiny/čas vo vašej ponuke a systéme.

Pomocou tlačidiel ▲▼ presuňte zvýraznenie na vybrané nastavenie. Hodnoty môžete zmeniť pomocou tlačidiel ◀▶. Stlačením tlačidla ➡ opustíte obrazovku.

GMT Usage (Použitie GMT):

Nastavte na možnosť *Automaticky* pre čas definovaný vysielateľom v

závislosti od zvolenej krajiny v časti *Spríevodca prvou inštaláciou*. Za normálnych okolností bude čas presný a automaticky sa bude nastavovať letný čas. V niektorých regiónoch, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti štátnych hraníc, sa môže stať, že nedôjde k správne určeniu časového pásma. V tomto prípade vyberte možnosť *Definované používateľom* a čas nastavte manuálne podľa nižšie uvedených pokynov.

Posun GMT:

Umožní vám upraviť časové pásmo, v ktorom žijete. Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď sa položka *Používanie GMT* nastaví na možnosť *Definované používateľom*. Rozsah *Nepomeru GMT* je „-11:00 ~ +12:00“.

Letný čas:

Zvoľte možnosť *Vyp.* alebo *Zap.* na pridanie jednej hodiny pre letný čas.

7.3.6 Časovače

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť až 10 načasovaných udalostí pre zobudenie prijímača.

Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť *Časovač* v ponuke *Nastavenia* a na zadanie pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Prijímač zobrazí zoznam 10 časovačov, spolu s ich príslušnými stavmi. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte časovač, ktorý si želáte nastaviť alebo zmeniť a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Zobrazí sa ponuka nastavenia časovača.

Dostupné sú nasledujúce možnosti:

Stav časovača: Vyberte medzi možnosťami časovača *Raz*, *Pondelok až piatok*, *Každý deň* a *Týždenne* alebo vyberte možnosť *Vyp.* a časovač následne vykoná naprogramovanú udalosť.

Akcia časovača: Vyberte možnosť *Rezervácia*, aby ste zobudili prijímač a prepli ho na zvolený kanál. Vyberte možnosť *Nahrávanie*, aby ste spustili nahrávanie od zvolenej udalosti na externe pripojené USB zariadenie.

Kanál: Stlačením tlačidla **OK** otvorte zoznam kanálov a pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál, ktorý sa zobrazí po aktivácii časovača.

Dátum spustenia: Pomocou tlačidiel 0~9 zadajte dátum pre načasovanú udalosť.

Čas začiatku: Pomocou tlačidiel 0~9 zadajte čas začiatku.

Trvanie: Pomocou tlačidiel 0~9 zadajte trvanie časovača.

Názov udalosti: Po uložení časovača zobrazí názov udalosti podľa EPG. Táto funkcia je dostupná len v prípade dostupnosti EPG.

Po vykonaní všetkých nastavení pomocou tlačidiel ▲▼ presuňte zvýraznenie na *Uložiť* a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**. Na ukončenie časovača bez uloženia nastavení stlačte tlačidlo ⏏.

7.4 Multimédia

Ponuka *Multimédia* sa skladá z nasledovných podponúk: *Nahrávky*, *Filmy*, *Hudba*, *Obrázky*, *Nastavenie nahrávky* a *Nastavenie ukladacieho zariadenia*. Najskôr pripojte USB zariadenie a pomocou tlačidiel ▲▼ označte požadovanú ponuku a vyberte ju stlačením tlačidla **OK**. Stlačením tlačidla ⏏ ukončíte alebo stlačením tlačidla ⏏ sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

7.4.1 Prehrávač multimédií

Táto funkcia umožňuje prehrávať rôzne druhy súborov z pripojeného úložného zariadenia USB.

V ponuke *Multimédia* vyberte možnosť *Nahrávky* a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte vami vytvorené nahrávky. Vyberte položku *Filmy* a stlačením tlačidla **OK** prejdite do tejto ponuky na prehrávanie

rôznych formátov videa. Vyberte položku *Hudba* ak chcete prehrávať súbory vo formátoch ako MP3, OGG a FLAC. Vyberte položku *Obrázky*, ak chcete zobraziť svoje obľúbené obrázky vo formáte JPG alebo BMP.*

Pri vstupe do aplikácie *Prehrávač multimédií* je vyznačený koreňový priečinok na ukladačom zariadení USB. Stlačením tlačidla **OK** otvoríte adresár a jeho príslušné priečinky/podpriečinky. Na obrazovke v pravom hornom rohu sa v záujme jednoduchšej navigácie zobrazia koreňové priečinky. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte súbor alebo priečinok a následne stlačte tlačidlo **OK**, aby ste otvorili priečinok/podpriečinok (ak je to váš prípad) alebo spustili prehrávanie súboru. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **⏏**. Ak chcete obrázok zobraziť na celej obrazovke, stlačte tlačidlo **OK**.

Použite nižšie popísané tlačidlá, aby ste vybrali funkcie počas rôznych režimov prehrávania.

Všeobecné:

- ▶** Spustí prehrávanie multimediálneho súboru.
- II** Pozastaví prehrávanie multimediálneho súboru.
- ⏮** Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu.
- ⏭** Funkcia na preskakovanie v režimoch prehrávania multimediálnych súborov.
- Zastaví prehrávanie.

Filmy:

ČERVENÉ tlačidlo *Titulky*:

Počas prehrávania filmu s externými titulkami stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo *Titulky*, aby ste vstúpili do ponuky titulkov. V tejto ponuke môžete vybrať veľkosť a farby podľa vašej preferencie.

ZELENÉ tlačidlo *Preskočiť*:

Stlačením **ZELENEHO** tlačidla *Preskočiť* otvorte ponuku *Preskočiť na čas*. Môžete vybrať čas, na ktorý sa chcete posunúť.

ŽLTÉ tlačidlo *Skryť*:

Stlačením **ŽLTÉHO** tlačidla *Skryť* môžete odstrániť alebo zobraziť panel s informáciou časovej osi.

MODRÉ tlačidlo *Zvuk*:

Prepína medzi kanálmi zvukového výstupu *Stereo*, *Ľavý*, *Pravý* a *Mono*.

Hudba:

- ▲▼**: Prejdite do priečinka s hudobnými súbormi. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte súbor a stlačením tlačidla **▶** alebo **OK** spustíte prehrávanie. Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo **■**.

Obrázky:

- ▲▼**: Prejdite do priečinka so súbormi obrázkov. Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte obrázok. Ak sa podporuje príslušný formát, obrázok sa zobrazí na malej obrazovke obrazu v obraze. Stlačením tlačidla **OK** si obrázok pozrite v režime na celú obrazovku.

ČERVENÉ tlačidlo *Možnosť*:

Kým sa obrázok zobrazí na celú obrazovku, môžete nastaviť prezentáciu. Stlačením **ČERVENÉHO** tlačidla *Možnosť* prejdite do ponuky s pomocnými možnosťami *Čas zmeny snímok*. Vyberte čas zmeny snímok v rámci prezentácie alebo vypnite túto funkciu. Po výbere času stlačte tlačidlo **OK** a prezentácia sa spustí. Prezentáciu zastavte stlačením tlačidla **⏏**.

7.4.2 Nastavenie nahrávania

Táto ponuka je dostupná len vtedy, ak pripojíte úložné USB zariadenie. Tu môžete nastaviť časový posun a nahrávanie.

Dostupné sú nasledujúce možnosti:

Stav časového posunu: Vyberte medzi možnosťou *Zapnúť*, aby ste aktivovali funkciu časového posunu alebo *Vypnúť*, aby ste ju vypli. Táto funkcia sa automaticky nastaví na možnosť *Zapnúť*, ak stlačíte tlačidlo **II** na diaľkovom ovládaní a pripojíte USB zariadenie.

Krok časového posunu: Vyberte veľkosť časového kroku v minútach a sekundách, ktorý chcete uskutočniť, a to pomocou tlačidiel **◀ ▶** počas navigovania v režimoch časového posunu. Na zadanie času použite tlačidlá **0~9**.

Trvanie časového posunu:

Vyberte maximálny čas (veľkosť), ktorý sa vyhradí pre funkciu časového posunu. Na zadanie trvania použite tlačidlá **0~9**.

Trvanie nahrávania:

Vyberte predvolený maximálny čas pre nahrávky, ktoré sa dajú spustiť pomocou tlačidla **●**. Na zadanie trvania použite tlačidlá **0~9**.

Nahrávanie začať skôr:

Ak chcete spustiť nahrávanie, nastavte pod časovačom v rámci EPG o niekoľko minút skôr, ako je čas získaný zo sprievodcu programami.

Nahrávanie ukončiť neskôr:

Ak chcete zastaviť nahrávanie, nastavte pod časovačom v rámci EPG o niekoľko minút neskôr, ako je čas získaný zo sprievodcu programami.

Ikona nahrávania:

Ak spustíte nahrávanie, v ľavom hornom rohu TV obrazovky sa zobrazí ikona s textom „REC“. Predvolene nastavená je možnosť *Zap.*. Vyberte možnosť *5 sekúnd* alebo *10 sekúnd*, aby sa ikona prestala zobrazovať po zvolenom čase.

7.4.3 Nastavenie ukladacieho zariadenia

Táto možnosť zobrazuje dôležité informácie o pripojenom zariadení USB. V tejto ponuke môžete tiež naformátovať svoje ukladacie zariadenie USB a bezpečne ho odpojiť.

Vyberte položku *Nastavenia ukladacieho zariadenia* v ponuke *Multimédiá* a vstúpte stlačením tlačidla **OK**.

Teraz sa vám zobrazia všetky údaje vrátane voľného miesta, využitého miesta a súborového systému.

Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo *Bezpečne odpojiť* a stlačením tlačidla **OK** bezpečne odpojte USB zariadenie.

Prijímač zobrazí hlásenie uvádzajúce, že môžete bezpečne odpojiť úložné zariadenie od prijímača.

Stlačením **MODRÉHO** tlačidla *Naformátovať USB zariadenie* naformátujete pripojené USB zariadenie.

Ak chcete vstúpiť do tejto ponuky, zadajte svoj kód PIN a stlačením tlačidla **OK** spustíte formátovanie.

Stlačením tlačidla **↵** opustíte túto ponuku.

POZNÁMKA: Po vykonaní funkcie *Bezpečné odpojenie* prijímač stratí možnosť prístupu k USB zariadeniu. Ak chcete znovu získať prístup k úložnému zariadeniu, vyberte ho a znovu ho zasuňte alebo prepnite prijímač do pohotovostného režimu a znovu ho zapnite.

VAROVANIE: Formátovaním sa trvale vymažú VŠETKY dáta uložené na pripojenom zariadení. Pred otvorením ponuky *Formátovať* si, prosím, vytvorte záložnú kópiu všetkých dát, ktoré si chcete uchovať. Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za stratu dát zo zariadení USB používaných s týmto prijímačom.

POZNÁMKA: Je možné používať aj úložné zariadenia USB, ktoré už boli naformátované na súborový systém NTFS.

* Spoločnosť STRONG nedokáže zaručiť prehrávanie všetkých súborov, aj napriek tomu, že uvádzame zoznam súborových prípon, pretože to závisí od použitého kodeku, prenosovej rýchlosti údajov a rozlíšenia (podporujú sa všetky formáty kodeku MPEG).

7.5 Sieť

Ponuka *Sieť* sa skladá z nasledovných podponúk: *RSS*, *Počasie* a *Nastavenia IP*. Najskôr pripojte kábel kategórie CAT5E (alebo vyššej) k ethernetovému portu RJ-45 na prijímači a druhý koniec zapojte do smerovača.

Funkcie internetu bude možné používať až po konfigurácii internetového pripojenia v ponuke *Nastavenia IP*. Pomocou tlačidiel ▲▼ zvýraznite požadovanú ponuku a vyberte ju stlačením tlačidla OK. Stlačením tlačidla ➡ opustíte obrazovku.

7.5.1 Nastavenia IP

Táto ponuka vám umožňuje nakonfigurovať alebo skontrolovať internetové pripojenie. Položka *DHCP* je predvolene nastavená na možnosť *Zap*. Konfigurácia sa za normálnych okolností vykonáva automaticky touto funkciou. Ak si chcete otestovať, či funguje internetové pripojenie, vyberte položku *NASTAVIŤ* a stlačte tlačidlo OK. Ak všetko prebehne tak, ako má, zobrazí sa kontextové hlásenie a internetové pripojenie môžete začať používať. V opačnom prípade skontrolujte kabeláž alebo smerovač. Prípadne nastavte položku *DHCP* na možnosť *Výp*. Potom pomocou tlačidiel 0 ~ 9 manuálne zadajte hodnoty IP adresy, brány a DNS servera. Po zadaní týchto hodnôt vyberte položku *NASTAVIŤ* a potom stlačením tlačidla OK uložte hodnoty a vykonajte kontrolu.

7.5.2 (RSS kanály)

Táto ponuka vám umožňuje vybrať si prepojenie spravodajského kanálu RSS, aby ste získali možnosť čítať si najnovšie správy z rôznych zdrojov.

Pomocou tlačidiel ▲▼ označte zvolené prepojenie a potvrďte ho stlačením tlačidla OK. Vyberte položku, ktorú si chcete prečítať. Stlačením tlačidla ➡ opustíte obrazovku. Taktiež môžete vymazať, pridať alebo upraviť RSS kanál podľa vlastného výberu. Stlačením ZELENEHO tlačidla *Pridať RSS kanál*

otvorte klávesnicu. Na vstup použite tlačidlá ▲▼◄►. Ak potrebujete použiť špeciálne symboly, stlačte tlačidlo P+/P-. Ak chcete uložiť vytvorené prepojenie RSS, vyberte na konci položku *Uložiť* a stlačte tlačidlo OK.

7.5.3 Počasie

Táto ponuka vám umožňuje sledovať počasie vo vašom regióne. Pomocou tlačidiel ▲▼ označte položku *Počasie* v ponuke *Sieť*. Ak máte správne internetové pripojenie, na obrazovke sa zobrazí stránka počasia s podrobnosťami. Pomocou **ŽLTÉHO** tlačidla *Zoznam miest* otvorte výberový zoznam s hlavnými mestami.

Pomocou tlačidiel ▲▼ označte hlavné mesto vo vašej blízkosti a potvrdte ho stlačením tlačidla OK. Mesto môžete zadať aj manuálne. Stlačením **ZELENÉHO** tlačidla *Zmeniť mesto* otvorte klávesnicu. Na vstup použite tlačidlá ▲▼◄►. Ak potrebujete použiť špeciálne symboly, stlačte tlačidlo P+/P-. Ak chcete uložiť názov, vyberte na konci položku *Uložiť* a stlačte tlačidlo OK.

7.6 Aktualizácia cez USB

Táto funkcia vám umožňuje aktualizovať softvér prijímača prostredníctvom USB portu. Keď je pre prijímač k dispozícii nový softvér, môžete ho prevziať z našej webovej stránky www.strong.tv. Umiestnite súbor softvéru (nezazipovaný) do koreňového adresára vášho úložného zariadenia USB (pevný disk, pamäťová karta atď.) a toto zariadenie pripojte k portu USB prijímača. Najskôr sa zobrazí hlásenie, ktoré informuje o tom, že sa našlo USB zariadenie. O chvíľu neskôr sa na obrazovke zobrazí hlásenie so správou *Dostupný nový softvér*. Výberom možnosti OK spustíte sťahovanie a okamžite vykonajte aktualizáciu. Keď bude zariadenie pripravené, automaticky sa reštartuje.

POZNÁMKA: Ak sa bude po aktualizácii softvéru prijímač správa nezvyčajne, vykonajte, prosím, aj obnovenie výrobných nastavení. Pozrite si kapitolu 7.1.4.

VAROVANIE: Po vykonaní aktualizácie sa prijímač automaticky reštartuje. Počas procesu aktualizácie prijímač NIKDY neodpájajte zo siete ani nevypínajte spínač napájania! Mohli by ste tým spôsobiť poškodenie prijímača a malo by to za následok zrušenie záruky.

VAROVANIE: Starý zoznam kanálov a obľúbené položky sa prepíšu.

8.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Môže existovať mnoho príčin abnormálneho správania prijímača. Prijímač skontrolujte podľa doleuvedených postupov. Ak po kontrole prijímač riadne nefunguje, obráťte sa na predajcu alebo miestnu linku technickej podpory prípadne zašlite e-mail na oddelenie technickej podpory na stránke www.strong.tv. Prijímač sa NEPOKÚŠAJTE otvoriť alebo rozoberať. Môže to spôsobiť nebezpečnú situáciu a malo by to za následok zrušenie záruky.

Problém	Možná príčina	Čo robiť
LED indikátor a LED displej nie sú zapnuté.	Sieťové napájanie nie je pripojené. Spínač napájania na zadnom paneli je nastavený do polohy OFF.	Skontrolujte sieťovú zástrčku. Prepnite hlavné napájanie do polohy ON.
Nenašiel sa žiadny signál	Anténa je odpojená Anténa je poškodená/nesprávne zarovnaná Mimo oblasti digitálneho signálu Aktívna anténa vyžaduje zapnutie napájania antény/externého napájania	Skontrolujte vedenie antény Skontrolujte anténu Skontrolujte u predajcu Zapnite napájanie antény prijímača/pripojte externé napájanie
Žiadny obraz alebo zvuk v TV alebo zosilňovači	V TV nie je vybraté HDMI alebo SCART, alebo zosilňovač, prípadne jednotka je nastavená na vyššie rozlíšenie, ako TV podporuje. TV/zosilňovač nie je zapnutý	Prepnite na správny vstup TV/ zosilňovača Na prijímači vyberte nižšie rozlíšenie Zapnite TV/zosilňovač. Skontrolujte, či sa používa pripojenie S/PDIF.
Správa zakódovaného kanálu	Kanál je zakódovaný	Vyberte alternatívny kanál
Žiadna odozva diaľkového ovládania	Prijímač je vypnutý Diaľkový ovládač nie je namierený správne Predný panel je blokovaný Batérie diaľkového ovládača sú vybité	Zapojte a zapnite zástrčku Diaľkový ovládač nasmerujte na predný panel Hľadajte prekážky Vymeňte batérie diaľkového ovládača
Zabudnutý kód PIN Zabudnutý kód uzamknutia kanálu		Predvolený kód PIN je 0000 Kontaktujte miestnu servisnú linku pomoci alebo odošlite e-mail na naše oddelenie podpory prostredníctvom lokality www.strong.tv
Po presunutí prijímača do inej miestnosti/ oblasti už neprijímate digitálny príjem	Signály antény sú príliš slabé Sila/kvalita signálu môže byť nižšia ako predtým, ak používate interiérovú anténu.	Stlačením tlačidla INFO na diaľkovom ovládaní vyvolajte stĺpce signálu a nastavte anténu na (maximálny) príjem alebo opätovné vyhľadanie kanálov Keď používate aktívnu anténu, skontrolujte napájanie antény. Pokúste sa používať exteriérovú anténu.

Problém	Možná příčina	Čo robiť
Prijímač sa automaticky vypína.	Funkcia automatického pohotovostného režimu je zapnutá.	Vypnite funkciu automatického pohotovostného režimu. Podrobnosti si pozrite v časti 7.3.3.1
Prehrávanie videa (alebo funkcia Timeshift) spôsobuje zamrzanie obrazovky/ formovanie makroblokov alebo podobné artefakty, najmä v prípade HD obsahu.	Rýchlosť čítania/zápisu vášho zariadenia USB môže byť príliš nízka.	Používajte úložné zariadenie USB s dostatočnou rýchlosťou a dostatkom voľného miesta. Pamäťové kľúče nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.

9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Tuner

Vstupný konektor

IEC60169-2, female, 75 Ohm nominálnej

Vstupný frekvenčný rozsah:

VHF: 174 ~ 230 MHz

UHF: 474 ~ 786 MHz

Úroveň vstupného signálu:

DVB-T: -75 ~ -25 dBm

DVB-T2: -70 dBm až -25 dBm

Výkon antény:

5 V DC, max. 50 mA, protiskratová ochrana

Demodulátor

Demodulátor:

QPSK, 16/64/256 QAM

DVB-T (EN 300 744), DVB-T2 (EN 302 755)

Režim prenosu:

normálne a rozšírené

Intervaly Guard

DVB-T = 1/32, 1/16, 1/8, 1/4;

DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4

Video dekodér

Úroveň profilu:

MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC, MPEG-4 H.265/HEVC

Video rozlíšenie:

576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Dekódovanie a video výstup:

PAL

Pomer strán:

4:3, 16:9

Konverzia:

Letterbox, Pan & Scan, Letterbox a kombinovaný

Zvukový dekodér

Podpora zvuku:	MPEG-4 Profile Level 4 Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM MPEG MusiCam Layer II
Vzorkovacia frekvencia:	32, 44.1, 48 KHz
Režim zvuku:	Stereo, Mono

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Multimédia

Prehrávanie videa:	MPEG-1 a MPEG-2 encoded (mpg), MKV, MPEG-4*
Audio prehrávanie:	MP3, FLAC, OGG*
Zobrazovanie obrázkov:	BMP, JPG*

* Prehrávanie súborov sa nedá zaručiť, a to aj napriek tomu, že sú v zozname uvedené prípony, pretože to závisí od kodeku, prenosovej rýchlosti dát a použitého rozlíšenia (podporujú sa všetky formáty kodekov MPEG).

Konektory

ANT IN - IEC samyčí
RJ-45 Ethernet
S/PDIF (koaxiál)
TV SCART (CVBS, Audio L a P)
HDMI
Spínač napájania
Port USB 2.0: podporuje 5 V/500 mA (max.)

Všeobecné údaje

Napájanie:	100 - 240 V AC 50/60 Hz,
Spotreba energie:	7 W (typ.), 12 W (max)
Spotreba energie v pohotovostnom režime:	max. 1.0 W
Prevádzková teplota:	0 °C ~ +40 °C
Teplota uskladnenia:	-10 °C ~ +50 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti:	10~85%, RH, bez kondenzácie
Rozmery (Š x H x V) v mm:	169 x 102 x 41
Čistá hmotnosť:	0.36 kg

ZÁRUČNÝ LIST na výrobok

Číslo modelu

Výrobné číslo Pečiatka a podpis predajcu

Dátum predaja

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. ZÁRUČNÁ LEHOTA

Na tento výrobok poskytuje firma STRONG záruku na obdobie 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Obdobie záruky sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej opravě alebo nemohol byť v čase trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho použitiu. **Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!**

2. ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis sa poskytuje iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). **Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný zreteľ!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ LEHOTE

Záručný servis je možné uplatňovať v predajni, kde bol výrobok zakúpený alebo v montážnej firme, ktorá uskutočnila inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, ak je chyba či porucha spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servisu firmy STRONG. Záruka nemôže byť tiež uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostaveného z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému vyhotoveniu výrobcu.

ZÁPIS ZÁRUČNÝCH OPRAV

Dátum oznámenia	Dátum vykonania	Č. montáž. listu / komentár	Podpis