PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ


DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU ZNAČKY WHIRLPOOL
Podrobnější informace a podporu získáte registrací produktu na adrese **www.whirlpool.eu/register**

Na našich webových stránkách **docs.whirlpool.eu** si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů uvedených na zadní straně této brožury.

Předtím než tento spotřebič použijete, pečlivě si pročtěte příručku s názvem Zdraví a bezpečnost.

POPIS SPOTŘEBIČE

SPOTŘEBIČ

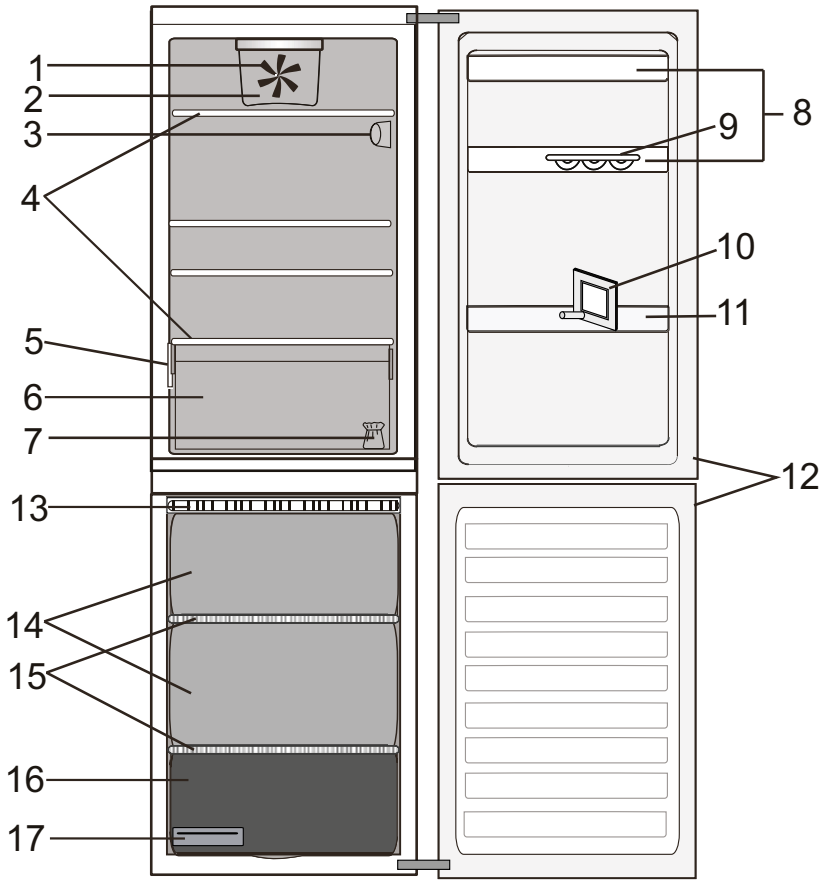

Chladicí oddíl


1. Ventilátor*
2. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru *
3. Elektronický ovládací panel / osvětlení
4. Poličky
5. Výrobní štítek s obchodním názvem
6. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
7. Sada ke změně otevírání dveří
8. Dveřní přihrádky
9. Zásobník na vejce
10. Oddělovač lahví*
11. Přihrádka pro lahve
12. Těsnění dveří

Oddíl mrazničky

12. Těsnění dveří
13. Příslušenství proti tvorbě námrazy (Stop Frost) *
14. Zásuvky mrazničky
15. Poličky
16. Dolní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
17. Tác na led

* Liší se podle počtu a/nebo umístění – týká se jen určitých modelů.


OVLÁDACÍ PANEL

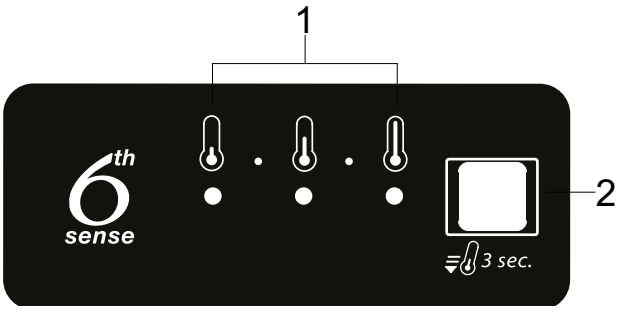


1. Kontrolky LED (zobrazující aktuální nastavení teploty nebo funkci rychlého chlazení)
2. Tlačítko rychlého chlazení / teplotní tlačítko

PŘÍSLUŠENSTVÍ*


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

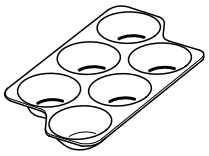


ODDĚLOVAČ LAHVÍ

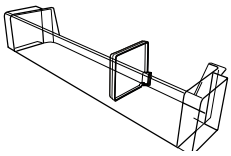

TÁC NA LED

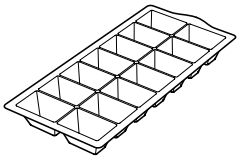

PŘÍSLUŠENSTVÍ STOP FROST

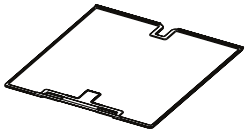

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.


DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední straně naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

NASTAVENÍ TEPLOTY

K nastavení teploty od nejteplejší přes střední až po nejchladnější **stiskněte tlačítko Temperature** na ovládacím panelu.
Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění.
Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby).
Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

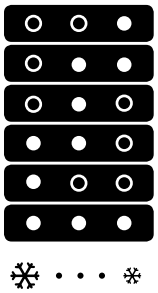

VYS. TEPL.
STŘEDNĚ VYS. TEPL.
STŘEDNÍ TEPL.
STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.
NÍZKÁ TEPL.
RYCHLÉ CHLAZENÍ

● LED zapnutá ○ LED vypnutá

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

6TH SENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.
Funkce 6th Sense se automaticky aktivuje, když:
- je v chladničce umístěno velké množství potravin;
- dvířka chladničky zůstanou otevřená po delší dobu;
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

RYCHLÉ CHLAZENÍ

Funkci rychlého chlazení se doporučuje používat pro zvýšení kapacity chlazení při uložení velkého množství potravin.

Přejete-li si aktivovat funkci rychlého chlazení, **stiskněte a po dobu 3 sekund držte tlačítko pro teplotu** nacházející se na ovládacím panelu, dokud se všechny 3 LED kontrolky nerozsvítí.
Funkce se automaticky deaktivuje po 24 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu.




Funkci lze také vypnout ručně, a to stisknutím a podržením tlačítka pro teplotu na ovládacím panelu po dobu 3 sekund.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.


VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR
Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.
Z výroby je ventilátor zapnutý.
Chcete-li ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko ventilátoru.
Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude nepřetržitě fungovat. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky.
Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je zapnutý.
Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr.
Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru - viz obrázek.
Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

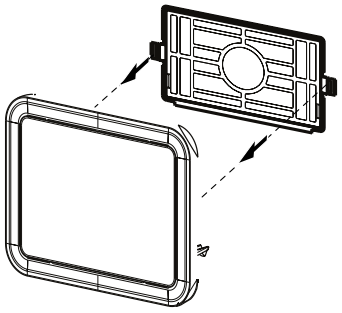

TABULKA VÝSTRAŽNÝCVH SIGNÁLŮ

TYP POPLACHU	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce bliká	Dvířka byla otevřena déle než 5 minut.	Zavřete dveře
Upozornění při otevřených dveřích	Světlo v chladničce se vypnulo	Dvířka byla otevřena déle než 8 minut.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolek teploty	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

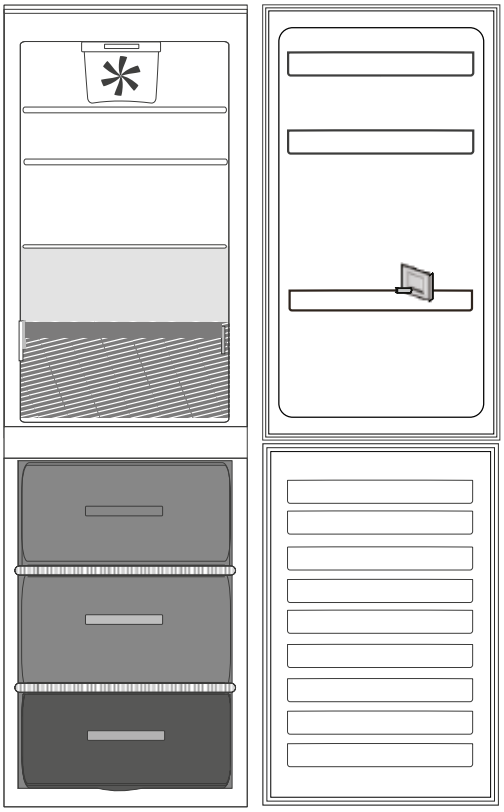

Vysvětlivky:

MÍRNÁ ZÓNA
Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

CHLADNÁ ZÓNA
Je vhodná pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek, jogurtů, studených nářezů, moučníků a zákusků

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY
(MAX CHLADNÁ ZÓNA)
Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

ODDÍLY CHLADNIČKY

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení láhví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

ODDÍL MRAZNIČKY

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h).
Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

www Produktový list s energetickými údaji tohoto spotřebiče lze stáhnout z našich webových stránek **docs.whirlpool.eu**


JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PÉČI

> *www* Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek **docs.whirlpool.eu** (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.

> Případně kontaktujte centrum poprodejových služeb pro zákazníky.

OBRACÍTE-LI SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

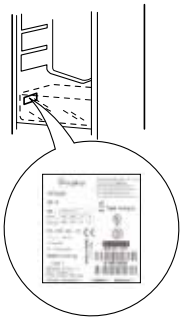

400011131670
Vytištěno v Itálii