PŘÍRUČKA
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ


DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL
Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte prosím svůj spotřebič na adrese **www.whirlpool.eu/register**.

Návod k použití a údržbě a bezpečnostní pokyny si můžete stáhnout na našich webových stránkách **http://docs.whirlpool.eu**, přičemž se řiďte i pokyny uvedenými na zadní straně této příručky.

! Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte příručku Bezpečnost a ochrana zdraví.


POPIS PRODUKTU

SPOTŘEBIČ

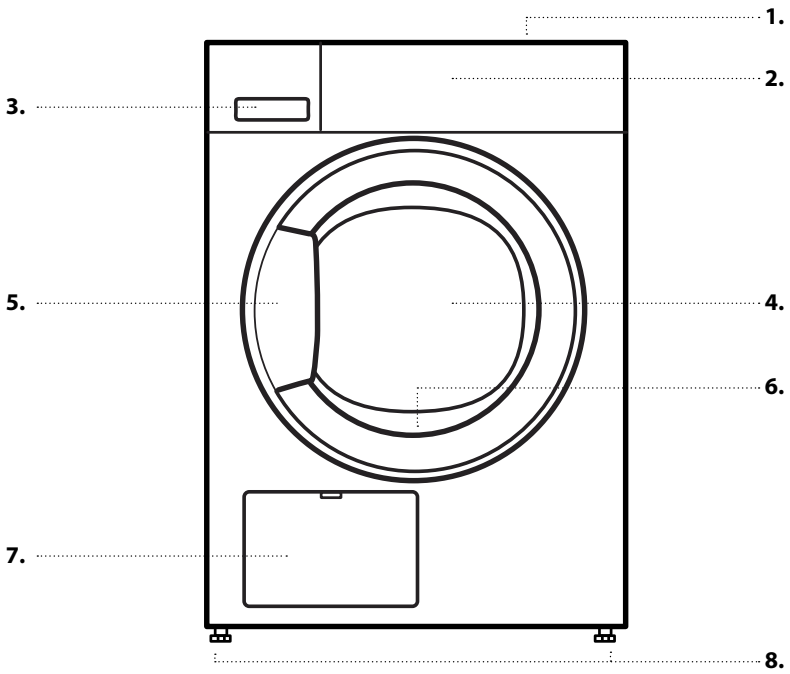

1. Horní deska
2. Ovládací panel
3. Zásobník na vodu
4. Dvířka
5. Držadlo dvířek
6. Dveřní filtr (za dvířky)
7. Kondenzátor (= spodní filtr; zadní klapka)
8. Nastavitelné nohy (4)

OVLÁDACÍ PANEL

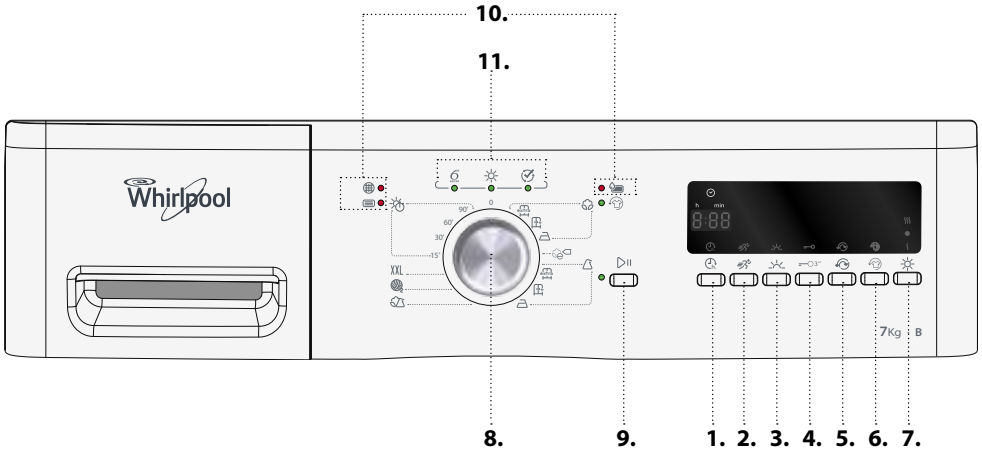


1. Funkce „Odložený start“
2. Rychlé praní volba
3. Volba „Jemné sušení“
4. Zámek tlačítek
5. Volba „Zpětný chod bubnu“
6. Volba „Nemačkavá úprava“
7. Volba „Suchá úprava“
8. Volič programů
9. Tlačítko Spustit/pozastavit
10. Ukazatele závady
11. Ukazatel průběhu programu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY

ZKONTROLUJTE ODPADNÍ HADICI A NÁDRŽ NA VODU
Ujistěte se, že je odpadní hadice na zadní straně sušičky správně upevněna, a to buď k nádrži na vodu (viz obrázek), nebo ke kanalizačnímu systému (viz Průvodce instalací).

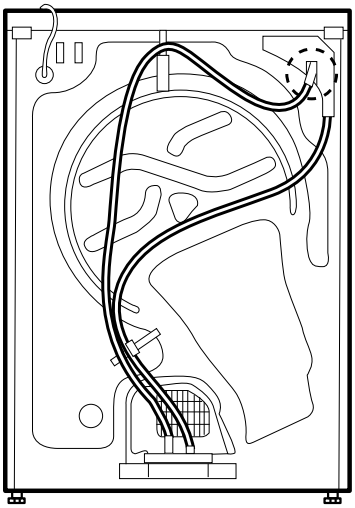

Zkontrolujte rovněž, zda je nádrž na vodu správně zasunuta.

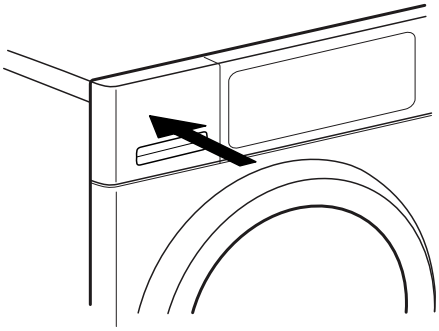

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Podrobnosti o funkcích naleznete v průvodci Použití a údržba. Informace o tom, jak získat průvodce Použití a údržba, naleznete na poslední straně.

⚠ POZOR **Zkontrolujte, zda v prádle nejsou žádné zapalovače či zápalky.** **Zkontrolujte, zda není prádlo nasáklé hořlavými kapalinami.**

1. VLOŽTE PRÁDLO

Prádlo připravte podle pokynů v části **RADY A TIPY**.
Zkontrolujte, zda jsou kapsy prázdné, zipy zavřené a tkanice svázané dohromady.




Otevřete dvířka a vložte prádlo. Dodržujte maximální plnění uvedené v **TABULCE PROGRAMŮ.**



2. ZAVŘETE DVÍŘKA


Ujistěte se, že mezi sklem ve dvířkách a dveřním filtrem neuvízlo žádné prádlo.



Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli zaskočení západky.

3. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM

Požadovaný program zvolte otočením ovladače.
Na displeji se zobrazí délka programu v základním nastavení.

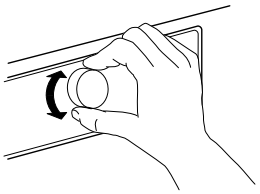

Více informací o programech naleznete v **TABULCE PROGRAMŮ**.

V případě potřeby vyberte možnosti
Přejete-li si navolit další možnosti, stiskněte příslušné tlačítko – na displeji se rozsvítí příslušný symbol.

Více informací získáte v části **MOŽNOSTI, FUNKCE A UKAZATELE**.

4. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Stiskněte tlačítko *Start/Pause* (Spustit/pozastavit); rozsvítí se indikace umístěná vedle tlačítka. Započne proces sušení.

Na displeji se zobrazí zbývající čas trvání programu. Ten lze v rámci probíhajícího programu přepočítat a přizpůsobit.
V těchto fázích se na displeji zobrazí animace.

5. ZMĚNA NASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)

Přejete-li si změnit nastavení již běžícího programu nebo odloženého startu:
• stisknout tlačítko *spustit/pozastavit*, čímž běžící program pozastavíte,
• změnit nastavení,
• stisknout tlačítko *Spustit/pozastavit* znovu, čímž se program znovu rozběhne.

6. RESET BĚŽÍCÍHO PROGRAMU (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)

Otočte voličem programů do polohy vypnuto (Off/0).

⚠ POZOR

Okamžitě otevřete dvířka a vyjměte prádlo, aby se v něm případně nahromaděné teplo mohlo rozptýlit.

7. PO SKONČENÍ PROGRAMU VYPNĚTE SUŠIČKU

Po skončení programu se na displeji zobrazí „End“. Pro vypnutí sušičky otočte voličem programů do polohy vypnuto (Off/0).
Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.



Pokud sušičku po skončení programu nevypnete, buben se bude po dobu následujících 10 minut po skončení daného programu průběžně otáčet, aby snížila míra pomačkání prádla. Přibližně po čtvrthodině od skončení programu se sušička automaticky zcela vypne, čímž šetří energii.

8. VYPRÁZDNĚTE ZÁSOBNÍK VODY / VYČISTĚTE DVEŘNÍ FILTR / VYČISTĚTE SPODNÍ FILTR

Viz část **ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.**

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

RADY A TIPY

Dodržujte pokyny uvedené na etiketách prádla; ověřte si, že jej lze sušit v sušičce.

POKYNY K SUŠENÍ
Tečky značí teplotu sušení příslušného prádla.

 Běžná teplota

 Snížená teplota

 Nesušit v sušičce

VYPRÁZDNĚTE VŠECHNY KAPSY
Předměty jako např. mince mohou poškodit prádlo i buben sušičky.

TIPY NA ÚSPORU

Sušte vždy plnou sušičku; dosáhnete tak optimální spotřeby energie. Maximální náplň pro jednotlivé programy naleznete v tabulce programů.

Chcete-li zkrátit dobu nutnou k sušení, ověřte, že je prádlo v pračce odstřeďováno na maximální rychlost. Tím se sníží obsah vlhkosti v prádle.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Údaje se mohou u vás doma lišit, závisí přitom především na obsahu vlhkosti a velikosti náplně.

Program	Hmotnost náplně (kg)	Rychlost odstřeďování (ot/min)	Vlhkost (%)	Spotřeba energie (kWh)	Čas sušení (min)
ECO BAVLNA	7 3,5	1 000 1 000	60 60	4,23 2,33	124 72
ECO BAVLNA	7 7	800 1 400	70 50	4,96 3,46	139 105
SUŠENÍ BAVLNY K ŽEHLENÍ	7 7 7	800 1 000 1 400	70 60 50	3,83 3,43 3,03	114 98 87
SYNTETIKA K ULOŽENÍ	3,5	1 000	40	1,44	46

* Referenční programy pro energetický štítek / směrnice 392/2012/EU
Hodnoty jsou založeny na výchozích nastaveních programu při čistém dveřním a spodním filtru. U spotřebitelských testů je třeba dveřní a spodní filtr čistit po každém cyklu.

Spotřeba energie a čas sušení se mohou od výše uvedených hodnot lišit. Jejich hodnoty závisí na provozních podmínkách ve vaší domácnosti (jako např. kolísání síťového napětí, směs textilních materiálů, vlhkost textilií po odstředění a objem náplně).

Hodnoty jsou stanoveny podle EN 61121 a vztahují se k výchozímu programu; změna nastavení má dopad na údaje o spotřebě.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TABULKA PROGRAMŮ

Program		Pokyny k praní	Max. náplň	Možnosti				
				Rychlé praní	Jemné sušení	Zpětný chod bubnu	Nemačkavá úprava	Suchá úprava
Bavlna	Extra sušení		max	✓	✓	✓	✓	✓
	Sušení k uložení			✓	✓	✓	✓	✓
	Sušení k žehlení			✓	✓	✓	✓	✓
eBavlna			max	✓	✓	—	✓	✓
Syntetika	Extra sušení		3,5	—	✓	✓	✓	✓
	Sušení k uložení			—	✓	✓	✓	✓
	Sušení k žehlení			—	✓	✓	✓	✓
Mix			3,0	—	✓	✓	✓	✓
Wool finish			1,0	—	—	—	—	—
Velké kusy			3,0	—	—	✓	✓	—
Čas sušení			max	—	—	—	✓	—

✓ Lze zvolit / volitelné — Nelze zvolit / použít

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAMY

Ověřte, zda lze vaše prádlo sušit v sušičce. Viz část **RADY A TIPY** / Informační štítky oděvů.

ECO BAVLNA
Pro běžně vlhké bavlněné prádlo.
Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla.
Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.

BAVLNA
Pro sušení bavlněného prádla.

SYNTETIKA
Pro sušení syntetických tkanin.

MIX
Pro sušení různého druhu prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a jejich směsí současně.

WOOL FINISH
Pro dokončení vysoušecího procesu vlněných textilií. Vlněné tkaniny se načechrají a jejich povrch vyhladí.

VELKÉ KUSY
Pro sušení velkých kusů, jako např. spacích pytlů, dek.

ČAS SUŠENÍ
Časově omezený program sušení. Zvolte délku trvání programu 15, 30, 60 nebo 90 minut.
Pro všechny tkaniny vhodné k sušení v sušičce. Vhodné i pro přidání dodatečné krátké 15minutové fáze sušení po skončení programu.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

MOŽNOSTI, FUNKCE A UKAZATELE

Chcete-li zjistit, jaké možnosti jsou k dispozici pro zvolený program, podívejte se do tabulky programů.

MOŽNOSTI

Rychlé praní
Umožňuje rychlejší sušení.

Jemné sušení
Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty sušení.

Zpětný chod bubnu
Snižuje míru pomačkání prádla díky častému protáčení bubnu v rámci jeho zpětného chodu po dokončení programu.

Nemačkavá úprava
Pomáhá předcházet zmačkání v situaci, kdy po skončení programu nemůžete prádlo ihned vyjmout.
Sušička začne několik minut po skončení programu prádlem periodicky otáčet. Tento režim potrvá přibližně 12 hodin po skončení programu. Můžete jej kdykoli zastavit vypnutím sušičky – otočením voliče programů do polohy vypnuto (Off/0).

Suchá úprava
Umožňuje do určité míry nastavit úroveň usušení po skončení programu, a to prodloužením či zkrácením doby jeho trvání.

lehké proschnutí

standardní sušení

o něco vlhčí prádlo

VOLBY „RYCHLÉ PRANÍ“ A „JEMNÉ SUŠENÍ“ NELZE POUŽÍT SOUČASNĚ

FUNKCE

Odložený start
Posune začátek programu na pozdější dobu.
Vyberte odložený start až o 12 hodin.
- Zvolte program a možnosti.
- Opakovaně stiskněte *tlačítko pro odložený start* dokud se na displeji neobjeví požadovaná doba odložení.
- Po stisknutí tlačítka *Start/Pause* (Spustit/pozastavit) se na displeji zobrazí doba do spuštění programu. Na displeji blikají symboly pro odložený start a *tlačítko Start/Pause* (Spustit/pozastavit) se rozsvítí. Může se ozvat zvuk aktivace čerpadla.
- Po vypršení časového limitu se sušička automaticky zapne. Po spuštění programu bude na displeji zobrazen zbývající čas trvání programu.

Zrušení funkce *odložený start*
- Otočte voličem programů do polohy vypnuto (Off/0) nebo do polohy pro další program.

Zámek tlačítek
Pro zablokování tlačítek a ovladače ovládacího panelu proti nežádoucí manipulaci.

Pro uzamknutí tlačítek a ovladače:
- Je třeba zvolit program.
- Podržte stisknuté tlačítko pro *uzamykání tlačítek*, dokud se na displeji neobjeví symbol klíče. Ovladač a tlačítka jsou nyní zablokovány.

Je-li uzamknutí tlačítek aktivováno, jedinou funkcí, kterou lze použít, je vypnutí sušičky – otočením voliče programů do polohy vypnuto (Off/0).
Pokud sušičku opětovně zapnete tak, že vyberete program, blokování tlačítek zůstane aktivní, dokud je sami neodblokujete.

Pro odemknutí tlačítek a ovladače:
- Podržte stisknuté tlačítko pro *uzamykání tlačítek*, dokud symbol klíče na displeji nezhasne.

UKAZATELE

Ukazatelé závad:


Zásobník vody
(=> vyprázdněte zásobník vody)

Spodní filtr
(=> vyčistěte spodní filtr).

Dveřní filtr
(=> vyčistěte dveřní filtr)

V případě výskytu jakýchkoli závad si prostudujte část **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ** v průvodci **POUŽITÍ A ÚDRŽBA**.

Ukazatel průběhu programu



Ukazuje aktuální fázi, ve které se program nachází (snímání / proces sušení / konec programu).

Nemačkavá úprava
Značí, že sušička je ve fázi, kdy po dokončení programu dochází k rotaci bubnu za účelem zamezení pomačkání prádla (viz PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ / 7. a MOŽNOSTI, FUNKCE A INDIKACE / Nemačkavá úprava).

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

⚠ POZOR


Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby sušičku vypněte a odpojte z elektrické sítě.

Pozor: Voda v zásobníku vody může být horká.


PO KAŽDÉM CYKLU SUŠENÍ VYPRÁZDNĚTE ZÁSOBNÍK VODY
Tahem za držadlo zásobník opatrně vytáhněte. Plný zásobník držte oběma rukama.
Zásobník vyprázdněte a zasuňte jej zpět na místo. Přesvědčte se, že je správně zasunutý.

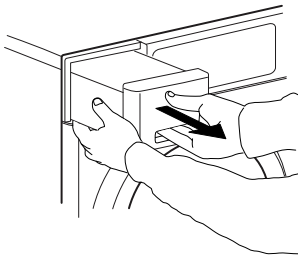


PO KAŽDÉM CYKLU SUŠENÍ VYČISTĚTE DVEŘNÍ FILTR
Otevřete dvířka a tahem vzhůru filtr vyjměte.

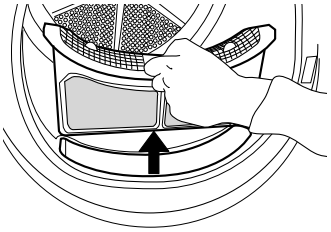


Stisknutím tlačítka dveřní filtr otevřete. Vyjměte uvnitř nahromaděné nečistoty. Filtr zavřete a znovu jej vložte správným směrem, aby zcela zapadl do kapsy ve dveřích.

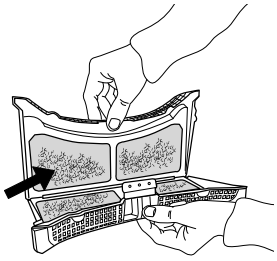

SPODNÍ FILTR ČISTĚTE PŘIBLIŽNĚ KAŽDÉ DVA MĚSÍCE
Otevřete spodní dvířka. Pojistnými tyčemi napravo a nalevo na spodním filtru otočte vodorovně dolů. Tahem za držadlo spodní filtr vytáhněte.

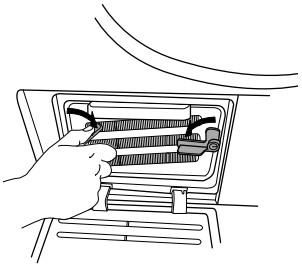

Spodní filtr vyčistěte pod tekoucí vodou; odstraňte prach a chomáče.

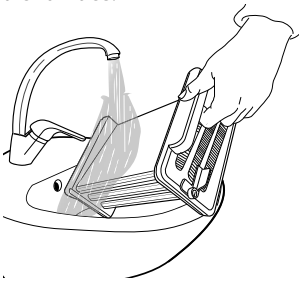


Vyčistěte komoru spodního filtru vlhkým hadrem nebo pečlivě pomocí vysavače. Vložte spodní filtr na své místo. Otočte zajišťovací tyče ve vertikální poloze směrem nahoru. Zavřete spodní záklopku.

PRODUKTOVÝ LIST
www Produktový list s údaji o spotřebě energie tohoto spotřebiče lze stáhnout z webových stránek společnosti Whirlpool **http://docs.whirlpool.eu**.

JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
> ***www*** Z našich webových stránek **http://docs.whirlpool.eu** si po zadání kódu výrobku stáhněte Návod k použití a údržbě (můžete použít i tento QR kód).

> Případně se obraťte na naše servisní středisko poprodejních služeb.

KONTAKTOVÁNÍ SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH SLUŽEB
Kontaktní údaje naší společnosti naleznete v záruční knížce. Pokud se obracíte na servisní středisko poprodejních služeb, budete potřebovat kódy uvedené na výrobním štítku.

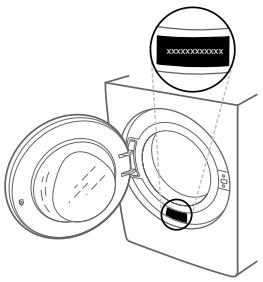

400010820831

Vytištěno v Itálii

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE