


obr. 1

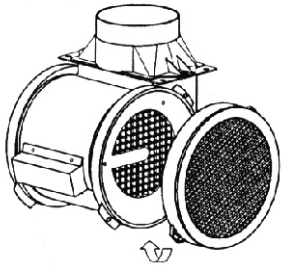

obr. 2

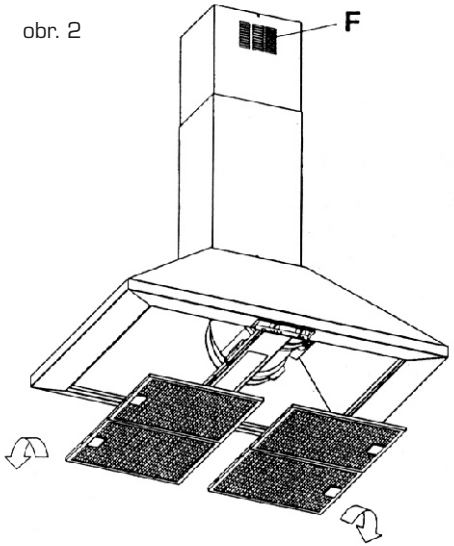

obr. 3

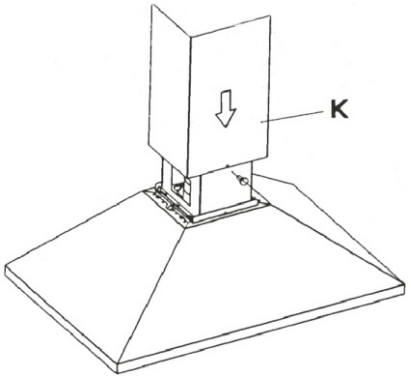

CE

Obal:

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin – z uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jstevýrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES
Prohlášení o shodě lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz.

CE

Digestoř
Cata CLASICA



Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Před instalací a používáním si, prosím, pozorně přečtěte tento návod.

Digestoř vyzkoušejte ještě před montáží, abyste mohli porovnat hlučnost samotné digestoře a nainstalované digestoře.

Instalace a údržba:

Důležité:
Než digestoř zavěsíte, zkontrolujte, zda jsou údaje o Vaší elektrické síti shodné s technickými parametry.

Technické parametry:
Napětí: 230V – 50 Hz
Příkon motoru: 240 W
Příkon halogenových žárovek: 2 x 50 W
Elektrická bezpečnost: Dvojitá izolace, CLASS II.

Blahopřejeme Vám! Jste vlastníkem pěkného a kvalitního kuchyňského odsavače. K tomu, abyste s Vaším nový přístrojem dosáhli co nejlepších výsledků, radíme Vám pozorně postupovat podle následujících pokynů.

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Před instalací a použitím odsavače se ujistěte, zda napětí a frekvence v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje. Tento štítek a technické údaje jsou uvnitř přístroje. Odsavač je vybaven délkově nastavitelnou trubkou tak, aby bylo možno odsavač umístit podle výšky sporáku.

B) TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Třírychlostní motor	240 W
Světla	2 x 50 W halogen
Napětí a frekvence	dle štítku

C) INSTALACE

Odsavač může být instalován tak, aby pracoval dvěma různými způsoby:

- Pokud je možno instalovat odsavač na potrubí vedoucí vzduch do venkovního prostoru, bude odsavač použit v odsávací verzi.
- Pokud tato možnost není, bude odsavač použit ve verzi filtrační, kdy vzduch recirkuluje přes uhlíkové filtry.

Odsávací verze

Pokud je odsavač instalován jako odsávací, připojte kónický plastový výstup, který je dodáván s odsavačem (průměr 125 mm), přímo k výstupnímu vedení vedoucímu do vnějšího prostoru. Doporučujeme použít potrubí o průměru 150 mm.

Filtrační verze

Tento odsavač může být změněn na čistič vzduchu v případě, že není možnost připo-jení na vzduchové vedení do vnějšího prosto-ru. V tomto případě vzduch recirkuluje přes otvory F (obr. 2). V objednávce na odsavač, který bude pracovat ve filtrační verzi je potřeba uvést dva uhlíkové filtry, které jsou dodávány jako samostatné příslušenství. Tyto filtry (obr. 1) musí být periodicky vyměňovány, aby mohlo zařízení pracovat správně, nejméně každé tři měsíce (v závislosti na intenzitě používání odsavače).

Poznámka:

Nepřipojujte odsavač do komí-na, ventilačního potrubí nebo horkovzduš-ného potrubí. Před připojením na jakékoli potrubí, konzultujte s obecním úřadem výstup vzduchu a požadovaná povolení osoby odpovědné za budovu. Ujistěte se, že je v místnosti odpovídající ventilace a to i v případech, kdy je odsavač použit současně s jiným výrobkem.

D) MONTÁŽ


- Všechny součástky potřebné k montáži odsavače jsou uvnitř krabice.
- Jestliže bude odsávač používán jako filtrační, použijte dva šroubky k připevnění ucpávky k horní desce .
- Ujistěte se, že výška odsavače odpovídá výšce stropu. Vyvrtejte do zdi 4 díry vrtákem o průměru 8 mm a vložte hmoždinky.
- Jestliže bude odsavač používán jako odsávací, připojte odsávací potrubí o průměru 150 mm do otvoru ve stropě/zdi.
- Nastavte výšku teleskopického komínu tak, aby dosahoval až ke stropu a spojte dvě pohyblivé části pomocí 8 šroubků a těsnění, nezapomeňte, že odsavač musí být umístěn nejméně 65 cm nad povrchem elektrického sporáku a nejméně 75 cm nad povrchem plynového nebo kombinovaného sporáku (obr. 3).
- Připevněte teleskopický komín ke stropu/zdi pomocí čtyř šroubů a těsnění (obr. 4).
- Připevněte odsavač k teleskopické části pomocí 4 matek a těsnění (obr. 5).

E) ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Připojte přívodní šňůru do svorkovnice nebo přes dvoupólový vypínač. Je-li připojení provedeno přes pohyblivou vidlici, musí být provedeno tak, aby vidlice zůstala přístupná. Instalace musí odpovídat předpisům platným v ČR (ČSN 33 2180). Výrobce nenese zodpovědnost v případě, že nejsou dodrženy všechny platné předpisy pro správnou a běžnou činnost elektrických částí.

F) OVLÁDACÍ PANEL

Tento panel je na pravé straně odsavače a jsou na něm umístěny následující prvky:

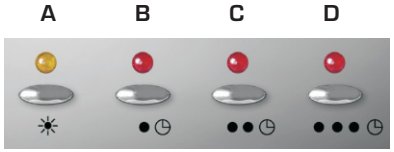

- 3 polohový přepínač motoru (polohy B-D)
- kontrolní světlo činnosti motoru (nad jednotlivými tlačítky)
- vypínač světla (pozice A)

G) Časování

K ovládání časovače s nabídkou rychlosti stiskněte spínač po dobu 2 sekund do té doby, než začne blikat kontrolka. Časovač bude spuštěn po dobu patnásti minut. Po uplynutí této doby se motor zastaví a kontrolka zhasne. Jestliže odsavač stále pracuje a vy si přejete činnost ukončit, stiskněte jednou časový spínač a motor se zastaví.

G) ÚDRŽBA

Čištění:

Před jakoukoli činností se ujistěte, že elektrický přívod je odpojena a vypínač je v pozici vypnuto. Vnější části čistěte jemným tekutým saponátem a nepoužívejte abrasivní čistící prostředky. Jestliže čištění není prováděno dle návodu k obsluze, hrozí nebezpečí požáru!

Výměna žárovky:

Před výměnou odpojte přívod. Vyjměte tukový filtr (obr. 3) a vyměňte halogenovou žárovku za stejnou s oválnou baňkou a příkonem ne větším než 50 W. Umístěte zpět tukový filtr.

Čištění tukového filtru:

Vyjměte filtr (obr. 1 a 2) v závislosti na používání, alespoň jednou za měsíc, a vymyjte jej v myčce nebo horkou mýdlovou vodou. Pokud bude vymýván v myčce, umístěte jej do vertikální polohy tak, abyste zabránili ulpění zbytků potravin na filtru. Po opláchnutí a osušení umístěte filtr zpět stejnými kroky jako při vyjímání, ale v opačném sledu.

Důležité:

Neponechávejte smažící se potraviny bez dozoru, neboť se tuk může přehřát a vzplanout. Nebezpečí vzplanutí je dokonce větší v případě použitého oleje. Pod odsavačem nikdy neflambujte! Nikdy nepoužívejte odsavače v místech, kde pracují zařízení s výstupním potrubím vyvedeným do vnějšího prostoru a kde není zaručena perfektní ventilace. K zamezení možnosti požáru dodržujte striktně všechna doporučení včetně periodického čištění tukového filtru. Jestliže dojde k prasknutí bodovek, vyměňte je za bodovky hliníkové, nikdy dichroické, aby se zabránilo zvýšení teploty v držácích lampy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Přístroj je určen pro domácí použití, ne pro komerční či průmyslové použití. Výrobce odmítá všechnu odpovědnost v případech, kdy nebyl dodržen návod na příslušnou instalaci, údržbu a užívání odsavače. Pokud je poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit oficiální servis!

OBAL

Ve vlastním zájmu (z důvodu snadné přepravy poštou) si po dobu záruky ucho-vejte originální obal. Nepotřebný obal odevzdejte do sběru nebo vhoďte do kon-tejneru tříděného odpadu (zvlášť papír a směsné plasty).