
NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ VÍŘIVKY

PureSpa™
SSP-20-1
SSP-H-20

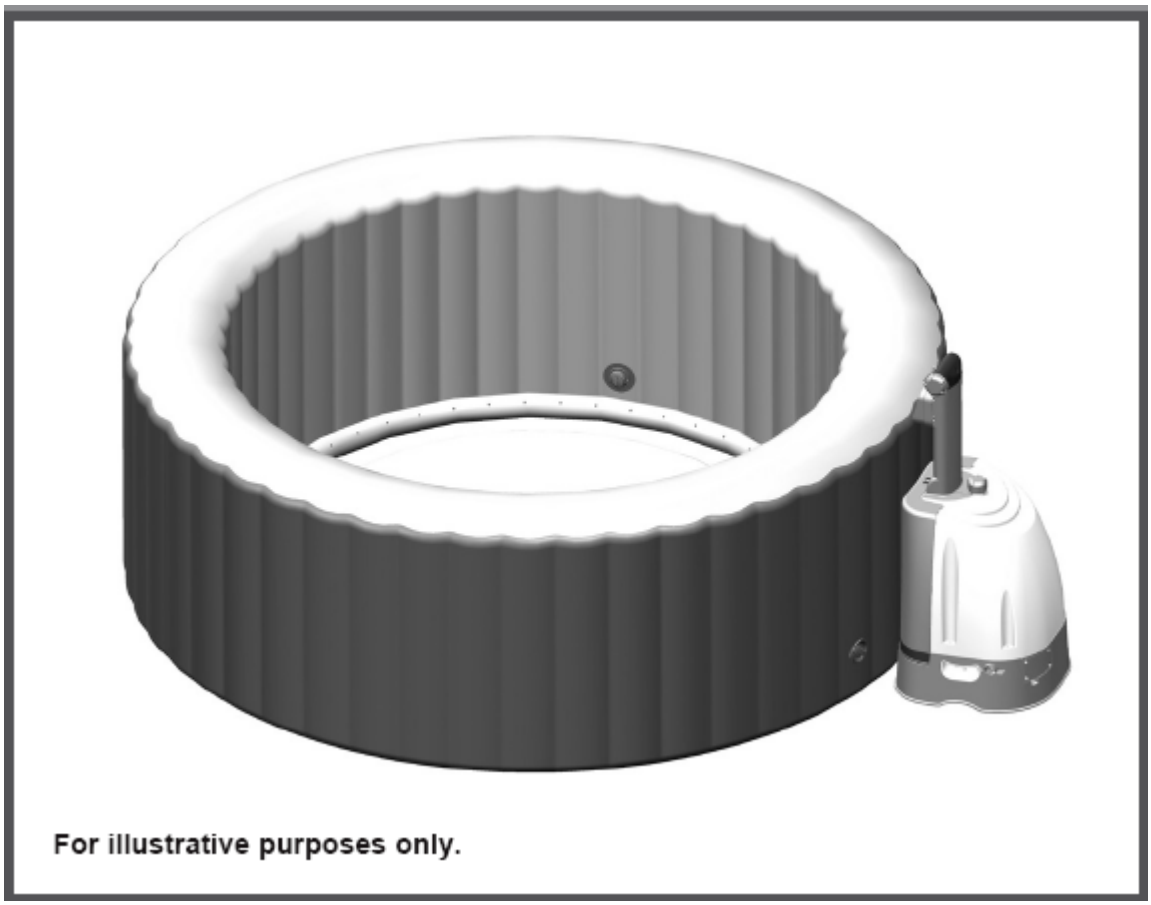

INTEX®

PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ

Platnost od 18.3.2014 (Rev.8/2014)

No. 702-B

Překlad původního návodu k použití (CZ)

OBSAH


TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU 2
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3-5
SOUČÁSTI 6-7
SESTAVENÍ 8-11
OBSLUHA 12
TABULKA LED KÓDŮ 13
ÚDRŽBA A POUŽITÍ CHEMICKÉ ÚPRAVY VODY 14-17
USKLADNĚNÍ 16
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 19

UPOZORNENÍ: Vyobrazení uvedená v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečně dodaného výrobku.

Doporučení: Ve vířivce používejte upravenou vodu z vodovodního řádu. Při použití studniční vody doporučujeme nechat provést její rozbor a následně provést její úpravu podle zjištěných výsledků. Jinak může dojít k nežádoucímu zabarvení vody po aplikaci chemických přípravků a vzniku usazenin vodního kamene.

Resetování ohřevu

1. Před prvním uvedením do provozu nezapomeňte pomocí tenkého nástroje stisknout tlačítko „Reset“ na boku řídící jednotky.
2. Viz tabulka LED kódů.

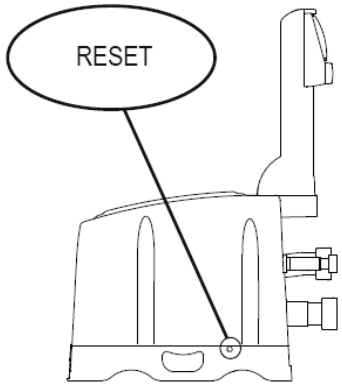

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Maximální počet sedících osob:	4 dospělí
Objem vody:	795 l (210 galonů)
Vnitřní/vnější průměr:	147/191 cm (58/75 palců)
Výška:	71 cm (28 palců)
Vzduchový generátor:	0,9 HP/220-240 V/50 Hz
Průtok čerpadla filtrace:	1 741 l/h (460 gal/h)
Příkon ohřívače:	2 200 W/220-240 V/50 Hz
Rozsah teplot:	20 °C – 40 °C (68 °F – 104 °F)
Nárůst teploty:	1,5-2,5 °C/h (3 °F – 4,5 °F/h)
Počet bublinových trysek:	120
Doporučený pracovní tlak vany vířivky:	0,083 baru (1,2 psi)
Model SSP-20-1	Kabelem napájená vířivka s čerpadlem, ohřívačem, vzduchovým generátorem a ovládacím panelem.
Model SSP-H-20	Kabelem napájená vířivka s čerpadlem, ohřívačem, vzduchovým generátorem, zabudovanou funkcí změkčování tvrdé vody a ovládacím panelem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení se musí vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí náhodného utonutí. Mimořádná pozornost se musí věnovat zabránění přístupu dětí bez dohledu dospělé kompetentní osoby. Abyste předešli vzniku úrazů, zajistěte, aby děti nemohly používat tuto vířivku bez trvalého dohledu.

- Nebezpečí utonutí. Pravidelně kontrolujte těsnost, stav opotřebení, poškození nebo známky stárnutí krytu vířivky. Nikdy nepoužívejte opotřebený nebo poškozený kryt: Poškozený kryt neposkytuje dostatečnou ochranu před přístupem dětí bez dohledu do vířivky.
- Nebezpečí úrazu. Poškozený napájecí kabel okamžitě vyměňte. Napájecí kabel nezakopávejte do země.
- Nebezpečí zasažení elektrickým proudem. V okruhu 1,5 m (5 stop) okolo vířivky nebo horké lázně nenechávejte žádná elektrická zařízení, například osvětlení, telefon, rozhlasový nebo televizní přijímač.
- Nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Vířivku nepřipojujte k zemnící (ekvipotenciální) svorce viz Uzemnění řídící jednotky vířivky.
- Nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Vířivku nepoužívejte za deště nebo bouřky.

⚠ VÝSTRAHA

Tato vířivka je elektrické zařízení, které může být napájeno pouze přes proudový chránič (RCD) s vypínacím proudem do 10 mA.

- Komponenty obsahující součásti pod napětím, kromě součástí napájených velmi nízkým napětím nepřesahujícím 12 V, nesmí být v dosahu osob nacházejících se ve vířivce.
- Elektrická instalace musí splňovat požadavky místních a národních norem.
- Součásti obsahující elektrické komponenty, kromě dálkových ovládání, musí být umístěny nebo připevněny tak, aby nemohly spadnout do vířivky.
- Abyste předešli nebezpečí vzniku úrazu, nedovolte dětem používat tento výrobek bez trvalého a pečlivého dohledu.
- Děti nesmí používat vířivky nebo horké lázně bez dohledu dospělé osoby.
- Pro snížení nebezpečí utonutí zajistěte trvalý dohled dětí. Po každém použití nasaďte a uzamkněte kryt vířivky.
- Pro snížení nebezpečí úrazu:
  a) Teplota vody ve vířivce by nikdy neměla překročit 40 °C (104 °F). Teploty vody 38 °C (100 °F) až 40 °C (104 °F) jsou považovány za bezpečné pro zdravé dospělé osoby. Pro malé děti, a pokud doba použití překročí 10 minut, se doporučují nižší teploty vody.
  b) Protože vysoké teploty vody představují vysoké riziko poškození plodu během prvních měsíců těhotenství, měly by těhotné ženy nebo ženy, u kterých se otěhotnění očekává, omezit teplotu vody na 38 °C (100 °F).
  c) Protože se tolerance regulačních zařízení teploty vody mění, musí před vstupem do vířivky nebo horké lázně uživatel teplotu vody změřit přesným teploměrem.
  d) Požívání alkoholu, drog nebo léků před či během používání vířivky může mít za následek bezvědomí s možným následným utonutím.
  e) Obézní osoby a osoby, které trpí onemocněním srdce, nízkým nebo vysokým krevním tlakem, problémy oběhového systému nebo mají cukrovku, by se měly před použitím vířivky poradit s lékařem.
  f) Protože některé léky mohou způsobovat ospalost, ovlivňovat srdeční frekvenci, krevní tlak a oběhový systém, měly by se osoby užívající léky před použitím vířivky nejdříve poradit s lékařem.

g) Lidé, kteří používají léky a/nebo mají nepříznivou zdravotní anamnézu, by se měli před použitím vířivky nebo horké lázně poradit s lékařem.
h) V těhotenství, při cukrovce nebo jiných zdravotních problémech se před použitím tohoto výrobku poraďte s lékařem.


- Lidé s infekčními nemocemi by neměli vířivku nebo horkou lázeň používat.
- Při vstupování a vystupování z vířivky nebo horké lázně postupujte opatrně, abyste předešli úrazu.
- Před použitím vířivky nebo horké lázně nepoužívejte drogy nebo alkohol, předejde tím nebezpečí upadnutí do bezvědomí a utonutí.
- Těhotné ženy nebo ženy, u kterých se otěhotnění očekává, by se měli před použitím vířivky nebo horké lázně poradit s lékařem.
- Voda teplejší než 38 °C může poškodit vaše zdraví.
- Nepoužívejte vířivku nebo horkou lázeň ihned po náročném cvičení.
- Dlouhodobý pobyt ve vířivce nebo horké lázni může poškodit vaše zdraví.
- V těhotenství může dlouhý pobyt v horké vodě poškodit plod. Před vstupem do vody změřte její teplotu. Nevstupujte do vířivky, pokud je teplota vody vyšší než 38 °C (100 °F). Ve vířivce nezůstávejte déle než 10 minut.
- Teplo z vířivky ve spojení s alkoholem, drogami nebo léky může způsobit bezvědomí.
- Při příznacích nevolnosti, závrati nebo ospalosti vířivku okamžitě opusťte. Teplo z vířivky může způsobit přehřátí organismu a bezvědomí.
- Příčiny, příznaky a účinky přehřátí organismu jsou uvedeny níže: K přehřátí organismu dochází, pokud vnitřní tělesná teplota vystoupí o několik stupňů nad normální tělesnou teplotu 37 °C (98,6° F). Příznaky přehřátí organismu zahrnují zvýšení vnitřní tělesné teploty, závrať, netečnost, ospalost a mdloby. Účinky přehřátí organismu mohou způsobit ztrátu citlivosti na teplo, ztrátu schopnosti rozpoznání nutnosti opustit vířivku nebo horkou lázeň, ztrátu schopnosti uvědomovat si hrozící nebezpečí, poškození plodu u těhotných žen, fyzickou neschopnost opustit vířivku nebo horkou lázeň a bezvědomí s nebezpečím utonutí.
- Požití alkoholu, drog nebo léků může značně zvýšit nebezpečí fatálního přehřátí organismu v horkých lázních nebo vířivkách.
- Vždy přidávejte chemikálie do vody, nikoli vodu do chemikálií. Přidání vody do chemikálií může způsobit silnou tvorbu kouře nebo prudké chemické reakce a nebezpečné vystříknutí chemikálií.
- Nikdy neskákejte ani se nepotápějte do vířivky ani jiné mělké vody.
- Montáž a demontáž smějí provádět pouze dospělé osoby.
- Toto zařízení smí být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi pouze, pokud na ně dohlíží způsobilá osoba, nebo pokud byly náležitě poučeny o bezpečném způsobu použití zařízení a chápou možná nebezpečí vyplývající z jeho použití. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez náležitého dohledu.
- Během provozu nesmí být žádná část elektrického zařízení umístěna nad lázní.
- Všechny vidlice napájecích kabelů tohoto zařízení umístěte ve vzdálenosti větší než 4 m od vířivky a ve výšce minimálně 1,2 m.
- Před demontáží, čištěním, prováděním údržby nebo nastavením tohoto zařízení vždy odpojte všechny jeho vidlice z elektrických zásuvek.
- Vidlice přívodního kabelu musí být po instalaci zařízení přístupná.
- Napájecí kabel nezakopávejte do země. Napájecí kabel umístěte tak, aby nedošlo k jeho poškození travními sekačkami, nůžkami na živé ploty nebo jinými zařízeními.
- V případě poškození napájecího kabelu musí jeho výměnu provést kvalifikovaný elektrikář, aby se předešlo nebezpečí úrazu. Při provádění servisu používejte pouze identické originální díly.
- Aby se snížilo nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nepoužívejte k připojení přívodu elektrického proudu prodlužovací kabely, časovače nebo adaptéry zásuvek. Zajistěte vhodně umístěnou zásuvku.
- Nepokoušejte se toto zařízení připojovat nebo odpojovat z elektrické zásuvky, pokud stojíte ve vodě nebo máte vlhké ruce.
- Vířivku nenechávejte dlouhodobě prázdnou. Vířivku nevystavujte účinkům přímého slunečního záření.
- Z důvodu zachycení přeteklé vody musí být okolo vířivky umístěn vhodný odvodňovací systém.
- Vodu ve vířivce nenechte zmrznout. Vířivku nezapínejte, pokud v ní zamrzne voda.


- Vířivku nepoužívejte, pokud byla poškozena při dopravě a/nebo při jakékoli závadě. Ohledně dalšího postupu kontaktujte servisní centrum Intex.
- Nikdy nepoužívejte vířivku o samotě ani nepřipusťte, aby ji používali o samotě jiné osoby.
- Nikdy nelijte vodu teplejší než 40 °C (104 °F) přímo do vířivky.
- Abyste předešli poškození, udržujte domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od vířivky.
- Do vody ve vířivce nepřidávejte koupelový olej ani koupelovou sůl.

⚠ VÝSTRAHA

- Tento výrobek je vybaven přerušovačem zemního obvodu (GFCI)/proudovým chráničem (RCD) umístěným na konci napájecího kabelu. Chránič GFCI/RCD se musí před každým použitím přezkoušet. Vířivku nepoužívejte, pokud chránič nefunguje správně. Odpojte napájecí kabel, dokud nebude zjištěna příčina závady a odstraněna. Závadu nechte opravit kvalifikovaným elektrikářem. Chránič GFCI/RCD nevyřazujte z provozu. V chrániči GFCI/RCD se nenacházejí žádné opravitelné součásti. Otevření chrániče GFCI/RCD bude mít za následek zrušení záruky.

1. Stiskněte tlačítko RESET na přerušovači zemního obvodu (GFCI)/ proudovém chrániči (RCD).
2. Zapněte elektrické zařízení vířivky.
3. Stiskněte tlačítko TEST na chrániči GFCI/RCD. Kontrolka GFCI/RCD by měla zhasnout a elektrické zařízení by se mělo vypnout. Pokud kontrolka GFCI/RCD nezhasne a elektrické zařízení se nevypne, je chránič GFCI/RCD vadný. Vířivku nepoužívejte. Závadu nechte opravit kvalifikovaným elektrikářem.
4. Stiskněte tlačítko RESET na přerušovači zemního obvodu (GFCI)/ proudovém chrániči (RCD). Kontrolka na GFCI/RCD by se měla rozsvítit. Pokud se kontrolka GFCI/RCD nerozsvítí, je chránič GFCI/RCD vadný. Vířivku nepoužívejte. Závadu nechte okamžitě opravit kvalifikovaným elektrikářem.

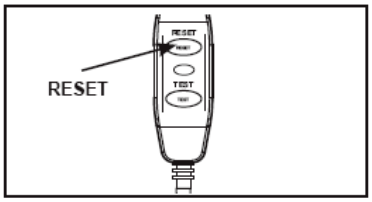

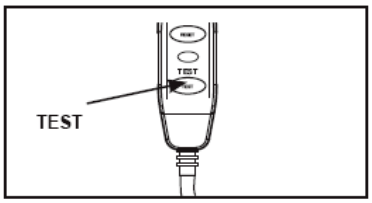

⚠ UPOZORNĚNÍ


- S chemikáliemi na úpravu vody zacházejte podle návodu výrobce.

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ

	Pozor.		Požívání alkoholu, drog nebo léků před či během používání vířivky může mít za následek bezvědomí s možným následným utonutím.
	Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu k použití.		Vířivka musí být postavena na vodorovném, pevném a hladkém povrchu s nosností, která odpovídá maximálnímu zatížení plnou vířivkou se čtyřmi dospělými osobami, tj. 1136 kg (2500 liber).
	Nebezpečí náhodného utonutí. Mimořádná pozornost se musí věnovat zabránění přístupu dětí bez dohledu dospělé kompetentní osoby. Abyste předešli vzniku úrazů, zajistěte, aby děti nemohly používat tuto vířivku bez trvalého dohledu.		Vysoké teploty vody představují vysoké riziko poškození plodu během prvních měsíců těhotenství, a proto by měly těhotné ženy nebo ženy, u kterých se otěhotnění očekává, omezit teplotu vody na 38 °C (100 °F).
	Nikdy neskákejte ani se nepotápějte do vířivky ani jiné mělké vody.		Dbejte na to, aby nedošlo k nasátí vlasů do filtračního systému vířivky.

SOUČÁSTI

Před sestavením vaší vířivky věnujte prosím několik minut kontrole obsahu balení a seznamte se se všemi součástmi.

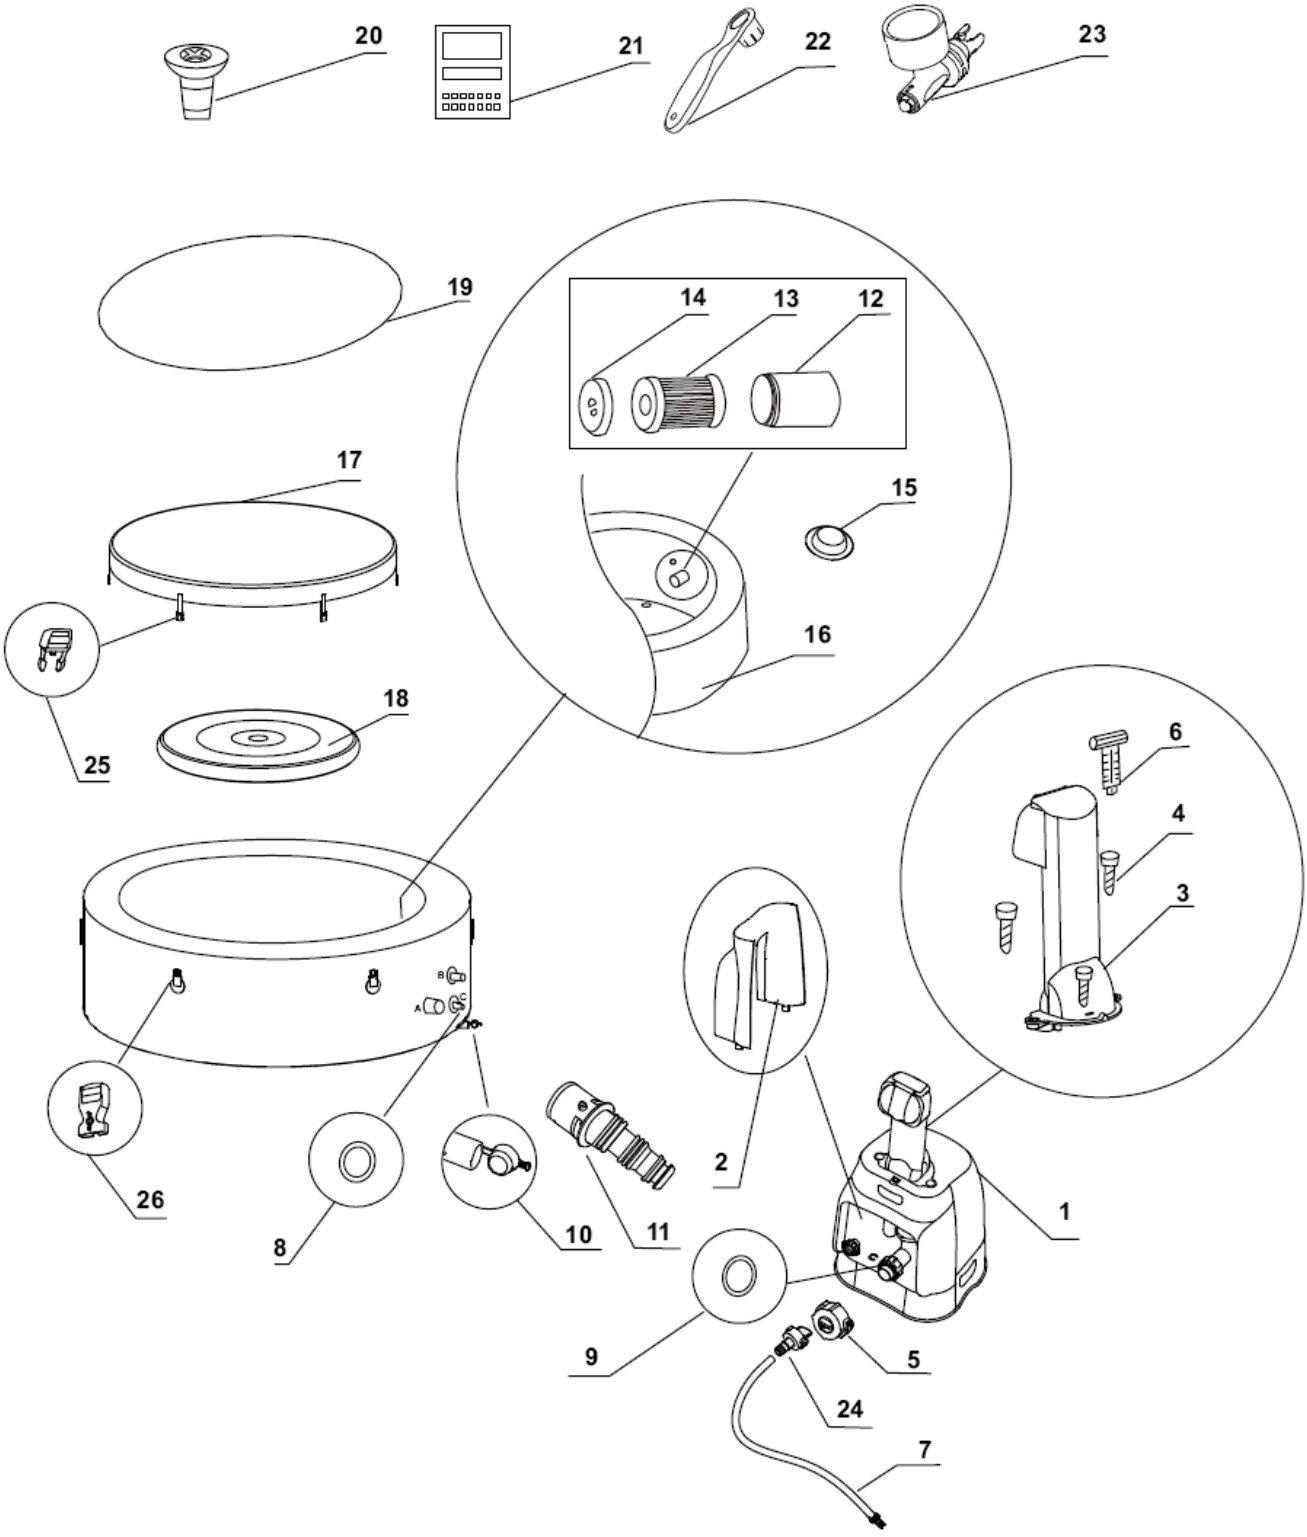

POZNÁMKA: Obrázky slouží pouze pro ilustraci. Skutečný výrobek se může lišit. Bez měřítka.

POL.	POPIS	POČET	Č. DÍLU
1	ZÁKLADNA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY (MODEL SSP-20-1)	1	11834
	ZÁKLADNA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY (MODEL SSP-H-20)		11836
2	KRYT ŽÍDÍCÍ JEDNOTKY	1	11719
3	OVLÁDACÍ PANEL (VČETNĚ POLOŽKY Č. 4)	1	11837
4	ŠROUB OVLÁDACÍHO PANELU	3	11024
5	ZÁTKA NAFUKOVACÍHO OTVORU OVLÁDACÍHO PANELU	1	11831
6	KLÍČ NA ŠROUB OVLÁDACÍHO PANELU	1	11053
7	NAFUKOVACÍ HADICE VÍŘIVKY	1	11830
8	O-KROUŽEK PŘÍTOKU/ODTOKU REGULACE VÍŘIVKY	2	11699
9	O-KROUŽEK REGULACE PŘÍVODU VZDUCHOVÝCH TRYSEK VÍŘIVKY	1	11687
10	VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA VÍŘIVKY	1	11696
11	NÁSTAVEC VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU VÍŘIVKY	1	11718
12	TĚLESO VLOŽKY FILTRU	1	11798
13	VLOŽKA FILTRU	2	11692
14	VÍKO VLOŽKY FILTRU	1	11797
15	ZÁTKA PŘÍTOKU/ODTOKU	3	11739
16	VANA VÍŘIVKY	1	11842
17	KRYT VÍŘIVKY	1	11841
18	NAFUKOVACÍ VZDUŠNICE KRYTU VÍŘIVKY (NAMONTOVÁNA PŘEDEM NA KRYTU VÍŘIVKY)	1	11689
19	PODLOŽKA POD VÍŘIVKU	1	11717
20	DÁVKOVAČ CHEMIKÁLIÍ	1	10883
21	TESTOVACÍ PROUŽKY	1	11855
22	KLÍČ	1	11742
23	TLAKOMĚR	1	11741
24	ADAPTÉR NAFUKOVACÍ HADICE	1	11829
25	VNITŘNÍ ČÁST SPONY	6	11850
26	VNĚJŠÍ ČÁST SPONY	6	11849

Při objednávání součástí nezapomeňte uvést číslo modelu a číslo součásti.

SESTAVENÍ

Příprava a požadavky na místo umístění

- Vířivka je určena k vnitřní i venkovní instalaci. Je určena pouze pro domácí použití.
- Vířivka musí být postavena na vodorovném, pevném a hladkém povrchu s nosností, která odpovídá maximálnímu zatížení plnou vířivkou se čtyřmi dospělými osobami, tj. 1136 kg (2500 liber).
- Ujistěte se, že se na ploše pod a v okolí vířivky nenacházejí žádné ostré předměty.
- Z důvodu zachycení přeteklé nebo stříkající vody musí být okolo vířivky umístěn vhodný odvodňovací systém.
- Zajistěte správně umístěnou napájecí zásuvku pro připojení vířivky a snadný přístup za účelem pravidelného přezkušování funkce přerušovače zemního obvodu (GFCI)/proudového chrániče (RCD) na napájecím kabelu.
- Okolo vířivky zajistěte dostatečně velký volný přístupový prostor pro provádění údržby a/nebo oprav zařízení vířivky.
- Plocha musí umožňovat vypuštění z důvodu dlouhodobého uskladnění.

Dodatečné požadavky pro vnitřní instalaci


- Ujistěte se, že podlaha má dostatečnou nosnost pro celkovou hmotnost naplněné vířivky při obsazení maximálním počtem osob. Tento požadavek ověřte s pomocí kvalifikovaného stavebního technika.
- Zajistěte, aby podlaha v místě umístění byla voděodolná a byla opatřena protiskluzovou úpravou. Vířivku neinstalujte na koberec ani na jiné materiály, které mohou být poškozeny vlhkostí nebo kondenzací vody.
- Vířivku neinstalujte ve vyšších patrech budovy nad obytnými místnostmi z důvodu možnosti škod způsobených vodou a vlhkostí.
- Vlhkost je přirozeným důsledkem instalace vířivky ve vnitřních prostorech. Místnost musí být dostatečně odvětrána pro odvětrání vlhkosti. Instalujte ventilační systém, který zabrání nadměrné kondenzaci a vlhkosti v místnosti.

Dodatečné požadavky pro venkovní instalaci

- Majitelé vířivky musí zajistit dodržení místních a státních právních předpisů vztahujících se na zamezení přístupu dětí, zábrany, osvětlení a další bezpečnostní požadavky. Další podrobné informace získáte na místním stavebním úřadu.
- Zajistěte, aby plocha instalace byla vodorovná, pevná, hladká a měla dostatečnou nosnost pro celkovou hmotnost naplněné vířivky.
- Vířivku nestavte na trávník nebo znečištěný povrch, protože se tím zvyšuje množství nečistot, které se mohou dostat do vířivky a poškodit její dno.
- Vířivku nevystavujte dlouhodobému působení slunečního záření.
- Vířivku je možné instalovat ve venkovním prostředí pouze, pokud teplota vzduchu neklesne pod 4°C (39 °F), teplota vody uvnitř vířivky je vyšší než 4°C (39 °F) a nehrozí zamrznutí vody uvnitř cirkulačního systému, čerpadla a potrubí. Mezi dno vířivky a zem vložte izolační vložku, která zabrání unikání tepla dnem vířivky a pomůže k lepšímu udržení tepla uvnitř vířivky.


POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY

Elektrické zařízení vířivky musí být nainstalováno v zóně 1 a 2, nebo mimo všechny zóny. Rozměry zón jsou omezeny stěnami anebo přepážkami.

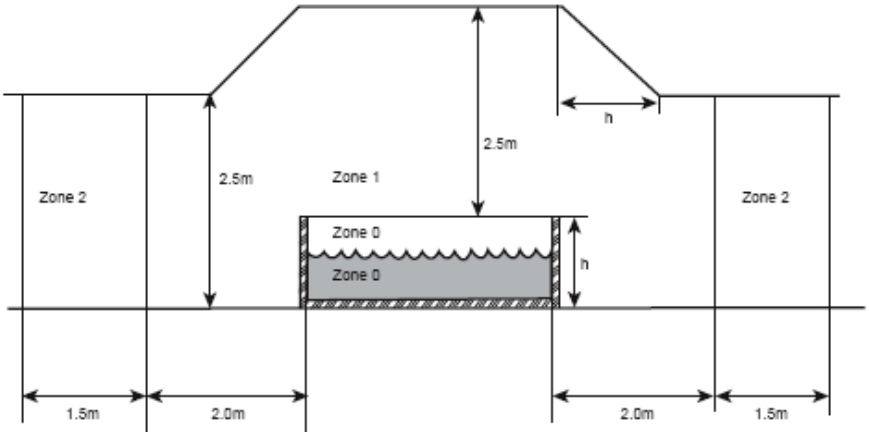

Uzemnění řídící jednotky vířivky

Řídící jednotka vířivky je vybavena zemnící svorkou pro dodatečné propojení se zemnící (EPS) svorkou elektroinstalace budovy – viz obrázek níže. Podle platných elektrotechnických předpisů se však v ČR toto uzemnění **NESMÍ** provádět.

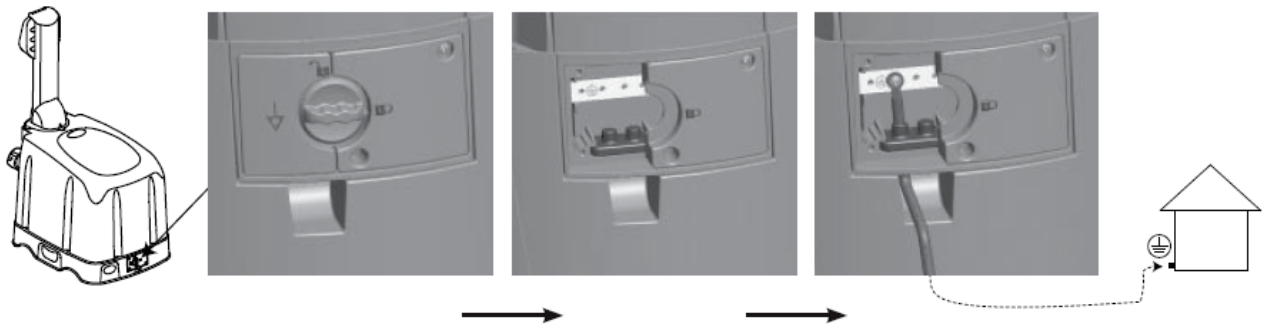



K sestavení vířivky jsou nutné 2 osoby.

1. Celou zabalenou vířivku přesuňte na místo instalace. Vanu vířivky netahejte po zemi, mohlo by dojít k jejímu poškození a netěsnostem.
   Otevřete opatrně karton a nepoškoďte jej, protože se používá k uložení vířivky k dlouhodobému uskladnění, nebo pokud se vířivka nepoužívá.
2. Všechny součásti rozložte na zem a zkontrolujte, zda byly dodány všechny součásti. Ohledně scházejících nebo poškozených součástí kontaktujte příslušné servisní centrum Intex uvedené na přiloženém seznamu autorizovaných servisních center.

Montáž řídící jednotky vířivky

1. Připojte konektor kabelu ovládacího panelu **(3)** do odpovídajícího otvoru na horní straně základny řídící jednotky vířivky a rukou pevně našroubujte krytky konektorů **(viz obrázek 1)**.
2. Pomocí dodaného klíče **(6)** našroubujte šrouby ovládacího panelu **(4)** a upevněte jimi ovládací panel **(viz obrázek 2)**.
3. Řídící jednotku vířivky zapojte do uzemněné elektrické zásuvky.

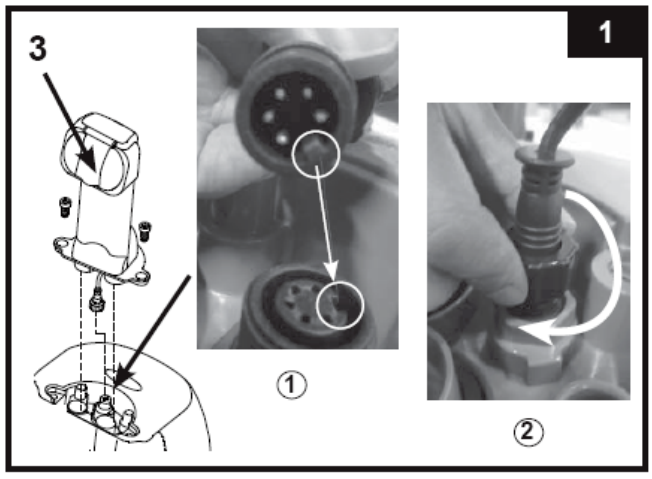


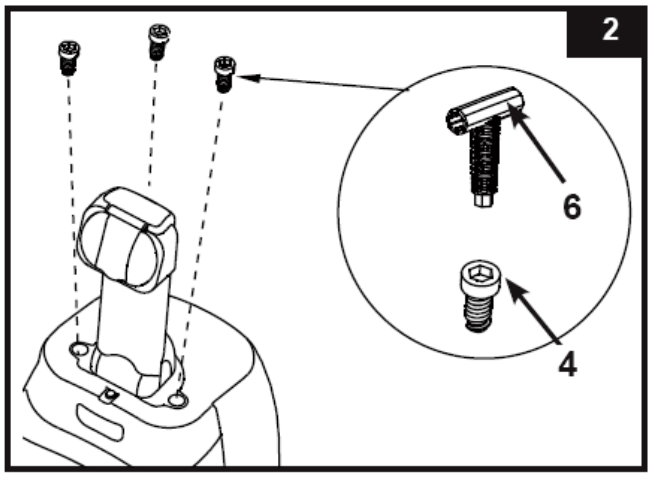



Nafouknutí při vnitřní instalaci:

Nafouknutí stěny vířivky


1. Podložku pod vířivku **(19)** rozprostřete na vyčištěnou plochu. Potom na ni rozprostřete vířivku a výpustný ventil nasměrujte směrem k vhodnému prostoru pro vypouštění.
2. Stiskněte tlačítko umístěné na horní části základny řídící jednotky a sejměte zadní kryt **(viz obrázek 3)**.
3. Odšroubujte zátku nafukovacího otvoru na řídící jednotce **(5)** a odkryjte tak výstupní hrdlo vzduchového generátoru. Do tohoto hrdla vložte jeden konec nafukovací hadice **(7)** a zajistěte otočením doprava **(viz obrázek 4)**.
4. Vyšroubujte krytku vzduchového ventilu na vířivce a odkryjte dřík ventilu v horní poloze pro nafukování. Druhý konec hadice **(7)** zasuňte do ventilu a zajistěte jej otočením doprava **(viz obrázek 5)**.

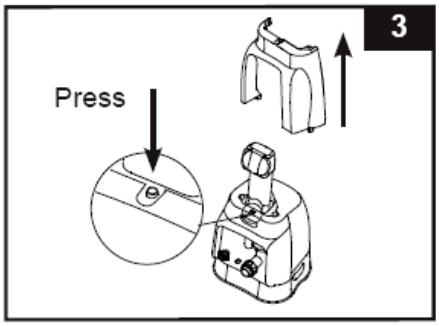


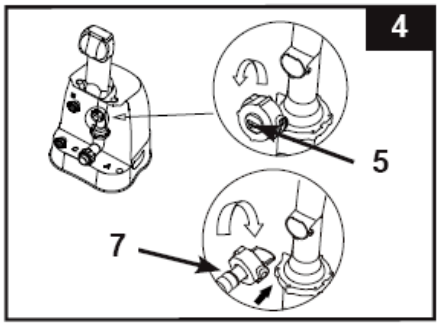

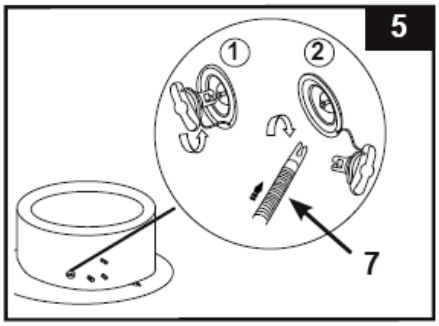


5. Nejprve zapněte vířivku stiskem tlačítka na ovládacím panelu a pak zapněte tlačítkem vzduchový generátor, Nafukujte vanu vířivky, dokud není na stisk pevná **(viz obrázek 6)**.
   DŮLEŽITÉ: Vířivku nehustěte na příliš vysoký tlak a pro nafouknutí nepoužívejte vysokotlaký kompresor.
6. Tlačítkem tlačítka vypněte generátor
7. Odpojte nafukovací hadici (7) od vzduchového ventilu a ke vzduchovému ventilu připojte tlakoměr **(23)**. Při správně nahuštěné vířivce by se ručička tlakoměru měla nacházet v zeleném poli **(viz obrázek 7)**. V případě potřeby dofouknutí vzduchu opakujte předchozí kroky.

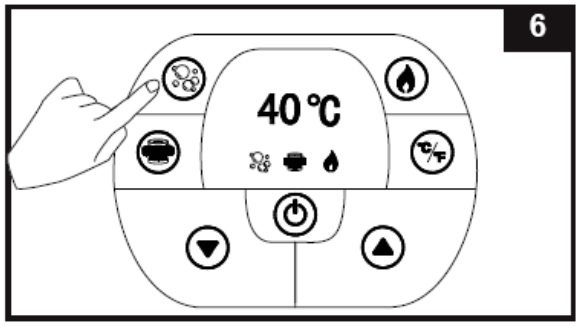

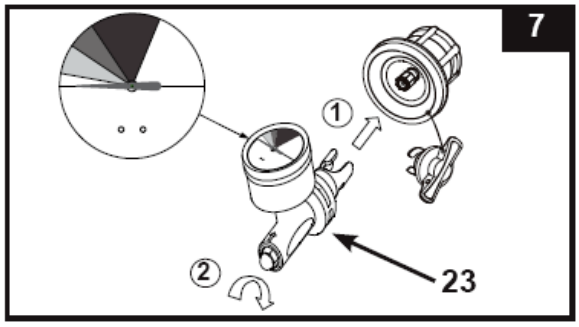

8. Nasaďte zpět krytku ventilu.
   POZNÁMKA: Krytka je konstruována jako šroubovací. Krytku neutahujte příliš velkou silou, mohlo by dojít k uvolnění vnitřního systému nafukovacího ventilu. Údržba ventilu, viz kapitola „Utažení vzduchového ventilu vany vířivky“.

Nafouknutí vzdušnice krytu vířivky

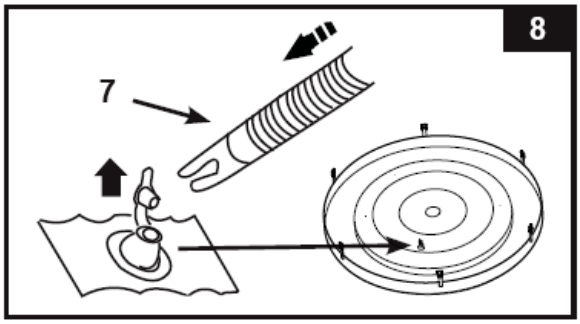


1. Otevřete nafukovací ventil vzdušnice a zasuňte do něj jeden konec nafukovací hadice **(7)**. Zapněte vzduchový generátor tlačítkem a nahustěte vzdušnici tak, aby byla na dotek pevná **(viz obrázek 8)**.
2. Odpojte nafukovací hadici **(7)** od ventilu a od vzduchového výstupu na řídící jednotce. Zavřete a zatlačte nafukovací ventil na vzdušnici.
3. Na výstupní hrdlo vzduchového generátoru naistalujte zpět zátku **(5)**.

POZNÁMKA: V případě potřeby dofouknutí stěny vany vířivky nebo vzdušnice krytu vířivky po jejich sestavení postupujte podle kapitoly „Nafouknutí stěny vířivky“.

Vypuštění

Stěna vany vířivky:

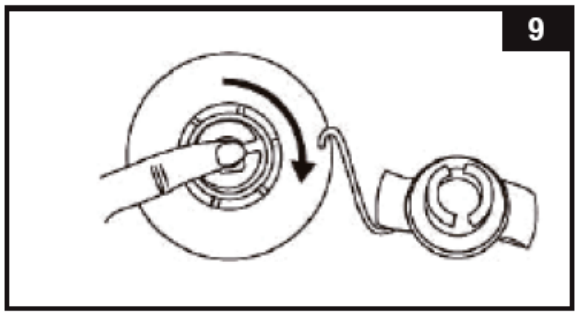


1. Vyšroubujte krytku dříku ventilu. Dřík ventilu zatlačte, otočte jej o 90 stupňů doprava a zajistěte jej v dolní poloze **(viz obrázek 9)**.
2. Po vypuštění vzduchu zatlačte dřík ventilu a otočte jej o 90 stupňů doleva a vraťte jej tak do polohy pro nafukování.
3. Nasaďte zpět krytku.


Vzdušnice krytu vířivky

1. Vytáhněte zátku, ventil stiskněte v jeho spodní části a držte jej, dokud se vzdušnice nevypustí.
2. Zavřete a zatlačte ventil.


Instalace řídící jednotky vířivky

1. Připojte řídící jednotku vířivky k vaně vířivky **(viz obrázek 10)**. Přípojky utáhněte pevně rukou. Pro utahování nepoužívejte nářadí.
2. Vraťte zpět na své místo zadní kryt základny **(viz obrázek 11).** Základna před použitím vířivé vany musí být kompletní a zakrytá.
   UPOZORNĚNÍ: Na řídící jednotku vířivky nesedejte, neopírejte se o ni ani na ni nepokládejte žádné předměty.

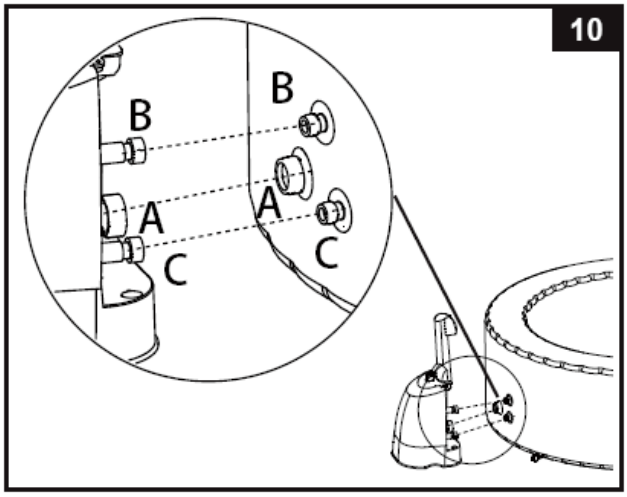

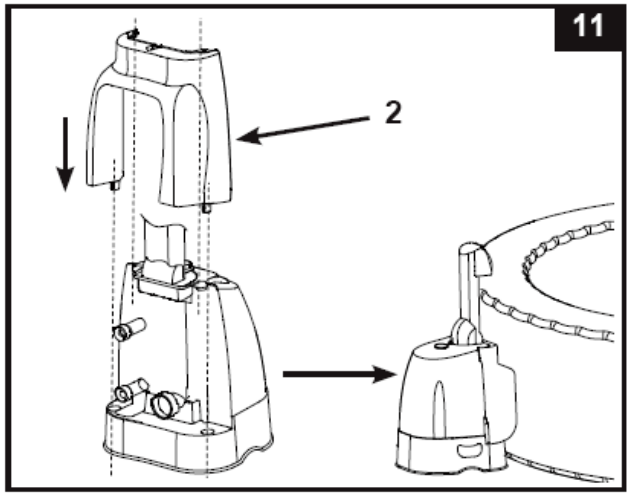


3. Na vnitřní stranu výtokové mřížky připevněte těleso vložky filtru (horní poloha označená písmenem „A“) **(viz obrázek 12)**.
4. Před napuštěním vířivky se přesvědčte, zda jsou zátky na vnitřní i vnější straně vypouštěcího ventilu správně nasazeny.
5. Naplňte vanu vířivky čerstvou vodou tak, aby hladina vody byla mezi značkami MIN a MAX na vnitřní straně stěny vířivky. Vířivku nepřeplňujte.
   VÝSTRAHA: Nikdy nelijte vodu teplejší než 40 °C (104 °F) přímo do vířivky. Z důvodu urychlení ohřevu a úspor energie doporučujeme vanu vířivky naplnit vlažnou vodou.
   Doporučení: Použijte upravenou vodu z vodovodního řádu. Při použití studniční vody doporučujeme nechat provést její rozbor a následně provést její úpravu podle zjištěných výsledků. Jinak může dojít k nežádoucímu zabarvení vody po aplikaci chemických přípravků a vzniku usazenin vodního kamene.

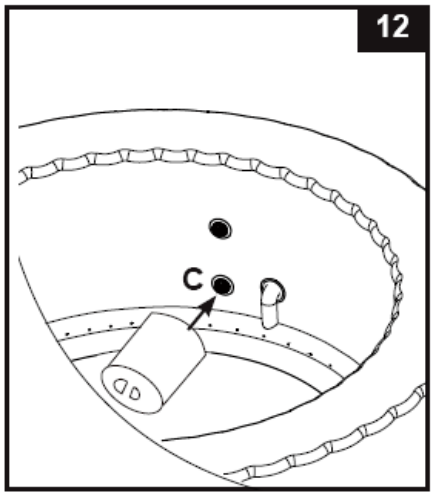

6. Nasaďte kryt vířivky se vzdušnicí (předem namontována v krytu vířivky) na vanu vířivky, zapněte spony, utáhněte pásky a spony krytu vířivky uzamkněte dodaným klíčem.
   DŮLEŽITÉ: Pravidelně kontrolujte těsnost, opotřebení, poškození nebo známky stárnutí krytu vířivky. Nikdy nepoužívejte poškozený kryt.
7. Ujistěte se, že je vířivka zapojena do uzemněné zásuvky a nejdříve stisknutím tlačítka zapněte tlačítka na panelu řídící jednotky. Stisknutím tlačítka na ovládacím panelu zapněte ohřívač, viz „Panel řídící jednotky vířivky“ v kapitole „Obsluha“. Systém ohřevu je schopen zvýšit teplotu vody přibližně o 1,5 - 2,5 °C (3 – 4,5 °F) za hodinu.

OBSLUHA

OVLÁDACÍ PANEL ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY VÍŘIVKY

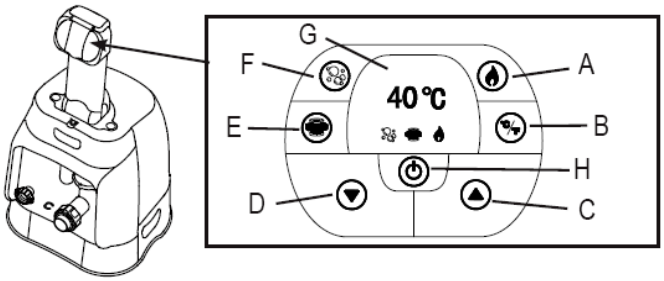

A:Tlačítko ohřevu
B: Tlačítko přepínání stupňů Celsia/Fahrenheita
C: Tlačítko zvyšování teploty
D: Tlačítko snižování teploty
E: Tlačítko vodního filtru
F: Tlačítko vzduchového generátoru
G: LED Displej
H: Vypínač



Vypínač: Po připojení jednotky použijte toto tlačítko k zapnutí tlačítek panelu řídící jednotky. Po zapnutí svítí kontrolka vedle tohoto tlačítka zeleným světlem. Stisknutím tohoto tlačítka se vypnou všechny aktuálně zapnuté funkce.



Tlačítko ohřevu: Pomocí tohoto tlačítka se zapíná systém ohřevu. Ohřívač bude ohřívat vodu, dokud se neohřeje na nastavenou teplotu. Když teplota klesne o 2 °C (3,6 °F) pod nastavenou hodnotu, systém ohřevu vody se znovu zapne. Při zapnutém systému ohřevu svítí kontrolka ve tvaru plamene červeným světlem. Pokud kontrolka ve tvaru plamene svítí zeleným světlem, je teplota vody na nastavené hodnotě a systém ohřevu je mimo provoz.
POZNÁMKA: Při zapnutí systému ohřevu se automaticky spustí také filtrační systém.
POZNÁMKA: Po vypnutí systému topení pokračuje filtrační systém v činnosti dalších 24h.




Tlačítko přepínání stupňů Celsia/Fahrenheita:
Teplotu lze zobrazovat ve stupních Celsia nebo stupních Fahrenheita. Výchozím nastavením systému jsou stupně Celsia.
UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEPOUŽÍVEJTE vířivku, pokud je udávaná teplota vyšší než 40°C (104 °F).



Tlačítka nastavení teploty: Po stisknutí tlačítka zvyšování nebo snižování teploty začne blikat LED displej. Během blikání můžete nastavit požadovanou teplotu. Při přidržení těchto tlačítek se budou hodnoty zvyšovat nebo snižovat rychle. Pro potvrzení nově nastavené hodnoty zůstane nově požadovaná hodnota zobrazena na LED displeji po dobu 5 sekund.
POZNÁMKA: Výchozí nastavení je 20 °C (68 °F).
POZNÁMKA: Rozsah nastavení teploty je 20 °C (68 °F) až 40 °C (104 °F).



Tlačítko vodního filtru:
Tímto tlačítkem se zapíná a vypíná čerpadlo filtrace.
Po zapnutí svítí kontrolka ve tvaru filtru zeleným světlem.



Tlačítko vzduchového generátoru: Pomocí tohoto tlačítka se zapíná masážní systém. Po půl hodině nepřetržitého provozu se masážní systém automaticky vypne. Po zapnutí svítí kontrolka ve tvaru trysky zeleným světlem.
VÝSTRAHA: Systém vzduchových trysek neprovozujte, pokud je nasazen kryt, uvnitř vířivky se muže vytvořit přetlak vzduchu a způsobit neopravitelné poškození a úraz.



LED Displej: Po připojení se na LED displeji automaticky zobrazí aktuální teplota vody.

Pouze pro model SSP-H-20: Zabudovaná funkce změkčování tvrdé vody pracuje automaticky ve spojení s funkcí filtračního systému.

DŮLEŽITÉ: Následující podmínky zpomalují ohřev vody:


- Okolní teplota nižší než 10 °C (50 °F).
- Rychlost větru vyšší než 3,5-5,4 m/s (8-12 mph).
- Zapnutá funkce trysek během ohřevu vody ve vířivce.
- Nesprávně nasazený kryt vířivky během ohřevu vody.

TABULKA LED KÓDŮ

Kód na LED displeji	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
E90	Voda neproudí	• Přesvědčte se, zda je vířivka zapojena do zásuvky a zapnutá. • Přesvědčte se, zda je odtoková mřížka čistá a není ucpaná. • Vyčistěte nebo vyměňte vložku filtru, viz kapitola Údržba a skladování. • Přesvědčte se, zda nejsou ucpané vstupní nebo výstupní přípojky a čerpadlo filtrace. • Pokud problém přetrvá, kontaktujte servisní centrum Intex.
E94	Příliš nízká teplota vody	• Vířivku nedoporučujeme používat, pokud okolní teplota klesne pod 4 °C (39 °F). • Stisknutím tlačítka zvyšování teploty nastavte požadovanou teploty vody. • Pokud problém přetrvá, kontaktujte servisní centrum Intex.
E95	Teplota vody je přibližně 50 °C (122 °F)	• Stisknutím tlačítka snižování teploty nastavte požadovanou teploty vody. • Vypněte nebo odpojte řídící jednotku. Po ochladnutí vody připojte přívodní kabel s ochranami GFCI/RCD a jednotku znovu zapněte. • Pokud problém přetrvá, kontaktujte servisní centrum Intex.
E96	Systémová chyba	• Vypněte nebo odpojte řídící jednotku. Připojte přívodní kabel s ochranami GFCI/RCD a jednotku znovu zapněte. • Pokud problém přetrvá, kontaktujte servisní centrum Intex.
E97	Protipožární ochrana	• Kontaktujte servisní centrum Intex.
E98	Teplota vody je přibližně 55 °C (131 °F)	• Po ochladnutí vody na 40 °C (104 °F) stiskněte tlačítko RESET umístěné na spodní straně základny řídící jednotky.
END	Po 72 hodinách provozu a čerpadlo přepne do režimu spánku a funkce rychlého ohřevu a filtrace vody se deaktivují.	• Stisknutím tlačítka vodního filtru znovu aktivujte čerpadlo filtrace.

Resetování ohřevu

1. Před prvním uvedením do provozu nezapomeňte pomocí tenkého nástroje stisknout tlačítko „Reset“ na boku řídící jednotky.
2. Viz tabulka LED kódů.

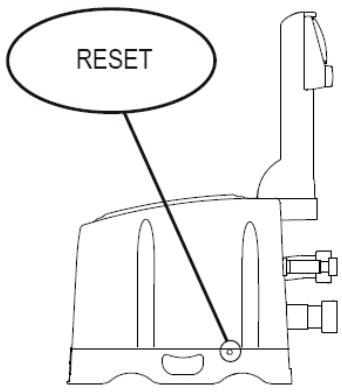

ÚDRŽBA A POUŽITÍ CHEMICKÉ ÚPRAVY VODY

⚠ VÝSTRAHA

Před demontáží, čištěním, prováděním údržby nebo nastavení tohoto zařízení vždy odpojte všechny jeho vidlice z elektrických zásuvek.

Dezinfekce vody


Majitel vířivky musí pravidelně kontrolovat a dezinfikovat vodu ve vířivce podle plánu údržby (denně, pokud je to nutné). Přidáváním dezinfekce a dalších chemikálií se eliminuje výskyt bakterií a virů ve vodě vířivky. Udržování správné rovnováhy chemického složení vody pomocí správného použití dezinfekčního prostředku je nejdůležitějším předpokladem pro dosažení maximální životnosti a pěkného vzhledu vířivky a také čisté, zdravé a bezpečné vody. Pro testování a úpravy vody je důležité dodržení správného postupu. S případnými otázkami ohledně chemikálií, dezinfekce, tetovacích sad a postupu testování se obraťte na svého specialistu v oboru bazénů a vířivek.
UPOZORNĚNÍ: VŽDY DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ A ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY.

Do vířivky nepřidávejte žádné chemikálie, pokud se v ní nacházejí osoby. To může způsobit podráždění pokožky a očí. Koncentrované roztoky chloru mohou poškodit vanu vířivky. Společnost Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd, její dceřiné společnosti, autorizovaní zástupci a servisní centra, maloprodejci ani jejich zaměstnanci nejsou v žádném případě odpovědní vůči majiteli ani jakékoli jiné straně za náklady spojené se ztrátami za škody způsobenými vodou z vířivky nebo chemikáliemi.

Údržba vody ve vířivce a vložky filtru

Udržujte vodu ve vířivce čistou a dezinfikujte ji. Chráníte tím uživatele vířivky před možným onemocněním z vody. Vždy udržujte dobrou hygienu. K udržení dobré kvality vody ve vířivce dodržujte následující postupy:

1. Vložku filtru kontrolujte a čistěte každý den a každé 3 dny ji vyměňte.
   a. Vyšroubujte sestavu tělesa vložky filtru ze stěny vany vířivky a vyjměte vložku filtru **(viz obrázek 13)**.
   b. Vložku filtru propláchněte pomocí zahradní hadice. Pokud vložka filtru zůstane znečistěná nebo změní barvu, musí se vyměnit. Udržujte si dostatečnou zásobu náhradních vložek filtru.
   c. Nasaďte novou vložku filtru do tělesa vložky filtru a sestavu tělesa vložky filtru namontujte zpět na stěnu vany vířivky.
2. Vodu ve vířivce měňte každé 3 dny. Podrobnosti viz kapitoly „Vypuštění vany vířivky“ a „Čištění vany vířivky“.
3. Pro udržení správného chemického složení vody použijte vhodné chemikálie. Na škody způsobené nesprávným použitím chemikálií a nesprávnou údržbou vody ve vířivce se nevztahuje záruka.
4. Všichni uživatelé vířivky se musí před vstupem do vířivky osprchovat.

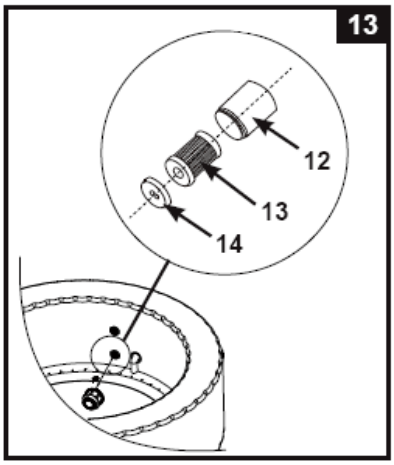

Vyvážené chemické složení vody

Úroveň pH vody ve vířivce udržujte mezi 7,2 a 7,8, celkovou úroveň alkality udržujte mezi 80 a 120 ppm a úroveň chloru udržujte mezi 2 a 4 ppm. Před každým použitím vířivky zkontrolujte pomocí dodaných testovacích proužků chemické složení vody ve vířivce a v těchto kontrolách pokračujte minimálně jednou za týden.

Testovací proužky kontrolují současně úrovně volného chloru, pH a celkové alkality.

1. Ponořte celý proužek do vody a ihned jej vyjměte.
2. Držte proužek ve vodorovné poloze po dobu 15 sekund. Přebytečnou vodu neotřepávejte.
3. Proužek porovnejte s barevnou stupnicí na etiketě obalu. V případě potřeby upravte chemické složení vody ve vířivce.


POZNÁMKA: Kontrolujte dobu použitelnosti sady testovacích proužků, protože po uplynutí této doby mohou být měření nepřesná. Nízké pH vody bude mít za následek poškození vany vířivky a čerpadla.

Na škody způsobené nesprávným chemickým složením vody se nevztahuje záruka.
Pro dávkování chloru do vody ve vířivce používejte dodaný plovákový dávkovač (pro tablety o průměru 2,5 cm/1 palec). Do dávkovače vložte 1 tabletu. Vždy dodržujte pokyny výrobce chemických přípravků.
Při používání vířivky plovákový dávkovač vyjměte.
Nikdy nedovolte, aby chlor přišel do kontaktu s vanou vířivky, dokud se zcela nerozpustí.


DŮLEŽITÉ: Pro usnadnění rozpuštění chemikálií ve vodě zapněte pomocí tlačítka  na ovládacím panelu vzduchový generátor.

Nikdy chemikálie vzájemně nemíchejte. Chemikálie přidávejte do vody ve vířivce odděleně. Před přidání další chemikálie nejdříve rozpusťte předchozí chemikálii.


Vypuštění vany vířivky

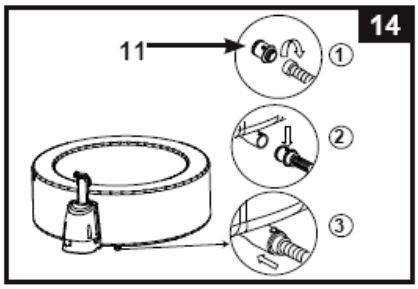


1. Vypněte a odpojte řídící jednotku ze zásuvky.
2. Nástavec vypouštěcího ventilu **(11)** připojte k zahradní hadici a druhý konec hadice umístěte na vhodné místo pro vypouštění **(viz Obrázek 14)**.
3. Z vnější strany vany vířivky vyjměte zátku vypouštěcího ventilu a připevněte nástavec **(11)** na vypouštěcí ventil **(viz Obrázek 14)**.
4. Otevřete zátku na vnitřní straně vany vířivky, voda začne vytékat hadicí.
5. Když z hadice přestane vytékat vody, odpojte od stěny vany vířivky řídící jednotku. Nadzdvihněte vanu vířivky na opačné straně proti výpustnému ventilu a nechte vytéct zbývající vodu, dokud nebude vířivka zcela prázdná **(viz Obrázek 15)**.

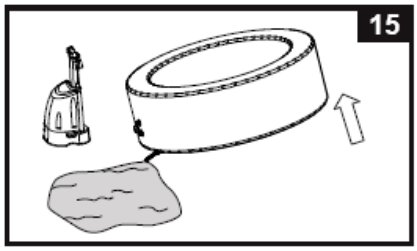

6. Připojte nafukovací hadici **(7)** k výstupu ze vzduchového generátoru na řídící jednotce.
7. Zapněte vířivku, stiskněte tlačítko  a druhý konec hadice **(7)** nasměrujte k druhému otvoru na řídící jednotce s cílem vytlačit vodu a vysušit nafukovací hadici, vstupy a výstupy a řídící jednotku **(viz Obrázek 16 a 17)**.

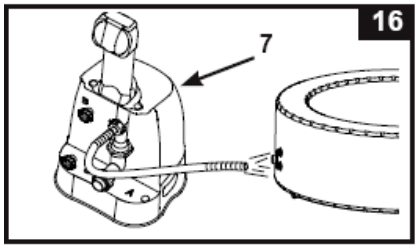


8. Čistým ručníkem vytřete do sucha veškerou zbývající vodu a vlhkost na vaně vířivky a řídící jednotce.
9. Zajistěte důkladné vysušení vany vířivky a řídící jednotky.
   POZNÁMKA: Pro zabránění úniku vody mohou být pro uzavření přípojek přítoku a výtoku vody použity zátky **(15)**, nasazené z vnitřní strany vany vířivky.

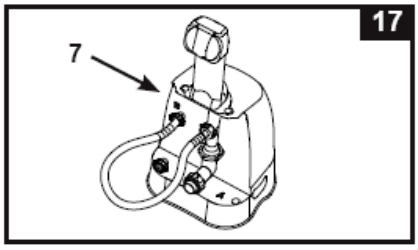

Čištění vany vířivky

Pokud je ve vodě viditelná špína nebo se voda zkalí a použití správné chemie ji nevyčistí, vodu vyměňte a vanu vířivky vyčistěte. Postup vypuštění naleznete v kapitole „Vypuštění vany vířivky“.
Po vyprázdnění vířivky demontujte z vnitřní strany stěny vany vířivky těleso vložky filtru a vložku filtru vyčistěte nebo vyměňte. Pro odstranění veškeré špíny a skvrn z vnitřních stěn vířivky použijte houbu a slabý mýdlový roztok. Před napuštěním čistou vodou vířivku důkladně vypláchněte.
DŮLEŽITÉ: K čištění nepoužívejte ocelovou houbičku, tvrdé kartáče ani abrazivní čisticí prostředky.

Utažení vzduchového ventilu vany vířivky

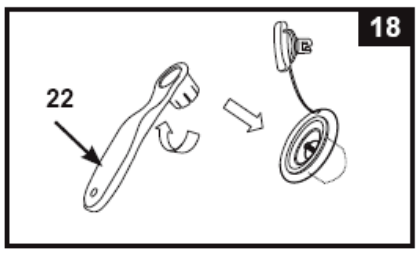

Před použitím zkontrolujte těsnost a dotažení vzduchového ventilu vany vířivky. Pokud z ventilu uniká vzduch, použijte dodaný klíč **(22)** a vzduchový ventil následujícím způsobem utáhněte:

1. Vypusťte vzduch z vany vířivky, otevřete zátku vzduchového ventilu a nasaďte klíč **(22)** do tělesa vzduchového ventilu **(viz Obrázek 18)**.
2. Z vnitřní strany stěny vany vířivky jednou rukou přidržujte základnu vzduchového ventilu a otáčejte klíčem **(22)** doprava.

DŮLEŽITÉ: Vzduchový ventil neutahujte příliš velkou silou. Nikdy neseřizujte základnu vzduchového

ventilu, pokud se vířivka používá nebo je naplněna vodou.

Kryt vířivky

Připevňovací spony krytu jsou uzamykatelné. V sáčku s návodem k obsluze a dalším příslušenstvím jsou dodány také dva klíče. Pro usnadnění obsluhy jsou všechny spony označeny symboly „zamknuto“ a „odemknuto“. Pro uzamknutí nebo odemknutí spony zasuňte klíč do zdířky ve sponě a otočte jím do příslušné polohy. Pro zajištění bezpečnosti a zabránění přístupu neoprávněných osob v době, kdy se vířivka nepoužívá, vždy nasaďte kryt a uzamkněte spony. Klíče vždy uložte mimo dosah dětí.
V případě ztráty klíčů, použijte k zamknutí nebo odemknutí spon šroubovák podobné velikosti.
Pravidelně kontrolujte těsnost, předčasné opotřebení, poškození nebo známky stárnutí krytu vířivky. Nikdy nepoužívejte opotřebený nebo poškozený kryt: Poškozený kryt neposkytuje dostatečnou ochranu před přístupem dětí bez dohledu do vířivky.

Opravy vany vířivky a vzdušnice krytu

Pro opravy propíchnutí použijte přiložené záplaty:

- Opravovanou plochu důkladně vyčistěte a vysušte.
- Ze záplaty odstraňte krycí papír a záplatu pevně přitiskněte na propíchnuté místo. Povrch záplaty vyhlaďte a odstraňte veškeré vzduchové bubliny zpod záplaty.

⚠ DŮLEŽITÉ

Okolní teplota má vliv na tlak vzduchu uvnitř vany vířivky. V závislosti na měnící se okolní teplotě se může vzduch uvnitř vany vířivky roztahovat nebo smršťovat, což má za následek změnu tlaku uvnitř vany vířivky. Pokud k tomu dojde, použijte tlakoměr a zkontrolujte tlak uvnitř vany vířivky. V případě potřeby vanu vířivky dohustěte.

USKLADNĚNÍ

1. Podle postupu uvedeného v kapitolách „Vypuštění vany vířivky“ a „Čištění vany vířivky“ vypusťte a vyčistěte vířivku.
2. Vypouštění a demontáž vany vířivky, řídící jednotky a krytu vířivky proveďte podle kroků postupu sestavení v opačném pořadí.
3. Před uskladněním důkladně vyčistěte a vysušte všechny komponenty a příslušenství vířivky. Před složením vanu vířivky nechte jednu hodinu vysušit na slunci.
4. Vanu vířivky složte volně tak, abyste nevytvořili ostré přehyby, které by mohly mít za následek poškození nebo netěsnost podložky vany vířivky.
5. Připravte si nové náhradní vložky filtru pro příští použití.
6. Vanu vířivky a její příslušenství uložte na suchém místě s teplotou v rozmezí 0 – 40 °C (32 – 104 °F).
7. Pro uskladnění doporučujeme použít originální obal.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
DISPLEJ NESVÍTÍ/ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA NEFUNGUJE	• Vířivka je odpojená nebo vypnutá. • Je uvolněný kabel ovládacího panelu. • Došlo k výpadku napájení elektrickou energií. • Vypnuly ochrany GFCI/RCD. • Vadné ochrany GFCI/RCD.	• Přesvědčte se, zda je vířivka zapojena do zásuvky a zapnutá. • Zajistěte pevné připojení konektoru kabelu ovládacího panelu k zásuvce v základně řídící jednotky. • Zkontrolujte zdroj napájení. • Resetujte ochrany GFCI/RCD. • Kontaktujte servisní centrum Intex.
VYPADL DOMOVNÍ JISTIČ	• Poddimenzovaný okruh jističe. • Přetížený okruh jističe. • Elektrická závada na elektrickém vedení.	• Zajistěte instalaci správného jističe. • Zajistěte instalaci samostatného okruhu jističe, který bude vyhrazen pouze pro zásuvku vířivky. • Elektrickou závadu nechte opravit kvalifikovaným elektrikářem.
OHŘEV NEFUNGUJE SPRÁVNĚ	• Příliš nízká nastavená teplota. • Zanesená vložka filtru. • Během POHOTOVOSTNÍHO režimu ohřívače teplota vody klesá. • Vadné topné těleso.	• Zvyšte teplotu a nasaďte kryt vířivky. • Vyčistěte nebo vyměňte vložku filtru. • Pokud je ohřívač v POHOTOVOSTNÍM režimu, stiskněte tlačítko se symbolem plamenu a nechte vodu ohřát na nastavenou teplotu. • Kontaktujte servisní centrum Intex.
GENERÁTOR BUBLIN NEFUNGUJE	• Přehřátý vzduchový generátor.	• Vypněte nebo odpojte vířivku. Nechte generátor vychladnout a znovu vířivku zapněte. • Pokud problém přetrvá, kontaktujte servisní centrum.
NEFUNGUJE ČERPADLO FILTRACE	• Zanesená vložka filtru. • Ucpaný přívod a/nebo odtok filtrace. • Závada motoru čerpadla filtrace.	• Vyčistěte nebo vyměňte vložku filtru. • Pravidelně kontrolujte a čistěte přívod a odtok filtrace. • Kontaktujte servisní centrum Intex.
ZNEČIŠTĚNÁ VODA	• Sestava filtrační vložky není správně namontována. • Nedostatečná doba filtrace. • Zanesená vložka filtru. • Nesprávná údržba vody. • Ucpaný přívod nebo odtok filtrace.	• Zajistěte správnou montáž sestavy filtrační vložky. • Prodlužte dobu filtrace. • Vyčistěte nebo vyměňte vložku filtru. • Postupujte podle pokynů výrobce chemických přípravků. • Pravidelně kontrolujte, čistěte přívod a odtok filtrace.
PŘÍPOJKY ČERPADLA NEJSOU VYROVNÁNY S PŘÍPOJKAMI VÍŘIVKY	• Jednou z charakteristických vlastnosti PVC je to, že mění tvar, což je normální.	• Pro vyrovnání výšky přípojek čerpadla a vířivky použijte podložky ze dřeva nebo jiného nevodivého materiálu.
VANA MÁ PODIVNÝ TVAR	• Zvýšeny tlak vzduchu uvnitř vany z důvodu silného slunečního záření.	• Zkontrolujte tlak vzduchu a v případě potřeby jej snižte vypuštěním vzduchu. • Během velmi horkého počasí musíte kontrolovat tlak vzduchu a v případě potřeby jej upustit. Tím zabráníte možnému poškození vany vířivky.

VANA VÍŘIVKY ZTRÁCÍ TLAK VZDUCHU	• Uvolněná krytka vzduchového ventilu. • Uvolněná základna vzduchového ventilu. • Proděravěná, prořízlá nebo protržená vana vířivky.	• Zajistěte správné uzavření krytky vzduchového ventilu. • Dohustěte vanu vířivky a zajistěte správné utažení základny vzduchového ventilu, viz kapitola „Utažení vzduchového ventilu vany vířivky“. • Do lahve s rozprašovačem nalijte mýdlovou vodu a postříkejte švy. V místě úniku vzduchu se vytvoří bublina. Po vyhledání místa úniku vzduchu vyčistěte a vysušte netěsnou plochu a nalepte záplatu, která byla dodána s vířivkou.
NETĚSNOSTI MEZI PŘÍPOJKAMI VANY VÍŘIVKY A PŘÍPOJKAMI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY	• Nedostatečně utažené vstupní nebo výstupní přípojky základny řídící jednotky vířivky. • Scházející nebo znečištěné O-kroužky vstupních nebo výstupních přípojek základny řídící jednotky vířivky.	• Utáhněte vstupní nebo výstupní přípojky. • Pro zajištění těsnosti potřete O-kroužky vazelínou. • Pomocí šroubováku vyjměte mřížku z vnitřní strany vířivky a přesvědčte se, zda jsou kroužky na přítoku nebo výtoku správně umístěny a zda nejsou znečištěny nebo poškozeny.
VÍŘIVKA JE V REŽIMU FILTRACE PŘÍLIŠ HLUČNÁ	• Nedostatečně upevněné komponenty základny řídící jednotky. • Nerovný a nezpevněný podklad základny řídící jednotky.	• Zajistěte pevné připojení ovládacího panelu a vstupních a výstupních přípojek. • Zajistěte rovný, pevný podklad a hladký podklad.

V případě přetrvávajících problémů se obraťte na svého prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vaše vířivka PureSpa byla vyrobena s použitím materiálů a výrobních postupů nejvyšší kvality. Před opuštěním výrobního závodu jsou všechny výrobky Intex pečlivě zkontrolovány a shledány bezvadnými. Tato omezená záruka platí pouze na níže uvedenou vířivku PureSpa.
Následující ustanovení platí pouze ve členských státech Evropské Unie. Právní předpisy směrnice 1999/44/ES nejsou touto zárukou Intex dotčeny.

Tato omezená záruka platí po níže uvedenou dobu od data prvního maloobchodního prodeje. Uschovejte originál prodejního dokladu spolu s tímto návodem. Slouží jako doklad o zakoupení, který bude vyžadován a musí být předložen v případě uplatnění záruční reklamace, v opačném případě pozbývá tato omezená záruka platnost.

Doba odpovědnosti za vady PureSpa – 2 roky

V případě, že se ve výše uvedené době projeví na výrobku výrobní vada, kontaktujte svého prodejce nebo příslušné servisní centrum Intex uvedené na přiloženém seznamu autorizovaných servisních center. Prodejce, případně servisní centrum, rozhodne o oprávněnosti záruční reklamace.

IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JSOU OMEZENY PODMÍNKAMI TÉTO ZÁRUKY A SPOLEČNOST INTEX, JEJÍ AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI ANI JEJÍ ZAMĚSTNANCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ KUPUJÍCÍMU NEBO JAKÉKOLI JINÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ ZÁVAZKY.

Tato omezená záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené zanedbáním, abnormálním použitím nebo provozem, nehodou, nesprávnou obsluhou, nesprávným napětím nebo proudem v rozporu s tímto návodem k použití, nebo na škody vzniklé za okolností, které nemůže společnost Intex ovlivnit, ale nejen těchto, poškození ohněm, záplavami, mrazem, deštěm nebo jinými vnějšími povětrnostními vlivy. Tato omezená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a jeho součástí. Tato omezená záruka platí pouze na součásti a komponenty prodávané společností Intex. Tato omezená záruka se nevztahuje na neoprávněné úpravy, opravy nebo demontáže provedené jinými osobami než personálem servisního centra.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou vody, chemikálií nebo škodami způsobenými vodou. Tato záruka se nevztahuje na úrazy osob nebo škody na majetku.

V případě, že budete potřebovat radu, zajistit servis nebo získat náhradní díl, obraťte se na svého prodejce. Při údržbě a opravách používejte originální náhradní díly.



Chraňte životní prostředí. Dodržujte platné předpisy. Nefungující elektrický přístroj vraťte svému prodejci nebo odevzdejte do určeného sběrného dvora.
Pokud zařízení obsahuje baterie, pak je před odevzdáním prodejci vyjměte.

Nezapomeňte vyzkoušet i další vynikající výrobky Intex: bazény, příslušenství bazénů, nafukovací bazény a domácí hračky, nafukovací postele a lodě, které jsou k dispozici u dobrých prodejců nebo na našich internetových stránkách.

©2013 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Číně.

Obchodní značky ®™ jsou používány v některých zemích po celém světě na základě licence od **Intex Marketing Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** Distribuci v Evropské Unii zajišťuje Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – Nizozemko.
www.intexcorp.com