

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



SurfTab[®] twin 11.6

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Obsah

1) Vítejte	5
2) Použití k danému účelu	6
3) Bezpečnostní pokyny	7
Bezpečnost provozu	7
Opravy	12
Podmínky okolního prostředí	13
Napájení	14
Informace o uvedených velikostech paměti	16
4) Technické údaje	17
Technické údaje síťového adaptéru	18
5) Rozsah dodávky	19
6) Ovládací prvky a konektory	20
7) Uvedení tabletu SurfTab do provozu	23
Nabití tabletu SurfTab	23
Zapnutí tabletu SurfTab	24
8) Důležité prvky na úvodní obrazovce	25
9) Práce s klávesnicí	27
Oddělení tabletu od klávesnice	27
Nasazení tabletu na klávesnici	28
Speciální a funkční klávesy na klávesnici	29
Touchpad	31
10) Použití dotykové obrazovky	32
Volba prvku	32
Posouvání zobrazení	32
Použití klávesnice na obrazovce	33

11) Informační centrum	34
12) Zobrazení a ovládání nabídky Start	34
Zobrazení nabídky Start	35
Rozvržení nabídky Start	35
Navigace v nabídce Start / volba prvku	36
Připojování, řazení a odebírání aplikací	36
Připojování aplikací	36
Řazení a odebírání aplikací	37
13) Zobrazení nastavení	38
14) Připojení tabletu SurfTab k internetu	38
Připojení ke stacionární bezdrátové Wi-Fi síti (WLAN) ...	38
Připojení k mobilní bezdrátové síti	40
15) Spuštění internetového prohlížeče /	
Zadání internetové adresy	41
16) Stažení aplikací z Windows Store	42
17) Změna jazyka displeje:	43
18) Použití kamery	44
19) Výměna souborů mezi tabletem SurfTab a jinými přístroji ...	45
Výměna souborů přes Bluetooth	45
Výměna souborů mezi tabletem SurfTab a PC	47
20) Připojení televizoru k tabletu SurfTab	48
Připojení televizoru kabelem HDMI	48
Připojení televizoru přes rozhraní Miracast	49
21) Resetování	50
22) Vypnutí / restartování tabletu SurfTab	50
23) Užitečné tipy pro úsporu elektrické energie	51

24) Řešení problémů / často kladené otázky	51
25) Vysvětlivky	53
26) Informace o autorských právech a ochranných známkách	56
27) Informace o likvidaci a recyklaci	57
Informace k likvidaci	57
Informace k recyklaci	57
28) Informace o záruce	57
29) Informace o zákaznické podpoře	58

1) Vítejte

S vaším novým zařízením TrekStor vám přejeme spoustu zábavy. Rozhodli jste se tak pro kvalitní produkt. Před používáním přístroje se seznámte se všemi pokyny ohledně ovládání a bezpečnosti.

DŮLEŽITÉ!

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 3.

DŮLEŽITÉ!

Návod k obsluze, stručný návod a sešit "Bezpečnost produktu a právní upozornění" jsou součástí produktu.

Předtím, než zařízení uvedete do provozu, si přečtěte pozorně všechny tři dokumenty. Naleznete v nich důležité pokyny k používání, bezpečnosti a likvidaci přístroje.

Tyto dokumenty si uschovejte a při případném předání přístroje je dejte novému majiteli.

Tento návod popisuje základní funkce tabletu SurfTab. Informace o ovládání jednotlivých aplikací naleznete v návodech k příslušným aplikacím.

Další zajímavé a užitečné tipy pro Windows 10 najdete pod následujícím odkazem:

www.microsoft.com/cz-cz/windows

2) Použití k danému účelu

Váš nový tablet SurfTab je přístroj patřící do kategorie informačních technologií a je určen k prohlížení internetových stránek, ke spouštění aplikací a her a k přehrávání hudby a videí.

Skládá se z tabletu a z plnohodnotné klávesnice s pevným pouzdem. Speciální kloubové uchycení umožňuje práci v režimu notebooku s různými úhly rozevření i kompletní vyjmutí tabletu z uchycení.

Přístroj používejte pouze k zamýšlenému účelu. Výrobce neručí za škody, které vznikly v souvislosti s použitím přístroje k jinému než zamýšlenému účelu nebo se změnami na přístroji. Výrobce dále není zodpovědný za poškození nebo ztrátu dat a vzniklých případných následných škod.

3) Bezpečnostní pokyny

V tomto sešitu jsou použity tyto výstražné symboly a signální slova:



NEBEZPEČÍ

Upozornění na možné ohrožení života a/nebo riziko těžkých, nevléčitelných zranění.



VAROVÁNÍ

Při nedodržení pokynů hrozí zranění a věcné škody.



POZOR

Při nedodržení pokynů hrozí věcné škody.



INFORMACE

Doplňkové informace ohledně používání přístroje.

Bezpečnost provozu



NEBEZPEČÍ

Děti a osoby, které z důvodu fyzické, vjemové či duševní nezpůsobilosti nebo kvůli nedostatečným zkušenostem či vědomostem nejsou schopné používat výrobek bezpečně, smí přístroj obsluhovat pouze pod dohledem zodpovědné osoby.



NEBEZPEČÍ

Obalový materiál udržujte mimo dosah kojenců a malých dětí. Obalový materiál není hračka. Hrozí riziko udušení!



NEBEZPEČÍ

Díly příslušenství představují pro kojence a malé děti riziko udušení. Příslušenství udržujte mimo dosah kojenců a malých dětí.



NEBEZPEČÍ

Nikdy neotevírejte kryt přístroje ani síťový adaptér. (Hrozí riziko zasáhnutí elektrickým proudem, zkratu nebo požáru!) V případě závady se místo toho obraťte na zákaznický servis.



NEBEZPEČÍ

Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů přístroje ani síťového adaptéru. (Hrozí riziko zasáhnutí elektrickým proudem, zkratu nebo požáru!)



NEBEZPEČÍ

Nikdy se síťového adaptéru nedotýkejte mokřýma rukama, hrozí riziko zasáhnutí elektrickým proudem!



NEBEZPEČÍ

Síťový adaptér nemá vypínač. Abyste zcela vypojili síťový adaptér ze sítě, vytáhněte ho ze zásuvky. Když je síťový adaptér připojen do zásuvky bez připojeného přístroje, je odebíráno malé množství proudu (spotřeba energie v pohotovostním režimu). Síťový adaptér smí být používán pouze s dobře přístupnými zásuvkami, aby jej bylo možné v případě nouze rychle vytáhnout.



NEBEZPEČÍ

Zařízení ani síťový adaptér nikdy během provozu a nabíjení nezakrývejte. Mohlo by dojít k přehřátí (riziko požáru)!



NEBEZPEČÍ

Napětí sítě zásuvky, z níž přístroj nabíjíte, musí mít vždy odpovídající napětí uvedené na síťovém adaptéru. Pokud si nejste jisti, jaké napětí sítě je na místě používáno, zeptejte se svého prodejce nebo svého místního poskytovatele elektrické energie.



NEBEZPEČÍ

Při vzniku kouře nebo při neobvyklých zvucích ihned síťový adaptér vypoje ze zásuvky, odpojte všechna zařízení připojená k přístroji a přístroj vypněte (pozor na teplotu!). Předtím, než budete přístroj a/nebo síťový adaptér opět používat, ho nechejte zkontrolovat způsobilou osobou.



NEBEZPEČÍ

Přístroj nikdy nevhazujte do ohně, neboť by mohla explodovat zabudovaná baterie.



NEBEZPEČÍ

Bezpečnost má při řízení absolutní prioritu. Proto důrazně doporučujeme, abyste přístroj nepoužívali při řízení ani při obsluze jakéhokoli druhu vozidel.



VAROVÁNÍ

Přístroj nebo síťový adaptér nepoužívejte, když spadl a/nebo je poškozený. Předtím, než budete přístroj či síťový adaptér opět používat, ho nechejte zkontrolovat způsobilou osobou.



VAROVÁNÍ

Vždy dbejte na bezpečné uložení nabíjecího kabelu (prevence před zakopnutím).



VAROVÁNÍ

Bezpodmínečně se vyhněte uzlům na nabíjecím kabelu a/nebo jiných kabelech a nepokládejte či nestavte na ně těžké předměty. Vždy dbejte na to, aby kabel nebyl silně ohnutý nebo skřípnutý.



VAROVÁNÍ

Z důvodu vysokého stupně lesku displeje není přístroj vhodný pro použití na počítačových pracovištích.



VAROVÁNÍ

Tento přístroj může vydávat zvuk o vysoké hlasitosti (především při použití sluchátek). Aby nedošlo k okamžitému, pozdějšímu nebo postupnému zhoršování či poškození sluchu, neposlouchejte zvuk o vysoké hlasitosti delší dobu. Nezapomeňte, že k trvalému poškození sluchu může dojít také později. Za určitých okolností si můžete na zvuk o vyšší hlasitosti zvyknout, takže vám bude připadat normální, nicméně váš sluch se jeho poslechem bude zhoršovat. Čím vyšší hlasitost nastavíte, tím rychleji může k poškození sluchu dojít.



VAROVÁNÍ

Změna základního nastavení ekvalizéru může zvýšit hlasitost zvuků zařízení a může tak způsobit poškození sluchu. Také změna již nainstalovaného softwaru (např. operačního systému, firmwaru, ovladačů) může zvýšit hlasitost a způsobit tak poškození sluchu.



VAROVÁNÍ

Nepoužívejte přístroj položený na svém klíně nebo na jiných částech těla. Zahřívání přístroje může způsobit nepohodlí nebo poranění.



VAROVÁNÍ

Baterie přístroje není odstranitelná uživatelem!



VAROVÁNÍ

Přístroj neodkládejte ve vozidle na airbasy, příp. na místa jejich spouštění. Vzhledem k velké síle airbagů může totiž při jejich spuštění dojít ke zranění.



VAROVÁNÍ

Při často se opakujících pohybech (např. když na přístroji píšete delší texty nebo na přístroji delší dobu hrajete), může dojít k bolesti v pažích, rukou, ramenou nebo v oblasti šíje. Pokud takové nebo jiné potíže u sebe zaznamenáte, přestaňte přístroj používat a obraťte se na svého lékaře.




POZOR

Na přístroj nepokládejte žádné předměty.



POZOR

Při zasouvání microSIM případně paměťové karty dbejte na to, abyste kartu vždy zasunuli do správného slotu. MicroSIM karty zasouvejte pouze do slotu na microSIM kartu ("SIM") a paměťové karty pouze do slotu na paměťové karty ("microSD").

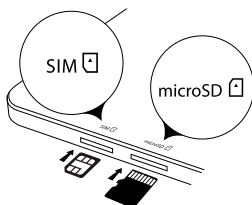

Důležité: Chcete-li se vyhnout závadám a mechanickým defektům, nikdy nepoužívejte adaptér na SIM karty.



POZOR

Displeje se nedotýkejte špičatými předměty. Na displej nepokládejte ani na něm nepřenášejte žádné předměty. Na displej netlačte velkou silou. Hrozí nebezpečí, že praskne. Pokud by skleněná obrazovka praskla, nedotýkejte se úlomků skla rukama a nezkoušejte je z přístroje odstranit. Přístroj používejte opět poté, co byl displej vyměněn kvalifikovaným odborným pracovníkem.



POZOR

Na svém přístroji neinstalujte žádný firmware, který nebyl dodán naší společností! Nahrávání cizího firmwaru, alternativního ROM nebo softwaru z neoficiálních zdrojů může vést k poškození nebo ke ztrátě dat a k dalšímu nesprávnému fungování přístroje i ztrátě nároku na záruku.



POZOR

Nemažte žádné neznámé soubory a neměňte názvy souborů nebo adresářů, které jste nevytvořili sami. To může vést k chybnému fungování softwaru v přístroji.



POZOR

Přístupem k síťovým zdrojům je přístroj vystaven rizikům napadnutí hackery, spywarem, počítačovými viry a dalšími škodlivými aktivitami. To může vést k poškození samotného přístroje, vašich dat nebo softwaru. Vždy se postarejte, aby váš přístroj byl dostatečně chráněn odpovídající ochranou, jako je antivirový software, firewall nebo anti-spyware software, a vždy tento software udržujte co nejvíce aktuální.



INFORMACE

Nepoužívejte připojovací USB kabely, které by byly delší než 3 metry. U delších kabelů může dojít k poruchám při přenosu dat.



INFORMACE

Pokud byl váš přístroj vystaven elektrostatickému výboji, může mezi vaším přístrojem a připojeným USB zařízením (např. USB flash disk) dojít k přerušení přenosu dat, přerušení připojení k Wi-Fi nebo k poruše samotného přístroje. V tomto případě vyjměte všechna připojená USB zařízení a přístroj restartujte. Případně budete muset také vytvořit nové připojení k Wi-Fi.

Opravy



NEBEZPEČÍ

V přístroji se nenacházejí žádné díly, jejichž údržbu nebo čištění byste mohli provádět. Nikdy neotevírejte kryt přístroje ani síťový adaptér.

Podmínky okolního prostředí



NEBEZPEČÍ

Nacházíte-li se v oblasti s potenciálně výbušnými látkami, přístroj vypněte. V takových oblastech dbejte výstražných tabulí a varovných pokynů. Přístroj vypínejte na čerpacích stanicích, na staveništích, v blízkosti plynu nebo paliv, v chemických závodech a na místech, kde by mohl být vzduch znečištěn chemikáliemi nebo částicemi obilného prachu, prachu nebo kovového prachu. V takovém prostředí by mohla případně vzniklá jiskra způsobit požár a explozi, které by mohly vést ke zranění nebo dokonce smrti.



VAROVÁNÍ

Přístroj vypínejte v bezpečnostních oblastech, v nichž je používání mobilních přístrojů zakázáno (např. v letadlech, nemocnicích nebo v blízkosti lékařských přístrojů). Dbejte výstražných tabulí a varovných pokynů.



POZOR

Přístroj nikdy nevystavujte dešti, kapající nebo stříkající vodě. V případě kontaktu přístroje s vodou přístroj okamžitě vypněte. Předtím, než budete přístroj a/nebo síťový adaptér opět používat, ho nechejte zkontrolovat způsobilou osobou.



POZOR

Udržujte přístroj mimo dosah otevřeného ohně, např. svíček nebo táboráku.



POZOR

Přístroj používejte nebo nabíjejte pouze při okolní teplotě v rozmezí 5 °C až 30 °C. Chraňte přístroj před náhlými výkyvy teploty (kondenzace vzdušné vlhkosti může vést k poškození přístroje a nebezpečí pro uživatele).



POZOR

Přístroj používejte pouze při relativní vlhkosti vzduchu mezi 30 % a 70 %.



POZOR

Přístroj neukládejte do blízkosti zdrojů tepla a chraňte jej před přímým slunečním zářením. Nenechávejte přístroj ležet v autě, neboť teplota v automobilu zaparkovaném na slunci může být velmi vysoká.



POZOR

Přístroj používejte a skladujte v prostředí s co nejnižší prašností.



POZOR

Přístroj nestavte na šikmé nebo nestabilní pracovní plochy.

Napájení



NEBEZPEČÍ

Přístroj, jehož baterie je poškozená nebo z ní vytekl elektrolyt, nepoužívejte ani nenabíjejte. Vyhněte se kontaktu pokožky se zařízením a s baterií v případě, že z baterie unikl elektrolyt. Pokud je kontakt s přístrojem nebo baterií nevyhnutelný, nasadte si ochranné rukavice. Při kontaktu elektrolytu z baterie s pokožkou si okamžitě řádně omyjte ruce. Při kontaktu očí vypláchněte oči dostatečným množstvím vody a co nejdříve vyhledejte lékaře.



VAROVÁNÍ

Chcete-li se vyhnout poškození přístroje, vždy k nabíjení baterie používejte síťový adaptér dodávaný s přístrojem, příp. síťový adaptér stejné konstrukce. Pokud je síťový adaptér vadný, vyměňte ho pouze za síťový adaptér stejné konstrukce. Dodržujte specifikace síťového adaptéru uvedené v technických údajích nebo se obraťte na zákaznický servis.



POZOR

Dodaný síťový adaptér používejte pouze s odborně namontovanými elektrickými zásuvkami. Dodržujte přitom údaje na typovém štítku síťového adaptéru. Přístroj nabíjejte pouze dodaným síťovým adaptérem, a ne pomocí USB rozhraní, jako např. na PC nebo notebooku.

**POZOR**

Nabíjecí a jiné kabely nikdy nenavíjejte příliš pevně. Vždy dbejte na to, aby byly namotány pouze volně.

**INFORMACE**

Během nabíjení se může přístroj zahřívat. Jedná se o zcela běžný jev, který nijak neovlivňuje životnost ani výkon přístroje.

**INFORMACE**

Po nabití síťový adaptér odpojte ze zásuvky a z přístroje samotného, abyste předešli rychlejšímu vybíjení integrované baterie.

Péče, uchovávání a přeprava

**POZOR**

Když přístroj nepoužíváte, uchovávejte ho vypnutý na suchém, čistém, bezprašném místě chráněném před světlem. Dbejte přitom na doporučenou vlhkost vzduchu v rozmezí 30 až 70 %, na doporučenou teplotu okolí od 5 °C do 30 °C a co nejvíce konstantní teplotu.

**POZOR**

Při delším nepoužívání přístroje baterii pravidelně nabíjejte, abyste předešli naprostému vybití baterie.

**POZOR**

Chcete-li přístroj přepravovat, vypněte ho. Při přepravě dbejte na to, aby byl přístroj uložen v měkkém, ale stabilním obalu, který by jej chránil před mechanickým poškozením, vlhkostí, prachem a světlem. I při přepravě dbejte na doporučenou teplotu okolí od 5 °C do 30 °C a na to, aby teplota byla co nejvíce konstantní.



POZOR

K čištění povrchových dílů přístroje nepoužívejte rozpouštědla, ředidla na barvy, čisticí prostředky ani jiné chemikálie. Používejte výhradně měkký a suchý hadřík, případně měkký štětec.

Informace o uvedených velikostech paměti



INFORMACE

Údaj o velikosti paměti na balení a v technických parametrech představuje celkovou velikost paměti přístroje. Operačním systémem uvedená kapacita paměti se může od udané kapacity lišit, jelikož část paměti je u přístroje připraveného k provozu obsazena operačním systémem a systémovými aplikacemi.

4) Technické údaje

Procesor (CPU):	Intel® Atom™ x5-Z8300 (až 1,84 GHz, mezipaměť 2 MB Intel® Smart Cache)
Operační systém:	Windows® 10 Home
Operační paměť (RAM):	2 GB (DDR 3)
Kapacita interní paměti:	32 GB
Grafický procesor (GPU):	Intel® HD Graphics
Typ displeje:	kapacitní displej IPS s rozlišením Full HD a podporou vícedotykových gest (10 bodů současně)
Velikost displeje:	11,6" (29,5 cm)
Formát obrazu:	16 : 9
Rozlišení obrazovky:	1 920 x 1 080 pixelů
Rozlišení přední kamery/ webové kamery:	2 MP
Rozhraní:	USB 3.0, microUSB 2.0 (podpora funkce Host), microHDMI®, čtečka paměťových karet, zvukový výstup / mikrofonní vstup (3,5 mm), mikrofon, kamera, Bluetooth® 4.0, Miracast™, WLAN, 3G, dok pro klávesnici, dok pro tablet, 2 x USB 2.0
Wi-Fi frekvence:	802.11 b/g/n: 2,4 GHz
Mobilní frekvence:	UMTS/3G (UMTS 850/900/1900/ 2100 MHz), GSM/2G (850/900/1800/1900 MHz)
Podporované paměťové karty: microSD (HC/XC), max. 128 GB	

Podporované karty SIM:	microSIM
Podporované formáty videa:	H.263, H.264, H.265, MPEG-4 (Part 2), WMV7, WMV8, WMV9
Podporované formáty video kontejnerů:	ASF, AVI, MKV, MPEG-4
Podporované formáty obrázků:	BMP, GIF, JPEG, PNG
Podporované zvukové formáty:	AAC-LC, FLAC, MP3, WMA, AMR-NB
Rozměry (Š × V × H):	cca 299,6 x 180,6 x 10,2 mm (tablet) cca 299,6 x 190 x 17,8 mm (klávesnice)
Hmotnost:	cca 775 g (tablet) cca 740 g (klávesnice)
Materiál krytu:	plast
Baterie:	lithium-polymerová (3,85 V / 8500 mAh)
Nabíjení:	prostřednictvím konektoru microUSB
Rozložení klávesnice:	QWERTY
Teplotní rozsah pro provoz a skladování:	5° C až 30° C
Relativní vlhkost vzduchu pro provoz a skladování:	30 % až 70 %

Technické údaje síťového adaptéru

Model:	FJ-SW728L0502000UE
Vstupní napětí:	100–240 V ~, 50/60 Hz
Vstupní proud:	max. 0,4 A
Výstupní napětí:	5,0 V
Výstupní proud:	2 000 mA

Spotřeba v pohotovostním režimu:

< 0,30 W



Výrobce:


Shenzhen Fujia Appliance Co., LTD.

5) Rozsah dodávky

- Tablet SurfTab twin 11.6
- Kabel microUSB (microUSB / USB-A)
- Síťový adaptér USB (100 V – 240 V)
- Čisticí hadřík
- Stručný návod
- Bezpečnost produktu a právní upozornění

6) Ovládací prvky a konektory

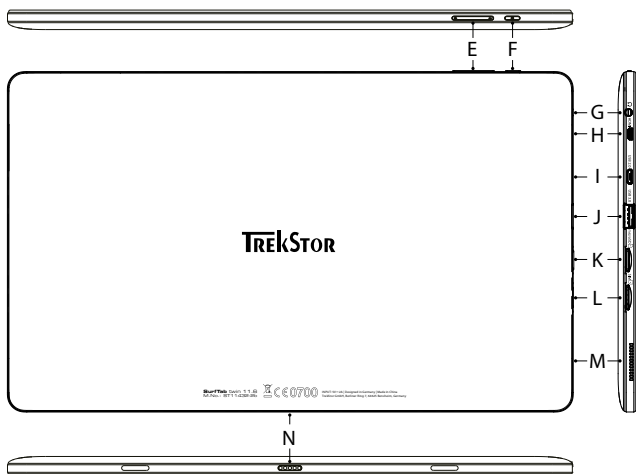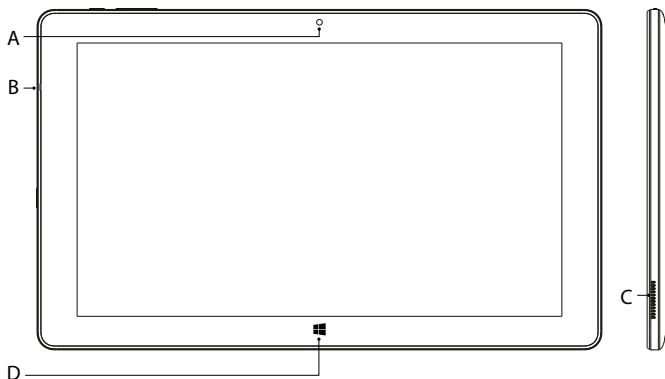

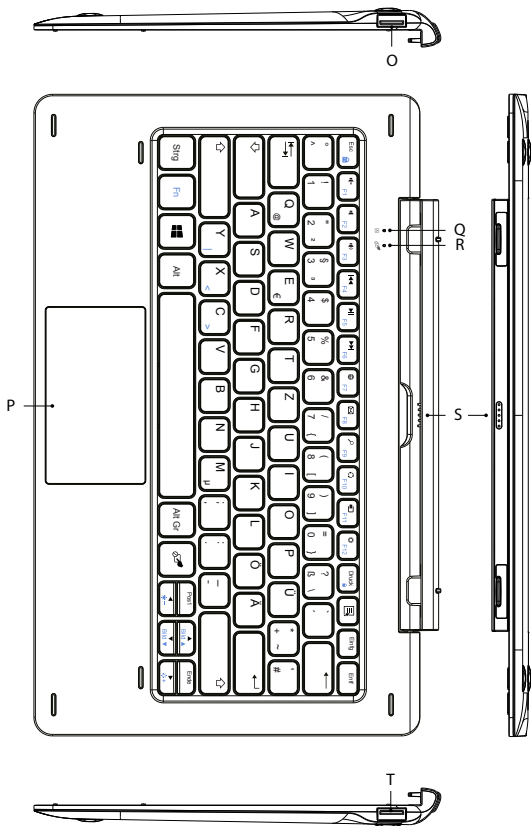

- A) Kamera
- B) Mikrofon
- C) Stereofonní reproduktor
- D) Klávesa Windows
- E) Nastavení hlasitosti
- F) Vypínač
- G) Zvukový konektor
- H) Konektor microHDMI®
- I) Konektor microUSB (USB 2.0) / nabíjecí zdířka
- J) Konektor USB (USB 3.0)
- K) Slot na paměťovou kartu
- L) Slot na kartu SIM
- M) Stereofonní reproduktor
- N) Dok pro klávesnici
- O) Konektor USB (USB 2.0)
- P) Touchpad
- Q) Stavová kontrolka LED pro klávesu Caps Lock
- R) Stavová kontrolka LED touchpadu
- S) Dok pro tablet
- T) Konektor USB (USB 2.0)

7) Uvedení tabletu SurfTab do provozu

Tablet SurfTab nejdříve vybalte. Za tímto účelem vyjměte všechny součásti z balení a zcela odstraňte obalový materiál včetně ochranných fólií. Zkontrolujte, zda je dodané balení kompletní (viz kapitola 5). Pokud zjistíte, že některé součásti chybí nebo jsou poškozené, obraťte se neprodleně na zákaznický servis.

Nabití tabletu SurfTab

Před prvním použitím tablet SurfTab zcela nabijte.

Postupujte následovně: připojte dodaný kabel USB 2.0 do zdířky USB 2.0 na síťovém adaptéru a microUSB konektor kabelu připojte k tabletu SurfTab. Síťový adaptér poté zapojte do zásuvky.

LED kontrolka nabíjení během nabíjení bliká modře. Jakmile se baterie zcela nabije, svítí LED kontrolka nabíjení nepřetržitým modrým světlem.



INFORMACE

Síťový adaptér ponechávejte připojený k elektrické zásuvce jen tak dlouho, dokud se tablet SurfTab plně nenabije. Poté nejprve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a následně odpojte nabíjecí kabel od tabletu SurfTab.



INFORMACE

Baterie dosáhne své maximální kapacity teprve po přibližně 10 cyklech nabíjení.



INFORMACE

Doporučujeme Vám tablet SurfTab nabíjet vypnutý. Docílíte tak nejvyšší možné rychlosti nabíjení.

Zapnutí tabletu SurfTab

Tablet SurfTab zapnete stisknutím vypínače na přibližně 3 sekundy. Krátce se rozsvítí LED kontrolka a tablet SurfTab se začne spouštět. Ihned po naběhnutí se zobrazí průvodce konfigurací. Podle pokynů tohoto průvodce provedte konfiguraci tabletu SurfTab.



INFORMACE

V průběhu nastavování Vás průvodce konfigurací vyzve k přihlášení se pomocí svého účtu Microsoft. Pokud ještě účet Microsoft nemáte, můžete si jej na tomto místě vytvořit.


Jakmile je konfigurace přístroje dokončena (a poté po každém zapnutí a spuštění systému), zobrazí se zámek obrazovky. Špičkou prstu provedte na uzamčené obrazovce odblokovací gesto potáhnutím směrem nahoru. Obrazovka se odblokuje.



INFORMACE

Je-li váš tablet SurfTab chráněn heslem, je nyní nutné zadat i toto heslo. Poté se objeví úvodní obrazovka.

8) Důležité prvky na úvodní obrazovce

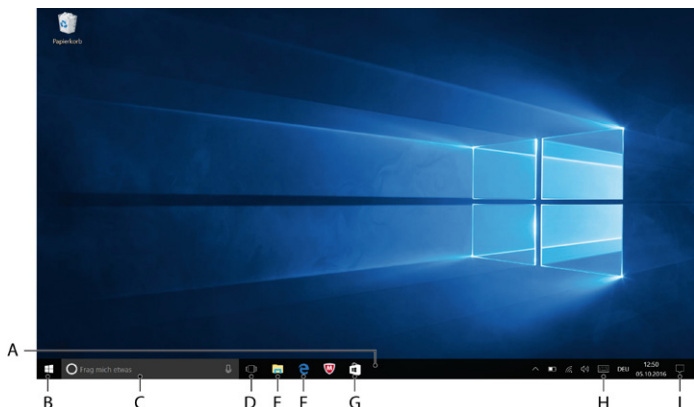

- A) Hlavní panel
- B) Ikona Windows
Otevírá nabídku Start
- C) Cortana
Vaše digitální asistentka Vám připomíná naplánované úkoly, termíny a poskytuje Vám rady a tipy
- D) Zobrazení úloh
Aktivuje zobrazení úloh a zobrazí všechny otevřené programy včetně tlačítka "+ Nová plocha" pro vytvoření virtuálních ploch
- E) Ikona složky
Otevře prohlížeč souborů
- F) "e" - Microsoft Edge
Otevře internetový prohlížeč

- G) Windows Store
Otevře Windows Store
- H) Ikona klávesnice
Zobrazí klávesnici na obrazovce
- I) Ikona poznámkového lístku
Otevře informační centrum


9) Práce s klávesnicí

Oddělení tabletu od klávesnice

Po dodání je tablet připojen ke k němu příslušející klávesnici.

Postup oddělení tabletu SurfTab od klávesnice:

- Vyklopte tablet tak, aby s klávesnicí svíral úhel 90°.
- Jednou rukou podržte klávesnici stlačenou směrem dolů a druhou rukou mezitím vytáhněte tablet nahoru z klávesnice. Pokud možno při tom netlačte přímo na klávesy, ale na některé volné místo po krajích klávesnice.

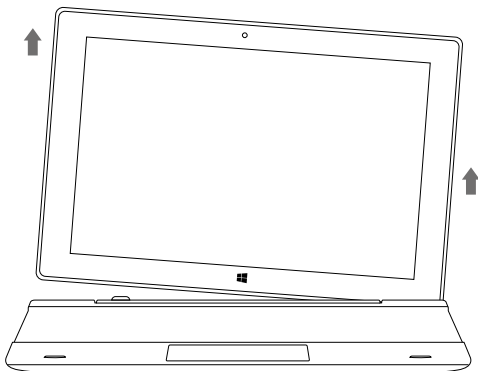

POZOR

Při vytahování tabletu netlačte přímo na displej, aby nedošlo k jeho trvalému poškození. Tablet namísto toho uchopte za okraj.




INFORMACE

Vytahování bude snazší, když nebudete tablet vytahovat kolmo vzhůru, ale s mírným náklonem doprava nebo doleva.

Nasazení tabletu na klávesnici

Postup opětovného připojení tabletu ke klávesnici:

- a) Kloubové uchycení nasměrujte do klávesnice tak, aby dok pro tablet směřoval kolmo vzhůru.
- b) Nyní tablet nasadíte dokem pro klávesnici kolmo shora na dok pro tablet.

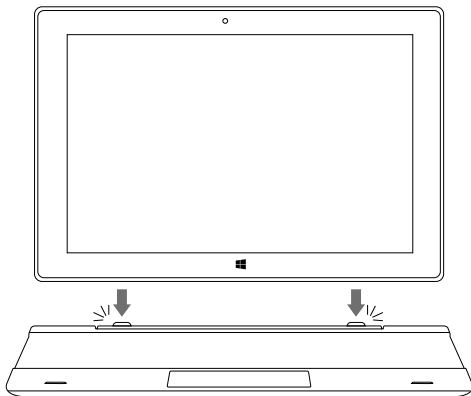

INFORMACE

Dok pro tablet je vybaven silnými magnety, které tablet přidržují na klávesnici. Jakmile při nasazování tabletu na klávesnici ucítíte přitažlivou sílu magnetů, můžete tablet opatrně pustit.

Speciální a funkční klávesy na klávesnici

Pro usnadnění ovládání je klávesnice vybavena mnoha speciálními a funkčními klávesami, které souží k ovládání tabletu SurfTab.

Klávesa Fn (modrá)

Modrá klávesa Fn slouží k aktivaci nebo ovládání rozšířených funkčních kláves (modré ikony) na klávesnici.

K rozšířeným funkčním klávesám patří klávesy F1 až F12, klávesy pro "posun obrazu směrem nahoru" a "posun obrazu směrem dolů", klávesy k regulaci jasu displeje (ikona slunce a klávesy "+" a "-") nebo také klávesa pro uzamčení tabletu SurfTab (ikona visacího zámku).

Tyto funkce aktivujete a použijete tak, že podržíte stisknutou klávesu Fn a zároveň stisknete klávesu s požadovanou modrou ikonou.

Klávesa Windows

Stisknutím této klávesy zobrazíte nabídku Start nebo tablet SurfTab "probudíte" z režimu spánku. V kombinaci s dalšími klávesami, jako např. Windows + E (zobrazí složku Počítač), je dále možné používat další ovládací povely.

Klávesa

Tato klávesa (vpravo od klávesy Alt Gr) vypíná a zapíná touchpad na klávesnici. Tato funkce je obzvláště užitečná tehdy, píšete-li v některé aplikaci delší text a chcete se vyvarovat toho, aby přes touchpad docházelo ke spouštění funkcí.



INFORMACE

Pokud je touchpad vypnutý, svítí stavová kontrolka LED touchpadu červeně.

Funkční klávesy v horní řadě

	Vypnutí zvuku
	Hlasitost -
	Hlasitost +
	Předchozí titul
	Přehrát / Pozastavit
	Následující titul
	Otevřít prohlížeč
	E-mail
	Vyhledávání
	Sdílet
	Zařízení
	Přístup k nastavením
	Přístup ke kontextové nabídce

Touchpad

Touchpad přebírá funkce myši. Na dotykové ploše zajišťujete pohyb kurzoru "myši" tak, že po této ploše přejíždíte prstem v požadovaném směru.

Tlačítka (skrytě integrovaná ve spodní části touchpadu) mají stejné funkce jako tlačítka myši:

Levé tlačítko slouží k výběru funkcí, programů a souborů, k umístování objektů a k potvrzování Vašich příkazů. Pravým tlačítkem vyvoláváte kontextovou nabídku.

Velikost některých zobrazení (obrázky, internetové stránky apod.) si můžete změnit. Zobrazení zvětšíte přiložením dvou prstů na touchpad a jejich současným rozevřením směrem od sebe.

Naopak současným přiblížením dvou prstů na touchpadu směrem k sobě zobrazení zmenšíte.



INFORMACE

Zobrazení můžete také zvětšit nebo zmenšit přímo na displeji tak, že na displej přiložíte dva prsty a roztáhnete je od sebe nebo je přiblížíte k sobě.



INFORMACE

Pokud je tablet pevně spojen s klávesnicí, můžete si vždy vybrat, zda k ovládání tabletu SurfTab využijete touchpad tak, jak je popsáno zde, nebo zda budete SurfTab ovládat přímo přes displej pomocí dotyků a gest, které jsou popsány v jednotlivých kapitolách.

10) Použití dotykové obrazovky

Volba prvku

Špičkou prstu se krátce dotkněte požadované ikony. Daný prvek se otevře nebo se zvolí daná možnost.



Posouvání zobrazení

Na obrazovce tabletu SurfTab nebo v aplikaci můžete zobrazení posouvat tak, že přiložíte špičku prstu na obrazovku a potáhnete ji opačným směrem.

Když chcete přejít na prvek níže na obrazovce ("posunutí dolů"), potáhněte obrazovku špičkou prstu směrem nahoru. Naopak "posunutí nahoru" zajistíte tak, že obrazovku špičkou prstu potáhněte směrem dolů.

Když chcete přejít na prvek dále vpravo na obrazovce ("posunutí doprava"), potáhněte obrazovku špičkou prstu doleva. Naopak "posunutí doleva" zajistíte tak, že obrazovku špičkou prstu potáhněte doprava.

Použití klávesnice na obrazovce

Klávesnice na obrazovce je digitální klávesnice, která Vám umožňuje zadávání textu, když tablet není spojen s dodanou klávesnicí. Klávesnice na obrazovce se při aktivovaném režimu tabletu (viz informace v kapitole 11) objeví přímo na obrazovce ("On Screen"), jakmile klepnete do některého vstupního pole.



INFORMACE

Pokud se po klepnutí do vstupního pole klávesnice na obrazovce neobjeví automaticky, můžete ji vyvolat manuálně klepnutím na ikonu klávesnice vpravo na hlavním panelu.


Pro vložení textu do vstupního pole poté jednoduše klepněte na požadované písmeno na klávesnici na obrazovce.

Kromě toho můžete po stisknutí tlačítka "?123" nebo "~[<" zadávat číslice, resp. zvláštní znaky.

Pokud budete chtít zadat písmeno s diakritikou (například s háčkem nebo přehláskou), podržte základní tvar písmena. Zobrazí se dostupné varianty. Klepnutím vyberte písmeno, které chcete použít.

11) Informační centrum

Informační centrum je vysunovací lišta, která obsahuje zástupce důležitých funkcí tabletu SurfTab. Toto centrum zobrazíte potažením prstu z pravého okraje obrazovky směrem doprostřed nebo klepnutím na symbol poznámky nacházející se vpravo dole.

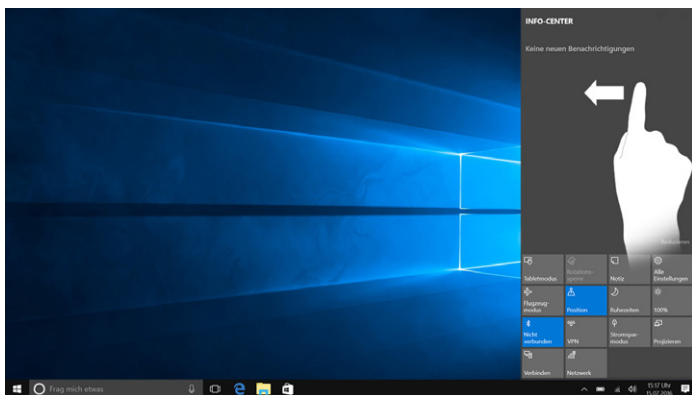

INFORMACE

V informačním centru se nachází mimo jiné také zástupce takzvaného "REŽIM TABLETU". Po klepnutí na tuto funkci se na displeji zobrazí velká nabídka Start, která se klepnutím špičkou prstu ovládá podstatně snadněji.

12) Zobrazení a ovládání nabídky Start

Nabídku Start znáte již z klasických stolních počítačů. Jedná se o výchozí místo, odkud lze přistupovat k veškerému důležitému obsahu tabletu SurfTab. V následující části jsou uvedeny užitečné informace o základních funkcích nabídky Start.

Zobrazení nabídky Start

Nabídku Start můžete zobrazit třemi způsoby:


- Klepnutím na ikonu systému Windows vlevo dole na hlavním panelu.
- Klepnutím na klávesu Windows (viz kapitola 6, bod D).
- Stisknutím klávesy Windows na klávesnici.

Opětovným klepnutím na ikonu / stisknutím klávesy nabídku Start znovu skryjete.

Rozvržení nabídky Start

Kromě navigačního seznamu (A), který mají "klasické" nabídky Start starších verzí systému Windows, má nabídka Start tabletu SurfTab napravo od navigačního seznamu také užitečnou oblast aplikací (B).

Do ní si můžete "připojovat" aplikace a oblíbené položky v podobě živých dlaždic a tyto dlaždice následně řadit. Díky tomu se vždy rychle a jednoduše dostanete k nejčastěji používaným aplikacím a obsahu.

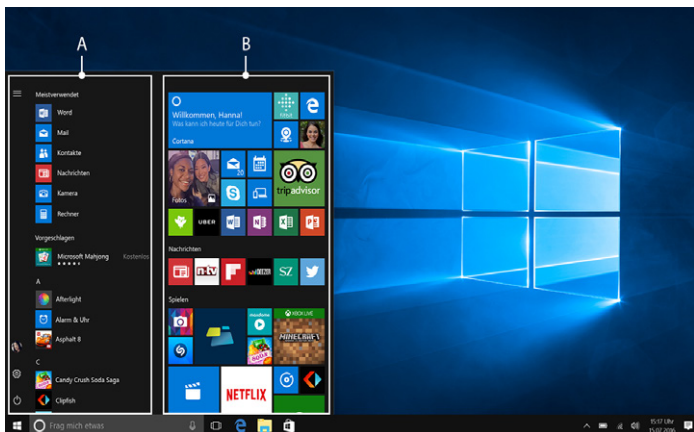



INFORMACE

"Pod" navigačním seznamem (A) naleznete abecedně seřazený seznam všech nainstalovaných aplikací. Tento seznam zobrazíte tak, že "potáhnete" navigační seznam směrem nahoru.

Navigace v nabídce Start / volba prvku

Prvek (aplikaci nebo oblíbenou položku) z nabídky Start nebo z oblasti aplikací zvolíte tak, že na něj klepnete prstem, nebo že na něj přejdete pomocí kláves se šipkami na klávesnici a poté stisknete klávesu Enter na klávesnici.

Připojování, řazení a odebírání aplikací

Prvky (aplikace a oblíbené položky) nacházející se ve formě živých dlaždic v oblasti aplikací si můžete uspořádat podle vlastních představ. Také můžete přidávat nové prvky a nepoužívané prvky odebírat.

Připojování aplikací

- a) Otevřete nabídku Start dle popisu výše.
- b) Posunováním prstu zdola nahoru (nebo obráceně) po navigační liště nabídky Start vyhledejte požadovanou aplikaci.



INFORMACE

Případně můžete použít také klávesy se šipkami na klávesnici.

- c) Na požadovanou aplikaci nyní klepněte a podržte ji a přetáhněte ji na požadované místo v oblasti aplikací nabídky Start.

Řazení a odebírání aplikací

Režim úpravy pro některou z živých dlaždic zapnete tak, že podržíte špičku prstu na dané živé dlaždici tak dlouho, dokud se tato nezvýrazní (pozadí ztmavne a dlaždice tím opticky vystoupí do popředí).

V rozích dlaždice se zobrazí dva symboly pro úpravu.


Pokud chcete živou dlaždici z oblasti aplikací nabídky Start odebrat, klepněte na symbol přepínačku v pravém horním rohu označené dlaždice.



INFORMACE

Tímto danou aplikaci úplně nesmažete, pouze ji odeberete z oblasti aplikací nabídky Start.

Další možnosti úpravy zobrazíte klepnutím na symbol tří teček v pravém dolním rohu dlaždice.

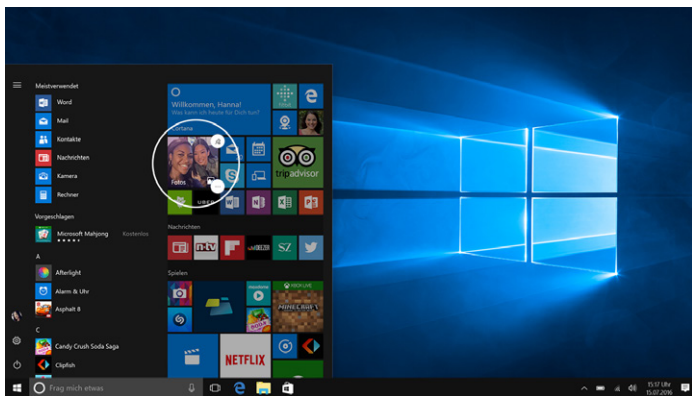

INFORMACE

Pokud máte zapnutý režim tabletu (viz informace v kapitole 11), zobrazují se všechny prvky připnuté v oblasti aplikací nabídky Start zvětšené a rozmístěné po celé obrazovce.

13) Zobrazení nastavení

Tlačítko k zobrazení nastavení (symbol ozubeného kola) naleznete v levém dolním rohu nabídky Start.

Případně můžete nastavení otevřít tak, že otevřete informační centrum a v něm klepnete na položku "VŠECHNA NASTAVENÍ".

Pokud je tablet spojený s klávesnicí, můžete nastavení zobrazit i přes symbol ozubeného kola na klávesnici.

14) Připojení tabletu SurfTab k internetu

Připojení ke stacionární bezdrátové Wi-Fi síti (WLAN)

- a) Otevřete obrazovku nastavení (viz kapitola 13).
- b) V nastaveních klepněte na možnost "SÍŤ A INTERNET".
- c) Na následující obrazovce vlevo klepněte na možnost "Wi-Fi".
- d) Potáhněte prstem posuvník pro Wi-Fi špičkou prstu zleva doprava. Vedle posuvníku se nyní zobrazí slovo "ZAPNUTO". Tablet SurfTab vyhledá postupně všechny dostupné bezdrátové sítě v okolí.
- e) Klepněte pod posuvníkem pro Wi-Fi na možnost "ZOBRAZIT DOSTUPNÉ SÍTĚ". Zobrazí se seznam se všemi dostupnými sítěmi.
- f) Klepněte na síť, k níž se chcete připojit.



INFORMACE

Pokud nechcete, aby se tablet SurfTab ke zvolené síti připojoval v případě její dostupnosti automaticky, zrušte označení zaškrtačacího políčka "PŘIPOJOVAT AUTOMATICKY".

- g) Klepněte nyní na možnost "PŘIPOJIT". Tablet SurfTab se nyní připojí ke zvolené síti.

V závislosti na konfiguraci příslušného routeru budete vyzváni k ověření přístupových oprávnění. Bezdrátové sítě jsou zpravidla chráněny síťovým klíčem WPA nebo autentizační metodou WPS:

WPA

Pokud byl pro router zadán síťový klíč WPA, vložte síťový klíč do vstupního pole a potvrďte tlačítkem "DALŠÍ".

WPS

Pokud byla na routeru nastavena autentizační metoda WPS (např. PIN), zobrazí tablet SurfTab další vstupní pole. Vložte PIN do vstupního pole (popř. postupujte podle zvolené autentizační metody).

Tablet SurfTab se nyní připojí k dané bezdrátové síti.



INFORMACE

Je možné, že budete dotázáni, zda má tablet SurfTab hledat další zařízení ve vybrané síti a k těmto zařízením (např. tiskárna nebo televize) se automaticky připojit. To doporučujeme v soukromých domácích sítích, kterým můžete důvěřovat. Pokud se připojujete k veřejné bezdrátové síti, doporučujeme Vám kvůli ochraně soukromí tuto možnost odmítnout klepnutím na "NE".

Poté si můžete pomocí prohlížeče procházet internetové stránky.



INFORMACE

Pro vypnutí funkce Wi-Fi připojení potáhněte špičkou prstu posuvník pro Wi-Fi zprava doleva. Vedle posuvníku se nyní zobrazí slovo "VYPNUTO".

Připojení k mobilní bezdrátové síti

Pro přístup k mobilní bezdrátové síti potřebujete odemknutou kartu microSIM s vhodným placeným datovým tarifem.

Postup připojení tabletu SurfTab k mobilní bezdrátové síti:

- a) Vsuňte kartu microSIM do slotu pro kartu microSIM, až zapadne do správné polohy (okraj karty nesmí přechýlávat přes okraj krytu tabletu SurfTab). Pokud je to nutné, použijte k posunutí karty do správné polohy úzký předmět, který není špičatý ani ostrý (např. roh platební karty).



POZOR

Chcete-li se vyhnout závadám a mechanickým defektům, nikdy nepoužívejte adaptér na karty SIM.

Používejte výhradně vhodný typ karty SIM (microSIM) bez adaptéru. Dbejte také na to, abyste kartu vsunuli ve správném směru (náčrt na slotu na kartu microSIM).

- b) Otevřete obrazovku nastavení (viz kapitola 13) a klepněte na položku "SÍŤ A INTERNET".
- c) Klepněte vlevo na možnost "MOBILNÍ SÍŤ". Uprostřed horní části následující obrazovky uvidíte hlášení "MOBILNÍ SÍŤ / ZAMKNUTO".



INFORMACE

Pokud se místo hlášení "MOBILNÍ SÍŤ / ZAMKNUTO" objeví hlášení "MOBILNÍ SÍŤ / VLOŽIT SIM KARTU", znamená to, že karta SIM nebyla rozpoznána. V takovém případě tablet SurfTab restartujte s vloženou kartou SIM a pokračujte bodem b.

- d) Klepněte na možnost "MOBILNÍ SÍŤ / ZAMKNUTO" a poté na možnost "PŘIPOJIT". Objeví se zadávací řádek.
- e) Klepněte do zadávacího řádku a vložte PIN karty SIM. Následně klepněte na možnost "DALŠÍ".

Tablet SurfTab načte kartu SIM a provede připojení. To může nějakou chvíli trvat.

Následně se místo "MOBILNÍ SÍŤ / ZAMKNUTO" objeví stavové hlášení "MOBILNÍ SÍŤ / PŘIPOJENO". Nyní si můžete pomoci internetového prohlížeče procházet internetové stránky tak, jak jste zvyklí.



INFORMACE

Pro opětovné vysunutí karty SIM na ni znovu zatlačte úzkým tupým předmětem (např. rohem platební karty). Karta se vysune a vy ji budete moci uchopit. Po vysunutí karty bude přerušeno mobilní internetové připojení.

15) Spuštění internetového prohlížeče / Zadání internetové adresy

Tlačítko pro spuštění internetového prohlížeče se nachází dole na displeji, a to na hlavním panelu. Prohlížeč spustíte klepnutím na symbol malého modrého "e".



INFORMACE

Symbol "e" je zástupcem aplikace "EDGE", což je internetový prohlížeč, který je v systému Windows 10 nainstalován jako výchozí.

Adresu internetové stránky (URL) je možné zadat po klepnutí na vyhledávací lištu nacházející se uprostřed v horní části okna.



INFORMACE

Pokud tablet SurfTab není připojen ke klávesnici a klávesnice na obrazovce se při klepnutí do zadávacího řádku / vyhledávací lišty neotevře, klepněte vpravo dole na hlavním panelu na symbol klávesnice. Aktivujete tak klávesnici na obrazovce tabletu SurfTab.

16) Stažení aplikací z Windows Store

Windows Store najdete v oblasti aplikací nabídky Start a na hlavním panelu. Windows Store poznáte podle ikony nákupní tašky s logem Windows.

Abyste mohli používat Windows Store, je nutné splnit dvě podmínky:

1. Musíte být připojeni k internetu.

K tomu postupujte podle pokynů v kapitole 14 tohoto návodu.

2. Musíte mít účet Microsoft a přes tento účet být přihlášení na tabletu SurfTab.

V ideálním případě jste se přes účet Microsoft již přihlásili nebo jste si účet Microsoft založili po prvním zapnutí tabletu SurfTab při počátečním nastavení. V takovém případě můžete otevřít Windows Store, vybrat si požadovanou aplikaci a klepnout na možnost "NAINSTALOVAT".

Pokud ještě nemáte zřízený účet Microsoft nebo přes něj nejste přihlášení, je třeba tyto kroky provést nyní. Otevřete Windows Store a vyberte si požadovanou aplikaci. Klepněte na aplikaci a následně klepněte na možnost "NAINSTALOVAT". Objeví se průvodce, který Vás krok za krokem provede založením účtu Microsoft.



INFORMACE

Když si založíte účet Microsoft a propojíte jej s tabletem SurfTab, změní se heslo pro odblokování tabletu SurfTab: Nadále je k odblokování tabletu SurfTab třeba zadat heslo k Vašemu účtu Microsoft.

17) Změna jazyka displeje:

Postup změny jazyka:

- a) Tablet SurfTab připojte k internetu (viz kapitola 14).
- a) Otevřete obrazovku nastavení (viz kapitola 13).
- c) V nastaveních klepněte na možnost "ČAS A JAZYK" a poté vlevo na "OBLAST A JAZYK". Nyní se nacházíte v okně "ZEMĚ NEBO OBLASZ".
- d) Nyní klepněte na "PŘIDAT JAZYK" uprostřed obrazovky.
- e) Následně nalistujte požadovaný jazyk a klepněte na něj.



INFORMACE

Tablet SurfTab přejde zpět na okno "ZEMĚ NEBO OBLASZ", nyní ale zobrazuje zvolený jazyk v seznamu jazyků pod "PŘIDAT JAZYK".

- f) Počkejte, až se v seznamu u zvoleného jazyka objeví poznámka "DOSTUPNÁ JAZYKOVÁ SADA". Následně klepněte na jazyk a poté na možnost "MOŽNOSTI".
- g) Klepněte u "STÁHNOUT JAZYKOVOU SADU" na možnost "STÁHNOUT".



INFORMACE

Tablet SurfTab nyní stáhne jazykový balíček a nainstaluje ho. Tento proces může trvat několik minut. Jakmile bude jazykový balíček nainstalován, zobrazí se upozornění "NAINSTALOVANÁ JAZYKOVÁ SADA".

- h) Klepněte na šipku vlevo vedle "NASTAVENÍ" vlevo nahoře v okně.
- i) Zde klepněte na možnost "NASTAVIT JAKO VÝCHOZÍ" pod vybraným jazykem.
- j) Restartujte tablet SurfTab. Nyní se na displeji zobrazuje zvolený jazyk.

18) Použití kamery

Tablet SurfTab je na přední straně vybaven webovou kamerou. Kameru můžete používat poté, co otevřete aplikaci pro její ovládání:

- Otevřete nabídku Start (viz kapitola 12).
- Přejděte na "K" a klepněte na možnost "KAMERA".

Otevře se aplikace pro kameru, která se na displeji objeví jako okno.



Nyní máte k dispozici následující funkce:

- Otevře galerii s posledními pořízenými snímky. Přetáhnutím prstem zleva doprava nebo naopak můžete procházet poslední pořízené fotky.
- Otevře výběr režimů osvětlení a dalších režimů snímání obrazu.
- Zobrazí další možnosti nastavení kamery.

- D) Přejde na režim videa. V režimu videa se tomto místě zobrazuje symbol fotoaparátu, přes který se můžete vrátit do režimu fotografování.
- E) Symbol spouště: Klepnutím na něj pořídíte fotku.
V režimu videa klepnutím na symbol spouště zapnete záznam videa, dalším klepnutím na něj záznam videa ukončíte.

Aplikaci pro kameru zavřete klepnutím na symbol "X" v pravé horní části displeje.

19) Výměna souborů mezi tabletem SurfTab a jinými přístroji

Výměna souborů přes Bluetooth

- a) Zapněte rozhraní Bluetooth u připojovaného zařízení a případně aktivujte také viditelnost tohoto zařízení. Postupujte při tom podle návodu k obsluze daného zařízení.
- b) Otevřete obrazovku nastavení (viz kapitola 13).
- c) V nastaveních klepněte na možnost "ZAŘÍZENÍ" a v následujícím okně vlevo na "BLUETOOTH".
- d) Uprostřed obrazovky potáhněte prstem posuvník pro Bluetooth špičkou prstu zleva doprava. Vedle posuvníku se nyní zobrazí slovo "ZAPNUTO".

Aktivuje se rozhraní Bluetooth tabletu SurfTab a tablet SurfTab vyhledá všechna dostupná zařízení v okolí.

- e) Ze seznamu zařízení připravených ke spárování vyberte zařízení, které chcete připojit, klepnutím na jeho název. Následně klepněte na možnost "SPÁROVAT".
- f) Tablet SurfTab pošle ověřovací kód na připojované zařízení. Zkontrolujte, jestli se kód na připojovaném zařízení shoduje s kódem zobrazeným na tabletu SurfTab a potvrďte jej na tabletu klepnutím na "ANO".



INFORMACE

V některých případech je proces spárování nutné potvrdit i na připojovaném zařízení.

- g) Po úspěšném spárování se pod vybraným zařízením objeví stavová zpráva "SPÁROVÁNA".
- h) Nastavení přístroje opustíte zavřením okna. Klepněte na symbol "x" v pravé horní části displeje.
- i) Klepnutím na symbol složky na hlavním panelu otevřete prohlížeč souborů a přejděte na soubor, který chcete poslat.
- j) Klepněte na posílaný soubor, držte jej stisknutý po přibližně jednu sekundu a poté jej uvolněte. V rozbalovacím okně se otevře kontextová nabídka.
- k) V kontextové nabídce klepněte na "ODESLAT" a následně na "ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH". Zobrazí se seznam všech spárovaných přístrojů Bluetooth.
- l) Klepněte na požadovaný přístroj a potvrďte klepnutím na možnost "DALŠÍ". Tablet nyní pošle vybraný soubor na požadované zařízení.
- m) Případně je třeba potvrdit přijetí souboru na cílovém zařízení.



INFORMACE

Když jste soubor úspěšně přenesli, vypněte rozhraní Bluetooth, abyste šetřili energii. Pro vypnutí připojení Bluetooth potáhněte špičkou prstu posuvník pro Bluetooth zprava doleva. Vedle posuvníku se nyní zobrazí slovo "VYPNUTO".

Výměna souborů mezi tabletem SurfTab a PC

K výměně souborů mezi tabletem SurfTab a počítačem je třeba externí datový nosič, jako např. USB flash disk. Přímý přenos dat mezi tabletem SurfTab a počítačem prostřednictvím kabelu USB není možný.

Můžete si vybrat, zda USB flash disk připojíte přímo k některému ze dvou konektorů USB na klávesnici, nebo zda použijete propojovací kabel USB s podporou funkce host a jeden ze dvou konektorů microUSB, umístěných přímo na tabletu SurfTab.



INFORMATION

Pokud použijete jeden z konektorů USB na klávesnici, musí být klávesnice připojená k tabletu SurfTab. Během přenosu dat klávesnici neodpojujte od tabletu SurfTab.



INFORMATION

Pokud použitý USB flash disk podporuje standard USB 3.0, doporučujeme s pomocí dodaného kabelu USB s podporou funkce host využít k přenosu dat konektor USB 3.0, který se nachází přímo na tabletu SurfTab. Budete tak moci plně využít vyšší přenosovou rychlost standardu USB 3.0.

- a) Připojte USB flash disk k počítači a přesuňte na USB flash disk požadovaný soubor.
- b) Odpojte USB flash disk od počítače a připojte jej k příslušnému konektoru na tabletu SurfTab.
- c) Po krátké chvíli tablet SurfTab rozpozná USB flash disk. Otevřete prohlížeč souborů klepnutím na ikonu složky na hlavním panelu.
- d) Vlevo v prohlížeči souborů klepněte na možnost "TENTO POČÍTAČ". Zobrazí se všechny dostupné jednotky a složky.
- e) Poklepáním vyberte USB flash disk. Zobrazí se všechny soubory na flash disku.

- j) Klepněte na kopírovaný soubor, držte jej stisknutý po přibližně jednu sekundu a poté jej uvolněte. V rozbalovacím okně se otevře kontextová nabídka. V kontextové nabídce klepněte na možnost "KOPÍROVAT".
- g) Vlevo v prohlížeči souborů znovu klepněte na možnost "TENTO POČÍTAČ" a poklepáním otevřete požadovanou cílovou složku.
- h) Klepněte na volné místo v cílové složce a držte je stisknuté po přibližně jednu sekundu. Poté je uvolněte. Objeví se kontextová nabídka.
- i) V kontextové nabídce klepněte na možnost "VLOŽIT". Soubor se zkopíruje do vybrané složky.
- j) Vraťte se na přehled jednotek ("TENTO POČÍTAČ"), klepněte na USB flash disk a držte jej stisknutý po přibližně jednu sekundu. Poté je uvolněte. Objeví se kontextová nabídka.
- k) V kontextové nabídce klepněte na možnost "VYSUNOUT". Bezpečně tak odpojíte USB flash disk a předejdete ztrátě dat.

20) Připojení televizoru k tabletu SurfTab

Tablet SurfTab nabízí možnost přenášet obraz a zvuk z tabletu SurfTab na vhodný televizor pomocí kabelu HDMI nebo přes rozhraní Miracast.

Připojení televizoru kabelem HDMI

K připojení vhodného televizoru k tabletu SurfTab kabelem HDMI potřebujete příslušný kabel (microHDMI na HDMI, k dostání ve specializovaných obchodech).

Kabelem spojte tablet SurfTab (konektor microHDMI, J) a televizor. Na televizoru zvolte jako zdroj vstup HDMI, ke kterému jste připojili kabel. Televizor nyní zobrazuje displej tabletu SurfTab.

Připojení televizoru přes rozhraní Miracast

Technologie Miracast je standardem pro přenos obrazu mezi dvěma zařízeními na principu peer-to-peer. Tablet SurfTab tento standard podporuje a umožňuje tak bezdrátový přenos obrazu a zvuku z tabletu SurfTab prostřednictvím sítě WiFi do televizoru, taktéž podporujícího připojení WiFi a technologii Miracast.



INFORMACE

Tablet SurfTab lze s televizorem přes rozhraní Miracast propojit jen tehdy, když je rovněž televizor vybaven podporou technologie Miracast. O této skutečnosti se informujte u výrobce svého televizoru.

Postup připojení tabletu SurfTab k televizoru s podporou technologie Miracast:

- a) V návodu k obsluze svého televizoru s podporou technologie Miracast si přečtěte, jaké kroky je nutno provést k tomu, aby bylo možno tento typ připojení uskutečnit, a všechny tyto kroky vykonajte.
- a) Otevřete obrazovku nastavení (viz kapitola 13).
- c) V nastavení klepněte na možnost "ZAŘÍZENÍ" a v následujícím okně vlevo na "PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ".
- d) Klepněte nyní nahoře uprostřed na možnost "PŘIDAT ZAŘÍZENÍ". Tablet SurfTab vyhledá všechna dostupná zařízení. Tento proces může chvíli trvat. Poté se zobrazí vyskakovací okno se všemi dostupnými zařízeními.
- e) Klepněte na zařízení, k němuž se chcete připojit. Obě zařízení se nyní vzájemně propojí.
- f) Po krátké chvíli se na obrazovce zvoleného zařízení zobrazí displej tabletu SurfTab.

21) Resetování

Pokud tablet SurfTab "zamrzne" a přestane reagovat, můžete jej resetovat. Reset provedete podržením vypínače napájení nejméně po dobu 10 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Počkejte přibližně 20 sekund a poté zařízení znovu zapněte obvyklým způsobem.



INFORMACE

Resetováním tabletu SurfTab ztratíte veškeré neuložené soubory.

22) Vypnutí / restartování tabletu SurfTab

Chcete-li aktivovat pohotovostní režim, krátce stiskněte vypínač. Dalším krátkým stisknutím vypínače tablet SurfTab probudíte z pohotovostního režimu.

Postup pro restartování tabletu SurfTab:

- Otevřete nabídku Start klepnutím na ikonu systému Windows zobrazenou na displeji vlevo dole nebo stisknutím klávesy Windows na klávesnici.
- V nabídce Start dole klepněte na možnost "🔌" a následně na možnost "RESTARTOVAT". Tablet SurfTab se vypne a restartuje.

Postup pro úplné vypnutí tabletu SurfTab:

- Otevřete nabídku Start klepnutím na ikonu systému Windows zobrazenou na displeji vlevo dole nebo stisknutím klávesy Windows na klávesnici.
- V nabídce Start dole klepněte na možnost "🔌" a následně na možnost "VYPNOUT". Tablet SurfTab se vypne.

23) Užitečné tipy pro úsporu elektrické energie

- Když funkci Wi-Fi nepoužíváte, vypínejte ji.
- Když mobilní připojení k internetu nepoužíváte, vypínejte jej.
- Když připojení Bluetooth nepoužíváte, vypínejte jej.
- Tablet SurfTab ponechávejte připojený k elektrické zásuvce jen na tak dlouhou dobu, dokud se baterie plně nenabije.
- Pokud tablet SurfTab nepoužíváte, krátkým stisknutím vypínače aktivujete pohotovostní režim nebo jej úplně vypněte.

24) Řešení problémů / často kladené otázky

Tato kapitola obsahuje často kladené otázky, odpovědi na ně a návrhy řešení.

Proč se tablet SurfTab nabíjí pomalu?

Pokud tablet SurfTab nabíjíte, ale zároveň jej intenzivně využíváte (např. přehráváte film při 100% jasu displeje a zároveň surfujete, chatujete nebo hrajete hry), nabíjí se baterie kvůli tomuto zatížení velmi pomalu. Proto doporučujeme tablet SurfTab nabíjet vypnutý. Docílíte tak nejvyšší možné rychlosti nabíjení.

Když chci začít nahrávat video, objeví se chybové hlášení a nahrávání se nezapne. Co mám dělat?

Nejdříve proveďte všechny dostupné aktualizace tabletu SurfTab (viz "Jak provést aktualizace Windows na tabletu SurfTab"). Pokud se po instalaci aktualizací i nadále objevuje chybové hlášení, obraťte se na zákaznický servis.

Proč můj tablet SurfTab ukazuje menší velikost paměti než tu, která je udána na balení?

Udaná velikost paměti na balení a v technických parametrech představuje celkovou velikost paměti tabletu SurfTab. U přístroje připraveného k provozu je však část celkové paměti obsazena operačním systémem a systémovými aplikacemi.

Proč na mém tabletu SurfTab nefunguje zvuk?

Je možné, že jsou k tabletu SurfTab připojena sluchátka. Po připojení sluchátek se reproduktor tabletu SurfTab automaticky vypne. Reprodukory tabletu SurfTab znovu aktivujete odpojením sluchátek. Pokud ani poté z reproduktorů nevychází žádný zvuk, zkontrolujte, zda je na tabletu SurfTab zapnutý zvuk a zda je nastavená dostatečně vysoká hlasitost.

Proč se tablet SurfTab někdy samovolně vypíná?

Když stav baterie poklesne pod kritickou hranici, objeví se na tabletu SurfTab příslušné varování. Pokud tato varování budete ignorovat, přejde tablet SurfTab při stavu baterie kolem 5 % do režimu spánku, aby se předešlo hlubokému vybití baterie. Hluboké vybití baterie může vést k tomu, že tablet SurfTab nebude možné znovu nabít. Proto nejpozději v tomto okamžiku připojte nabíjecí adaptér, abyste předešli ztrátě dat a poškození baterie.

Tablet SurfTab nejde zapnout, co mám dělat?

Je možné, že tablet SurfTab nejde zapnout, protože je baterie příliš vybitá. Připojte tablet SurfTab k nabíjecímu adaptéru (viz kapitola 7), abyste znovu nabili baterii.

Které formáty e-knih mohu na tabletu SurfTab číst?

Na tabletu SurfTab můžete číst knihy až poté, co si stáhnete příslušnou aplikaci ve Windows Store (viz kapitola 16). Můžete si zde vyhledat i bezplatné aplikace pro čtení e-knih. Formáty knih, které budete na tabletu SurfTab moci číst, závisí na funkcích vybrané aplikace.

Jak provést aktualizace Windows na tabletu SurfTab?

Při aktivovaném připojení k internetu tablet SurfTab každý den ověřuje, zda jsou k dispozici nové aktualizace, a zobrazí příslušné hlášení v informačním centru, kdykoliv jsou nové aktualizace dostupné. Aby byl tablet SurfTab stále aktuální, je proto nesmírně důležité jej pravidelně připojovat k internetu (viz kapitola 14). Pokud jste po prvním zapnutí tabletu v průvodci konfigurací zvolili možnost "EXPRESSNÍ NASTAVENÍ", provede tablet SurfTab dostupné aktualizace automaticky při vypnutí (stáhnutí a instalaci). Toto nastavení můžete dodatečně změnit. Otevřete obrazovku nastavení (viz kapitola 13) a pod "WINDOWS UPDATE, OBNOVENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ" -> "STAV AKTUALIZACE" -> "UPŘESNIT MOŽNOSTI" vyberte požadovanou metodu instalace případných aktualizací.

Co mám dělat, když je vnitřní paměť tabletu SurfTab plná nebo téměř plná?

Ulehčete vnitřní paměti tabletu SurfTab a uvolněte úložný prostor tím, že mediální soubory (např. obrázky, videa nebo textové soubory) z tabletu SurfTab přenesete na externí nosič dat (např. USB flash disk nebo vhodnou paměťovou kartu) nebo smažete nepotřebné aplikace.

25) Vysvětlivky

Aplikace

Aplikace (z anglického "Applications") jsou programy, které si např. můžete stáhnout ve Windows Store a nainstalovat je na tablet SurfTab. Může se přitom jednat o hry, programy pro zobrazování obrázků nebo přehrávání hudby, programy pro zpracování textu a další.

Zvukový výstup / mikrofonní vstup

Tato specifikace zvukového konektoru tabletu SurfTab znamená, že k této zdířce můžete připojit jak pouze sluchátka nebo „pecky“ (výstup zvukového signálu), tak i sluchátka s mikrofonom (vstup zvukového / mikrofonního signálu).

Bluetooth®

Bluetooth je standardizované rozhraní tabletu SurfTab, které umožňuje bezdrátovou výměnu dat mezi tabletem SurfTab a jiným vhodným periferním zařízením.

HDMI®

HDMI je zkratka anglického výrazu "High Definition Multimedia Interface", který označuje rozhraní pro digitální přenos obrazu a zvuku kabelem na připojené periferní zařízení, rovněž vybavené HDMI. S pomocí vhodného HDMI kabelu tak můžete například přehrávat videa uložená na tabletu SurfTab na televizi vybavené HDMI bez toho, že byste je museli uložit na televizi.

Účet Microsoft

"Účet Microsoft" je nový název pro dosavadní "Windows Live ID". Účet Microsoft se skládá z emailové adresy a hesla, které používáte pro přihlášení ke službám jako Outlook.com, OneDrive, Windows Phone nebo Xbox Live. Pokud se k těmto nebo jiným službám přihlašujete emailovou adresou a heslem, máte již účet Microsoft. Vždy si ovšem můžete vytvořit nový účet.

Vícedotykový displej

Dotykový displej je displej, který reaguje na příkazy zadávané dotykem (např. prstem nebo stylusem). Vícedotykový displej představuje další fázi vývoje "jednoduchého" dotykového displeje: Rozeznává několik příkazů dotykem v různých bodech současně. Vícedotykový displej je vedle dodávané klávesnice nejdůležitějším prvkem k ovládání tabletu SurfTab.

Hlavní panel

Jako hlavní panel je označován panel dole na obrazovce tabletu SurfTab. Na rozdíl od plochy, kterou mohou překrývat otevřená okna, je hlavní panel téměř vždy viditelný. Máte tak vždy přístup k důležitým funkcím a nastavením tabletu SurfTab a přehled o všech otevřených oknech.

USB

USB je zkratka výrazu "Universal Serial Bus" a jedná se o název kabelového rozhraní tabletu SurfTab. To slouží k připojení periferních zařízení a k přenosu dat mezi tabletem SurfTab a externími zařízeními, jako např. USB flash disky.

Propojovací kabel USB s podporou funkce host

Propojovací kabel USB s podporou funkce host je dodáván společně s tabletem SurfTab a je vybaven konektorem microUSB (pro připojení ke konektoru microUSB 3.0 na tabletu SurfTab) a na druhém konci konektorem USB. S pomocí tohoto kabelu můžete například připojit USB flash disk se standardem USB 3.0 ke konektoru microUSB 3.0 na tabletu SurfTab. Budete tak moci využít vyšší přenosové rychlosti standardu USB 3.0.

Windows Store

Windows Store je online nabídka společnosti Microsoft. Můžete si zde stáhnout užitečné a zajímavé aplikace pro tablet SurfTab. V kapitole "Stažení aplikací z Windows Store" se dozvíte, co je třeba udělat, abyste mohli stahovat aplikace z Windows Store. Upozorňujeme, že některé aplikace jsou zpoplatněny (zpoplatněné aplikace jsou ve Windows Store jako takové jasně označeny).

26) Informace o autorských právech a ochranných známkách

Autorské právo zakazuje úplné i částečné kopírování obsahu tohoto dokumentu (včetně obrázků, referenčních dokumentů atd.) bez souhlasu majitele práv.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TrekStor GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Intel, Intel Atom and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Mac OS and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft and Windows 10 are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

TrekStor and SurfTab are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright © 2016 TrekStor GmbH. Všechna práva vyhrazena. Další uvedená označení produktů a firem mohou být obchodními nebo ochrannými známkami příslušných vlastníků.

27) Informace o likvidaci a recyklaci

Informace k likvidaci



Uvedený symbol poukazuje na to, že v tomto produktu a/nebo jeho baterii jsou použity díly, jejichž nesprávná likvidace může mít za následek újmu na zdraví a/nebo znečištění životního prostředí. Jako vlastník nesmíte staré elektrické nebo elektronické přístroje likvidovat společně s domovním odpadem.



VAROVÁNÍ

Baterie přístroje není odstranitelná uživatelem!

Informace k recyklaci



Přístroj a jeho obalový materiál obsahují cenné suroviny, které je nutné kvůli ochraně životního prostředí znovu použít (recyklace). O správném postupu likvidace se informujte u příslušných orgánů místní a státní správy!

28) Informace o záruce

Zákonem předepsaná záruka na spotřební produkty má délku 24 měsíců. Žádné další odvozené záruky neexistují.

Neoprávněné změny provedené na přístroji (zejména nahrání cizího, výrobcem neschváleného firmwaru nebo úpravy hardwaru přístroje) mohou vést k zneplatnění záruky.

29) Informace o zákaznické podpoře

V případě otázek ohledně produktu nebo jakýchkoli potíží postupujte takto:

- Pozorně si přečtěte návod k použití.
- Na našich stránkách si prohlédněte část FAQ. Naleznete v ní odpovědi na často kladené otázky týkající se vašeho produktu.
- Ověřte, zda máte použito správné nastavení odpovídající vlastnostem a funkcím produktu.
- Na stránce s podrobnými informacemi o produktu si projděte nové informace (např. o dostupnosti nové aktualizace firmwaru).

Pokud se vám ani takto nepodaří problém odstranit, kontaktujte náš servisní tým.

Naši kolegové s vámi proberou všechny další nutné náležitosti a pomohou vám danou situaci co nejrychleji a nejsnáze vyřešit.

Díky přímému kontaktu s námi, tedy výrobcem, prostřednictvím naší zákaznické linky nebo kontaktního formuláře se zkrátí doba potřebná k vyřízení vaší žádosti a zároveň budete mít zaručeno, že se vám dostane odborné rady a náležité podpory.

Kontakt na náš servisní tým naleznete zde:

www.trekstor.de/support-cz.html



TrekStor®
Enjoy now.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
D-64625 Bensheim, Germany

herewith declares that the products

Product: SurfTab® twin 11.6 3G (ST11432-2b)

Type: Tablet PC with docking station

comply with the following directive(s):

- 2014/35/EU Low-voltage directive
- 2014/53/EU Radio Equipment Directive
- 2009/125/EC Energy - Related - Products - Directive (ErP) i.V.m. VO (EU) Nr. 278/2009
- 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2010: Electromagnetic compatibility
- EN 55024:2010: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 24:2010)
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009: Harmonic Current Emission
- EN 61000-3-3:2008: Voltage Fluctuation and Flicker
- EN 62209-2:2010: Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices
- EN 50566:2013 SAR: Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz)
- EN 62479:2010 SAR: Basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- EN 300 328 V1.9.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques
- EN 301 489-1 V1.9.2 EMC and ERM: Part 1: Common technical requirements
- EN 301 489-7 V1.3.1 EMC and ERM: Part 7: Specific conditions for equipment of digital cellular radio telecommunications systems (GSM and DCS)
- EN 301 489-17 V2.2.1 EMC and ERM: Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems
- EN 301 489-24 V1.5.1 EMC and ERM: Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA and E-UTRA)
- EN 301 511 V9.0.2 GSM: Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands
- EN 301 908-1 V6.2.1 WCDMA: IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 1: Introduction and common requirements
- EN 301 908-2 V6.2.1 WCDMA: IMT cellular networks; Harmonized EN; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE) of hazardous substances
- EN 50581:2012: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
- EN 50563:2011: External a.c. d.c. and a.c. a.c. power supplies. Determination of no-load power and average efficiency of active modes
- EN 50332-1:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 50332-2:2013: Sound system equipment: Headphones and earphones - Maximum sound pressure level measurement
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013: Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2006/1907/EC REACH: Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
- 2013/1272/EU PAH: REACH restricting the use of polycyclic aromatic hydrocarbons
- 2004/850/EC SCCP: REACH restricting the use of short chain chlorinated paraffins

Bensheim, 06.09.2016

T. Koroscha
Thorsten Koroscha, CTO

TrekStor GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim, Germany

www.trekstor.de



CE 0700

BA_STT1163G_V1-10-CZ-161028