PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!
OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT/VYPNUTO.
POKUD SE NESPUSTÍ ŽÁDNÝ MYCÍ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE PO 30 VTEŘINÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.


KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit dávkovač leštidla.

KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit zásobník soli.

ČASOVÝ DISPLEJ MYTÍ
Na displeji se zobrazuje délka cyklu a zbývající čas.
Jestliže je zvolený "Odložený start", signalizuje čas zbývající do spuštění programu (h.00) - do 1 hodiny (0:min).
Jestliže se na displeji objeví zprávy "Fx Ey", podívejte se na stranu 9 - část "Co dělat, když ...".

KONTROLKA ODLOŽENÝ START
Když svítí, odpočítává se zvolený čas odložení.

KONTROLKA ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU
Když svítí, je funkce zablokování ovládacího panelu zapnutá.

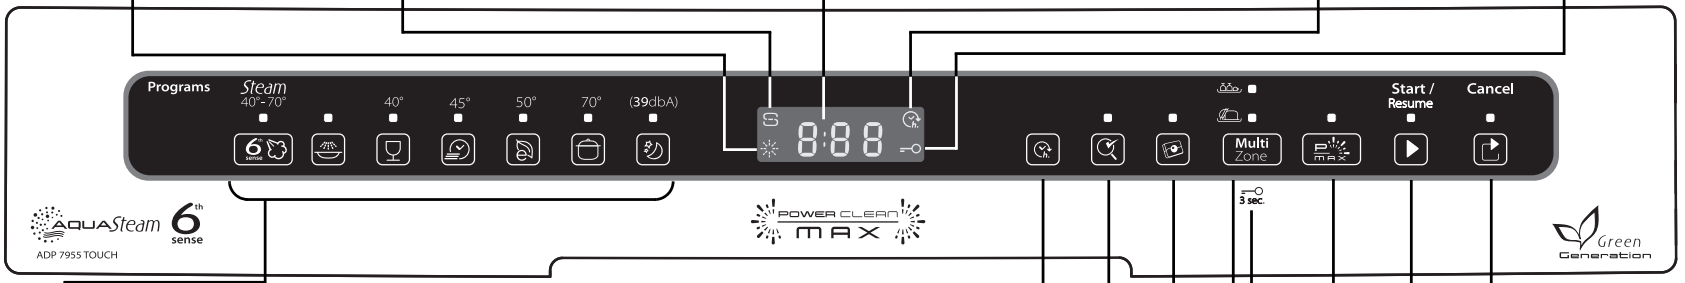

TLAČÍTKA VOLBY PROGRAMU
Stiskněte tlačítko požadovaného programu a kontrolka tohoto programu se rozsvítí (viz "Tabulka programů" na další straně).

ODLOŽENÝ START
Stiskněte tlačítko (opakovaně) k odložení startu programu. Možnost volby 1 až 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka se ukazatel odložení zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin znovu začne od 0. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

ANTIBAKTERIÁLNÍ OPLACH [3]
Zvolíte-li tuto funkci, proběhne na konci mycího cyklu antibakteriální oplachování, které je zárukou dalšího omezení počtu bakterií. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, stiskněte příslušné tlačítko. Tuto funkci lze použít s programy označenými příslušným popisem v tabulce. Dveře myčky musí být po celou délku programu zavřené, aby mohlo dojít ke zničení bakterií. Jestliže otevřete průběhu programu dveře, kontrolka začne blikat.

NASTAVENÍ TABLETY
Stiskněte k volbě (rozsvítí se kontrolka) nebo zrušení tablet. Pokud tlačítko nestisknete, je nastavený mycí prostředek v prášku.

MULTI ZONE
Umožňuje vybrat mycí zóny. Stiskněte toto tlačítko (opakovaně) k volbě mycí zóny:

- oba koše
- jen dolní koš
- jen horní koš (včetně košíček na příbory)
- - kontrolka svítí

ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU
Tato funkce umožňuje zablokovat tlačítka na ovládacím panelu. Po zapnutí této funkce už děti nebudou moci omylem zapnout myčku stisknutím tlačítek na ovládacím panelu. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Multi Zone. Stejným postupem panel odblokujete.

POWER CLEAN MAX
Díky přídavným proudům vody umožňuje tato funkce intenzivnější a účinnější mytí nádobí ve vymezené části v dolním koši. Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců (viz strana 7). K zapnutí funkce maximálního výkonu Power Clean stiskněte toto tlačítko (rozsvítí se kontrolka).

TLAČÍTKO START/ POKRAČOVAT
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvolený program: rozsvítí se kontrolka, která na konci programu zhasne. Při otevření dveří během mycího cyklu se tento cyklus dočasně přeruší: Kontrolka Start bliká. Chcete-li cyklus opět spustit, zavřete dveře a stiskněte znovu tlačítko Start.

TLAČÍTKO ZRUŠIT/ VYPNUTO
Stisknutím tohoto tlačítka vypnete ovládací panel. Jestliže ho stisknete v průběhu programu, probíhající program se zruší a 1 minutu se bude vypouštět voda (na displeji se zobrazí 0:01). Jestliže ho stisknete, když je myčka vypnutá, vypustí se z myčky veškerá voda (1minutový proces).


ADP 7955 TOUCH **5019 396 01865**

Tabulka programů					Mycí prostředek	Spotřeba		
P	Programy		Dostupné funkce	Doporučení ke vkládání nádobí		Litry	kWh	Minuty [1]
1	6th sense	Aqua Steam 40-70°C	Odložení Multizone Antibakteriální oplach Power Clean	Díky působení páry už není nutné namáčení ani ruční předmytí žádného druhu nádobí. Pára se používá ke změknutí zaschlých nečistot a je obzvlášť účinná na skvrny od kávy, čaje a rtěnky na sklenicích a šálcích. Mimo to je díky kombinaci s funkcí 6. smyslu zárukou úspory času, energie a vody, protože přizpůsobuje prací cyklus stupni zašpinění nádobí.	X	7-14	0,99-1,80	70-185
2		Předmytí studená	Odložení Multizone	Nádobí, které má být umyto později.	—	4,0	0,03	14
3		Jemné 40°C	Odložení Multizone	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	10,0	0,85	100
4		Rychlé 45°C	Odložení Multizone	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	11,0	0,80	30
5		Eco [2] 50°C	Odložení Multizone Antibakteriální oplach Power Clean	Normálně zašpiněné.	X	11,0	0,98	150
6		Intenzivní 70°C	Odložení Multizone Antibakteriální oplach Power Clean	Doporučený program pro velmi špinavé nádobí, hlavně hrnce a pánve.	X	14,0	1,55	155
7		Noční 55°C	Odložení Multizone	Normálně zašpiněné nádobí, šetrný a tichý program (39 dbA) díky slabšímu tlaku proudu vody.	X	13,0	1,20	290

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 v normálních podmínkách (bez doplňkových funkcí) a mohou se lišit podle podmínek. U programů se senzorem mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku systému automatické kalibrace spotřebiče.

2) Výchozí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. - Poznámka pro zkušebny: podrobnější informace o podmínkách porovnávacího zátěžového testu podle EN norem a další testy najdete na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

3) Antibakteriální účinek byl prokázán ve spolupráci s institutem Pasteur, Lille (Francie) podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

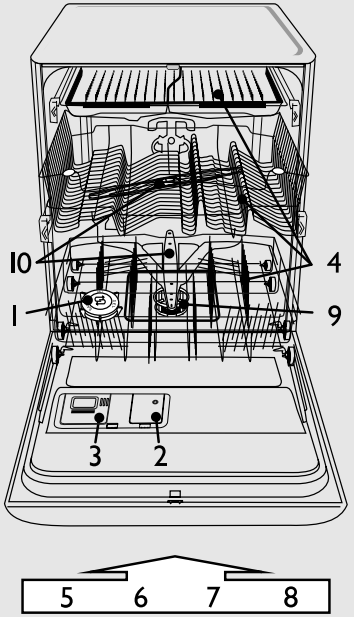

1- zásobník na sůl
2- dávkovač leštidla
3- dávkovač mycího prostředku
4- systém košů
5,6,7,8- funkce dostupné na ovládacím panelu
9- filtry
10- ostřikovací ramena

Tvrdost vody je nutné nastavit jen před prvním mycím cyklem, nebo jestliže se změnila tvrdost vody.

- Stiskněte a podržte na alespoň 3 vteřiny tlačítko **program Eco** a **ZRUŠIT/Vypnuto**.
- Na displeji se objeví stávající nastavení tvrdosti vody.
- Stisknutím tlačítka **programu Eco** můžete zvýšit nastavení. Rozsah tvrdosti vody je od 1 do 7 (když dosáhnete stupně 7, dalším stiskem tlačítka se znovu nastaví stupeň 1).
- Počkejte 30 vteřin (ovládací panel zhasne), nebo stiskněte tlačítko **Start/Pokračovat**.

Z výroby je myčka nastavena do polohy středně tvrdé vody (stupeň 4).

I když použijete tablety obsahující sůl , je nutné ještě přidat regenerační sůl, protože tyto prostředky nejsou při změkčování tvrdé vody dostatečně účinné.


1. Tvrdost vody zjistíte u místního vodárenského podniku...				**2.** ...zadejte tuto hodnotu do myčky.	Rady k dávkování mycího prostředku	
Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH	Anglické stupně °eH	Stupeň tvrdosti vody	Zadaná hodnota se zobrazí na displeji	Gel nebo prášek (leštidlo a sůl)	Tablety
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	měkká	1	přejděte ke kroku 1 (viz "Denní kontrola")	
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	střední	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	normální	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	středně tvrdá	4		jestliže je voda TVRDÁ, je třeba přidat další sůl (přejděte ke kroku 1 ("Denní kontrola")
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	tvrdá	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	velmi tvrdá	6		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	velmi tvrdá	7		

Při prvním použití je nutné naplnit zásobník soli bez ohledu na stupeň tvrdosti vody (viz popis dále v kroku 1 "Denní kontrola").


Denní kontrola

Naplnění zásobníku soli - Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na "měkká"!)


1

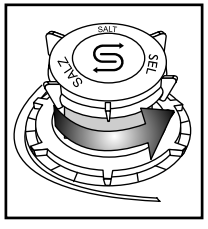


Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

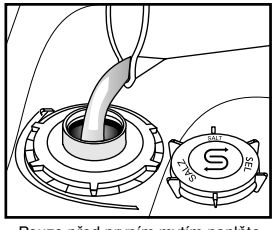

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.

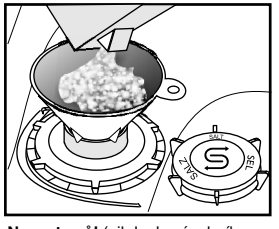

Nasypte sůl (nikdy do zásobníku nesypte mycí prostředek!) min. 1,5 kg/max. 2 kg

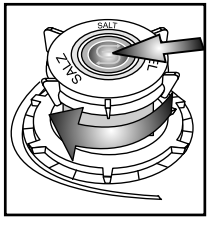

Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka. Některý zásobník na sůl má ve víčku zabudovaný ukazatel stupňů (viz níže jak provést kontrolu).

Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li tvrdost vody kategorie "měkká", není třeba používat sůl.

(podle modelu)

Kontrolka soli na ovládacím panelu

JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.


Kontrolka soli na víčku zásobníku na sůl

oranžová: OK.

průhledná: DOPLNIT SŮL


Doplnění leštidla (není nutné, když použijete tablety). Jak nastavit dávkování leštidla

2

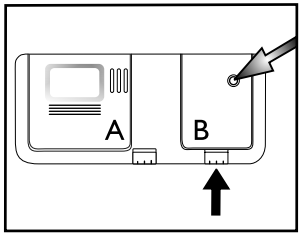


Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte příslušné tlačítko).

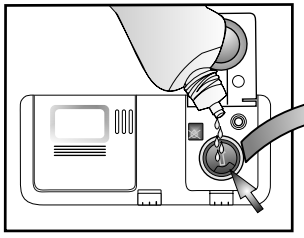

Nalijte **leštidlo** ke značce “max” ~150 ml.

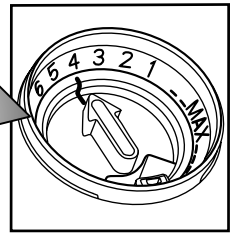

Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (nastavení z výroby: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.

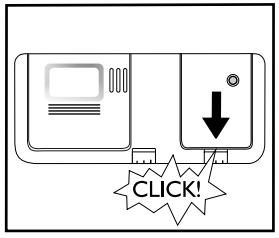

(podle modelu)

Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.

Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu

Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO.

Kontrolka množství leštidla na dávkovači

tmavá: OK.

průhledná: DOPLNIT SŮL

Používejte jen leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo **ihned** setřete. Zabráníte tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.


Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seřiďte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3). Není-li nádobí dokonale suché: nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6). Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.

Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.

Doplnění mycího prostředku - Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce


3

Otevřete víčko A (stiskněte příslušné tlačítko).

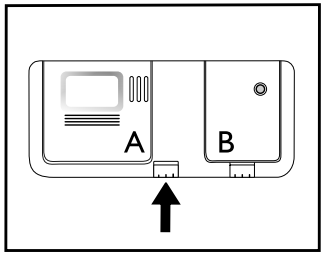

Dávkovač mycího prostředku naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.


Přidejte mycí prostředek: **tabletu / prášek / tekutinu** do velké komory.

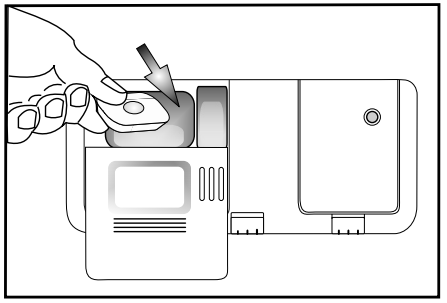

Použijte jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.


Můžete použít všechny typy tablet, ale u typu 2 v 1 je nutné přidat sůl.

Zavřete víčko stisknutím rýhování na víčku.

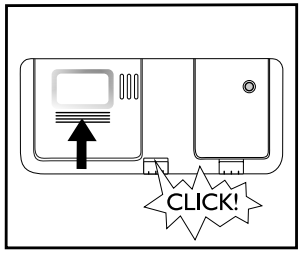


4


A - Dvě zásuvky na příbory

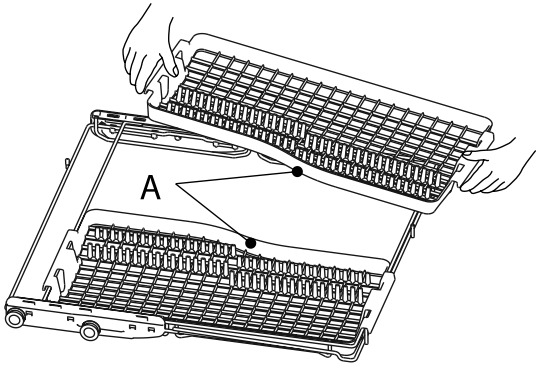


Držadla příborů zasuňte mezi hroty.

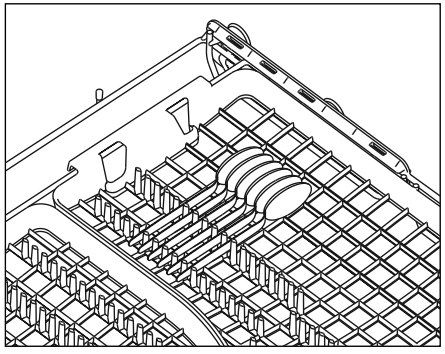


Poloha 1

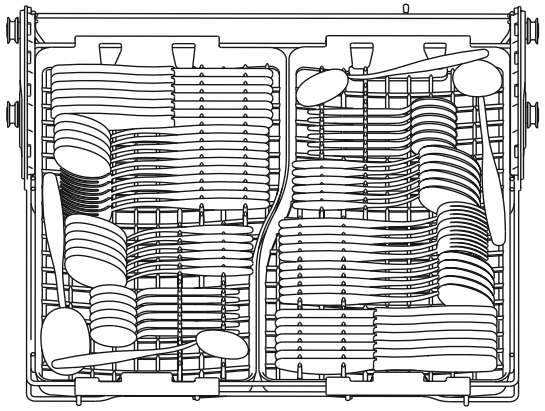

Nože nebo příbory s velkými držadly můžete uložit opačně, s držadly mimo hroty.

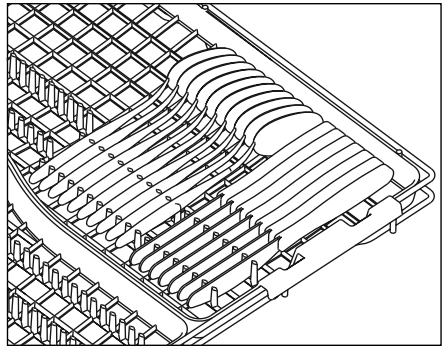

Poloha 2

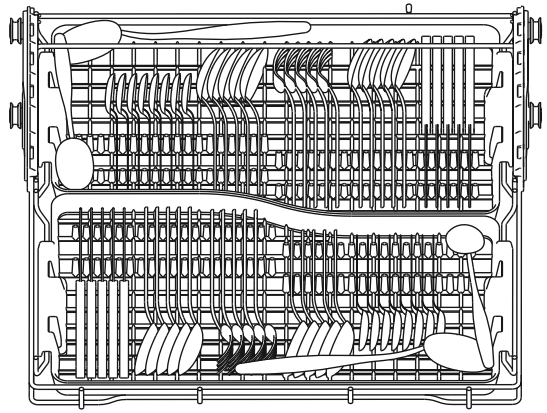


Tato poloha je ideální k uložení jak příborů, tak i dlouhého náčiní.


Před přemístěním zásuvky na příbory nastavte horní koš do nižší polohy 2 (viz popis na následující straně).

4

Do horního koše můžete dát sklenice, šálky, misky a napravo dezertní talířky.

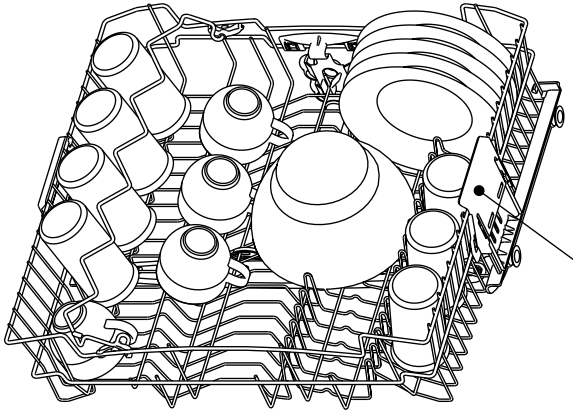


Nastavitelný držák sklenic - B (u vybraných modelů) je vhodný pro sklenice se stopkou.

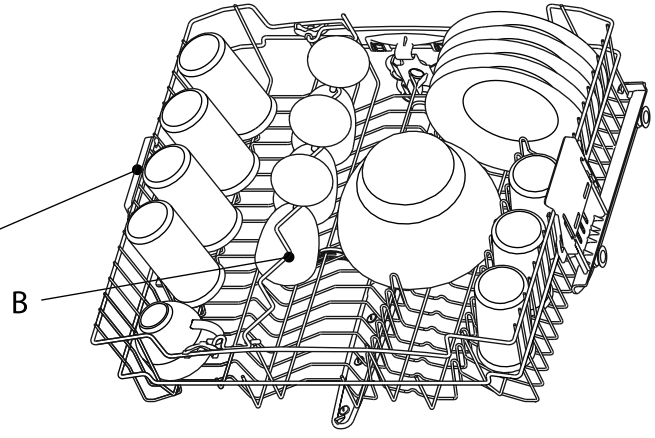

Do horního koše se vejdou talíře až 20 cm velké POUZE v případě, že je koš je v nižší poloze (viz níže jak seřídit horní koš).


Jak seřídit výšku horního koše (je-li to možné) - Zvednete-li horní koš, budete mít víc prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít víc místa v horním koši k uložení sklenic s dlouhou stopkou.

- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (**C**) - musí být na stejné úrovni a horní koš zvyšte nebo snižte.

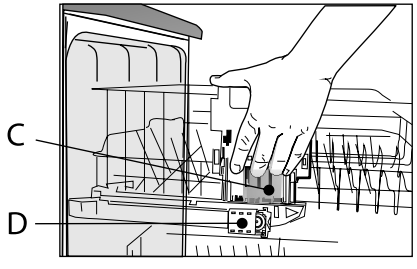


Jak odstranit zásuvku na příbory a/nebo horní koš (pokud je k dispozici) - Odstraníte-li zásuvku na příbory, můžete uložit sklenice s dlouhou stopkou do horního koše, a/nebo můžete odstranit horní koš, abyste mohli do dolního koše uložit velké kusy nádobí.

- Otevřete dvě zarážky (**D**) a vytáhněte koš. Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

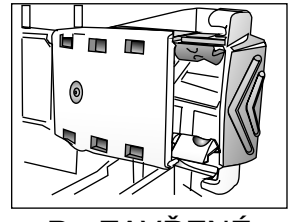


D - ZAVŘENÉ

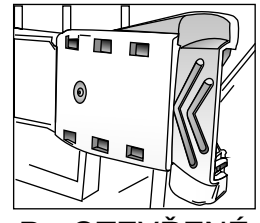


D - OTEVŘENÉ

4

V dolním koši můžete mýt talíře a hrnce. **Svislé držáky (E)** můžete sklopit dolů, abyste získali víc místa na velké hrnce.

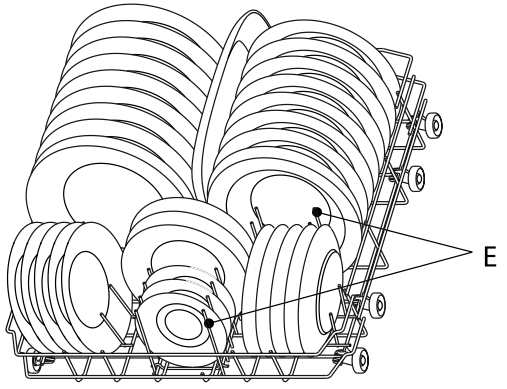


Pokud je zvolena možnost "Poloviční náplň/Multizone", **může být košíček na příbory - F** (je-li umodelu) umístěný v dolním koši.

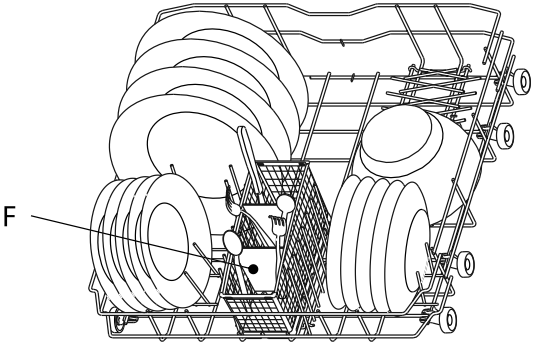


POWER CLEAN MAX

Při možnost Power Clean se používají speciální vodní proudy pro intenzivnější mytí velmi špinavého nádobí v zadní části myčky.

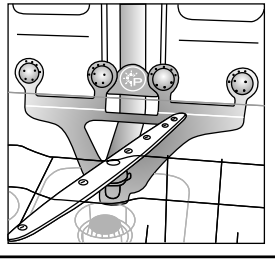



Jak používat možnost Power Clean

1. Upravte prostor (**G**) pro účinné mytí Power Clean sklopením zadních držáků talířů; tím uvolníte prostor pro hrnce.

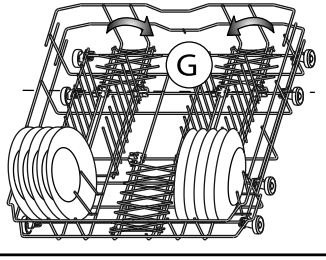

2. Hrnce a rendlíky položte kolmo do prostoru Power Clean. **Hrnce musí být nakloněné směrem k vodním proudům.**

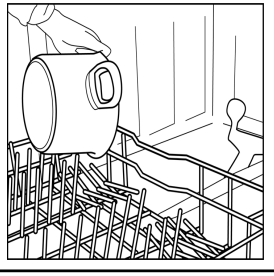

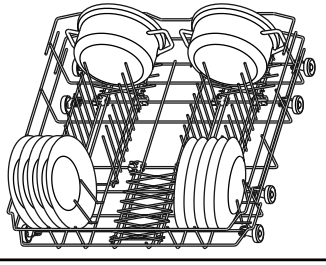

Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostřikovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

5

Zapnutí spotřebiče Stiskněte jakékoli tlačítko (s výjimkou tlačítka ZRUŠIT/Vypnuto) k zapnutí ovládacího panelu a spuštění programu.

Volba programu

6 **Přehled programů**

V části Tabulka je uveden maximálně možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete v tabulce na straně 1.

Zvolte program podle přiložené Tabulky programů (strana 2).
Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

Mycí cyklus

7 Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený.

Chcete-li přerušit běžící program (např. abyste mohli přidat nějaké nádobí):

- Opatrně otevřete dveře (program se přeruší) a vložte nádobí **(pozor na HORKOU páru!)**.
- Zavřete dveře a znovu stiskněte tlačítko **START** k pokračování cyklu (program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen).

Chcete-li zrušit právě probíhající program:

- Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT/Vypnuto**.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).

Chcete-li změnit probíhající program:

- Stisknutím tlačítka **ZRUŠIT/Vypnuto** zrušte právě probíhající program.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka **ZRUŠIT/Vypnuto** myčku zapněte.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko **START**.


Vypnutí spotřebiče. Všechno OK ...

8 Při otvírání dveří buďte opatrní: mohla by uniknout horká pára.
Jedním stisknutím tlačítka **ZRUŠIT/Vypnuto** uveďte spotřebič do klidového stavu.
Všechny kontrolky zhasnou. Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uloženénádobí.


Údržba a čištění

Údržba a čištění


9 **Filtry**
Zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

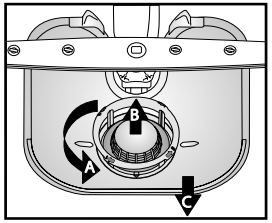

Odšroubujte válec filtrů, vyndejte filtr a jemné sítko...

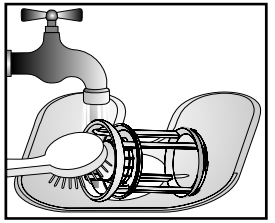


Opláchněte pod tekoucí vodou...

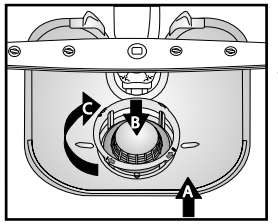


Vložte na místo.

Zašroubujte válec filtrů.
POZOR NA ZNAČKU!

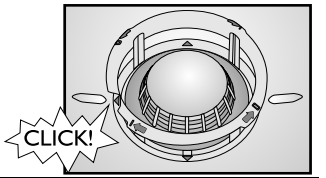


Menší závady můžete opravit sami...


10 **Ostřikovací ramena**
Odstraňte ucpání/ usazeniny.

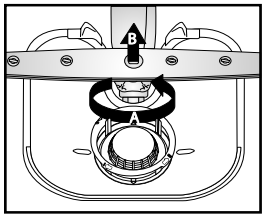

Odšroubujte a odstraňte dolní rameno...

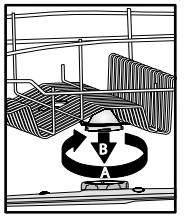



Odšroubujte a odstraňte horní rameno...

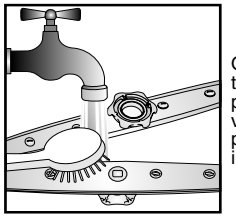

Ostřikovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte i párátka)...

Nasaďte a zašroubujte pevně dolní i horní rameno.

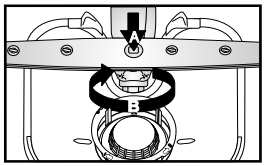

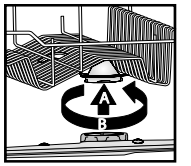

Jestliže dojde k poruše, ověřte ještě před tím, než se obrátíte na servis, následující body a pokuste se problém odstranit.
Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

Jak se chyby zobrazují na displeji: **Číslo funkce "F"x** - blikání **Číslo chyby "E"y** - blikání 0,5 s přestávka

Myčka...	Možné příčiny...	Řešení...
...nefunguje/nespustila se	- Myčka musí být zapnutá.	- Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku.
	- Dveře myčky nejsou zavřené.	- Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené.
	- Možnost "Odložený start" je ZAPNUTÁ.	- Ověřte si, zda jste nezvolili možnost "Odložený start" (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Případně nastavte možnost odloženého startu na "0" (proveďte RESET).
...ukazuje "F6 E2"	- Vodovodní kohoutek je zavřený.	- Vodovodní kohoutek musí být otevřený.
	- Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody.	- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.
...ukazuje "F6 E7" nebo "F6 E1	- Tlak vody je příliš nízký.	- Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu).
	- Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody.	- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.
...ukazuje "F6 E3"/Mycí program předčasně skončil (nádobí je špinavé a vlhké)	- Zanesené nebo ucpané filtry.	- Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené.
	- Příliš málo vody ve vodním systému myčky.	- Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně.
	- Vypouštěcí hadice není správně umístěná.	- Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce ponechte min. min. 200-400 mm od dolního okraje spotřebiče) - viz pokyny k instalaci.
	- Příliš pěny v myčce.	- Opakujte bez mycího prostředku, nebo počkejte, až pěna zmizí.
...ukazuje "F8 E1"	- Zanesené filtry.	- Vyčistěte filtry.
	- Vypouštěcí hadice je ohnutá.	- Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá.
	- Přípojka hadice k sifonu je zavřená.	- Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný.

Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.

RESET:
- ➔ Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT/Vypnuto**.
- ➔ Zavřete dveře.
- ➔ Voda se automaticky vypouští až 1 minutu.
- ➔ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.

Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídel	- Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádobí v koši).	- Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně.
	- Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený.	- Podle potřeby můžete také použít víc mycího prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho.
	- Teplota není dost vysoká pro velmi zašpiněné nádobí.	- Pro velmi špinavé nádobí byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulku programů na straně 2).
	- Dali jste nádobí do dolního i horního koše a současně jste zvolili možnost “Poloviční náplň/Multizone”.	- Jestliže zvolíte možnost “Poloviční náplň/Multizone” (je-li u modelu), naplňte **pouze** horní koš nebo **pouze** dolní koš k lepší účinnosti mytí a dokonale umytému nádobí.
	- Časté používání programu Eco 50°C.	- V případě častého používání programu Eco 50 °C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit intenzivní program 70°C (je-li u modelu)
	- Zanesená ostřikovací ramena, špinavé filtry, nebo nesprávně umístěné.	- Ostřikovací ramena nesmějí být zanesená, filtry nesmějí být špinavé a musejí být správně instalované (viz strana 8 “Údržba a čištění”).
	- Ostřikovací ramena jsou zablokovaná nádobím nebo příbory.	- Ostřikovací ramena se musejí volně otáčet a nádobí ani příbory jim v tom nesmí bránit.
...kontrolka soli svítí	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte možnost “Tablety”; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky soli normální jev.
...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli	- Příliš tvrdá voda.	- V místech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 3, “Jak nastavit tvrdost vody”).
	- Víčko zásobníku na sůl je otevřené.	- Zavřete správně víčko.
	- Málo leštidla.	- Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
...nádobí není usušené	- Plastové nádoby špatně schnou.	- Syntetické materiály dobře neschnou; jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je.
	- Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití možnosti “Odložený start”).	- V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené.
	- Nesprávné položení dutého nádobí v koši.	- Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda.
	- Nesprávné dávkování leštidla.	- Zvyšte dávkování leštidla - viz strana 4, “Doplnění leštidla”.
	- Zvolili jste Rychlý program.	- Rychlý program je určený pro rychlé umytí málo zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, nemůže nádobí dobře uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobře usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené.

Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...zbarvené plastové části	- Rajčatová/mrkvová šťáva.	- Např. rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít trochu víc mycího prostředku v prášku k lepšímu bělícímu účinku. Používejte raději programy s vyššími teplotami.
...matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán),	- Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
...odstranitelné skvrny na skleničkách	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro skleničky.
...skleničky nejsou lesklé	- Skleničky nevhodné pro mytí v myčkách (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mýt.
...trvalé skvrny na skleničkách	- Duha na skleničkách.	- Tento jev je nevratný. Doporučujeme pro další mytí: - změňte seřízení systému dávkování u změkčovače. - opatrnost – dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku. - při použití kombinovaných mycích tablet se řiďte doporučením výrobce.
...ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely	- Není známo.	- Tento jev je nevyhnutelný. Tein mění barvy trvale.
...rezavé skvrny	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových příborech. Zabráníte tomu tak, že jestliže má být nádobí umyté až později, vždy použijete předmytí.
...jiné skvrny	- Dávkování leštidla je příliš nízké.	- V případě skvrn zvyšte dávkování leštidla (viz strana 4, “Dávkování leštidla”). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
...šmouhy	- Dávkování leštidla je příliš vysoké.	- V případě šmouh snižte dávkování leštidla (viz strana 4, “Dávkování leštidla”). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštidlo, nepřidávejte žádné další leštidlo.
...pěna	- Nevhodné dávkování mycího prostředku/ leštidla.	- Používejte pouze požadované množství mycího prostředku/leštidla, protože jinak se může tvořit příliš pěny.

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených kroků, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obrat’te se na servisní středisko (viz také záruční list). Než se obrátíte na servisní službu, připravte si tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) na vnitřní straně dveří vpravo:



1. Obal
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

2. Odstranění obalu a kontrola obsahu
Po odstranění obalu se přesvědčte, zda myčka nebyla během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají. V případě jakýchkoli pochybností se obrat'te na odborníky nebo na svého prodejce.

3. Před prvním použitím myčky
- Myčka je určena k provozu při okolní teplotě mezi 5°C a 45°C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.

4. Úspora energie a vody
- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte možnost "Poloviční náplň/ Multizone" (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60°C. Přesvědčte se, zda je přívodní hadice požadovaného typu (nápis "70°C max" nebo "90°C max").

5. Dětská pojistka
- Obalový materiál uschovejte z dosahu dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mycí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

6. Bezpečnostní upozornění
- Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby s fyzickým nebo mentálním postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná dospělá osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla: **hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Pozor na otevřené dveře: **můžete o ně zakopnout!**
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.
- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

7. Odolnost vůči mrazu
Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu. Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty -20°C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení (viz strana 9).
"F6 E2" - myčka musí být alespoň 24 hodin v teplotě prostředí min. 5°C.
Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část "Co dělat, když...").

8. Likvidace
- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku už používat, postupujte podle místních předpisů pro odstraňování odpadu. Znehodnoťte ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (např. riziko udušení) pro děti zabráníte, když rozlomíte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru může mít škodlivé následky pro životní prostředí. Symbol na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu, nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy EU
Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES: CE 2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

Kapacita myčky: 13 jídelních souprav

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.