
CZ AWT 2205

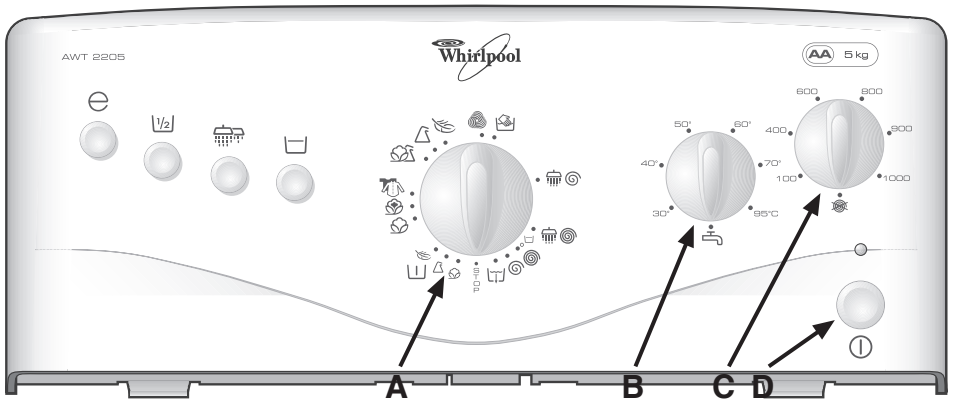

A. Programovací ovladač
B. Ovladač volby teploty
C. Ovladač "Rychlosti odstřeďování"
D. Tlačítko "ZAP/VYP" ⏻

"Studená"

❄ : funkce / Ano: dodržovat dávkování
1) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
2) U tohto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 900 ot/min.
3) U tohto programu není kvůli ochraně prádla žádné odstředění.

Program	Péče Visačka	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady: Před-praní	Hlavní praní	Změkčo-vadlo	Bělid-lo	Speciální funkce: Eko praní	Poloviční náplň	Intenzivní máchání	Stop máchání	Teplota °C	Max. rychlost odstře-dění ot/min
Bavlna s předpírkou	95 60	Velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	5,0	Ano 1)	Ano	❄	❄	❄	❄	❄	❄	Max. 95	1000
Syntetické s předpírkou	60 40	Velmi zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	Ano 1)	Ano	❄	–	❄	❄	❄	❄	Max. 60	900 2)
Jemné s předpírkou	40 30	Velmi zašpiněné záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	Ano 1)	Ano	❄	–	–	–	–	❄	Max. 40	900 2)
Bavlna	95 60 40 30	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	5,0	–	Ano	❄	❄	❄	❄	❄	❄	Max. 95	1000
Barevná bavlna	60 30	Normálně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	3,0	–	Ano	❄	–	❄	❄	❄	❄	Max. 60	1000
Denní	60 30	Lehce až běžne zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	–	Ano	❄	–	–	–	❄	❄	Max. 60	1000
Bavlněné směsi / Syntetika	60 40	Normálně až velmi zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	–	Ano	❄	–	❄	❄	❄	❄	Max. 60	900 2)
Syntetika	30	Normálně zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	1,5	–	Ano	❄	–	❄	❄	❄	❄	Max. 60	900 2)
Jemné	40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	–	Ano	❄	–	–	–	–	❄	Max. 40	900 2)
Vlna		Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti splsnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. *Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	–	Ano	❄	–	–	–	–	❄	Max. 40	900 2)
Ruční praní		Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "Ruční praní". *Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	–	Ano	❄	–	–	–	–	❄	Max. 30	– 3)
Máchání + Šetrné odstřeďování	–	*Program k ošetření jemného prádla škrobem nebo změkčovadlem.*	2,0	–	–	❄	–	–	❄	❄	❄	–	900 2)
Máchání + Odstřeďování	–	*Program k ošetření bavlněného prádla škrobem nebo změkčovadlem.*	5,0	–	–	❄	–	–	❄	❄	❄	–	1000
Odstřeďování	–	*Program k ošetření bavlněného nebo lněného prádla maximální odstřeďovací rychlostí.*	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1000
Šetrné odstřeďování	–	*Program k odstředění jemného prádla sníženou odstřeďovací rychlostí.*	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	900 2)
Vypouštění	–	*Pouze vypouštění - bez odstřeďování. jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10356

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Volič teploty (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5,0	67*	1,80	2:05
Bavlna	60	5,0	59	0,95	2:05
Bavlna	40	5,0	59	0,55	2:05
Denní	40	3,0	49	0,48	1:00
Syntetické	60	2,0	56	0,80	1:30
Syntetické	40	2,0	56	0,40	1:30
Jemné	40	1,5	60	0,55	0:45
Vlna	40	1,0	60	0,50	0:40
Ruční praní	30	1,0	60	0,30	0:50

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

Údaje na "Energetickém štítku" se vztahují k programu "Bavlna 60˚C".

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzévěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **"MAX"** takto:
   - Programy s předpírkou a hlavním praním
   - Hlavní prací program bez předpírky
   - Průmyslová změkčovadla a ztužovače
   - Chlórové bělidlo
   - Odstraňovače skvrn
   - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)
3. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program.
4. **Volič teploty** nastavte na požadovanou teplotu.
5. **Volič rychlosti odstřeďování** nastavte na požadovanou rychlost. Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstřeďování zůstava. Program končí vypouštěním.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko "Eko praní"

- Prodlužuje dobu praní, omezuje teplotu a tím snižuje spotřebu energie při zachování dobrých pracích výsledků.

Tlačítko "Poloviční náplň"

- Můžete ho použít pro malé množství prádla a nepříliš zašpiněné prádlo.
- Snižuje spotřebu vody především při máchání.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické" , "Jemné" nebo "Denní" .
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

Poznámka: Volič programů se zastaví na .

Pračka je ve fázi "Stop máchání" :

- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání" : program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstřeďovácím cyklem.
- Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, stiskněte tlačítko **"Zap/Vyp"** , otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Zap/Vyp"** .

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko **"Zap/Vyp"** . Kontrolka tlačítka **"Zap/Vyp"** se rozsvítí.

Poznámka: Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONEC PRACÍHO CYKLU

• Programový volič je v poloze Stop.

1. Stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** pračku vypněte.
2. Zvolené funkce zrušte.
3. Uzavřete přívod vody.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
5. Otevřete víko a uzávěry bubnu a vyjměte prádlo.

ZMĚNA PROGRAMU BĚHEM PRACÍHO CYKLU

1. Stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** pračku vypněte.
2. Zvolte nový program.
3. Sposťte program opětovným stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** .

PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Jestliže si z nějakého důvodu přejete program na určitou dobu přerušit a pokračovat později:

1. Stiskněte tlačítko **"Zap/Vyp"** .
2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko **"Zap/Vyp"** .

ZRUŠENÍ PROGRAMU

1. Stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** pračku vypněte.
2. Programový volič nastavte na "Vypouštění" .
3. Opětovným stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** spusťte program "Vypouštění" .

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10356