

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
Likvidace starého přístroje	11
INSTALACE	12
Části	12
Poznámky k přesunování a přepravě	13
Pokyny pro instalaci	13
Vysazení dveří	14
Opětovné nasazení dveří	14
Úprava výšky dveří	15
Vyrovnání zařízení	16
OBSLUHA	17
Součásti a funkce	17
Pokyny pro obsluhu	21
Používání ovládacího panelu	22
Výrobník ledu (volitelně)	24
Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)	26
Použití dalších funkcí	27
INTELIGENTNÍ FUNKCE	28
ÚDRŽBA	29
Pokyny pro čištění	29
Výměna filtru funkce Pure N Fresh (Čisté a svěží) (volitelně)	29
Čištění koše ve dveřích	30
Čištění police	31
Čištění zásuvky na zeleninu	31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	32

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

Pro používání v Evropě:

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

Instalace

- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Zajistěte, že je zásuvka řádně uzemněna a že není zemnicí kolík na síťovém kabelu poškozen nebo demontován. Pro další podrobnosti o uzemnění se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nezapojujte zařízení do rozbočovacích zásuvek nebo prodlužovacího kabelu.
- Napájecí kabel neměňte ani neprodlužujte.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočovací zásuvku. Zařízení musí být připojeno k jednoúčelovému napájecímu vedení, které je jištěno samostatně.
- Zařízení instalujte na místě, kde lze snadno odpojit zástrčku zařízení.

- Zamezte zapojení zástrčky s kabelem směřujícím nahoru nebo naklánění zařízení na síťovou zástrčku.
- Usadte spotřebič na pevné a rovné podlaze.
- Neinstalujte zařízení ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Zařízení neumísťujte na přímé sluneční světlo, ani jej nevystavujte horku z topných spotřebičů, jako jsou kamna nebo topná tělesa.
- Při instalaci se vyvarujte odkrývání zadní strany zařízení.
- Při montáži nebo demontáži zamezte pádu dveří zařízení.
- Při montáži nebo demontáži dveří zařízení se vyvarujte přišťpnutí, rozdrcení nebo poškození kabelu.

Obsluha

- Nepoužívejte zařízení pro jiné účely, než je skladování potravin v domácnosti (uchovávání lékařského nebo experimentálního materiálu nebo použití v dopravě).
- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Při vážné bouřce, blýskání, nebo pokud není zařízení delší dobu používáno, zástrčku vytáhněte.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

- Pokud voda pronikne do elektrických dílů zařízení, odpojte síťový kabel a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Nevkládejte ruce ani kovové předměty do prostoru tvorby chladného vzduchu, na kryt ani chladicí mřížku na zadní straně.
- Na zadní stěnu zařízení nadměrně netlačte a chraňte ji před nárazy.
- Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
- Při otevírání nebo zavírání dveří zařízení dávejte pozor na přítomnost dětí. Dveře mohou dítě udeřit a způsobit tak zranění. Nedovolte žádným osobám věšet se na kterékoli dveře, protože by se jednotka mohla převrátit a způsobit vážné zranění.
- Zamezte nebezpečí uvěznění dětí uvnitř zařízení. Mohlo by dojít k usušení dítěte uvnitř zařízení.
- Nepokládejte na zařízení těžké nebo křehké předměty, nádoby naplněné kapalinami, hořlavé látky nebo zápalné předměty (jako např. svíčky a lampy).
- Pokud dojde k úniku plynu (isobutan, propan, zemní plyn atd.), nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte. Toto zařízení používá jako chladicí médium velmi ekologický plyn (isobutan R600a). I když je použito velmi malé množství plynu, stále se jedná o hořlavý plyn. Únik plynu během přepravy, instalace nebo provozu zařízení a současný výskyt jisker může mít za následek vznik požáru, výbuchu nebo zranění osob.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte zápalné nebo hořlavé látky (éter, benzen, alkohol, chemikálie, LPG, hořlavé spreje, insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku atd.).

- Pokud zaznamenáte, že zařízení vydává jakýkoliv podivný zvuk, zápach nebo kouř, ihned odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pitnou vodu nalévejte pouze do výrobníku ledu nebo nádrže dávkovače vody.

Údržba

- Před čištěním zařízení nebo výměnou vnitřní žárovky (je-li nainstalována) odpojte síťový kabel.
- Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
- Nečistěte zařízení pomocí kartáčů, hadříků nebo houbiček s hrubým povrchem nebo z kovových materiálů.
- Demontáž, opravy nebo jiné úpravy zařízení může provádět pouze kvalifikovaný personál servisního střediska společnosti LG Electronics. Pokud přemísťujete a instalujete zařízení na jiné místo, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pro vysoušení vnitřního prostoru nepoužívejte vysoušeč vlasů ani neumísťujte do zařízení svíčku pro odstranění zápachu.

Likvidace

- Při likvidaci zařízení demontujte těsnění dveří, police a koše ponechejte na místě a zařízení udržujte mimo dosah dětí.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.

Technická bezpečnost

- Větrací otvory na plášti zařízení nebo na vlastní konstrukci zachovávejte volně přístupné.
- Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř oddílů pro uložení potravin v zařízení, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- Chladicí médium a izolační plyn použité ve spotřebiči vyžadují speciální postupy pro likvidaci. Při likvidaci se poraďte se servisním zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.
- Toto zařízení obsahuje malé množství chladicího média s izobutanem (R600a), zemním plynem bez negativního vlivu na životní prostředí, který je však vysoce hořlavý. Během přepravy a instalace zařízení je nutné věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
- Chladicí médium, které by uniklo z poškozeného potrubí, by se mohlo vznítit nebo způsobit explozi.
- Pokud zjistíte, že chladicí médium z chladicího okruhu uniká, je nutné okamžitě zabránit přítomnosti otevřeného ohně nebo jinému zdroji zážehu a několik minut větrat místnost, kde je zařízení umístěno. Aby se zabránilo vzniku zápalné směsi plynu a vzduchu v případě úniku média z chladicího okruhu, měla by volba velikosti místnosti záviset na množství použitého chladicího média v zařízení. Místnost musí být dost velká, aby na každých 8 g chladicího média R600a v zařízení připadal 1 m² podlahové plochy.
- Množství chladicího média ve vašem zařízení je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř zařízení.
- Toto zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti a podobném prostředí. Nesmí být používáno ke komerčním nebo pohostinským účelům nebo v mobilním použití, jako je karavan nebo loď.

- Nikdy nespouštějte do provozu zařízení, které vykazuje nějakou známku poruchy. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.
- Neuchovávejte v tomto zařízení výbušné látky, např. spreje s hořlavou náplní.

UPOZORNĚNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Chcete-li při přepravě zařízení táhnout nebo tlačit, nikdy je nenaklánějte.

Obsluha

- Zmrazených potravin ani kovových součástí mrazničky se nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k omrzlinám.
- Skleněné nádoby nebo lahve nevkládejte do mrazničky, polic ani zásobníku na led, které budou vystaveny teplotám pod bodem mrazu.
- Tvrzené sklo v přední části dveří zařízení nebo polic mohou být poškozeny nárazem. Pokud dojde k prasknutí, nedotýkejte se jej rukama, neboť by mohlo dojít ke zranění.
- Při otevírání a zavírání dveří přístroje nebo dvířek Door in Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám, dále jen Door in Door) si dejte pozor, aby vám v nich neuvízly ruce nebo nohy.
- Na dvířka Door in Door nepokládejte těžké předměty.
- Dvířka Door in Door nepoužívejte místo kuchyňského prkénka a dejte si pozor, abyste jej nepoškrábali ostrým nástrojem, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Nezavěšujte se na dvířka zařízení, skladovací prostory, poličky či dvířka chladničky, ani na ně nestoupejte.

- V koších ve dveřích neskladujte nadměrné množství lahví s vodou nebo zásobníků na přílohy. Koš se může rozbít nebo může dojít ke zranění v důsledku nárazu vaší ruky do okolní struktury.
- Potraviny v zařízení uchovávejte uspořádané.
- Zabraňte zvířatům v okusování napájecího kabelu nebo vodní hadice.
- Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte nadměrnou silou.
- Pokud dojde k poškození nebo nesprávné funkci závěsů dveří zařízení, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Dohlížejte na děti nebo na osoby se sníženými rozlišovacími schopnostmi, abyste zajistili bezpečné používání zařízení.
- Nepoškozujte trubice chladicího okruhu.
- Do zařízení nevkládejte žádné elektrické spotřebiče (jako např. topné těleso nebo mobilní telefon).
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nemyjte je teplou vodou. V případě vystavení náhlé změně teploty by mohly prasknout.
- Zmrazené potraviny nikdy nekonzumujte bezprostředně po vyjmutí z mrazničky.

Údržba


- Nevkládejte police vzhůru nohama. Police mohou spadnout a způsobit zranění.
- V případě potřeby odstranění námrazy ze zařízení se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- V případě dlouhodobého výpadku napájení vyprázdněte v mrazničce zásobník na led.

Likvidace starého přístroje




- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling


Části

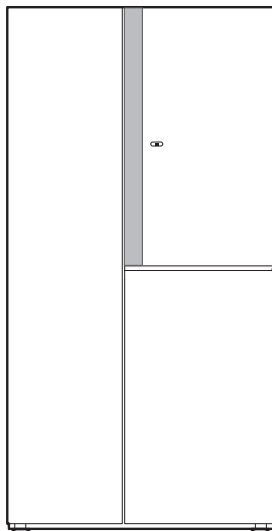

Držák na vejce (volitelně)



Zásobník na led (volitelně)



Montážní klíč



Příručka uživatele

- Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.

Poznámky k přesunování a přepravě

- Vyjměte ze zařízení veškeré potraviny. Poté přepravujte zařízení, pouze pokud křehké součásti, jako jsou poličky a madlo dveří, upevníte páskou. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
- Vytáhněte zástrčku napájení, vložte ji do háčku na zástrčku napájení na zadní nebo horní stěně zařízení a tím ji upevněte. V opačném případě může dojít k poškození zástrčky napájení nebo k poškrábání podlahy.
- Zařízení by měly opatrně přepravovat alespoň dvě osoby. Upuštění zařízení, které je extrémně těžké, může způsobit zranění osob nebo selhání zařízení.
- Při přepravě zařízení na dlouhou vzdálenost je udržujte ve vzpřímené poloze. Zařízení se může převrátit a způsobit tak selhání. Zařízení nikdy netransportujte naležato, protože to může po jeho opětovném zapnutí způsobit selhání cirkulace chladicího média.

Pokyny pro instalaci

- Zařízení umístěte na pevnou a rovnou plochu.
 - Pokud bude zařízení umístěno na nerovnou podlahu, může docházet k tvorbě vibrací a hluku, což může mít za následek pád zařízení a zranění osob. Může to způsobit také nesprávné dovírání dveří a vznik vlhkosti uvnitř jednotky za jejího provozu.
 - Pokud není přední nebo zadní část zařízení v rovině, lze to napravit úpravou přední nožky. V závažných případech může být nutné vypodláždit podlahu tenkými proužky dřeva.
- Vyvarujte se umístění zařízení do blízkosti zdrojů tepla, na přímý sluneční svit nebo do vlhkého prostředí.
- Zasuňte napájecí kabel (nebo zástrčku) do zásuvky. Ke stejné zásuvce nepřipojujte jiná zařízení.
- Po připojení napájecího kabelu (zástrčky) do zásuvky počkejte 2–3 hodiny, než do zařízení vložíte potraviny. Pokud vložíte potraviny ještě před tím, než se zařízení zcela vychladí, mohou se zkazit.
- Modely s madlem musí být na straně závěsů dveří umístěny minimálně 55 mm od stěny, aby bylo možné otevírat dveře pod úhlem 90°.
- Při instalaci ponechtejte přes 55 mm volného prostoru vpravo, vlevo, vzadu a nahore.

Vysazení dveří

Pokud je nezbytné protáhnout zařízení úzkým otvorem, doporučeným postupem je vysadit dveře.


VAROVÁNÍ

- Před instalací nebo servisováním zařízení odpojte napájecí kabel, vypněte domovní pojistky nebo jističe. Nedodržování těchto pokynů může vést k úmrtí osob, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Pokud jsou vaše vstupní dveře příliš úzké na to, aby jimi zařízení prošlo, vysadte dveře zařízení a protáhněte zařízení bokem.

[U mrazničky i chladničky]


- 1 Vyšroubujte šroub krytu pantu na horní straně zařízení proti směru hodinových ručiček.

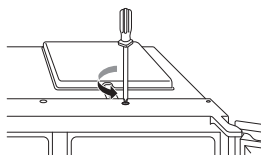

- 2 Stiskněte háček spojení elektrických konektorů ① a rozpojte je tažením do obou stran.

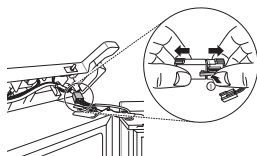


- 3 Uvolněte páčku pantu přitlačením jejího konce směrem k vnější hraně skříně.

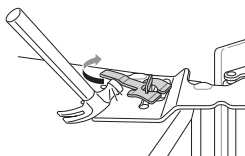


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při vyjímání horního pantu nezapomeňte přidržet dveře, neboť by mohly spadnout dopředu. Doporučujeme, aby vyjímání a opětovné nasazování dveří prováděly dvě či více osob.

- 4 Nadzvedněte horní pant upevněný mezi zařízením a jeho dveřmi a následně jej vyjměte.

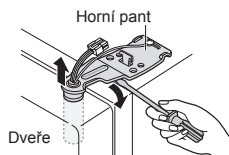

- 5 Vysadte dveře mrazničky a chladničky tím, že je nadzvednete směrem nahoru. Teď byste měli dveře nadzvednout dostatečně na to, aby se zcela vytáhla ocelová trubice.

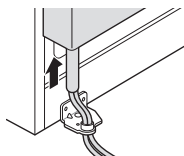

Opětovné nasazení dveří

Poté, co jste zařízení pronesli přístupovým vchodem, nasadte dveře opačným postupem jako při vysazení.

Úprava výšky dveří


Pokud nejsou dveře zařízení v rovině, upravte rozdíl v jejich výšce následujícím způsobem.

POZNÁMKA


- Protože kolík pantu by mohl vypadnout, neupravujte výšku dveří zařízení o více než 5 cm.

[Postup 1]

*Referenční

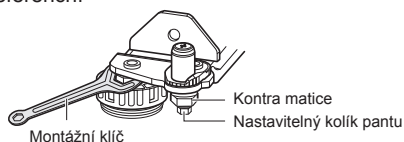


- 1 Uvolněte kontra matici jejím vyšroubováním proti směru hodinových ručiček pomocí 19mm montážního klíče.

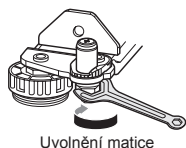

- 2 Upravte rozdíl ve výšce dveří zařízení otáčením nastavitelného kolíku pantu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pomocí 8mm montážního klíče.



- 3 Po úpravě rozdílu ve výšce dveří zařízení utáhněte kontra matici jejím zašroubováním ve směru hodinových ručiček.

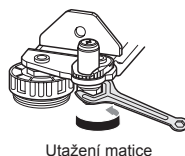


Pokud není možné upravit výšku dveří zařízení výše uvedeným postupem, vyrovnejte dveře podle následujícího návodu.

[Postup 2]


- 1 Pokud jsou dveře mrazničky nižší než dveře chladničky

Přizpůsobte úroveň dveří vložení plochého šroubováku do drážky levého výškově nastavitelného šroubu a otočte jím ve směru hodinových ručiček

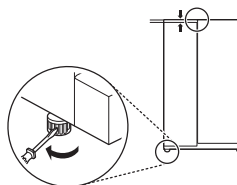

- 2 Pokud jsou dveře mrazničky vyšší než dveře chladničky


Přizpůsobte úroveň dveří vložení plochého ovladače do drážky pravého šroubu výškového nastavení a otočte jím ve směru hodinových ručiček

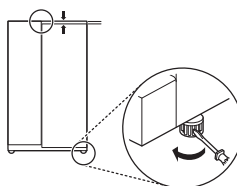

Vyrovnání zařízení

Přístroj má dvě přední nastavitelné nohy.


Otočte vyrovnávací nohou doleva ke zvýšení strany spotřebiče nebo doprava k jejímu snížení.

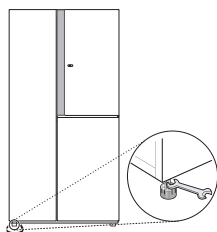

POZNÁMKA

- Pro spotřebič je normální instalace v mírném záklonu, aby šla dvířka lehce zavírat.

Součásti a funkce

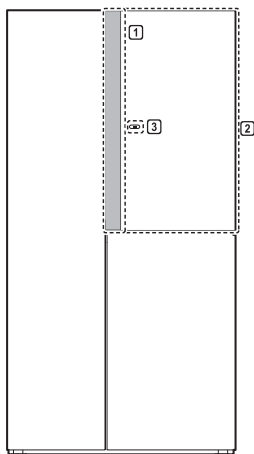

1 Ovládací panel

Upravuje cílovou teplotu mrazáku a lednice.

2 Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)

Door in Door představuje dvouvrstvý systém dveří. Lze je otevírat samostatně, nebo zároveň s hlavními dveřmi. Můžete tak pohodlně najít své oblíbené jídlo a snadno si ho vzít.

3 Páčka Door in Door (volitelně)

Tato páčka otevírá dveře systému Door in Door.

- Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.



1 Výrobek ledu (volitelně)

To je místo, kde je led ručně vyroben a skladován.

2 Košík na dveřích mrazničky

Zde je možné uchovávat malá balení mrazených potravin.

- V těchto koších neukládejte zmrzlinu ani potraviny, které se budou uchovávat dlouhodobě.

3 LED žárovka


LED žárovka uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.

4 Police mrazničky (volitelné)

Uchovávání různých zmrazených potravin, např. masa, ryb a zmrzliny.

5 Zásuvka mrazničky (volitelně)

Dlouhodobé uchovávání mrazených potravin.

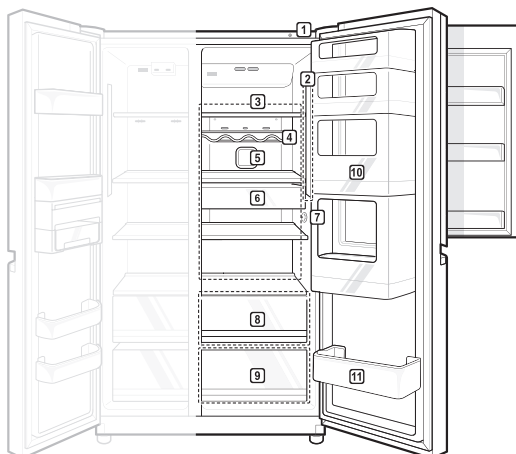

1 Jednotka Smart Diagnosis (inteligentní diagnostiky)

Tuto funkci použijte při kontaktování zákaznického informačního střediska společnosti LG Electronics, abyste napomohl přesné diagnostice při abnormálním fungování nebo selhání zařízení.

2 LED zářivka

LED zářivka uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.

3 Police chladničky

Uchovávání potravin a jiných výrobků.

- Výšku police lze změnit jejím zasunutím do drážky v jiné výšce.
- Potravinu s vyšším obsahem vlhkosti skladujte v přední části police.
- Skutečný počet polic se v závislosti na typu chladničky liší.

4 Police na láhve (volitelně)

Uchovávání vysokých láhví nebo nádob.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Neukládejte nízké láhve ani nádoby. Mohlo by dojít k pádu předmětů a následnému zranění osob nebo poškození zařízení.

5 Pure N Fresh (Čisté a svěží) (volitelné)

Tato funkce minimalizuje bakterie a zápach uvnitř zařízení.

6 Zásuvka na menší potraviny (volitelně)

Zde se uchovávají malá balení chlazených potravin.

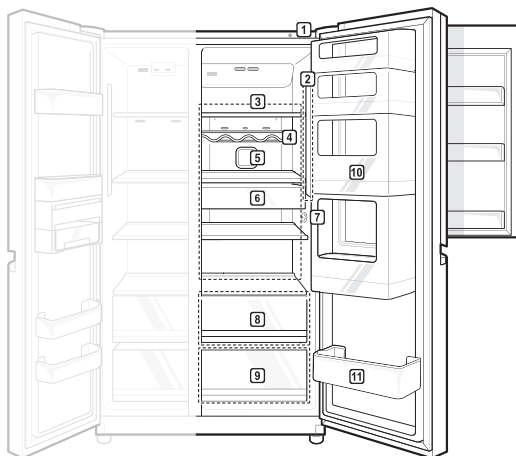

7 Teplotní senzor

Tento senzor sleduje teplotu chladničky.

- Aby se teplota sledovala správně, udržujte mezi senzorem a potravinami mezeru.

8 Zásuvka na zeleninu

Slouží ke skladování ovoce a zeleniny, aby byly zachovány co nejdéle čerstvé.

9 Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)

Zde se uchovávají často používané potraviny, jako jsou nápoje a drobné občerstvení.

10 Koš ve dveřích chladničky

Uchovávání menších balených potravin, nápojů nebo omáček.

Pokyny pro obsluhu

- Nepoužívejte nádrž dávkovače vody a ledu na jiné nápoje než pitnou vodu.
- Uživatelé by měli mít na paměti, že pokud nejsou dveře úplně zavřené, pokud je v létě vysoká vlhkost nebo pokud často dochází k otevírání dveří mrazničky, může docházet k tvorbě námrazy.
- Zajistěte dostatečný prostor mezi potravinami uloženými na polici nebo v koši ve dveřích, aby bylo možné zcela zavřít dveře.
- Otevřenými dveřmi do zařízení vniká teplý vzduch a může způsobit nárůst vnitřní teploty.
- Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte příliš často.
- LED zářivka je určena výhradně pro použití v domácích spotřebičích a není vhodná k osvětlení domácnosti.

Doporučení pro úsporu energie

- Mezi uloženými potravinami zajistěte dostatečný prostor. Chladný vzduch tak bude moci rovnoměrně cirkulovat a náklady na elektřinu budou nižší.
- Teplé jídlo ukládejte pouze po vychladnutí. Zabrání tak tvorbě kondenzace a námrazy.
- Při skladování potravin v mrazničce nastavte teplotu mrazničky níže než teplotu indikovanou na zařízení.
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu zařízení. V případě normálního podnebí by měla být mraznička pro tvorbu ledu nastavena na hodnotu -19 nebo nižší.
- Neukládejte potraviny příliš blízko ke snímáči teploty ledničky. Od snímáče zachovávejte vzdálenost nejméně 3 cm.
- Mějte na paměti, že nárůst teploty po odstranění námrazy má přípustný rozsah podle specifikací zařízení. Chcete-li minimalizovat dopad, který to může mít na skladování potravin v důsledku zvýšení teploty, uzavřete nebo obalte uložené potraviny několika vrstvami.

Účinné uchovávání potravin

- Zmrazené nebo chlazené potraviny uchovávejte v nádobách s víkem.
- Před vložením potravin do zařízení zkontrolujte datum trvanlivosti a štítek (pokyny pro skladování).
- Pokud se jedná o potraviny, které se za nízkých teplot snadno kazí, dlouhodobě je neuchovávejte (ne déle než 4 týdny).
- Chlazené nebo zmrazené potraviny vkládejte do chladničky nebo mrazničky ihned po jejich nákupu.
- Vyhněte se opětovnému zmrazování jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly. Opětovné zmrazení jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly, naruší jejich chuť a výživnou hodnotu.
- Zeleninu neuchovávejte zabalenou do novin. Tiskařská barva novin nebo jiné cizí látky se mohou setřít a kontaminovat potraviny.
- Nepřepíňujte zařízení. Naplňujte jej maximálně na 70 % objemu. Pokud je zařízení příliš plné, není možné zajistit správnou cirkulaci studeného vzduchu.
- Horké potraviny nechejte před vložením do spotřebiče vychladnout. Pokud je do zařízení vloženo příliš mnoho horkých potravin, může dojít k nárůstu vnitřní teploty, což může mít negativní vliv na ostatní potraviny uchovávané v mrazničce.
- Pokud pro potraviny nastavíte nadměrně nízkou teplotu, mohou zmraznout úplně. Nenastavujte teplotu nižší, než je teplota požadovaná pro správné skladování potravin.
- Zařízení udržujte stále čisté.

POZNÁMKA

Košík nebo zásuvku oddílu se dvěma hvězdičkami (**) lze použít ke krátkodobému uložení ledu a potravin v rozmezí teplot -12 °C až -18 °C.


Maximální mrazicí kapacita

- Funkce Expresní mrazení umožní, aby mraznička mrazila na maximální kapacitu mrazení. Proces obvykle trvá až 7 hodin, po uplynutí dané doby je však automaticky vypnut a lze jej také v libovolném okamžiku vypnout ručně.
- Abyste dosáhli lepší cirkulace vzduchu, vložte dovnitř všechny vnitřní součásti, jako jsou koše, zásuvky a police.


Používání ovládacího panelu

Součásti a funkce

<Typ 1>

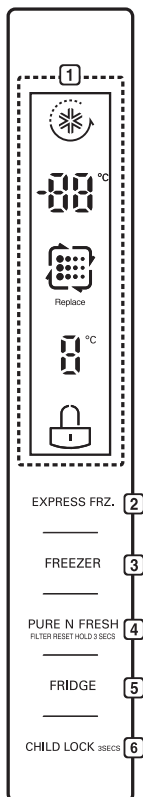

<Typ 2>

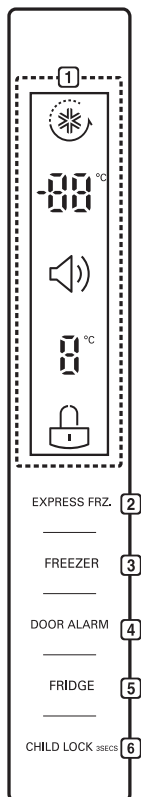

1 Panel ikon

- Ukazuje cílovou teplotu ledničky a mrazničky.
- K zobrazení nastavení dalších funkcí, stiskněte jakékoliv z tlačítek [2] - [6].

2 Express Freeze (Expresní mrazení)

- Nastavení funkce expresního (rychlého) mrazení.

3 Freezer Temperature (Teplota mrazničky)

- Nastavení cílové teploty mrazničky.

4 Door Alarm (Alarm otevřených dveří) (Volitelné)

- Tímto ovládacím prvkem nastavíte varovný tón, který se aktivuje, jsou-li otevřeny dveře zařízení.

Pure N Fresh (Čistě a svěží) (volitelné)

- Nastavení funkce filtrace vzduchu Pure N Fresh.

5 Fridge Temperature (Teplota chladničky)

- Nastavení cílové teploty chladničky.

6 Child Lock (Dětská pojistka)

- Tímto ovládacím prvkem zablokujete tlačítka na ovládacím panelu.

- Skutečný vzhled ovládacího panelu se může v závislosti na typu lišit.

Poznámky k používání ovládacího panelu

- Ovládací panel se automaticky zapne v libovolném z následujících případů.
 - Při zapnutí napájení
 - Při stisknutí tlačítka
 - Při otevření dveří zařízení (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Ovládací panel se automaticky vypne, aby šetřil spotřebu, v libovolném z následujících případů.
 - Po uplynutí 1 minuty od zapnutí napájení
 - Pokud se do 20 sekund od stisknutí požadovaného tlačítka neprovede žádná tlačítková operace
 - Po uplynutí 20 sekund od otevření a zavření dveří zařízení (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Pokud se dotknete ovládacího panelu prstem nebo pokožkou při jeho čištění, může se spustit funkce příslušného tlačítka.

Nastavení teploty

Nastavení teploty chladničky a mrazničky.

- Teplotu upravte stisknutím tlačítka **Fridge** nebo **Freezer**.
- Teplotu lze nastavit.
 - Chladnička: od 1 °C do 7 °C
 - Mraznička: od -14 °C do -24 °C
- Aktuální vnitřní teplota se liší podle stavu potravin, protože uvedená nastavená teplota představuje cílovou teplotu, nikoliv aktuální teplotu uvnitř zařízení.

POZNÁMKA

- Výchozí nastavení teploty se může lišit v závislosti na zařízení.
- Po připojení zařízení do zásuvky počkejte s ukládáním potravin do zařízení, dokud neuplynou 2 nebo 3 hodiny.
- Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.
- Pokud je rozpoznána závada, je zařízení vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
- Pokud nastane tato situace, nevypínejte napájení a ihned se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, může být pro mechanika informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics obtížné vyhledat závadu.

Nastavení funkce expresní mrazení

Tato funkce napomáhá rychle vyrobít velké množství ledu nebo rychle zmrazit potraviny.

- Po stisknutí tlačítka **Express Freeze** se na ovládacím panelu rozsvítí ikona **Express Freeze**.
- Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
- K přerušení funkce expresní mrazení dojde automaticky po uplynutí stanovené doby.

Aktivace a deaktivace zámku

Tímto ovládacím prvkem zablokujete tlačítka na ovládacím panelu.

- Po stisknutí tlačítka **Child Lock** na dobu 3 sekundy se na ovládacím panelu rozsvítí symbol **Set/Reset**. Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
- Pokud stisknete jiné tlačítko než zámek, když je zámek aktivní, nebude tlačítko funkční.
- Pokud stisknete jiné tlačítko než zámek, když je zámek aktivní, symbol **Set/Reset** na ovládacím panelu třikrát zabliká.
- Pokud chcete změnit nastavení, nejprve stiskněte tlačítko **Child Lock** po dobu 3 sekund a funkce se deaktivuje.

Nastavení funkce Pure N Fresh (Čisté a svěží) (volitelně)

Bakterie a zápach uvnitř zařízení lze minimalizovat pomocí funkce Čisté a svěží. Tato funkce je však účinná pouze v případě bakterií ve volném prostoru v zařízení, nikoliv bakterií absorbovaných potravinami.

Nastavení alarmu otevřených dveří (volitelně)

Tímto ovládacím prvkem nastavíte varovný tón, který se aktivuje, jsou-li otevřeny dveře zařízení.

- Po stisknutí tlačítka **Door Alarm** se rozsvítí na symbol **Door Alarm** a upozornění bude aktivováno. Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
- Pokud je varovná signalizace aktivní i po zavření dveří, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.


Výrobník ledu (volitelně)

To je místo, kde je led ručně vyroben a skladován.


Výroba ledu

<Typ 1>

- 1 Uchopte rukojeť misky na led a vytáhněte ji.

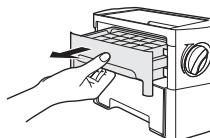

- 2 Naplňte misku na led vodou tak, aby byly všechny kostky stejně plné.

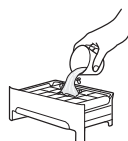

- 3 Umístěte misku na led opatrně zpět do své polohy, aby nedošlo k rozliti vody na podlahu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dávejte pozor, abyste při vkládání misky na led po jejím naplnění vodou vodu nevylili.

<Typ 2>


Naplňte misku na led s vodou tak, aby byly všechny kostky stejně plné. Umístěte ji do mrazničky.




Vyndání ledu

<Typ 1>

- 1 Otočte kolečkem po směru hodinových ručiček.

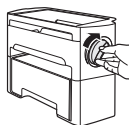


- 2 Zvedněte lehce zásobník ledu a vyndejte ho.

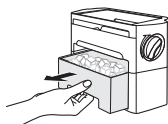

<Typ 2>

Uchopte zásobník na led na jeho koncích a opatrně ho otočte.



⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud často otvíráte a zavíráte dveře mrazničky, může mražení vody trvat déle.
- Doba mražení vody se může lišit v závislosti na sezóně. Do 24 hodin po počáteční instalaci nemusí být teplota uvnitř spotřebiče stabilizována, proto může mražení vody trvat déle.
- Buďte opatrní, protože hrany vysunutého ledu mohou být ostré.

POZNÁMKA


- Nelze-li led snadno oddělit, otočte znovu otočným kolečkem.

POZNÁMKA


- Upozorňujeme, že předtím, než se voda zcela zmrazí, může led po otočení kolečka výrobniku ledu držet pohromadě.
- Při teplotě -20 °C trvá asi 4 hodiny, než se voda zcela zmrazí.
- Při umístění zásobníku ledu zpět do své původní polohy po jeho použití zkontrolujte, zda je zcela zasunutý dovnitř.
- Správné množství ledu skladovaného v zásobníku ledu je množství třikrát připraveného ledu. Skladuje-li se množství ledu větší než třikrát vyrobené, zásobník ledu se nemusí vysunout a přilepí se. V zásobníku ledu neukládejte více než tři vysypané misky ledu.

Vymutí výrobniku ledu (volitelně)

- 1 Uchopte oba okraje koše dveří mrazničky v horní části výrobniku ledu a vyjměte ho tahem nahoru.

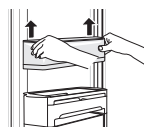

- 2 Uchopte oba okraje zásobníku ledu a vyjměte ho tahem nahoru.

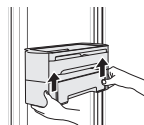


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Vyjměte je v tomto pořadí. Vymutím misky na led jako první může dojít k jejímu poškození.
- Při oddělování výrobniku ledu ho držte a vysuňte správně, aby se zabránilo vypadnutí ledu.

Čištění misky na led (volitelné)

- 1 Uchopte rukojeť misky na led a vytáhněte ji.

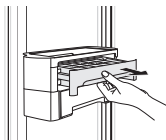

- 2 Po vyčištění ji vsuňte zpět do své původní polohy.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při čištění otřete všechny díly kromě zásobníku ledu mokřým ručníkem a před použitím je zcela osušte. Pokud tak neučiníte, může dojít k závadě.

Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)

Stiskněte páčku na spodní hraně dvířek Door in Door, dokud se neotevřou.

Za dveřmi Door in Door a v okolních koších je spousta úložného prostoru, což vám umožňuje skladovat potraviny organizovaně.

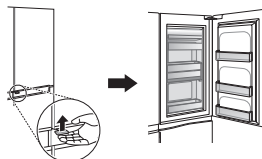

Vyjmutí přihrádky dvířek Door in Door.

Přidrže přihrádku dvířek Door in Door zevnitř oběma rukama a vyjměte ji zvednutím směrem nahoru.




Opětovné nasazení přihrádky dvířek Door in Door


Montáž proveďte opačným postupem než demontáž.

Vyjmutí košů z dvířek Door in Door.

- 1 Podržte oba okraje koše a vyjměte jej zvednutím směrem nahoru.

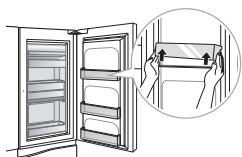

- 2 Nadzvedněte upevňný koš ve směru ① a vyjměte jej vytažením ven ve směru ②.

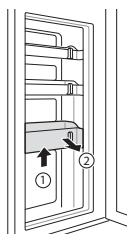

Opětovné nasazení košů do dvířek Door in Door.

Montáž proveďte opačným postupem než demontáž.

Použití dalších funkcí

Detekce závady

Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.

- Pokud je rozpoznána závada, je zařízení vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
- Pokud nastane tato situace, nevypínejte napájení a ihned se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, může být pro mechanika informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics obtížné vyhledat závadu.

Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím informačního střediska pro zákazníky


Tuto funkci můžete použít v případě, že potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics při poruše nebo havárii zařízení. Tuto funkci používejte, pouze pokud se chcete obrátit na zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.

- 1 Stisknutím tlačítka **Child Lock** aktivujete funkci zámku.
 - Pokud již byla funkce zámku aktivována, stisknutím tlačítka **Child Lock** ji deaktivujete a poté ji aktivujete opětovnými stisknutím tlačítka **Child Lock**.
 - Mějte na paměti, že funkce Smart Diagnosis je k dispozici až po uplynutí 5 minut od aktivace funkce zámku.

CHILD LOCK 3SECS



- 2 Stiskněte a držte tlačítko **Freezer** po dobu 3 sekund nebo déle, zatímco stále držíte telefon u reproduktoru.
- 3 Otevřete dveře chladničky a poté přidržíte telefon u pravého horního otvoru reproduktoru.



- 4 Po dokončení přenosu dat vám zástupce servisu sdělí výsledek inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

- 4 Po dokončení přenosu dat vám zástupce servisu sdělí výsledek inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

POZNÁMKA

- Umístěte telefon tak, aby byly mikrofon a otvor reproduktoru proti sobě.
- Přibližně po uplynutí 3 sekund zazní tón inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.
- Během přenosu dat neodnímejte telefon od otvoru reproduktoru.
- Přidržíte telefon u pravého horního otvoru reproduktoru a vyčkejte, dokud nedojde k dokončení přenosu dat.
- Zvuk tónu může být při přenosu dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™ nepříjemný, do ztišení tónu přenosu dat však neodnímejte telefon od otvoru reproduktoru, aby bylo možné zajistit přesnost údajů diagnostiky.
- Po dokončení přenosu dat se zobrazí hlášení o dokončení přenosu a ovládací panel se automaticky vypne a po několika sekundách se znovu zapne. Poté informační středisko pro zákazníky vysvětlí výsledek diagnostiky.
- Funkce inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
- Kvalita komunikace bude vyšší a vy můžete odeslat lepší signál, pokud použijete pevnou linku.
- Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™, například z důvodu nízké kvality hovoru, nedostane se vám těch nejlepších služeb inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.

Pokyny pro čištění

- Při demontáži police nebo zásuvky z přístroje vyjměte z police nebo zásuvky všechny uložené potraviny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení.
– Jinak by v důsledku hmotnosti uskladněných potravin mohlo dojít ke zranění.
- Při čištění vnějších ventilátorů zařízení vysavačem byste měli vypojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli jakémukoli statickému výboji, který by mohl poškodit elektroniku nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Vyjměte police a zásuvky a omyjte je vodou. Poté je před opětovným vložením do přístroje dostatečně osušte.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří měkkým vlhkým hadříkem.
- Šmouhy a skvrny na koši ve dveřích je třeba očistit, neboť by mohly negativně ovlivnit možnosti skladování a případně způsobit i poškození.
- Po očištění zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený, zahřátý nebo nesprávně zapojený.
- V těsné blízkosti přívodů vzduchu zařízení zachovávejte zvenku volný prostor.
– Zanesené přívody vzduchu mohou mít za následek vznik požáru nebo poškození zařízení.
- Voskováním vnějších lakovaných kovových povrchů napomůžete ochraně proti korozi. Nevoskujte plastové součásti. Voskujte lakované kovové povrchy nejméně dvakrát ročně pomocí vosku na zařízení (nebo pastového autovosku). Vosk aplikujte čistým měkkým hadříkem.
- Na vnější povrchy zařízení používejte čistou houbu nebo měkký hadřík a jemný čisticí prostředek v teplé vodě. Nepoužívejte abrazivní ani hrubá čistidla. Pečlivě osušte měkkým hadříkem.

- Nikdy nemyjte police ani nádoby v myčce nádobí.
– V důsledku horka by mohlo dojít k deformaci součástí.
- Pokud je zařízení vybaveno LED zářivkou, nedemontujte při pokusu o opravu nebo údržbu kryt zářivky ani samotnou LED zářivku. Obratě se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Výměna filtru funkce Pure N Fresh (Čisté a svěží) (volitelně)

Abyste zachovali výkon filtru funkce Čisté a svěží, vyměňte filtr co nejdříve poté, co se objeví zpráva identifikující výměnu filtru.

- 1 Pokud na ovládacím panelu svítí ikona **Replace**, vyměňte filtr funkce Čisté a svěží.

Replace


**Pure N
Fresh**

Filter Reset
Hold 3sec.

- 2 Filtr funkce Čisté a svěží podržte a demontujte tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček.



- 3 Vyjměte filtr uvnitř krytu filtru funkce Čisté a svěží a vyměňte jej za nový filtr.

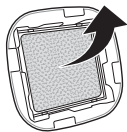

- 4 Po výměně filtru vložte kryt filtru funkce Čisté a svěží tak, že jím otočíte po směru hodinových ručiček.



- 5 Dobu výměny filtru resetujete tak, že na více než 3 sekundy podržíte tlačítko **Pure N Fresh** na ovládacím panelu. Ikona **Replace** na ovládacím panelu zhasne.

- 6 Funkce bude fungovat po výměně filtru.


POZNÁMKA

- Nevkládejte prst nebo jiné cizí předměty do držáku filtru. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poruše.
- Pokud uplynula doba výměny, odstranění bakterií a zápachu může být obtížné.
- Mějte na paměti, že pokud filtr promyjete vodou, výkonost filtru se může také zhoršit.
- Je třeba dávat pozor, aby nebyl filtr vložen do krytu filtru opačně.
- Po výměně filtru při nastavování zařízení do režimu Zapnuto nebo Napájení zkontrolujte, zda svítí LED kontrolka v blízkosti filtru.
- Filtr lze zakoupit u informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Čištění koše ve dveřích


Demontáž koše ve dveřích chladničky/mrazničky

Podržte oba okraje koše a vyjměte jej zvednutím směrem nahoru.




Zpětná montáž koše ve dveřích chladničky/mrazničky

- 1 Podržte obě hrany koše a jemně zatlačte na jednu hranu, abyste dosáhli sestavení. Poté stejným způsobem sestavte druhou stranu.




- 2 Po sestavení do koše ve dveřích jemně klepněte a upevněte jej ve vodorovné poloze.



Čištění police

Vyjmutí police chladničky/ mrazničky

Polici vyjměte vytažením.

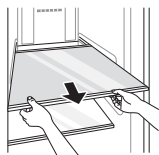


Zpětná montáž police chladničky/ mrazničky

Vyjměte polici vytažením, při kterém mírně nadzvednete zadní stranu police chladničky.


Čištění zásuvky na zeleninu

Vyjmutí zásuvky na zeleninu

- 1 Vyjměte obsah zásuvky. Sevrňte madlo zásuvky na zeleninu a jemně ji vytáhněte zcela ven, dokud se nezastaví.




- 2 Nadzvedněte zásuvku na zeleninu směrem nahoru a vyjměte ji vytažením ven.




Zpětná montáž zásuvky na zeleninu

- 1 Pokud má zásuvka na zeleninu kryt, zvedněte jej.



- 2 Vložte dno zásuvky na zeleninu do jeho původní polohy a jemně jej zatlačte zpět směrem dolů.



⚠ UPOZORNĚNÍ

- Mějte prosím na paměti, že hmotnost uložených potravin může při vyjímání zásuvky na zeleninu způsobit zranění.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Přístroj nechladí ani nemrazí.	Došlo k přerušení dodávky elektrické energie?	• Zkontrolujte napájení jiných zařízení.
	Je elektrická zástrčka vytažena ze zásuvky?	• Zastrčte správně elektrickou zástrčku do zásuvky.
Chladicí a mrazicí výkon je nízký.	Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na nejteplejší hodnotu?	• Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední“.
	Je zařízení umístěno na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla, jako je např. trouba nebo topné těleso?	• Zkontrolujte místo instalace a umístěte zařízení dále od zdrojů tepla.
	Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?	• Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout.
	Neuskladnili jste příliš mnoho potravin?	• Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými potravinami.
	Jsou dveře zařízení zcela zavřené?	• Zcela zavřete dveře a ujistěte se, zda uskladněné potraviny nepřekážejí ve dveřích.
	Je kolem zařízení dostatek volného místa?	• Upravte polohu, abyste zajistili dostatek místa kolem zařízení.
Zařízení vydává nepříjemný zápach.	Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „teplá“?	• Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední“.
	Neuskladnili jste potraviny se silným aromatem?	• Potraviny se silným aromatem uchovávejte v nádobách s víkem.
	Nemůže být v zásuvce zkažené ovoce nebo zelenina?	• Vyhodte shnilou zeleninu a vyčistěte zásuvku na zeleninu. Neskladujte zeleninu v zásuvce na zeleninu příliš dlouho.
Vnitřní žárovka v zařízení se nezapíná.	Vypíná se vnitřní žárovka uvnitř zařízení?	• Pro zákazníky je obtížné vyměňovat vnitřní svítidlo zařízení určené k opravě. Pokud se vnitřní svítidlo nerozsvítí, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Dveře zařízení nejsou důkladně zavřené.	Naklání se zařízení směrem dopředu?	Seřídte přední nožky a lehce zvedněte přední stranu.
	Byly police správně namontovány?	V případě potřeby znovu namontujte police.
	Nezavřeli jste dveře nadměrnou silou?	Pokud zavřete dveře příliš velkou silou nebo příliš rychle, mohou zůstat nedovřené. Ujistěte se, že dveřmi neboucháte. Zavírejte je bez použití síly.
Dveře zařízení jdou ztěžka otevřít.	Neotevřeli jste dveře ihned po jejich zavření?	Pokud se pokusíte otevřít dveře zařízení během 1 minuty po jejich zavření, může docházet k problémům z důvodu podtlaku uvnitř zařízení. Zkuste dveře zařízení znovu otevřít po několika minutách, až se vnitřní tlak ustálí.
Uvnitř zařízení nebo ve spodní části krytu zásuvky na zeleninu se nachází kondenzace.	Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?	Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechte horké potraviny nejprve vychladnout.
	Nenechali jste dveře zařízení otevřené?	I když kondenzace vlhkosti zmizí brzy po zavření dveří zařízení, můžete ji otřít suchým hadříkem.
	Neotevíráte a nezavíráte dveře zařízení příliš často?	Ke kondenzaci může docházet z důvodu rozdílné vnitřní a vnější teploty. Otřete vlhkost suchým hadříkem.
	Vkládali jste dovnitř teplé nebo vlhké jídlo, aniž byste jej uzavřeli v nádobě?	Uchovávejte potraviny v uzavřených nádobách nebo nádobách s víkem.
V mrazničce se vytvořila námraza.	Dveře nemusely být řádně zavřeny?	Zkontrolujte, zda potraviny uvnitř zařízení nebrání dovření dveří a ujistěte se, že jsou dveře důkladně zavřené.
	Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?	Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechte horké potraviny nejprve vychladnout.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
V mrazničce se vytvořila námraza.	Není přívod nebo odvod vzduchu mrazničky blokován?	Ujistěte se, že není blokován přívod ani odvod vzduchu, aby bylo možné zajistit cirkulaci vzduchu uvnitř zařízení.
	Je mraznička příliš plná?	Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými předměty.
Na vnitřní nebo vnější straně zařízení se vytvořila námraza nebo kondenzace.	Neotevíráte a nezavíráte často dveře zařízení nebo nejsou dveře zařízení nesprávně uzavřené?	K tvorbě námrazy nebo kondenzace může docházet, pokud dochází k pronikání vzduchu zvenku do vnitřního prostoru zařízení.
	Je zařízení umístěno ve vlhkém prostředí?	Na vnější straně zařízení se může objevit kondenzovaná vlhkost, pokud je místo instalace příliš vlhké nebo pokud je venku vlhké počasí, například při dešti. Jakoukoliv vlhkost otřete suchým hadříkem.
Zařízení je hlučné a vydává zvláštní zvuky.	Není zařízení umístěno na nepevné nebo nevyrovnané podlaze?	Zařízení umístěte na pevnou a rovnou plochu.
	Dotýká se zadní strana zařízení stěny?	Upravte polohu, abyste umožnili dostatek místa kolem zařízení.
	Nejsou za zařízením zapadlé předměty?	Odstraňte zapadlé předměty zpoza zařízení.
	Není na zařízení umístěn předmět?	Odstraňte předmět z horní části zařízení.
Boční nebo přední strana zařízení se zahřívá.	K těmto částem zařízení jsou připevněny trubice zabraňující kondenzaci. Snižují tvorbu kondenzace okolo oblasti dveří.	Potrubí pro odvod tepla, které napomáhá předcházet kondenzaci, je umístěno v přední a boční části zařízení. Těsně po instalaci zařízení nebo v letním období se vám může zdát zvláště horké. Rádi bychom vás ujistili, že se nejedná o závadu a jde o zcela normální jev.
Uvnitř nebo vně zařízení je voda.	Není v okolí zařízení patrný únik vody?	Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vody např. z dřezu nebo jiného místa.
	Je ve spodní části zařízení voda?	Zkontrolujte, zda voda nepochází z rozmražených potravin nebo prasklé či spadlé nádoby.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Zvuk cvakání	Ovládání rozmrazování cvaká při spouštění a dokončování cyklu automatického rozmrazování. Ovládání termostatu (nebo u některých typů ovládání zařízení) může při spínání a vypínání také cvakat.	• Normální provoz
Chřestivé zvuky	Zdrojem drnčivého hluku může být průtok chladicího média zařízením, vodní potrubí v zadní části zařízení (pouze u modelů s čističkou) nebo předměty uložené nahoře na zařízení nebo v jeho okolí.	• Normální provoz
	Zařízení nespočívá rovnoměrně na podlaze.	• Podlaha je nepevná nebo nerovná nebo je nutné nastavit vyrovnávací nožky. Viz část Vyrovnání dveří.
	Zařízení s lineárním kompresorem bylo během provozu přemístěno.	• Normální provoz. Pokud kompresor nepřestane drnčet po uplynutí 3 minut, vypněte napájení zařízení a poté jej opět zapněte.
Syčivé zvuky	Motor ventilátoru výparníku zajišťuje cirkulaci vzduchu v oddílech chladničky a mrazničky.	• Normální provoz
	Vzduch je tlačén ventilátorem do kondenzátoru.	• Normální provoz
Bublavé zvuky	Průtok chladicího média chladicí soustavou.	• Normální provoz
Zvuky praskání	Smršťování a rozpínání vnitřních stěn na základě změn teploty.	• Normální provoz
Vibrace	Pokud se boční nebo zadní strana zařízení dotýká skříně nebo stěny, mohou běžné vibrace vytvářet slyšitelný hluk.	• Pro odstranění hluku se ujistěte, že boční a zadní strany netvoří žádný kontakt se stěnou nebo skříní.

