

myPhone



myPhone
TELEFON
NA **DVĚ SIM**
KARTY



DUAL SIM
technology

6670

Návod k telefonu myPhone 6670

Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myPhone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze.

Tento telefon podporuje mobilní síť GSM. Telefon obsluhuje dvě karty SIM současně, což Vám dává možnost využít dvě SIM karty bez nutnosti nošení dvou mobilních telefonů a zároveň využijete moderní technologii a techniku.

Mimo základních funkcí telefon obsahuje i rozšířené možnosti, které Vám usnadní práci s telefonem. Mimo jiné jsou to Kontakty ve formátu karet, 64-tónové vyzvánění, hodiny/budík, kalendář, kalkulačka, hry, Bluetooth, video kamera, přehrávač MP3 a MP4, a slot pro paměťovou kartu. Za pomoci rozhraní, můžete telefon připojit k počítači jako web kameru nebo jako úložiště dat.

OBSAH

Specifikace	7
Informace o telefonu	8
Vložení SIM/paměťové karty	8
Nabíjení telefonu	10
Zapnutí/Vypnutí telefonu	10
Zabokování/Odblokování klávesnice	11
Dotykový LCD displej	11
Rychlé volby	12
Režim letadlo	12
Funkce hovorů	12
Odchozí hovory	12
Příchozí hovory	12
Volby během hovoru	13
MENU	13
Telefonní seznam	13
Nastavení telefonního seznamu	13
Přidání kontaktu	13
Smazání kontaktu	13
Hledání kontaktu	13
Kopírování kontaktu	14
Úprava kontaktu	14
Skupiny volajících	14
Extra čísla	14
Další možnosti kontaktů	14

ZPRÁVY	15
SMS zprávy.....	15
Napsat SMS zprávu	15
Doručená SMS zpráva.....	15
Odeslaná SMS zpráva	15
Šablony SMS	15
Nastavení SMS zpráv	16
MMS zprávy	16
Napsat MMS zprávu.....	16
Doručená MMS zpráva	17
Odeslaná MMS zpráva.....	17
Koncepty MMS	17
Šablony MMS.....	17
Nastavení MMS zpráv.....	17
Nastavení profilu MMS zpráv	18
Výpis volání.....	18
Historie hovorů	18
Nastavení volání.....	19
Multimédia	20
Fotoaparát.....	20
Prohlížeč obrázků.....	20
Hudební přehrávač.....	20
Video rekordér	21
Video přehrávač	22
Záznam zvuku	22
FM Rádio.....	23
Profily	23
Hry	24
Organizér	24
Bluetooth	24
Kalendář.....	25
Seznam úkolů	25
Budík	25
Světový čas	26
Extra.....	26
Svítilna	26
Kalkulačka.....	26

Stopky.....	26
Čtečka e-knih.....	27
Služby.....	27
WAP.....	27
Správce souborů.....	28
Nastavení	29
Nastavení Dual SIM.....	29
Kalibrace dotykového LCD	29
Nastavení telefonu.....	29
Čas a datum	29
Plánované zapnutí /vypnutí.....	29
Jazyk	29
Zobrazení LCD	29
Pozdrav.....	30
Navigační klávesa	30
Automatická aktualizace data a času	30
Ruční písmo	30
Zvukové efekty	30
Další nastavení.....	30
Nastavení sítě	30
Nastavení zabezpečení	30
USB připojení	31
5. Obecné zásady použití mobilního telefonu.....	31
Baterie a její použití v mobilním telefonu.....	31
Použití telefonu.....	31
Informace o bezpečnosti	32
Bezpečnost během jízdy.....	32
Bezpečnost okolí.....	32
Technologie	32
Informace o SAR	32
Prohlášení o shodě.....	33
6. Poznámky.....	33
7. Kontakty	33

myPhone 6670



myPhone 6670

Rozměry a hmotnost:	85 g, 116x46x14 mm
Displej:	2,4", 240x320 pixelů dotykový
Barvy displeje:	262 tis. barev
Paměťová karta:	ano
Počet kontaktů:	500 záznamů
Napájení – baterie:	(850 mAh)
Čas režimu hovorů:	až 4 hodiny
Čas pohotovostního režimu:	až 5 dní
Zprávy:	SMS, MMS
Multimédia:	WAP, Bluetooth, USB, rádio, diktafon, hry
Formáty zvuku:	amr, midi, mp3, wav
Fotoaparát:	640x480 px
Formáty obrázků:	bmp, gif, jpg, png
Rozlišení video:	176x144 px
Formáty video:	3gp, avi, mpeg4
Dodatečné funkce:	budík, kalendář, kalkulačka, diář, valutová kalkulačka, stopky, vibrační zvonění, hodiny, souprava pro hlasité telefonování

BEZPEČNOS

Přečtěte si pozorně stručné pokyny uvedené v této části návodu. Jejich nerespektování může být nebezpečné nebo v rozporu se zákonem.

NERISKUJTE

Zařízení nezapínejte na místech, kde je používání mobilních telefonů zakázané nebo tam, kde by to mohlo vyvolat poruchy a jiné ohrožení.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Dodržujte všechny místní závazné předpisy. Při řízení automobilu nerozptylujte svoji pozornost jinou činností. Během jízdy mějte především na mysli bezpečnost silničního provozu.

PORUCHY

Všechna mobilní zařízení mohou být citlivá na poruchy, které mohou mít následně vliv na kvalitu spojení.

OBLASTI, KDE RÁDIOVÉ VYSÍLAČE PODLÉHAJÍ OMEZENÍ

Respektujte všechny omezení. Vypněte zařízení v letadle, blízkosti lékařských přístrojů, ve skladě paliv, chemikálií a na území, kde se vykonávají těžební práce.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Tento výrobek mohou instalovat a opravovat výhradně kvalifikovaní pracovníci firmy myPhone nebo jeho autorizovaných servisů.

BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Používejte výhradně schválené typy baterií a příslušenství. K zařízení nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

ODOLNOST VŮČI VODĚ

Toto zařízení není vodě odolné. Chraňte ho před vlhkostí.

1. Informace o telefonu

	Popis A – Menu / Akceptuj B – Kontakty / Zpět Klávesy A,B mají další funkce, které se objevují nad nimi na displeji. C – Volání / Přijem hovoru D – Ukončení hovoru / Zrušení volby / Zapnutí a vypnutí telefonu
---	---

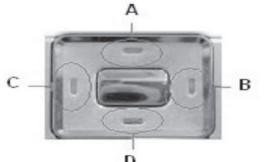	Navigační klávesa A – Nahoru B – Doprava C – Doleva D – Dolů E – Potvrzení
---	--

	Alfanumerická klávesnice Na klávesnici lze volit číslice nebo vícenásobným stisknutím i znaky uvedené na jednotlivých klávesách.
---	---


Ovládání telefonu je intuitivní a podobné jako u ostatních výrobců mobilních telefonů. Pro pohyb v menu lze použít navigační klávesy nebo číselných kláves pro volbu menu dle jejich číselného označení a nebo dotykového LCD displeje a stylusu(pera). Pokud si nejste během používání telefonu ničím jisti a chcete se vrátit zpět na hlavní obrazovku stikněte červenou klávesu.

Vložení SIM karty/SIM karet/ Paměťové karty


Posunutím dolů ve směru šipky vysuňte kryt baterie [krok 1]. Vyndejte baterii [krok 2]. Do levého slotu SIM zasuněte kartu SIM1 [krok 3], do pravého kartu SIM2 [krok 4]. Vložte baterii a zasuněte kryt.



KROK 1

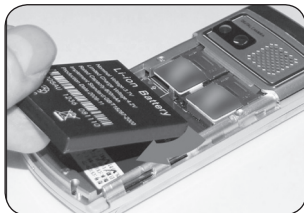


KROK 2

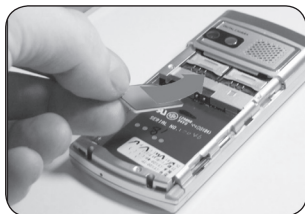

KROK 3



KROK 4

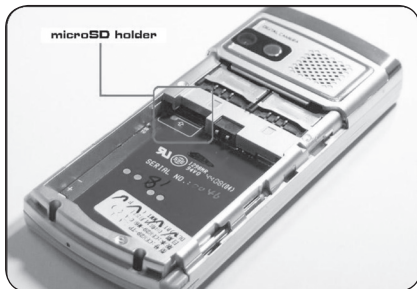

Pměťovou kartu microSD zasuňte do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu vlevo pod slotem pro SIM1. Poté opět vložte baterii a zavřete kryt.

Důležité: Pokud v přístroji není baterie nepřipojujte jej k elektrické síti ani do USB portu vašeho PC.

Nabíjení telefonu

Nejdřív zasuněte zástrčku nabíječky do zásuvky 230 V, poté konektor do telefonu. Přístroj oznámí, že byla připojena nabíječka, že probíhá nabíjení poznáte tak, že se bude měnit ikona baterie. Pokud je telefon vypnutý signalizuje dobíjení na displeji pomocí pohybující se velké ikony baterie. Když budou na ikoně baterie zobrazeny všechny čárky, odpojte nabíječku od telefonu a až potom vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Telefon je také možné nabíjet pomocí počítače přes USB port. Pro připojení k PC používejte stejný postup jako v předchozím případě.

Baterie je při koupi částečně nabitá. Po vybití je třeba baterii plně nabít. Baterie může dosahovat optimální výdrže až po 3 cyklech nabití. Pro delší životnost baterie se doporučuje vždy baterii plně vybit a poté plně nabít. Nabíjení baterie trvá přibližně 3 až 4 hodiny. Během nabíjení může docházet k zahřívání dobíječky, baterie i samotného telefonu. Doba výdrže baterie je udávána výrobcem pro případ ideálních podmínek. Podmínky při běžném používání se mohou výrazně lišit a tím se může lišit i výdrž baterie.

Upozornění: Nevytahujte z telefonu baterii během nabíjení.



Zapnutí/Vypnutí telefonu

Pokud máte SIM kartu zabezpečenu pomocí PIN kódu je třeba po zapnutí přístroje tento kód zadat (zobrazí se jako ****), A poté potvrďte stisknutím OK.

Pokud máte v telefonu zadán bezpečnostní kód přístroje bude nutno pro spuštění zadat ještě tento kód.

Stiskněte a podržte červenou klávesu pro zapnutí nebo vypnutí telefonu.


Zablokování / odblokování klávesnice



Pro zablokování kláves je potřebné nejdříve zmáčknout tlačítko **Menu** [KROK 1] a ihned potom tlačítko „hvězdička“ [KROK 2]. Lze též v menu telefonu **Menu->Nastavení->Nastavení zabezpečení->Automatický zámek kláves** nastavit automatické zablokování po určitém časovém intervalu. Od blokování lze provést klávesami stejným způsobem jako zablokování nebo také pohybem prstu po dotykovém displeji ve směru šípky zobrazující se na displeji.

Dotykový LCD displej

1. Zobrazení síly signálu SIM1.
2. Zobrazení síly signálu SIM2.
3. Zobrazení stavu telefonu – např. Stav SMS, tichý režim, zámek kláves, zmeškaný hovor.
4. Zobrazení stavu baterie.
5. Zobrazení názvu operátora SIM1 a vlastního čísla pokud je zadáno.
6. Zobrazení názvu operátora SIM2 a vlastního čísla pokud je zadáno.
8. Zobrazení funkce klávesy pod tímto polem. V hlavní obrazovce Kontakty.
9. Zobrazení funkce klávesy pod tímto polem. V hlavní obrazovce **MENU**.

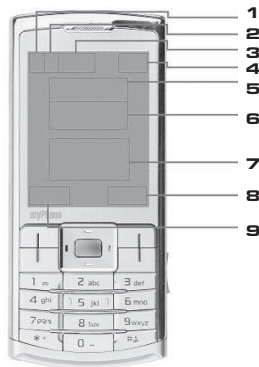

Dotykový displej disponuje ve spodní části lištou s ikonkami funkcí pro rychlý přístup do určitých aplikací zobrazených na těchto ikonkách.

Rychlé volby v základním režimu

- Doprava – Nastavení tónů.
- Doleva – Nastavení Profilů.
- Nahoru – Hudební přehrávač.
- Dolu – Video přehrávač.



Navigační klávesu si můžete nastavit z předvolených funkcí dle svých požadavků v **Menu->Nastavení->Nastavení telefonu->Navigační klávesnice**

Stiskněte a přidržte klávesu “#” pro aktivaci/deaktivaci tichého režimu.

Stiskněte a přidržte klávesu “1” pro vstup do hlasové schránky.

Režim letadlo

Pro aktivaci tohoto módu zvolte:

Menu->Nastavení->Nastavení dual SIM->Režim letadlo

Funkce hovorů

Odchozí hovory

- Zadejte telefonní číslo a stiskněte zelenou klávesu  Poté si zvolte z které SIM chcete hovor uskutečnit.

Pro mezinárodní volání je třeba zadat číslo v příslušném formátu např. +420....Znak “+” zvolíte pokud dvakrát stisknete “*”.

- Chcete-li zavolat kontakt z adresáře, stiskněte klávesu Kontakty, vyberte kontakt ze seznamu a stiskněte zelenou klávesu  a zvolte si z které SIM chcete hovor uskutečnit.

Pokud jste již nějaký hovor uskutečnili, můžete použít funkci tzv. Opakované volby. V pohotovostním stavu stiskněte zelenou klávesu  a z historie volání si můžete zvolit v minulosti již volané číslo nebo kontakt a opět si zvolit z které SIM chcete hovor uskutečnit.

Dále lze pro volání použít klávesy 2-9 pro rychlou volbu. Dlouhým stisknutím některé z těchto kláves dojde k vytočení přednastaveného telefonního čísla vámi přiřazeného k dané klávese. (viz Menu->Centrum volání->Nastavení volání). Při této volbě je k dispozici opět na výběr zda chcete hovor uskutečnit ze SIM1 nebo ze SIM2.

Příchozí hovory

Pro příjem hovoru zmáčknete zelenou klávesu  nebo **Odpovědět.**

Pro odmítnutí přicházejícího hovoru zmáčknete červenou klávesu  nebo **Ztišit** nebo poté i **Odmítnout.**

Volby během hovoru

Během hovoru lze nastavit či zvolit další funkce telefonu.

Lze zvolit funkci :

Handsfree (zvuk se přepne na hlasitý odposlech a telefon není třeba držet u ucha) nebo v menu

Volby naleznete následující:

- Modulátor hlasu – změní se váš hlas na dětský hlásek. Pokud je volba na zapnuto je třeba volbu vypnout a znovu zapnout.
- Přidržet hovor:
- Ukončit hovor:
- Nový hovor:
- Telefonní seznam – dostanete se do telefonního seznamu.
- Středisko zpráv.
- Záznam zvuku.
- Ztlumit [MUTE mikrofonu] – vypne se mikrofon a volaný nic neuslyší.
- DTMF – aktivují se DTMF tóny

Menu

Telefonní seznam (Kontakty)

Nastavení telefonního seznamu

Menu->Telefonní seznam->Smazat

- Stav paměti. (Stav obsazení pozic paměti)
- Preferovaná paměť. (Kam se mají kontakty ukládat – SIM1 /SIM2 /telefon)
- Pole. (Data která mají být vyplněna při zadávání nového kontaktu)

Pokud ukládáte kontakt na SIM lze uložit pouze jméno a číslo. When You want to save contact data on SIM card, You can type name and phone number only.

Přidat kontakt

Pro přidání nového kontaktu zvolte:

Menu->Telefonní seznam->Přidat nový kontakt

a vyberte místo kam jej chcete uložit: Na SIM1, Na SIM2, Do telefonu.

Kontakt lze také uložit z pohotovostního režimu stiskem:

Poté navolit číslo a stisknout Uložit.



Telefon disponuje vnitřní pamětí pro 500 telefonních čísel.

Smazat kontakt

Pro vymazání kontaktu zvolte:

Menu->Telefonní seznam->Smazat

Zde si můžete zvolit mazání kontaktu **Jeden po druhém** nebo kompletní smazání adresářů SIM nebo telefonu.

Heslo pro smazání všech kontaktů: **1122**.

Hledat kontakt

Pro hledání kontaktu zvolte:

Menu->Telefonní seznam->Najít kontakt

Napište jméno a potvrďte.

Nebo můžete zvolit rychlé vyhledávání:

Menu->Telefonní seznam->Rychlé vyhledávání

Další možností jak vyhledávat rychle kontakty je přístup do telefonního seznamu přímo z hlavní obrazovky stiskem klávesy **Kontakty**.

Psaním písmen jména bude docházet k filtrování jmen až se Vám zobrazí hledané jméno.

Kopírování kontaktů

Vyberte si kontakt v adresáři a v menu VOLBY zvolte kam chcete jednotlivý kontakt zkopírovat.

Pro hromadné kopírování zvolte:

Menu->Telefonní seznam->Kopírovat vše

Zde si zvolte odkud kam chcete kopírovat. Pozor na SIM lze zkopírovat pouze určitý počet kontaktů a u jednotlivého kontaktu pouze jméno a číslo.

Úprava kontaktů

Vyberte si kontakt v adresáři a v menu VOLBY zvolte EDITOVAT. Nyní si můžete upravit uložené informace u daného kontaktu.

Skupiny volajících

Menu->Telefonní seznam->Skupina volajících

Lze si vytvořit skupiny volajících, pojmenovat si je, přiřadit jim obrázek, melodii a přidat si členy do těchto skupin.

Extra číslo

Pro správu extra čísel zvolte:.

Menu->Telefonní seznam->Extra číslo

Můžete si uložit vlastní čísla SIM, nebo použít čísla přednastavená na SIM – např: Zjišťování kreditu, informační linka operátora atd. Tato funkce však závisí na SIM resp. zda tyto funkce podporuje SIM nebo operátor.

Další funkce kontaktů

S kontakty se dá v telefonním seznamu individuálně pracovat a to tak, že zvolíte:

Menu->Telefonní seznam-> Rychlé vyhledávání (Naleznete si požadovaný kontakt)->Volby

Zde můžete ihned použít funkce :

- Odeslat SMS – ihned vytváříte SMS tak jako byste to dělali v menu Zprávy
- Odeslat MMS – ihned vytváříte MMS tak jako byste to dělali v menu Zprávy
- Zobrazit – zobrazí se vám kompletní informace o kontaktu
- Editovat – viz Úprava konatků
- Smazat – úplně smažete vybraný kontakt
- Kopírovat – nabídne uložště(SIM1 /SIM2 /telefon) a zkopíruje vybraný kontakt
- Přesunout – nabídne uložště a přesune vybraný kontakt
- Duplikovat – vytvoří kopii kontaktu na stejném uložšti jako je uložen
- Odeslat vitzku – odešle vitzku zvoleného kontaktu přes SMS nebo MMS nebo Bluetooth nebo ji uloží do souboru na telefon nebo paměťovou kartu.
- Tisk – vitiskne vitzku na tiskárně připojené přes bluetooth

Zprávy

SMS

Napsat zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:

Menu->Zprávy->SMS->Napsat zprávu

Napište text, poté zvolte **Volby** a proveďte odeslání z vámi zvolené SIM. SMS je možno Pouze odeslat / Uložit a odeslat / Uložit / Odeslat mnohým (Na více telefonních čísel) / Odeslat skupině (všem kontaktům z vámi vytvořené skupiny volajících)

V menu **VOLBY** můžete kromě odeslání SMS použít pro tvorbu SMS další funkce :

- | | |
|-------------------|---|
| ➤ Použít šablonu | - vyberte si z přednastavených textů |
| ➤ Vložit objekt | - vložte si obrázek, animaci, melodii, předdefinovaný zvuk |
| ➤ Formát textu | - upravte si velikost textu, styl textu, zarovnání textu a odstavce |
| ➤ Vložit číslo | - vložte si číslo z telefonního seznamu |
| ➤ Vložte kontakt | - vložte si jméno z telefonního seznamu |
| ➤ Vložte záložku | - vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče |
| ➤ Metoda vkládání | - zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic |

Upozornění: Počet znaků v SMS se může lišit. Některé regiony podporují odesílání SMS v délce 70 znaků některé 160 znaků.

Doručená zpráva

Doručenou SMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

Menu->Zprávy->SMS->Doručená

Zvolit si lze ze zpráv doručených jak na SIM1 tak na SIM2. Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Zpráva odeslaná/k odeslání

Odeslanou SMS nebo zprávu uloženou k odeslání naleznete v menu:

Menu->Zprávy->SMS->Odeslaná

Zvolit si lze ze zpráv odeslaných (uložených) jak na SIM1 tak na SIM2. Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Šablony

Do zpráv SMS je možno vkládat přednastavený text tzv. šablonu. Šablon je 10 a můžete si je vytvářet a upravovat popřípadě rovnou odeslat z menu:

Menu->Zprávy->SMS->Šablony

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv je rozděleno pro každou SIM zvlášť.

Menu->Zprávy->SMS->Nastavení zpráv->SIM1 nebo SIM2

Zde lze nastavit:

- Nastavení profilu
 - nastavte si název profilu, číslo střediska zpráv(dle operátora), dobu platnosti odesílané zprávy, typ zprávy – Doporučujeme nechat toto nastavení na vašem operátorovi.
- Bežné nastavení
 - zvolte si zda chcete dostávat potvrzení o doručení SMS(Doručenka) a zda chcete zvolit stejnou cestu odpovědi
- Stav paměti
 - ukazuje na kolik je obsazena kapacita SMS v paměti SIM a telefonu
- Preferovaná paměť
 - zvolte si kam se Vám mají ukládat SMS – pokud bude jedno z úložišť plné, automaticky se SMS začnou ukládat na druhé

MMS

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video.

Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat je třeba mít tuto funkci aktivovanou na SIM od vašeho operátora a telefon musí být nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS.

Napsat zprávu

Pro psaní zprávy zvolte:.

Menu->Zprávy->MMS->Napsat zprávu

Nejprve zvolte adresáta – Komu nebo Kopie/Skrytá kopie. Pro vyplnění daných polí zvolte Editovat. Jako příjemce můžete zvolit telefonní číslo nebo emailovou adresu. Toto lze zadat buď ručně nebo si lze zvolit kontakt z telefonního seznamu ve vašem přístroji tak jako tomu je u SMS.

Pro psaní samotného textu zvolte najednou na pole **Upravit obsah** (Obrázek{KB}). Zvolte Editovat a napište text.

V menu **VOLBY** můžete pro tvorbu MMS použít další funkce :

- Hotovo
 - ukončení tvorby MMS
- Metoda vkládání
 - zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic
- Přidat obrázek
 - vložte si do MMS obrázek z telefonu nebo paměťové karty
- Přidat zvuk
 - vložte si do MMS melodii z telefonu nebo paměťové karty
- Přidat video
 - vložte si do MMS video sekvenci z telefonu nebo paměťové karty
- Přidat přílohu
 - vložte si do MMS soubor z telefonu nebo paměťové karty
- Nejdříve přidat obrázek
 - MMS nejdříve zobrazí obrázek a poté váš text
- Přidat obrázek později
 - MMS nejdříve zobrazí váš text a poté obrázek
- Vymazat snímek
 - MMS může obsahovat více obrázků a textů a tato volba Vám umožní vymazat aktuální snímek(spojení obrázku a textu)
- Předchozí snímek
 - zvolte si předchozí snímek(spojení obrázku a textu)
- Přidat text záložky
 - vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče
- Náhled
 - Telefon vám přehraje jak bude vaše MMS vypadat jako celek
- Rychlost prohlížení obrázků
 - zvolte si dobu zobrazení snímku během přehrávání MMS

Pokud máte MMS vytvořenu zvolte **Volby** a potvrďte **Hotovo**. MMS je možno Pouze odeslat/Uložit a odeslat/Uložit do konceptů/Uložit jako šablonu/Možnosti odeslání(nastavte si dobu platnosti, doručení atd.)/Konec(Zpráva se uloží do konceptů). Pokud zvolíte jednu z možností odeslání telefon vám nabídne z které SIM chcete odeslání MMS provést.

Doručená zpráva MMS

Doručenou MMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

Menu->Zprávy->MMS->Doručená

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Odeslaná zpráva MMS

Odeslanou MMS naleznete v menu:

Menu->Zprávy->MMS->Odeslaná

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Koncepty/zprávy k odeslání

Rozpracovanou MMS nebo zprávu připravenou k odeslání naleznete v menu:

Menu->Zprávy->MMS->Koncepty

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte Volby:

- | | |
|-----------------------|---|
| ➤ Zobrazit | - zobrazí a přehraje se vám celá MMS |
| ➤ Odeslat | - zvolte si z které SIM chcete zprávu odeslat a odešlete ji |
| ➤ Editovat | - můžete MMS upravovat a vytvářet tak jako když vytváříte novou MMS |
| ➤ Smazat | - smažete vybranou MMS |
| ➤ Smazat vše | - smažete všechny MMS |
| ➤ Uložit jako šablonu | - MMS uložíte do šablon |
| ➤ Možnosti | - zobrazí se vám všechny základní informace o MMS |
| ➤ Použít detaily | - ze zpráv MMS se vyfiltrují čísla nebo adresy a na ně poté můžete posílat MMS/Volat/Uložit do telefonního seznamu. |

Šablony

Do zpráv MMS je možno vkládat přednastavený text, adresáta atd. Tato přednastavená MMS je šablona. Lze použít přednastavené šablony nebo vlastní šablony, které si můžete sami vytvořit.

Menu->Zprávy->MMS->Šablony

Nastavení MMS

Menu->Zprávy->MMS->Nastavení MMS->SIM1 nebo SIM2

Zde lze nastavit:

- | | |
|--------------------|--|
| ➤ Vytvoření | - nastavte si režim tvorby |
| ➤ Odeslat | - nastavte si dobu platnosti MMS/Doručenku atd. |
| ➤ Obnovení | - nastavte si chování v domácí síti nebo při roamingu |
| ➤ Filtr | - nastavte si filtr MMS, které chcete přijímat a které odmítnete |
| ➤ Upravovat profil | - nastavte si hodnoty operátorů SIM pro příjem MMS (hodnoty naleznete dále v návodu) |
| ➤ Stav paměti | - ukazuje na kolik je obsazena kapacita MMS v telefonu |

Nastavení profilu MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu->Služby->Datový účet->GPRS** Zde je 10 profilů – lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte **Editovat**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

- Položka menu – T-mobile / O2 / VODAFONE
- 1 Název účtu – např. T-mobile MMS / O2 MMS / VODAFONE MMS
- 2 APN – mms.t-mobile.cz / mms / mms
- 3 Jméno uživatele – mms / nevyplňuje se / mms
- 4 Heslo – mms / nevyplňuje se / mms
- 5 Autor: typ – normálně

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), můžete přistoupit k nastavení MMS. **Menu->Zprávy->MMS->Nastavení MMS->Upravit profil** – zvolte si SIM1 nebo SIM2 a **Upravovat profil** Potvrzením se dostanete na 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný.

Vyberte profil a stiskněte OK. Poté zvolte **Editovat**. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

- 1 Přejmenovat profil – zvolte si jakýkoliv název
- 2 Domovská stránka – **http://mms**
- 3 Datový účet – zde si zvolte datový účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše
- 4 Typ připojení – http – po potvrzení se objeví Menu – Upravit kde zadáte hodnoty dle operátora:
 - 4.1 Adresa proxy – T-mobile - 010.000.000.010
O2 - 160.218.160.218
Vodafone - 010.011.010.111
 - 4.2 Port Proxy – T-mobile - 80
O2 - 8080
Vodafone - 80
- 5 Uživatelské jméno – nevyplňuje se
- 6 Heslo – nevyplňuje se

Nyní se vraťte o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **Menu->Zprávy->MMS->Nastavení MMS->Upravit profil** – najedte na vámi vytvořený profil a potvrďte OK a poté volbu 1 **Aktivovat profil** a potvrďte OK.

Výpis volání

Historie volání

Historii hovorů zobrazíte v menu:

Menu->Centrum volání->Historie volání

Zde si můžete zvolit která SIM vás zajímá. U každé SIM lze zobrazit:

- Zmeškané hovory – až 20 nepřijatých hovorů
- Volaná čísla – čísla na která jste se snažili dovolat nebo jste se dovolali – až 20 záznamů
- Přijaté hovory – hovory které jste uskutečnili - až 20 záznamů
- Smazat záznam – smaže kompletní registr hovorů
- Doba hovoru – zobrazí čas posledního hovoru, celkovou dobu, celkovou dobu přijatých hovorů nebo je možno tyto doby smazat
- Poplatek za hovor – zobrazí cenu posledního hovoru, celkovou cenu nebo je možno tyto doby vynulovat. Lze nastavit i maximální cenu hovoru, která nesmí být překročena. Nutno však nastavit Cenu za jednotku hovoru, která se může lišit dle operátora a dle tarifu.
- Počítadlo SMS – sčítá počet odeslaných a přijatých SMS
- Počítadlo GPRS – zaznamenává velikost přenesených dat GPRS

U všech Zmeškaných/Volaných/přijatých hovorů lze dále zjistit datum a čas volání. Samozřejmě se zobrazí číslo konatku a pokud je uložen v adresáři tak i jméno. Daný kontakt je možno z registru hovorů Smazat, Uložit do Telefonního seznamu, Uskutečnit hovor; Editovat a nebo odeslat na toto číslo SMS nebo MMS.

Nastavení volání

Menu->Centrum volání->Nastavení volání

- Nastavení hovoru SIM1 – zde si můžete pro SIM1 nastavit ID volajícího(zda se vaše číslo bude zobrazovat tomu komu voláte)/čekající hovor(zda má další příchozí hovor čekat na lince)/Přesměrování hovorů (možnost nastavit si přesměrování příchozích hovorů za určitých podmínek) /Blokování hovorů/Přepínání linek/Uzavřená skupina – všechny tyto funkce jsou závislé na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- Nastavení hovoru SIM2 – zde si můžete pro SIM2 nastavit ID volajícího/čekající hovor/Přesměrování hovorů/Blokování hovorů/Přepínání linek /Uzavřená skupina – všechny tyto funkce jsou závislé na možnostech SIM, které se mohou lišit dle operátora – pro bližší informace kontaktujte svého mobilního operátora
- Automatické opětovné volání
- Rychlá volba – zde si můžete aktivovat funkci rychlé volby a zároveň si nastavit čísla pro rychlou volbu k jednotlivým klávesám 2-9.
- Více – nastavení zobrazení doby hovoru, upozornění na dobu hovoru a automatické rychlé ukončení hovoru po určitém časovém úseku, který si nastavíte

Fotoaparát

Fotoaparát lze aktivovat:

Menu->Multimédia->Fotoaparát

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY** zobrazí se následující:

- Fotky
 - zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále, přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu) , volit paměť ukládání a po zobrazení fotky třeba i zmenšovat[klávesa1]/zvětšovat[klávesa2]/otáčet[klávesa3] obrázek nebo tisknout přes Bluetooth přímo do tiskárny.
- Nastavení fotoaparátu
 - nastavte si zvuk závěrky, čas zpoždění, nepřetržitý záběr a další vlastnosti. Zde pro začátečníky doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálního focení a vlastnostmi digitálních fotoaparátů.
- Nastavení obrazu
 - nastavte si velikost obrázku a jeho kvalitu. Čím větší a kvalitnější obrázek tím více zabírá paměti.
- Vyvážení bílé barvy
 - pokud jste zalejší v nastavení digitálních fotoaparátů lze si nastavit vyvážení bílé barvy pro různé světelné podmínky
- Režim scény
 - lze zvolit buď automatický režim nebo pro nedostatek světla noční režim
- Nastavení efektů
 - můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené a modré
- Přidat rámeček
 - pokud nechcete mít holou fotografii lze zvolit ze 2 typů rámečku
- Paměť
 - zvolte si zde se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
- Obnovit standardní
 - pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení fotoaparátu

Veškerá nastavení se zobrazují pomocí ikonek na LCD displeji v režimu fotoaparátu. Pokud chcete rychle změnit některé nastavení stačí pomocí stylusu(pera) klikat na danou ikonku a postupně se bude měnit příslušné nastavení

Prohlížeč obrázků

Menu->Multimédia->Prohlížeč obrázků

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat různým způsobem, posílat dále, přejmenovávat, mazat, řadit (podle velikosti, názvu, typu) , volit paměť ukládání a po zobrazení fotky třeba i zmenšovat[klávesa1]/zvětšovat[klávesa2]/otáčet[klávesa3] obrázek nebo tisknout přes Bluetooth přímo do tiskárny.

Hudební přehrávač

Menu->Multimédia->Hudební Přehrávač

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby které chcete přehrávat musejí být uloženy v adresáři **My Music**.

Pokud v přehrávači zvolíte menu **Seznam** zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit **Volby**:

- Přehrát – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- Detaily – informace ke skladbě – Název souboru /Stereo /Kvalita /Velikost / Čas /Název skladby /Interpret /Album /Žánr /Rok vydání alba
- Přidat k vyzvánění – zvolenou skladbu můžete přidat mezi melodie vyzvánění telefonu
- Přidat – do seznamu skladem přidejte skladbu z jiných adresářů či jiného umístění
- Odstranit – odstraníte označenou skladbu
- Odstranit vše – odstraníte všechny skladby z hudebního přehrávače
- Nastavení – Zvolte si zda chcete přehrávat seznam z karty nebo telefonu, automatické generování seznamu, počet opakování skladby, náhodné přehrávání, přehrávání na pozadí, bluetooth stereo výstup, bluetooth stereo headset, eqvalizér, zvukové efekty, spektrum displeje, zobrazení textu.

Hudební přehrávač lze ovládat buď stylusem (perem) na dotykovém displeji nebo navigační klávesou. Pro snížení hlasitosti klávesou "hvězdička" a pro zvýšení hlasitosti "křížek".

Video rekordér

Menu->Multimédia->Video rekordér

Telefon disponuje možností nahrávat videosekvence. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu.

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY** zobrazí se následující:

- Nastavení kamkordéru – zvolte si nastavení kamery. Zde pro začátečníky doporučujeme odbornou literaturu zabývající se problematikou digitálních video-kamer a prací s nimi.
- Nastavení videa – nastavte si kvalitu vide. Čím kvalitnější video tím více zabírá paměti.
- Nastavení efektů – můžete zvolit režim bez efektu nebo s efektem šedé, zelené, modré, inverze barvy.
- Paměť – zvolte si zda se vám fotky budou ukládat na paměťovou kartu nebo do telefonu
- Obnovit standardní – pokud chcete zrušit vaše nastavení, lze se takto vrátit k původnímu nastavení fotoaparátu

Některá nastavení se zobrazují pomocí ikonek na LCD displeji v režimu video rekordéru. Pokud chcete rychle změnit některé nastavení stačí pomocí stylusu(pera) klikat na danou ikonku a postupně se bude měnit příslušné nastavení. Pro ovládání lze též používat navigační klávesu a klávesy 1 /2 /4 /0. Po ukončení nahrávání zvolte **Zastavit**. Poté budete moci video **Uložit**.

Video přehrávač

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videa. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby které chcete přehrávat musejí být uloženy v adresáři VIDEO.

Spustíte videopřehrávač a zobrazí se seznam videosekvencí.

Menu->Multimédia->Video Přehrávač

Nyní si můžete zvolit video a potvrdit Volby:

- Přehrát – zvolené video se přehraje
- Poslat dál – video můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth
- Přejmenovat – přejmenujete video
- Smazat – odstraníte označené video
- Smazat vše – odstraníte všechny videa
- Seřadit podle – můžete si videa seřadit podle jména, typu, času, velikosti
- Paměť – zvolte si zde chcete mít k dispozici videa z paměťové karty nebo z telefonu

Pokud zvolíte přehrání videa spustí se přehrávač. V přehrávači je možno zvolit Volby:

- Nastavení videa – nastavíte si hodnotu jasu, kontrastu a automatické opakování videosekvencí.
- Nastavení bluetooth – nastavení Bluetooth stereo výstupu a Bluetooth stereo headsetu

Video přehrávač lze ovládat buď stylusem (perem) na dotykovém displeji nebo navigační klávesou a klávesami O a hvězdička

Záznam zvuku

Menu->Multimédia->Záznam zvuku

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Audio soubory, které chcete přehrávat musejí být uloženy v adresáři

Audio.

Pokud v přehrávači zvolíte menu Volby zobrazí se seznam souborů. Můžete si zvolit soubor a potvrdit Volby:

- Nahrát – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté pojmenovat audio soubor a uložit jej
- Přehrát – zvolená skladba se přehraje
- Přidat – ke zvolenému záznamu můžete nahrát další záznam a stále bude uložen v jednom souboru
- Přejmenovat – přejmenujete si zvolený soubor
- Smazat – odstraníte označený soubor
- Smazat vše – odstraníte všechny soubory
- Nastavení – Zvolte si preferovanou paměť (telefon nebo paměťovou kartu), formát souboru v kterém se bude zvuk ukládat (AMR/AWB/WAV), kvalitu zvuku (Nízká/vysoká)
- Poslat dál – soubor můžete odeslat přes MMS nebo bluetooth nebo přidat do uživatelského profilu

FM Rádio

Poslech rádia je možný pouze při připojení sluchátek. Ta zároveň slouží jako anténa FM rádia a je třeba aby drát byl dostatečně natažený.

FM Rádio sputíte:

Menu->FM rádio

Pokud zvolíte menu **Volby**:

- Seznam kanálů – uložte si a pojmenujte oblíbené stanice
- Ruční vložení – zadejte ručně frekvenci stanice
- Přednastavené automat. Vyhledávání – automaticky se naladí a uloží stanice do seznamu kanálů
- Nastavení – Zvolte si zda chcete přehrávat rádio na pozadí. Pokud zapnete tuto funkci rádio bude funkční a vy budete moci s telefonem dále pracovat. Můžete si také zvolit zda bude rádio hrát z reproduktoru nebo do sluchátek.

FM rádio lze ovládat buď stylusem (perem) na dotykovém displeji nebo navigační klávesou. Pro snížení hlasitosti klávesou "hvězdička" a pro zvýšení hlasitosti "křížek". Pro volbu stanic lze použít klávesy 1 až 9.

Profily

V telefonu je možné si přednastavit 6 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu-> Profily

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **Volby** nastavte následující - **Přízpůsobit**:

- Nastavení tónů – zde si můžete nastavit vyzvánění pro přichozí hovory, přichozí zprávy, tón kláves, melodií při zapínání a vypínání telefonu
- Hlasitost – nastavte si hlasitost vyzvánění a tónu kláves
- Typ vyzvánění – máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění
- Vyzváněcí typ – zvolte si z několika typů vyzvánění – Jednoduché/Opakované/Vzrůstající
- Tón výstrahy – lze si zapnout tóny pro Varování/Chybu/Vyčkávací čas/Připojení
- Režim příjmu hovoru – hovor nemusíte přijímat pouze zelenou klávesou, ale je možné zapnout příjem hovoru jakoukoliv klávesou nebo dokonce automaticky bez nutného dotyku s telefonem.

Vybraný profil aktivujete:

Menu->Profily->např.Hlavní->Aktivovat

Hry

V telefonu jsou dvě hry.

Menu->Zábava a hry

Každá z her má stejné Menu :

- Spustit hru
- Úroveň hry - zvolíte si obtížnost hry
- Rekordy - ke každé úrovni hry se zaznamená nejlepší výsledek, který si zde můžete zobrazit
- Herní nápověda - zde se dozvíte jak hru hrát a jak ji ovládat.

Pro obě hry lze nastavit několik vlastností:

- BGM - během hry bude hrát melodie
- Zvukové efekty - při některých úkonech uslyšíte při hře zvukový efekt
- Vibrace - při některých úkonech při hře telefon zavibruje

Organizér

Bluetooth

Menu->Organizér->Bluetooth

Telefon disponuje technologií bluetooth a všemi funkcemi této technologie. Dosah bluetooth je max. 10 metrů a je závislý na mnoha podmínkách(překážky,elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte,že pokud je bluetooth aktivní telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.

V menu **Bluetooth** nalzenete následující:

- Zapnuto/Vypnuto - příjem bluetooth lze zapnout nebo vypnout - zapnuté bluetooth je zobrazeno ikonou na displeji
- Hledat audio zařízení - telefon začne vyhledávat všechna dostupná audio zařízení s bluetooth v jeho dosahu - nalezená zařízení následně zobrazí na displeji - následně je možné se k zařízení připojit - pozor některá zařízení mohou mít jiný postup při spojení bluetooth a je třeba postupovat dle návodu příslušného zařízení. U většiny zařízení se napoprvé musí provést tak zvané "Párování" kde zadáváte kód(může se lišit dle zařízení a naleznete jej v dokumentaci daného zařízení), poté již při dalším použití obvykle stačí zapnout bluetooth a dojde k automatickému spojení a již není třeba žádný kód zadávat.
- Dálkový ovladač (AVRCP) - některá zařízení se dají přes bluetooth dálkově ovládat a telefon vám v takovém případě bude fungovat jako dálkové ovládání těchto zařízení - pozor některá zařízení mohou mít jiný postup při spojení bluetooth a je třeba postupovat dle návodu příslušného zařízení.
- Moje zařízení - zde máte možnost hledat nová zařízení v dosahu nebo pokud již máte nějaká zařízení spárována zobrazuje se vám zde jejich seznam. Z tohoto seznamu si můžete zařízení vybrat a následně se k němu připojit nebo ho přejmenovat/smazat/smazat celý seznam nebo zobrazit seznam dostupných služeb.
- Aktivní zařízení - seznam zařízení která jsou přes bluetooth spojena s vaším telefonem
- Nastavení - zde si můžete nastavit **Viditelnost** vašeho telefonu pro okolní zařízení, **Změnit název** vašeho telefonu viditelného pro okolí, **Ověření**

při připojení bluetooth zařízení, **Audio cesta** – kam bude přesměrován zvuk z vašeho telefonu, **Nastavení FTP** pro přenos datových souborů přes bluetooth.

➤ Informace

– dostupné informace o vašem telefonu a podporovaných profilech

Kalendář

Menu->Organizér->Kalendář

Telefon disponuje funkcí kalendáře s možností ukládat si různé připomínky, schůzky, data narození atd. Tyto údaje lze dále upravovat, mazat, určovat jim prioritu, přiřadit jim signalizaci, opakování atd.

Lze též přímo přecházet na zvolené datum nebo listovat v kalendáři s měsíčním přehledem nebo přehledem týdením. Záznamy jsou v přehledu kalendáře vždy naznačeny.

Pohyb v kalendáři je možný navigační klávesou nebo stylusem(perem) přes dotykový displej telefonu.

Upozornění: Vzhledem k omezené kapacitě telefonu doporučujeme aby počet záznamů kalendáře nepřesáhl 70 úkolů. Při takovém počtu může dojít k smazání některých starých záznamů.

Seznam úkolů

Menu->Organizér->Seznam úkolů

V seznamu úkolů vidíte všechny úkoly nacházející se v kalendáři.

Pokud si nějaký úkol zvolíte a dáte **Volby**:

- Zobrazit – uvidíte vybraný úkol a ten si můžete dále upravovat
- Přidat – můžete přidat další úkol
- Editovat – vybraný úkol si můžete upravit tak jako tomu je ve funkcích kalendáře
- Smazat – smažete vybraný úkol
- Smazat vše – smažete všechny úkoly v kalendáři
- Odeslat kalendář – lze kalendář odeslat přes SMS/MMS/bluetooth/Uložit do souboru (na paměťovou kartu nebo do telefonu)

Budík

V telefonu si můžete nastavit až 5 budíků resp. alarmů.

Menu->Organizér->Budík

Zvolte si jeden z 5 budíků a stiskněte Editovat :

- Vypnuto/Zapnuto – aktivujete nebo deaktivujete budík
- Čas buzení
- Opakovaný – zvolte si jak často se bude buzení opakovat – Jednou, Každý den, Denně (zde si můžete zapnutím určit dny kdy má k buzení docházet)
- Volby zvuku – buzení může probíhat buď rádiem(pozor zde je nutno mít připojeny sluchátka) nebo tónem, který si nastavíte v dalším menu
- Tón – můžete si vybrat až z 13 tónů(vyzvánění), lze si přidat i vlastní vyzvánění (např. Mp3)
- Zdržímnout si – pokud budík zvoní a vy jej nechcete vypnout, ale chcete si je ještě zdřímnout zde si můžete nasadit po jakém časovém intervalu vás budík začne opět budit. Rozsah je 1-10min.
- Typ signalizace – nastavte si zda při buzení bude telefon Vyzvánět/Vibrovat a vyzvánět nebo pouze Vyzvánět

Po zadání budíku zvolte Hotovo a Uložit. Aktivní budík bude zaškrtnut a zobrazí se ikonka na displeji signalizující aktivní budík.

Světový čas

Pomocí telefonu můžete zjistit aktuální čas a datum téměř kdekoliv na světě. Stačí pouze navigační klávesou pohybovat vpravo nebo vlevo a automaticky se budou zobrazovat města po celém světě.

Extra

Svítilna

Telefon má na své horní hraně zabudovanou svítilnu. Svítilnu lze zapnout v menu:

Menu->Extra->Svítilna->Přepínání (Zapnuto/Vypnuto)

Je možno svítilnu zapnout ať jste v jakémkoliv režimu nebo menu telefonu a to dlouhým stiskem středové navigační klávesy. Stejným způsobem se svítilna vypne.

Kalkulačka

Telefon lze použít jako kalkulačku:

Menu->Extra->Kalkulačka

Kalkulačku lze ovládat stylusem(perem) na dotykovém displeji nebo také klávesnicí kde zadáváte čísla a “#” je desetinná čárka a navigační klávesou kde Nahoru je +, Dolu je -, Doleva je *, Doprava je /, OK je = .

Stopky

Telefon lze používat jako stopky:

Menu->Extra->Stopky

Na výběr máte 2 druhy stopek Typické stopky a Stopky s mezičasy.

Menu->Extra->Stopky->Typické stopky

- Měření mezičasu
 - změřte si mezičasy z celkového času. Stopky spustíte Start, pokud chcete zaznamenat mezičas stisknete Mezičas(max. 20 mezičasů). Pro ukončení měření stisknete Stop. Stopky můžete buď vymazat - Reset nebo lze uložit záznam stopek stisknutím Zpět - Uložit - Ano.
- Měření času kola
 - je možné změřit si časy jednotlivých kol(max. 20 kol). Ovládání je stejné jako u měření mezičasu.
- Zobrazit záznam
 - zobrazí vám uložené záznamy vašich naměřených hodnot. Tyto záznamy lze pouze zobrazovat nebo mazat.

Menu->Extra->Stopky->Stopky s mezičasy

Tyto stopky jsou založeny na stejném principu jako předchozí stopky s mezičasy, ale zde jde uložit pouze 4 mezičasy, které se však dají znovu spustit a čas dál běží. Ovládání je znázorněno na displeji. Naměřen hodnoty mezičasů nelze uložit pro pozdější zobrazení.

Čtečka e-knih

Telefon disponuje funkcí pro zobrazení txt souborů:

Menu->Extra->Čtečka e-knih

Po vstupu do čtečky se vám zobrazí seznam txt souborů. Txt soubory kvůli jejich velikosti doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Soubory je nutno ukládat do adresáře Ebook.

Vyberte si ze seznamu soubor a zvolte Volby:

- Otevřít e-book – otevře se vybraný soubor
- Vyčistit knihovnu
- Globální nastavení – nastavte si styl písma, velikost písma, posouvání po stranách nebo řádkách, automatické posouvání, rychlost posouvání, zobrazení na celou obrazovku, kódování, paměť na které jsou soubory txt. uloženy
- Informace o knize – název, velikost, formát
- Smazat – smaže aktuální soubor
- Smazat vše . smaže všechny soubory
- Seřadit – seřadí soubory podle jedné z možností – jména, typu, času, velikosti
- Použít globální nastavení
- Náповěda – nápověda k ovládání čtečky e-knih

Služby

Menu->Služby

V této sekci můžete najít informační kanály poskytované vaším operátorem nebo přídavné funkce SIM karty (SIM Toolkit). Menu je poté závislé na možnostech a nabídce operátora a vlastní SIM karty.

Dále v tomto menu naleznete službu **WAP**:

Menu->Služby->WAP

Pro podrobné informace o službě WAP kontaktujte svého operátora.

V telefonu je nutné pouze nastavit potřebné parametry:

Nastavení GPRS WAP

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **Menu->Služby->Datový účet->GPRS** – Zde je 10 profilů – lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte **Editovat**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

- Položka menu – T-mobile / 02 / VODAFONE
- 1 Název účtu – např: T-mobile WAP / 02 WAP / VODAFONE WAP
- 2 APN – wap.t-mobile.cz / wap / data.vodafone.cz
- 3 Jméno uživatele – wap / nevyplňuje se / wap
- 4 Heslo – wap / nevyplňuje se / wap
- 5 Autor: typ – normálně

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů) můžete přistoupit k nastavení WAP. **Menu->Služby->WAP->Nastavení->Upravovat profil** - zvolte si **SIM1** nebo **SIM2** potvrzením se dostanete na 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a stiskněte **OK**. Poté zvolte **Upravovat** profil. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| 1 | Přejmenovat profil | - zvolte si jakýkoliv název |
| 2 | Domovská stránka | - nemusíte vyplňovat |
| 3 | Datový účet | - zde si zvolte účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše |
| 4 | Typ připojení | - http - po potvrzení zvolit se objeví Menu - Typ připojení a na výběr budete mít WAP a http. Zvolte http a stiskněte OK. V MENU Upravit zadáte hodnoty dle operátora: |
| 4.1 | Adresa proxy | - T-mobile - 010.000.000.010
O2 - 160.218.160.218
Vodafone - 010.011.010.011 |
| 4.2 | Port Proxy | - T-mobile - 80
O2 - 8080
Vodafone - 80 |
| 5 | Jméno uživatele | - T-mobile - wap
O2 - nevyplňuje se
Vodafone - wap |
| 6 | Heslo | - T-mobile - wap
O2 - nevyplňuje se
Vodafone - wap |

Nyní uložte nové nastavení a vraťte se o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: **Menu->Služby->WAP->Nastavení->Upravovat profil->SIM1 nebo SIM2** - najedte na vámi vytvořený profil a potvrďte OK a poté volbu 1 Aktivovat profil a potvrďte OK.

Dalším menu je Datový účet:

Menu->Služby->Datový účet

Zde si můžete nastavit různé datové účty potřebné pro přenos dat. Příkladem jsou účty pro služby MMS nebo WAP, které naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

Správce souborů

Díky správci souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě pracovat se soubory:

Menu->Správce souborů

- poté si vyberte zda chcete spravovat telefon nebo paměťovou kartu
- Otevřít
 - otevře vám zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory a dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např: - pohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
 - Nová složka
 - vytvoříte si na zvoleném úložišti nový adresář
 - Formátovat
 - pokud zvolíte tuto možnost sformátuje se vybrané úložiště - Pozor všechna data budou smazána!!!

Nastavení

Pro podrobnější nastavení telefonu použijte následující menu:

Menu->Nastavení

Nastavení Dual Sim

Menu->Nastavení->Nastavení Dual SIM

- Aktivovat Dual SIM – obě SIM karty budou aktivní
- Aktivovat pouze SIM1 – pouze SIM1 bude aktivní
- Aktivovat pouze SIM2 – pouze SIM2 bude aktivní
- Režim letadlo – ani jedna SIM nebude aktivní, ostatní funkce telefonu lze normálně používat

Kalibrace dotykového LCD

Menu->Nastavení->Kalibrace dotykového LCD

Pomocí stylusu(pera) a instrukcí na dotykovém displeji zkalibrujete dotykový displej.

Nastavení telefonu

Menu->Nastavení->Nastavení telefonu

Čas a datum

- Nastavit domovské město
- Nastavit čas a datum – nastavte si aktuální čas a datum, pro správné zobrazování času u SMS je třeba zadat i letní čas
- Nastavit formát – zvolte si zda chcete používat formát času 12 nebo 24hod. a jaký má být formát datumu.

Plánované zapnutí/vypnutí

Zde si můžete nastavit kdy se vám má telefon sám zapnout nebo vypnout. Lze nastavit až 4 hodnoty.

Jazyk

Z uložených jazykových verzí lze zvolit jazyk menu telefonu.

Pokud máte telefon v jazyku kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků: 1xlevá horní klávesa->1xlevá navigační klávesa->potvrdit navigační klávesou-(OK)->2xdolů navigační klávesa->potvrdit navigační klávesou(OK)->2xdolů navigační klávesa->potvrdit navigační klávesou(OK) a zde již můžete vybrat češtinu nebo jiný jazyk, který ovládáte.

Zobrazit vlastnosti

- Tapeta – můžete si nastavit buď předloženou tapetu displeje nebo vlastní tapetu
- Spořič displeje – nastavte si vzhled spořiče a dobu za kterou se spořič zapne
- Uvitací animace – zvolte si animaci zobrazující se při zapnutí telefonu
- Vypínací animace – zvolte si animaci zobrazující se při vypnutí telefonu
- Zobrazení data a času – zapněte si zobrazování data a času na hlavní obrazovce telefonu
- Ukázat Vaše číslo – aktivujte si zobrazování čísla volanému – zvolit lze zvlášť SIM1 a SIM2

Pozdrav

Zvolte si uvítací pozdrav při zapínání telefon a aktivujte si ho.

Navigační klávesnice

Zde si můžete zvolit jaké funkce bude mít navigační klávesa. Pro každý směr lze zvolit z několika přednastavených funkcí. Tyto funkce spustíte vždy stiskem příslušné navigační klávesy v základní obrazovce telefonu.

Automatická aktualizace data a času

Pokud Váš operátor tuto funkci podporuje bude se při zapnutí této funkce datum a čas automaticky aktualizovat.

Ruční písmo

Nastavte si barvu a rychlost stylusu(pera) při ručním psaní.

Zvukové efekty

Nastavte si Equalizer pro zvukové efekty a audio přehrávání.

Další nastavení

- Podsvícení LCD – zvolte si hodnotu jasu displeje a čas po který bude displej podsvícen.

Nastavení sítě

Menu->Nastavení->Nastavení sítě

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě(automatickynebo manuální). Je možnost nastavit si i preferovanou síť pokud je na výběr více aktivních sítí.

Nastavení zabezpečení

Menu->Nastavení->Nastavení zabezpečení

- Nastavení zabez. SIM1 – lze si nastavit povinnost zadávat PIN, měnit PIN, zvolit si povolená čísla na která lze pouze volat nebo blokována čísla na která nelze v žádném případě volat – tyto funkce musí podporovat SIM a bude při jejich aktivaci požadováno zadání PIN2, které naleznete v dokumentaci ke své SIM nebo Vám jej zdělí váš operátor
- Nastavení zabez. SIM2 – to samé jako v předchozím případě, ale pouze pro SIM2
- Uzamčení telefonu – zde je možnost nastavit pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat musí znát tento kód.
- Automatický zámek kláves – lze vypnout nebo zapnout automatické blokování kláves po určitém časovém úseku, který si můžete vybrat z přednastavených hodnot.
- Změnit heslo – pokud máte zadáno heslo uzamčení telefonu, zde si jej můžete změnit
- Modulátor hlasu – pomocí modulátoru se vám změní hlas v telefonu, pokud zapnete modulátor hlas se vám změní pouze při odchozím hovoru ze SIM1. Modulátor má 8 typů efektů.
- Obnovit tovární nastavení – pokud se rozhodnete vrátit telefon do původního nastavení zvolte tuto funkci a zadejte kód : **1122**

USB připojení

Součástí balení telefonu je USB propojovací kabel s funkcí dobíjení.

Po připojení USB kabelu k telefonu a následně do PC dojde ke vzájemné detekci zařízení (platí pouze u PC s OS WIN XP a novější).

Na displeji telefonu problikne hláška „USB nabíječka připojená!“. Telefon se začne automaticky dobíjet. Na LCD telefonu se zobrazí „Konfigurace USB“.

Pokud chcete telefon pouze dobíjet, stiskněte červené tlačítko. Pokud chcete s telefonem dále pracovat, zvolte některou z položek MENU:

- Paměť** – PC detekuje paměťovou kartu umístěnou v telefonu a samotný telefon jako 2 „Vyměnitelné disky“.
- Webcam** – PC detekuje telefon jako zobrazovací zařízení (digitální fotoaparát). Automaticky se začne do PC přenášet obraz snímáný fotoaparátem telefonu.
- COM port** – PC detekuje telefon jako nový HW spolupracující na COM (USB) rozhraní.

Po odpojení USB kabelu od telefonu nebo PC se na LCD telefonu objeví hláška „USB odebráno!“

5. Obecné zásady použití mobilního telefonu

Baterie a její použití v mobilním telefonu

- Baterie použitá v tomto telefonu může být nabíjena pouze přiloženým nebo výrobcem schváleným adaptérem k nabíjení. Pokud telefon zobrazuje nízký stav baterie, prosím nabíjte baterii. Abyste dosáhli u baterie maximální životnosti, doporučuje se nabíjet až úplně vybitou baterii.
- Pokud je baterie nabitá, odpojte nabíjecí adaptér od telefonu. Zbytečné přebíjení baterie zkracuje její životnost
- Teplota baterie má vliv na její nabití a kapacitu. Jestliže teplota baterie je vyšší než 40 °C, baterie nepůjde nabít. Příliš chladnou nebo zahřátou baterii ochlaďte nebo zahřejte na pokojovou teplotu před nabíjením
- Přiloženou baterii využívejte pouze k tomu k čemu je baterie předurčena. Baterii skladujte mimo dosah silného magnetického pole, snižuje kapacitu a životnost baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozené baterie.
- Životnost baterie může být snížena, pokud baterii vystavujete velmi nízkým nebo vysokým teplotám; způsobuje to problémy v užívání telefonu i v případě, že baterie je úplně nabitá. Nikdy nevhazujte baterii do ohně! Nevyhazujte použité baterie do komunálního odpadu – baterie je nutno odnést do sběrného místa elektro-odpadu.

Použití telefonu

Aby prodloužit životnost Vašeho přístroje, postupujte podle těchto zásad:

- Uchovejte telefon a všechna příslušenství mimo dosah dětí.
- Nikdy telefon nevystavujte jakýmkoli tekutinám, způsobují korozi a ztrátu záruky.
- Nikdy nevystavujte telefon enormně vysokým teplotám, způsobuje to zničení plastových částí a elektronických součástí.
- Nerozdělávejte a neopravujte Váš přístroj. Neodborný zásah do přístroje má za následek zničení přístroje a ztrátu záruky.
- Telefon nečistěte žádnou žiravinou nebo kyselinou, vždy použijte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem, použití neschválených příslušenství může způsobit ztrátu záruky a poškodit přístroj.

Informace o bezpečnosti

Při používání telefonu a příslušenství dodržujte všechna bezpečnostní nařízení a zásady, buďte ohleduplní ke svému okolí.

Bezpečnost během jízdy

Mimo nouzových volání je použití mobilního telefonu během jízdy zakázáno, Váš telefon můžete použít pouze v případě, že máte k němu připojenou sluchátkovou sadu nebo sluchátko bluetooth, které zajišťuje použití Vašeho telefonu i bez toho abyste telefon museli držet u ucha.

Během jízdy dodržujte všechna pravidla použití mobilního telefonu dle platného práva ČR.

Bezpečnost okolí

Telefon používejte pouze na místech, kde je to dovoleno. V místech, kde je zakázáno použití telefonu, svůj telefon vypněte. V opačném případě, můžete způsobit škody na zdraví a majetku sobě a okolí.

*Pozor: Je zakázáno používat mobilní telefon v místech, kde je možnost výbuchu [benzinová stanice, letiště, doly a kamenolomy a atd]. Vždy dodržujte zákazy, které zakazují použití mobilního telefonu.

Technologie

Sít GSM 900/DCS1800

DŮLEŽITÉ: Některé služby jsou závislé od Vašeho mobilního operátora. Vždy se informujte u svého poskytovatele služeb na rozsah a možnost použití všech dostupných funkcí sítě.

Pozor	Prohlášení
Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným použitím Vašeho přístroje nebo nedodržením bezpečnostních zásad a pokynů k přístroji.	Verze Vašeho telefonu může být v průběhu času vylepšena bez předchozího oznámení. Zástupce si vyhrazuje právo rozhodnout o správném výkladu výše uvedeného návodu.

Informace o SAR

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnicí (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření. Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotku, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg) *. Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Nejvyšší naměřené hodnoty SAR u přístroje myPhone 6670 je 1,83655 (W/Kg).

C 0678 Prohlášení o shodě

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o, tímto prohlašuje, že tento mobilní telefon je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese http://www.cpa.cz/imgGalery/shoda_pl_6670.pdf

Ochrana životního prostředí



POZOR: Toto zařízení je označeno shodn s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu

6. Poznámky

[illegible]

7. Kontakty

[illegible]

Dovozce:

C.P.A. Czech, Pichlova 2711, 530 02 Pardubice, www.myphone.cz

Copyright © 2009 myPhone. All rights reserved.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We „myPhone” Sp. z o. o.
(nazwa importera/ importer's name)

ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica
(adres importera/ importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare, under our responsibility, that the electrical product

telefon komórkowy /GSM mobile phone
(nazwa wyrobu/ name)

myPhone 6670
(typ wyrobu/ type or model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 301 489-1 v1.6.1:2005-09
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11
EN 301 489-17 v1.3.2 2008-04
EN 301 511 v9.0.2:2003-03
EN 300 328 v1.7.1:2006-10
EN 50360:2001
EN 50361:2001

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 08

27.03.2009, Oleśnica

(data i miejscowość/ place, date)

Sebastian Sawicki
Prezes zarządu / President
Sebastian Sawicki
(podpis i stanowisko sygnatariusza
signature, function the signatory)



ZÁRUČNÍ LIST
NA MOBILNÍ TELEFON
MY PHONE

Model:

myPhone 6670

Kód:




Výrobní číslo:

Razítko prodejce a datum prodeje:

Záruční doba na mobilní telefon je 24 měsíců. Záruční doba na příloženou baterii je 24 měsíců, na životnost baterie je 6 měsíců.

Zboží reklamujte u Vašeho prodejce.

Servisní záznamy :

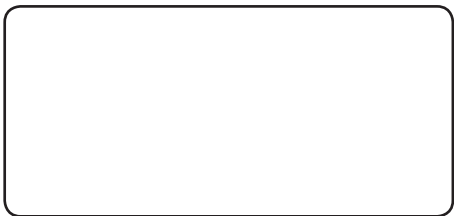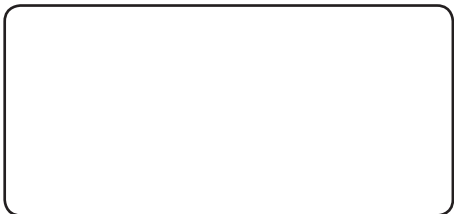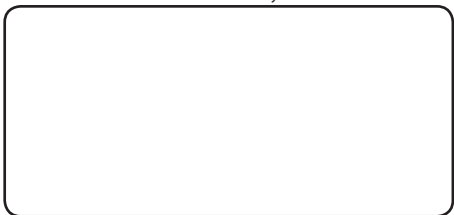

myPhone

www.myphone-mobile.com

