

Uživatelská příručka

Instalační příručka



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RV-1 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES. Výrobek je ve shodě s omezeními definovanými ve Směrnici 2004/104/EC (doplňující Směrnici 72/245/EEC), Dodatek I, odstavce 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

© 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů a služeb se může lišit podle oblastí. Obrátte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9236131 / 3. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost	5	Funkce menu	34
O tomto přístroji	6	Zprávy	34
Síťové služby	6	Výpis volání	39
Příslušenství a kompatibilní přístroje	6	Kontakty	40
Obecné informace	7	Nastavení tónů	41
Vybavení sady do auta	8	Nastavení	42
Displej SU-21	10	Hlasové záznamy	50
Ovládací jednotka CUW-3	12	Rekordér	54
Sluchátko HSU-4 (volitelně, dodáváno samostatně)	13	Bezdrátová technologie Bluetooth	55
Režimy používání a první použití	15	Uživatelská data	60
Režimy používání	15	Datový přenos	64
Provoz v režimu přístupu k SIM	16	GPRS (general packet radio service)	64
Provoz v režimu handsfree	19	HSCSD (high-speed circuit switched data)	64
Provoz v režimu SIM auta	20	Doplňkové informace	64
Přehled klíčových funkcí	23	Montáž	66
Zapnutí sady do auta	23	Sada do auta Nokia 616	66
Příchozí hovor	24	Bezpečnostní informace	66
Funkce volání	26	Montáž	68
Zprávy	28	Nastavení ekvalizéru	71
Další funkce a možnosti	29	Test funkce	71
Menu	30	Péče a údržba	72
Otevření funkcí menu	30	Důležité bezpečnostní informace	73
Seznam funkcí menu	30	Provozní prostředí	73

Elektronická zařízení.....	73
Kardiostimulátory.....	73
Výbušná prostředí.....	73
Vozidla.....	73
Tísňová volání.....	74
Tísňová volání.....	74
Technické údaje.....	75
Slovník.....	76

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



REŽIM VYPNUTO

Je-li používání bezdrátového telefonu zakázáno nebo může-li jeho provozem dojít ke vzniku rušení nebo nebezpečí, přepněte sadu do auta do režimu vypnuto. To provedete při zapnutém zapalování podržením stisknutého tlačítka . V případě potřeby nezapomeňte vypnout rovněž svůj mobilní telefon.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



ZABEZPEČENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Používáte-li mobilní telefon se sadou do auta, zajistěte telefon ve vozidle (například do držáku).



PŘEPNĚTE DO REŽIMU VYPNUTO PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Na čerpací stanici přepněte sadu do auta do režimu vypnuto. Nepoužívejte ji v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín. V případě potřeby nezapomeňte vypnout rovněž svůj mobilní telefon.



PŘEPNĚTE DO REŽIMU VYPNUTO V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSŤŘEL

Přepněte sadu do auta do režimu vypnuto tam, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení. V případě potřeby nezapomeňte vypnout rovněž svůj mobilní telefon.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zajistěte, aby byla sada do auta připojena k vnější GSM anténě, byla zapnutá a nacházela se v oblasti pokryté službou.

► Podržte stisknuté tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí text **Tísňové volání?**. Potvrďte stisknutím .

► Bezpečnostní dotaz potvrďte volbou položky **Ano** a stisknutím , nebo zrušte zvolením **Ne** pomocí tlačítka  a stisknutí .

Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.



VÝMĚNA POJISTEK

Přepálenou pojistku vyměňte za pojistku stejného typu a velikosti. Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší hodnotou!

O tomto přístroji

Sada do auta popisovaná v této příručce je schválena pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800. Podrobnější informace o sítích získáte od vašeho provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Síťové služby

Chcete-li používat sadu do auta, musíte mít zajištěnu službu provozovatele bezdrátových služeb. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Síťové služby nemusejí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít specifické dohody s vaším provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit způsob jejich placení. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití Síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vaší sadě do auta byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vaší sady do auta. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

V menu sady do auta vyberte požadovanou síťovou službu, například přesměrování hovorů. Zvolená nastavení jsou automaticky přenesena operátorovi sítě a použita pro nakonfigurování služby. Nastavení síťových služeb není ukládáno v sadě do auta ani na SIM kartě.

Príslušenství a kompatibilní přístroje

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

1. Obecné informace

Sada do auta Nokia 616 je plně funkční auto-telefon. Je vytvořena pro pohodlné provádění základních hovorových a datových služeb ve voze. Nokia věnovala zvláštní péči přizpůsobení pro konkrétní potřeby řidiče:

- Menu funkcí a zpráv je snadno čitelné na samostatném displeji, pokud je nainstalován na odpovídajícím místě ve voze.
- Hlavní funkce telefonu jsou dosažitelné přes kompaktní ovládací jednotku, kterou je možné nainstalovat tak, aby byla snadno dostupná. Obsahuje kolečko Navi a čtyři funkční klávesy.
- Sada do auta se připojuje k vnější GSM anténě.
- Sada do auta umožňuje vysokou kvalitu zvuku na výstupu.

V závislosti na kompatibilitě mobilního telefonu použitého se sadou do auta Nokia 616 je možné ji použít v různých provozních režimech:


- Plně funkční auto-telefon, který využívá SIM kartu mobilního telefonu připojeného přes bezdrátovou technologii Bluetooth (přístupový profil Bluetooth SIM access) a nabízí úplnou sadu funkcí.
- Plně funkční auto-telefon, který používá SIM kartu vloženou do držáku SIM karty sady do auta a nabízí úplnou sadu funkcí.
- Plně funkční sada do auta, která spolupracuje s mobilním telefonem prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth (profil Bluetooth handsfree) a nabízí omezenou sadu funkcí.

Sada do auta Nokia 616 optimalizuje komunikaci ve voze:

- Snadná hlasová volba a hlasové příkazy
- Pohodlné přepínání mezi mobilním telefonem a sadou do vozu, pokud vstupujete nebo vystupujete z vozu: není vyžadován žádný zásad uživatele – jen otočte klíčkem v zapalování
- Snadné a rychlé stažení osobních kontaktů z mobilního telefonu do sady do auta prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.
- Rychlé přepínání mezi dvěma uživatelskými profily (přizpůsobené kontakty, hlasové záznamy, nastavení sady do auta), pokud sdílíte jeden vůz

Vybavení sady do auta

Sadu do auta Nokia 616 tvoří několik komponent:

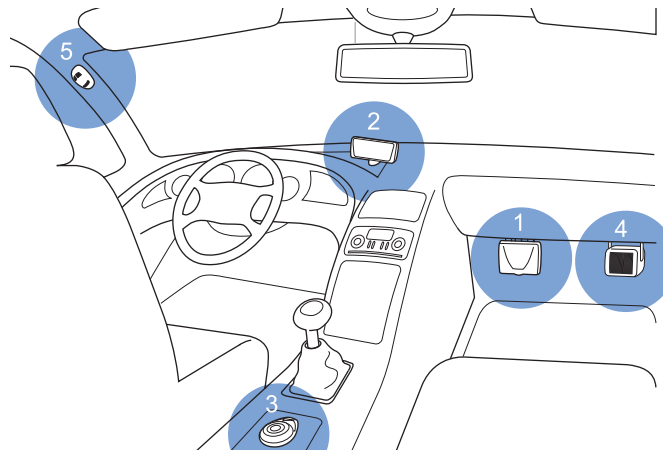

Komponenty sady do auta Nokia 616

1. Základní jednotka RV-1

Tato jednotka je vlastně EGSM 900 / 1800 auto-telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth, který podporuje připojení kabelem ke kompatibilní vnější GSM anténě a dalším přístrojům.

2. Displej SU-21

Externí, pohodlně nastavitelný displej s velkými, dobře čitelnými znaky. Umožňuje nastavit intenzitu osvětlení.

3. Ovládací jednotka CUW-3

Ovládací jednotka obsahuje kolečko Navi a čtyři klávesy. Je vytvořena tak, aby zajistila snadný přístup k funkcím telefonu.

! Místo ovládací jednotky CUW-3 je možné nainstalovat sluchátko HSU-4. Toto příslušenství vám umožní psát a odesílat textové zprávy.

4. Reprodukter SP-2

Pro přenos hlasu ze sady do auta je použit samostatný reproduktor. Chcete-li místo něj použít reproduktory audiosystému vozu, požádejte o pomoc servisního technika, který instaluje sadu do auta. Sada do auta nemusí být kompatibilní s vaším systémem.

5. Mikrofon MP-2

Dodaný handsfree mikrofon je uzpůsoben pro kvalitní funkci ve voze. Volba vhodného místa pro nainstalování může rovněž zlepšit výkon zařízení. Další informace naleznete v kapitole Montáž na straně 66.

6. Napájecí kabel PCU-4

Pro připojení napájení, systému zapalování a funkce ztišení autorádia je dodána sada kabelů.

7. GSM anténa (není obsažena v prodejním balení)


Kompatibilní externí GSM anténa je vyžadována pro připojení k sadě do auta.

8. Štítky

Štítky dodané se sadou do auta jsou důležité z hlediska servisu a obdobných účelů. Štítek  nalepte na záruční kartu.

9. Sluchátko HSU-4 (volitelně, dodáváno samostatně)

Sluchátko nahrazuje ovládací jednotku CUW-3 dodanou se sadou do auta. Sluchátko umožňuje soukromé telefonování a psaní a odesílání zpráv.

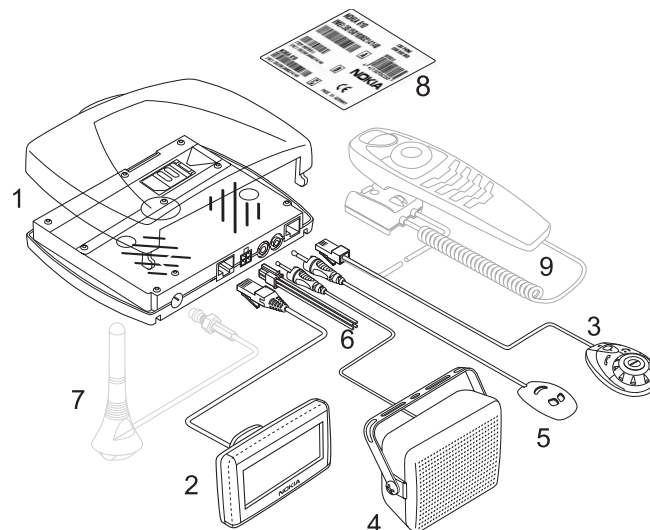


Vybavení sady do auta Nokia 616 a připojení kabelů

Displej SU-21

Zobrazuje texty sady do auta a další údaje.

Je-li sada do auta připravena k použití, je v **pohotovostním režimu** zobrazeno logo operátora sítě.

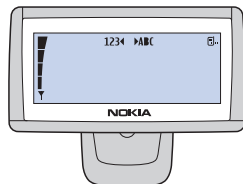

Chcete-li aktivovat funkci pomocí hlasového příkazu, musíte vyvolat **hlasový režim**. V pohotovostním režimu stiskněte .

Pro zlepšení přehlednosti můžete nastavit intenzitu osvětlení displeje. Další informace naleznete v kapitole Osvětlení displeje na straně 45.

Indikátory na displeji

Následující indikátory mohou být zobrazeny na displeji.



Představuje intenzitu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál intenzivnější, tím je sloupec vyšší.



Indikuje probíhající hovor.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových zpráv. Indikuje nepřečtené textové zprávy.



Je zapnuta funkce přesměrování hovorů (síťová služba). Viz Přesměrování hovoru (síťová služba) na straně 43.



Je aktivní služba domovské zóny (síťová služba).



Můžete zadávat číslce.



Otočte kolečko Navi doleva.



Nyní můžete hovořit.



Otočte kolečko Navi doprava.



Můžete zadávat písmena.



Je aktivní roaming.



Síť deaktivovala funkci šifrování.



Vyzvánění je vypnuto.



Bezdrátová technologie Bluetooth je aktivní. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 55.



Je používán uživatelský profil 1. Viz Volba uživatelského profilu na straně 62.



Je používán uživatelský profil 2. Viz Volba uživatelského profilu na straně 62.

 Abecední hledání kontaktů. Viz: Volání ze seznamu kontaktů (hledání jmen) na straně 26.

Mohou být zobrazeny ještě další indikátory:

Indikátory při volání

-  Indikuje aktivní hlasový hovor.
-  Indikuje, že byl odpojen hlasový hovor.
-  Hlasové hovory byly přepojeny do headsetu.
-  Je aktivní datová komunikace.
-  Je aktivní faxová komunikace.
-  Indikuje aktivní GPRS spojení.
-  Indikuje neaktivní GPRS spojení.
-  Hovor je držen.

Obecné indikátory

-  Indikuje manuální volbu sítě.
-  Indikuje nepřčtené textové zprávy. Pokud indikátor bliká, je paměť plná.
-  Indikuje poslanou vizitku.
-  Toto nastavení je aktivní.
-  Hlasitost headsetu je možné nastavit.

-  Hlasitost vyzváněcího tónu je možné nastavit.
-  Hlasitost reproduktoru je možné nastavit.
-  Je aktivní podsvícení.

Indikátory pro funkce rekordéru

-  Funkce rekordér je zapnutá.
-  Probíhá přehrávání nahrávky.


Indikátory pro funkce Bluetooth

-  Přístroj s technologií Bluetooth je spárován se sadou do auta.
-  Bezdrátová technologie Bluetooth je aktivní.

Upozornovací identifikátory

-  Indikuje, že byla odstraněna položka.
-  Indikuje, že zadaný údaj není správný nebo není povolen.
-  Potvrzuje provedenou volbu nebo nastavení.
-  Indikuje doplňkové informace.
-  Indikuje výstrahu nebo upozornění.
-  Vaše zpráva byla odeslána (neindikuje, že zpráva byla doručena).

Ovládací jednotka CUW-3

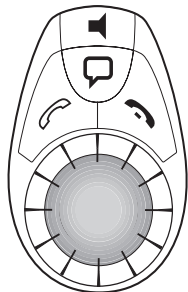

Mezi ovládací prvky patří čtyři klávesy a kolečko Navi. V závislosti na vybraném nastavení můžete volit z následujících možností:



Podržte stisknuté pro aktivování funkce tísňového volání
Další informace naleznete v kapitole Tísňová volání na straně 74.



Stiskněte

- Pro přijetí příchozího hovoru
- Pro zobrazení seznamu posledních volaných čísel
- Pro zahájení vytáčení čísla



Podržte stisknuté

- Pro vymazání textu, čísel a dalších položek
- Pro návrat do pohotovostního režimu



Stiskněte

- Pro ukončení hovoru
- Pro vymazání zadaného znaku nebo čísla
- Pro návrat na předchozí úroveň nebo zobrazení menu



Kolečko Navi

Otáčením kolečka Navi nastavujete hlasitost vyzvánění při příchozím hovoru nebo hlasitost reproduktoru v průběhu hovoru. Kolečko Navi můžete dále použít pro procházení v menu nebo seznamu kontaktů.



V pohotovostním režimu otočte kolečko Navi doleva

pro aktivování vstupu tel. čísla. Jste-li v režimu hlasové volby, procházíte otáčením kolečka Navi doleva seznamem hlasových příkazů (můžete zvolit příkaz, který chcete například přehrát).



V pohotovostním režimu otočte kolečko Navi doprava

pro hledání kontaktů v abecedně seřazeném seznamu. Jste-li v režimu hlasové volby, procházíte otáčením kolečka Navi doprava seznamem hlasových záznamů nahraných pro hlasovou volbu (můžete zvolit příkaz, který chcete například přehrát).



Stisknutím kolečka Navi otevřete funkce v konkrétním kontextu:

- Pro otevření menu a volbu položky.
- Pro zvolení položky v seznamu.
- Pro otevření volby a výběr položky.



V pohotovostním režimu podržte stisknuté kolečko Navi pro volání hlasové schránky.



Stisknutí tohoto tlačítka v pohotovostním režimu aktivuje následující funkce:




Stisknutí vypíná vyzváněcí tón.

Příchozí hovor je indikován blikáním displeje.

- ▶ **Podržení stisknutého** přepíná sadu do auta do režimu vypnuto. Opakované stisknutí vrací do pohotovostního režimu.
 - ▶ **Stisknutí** přepíná příchozí nebo probíhající hovory ze sady do auta do kompatibilního, autentifikovaného headsetu, nebo zpět.
 - ! Pro restartování sady do auta podržte stisknuté tlačítko ◀ déle než 10 sekund.
-  Stisknutí tohoto tlačítka v pohotovostním režimu aktivuje následující hlasové funkce:
- ▶ **Stisknutí** aktivuje hlasovou volbu a hlasové příkazy.
 - ▶ **Podržení stisknutého** aktivuje nahrávání (rovněž v průběhu hovoru).

Sluchátko HSU-4 (volitelně, dodáváno samostatně)

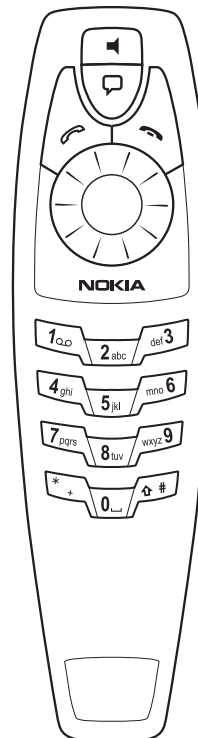

Sluchátko nahrazuje ovládací jednotku CUW-3 dodanou se sadou do auta. Sluchátko je možné použít pro soukromé volání a psaní a posílání textových zpráv. Sluchátko obsahuje čtyři funkční klávesy, kolečko Navi, alfanumerickou klávesnici, mikrofon a sluchátko.

Funkční klávesy

Funkční klávesy jsou stejné, jako na ovládací jednotce CUW-3. Další informace naleznete v kapitole Ovládací jednotka CUW-3 na straně 12.

Alfanumerická klávesnice

Použijte pro zadávání čísel 0 – 9 a ostatních znaků. Ke každé klávese je přiřazeno několik znaků. Chcete-li vložit znak, opakovaně tiskněte odpovídající klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Alfanumerickou klávesnici můžete použít pro zadání telefonního čísla nebo kontaktu.

Zadávání čísel a znaků:

- ▶ Chcete-li vložit číslo, podržte stisknutou numerickou klávesu po dobu přibližně jedné sekundy.
- ▶ Pro vyvolání znaků tiskněte opakovaně .
- ▶ Chcete-li vložit prázdnou mezeru, stiskněte .
- ▶ Chcete-li přepínat mezi malými a velkými znaky, stiskněte .
- ▶ Kolečko  použijte pro pohyb kurzoru v zadaném textu. Chcete-li například napsat písmeno "C", stiskněte třikrát . Zobrazí-li se napravo od zadaného znaku kurzor, můžete zvolit další znak, který chcete napsat. Opakujte tyto kroky, dokud nedopíšete požadovaný text.

Výstraha!

Po ukončení používání sluchátka jej zajistěte o držáku. Nesprávně zajištěné sluchátko vám může způsobit poranění, například při prudkém brždění nebo při nehodě.

Zrychlená volba

Zrychlená volba je pohodlná funkce, která umožňuje rychle a snadno vytáčet telefonní čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby.

Chcete-li aktivovat (**Zapnuto**) nebo deaktivovat (**Vypnuto**) zrychlenou volbu, vyberte **Nastavení** > **Nastavení hovoru** > **Zrychlená volba**.

Přiřazení telefonního čísla tlačítku zrychlené volby

Tlačítkům zrychlené volby ( až ) můžete přiřadit kterékoli telefonní číslo uložené v kontaktech. Upozorňujeme, že tlačítko  je rezervováno pro zrychlené volání vaší hlasové schránky. Pro jednotlivá tlačítka jsou k dispozici následující volby: **Zobrazit číslo**, **Změna** nebo **Odstranit**.

- ▶ V pohotovostním režimu stiskněte .
- ▶ Vyberte **Kontakty** a stiskněte .
- ▶ Vyberte **Zrychlená volba** a stisknutím  zobrazíte seznam tlačítek zrychlené volby a k nim přiřazená telefonní čísla.
- ▶ Vyberte požadovaný záznam v kontaktech a stiskněte . Budou zobrazeny volby **Zobrazit číslo**, **Změna** a **Odstranit**.
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a stiskněte .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Zrychlená volba telefonního čísla

- ▶ Podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby přiřazené požadovanému tel. číslu, dokud se nezahájí volání.

2. Režimy používání a první použití

Režimy používání

Sada do auta Nokia 616 nabízí speciální funkce, které je možné použít v následujících režimech:

Režim přístupu k SIM

Sadu do auta je možné použít se vzdálenou SIM kartou v kompatibilním mobilním telefonu, který podporuje profil "Bluetooth SIM access". Viz Provoz v režimu přístupu k SIM na straně 16.

Režim handsfree

Sada do auta funguje jako handsfree jednotka pro kompatibilní mobilní telefon podporující profil Bluetooth handsfree. Viz Provoz v režimu handsfree na straně 19.

Režim SIM auta

Sadu do auta je možné používat s vlastní SIM kartou jako auto-telefon. Viz Provoz v režimu SIM auta na straně 20.



Pozor! _____
Používáte-li mobilní telefon se sadou do auta, zajistěte telefon ve vozidle (například do držáku).

! Je-li sada do auta spárována s mobilním telefonem, který podporuje profil Bluetooth SIM access, automaticky vytvoří připojení v režimu přístupu k SIM.

Pokud mobilní telefon podporuje pouze profil Bluetooth handsfree, sada do auta vytvoří připojení v režimu handsfree. Informace o kompatibilních mobilních telefonech naleznete na webové stránce Nokia:
<http://www.nokia.com>.

Indikátory režimu



Indikuje, že menu nebo funkce je dostupná pouze v režimu přístupu k SIM nebo v režimu SIM auta.



Indikuje, že menu nebo funkce je dostupná pouze v režimu handsfree.

Není-li zobrazen žádný indikátor, menu nebo funkce jsou dostupné ve všech třech režimech.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth vám umožňuje vytvořit bezdrátové rádiové spojení mezi sadou do auta a kompatibilním přístrojem podporujícím bezdrátovou technologii Bluetooth v dosahu až 10 metrů. Mezi taková zařízení patří kompatibilní mobilní telefon, přenosný počítač nebo bezdrátový headset. Bezdrátové spojení mezi kompatibilními přístroji sestavené prostřednictvím Bluetooth není pro uživatele zpoplatňované.

Pro různé aplikace bezdrátové technologie Bluetooth jsou k dispozici různé profily Bluetooth, které umožňují vytvořit


spojení mezi dvěma kompatibilními přístroji podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth. Další informace naleznete v kapitole Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 55.

Uživatelské profily

V sadě do auta mohou být předem nastavené dva různé uživatelské profily. V uživatelském profilu můžete nastavit režim použití, kontakty a přizpůsobené nastavení. Můžete je pak rychle vyvolat přepnutím na požadovaného uživatele. Další informace naleznete v kapitole Volba uživatelského profilu na straně 62.

SIM-AP

Provoz v režimu přístupu k SIM

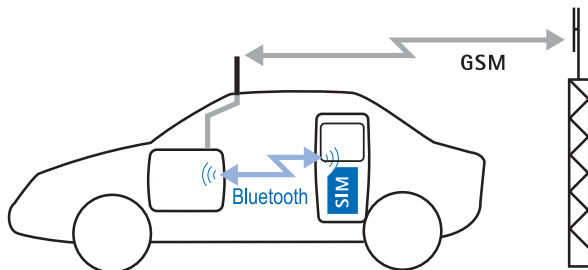

Provoz v režimu Bluetooth přístupu k SIM

Jak pracuje režim přístupu k SIM

Toto nastavení vám umožňuje provozovat sadu do auta prostřednictvím vzdálené SIM karty v kompatibilním mobilním telefonu. Sada do auta používá bezdrátovou technologii Bluetooth k vytvoření bezdrátového spojení k požadovanému

mobilnímu telefonu a k využití vzdálené SIM karty pro přihlášení do rádiové sítě GSM.

V tomto režimu sada do auta požádá kompatibilní mobilní telefon o odhlášení z rádiové sítě GSM a o vypnutí všech komponent telefonu potřebných pro rádiový přenos v GSM. Poté se sada do auta prostřednictvím SIM karty v kompatibilním mobilním telefonu (vzdálená SIM) přihlásí do rádiové sítě GSM. Všechny příchozí a odchozí hovory jsou nyní převedeny do sady do auta, která používá SIM kartu nainstalovanou v kompatibilním mobilním telefonu.

Výhody

- Tento režim umožňuje používat sadu do auta a SIM kartu nainstalovanou v mobilním telefonu, aniž by bylo nutné provádět výměnu SIM karet.
- Můžete využívat všechny funkce nabízené sadou do auta prostřednictvím přizpůsobitelných menu.
- Kvalita hlasu a zvuku je velmi vysoká. Externí GSM anténa zajišťuje optimální podmínky pro přenos a příjem.

Použití

Kompatibilní telefon nemusí být ovládán nebo vložen do držáku telefonu (můžete jej například nechat položený v tašce na sedadle). Bezdrátové spojení mezi sadou do auta a kompatibilním mobilním telefonem vytvořené přes profil Bluetooth SIM access zůstává aktivní, dokud nedojde k jedné z těchto událostí:

- Vypnutím zapalování se automaticky vypne sada do auta.
- Mobilní telefon se dostane mimo dosah a Bluetooth spojení je přerušeno (například když opustíte vůz i se svým mobilem).

- Změníte režim použití.
- Mobilní telefon je vypnut.
- Spojení v režimu přístupu k SIM ukončíte z mobilního telefonu.

By-li naposledy zvolen režim použití přístup k SIM, po vypnutí a zapnutí zapalování sada do auta automaticky zahájí hledání vzdálené SIM karty kompatibilního mobilního telefonu, ke kterému byla připojena. Nachází-li se požadovaný telefon v dosahu, vytvoří se mezi oběma přístroji bezdrátové Bluetooth spojení.

- ! Spojení mezi přístroji prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth je možné vytvořit automaticky, bez nutnosti potvrzování nebo autorizace. Chcete-li to udělat, deaktivujte v mobilním telefonu funkci **Požadovat autorizaci**.

- ! Jestliže používáte funkce bezdrátové technologie Bluetooth pravidelně, můžete v kompatibilním mobilním telefonu deaktivovat volbu "Požadovat autorizaci". Poté je možné sestavit spojení mezi přístroji prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth automaticky, bez nutnosti potvrzování nebo autorizace.

Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce používaného kompatibilního mobilního telefonu s technologií Bluetooth.

Předpoklady provozu

Chcete-li provozovat sadu do auta se vzdálenou SIM kartou, musíte zajistit splnění těchto podmínek:

- K sadě do auta je připojena externí anténa.

- V kompatibilním mobilním telefonu, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth a profil Bluetooth SIM access, je vložena SIM karta.
- Kompatibilní mobilní telefon je spárován se sadou do auta pro použití v režimu přístupu k SIM. Další informace naleznete v kapitole Párování na straně 56.
- Kompatibilní mobilní telefon je zapnutý, jeho baterie je dostatečně nabitá a bezdrátová technologie Bluetooth je aktivována.

- ! Informace o kompatibilních mobilních telefonech naleznete na webové stránce Nokia: <http://www.nokia.com>.



První použití

Po nainstalování sady do auta a zapnutí zapalování, nebo po zvolení **Obnovit nastav. z výroby?**, se sada do vozu automaticky zapne.

Nastavení jazyka displeje a režimu použití

Pokud jste nepřidali režim použití k aktivnímu uživatelskému profilu, budete vyzváni ke zvolení požadovaného jazyka displeje, který bude použit v sadě do auta v aktivním uživatelském profilu.

Po zobrazení **Režim používání** zvolte **Bluetooth telefon**.

Sada do auta automaticky začne hledat kompatibilní mobilní telefony podporující bezdrátovou technologii Bluetooth. V seznamu nalezených přístrojů zvolte mobilní telefon a zahajte proces párování. Zobrazí se 16místný číselný kód. Po výzvě zadejte tento kód v kompatibilním mobilním telefonu. Další informace naleznete v kapitole Párování na straně 56.

- ! Pokud zvolený mobilní telefon nepodporuje profil Bluetooth SIM access, sada do auta automaticky pracuje v režimu handsfree. Další informace naleznete v kapitole Provoz v režimu handsfree na straně 19.
- ! Nepodaří-li se sadě do auta najít mobilní telefon, ověřte nejdříve nastavení v mobilním telefonu, zda je aktivována technologie Bluetooth a zda je telefon viditelný pro ostatní přístroje. Poté opakujte hledání přístrojů s technologií Bluetooth. Občas může dojít k selhání hledání z důvodu externího rušení, i když jsou všechna požadovaná nastavení v pořádku.
- ! Při párování mobilního telefonu v režimu přístupu k SIM je v sadě do auta generován 16místný číselný kód. Podle potřeby můžete tento kód odstranit: během 3 sekund stiskněte  pro odstranění kódu Bluetooth. Poté zadejte libovolný 16místný číselný kód do sady do auta pomocí kolečka Navi v režimu zadávání čísel.

Tato volba umožňuje spárovat kompatibilní mobilní telefon podporující profil Bluetooth SIM access, který při párování generuje náhodný 16místný číselný kód. Tento kód je pak možné zadat do sady do auta.

Vložení PIN kódu

Po výzvě k zadání PIN kódu zadejte PIN kód vzdálené SIM karty nainstalované v kompatibilním mobilním telefonu. Na displeji se zobrazí jako ****. Potvrďte stisknutím . Sada do auta se poté zeptá, zda chcete PIN kód uložit pro pozdější automatickou autorizaci.

- ! Pokud jsou funkce SIM karty podmíněny zadáním kódu PIN (například zjištění cen hovorů), můžete použít možnost uložení kódu PIN.

Upozorňujeme, že přebíráte výhradní odpovědnost za jakákoli neoprávněná použití způsobená uložením kódu PIN.

Byl-li přístroj úspěšně spárován a PIN kód správně vložen, vzdálená SIM karta kompatibilního mobilního telefonu je přiřazena do uživatelského profilu 1.

Stažení kontaktů z mobilního telefonu

Sada do auta se pak zeptá, zda chcete zkopírovat kontakty uložené ve vzdálené SIM kartě a v kompatibilním mobilním telefonu do paměti sady do auta. Kontakty v sadě do auta jsou přepsány. Další informace naleznete v kapitole Nastavení načítání na straně 63.


- ! Chcete-li vytvořit spojení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth automaticky, bez nutnosti potvrzování nebo autorizace, musíte v mobilním telefonu deaktivovat funkci [Požadovat autorizaci](#).
- ! Upozorňujeme, že jsou staženy kontakty ze SIM karty v mobilním telefonu a z interní paměti mobilního telefonu.

Připraveno k provozu

Sada do auta se poté prostřednictvím SIM karty v kompatibilním mobilním telefonu přihlásí do rádiové sítě GSM. Sadu do auta je nyní možné používat v režimu přístupu k SIM.

HFP

Provoz v režimu handsfree

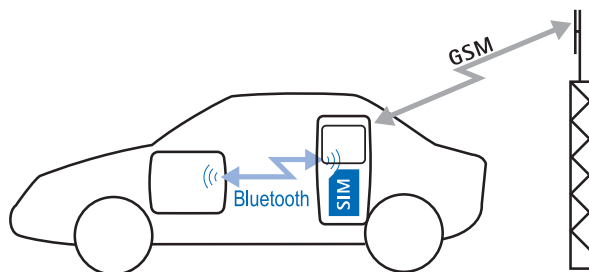

Používání sady do vozu v režimu handsfree pro mobilní telefon

Jak režim handsfree pracuje

Sadu do auta je možné použít jako handsfree jednotku pro kompatibilní mobilní telefon podporující profil Bluetooth handsfree. V tomto případě se sada do auta připojí ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Sada do auta pak umožňuje hlasový vstup a výstup a rovněž základní funkce ovládání.

Výhody

- Není vyžadována další SIM karta.
- Pro použití sady do auta v handsfree režimu existuje řada kompatibilních mobilních telefonů; informace o nich najdete na webové stránce Nokia:
<http://www.nokia.com/enhancements/616>
- Menu sady do auta jsou přizpůsobena požadavkům uživatele.

- Síťové služby a funkce, které sada do auta nepodporuje, je možné využívat prostřednictvím mobilního telefonu (pokud je podporuje mobilní telefon).

Předpoklady provozu

- Použití kompatibilního mobilního telefonu, který podporuje profil Bluetooth handsfree.
- Kompatibilní mobilní telefon je spárován se sadou do auta pro použití v režimu Bluetooth handsfree. Další informace naleznete v kapitole Párování na straně 56.
- Kompatibilní mobilní telefon je zapnutý, jeho baterie je dostatečně nabitá a bezdrátová technologie Bluetooth je aktivována.
- ! Produkty od jiných výrobců nemusí podporovat všechny funkce nabízené režimem handsfree.
- ! V režimu handsfree je připojení do rádiové sítě GSM realizováno mobilním telefonem.

HFP

První použití

Po nainstalování sady do auta a zapnutí zapalování, nebo po zvolení **Obnovit nastav. z výroby?**, se sada do vozu automaticky zapne.

Nastavení jazyka displeje a režimu použití

Pokud jste nepřidali režim použití k aktivnímu uživatelskému profilu, budete vyzváni ke zvolení požadovaného jazyka displeje, který bude použit v sadě do auta v aktivním uživatelském profilu.

Po zobrazení **Režim používání** zvolte **Bluetooth telefon**.

Sada do auta automaticky zahájí vyhledávání kompatibilních mobilních telefonů. Nalezené přístroje jsou zobrazeny v seznamu. V seznamu nalezených přístrojů zvolte mobilní telefon a zahajte proces párování. To proved'te zadáním stejného kódu Bluetooth do obou párovaných přístrojů. Podle potřeby můžete vytvořit svůj vlastní kód. Další informace naleznete v kapitole Párování na straně 56.

- ! Pokud zvolený mobilní telefon podporuje rovněž profil Bluetooth SIM access, je automaticky nastaven režim použití přístup k SIM. Další informace naleznete v kapitole Provoz v režimu přístupu k SIM na straně 16.

Stažení kontaktů z mobilního telefonu


Sada do auta se zeptá, zda chcete zkopírovat kontakty uložené ve vzdálené SIM kartě a v kompatibilním mobilním telefonu do paměti sady do auta. Kontakty v sadě do auta jsou přepsány. Další informace naleznete v kapitole Nastavení načítání na straně 63.

- ! Pokud zvolíte tento režim, musíte buď deaktivovat funkci **Požadovat autorizaci** v mobilním telefonu, nebo autorizovat připojení v mobilním telefonu.
- ! Upozorňujeme, že jsou staženy kontakty ze SIM karty v mobilním telefonu a z interní paměti mobilního telefonu.

Připraveno k provozu

Je-li sada do auta úspěšně spárována s kompatibilním mobilním telefonem, je možné ji provozovat v režimu handsfree.

CarSIM Provoz v režimu SIM auta

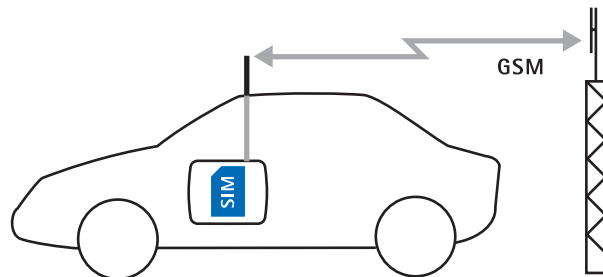

Provoz v režimu SIM auta

Jak pracuje režim SIM auta

Vložíte-li SIM kartu¹ do sady do auta, sada do auta pracuje jako auto-telefon používající externí GSM anténu připojenou k systému.

Výhody

- Kvalita hlasu a zvuku je velmi vysoká a externí GSM anténa zajišťuje optimální podmínky pro přenos a příjem.
- Prostřednictvím menu uzpůsobeným vašim požadavkům můžete využívat úplnou sadu funkcí sady o auta.

1. například duální SIM karta

Předpoklady provozu

- K sadě do auta je připojena externí anténa.
- V sadě do auta je vložena SIM karta.

! Používáte-li duální SIM kartu, může se stát, že se přihlásí pouze jeden přístroj. V závislosti na vašem operátorovi sítě budete možná muset vypnout druhý přístroj, abyste zamezili rušení provozu. Dodržujte pokyny poskytnuté operátorem sítě.

Instalace SIM karty sady do auta

Chcete-li používat sadu do auta se samostatnou SIM kartou, musíte ji vložit do základní jednotky.

! Pozor! _____
Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


- ! SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalováním SIM karty ověřte, že je sada do auta vypnutá.

- Opatrně stiskněte pojistku na tělese základní jednotky (1) a otevřete kryt (2).


- Vysuňte držák SIM karty (3), viz obrázek.

- Zdvihnutím otevřete držák SIM karty, viz obrázek (4).

- Opatrně zasuněte SIM kartu do držáku SIM karty (5). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují k vám.

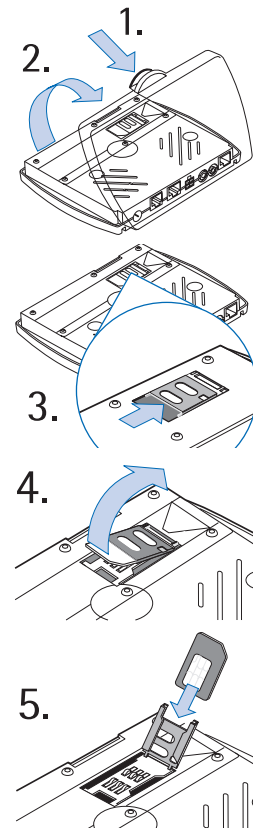

- ▶ Zatlačte držák SIM karty do původního umístění. Zasunutím ve směru šipky jej zajistěte na místo. Zavřete kryt základní jednotky.

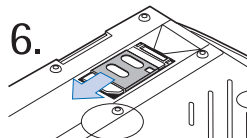

Přístupové kódy pro SIM kartu sady do auta

- PIN kód (4 – 8 číslic):
PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu sady do auta před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodán se SIM kartou.
Někteří provozovatelé služby neumožňují vypnutí výzvy k zadání PIN kódu po zapnutí telefonu.
 - PIN2 kód (4 – 8 číslic):
Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí.
 - Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):
PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu.
- ! Pokud tyto kódy nejsou s vaší SIM kartou dodány, kontaktujte provozovatele služby.



První použití

Po nainstalování sady do auta a zapnutí zapalování, nebo po zvolení [Obnovit nastav. z výroby?](#), se sada do vozu automaticky zapne.

Nastavení jazyka displeje a režimu použití

Pokud jste nepřiradili režim použití k aktivnímu uživatelskému profilu, budete vyzváni ke zvolení požadovaného jazyka displeje, který bude použit v sadě do auta v aktivním uživatelském profilu.

Po zobrazení [Režim používání](#) zvolte [SIM karta automobilu](#).

Vložení PIN kódu

Po výzvě k zadání PIN kódu zadejte PIN kód náležící SIM kartě sady do auta. Na displeji se zobrazí jako ****. Potvrďte stisknutím

- ! Zobrazí-li se na displeji zpráva [SIM odmítnuta](#), i když byla SIM karta správně nainstalována do základní jednotky a přiřazena aktivnímu uživatelskému profilu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Stážení kontaktních informací ze SIM karty sady do auta

Pokud nejsou v paměti sady do auta uloženy žádné kontakty, sada do auta se zeptá, zda chcete zkopírovat kontakty uložené v SIM kartě do paměti sady do auta v aktivním uživatelském profilu.

- ! Kontakty v sadě do auta představují záznamy v interním telefonním seznamu a ne kontakty ze SIM karty. Z tohoto důvodu by měly být záznamy ze SIM karty sady do auta zkopírovány do paměti sady do auta.


Připraveno k provozu

Sada do auta se připojuje k rádiové síti GSM prostřednictvím SIM karty a je možné ji používat v režimu SIM auta.

3. Přehled klíčových funkcí

Zde uváděné funkce jsou popsány pouze stručně. Podrobnější informace získáte z citovaných odkazů.

Zapnutí sady do auta



Sada do auta je připojena k systému zapalování, takže zapnutí zapalování automaticky zapne i ji.

Nemáte-li nakonfigurován aktivní uživatelský profil, viz Režimy používání a první použití na straně 15.

Po zapnutí se sada do auta pokusí o otevření naposledy zvoleného aktivního uživatelského profilu a režimu použití. Není-li možné použít poslední zvolený uživatelský profil, sada do auta se pokusí aktivovat jiný uživatelský profil.

Byla-li sada do auta naposledy použita v režimu handsfree nebo přístup k SIM, sada použije bezdrátovou technologii Bluetooth k automatickému vyhledání kompatibilního mobilního telefonu. Byla-li sada do auta naposledy používána v režimu SIM auta, pokusí se o použití SIM karty v základní jednotce.

Nemůže-li sada do auta automaticky aktivovat režim použití, zobrazí se na displeji následující seznam voleb:

- [Znovu připojit k uživateli 1/2](#)

To je praktické, pokud je váš mobilní telefon nechtěně vypnut, nebo pokud byl připojen k headsetu přes bezdrátovou technologii Bluetooth.

- [Uživatel 2/1](#)

Sada do auta se přepne do jiného uživatelského profilu.

- [Použ. SIM v aut. pro tuto relaci](#)

Je-li v sadě do auta vložena SIM karta, bude dočasně použita. Nastavení specifické pro uživatele, například kontakty, jsou uchovány v paměti. Při následujícím zapnutí sady do auta se znovu pokusí o aktivaci předchozího použitého režimu.

- [Režim používání](#)

Tato položka vám umožňuje zahájit hledání přístrojů podporujících technologii Bluetooth, abyste mohli vybrat mobilní telefon pro použití se sadou.

Je-li to možné, sada do auta automaticky zvolí režim přístupu k SIM; jinak je zvolen režim handsfree.

Z tohoto důvodu je zahájeno párování pomocí kódu Bluetooth. Další informace naleznete v kapitole Párování na straně 56.

Podle potřeby můžete rovněž zvolit režim SIM auta.

- [Tísňové volání?](#)

Tato položka vám umožňuje provádět tísňové volání.

- Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .

! Volby dostupné pro výběr závisí na zvoleném režimu použití.

Stažení kontaktů

Je-li k sadě do auta připojen kompatibilní mobilní telefon, můžete z něho stáhnout kontakty do sady pomocí funkce [Načíst kontakty](#) v menu [Údaje uživ.](#)

- ! Tato funkce je důležitá, protože nemáte přímý přístup k seznamu kontaktů v SIM kartě vložené do sady do auta. Abyste měli přístup k těmto číslům, musíte je nejdříve zkopírovat do paměti sady do auta.

Používáte-li SIM kartu auta, musíte zvolit mobilní telefon pro stažení. Další informace naleznete v kapitole Načtení kontaktů na straně 60.

Více uživatelů

Sada do auta může ukládat a spravovat data nebo nastavení pod dva různé uživatelské profily. Uživatelský profil může obsahovat například kontakty, hlasové záznamy a hlasové příkazy nebo nastavení sady. Nyní mohou dva uživatelé, kteří sdílejí stejný vůz, používat vlastní přizpůsobené údaje i prostřednictvím jedné SIM karty snadným aktivováním svého osobního uživatelského profilu.

 **Uživatel 1**

 **Uživatel 2**

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Údaje uživ.** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Změnit na uživatele 1** nebo **Změnit na uživatele 2** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Bude aktivován zvolený uživatelský profil.

Můžete být vyzváni k zadání PIN kódu vzdálené SIM karty.

Další informace naleznete v kapitole Volba uživatelského profilu na straně 62.

Příchozí hovor

Pro příchozí hovor jsou dostupné tyto možnosti:

Přijmutí příchozího hovoru

Pro přijetí příchozího hovoru:

- ▶ Stiskněte .
- ▶ Pro ukončení hovoru stiskněte .

Odmítnutí příchozího hovoru

- ▶ Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Je-li aktivní **Přesměrovat je-li obsazeno** (síťová služba) a všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo, například do hlasové schránky, budou všechny odmítnuté hovory také přesměrovány na toto číslo. Další informace naleznete v kapitole Přesměrování hovoru (síťová služba) na straně 43.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- ▶ Hlasitost reproduktoru pro příchozí hovor nastavte pomocí .

Čekání hovoru

Je-li funkce **Čekání hovoru** (síťová služba) aktivní, budete informováni o každém příchozím hovoru i v případě, že

provádíte jiný hovor. Tato funkce rovněž umožňuje přijmout tento hovor.

Přijetí příchozího hovoru v průběhu jiného aktivního hovoru:

- ▶ Stiskněte . První hovor je držen.
- ▶ Stisknutí  přepíná mezi aktivním a drženým hovorem. Druhý hovor je držen.
- ▶ Stisknutí  ukončí aktuálně aktivní hovor a přepne na držený hovor.

Další informace naleznete v kapitole Čekání hovoru (síťová služba) na straně 44.

Volby v průběhu hovoru

Následující volby jsou dostupné v průběhu aktivního hovoru:

- [Ticho](#)
- [Odeslat DTMF](#)
- [Kontakty](#)
- ▶ V průběhu aktivního hovoru stiskněte .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .

Nastavení hlasitosti reproduktoru

- ▶ Hlasitost reproduktoru nastavte pomocí .

Ztišení hovoru

Chcete-li ztišit probíhající hovor, zvolte [Ticho](#). Tím se vypne mikrofon. Zobrazí se [Tichý](#).

- ▶ V průběhu aktivního hovoru stiskněte .
- ▶ Vyhledejte [Tichý](#) a ztište hovor stisknutím .
- ▶ Ztišení mikrofonu zrušíte stisknutím .

Přepnutí z handsfree režimu na bezdrátový headset

- ▶ Stisknutím  přepnete příchozí nebo aktivní hovor z handsfree režimu na bezdrátový headset.

Viz předpoklady v kapitole Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 55.

Odeslání DTMF tónů

Řetězec DTMF tónů je možné použít pro odesílání hesel, pro přístup k záznamníku nebo řízení automatického hlasového telefonního systému.

- ▶ V průběhu hovoru stiskněte .
- ▶ Vyberte položku [Odeslat DTMF](#) a zvolte ji stisknutím .
- ▶ Otáčením doprava otevřete kontakty, pokud chcete vybrat řetězec číslic, který byl již předem uložen.
- ▶ Otáčením doleva otevřete režim zadávání čísel.

- ▶ Stisknutím  vyberte požadovanou možnost.
 - ▶ Pokud jste otevřeny kontakty, vyhledejte požadovaný řetězec a potvrďte jej stisknutím .
nebo
 - ▶ Chcete-li zadat požadovaný řetězec čísel, použijte textový editor nebo klávesnici (volitelné sluchátko HSU-4, viz Alfanumerická klávesnice na straně 13).
- Po zvolení čísla bude okamžitě odesláno jako tón DTMF.
- ▶ Stisknutím  tuto volbu ukončíte. Vráťte se do režimu hovoru. Probíhající hovor zůstává aktivní.

Kontakty

SIM-AP HFP CarSIM

V průběhu hovoru můžete otevřít seznam kontaktů a v něm vyhledat určité číslo.

Zobrazení kontaktů:

- ▶ V průběhu hovoru stiskněte .
- ▶ Vyberte položku **Kontakty** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Informace o vyhledávání kontaktů, viz Volání ze seznamu kontaktů (hledání jmen) na straně 26.
- ▶ Stisknutím  opustíte seznam kontaktů. Probíhající hovor zůstává aktivní.

Rekordér

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Funkce rekordér umožňuje nahrávat řeč, zvuky nebo aktivní telefonický hovor.

⚠ Výstraha!

Při nahrávání hovorů dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

- ▶ Podržení stisknutého tlačítka  zahájíte nahrávání v průběhu hovoru.
- ▶ Stisknutím  ukončíte nahrávání.

Další informace naleznete v kapitole Rekordér na straně 54.

Funkce volání

V závislosti na zvoleném režimu použití jsou k dispozici různé funkce volání.

Volání ze seznamu kontaktů (hledání jmen)

SIM-AP HFP CarSIM




Tel. číslo můžete snadno volat zvolením jména v seznamu kontaktů:

- ▶ V pohotovostním režimu vyhledejte v seznamu kontaktů otáčením kolečka doprava požadované písmeno abecedy a stisknutím  jej označte.
- ▶ Stejným postupem vyberte druhé a další písmena.

- ▶ Podržte stisknuté  nebo stiskněte  pro zobrazení seznamu jmen začínajících zvolenými písmeny.
- ▶ Vyhledejte požadované jméno a stisknutím  vytočte číslo uložené se jménem.

K záznamům v seznamu kontaktů můžete přidat až 5 tel. čísel. Ta můžete rozlišit přidáním různých symbolů. Použité ikony jsou  (Normální),  (Mobil),  (Domů),  (Kancelář) a  (Fax).



Při volání některého dalšího tel. čísla uloženého se jménem:

- ▶ Stiskněte  a vyhledejte požadovaný symbol nebo tel. číslo.
- ▶ Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.

Hlasová volba



Tel. číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu v kontaktech.

Hlasová volba čísla:

- ▶ Stiskněte  . Zobrazí se [Mluvte](#).
- ▶ Nahlas a zřetelně vyslovte hlasový záznam náležící požadovanému tel. číslu.
Jako potvrzení, že rozpoznala hlasový záznam, sada do auta přehraje nahraný hlasový záznam a poté po 1,5 sekundě automaticky vytočí přiřazené tel. číslo.

Další informace naleznete v kapitole Hlasové záznamy na straně 50.



Můžete použít hlasovou volbu pro kontakt, pokud je pro požadované číslo v mobilním telefonu uložen hlasový záznam. Upozorňujeme, že jsou použity pouze hlasové záznamy uložené ke kontaktům v mobilním telefonu.

Informace o nahrávání hlasových záznamů najdete v uživatelské příručce dodané s používaným mobilním telefonem.

Hlasová volba čísla:

- ▶ Stiskněte  . Zobrazí se [Mluvte](#).
- ▶ Nahlas a zřetelně vyslovte hlasový záznam náležící požadovanému tel. číslu.

Jako potvrzení, že rozpoznala hlasový záznam, sada do auta přehraje nahraný hlasový záznam a poté po 1,5 sekundě automaticky vytočí přiřazené tel. číslo.

Opakované vytáčení

Chcete-li opakovat volání tel. čísla, můžete zobrazit seznam tel. čísel, která jste naposled volali:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete stisknutím  seznam posledních volaných čísel.
- ▶ Vyberte požadované číslo a potvrďte jej stisknutím .
- ▶ Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.

Výpis volání



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a datum a čas vašich hovorů.

Otevření výpisu volání:

- ▶ V pohotovostním režimu stiskněte .
- ▶ Vyberte **Výpis volání** a otevřete položky stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovaný seznam a otevřete jej stisknutím .

Pro zobrazení posledních 10 volaných čísel můžete použít zkratku – volaná čísla:

- ▶ V pohotovostním režimu stiskněte .
- ▶ Vyberte požadované číslo a potvrďte jej stisknutím .
- ▶ Číslo vytočíte stisknutím tlačítka .

Další informace naleznete v kapitole Výpis volání na straně 39.

Volání pomocí kolečka Navi™

Kolečko Navi můžete použít pro zvolení tel. čísla a volání.

- ▶ V pohotovostním režimu vyhledejte otáčením kolečka doleva první číslici tel. čísla a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Opakováním tohoto kroku zadejte ostatní číslice tvořící požadované tel. číslo, dokud na displeji není zobrazeno celé.
- ▶ Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.

Volání pomocí sluchátka HSU-4 (volitelné)

Pro zadání telefonního čísla můžete použít klávesnici na sluchátku.

- ▶ Zadejte požadované telefonní číslo.
- ▶ Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.

Poslech hlasových zpráv

Máte-li uloženo číslo své hlasové schránky v sadě do auta, můžete volat svou hlasovou schránku a poslechnout si hlasové zprávy.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Hlasová schránka** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyhledejte **Poslechnout si hlasové zprávy** a stisknutím  vytočte číslo hlasové schránky.

! V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko  pro přímé vytočení čísla hlasové schránky.

! Používáte-li sluchátko HSU-4 (volitelné), podržte stisknuté  pro přímé vytočení čísla hlasové schránky.

Další informace naleznete v kapitole Hlasová schránka na straně 47.

Zprávy



Chcete-li používat tyto funkce, musíte uložit některá nezbytná nastavení. Další informace naleznete v kapitole Nastavení zpráv na straně 36.

Informace o dalších funkcích najdete v kapitole Zprávy na straně 34.

Přijaté zprávy

Po obdržení textové zprávy se zobrazí text **Přišla 1 nová zpráva**. Indikátor  ukazuje, že máte nepřečtené textové zprávy.

Čtení textové zprávy:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Zprávy** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte **Přijaté zprávy** a stisknutím  otevřete seznam zpráv.
- ▶ Vyberte požadovanou zprávu a stisknutím  ji otevřete.
- ▶ Procházejte zprávou.

Vaše sada do auta je vybavena několika funkcemi pro práci se zvolenou zprávou.

- **Volat**
- **Odpovědět** (pouze se sluchátkem HSU-4)
- **Odpovědět s šablonou** (pouze z ovládací jednotkou CUW-3)
- **Předat dál**
- **Uložit jako šablonu**
- **Odstranit**
- **Kopírovat do telefonu**
- ▶ Stiskněte .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .

Další informace naleznete v kapitole Přijaté zprávy na straně 35.

Další funkce a možnosti

Sada do auta nabízí široký rozsah doplňkových funkcí a možností. Další informace naleznete v kapitole Funkce menu na straně 34.

4. Menu

Sada do auta Nokia 616 nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Struktura menu se může lišit, v závislosti na zvoleném režimu použití.

Otevření funkcí menu

V pohotovostním režimu otevřete menu stisknutím . Poté můžete v menu pracovat takto:



Otočením kolečka Navi doleva procházejte seznamem voleb nahoru.



Otočením kolečka Navi doprava procházejte seznamem voleb dolů.



Stisknutím kolečka Navi vyberete požadovanou volbu.



Stisknutím tohoto tlačítka odstraníte provedený záznam, nebo se vrátíte na předchozí úroveň menu (viz seznam funkcí menu). Podržením stisknutého tlačítka smažete displej a vrátíte se do pohotovostního režimu.

Seznam funkcí menu

Následující dva seznamy zobrazují položky menu v pořadí, v jakém jsou vyvolávány v sadě do auta:

režim přístupu k SIM a režim SIM auta

režim handsfree



Ke každé položce menu jsou v této příručce poskytovány detailní informace. Odpovídající číslo stránky je uvedeno v závorkách za položkami hlavního menu.



Používáte-li se sadou do auta headset HSU-4, jsou v menu [Zprávy](#) a [Kontakty](#) dostupné ještě další funkce. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce ke sluchátku HSU-4.

  	  	  	  
■ Zprávy (strana 34) - Vytvořit zprávu* - Odeslat - Smazat text - Použít šablonu - Uložit jako šablonu - Přijaté zprávy - Volat zpět - Odpovědět - Předat dál - Uložit jako šablonu - Odstranit - Kopírovat do telefonu - Odeslané zprávy* - Otevřít - Detaily - Odstranit - Nastavení zpráv - Číslo střediska zpráv - Odpovědět přes stejné stř. - Zobrazit šablony - Odeslat - Odstranit - Vytvořit zprávu - Odpovědět ■ Výpis volání (strana 39) ■ Nepřijaté hovory ■ Přijaté hovory ■ Volaná čísla	■ Výpis volání (strana 39) ■ Nepřijaté hovory ■ Přijaté hovory ■ Volaná čísla	■ Kontakty (strana 40) ■ Hledat ■ Odstranit ■ Stav paměti ■ Tóny (strana 41) ■ Hlasitost vyzvánění ■ Vyzváněcí tón ■ Tóny výstrahy	■ Kontakty (strana 40) ■ Hledat ■ Odstranit ■ Stav paměti Informace o výstražných tónech, viz Nastavení.

SIM-AP HFP CarSIM ■ Nastavení (strana 42) ■ Nastavit datum a čas ■ Nastavit čas ■ Formát času ■ Nastavit datum ■ Formát data ■ Nastavení hovoru ■ Odesílání mého čísla ■ Nastavení sítě ■ Zapnuto ■ Vypnuto ■ Přesměrování hovorů ■ Přesměrovat všechny ■ Přesměrovat je-li obsazeno ■ Přesm.pokud nepřijímá ■ Přesměr., je-li mimo dosah ■ Přesm., není-li dostupný ■ Zrušit všechna přesměrování ■ Automatický příjem ■ Vypnuto ■ Zapnuto ■ Čekání hovoru ■ Aktivovat ■ Zrušit ■ Ověřit stav	SIM-AP HFP CarSIM ■ Nastavení (strana 42) ■ Nastavit datum a čas ■ Nastavit čas ■ Formát času ■ Nastavit datum ■ Formát data ■ Automatický příjem ■ Vypnuto ■ Zapnuto	SIM-AP HFP CarSIM ■ Nastavení pokrač. (strana 45) - Zrychlená volba* ■ Zapnuto ■ Vypnuto - Nastavení telefonu ■ Jazyk ■ Osvětlení displeje ■ Informace o buňce ■ Zapnuto ■ Vypnuto ■ Volba sítě ■ Automatická ■ Manuálně ■ Automatické vypnutí ■ Hlasová schránka ■ Poslechnout si hlasové zprávy ■ Číslo hlasové schránky ■ GPRS modem ■ Nastavení zabezpečení ■ Požadování PIN kódu ■ Změnit PIN kód ■ Uzavřená skupina ■ Standardní ■ Zapnuto ■ Vypnuto ■ Povolená čísla ■ Zapnuto ■ Vypnuto ■ Seznam čísel	SIM-AP HFP CarSIM ■ Nastavení pokrač. (strana 45) ■ Jazyk ■ Osvětlení displeje ■ Automatické vypnutí ■ Tóny výstrahy ■ Hlasová schránka ■ Poslechnout si hlasové zprávy ■ Číslo hlasové schránky
--	---	--	---

SIM-AP HFP CarSIM ■ Nastavení pokrač. (strana 49) ■ Nastavení ekvalizéru ■ Hlasitý ■ Rádio hlasitě ■ Obnovit nastav. z výroby? ■ Hlas (strana 50) ■ Hlas. záznamy ■ Nový hlasový záznam ■ Seznam hlas. záznamů ■ Přehrát ■ Změna ■ Odstranit ■ Hlasové příkazy ■ Nový hlasový příkaz ■ Seznam hlasových příkazů ■ Přehrát ■ Změna ■ Odstranit ■ Rekordér (strana 54) ■ Nahrávat ■ Přehrát ■ Odstranit	SIM-AP HFP CarSIM ■ Nastavení pokrač. (strana 49) ■ Nastavení ekvalizéru ■ Hlasitý ■ Rádio hlasitě ■ Obnovit nastav. z výroby?
SIM-AP HFP CarSIM ■ Bluetooth (strana 55) ■ Zobrazit aktivní přístroje ■ Zobrazit auten. přístroje ■ Vytvořit spojení ■ Odstranit autentifikaci ■ Požadovat autorizaci ■ Upravit název Bluetooth ■ Název Bluetooth (Sada do auta) ■ Umožnit druhé spojení ■ Viditelnost ■ Údaje uživ. (strana 60) ■ Načíst kontakty Změnit na uživatele 1 ■ Nastavení uživatele 1 ■ Režim používání ■ Aktivní režim používání ■ Načíst nastavení ■ SIM a paměť telefonu ■ Paměť SIM ■ Paměť telefonu	SIM-AP HFP CarSIM ■ Bluetooth (strana 55) ■ Zobrazit aktivní přístroje ■ Zobrazit auten. přístroje ■ Odstranit autentifikaci ■ Požadovat autorizaci ■ Upravit název Bluetooth ■ Název Bluetooth (Sada do auta) ■ Viditelnost ■ Údaje uživ. (strana 60) ■ Načíst kontakty Změnit na uživatele 1 ■ Nastavení uživatele 1 ■ Režim používání ■ Aktivní režim používání ■ Načíst nastavení ■ SIM a paměť telefonu ■ Paměť SIM ■ Paměť telefonu

* Funkce jsou dostupné pouze s volitelným externím sluchátkem HSU-4.

5. Funkce menu

Sadu do auta Nokia 616 je možné používat v různých režimech. V závislosti na zvoleném režimu použití jsou k dispozici různé funkce menu.

Indikátory oznamují, ve kterých režimech jsou podporovány jednotlivé funkce menu. Další informace naleznete v kapitole Indikátory režimu na straně 15.

Zprávy



Do sady do auta můžete přijmout, číst, psát textové zprávy (pouze pokud používáte volitelné sluchátko HSU-4) posílat a ukládat textové zprávy. Všechny

zprávy jsou ukládány v paměti pro krátké zprávy. Chcete-li však posílat vlastní krátké zprávy, musíte zvolit [Nastavení zpráv](#).

! Při odesílání zpráv se může zobrazit [Zpráva odeslána](#). Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána sadou do auta na číslo střediska zpráv naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem.



Textové zprávy jsou zobrazeny na mobilním telefonu a ne na displeji sady do auta.

Vytvoření zprávy (pouze s externím sluchátkem HSU-4)



(Volitelné)

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu [Zprávy](#) a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku [Vytvořit zprávu](#) a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Pro napsání textové zprávy použijte alfanumerickou klávesnici na sluchátku. Další informace naleznete v kapitole Sluchátko HSU-4 (volitelně, dodáváno samostatně) na straně 13.
- ▶ Po dokončení psaní zprávy stiskněte .

Vaše sada do auta je vybavena několika funkcemi pro práci se zprávou.

Odeslat

- ▶ Vyberte položku [Odeslat](#) a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Na alfanumerické klávesnici zadejte telefonní číslo a potvrďte jej stisknutím .
- ▶ Stisknutím [Odeslat](#) odešlete zprávu.
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Nebo

- ▶ Otáčením kolečka doprava vyhledejte v seznamu kontaktů požadované písmeno abecedy a stisknutím jej označte.
- ▶ Stejným postupem vyberte druhé a další písmena.
- ▶ Podržte stisknuté pro zobrazení seznamu jmen začínajících zvolenými písmeny.

- ▶ Stisknutím  vyberte požadované jméno.
- ▶ Stisknutím  **Odeslat** odešlete zprávu.
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Smazat text

Tato funkce umožňuje smazat napsané textové zprávy.

- ▶ Vyberte položku **Smazat text** a potvrďte ji stisknutím .

Použít šablonu

Tato funkce umožňuje odeslat již dříve odeslanou textovou zprávu. Zvolením **Použít šablonu** zobrazíte seznam dostupných šablon.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Zprávy** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte **Zobrazit šablony** a stisknutím  otevřete seznam dostupných šablon.
- ▶ Vyberte požadovanou šablonu a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Otáčením kolečka projděte celý text.
- ▶ Stisknutím  odešlete textovou zprávu.
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Uložit jako šablonu

Tato pohodlná volba umožňuje uložit přijatou textovou zprávu jako šablonu. Chcete-li použít šablonu, vyberte volbu **Odpověď s šablonou** a zobrazte seznam šablon.

- ▶ Procházením vyhledejte **Uložit jako šablonu** a označte ji stisknutím .

Přijaté zprávy



Po obdržení textové zprávy se zobrazí indikátor  a text **Přišla 1 nová zpráva**.

Všechny doručené textové zprávy jsou v sadě zobrazeny v pořadí, v jakém byly doručeny.

- ! Pokud sestavíte bezdrátové připojení Bluetooth (profil Bluetooth SIM Access) se svým mobilním telefonem, budou všechny krátké textové zprávy přijaté sadou do auta automaticky přesměrovány do mobilního telefonu.

Nepřečtené textové zprávy jsou indikovány ikonou  a přečtené textové zprávy ikonou .

Pokud indikátor SMS  bliká, znamená to, že je paměť pro zprávy zaplněná. Abyste mohli posílat nebo přijímat nové zprávy, musíte některé starší zprávy smazat.

Pokud vám byla doručena více než jedna textová zpráva:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Zprávy** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte **Přijaté zprávy** a stisknutím  otevřete seznam zpráv.
- ▶ Vyberte požadovanou zprávu a stisknutím  ji otevřete.
- ▶ Kolečkem procházejte zprávou nebo zobrazte text zprávy, odesílatele nebo jeho tel. číslo a datum a čas přijmutí zprávy.

Vaše sada do auta je vybavena několika funkcemi pro práci se zvolenou zprávou.

- ▶ Stiskněte .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .

Volat zpět

Pomocí této volby můžete vytočit tel. číslo odesílatele.

Odpovědět

Tato volba umožňuje psát textovou zprávu jako odpověď na doručenu textovou zprávu. Další informace naleznete v kapitole Sluchátko HSU-4 (volitelně, dodáváno samostatně) na straně 13. Tato funkce je k dispozici jen v případě, že používáte sluchátko HSU-4 (volitelně).

Předat dál

Touto volbou pošlete textovou zprávu na jiné telefonní číslo.

Uložit jako šablonu

Tato pohodlná volba umožňuje uložit přijatou textovou zprávu jako šablonu. Chcete-li použít šablonu, vyberte volbu **Odpovědět s šablonou** a zobrazte seznam šablon.

Kopírovat do telefonu

Tato funkce zkopíruje přijatou zprávu do mobilního telefonu.

Odeslané zprávy

Sada to auta ukládá odeslané zprávy. Pro práci s odeslanými zprávami je k dispozici několik různých možností.

Zobrazení seznamu odeslaných zpráv:

- ▶ V pohotovostním režimu stiskněte .
- ▶ Zvolte **Zprávy** a stiskněte .
- ▶ Vyberte **Odeslané zprávy** a stiskněte .
- ▶ Vyberte požadovanou zprávu a stiskněte .
- ▶ Stisknutím  potvrďte volbu.
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a stiskněte .

Otevřít

Tato volba otevře zvolenou textovou zprávu.

Detaily

Vyberte tuto volbu pro zobrazení jména a telefonního čísla příjemce a času a data odeslání textové zprávy.

Odstranit

Tato volba odstraní textovou zprávu.

Nastavení zpráv



Abyste mohli posílat textové zprávy, musíte do sady do auta nadefinovat požadovaná nastavení.

Číslo střediska zpráv

Toto číslo získáte od vašeho poskytovatele služeb.

- ! V této volbě uložíte tel. číslo střediska zpráv, které potřebujete pro posílání textových zpráv.

Odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba)

Odpovědi na textové zprávy jsou většinou spravovány střediskem SMS, které má odesílatel předplacené. **Odpověď přes stejné stř.** umožní příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv.

Uložení těchto nastavení:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Zprávy** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení zpráv** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Zobrazení šablon



Do sady do auta je možné uložit až 10 šablon, které je možné použít do textových zpráv. Pět standardních šablon je dodáno v sadě do auta; dalších pět šablon můžete uložit z doručených textových zpráv. Používáte-li sluchátko HSU-4 (volitelně), můžete vytvořit své vlastní textové šablony.

Zobrazení seznamu šablon textových zpráv:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Zprávy** a stisknutím  otevřete možnosti.

- ▶ Vyhledejte **Zobrazit šablony** a stisknutím  otevřete seznam.
- ▶ Procházejte seznamem šablon a stisknutím  vyberte požadovanou šablonu.
- ▶ Stisknutím  potvrďte volbu.

Dostupné jsou následující volby:

- **Odeslat**
- **Odstranit**

Odeslat

- ▶ Vyberte položku **Odeslat** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ V kontaktech vyberte telefonní číslo příjemce, nebo zadejte požadované číslo.
- ▶ Pro odeslání šablony stiskněte .

Odstranit

Použijte tuto volbu pro vymazání šablon, které jste uložili z doručených textových zpráv.

- ▶ Vyberte položku **Odstranit** a potvrďte ji stisknutím .
- ! Upozorňujeme, že je sice možné odstranit šablony uložené z doručených zpráv, ale pět standardních předem nastavených šablon uložených v paměti sady do auta odstranit nelze.

Přijmutí a odeslání dat



V závislosti na zvoleném režimu použití jsou k dispozici různé funkce menu. Do nebo z kompatibilního mobilního telefonu můžete přijímat a odesílat data, jako jsou například vizitky nebo položky kalendáře, prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo v textové zprávě.

Přijmutí vizity nebo položky kalendáře

Pokud přijmete vizitku nebo poznámku kalendáře prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo v textové zprávě, můžete vybírat z následujících možností:

- Ukázat
- Uložit
- Předat dál
- Uložit a poslat dál
- Odmítnout
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Zobrazit

Tato volba umožňuje zobrazit přijatou vizitku nebo položku kalendáře.

Uložení vizitky

Tato volba uloží vizitku do paměti sady do auta. Je-li vytvořeno bezdrátové Bluetooth spojení s mobilním telefonem v profilu

přístupu k SIM, vizitka bude automaticky předána do mobilního telefonu.

Předat dál

Přijatou vizitku nebo položku kalendáře můžete poslat do kompatibilního přístroje pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo v textové zprávě.

Poslání vizitky nebo položky kalendáře dál:

- ▶ Stisknutím  potvrďte přijmutí zprávy.
- ▶ Vyberte položku **Předat dál** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Přes Bluetooth** nebo **Přes SMS** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte přístroj, do kterého chcete poslat zprávu, a potvrďte jej stisknutím .

Uložit a poslat dál


Tuto možnost použijte pro uložení vizitky do paměti sady do auta a zároveň pro její poslání do kompatibilního mobilního přístroje prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo v textové zprávě.

Odmítnout

Tuto volbu použijte, pokud nechcete uložit vizitku nebo položku kalendáře.

Výpis volání

SIM-AP HFP CarSIM



Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a datum a čas vašich hovorů.

- ! Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.
- ! V těchto seznamech můžete zobrazit až 10 posledních tel. čísel, ze kterých vám bylo voláno, nebo 10 tel. čísel, která jste naposled volali. Tyto informace jsou pouze orientační. Nejnovější položka je uvedena v seznamu zcela nahoře.

Pro jednotlivé položky ve výpisu volání jsou k dispozici tři možnosti: **Volat**, **Čas volání** nebo **Odstranit**.

- ▶ Vyberte položku v požadovaném seznamu a stiskněte .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Nepřijaté hovory

SIM-AP HFP CarSIM

Chcete-li zobrazit seznam posledních až 10 registrovaných hovorů:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .

- ▶ Vyhledejte menu **Výpis volání** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte **Nepřijaté hovory** a stisknutím otevřete seznam.
- ▶ Procházejte seznamem.
- ▶ Pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté .

Přijaté hovory

SIM-AP HFP CarSIM

Chcete-li zobrazit seznam posledních až 10 registrovaných přijatých hovorů:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Výpis volání** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte **Přijaté hovory** a stisknutím otevřete seznam.
- ▶ Procházejte seznamem.

Volaná čísla

SIM-AP HFP CarSIM

Zobrazení seznamu posledních až 10 volaných čísel v pohotovostním režimu pomocí zkrácené volby: podržte stisknuté tlačítko .

Případně zobrazte seznam volaných čísel takto:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .

- ▶ Vyhledejte menu **Výpis volání** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte **Volaná čísla** a stisknutím  otevřete seznam.
- ▶ Procházejte seznamem.

Kontakty

SIM-AP HFP CarSIM



Všechny záznamy provedené v seznamu kontaktů jsou uloženy do interní paměti sady do auta. Do sady můžete rovněž zkopírovat položky ze SIM karty nebo

kompatibilního mobilního telefonu podporujícího bezdrátovou technologii Bluetooth. Další informace naleznete v kapitole Načtení kontaktů na straně 60.

Pro každý uživatelský profil je možné do sady uložit až 1000 jmen spolu s až 5 tel. čísly ke každému jménu.

- ! Jestliže by počet položek kopírovaných z paměti kompatibilního mobilního telefonu přes bezdrátovou technologii Bluetooth překročil dostupné místo v paměti sady do auta, nebudou zkopírovány všechny položky.

Po zvolení jména ze seznamu kontaktů, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

Hledání jmen a tel. čísel

SIM-AP HFP CarSIM

V pohotovostním režimu máte rychlý přístup k seznamu jmen a tel. čísel:

- ▶ Otáčením doprava vyberte první písmeno požadovaného jména a potvrďte jej stisknutím .
- ▶ Nyní můžete zobrazit všechna jména uložená v seznamu kontaktů, která začínají zvoleným písmenem. Jména jsou seřazena podle abecedy.
- ▶ V seznamu vyhledejte požadované jméno.
- ▶ Chcete-li této osobě zavolat, stiskněte .
- ▶ Pro zrušení volání nebo ukončení hovoru stiskněte .
- ▶ Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte .

Další informace naleznete v kapitole Volání ze seznamu kontaktů (hledání jmen) na straně 26.

Odstranění kontaktů

SIM-AP HFP CarSIM

Ze seznamu kontaktů můžete vymazat jedno nebo více jmen spolu s odpovídajícími tel. čísly.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Kontakty** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Odstranit** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Zjišťování stavu paměti

SIM-AP HFP CarSIM

Tato volba umožňuje zobrazit velikost volného místa v paměti sady do auta (v %).

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Kontakty** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Stav paměti** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Nyní se na displeji zobrazí stav paměti.

Nastavení tónů

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM



Podle potřeby můžete zvolit požadovaný vyzváněcí tón pro oznamování příchozích hovorů, změnit hlasitost, nebo zapnout či vypnout tóny výstrahy.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Tóny** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

HFP

Jste-li v režimu handsfree, musíte provést všechna nastavení tónů na mobilním telefonu. Kolečko Navi  použijte pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.

! Jste-li v režimu handsfree, mobilní telefon nepodporuje výstup přizpůsobených vyzváněcích tónů přes reproduktor sady do auta. Sada do auta použije standardní vyzváněcí tón.

Hlasitost vyzvánění

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Tato volba nastavuje hlasitost reproduktoru pro oznamování příchozího hovoru.

- ▶ Pro regulaci hlasitosti vyzvánění při oznamování příchozího hovoru nebo pro změnu hlasitosti reproduktoru při hovoru použijte kolečko Navi .

Vyzváněcí tón

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

V této volbě můžete zvolit požadovaný vyzváněcí tón. Vyberte vyzváněcí tón, kterým chcete být upozorňováni na příchozí hovor.

Tóny výstrahy

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM


Tato volba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat speciální upozorňovací tóny.

HFP

V režimu handsfree jsou některé výstražné tóny generovány mobilním telefonem. Tyto tóny je možné pouze aktivovat nebo deaktivovat v mobilním telefonu.

Nastavení

SIM-AP HFP CarSIM



Mnoho nastavení sady do auta je možné upravit a uzpůsobit.

HFP

V režimu handsfree je nastavení primárně závislé na nastavení provedeném v mobilním telefonu. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce používaného kompatibilního mobilního telefonu.

Nastavení času a data

SIM-AP HFP CarSIM

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu [Nastavení](#) a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku [Nastavení času](#) a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku [Nastavit čas](#) a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Nastavte hodiny. Stisknutím  přepnete nastavování na minuty.
- ▶ Opakujte výše uvedený krok pro nastavení minut.
- ▶ Výše uvedený postup opakujte pro otevření volby [Formát času](#), [Nastavit datum](#) a [Formát data](#) a provedení požadovaného nastavení.

Nastavení volání

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Tato volba umožňuje nastavit různé funkce volání v sadě do auta. Uložení nastavení volání:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu [Nastavení](#) a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku [Nastavení hovoru](#) a potvrďte ji stisknutím .

Odesílání mého čísla (síťová služba)

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

- [Nastaveno sítě](#)
Touto volbou aktivujete nastavení, které máte objednáno u operátora sítě.
- [Zapnuto](#)
Tato volba aktivuje ID volajícího: volaná osoba může vidět číslo vaší sady do auta.
- [Vypnuto](#)
Nechcete-li volané osobě ukázat své tel. číslo, použijte tuto volbu k deaktivování vašeho identifikátoru.
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .

Přesměrování hovoru (síťová služba)



Pomocí funkce **Přesměrování hovoru** můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo (například do vaší hlasové schránky). Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Sada do auta nabízí značné množství voleb, ze kterých můžete vybírat:

- **Přesměrovat všechny**
Touto volbou dojde k přesměrování všech příchozích hovorů.
- **Přesměrovat je-li obsazeno**
Tato volba přesměruje hlasové hovory v případě, že je vaše tel. číslo obsazeno nebo příchozí hovor odmítnete.
- **Přesm.pokud nepřijímá**
Tato volba přesměruje všechny hlasové hovory, pokud je včas nepřijmete.
- **Přesměr, je-li mimo dosah**
Tato volba přesměruje hlasové hovory v případě, že jste mimo dosah sítě.
- **Přesm., není-li dostupný**
Tato volba přesměruje všechny hlasové hovory, pokud nejste dostupní.
- **Zrušit všechna přesměrování**
Tato volba zruší veškeré aktivní volby přesměrování.

Uložení nastavení přesměrování:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .

- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Nastavení hovoru** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Přesměrování hovorů** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovanou možnost přesměrování a potvrďte ji stisknutím .

Můžete zvolit kteroukoli ze čtyř možností pro každou nabízenou volbu přesměrování:

- **Aktivovat**
Tato volba umožní vybrat telefonní číslo, na které chcete přesměrovat hlasové hovory (**Hlasová schránka** nebo jiné číslo).
- **Zrušit**
Tato volba deaktivuje funkci přesměrování.
- **Ověřit stav**
Touto volbou ověříte stav volby přesměrování hovorů.
- **Prodleva**
Tato volba nastaví prodlevu, po které budou přesměrovány příchozí hlasové hovory, pokud je nepřijmete. Je dostupná jen v případě, že máte aktivovanou funkci **Přesm.pokud nepřijímá**.
- ! Nastavení prodlevy z výroby je 5 sekund. Aktivní přesměrování hovorů je na displeji oznámeno indikátorem. Další informace naleznete v kapitole Indikátory na displeji na straně 10.

Automatický příjem



Tato funkce způsobí, že všechny příchozí hovory budou po prvním zazvonění automaticky přijaty, pokud je sada do auta zapnutá a není aktivní režim vypnuto. Podle potřeby můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout. Další informace naleznete v kapitole REŽIM VYPNUTO na straně 5.



Pozor! Aktivujete-li tuto funkci, musíte ověřit, že vyzváněcí tón je nastaven dostatečně hlasitě, aby vás upozornil na příchozí hovor. Jinak riskujete, že volající uslyší vaši konverzaci, kterou provádíte ve voze.

Aktivace funkce automatického přijetí hovoru:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Nastavení hovoru** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Automatický příjem** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a potvrďte ji stisknutím .

Čekání hovoru (síťová služba)



Je-li funkce **Čekání hovoru** aktivní, budete informováni o každém příchozím hovoru i v případě, že provádíte jiný hovor. Tato funkce rovněž umožňuje přijmout tento hovor.

Aktivace funkce čekání hovoru:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Nastavení hovoru** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Čekání hovoru** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadované nastavení a zvolte je stisknutím .

U této funkce můžete vybírat ze tří možností:

- **Aktivovat**
Tato volba aktivuje službu čekání hovoru na lince.
 - **Zrušit**
Tato volba deaktivuje službu čekání hovoru na lince.
 - **Ověřit stav**
Tato volba umožní zjistit, jestli je služba aktuálně aktivní nebo ne.
- ▶ Stisknutím přijmete příchozí hovor v průběhu jiného aktivního hovoru. První hovor je držen.

- ▶ Stisknutí  ukončí aktuálně aktivní hovor a přepne na držení hovor.

Nastavení telefonu



Tato volba umožňuje provádět následující nastavení v sadě do auta.



V režimu handsfree musí být většina nastavení telefonu provedena z používaného mobilního telefonu.

Jazyk



Tato volba umožňuje zvolit jazyk textů zobrazovaných na displeji.

Nastavení jazyka textů na displeji:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Nastavení telefonu** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Jazyk** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovaný jazyk a zvolte jej stisknutím .



Je-li zvolena položka **Automatická**, telefon vyberte jazyk podle informací uložených v SIM kartě.

Osvětlení displeje



Pro zlepšení viditelnosti můžete nastavit intenzitu jasu osvětlení displeje. Nastavení podsvícení:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Nastavení telefonu** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Osvětlení displeje** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadované nastavení osvětlení a zvolte je stisknutím .

Informace o buňce



Je-li tato funkce aktivována, budou zobrazovány informace o používané rádiové buňce. Tuto funkci je však možné použít jen v případě, že je telefon používán v celulární síti založené na technologii MCN (Micro Cellular Network).

Volba sítě



Celulární síť používanou sadou do auta je možné zvolit buď automaticky, nebo ručně.

- **Automatická**
Sada do auta automaticky zvolí vhodnou celulární síť v daném prostoru.
- **Manuálně**
Můžete zvolit seznam dostupných celulárních sítí a zvolit libovolnou síť, která má dohodu o roamingu s vaším operátorem domovské sítě. Sada do auta zůstává v manuálním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Volba požadované celulární sítě:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Nastavení telefonu** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Volba sítě** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadované nastavení a zvolte je stisknutím .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Automatické vypnutí



Sada do auta je vybavena funkcí automatického vypnutí, která po nastavenou dobu ponechá přístroj zapnutý i v případě, že je vypnuté zapalování vozu. Po vypnutí zapalování zůstane sada zapnutá po dobu nastavenou ve volbě **Automatické vypnutí**. Probíhá-li aktivní hovor a je vypnuté zapalování, měřič prodlevy vypnutí se nespustí, dokud nebude aktivní hovor ukončen.

- ! Původní nastavení této prodlevy z výroby je nula minut.
- Prodlevu automatického vypnutí je možné nastavit na maximálně 24 hodin.
- ! Uvědomte si, že sada do auta vybíjí baterii vašeho vozu. Při nastavování funkce automatického vypnutí tedy berte ohled na vybití baterie vozu.

Nastavení prodlevy vypnutí:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Nastavení telefonu** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Automatické vypnutí** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Kolečkem nastavte požadovanou prodlevu.
- ▶ Stisknutím  funkci aktivujete.

Na displeji se zobrazí text, který informuje o nastavené funkci automatického vypnutí.

Hlasová schránka

SIM-AP HFP CarSIM

Provozovatel služby může nabízet službu hlasové schránky, kterou si musíte nadefinovat dříve, než budete mít možnost přijímat hlasové zprávy. Pro přístup k této schránce bude nutné uložit její číslo do sady do auta. Podrobnější informace o této službě spolu s číslem hlasové schránky získáte od provozovatele služby.

Funkce hlasové schránky je dostupná pro aktivní přístroj, přes jehož SIM kartu probíhá přenos informací.

Poslech hlasových zpráv

SIM-AP HFP CarSIM

Poslech hlasových zpráv:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
 - ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
 - ▶ Vyberte položku **Hlasová schránka** a potvrďte ji stisknutím .
 - ▶ Vyhledejte položku **Poslechnout si hlasové zprávy** a potvrďte ji stisknutím .
- ! Pro přímé vytočení čísla hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko .

Zadání čísla hlasové schránky

SIM-AP HFP CarSIM

Zadání čísla hlasové schránky:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Hlasová schránka** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Číslo hlasové schránky** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Pro zadání tel. čísla použijte kolečko Navi.
- ▶ Vložíte-li nesprávnou číslici, vymažte ji stisknutím .
- ▶ Pro uložení čísla stiskněte kolečkem Navi OK, nebo stiskněte .

Nastavení modemu GPRS (síťová služba)

SIM-AP ~~HFP~~ CarSIM

Sadu do auta můžete použít jako modem a využívat pro GPRS připojení. Upozorňujeme, že k vlastnímu připojení je vyžadováno nastavení přístupového bodu GPRS. O tyto informace požádejte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití GPRS:

- Musíte objednat službu GPRS u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- Informace o dostupnosti GPRS a potřebných nastaveních získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

- Nastavení vyžadovaná pro použití aplikací GPRS musí být uložena do sady do auta.

Nastavení přístupového bodu GPRS:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **GPRS modem** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Chcete-li nastavit nový přístupový bod GPRS nebo chcete-li změnit stávající bod, stiskněte znovu .
- ▶ Stisknutím  otevřete položku **Upravit přístupový bod?** a poté pomocí kolečka Navi v režimu textového editoru zadejte alfanumerické znaky názvu přístupového bodu GPRS.
- ▶ Pro uložení názvu přístupového bodu GPRS stiskněte kolečkem Navi OK, nebo stiskněte .
- ▶ V případě zadání nesprávného znaku jej můžete vymazat stisknutím . Chcete-li vymazat celý záznam, podržte toto tlačítko stisknuté.

Podrobnější informace a ovladač modemu pro svůj počítač naleznete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/enhancements/616.

Poplatky za GPRS

Můžete vám být účtován datový přenos GPRS nebo aplikace používající GPRS. Informace o poplatcích získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Nastavení zabezpečení



- ! I přes některá nastavení zabezpečení (například omezení volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel) může být možné volat čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Požadavek na PIN kód pro SIM kartu sady do auta

Tuto volbu použijte pro nastavení sady do auta tak, aby po zapnutí vyžadovala zadání PIN kódu SIM karty nainstalované v základní jednotce. Uvědomte si, že někteří provozovatelé služby neumožňují deaktivaci požadavku na kód PIN.

Změna PIN kódu SIM karty sady do auta

Tato volba umožňuje změnit PIN kód SIM karty nainstalované v základní jednotce sady do auta. Kód může obsahovat pouze číslice 0 až 9.

Další informace naleznete v kapitole Přístupové kódy pro SIM kartu sady do auta na straně 22.

Uzavřená skupina

V této síťové službě můžete vybrat skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám. Další informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

U této služby můžete vybírat ze tří možností:

- **Standardní**
Jsou aktivní nastavení provedená vaším provozovatelem služby.

- **Zapnuto**
Služba uzavřené skupiny je aktivní.
- **Vypnuto**
Služba uzavřené skupiny je deaktivována.

Volba povolených čísel pro SIM kartu sady do auta

Pokud je tato služba podporována SIM kartou autosady, můžete vaše odchozí hovory omezit pouze na vybraná tel. čísla. Pro uložení a upravení tel. čísel v seznamu je vyžadován PIN2 kód.

- ! Chcete-li použít tuto funkci při používání vzdálené SIM karty nainstalované v kompatibilním mobilním telefonu připojeném k sadě do auta přes technologii Bluetooth (profil Bluetooth SIM access), musíte provést odpovídající nastavení v kompatibilním mobilním telefonu. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce používaného kompatibilního mobilního telefonu s technologií Bluetooth.

Je-li SIM karta nainstalovaná do sady do auta, můžete u této funkce vybírat ze tří možností:

- **Vypnuto**
Funkce pevných čísel je deaktivována.
- **Seznam čísel**
Tato volba umožňuje zobrazit tel. čísla, která mohou být použita pro odchozí hovory.
- **Zapnuto**
Funkce pevných čísel je aktivována.

Nastavení povolených čísel:

- V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- Vyberte položku **Nastavení zabezpečení** a potvrďte ji stisknutím .
- Vyberte položku **Povolená čísla** a potvrďte ji stisknutím .
- Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .
- Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Další informace naleznete v kapitole Přístupové kódy pro SIM kartu sady do auta na straně 22.

Nastavení ekvalizéru

SIM-AP HFP CarSIM

Sada do auta podporuje různé možnosti výstupu přes reproduktor.

- Přímé propojení k externímu reproduktoru SP-2 dodanému v prodejním balení.
- Připojení ke kompatibilnímu reproduktoru ve voze přes audio vstup autorádia. Pokud zvolíte tuto možnost, budete muset vhodně upravit nastavení hlasitosti.
- Připojení ke kompatibilnímu reproduktoru ve voze přes doplňkové relé, které přepíná audio výstup přes reproduktor (není součástí prodejního balení). Při této variantě požádejte o pomoc servisního pracovníka, který bude provádět montáž sady do vozu.

Uložení těchto nastavení:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Nastavení ekvalizéru** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Hlasitý** nebo **Rádio hlasitě** a potvrďte ji stisknutím .

Obnovení nastavení z výroby



Všechna nastavení menu můžete vrátit zpět na hodnoty připravené z výroby.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Obnovit nastav. z výroby?** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.



Pozor! _____
Operaci obnovení nastavení na hodnoty z výroby není možné vrátit zpět. Všechna předchozí data jsou nenávratně ztracena.

Hlasové záznamy



Než začnete používat hlasové záznamy nebo hlasovou volbu, uvědomte si, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namlouveny.
 - Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
 - Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
 - Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.
- ! Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.



V režimu handsfree jsou použity hlasové záznamy uložené v mobilním telefonu. Nezapomeňte, že se mohou lišit od hlasových záznamů uložených v sadě do auta.

Hlasová volba

Telefonním číslům můžete přiřadit **Hlas. záznamy**. Sada do auta se po rozpoznání hlasového záznamu pokusí vytočit odpovídající tel. číslo.

Nahrávání nového hlasového záznamu



Tato volba umožňuje nahrát nový hlasový záznam, přiřadit jej tel. číslu a uložit jej do interní paměti sady do auta. Pro každý uživatelský profil může být v sadě do auta uloženo až 12 hlasových záznamů k odpovídajícím tel. číslům. Hlasovým záznamem může být kterékoli vyslovené slovo (slova), například jméno osoby.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Hlas** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Hlas. záznamy** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Nový hlasový záznam** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadované jméno v kontaktech a zvolte jej stisknutím .
- ▶ Vyberte požadované tel. číslo, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a zvolte jej stisknutím .
- ▶ Po dalším stisknutí  budete vyzváni k vyslovení hlasového záznamu pro toto číslo.
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Seznam hlasových záznamů



Tuto volbu můžete použít pro kontrolu všech hlasových záznamů uložených v paměti sady do auta a pro upravení seznamu:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Hlas** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Hlas. záznamy** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Seznam hlas. záznamů** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadované jméno v kontaktech, které chcete upravit, a zvolte jej stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji. Můžete vybírat z následujících možností:
 - **Přehrát**
Tato volba přehraje nahraný hlasový záznam.
 - **Změna**
Kterýkoli hlasový záznam můžete nahradit novým. Zvolte tuto volbu a vyslovte nový hlasový záznam.
 - **Chcete odstranit hlas. záznam?**
Tato volba odstraní hlasový záznam, pokud chcete uvolnit místo v paměti pro nové hlasové záznamy.

Hlasová volba čísla



Hlasová volba čísla:

- ▶ Stiskněte . Zobrazí se **Mluvte**.
- ▶ Nahlas a zřetelně vyslovte hlasový záznam náležící požadovanému tel. číslu.
Sada do auta přehraje hlasový záznam a po 1,5 sekundě automaticky vytočí odpovídající tel. číslo.
- ▶ Chcete-li zrušit hlasovou volbu, stiskněte .



V režimu handsfree můžete použít hlasové záznamy uložené v mobilním telefonu.

- ! Používáte-li kompatibilní headset s technologií Bluetooth, aktivujte jej stisknutím tlačítka před vyslovením hlasového záznamu.
- ! Pokud aplikace používající GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete hlasovou volbu použít. Pro volání pomocí hlasového záznamu musíte ukončit aplikaci používající GPRS spojení.

Hlasové příkazy



V telefonu je několik funkcí, které je možné aktivovat vyslovením hlasového příkazu. Hlasové záznamy je možné přiřadit až třem příkazům ze seznamu. Hlasové příkazy můžete aktivovat stejným způsobem, jako volání pomocí hlasové volby. Jsou dostupné tři funkce:

- **Přehrát**

Tato volba umožňuje přehrát zvolenou nahrávku. Nejdříve bude přehrána nejnovější nahrávka. Stisknutím v průběhu poslechu nahrávky můžete přeskočit na další nahrávku.

- **Načíst kontakty**

Tuto funkci můžete použít pro zkopírování kontaktů z kompatibilního mobilního telefonu, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth, nebo ze SIM karty nainstalované v kompatibilním mobilním telefonu do paměti sady do auta. Je-li sestaveno bezdrátové připojení Bluetooth (profil Bluetooth SIM access), kontakty uložené v kompatibilním mobilním telefonu budou automaticky načteny.

- **Připoj. k headsetu Bluetooth**

Tato volba umožňuje sestavit bezdrátové připojení s kompatibilním autentifikovaným headsetem, který podporuje technologii Bluetooth. Není-li se sadou do auta spárován žádný headset, zobrazí se **Hledat audio příslušenství**. Další informace naleznete v kapitole Hledání přístrojů, které podporují technologii Bluetooth na straně 61.

Nahrávání hlasových příkazů

Tato volba umožňuje nahrát hlasové příkazy a přiřadit je k některé z funkcí obsažených v seznamu hlasových příkazů.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Hlas** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Hlasové příkazy** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyhledejte **Nový hlasový příkaz** a stisknutím  otevřete seznam.
- ▶ Vyberte požadovanou funkci, ke které chcete přidat hlasový příkaz, a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Po dalším stisknutí  budete vyzváni k vyslovení hlasového záznamu pro toto číslo.
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

V seznamu hlasových příkazů jsou uvedeny funkce telefonu dostupné pro hlasové příkazy. Každá funkce v seznamu může být zkontrolována a upravena pomocí následujících voleb:

- **Přehrát hlasové příkazy**
Tato volba přehraje nahraný hlasový příkaz.
- **Změna**
Pro zvolenou položku můžete nahrát nový hlasový příkaz, který nahradí stávající hlasový příkaz.
- **Odstranit hlasový příkaz?**
Tato volba odstraní hlasový příkaz, pokud chcete uvolnit místo v paměti pro nový.

Pro otevření seznamu hlasových příkazů z pohotovostního režimu můžete použít zkrácenou volbu:

- ▶ Stiskněte  a otočte kolečko doleva.
- ▶ Nyní je zobrazen seznam **Hlasové příkazy**.
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Provedení hlasového příkazu



- ! Pokud aplikace používající GPRS odesílá nebo přijímá data, nemůžete aktivovat hlasový příkaz. Z tohoto důvodu nejprve ukončete aplikaci používající GPRS spojení.



Postup použití hlasového příkazu:

- ▶ Stiskněte . Zobrazí se **Mluvte**.
- ▶ Hlasitě a zřetelně vyslovte hlasový příkaz.

Sada do auta přehraje hlasový příkaz a po 1,5 sekundě automaticky provede přiřazenou funkci.

Rekordér



Funkce rekordér umožňuje nahrávat řeč, zvuky nebo aktivní telefonický hovor. To je užitečné například v případě, že si chcete udělat v průběhu hovoru

poznámku. Můžete například zaznamenat jméno nebo tel. číslo, které si později zapíšete.



V režimu handsfree závisí funkce rekordéru na používaném mobilním telefonu.



Výstraha!

Při nahrávání hovorů dodržujte všechny místní zákony. Nepoužívejte tuto funkci nelegálně.

Můžete nahrát až 10 záznamů, přičemž součet jejich délky nesmí překročit tři minuty. Každá nahrávka je uložena spolu s pořadovým číslem, délkou a časem hovoru.

Nové nahrávky jsou automaticky ukládány do paměti. Je-li paměť plná, zobrazí se text **K uložení chybí paměť**. Abyste mohli nahrávat nové záznamy, musíte některé starší odstranit.

Nahrávat



Tato volba umožní nahrávání části rozhovoru a automatické uložení nahrávky. Tuto funkci můžete použít i v průběhu hovoru.

► Podržením stisknutého tlačítka zahájíte nahrávání v průběhu hovoru.

► Pro ukončení nahrávání stiskněte .

Všechny nahrávky jsou uloženy a očíslovány.

Při nahrávání jsou k dispozici dvě možnosti: [Přehrát](#) a [Odstranit](#).

Přehrát



Můžete přehrát zvolenou nahrávku.

Chcete-li zobrazit seznam nahrávek a přehrát vybranou:

► V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .

► Vyhledejte menu [Rekordér](#) a stisknutím otevřete seznam nahrávek.

► Vyberte požadovanou nahrávku v seznamu a potvrďte ji stisknutím .

► Vyberte položku [Přehrát](#) a potvrďte ji stisknutím . Probíhá přehrávání nahrávky.

► Stisknutím se vrátíte do seznamu nahrávek nebo na předchozí položku menu.

► Chcete-li ukončit přehrávání, stiskněte .

! Vaši nahrávku snadno přehrajete s pomocí hlasového příkazu. Vyslovte hlasový příkaz a sada do auta přehraje poslední uloženou nahrávku. Stisknutím přeskočíte k další nahrávce.

- ! Chcete-li použít tuto zkratku, musíte v sadě do auta přiřadit hlasový příkaz této funkci. Další informace naleznete v kapitole Hlasové příkazy na straně 52.

Odstranit



Tuto volbu použijte pro odstranění hlasového příkazu, například když chcete uvolnit místo pro nový.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Hlas** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Seznam hlasových příkazů** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovaný příkaz a zvolte jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Odstranit** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Dalším stisknutím přejděte na další hlasový příkaz.

Bezdrátová technologie Bluetooth



V závislosti na zvoleném režimu použití jsou k dispozici různé funkce Bluetooth.



Bezdrátová technologie Bluetooth je mezinárodní standard pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost. Umožňuje vytvořit bezdrátové připojení

mezi sadou do auta a kompatibilním přístrojem podporujícím bezdrátovou technologii bluetooth. Mezi taková zařízení patří například mobilní telefon, přenosný počítač nebo bezdrátový headset.

Protože přístroje využívající technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být sada do auta umístěna v přímé viditelnosti s druhým přístrojem podporujícím Bluetooth. Je třeba zajistit pouze to, aby byly oba přístroje od sebe vzdáleny maximálně 10 metrů; spojení však může být ovlivňováno překážkami, jako například kapotou vozu nebo jinými elektronickými přístroji.

Sada do auta konsistentně využívá bezpečnostní funkce nabízené bezdrátovou technologií Bluetooth.

Datové přenosy jsou kódovány.

Sada do auta ověřuje identitu vzdálených přístrojů, aby nemohlo dojít k neautorizovanému připojení.

Chcete-li poprvé vytvořit připojení k přístroji pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, musí být toto ověření provedeno manuálně výměnou kódů Bluetooth. Tento proces se nazývá párování (viz Párování na straně 56). Pokud jsou přístroje úspěšně spárovány, nemusíte opakovat tento postup při dalším sestavování bezdrátového připojení Bluetooth mezi těmito přístroji. Můžete však odstranit přístroj ze seznamu spárovaných přístrojů. Chcete-li vytvořit bezdrátové spojení Bluetooth k danému přístroji později, musíte jej spárovat se sadou do auta.

Aby byla zajištěna vzájemná slučitelnost přístrojů od různých výrobců, standard Bluetooth definuje takzvané profily pro

mnoho aplikací. Sada do auta Nokia 616 podporuje následující profily Bluetooth:

- SIM access (profil připojení k SIM) pro připojení kompatibilního mobilního telefonu a použití SIM karty nainstalované v mobilním telefonu
- Hands-free (profil handsfree) pro připojení kompatibilního mobilního telefonu
- Profil handsfree nebo headset slouží pro připojení kompatibilního bezdrátového headsetu

Aktivace a deaktivace Bluetooth

Funkce Bluetooth je v sadě do auta vždy aktivní. V ostatních přístrojích s technologií Bluetooth (např. mobilních telefonech) však může být nutné funkci Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat. Zajistěte, aby byl Bluetooth aktivní ve všech přístrojích podporujících bezdrátovou technologii Bluetooth, které chcete používat se sadou do auta, a aby přístroje byly viditelné (viz Viditelnost sady do auta na straně 59). Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce zařízení s technologií Bluetooth, které používáte.

Párování

Pro bezpečné vytvoření spojení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth si musíte s přístrojem, ke kterému se připojujete poprvé, vyměnit kódy Bluetooth. Tato operace se nazývá párování. Kód Bluetooth je 1 až 16místný číselný kód, který musíte zadat do obou přístrojů. Tento kód potřebujete pouze jednou.

Režim přístupu k SIM

V režimu přístupu k SIM: pokud sada do auta najde kompatibilní mobilní telefon podporující profil Bluetooth SIM access, zobrazí se na jejím displeji náhodně zvolený 16místný číselný kód, který musíte zadat do párovaného kompatibilního mobilního telefonu. Upozorňujeme, že toto párování musíte provést rychle, do 30 sekund. Postupujte podle pokynů uvedených na displeji mobilního telefonu.

Je-li párování úspěšné, zobrazí se [Autentifik. s](#) následované názvem vašeho mobilního telefonu. Poté se zobrazí [Vytvořit spojení](#). Stisknutím  vytvoříte bezdrátové spojení Bluetooth.

- ! Při párování mobilního telefonu v režimu přístupu k SIM je v sadě do auta generován 16místný číselný kód. Podle potřeby můžete tento kód odstranit: během 3 sekund stiskněte  pro odstranění kódu Bluetooth. Poté zadejte libovolný 16místný číselný kód do sady do auta pomocí kolečka Navi v režimu zadávání čísel.

Tato volba umožňuje spárovat kompatibilní mobilní telefon podporující profil Bluetooth SIM access, který při párování generuje náhodný 16místný číselný kód. Tento kód je pak možné zadat do sady do auta.

- ! Bezdrátové spojení používající profil Bluetooth SIM access splňuje vysoké požadavky na zabezpečení. Z tohoto důvodu standard Bluetooth požaduje použití 16místného kódu při párování dvou přístrojů prostřednictvím profilu Bluetooth SIM access.

Párování v režimu handsfree

Při párování mobilního telefonu v režimu handsfree musíte zadat úvodní kód do sady do auta a mobilního telefonu. To se rovněž použije pro Bluetooth spojení u většiny ostatních přístrojů, například PC, kde můžete zadat číslice nebo text.

- ! Některé přístroje jsou dodány s pevným kódem Bluetooth. Informujte se v uživatelské příručce používaného příslušenství. Po výzvě sady do auta zadejte toto heslo.

Zobrazení aktivních přístrojů s technologií Bluetooth



Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní přístroje s technologií Bluetooth, které sdílejí připojení k sadě do auta:

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Bluetooth** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Zobrazit aktivní přístroje** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Stisknutím přerušte existující Bluetooth spojení mezi dvěma přístroji.
- ▶ Stisknutím se vrátíte na předchozí menu. Pro návrat do pohotovostního režimu podržte stisknuté .

Zobrazení párovaných přístrojů



Můžete zobrazit seznam párovaných přístrojů bezdrátové technologie Bluetooth, abyste se mohli připojit k párovanému přístroji, nebo mohli upravit seznam párovaných přístrojů.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Bluetooth** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Zobrazit auten. přístroje** a otevřete seznam párovaných přístrojů stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovaný přístroj a potvrďte jej stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .
- ▶ Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Tato funkce vyvolá seznam všech párovaných přístrojů technologie Bluetooth. Poslední párování je uvedeno nahoře. V závislosti na stavu přístroje nebo spojení mohou být k dispozici některé z následujících voleb.

Vytvořit spojení

Tato volba naváže bezdrátové spojení s párovaným přístrojem prostřednictvím technologie Bluetooth.



Tato volba není dostupná v režimu handsfree.

Odstranit autentifikaci

Tato volba odstraní zařízení ze seznamu párovaných přístrojů s technologií Bluetooth.

Požadovat autorizaci

Můžete definovat, zda se bude spojení od párovaného přístroje sestavovat automaticky (**Ne**), nebo zda bude sada do auta vyžadovat autorizaci (**Ano**), dostane-li se požadovaný přístroj do jejího dosahu Bluetooth.

Upravit název Bluetooth

Tato volba změní název přístroje s technologií Bluetooth, který je spárován se sadou do auta.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
 - ▶ Vyhledejte menu **Bluetooth** a otevřete jej stisknutím .
 - ▶ Vyhledejte položku **Zobrazit auten. přístroje** a otevřete seznam párovaných přístrojů stisknutím .
 - ▶ Vyberte položku **Upravit název zař. Bluetooth?** a potvrďte ji stisknutím .
 - ▶ Přístroje spárované se sadou do auta jsou zobrazeny spolu s odpovídajícím názvem Bluetooth. Vyberte požadovaný přístroj a potvrďte jej stisknutím .
 - ▶ Vyberte požadovanou volbu **Ano** nebo **Ne** a potvrďte ji stisknutím .
- Pokud zvolíte **Ano**, zobrazí se aktuálně používaný název Bluetooth.
- ▶ Pro provedení požadovaných změn použijte kolečko Navi v režimu textového editoru.
 - ▶ Stisknutím  odstraníte znak.
 - ▶ Stisknutím  uložíte záznam.

- ▶ Zobrazí se **Je záznam hotový?**. Vyberte položku **Ano** a potvrďte ji stisknutím .

Hledání audio příslušenství



Můžete hledat bezdrátový headset prostřednictvím technologie Bluetooth.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Bluetooth** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Hledat audio příslušenství** a potvrďte ji stisknutím .

Sada do auta zahájí vyhledávání příslušenství podporující bezdrátovou technologii Bluetooth. Odpovídající přístroje budou zobrazovány v seznamu. Poslední nalezené zařízení bude uvedeno jako poslední.

- ▶ Procházejte seznamem.
- ▶ Stisknutím  zahájíte párování.

Další informace naleznete v kapitole Párování na straně 56.

- ! Bezdrátový headset s technologií Bluetooth je možné sadou do auta najít pouze v případě, že bezdrátový headset není připojen k jinému kompatibilnímu přístroji podporujícím bezdrátovou technologii Bluetooth. To znamená, že při přepnutí na bezdrátový headset s technologií Bluetooth budete muset ukončit existující bezdrátové připojení Bluetooth (například k mobilnímu telefonu).

Bluetooth název sady do auta

SIM-AP HFP CarSIM

Tato volba umožňuje změnu názvu Bluetooth sady do auta, který je ukázán ostatním. Podle potřeby změňte název Bluetooth sady do auta kolečkem Navi v režimu textového editoru. Z výroby je název nastaven na "Nokia 616".

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Bluetooth** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Název Bluetooth** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Název sady do auta se zobrazí na displeji. Stisknutím  zvolte přístroj.
- ▶ Zobrazí se **Upravit název zař. Bluetooth?**
- ▶ Vyberte položku **Ano** nebo **Ne** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Zvolíte-li **Ano** můžete okamžitě použít textový editor a změnit název.
- ▶ Znak z názvu můžete vymazat tisknutím .
- ▶ Po dokončení psaní názvu stiskněte .
- ▶ Zobrazí se **Je záznam hotový?**. Vyberte položku **Ano** a uložte název stisknutím .

Viditelnost sady do auta

SIM-AP HFP CarSIM

Abyste mohli sestavit bezdrátové připojení Bluetooth mezi dvěma kompatibilními přístroji pomocí technologie Bluetooth, musí být aktivována viditelnost obou Bluetooth přístrojů. Z výroby je tato funkce nastavena na Zapnuto.

- ▶ Chcete-li změnit viditelnost sady do auta, stiskněte v pohotovostním režimu  a otevřete menu.
- ▶ Vyhledejte menu **Bluetooth** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Viditelnost** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a potvrďte ji stisknutím .

! I když je aktivována viditelnost sady do auta, nebude viditelná pro ostatní Bluetooth přístroj, pokud je již aktivně připojena k jinému Bluetooth přístroji. Abyste sadu do auta zviditelnili i v případě, že je již připojena k jinému zařízení pomocí technologie Bluetooth, aktivujte volbu **Umožnit druhé spojení**.

Umožnění druhého Bluetooth spojení

SIM-AP HFP CarSIM

Toto nastavení je vyžadováno, pokud chcete sadu do auta zviditelnit pro ostatní přístroje Bluetooth, jestliže je právě použita jako součást bezdrátového připojení Bluetooth ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu pomocí profilu Bluetooth SIM access. Tato funkce na krátkou dobu přeruší existující

bezdrátové připojení přes profil Bluetooth SIM access a v tomto intervalu umožní druhému přístroji s technologií Bluetooth (například přenosnému počítači) vyžádat bezdrátové připojení pomocí technologie Bluetooth. Poté sada do auta automaticky znovu sestaví přerušené spojení přes profil Bluetooth SIM access ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu.

- ! Po zvolení této volby bude sada do auta viditelná ostatním Bluetooth přístrojům po dobu 30 sekund. Poté se opět sestaví původní bezdrátové připojení Bluetooth.
- ! Není-li sada do auta připojena ke kompatibilnímu přístroji pomocí technologie Bluetooth, její viditelnost ostatním přístrojům Bluetooth závisí na nastavení v menu [Viditelnost](#). V takovém případě není nutné volit druhé Bluetooth spojení, například z důvodu sestavení bezdrátového připojení sady do auta od jiného kompatibilního přístroje pomocí technologie Bluetooth.
- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu [Bluetooth](#) a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku [Umožnit druhé spojení](#) a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte požadovanou volbu [Ano](#) nebo [Ne](#) a potvrďte ji stisknutím .

Uživatelská data

SIM-AP HFP CarSIM

V závislosti na zvoleném režimu použití jsou k dispozici různé funkce.

Sada do auta může ukládat a spravovat data nebo nastavení pod dva různé uživatelské profily. Uživatelský profil může obsahovat například kontakty, hlasové záznamy a hlasové příkazy nebo nastavení sady. Nyní mohou dva uživatelé, kteří sdílejí stejný vůz, používat vlastní přizpůsobené údaje i prostřednictvím jedné SIM karty snadným aktivováním svého osobního uživatelského profilu.

- ! Indikátor pro aktuálně aktivní uživatelský profil je zobrazen ve stavovém řádku. Je-li aktivní uživatelský profil 1, je zobrazena ikona . Je-li aktivní uživatelský profil 2, je zobrazena ikona . Vždy musí být aktivní alespoň jeden uživatelský profil. Po prvním spuštění sady do auta je aktivní uživatelský profil 1.

Načtení kontaktů

SIM-AP HFP CarSIM

Tuto funkci můžete použít pro zkopírování kontaktů ze SIM karty vložené do sady nebo z kompatibilního telefonu podporujícího bezdrátovou technologii Bluetooth do paměti sady do auta.

- ! Některé mobilní telefony, které podporují režim SIM access nebo handsfree, nemusejí podporovat tuto funkci.

- ! Mnoho telefonů s operačním systémem Symbian vyžaduje nainstalování doplňkové aplikace, aby bylo možné načítat kontakty. Software a pokyny k instalaci je možné zdarma stáhnout z webové stránky Nokia: <http://www.nokia.com/enhancements/616>.
- ! Nemáte přímý přístup k seznamu kontaktů v SIM kartě vložené do sady do auta. Abyste měli přístup k těmto číslům, musíte je nejdříve zkopírovat do paměti sady do auta. Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.
- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Údaje uživ.** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **Načíst kontakty** a potvrďte ji stisknutím .

Provozujete-li sadu do auta s použitím vzdálené SIM karty, kontakty uložené v kompatibilním mobilním telefonu budou zkopírovány do sady. Další informace naleznete v kapitole Uživatelská nastavení na straně 62.

Provozujete-li sadu do auta se SIM kartou vloženou do základní jednotky, budou v této volbě k dispozici další tři možnosti: **Zobrazit auten. přístroje**, **SIM karta vozu** a **Hledat přístroje Bluetooth**.

- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .

Párování přístroje s technologií Bluetooth

- ▶ Vyhledejte kompatibilní mobilní telefon s technologií Bluetooth (název je zobrazen v seznamu párovaných zařízení), jehož kontakty chcete načíst prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth do paměti sady do auta.
- ▶ Stisknutím  zahajte kopírování kontaktů.
- ! V kompatibilním telefonu můžete aktivovat volbu "Požadovat autorizaci", takže se připojení mezi přístroji prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth může vytvořit pohodlně automaticky, bez nutnosti potvrzování nebo autorizace. Chcete-li toto provést, vyhledejte položku menu **Zobrazit auten. přístroje**, vyberte položku **Požadovat autorizaci** a nastavte ji na **Vypnuto**. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce používaného kompatibilního mobilního telefonu s technologií Bluetooth.

SIM karta auta

- ▶ Stisknutím  zkopírujete kontakty ze SIM karty vložené do základní jednotky sady do auta do paměti sady.

Hledání přístrojů, které podporují technologii Bluetooth

- ▶ Chcete-li načíst kontakty z přístroje, který nebyl spárován se sadou do auta, vyhledejte **Hledat přístroje Bluetooth** a potvrďte ji stisknutím .

Volba uživatelského profilu



Do sady do auta můžete uložit dva uživatelské profily, které pak můžete aktivovat podle potřeby. Aktuálně aktivní profil je zobrazen na displeji pomocí jednoho ze dvou indikátorů:

Uživatel 1

Uživatel 2

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Údaje uživ.** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Změnit na uživatele 1** nebo **Změnit na uživatele 2** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Bude aktivován zvolený uživatelský profil.

Můžete být vyzváni k zadání PIN kódu SIM karty.

- ! Kdykoli můžete zvolením menu **Režim používání** změnit, zda bude PIN kód vzdálené SIM karty uložen do sady do auta. Další informace naleznete v kapitole Volba režimu použití na straně 62.
- ! Je-li aktivována tato funkce a pro SIM kartu mobilního telefonu později změníte PIN kód, po zapnutí zapalování bude použit ze sady nesprávný PIN kód vzdálené SIM karty. Sadou do auta budete vyzváni k zadání správného PIN kódu. Upozorňujeme, že tuto operaci můžete opakovat pouze dvakrát, jinak bude SIM karta blokována.

Uživatelská nastavení



Tato funkce umožňuje provádět požadované úpravy v profilu aktivního uživatele a v kontaktech načítaných přes bezdrátovou technologii Bluetooth. Uživatelský profil je přizpůsoben poté, co provedete požadovaná nastavení uživatele. Můžete k němu přiřadit libovolný režim použití: režim SIM auta, režim přístupu k SIM nebo spárovat mobilní telefon v režimu handsfree.

- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .
- ▶ Vyhledejte menu **Údaje uživ.** a otevřete jej stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Nastavení uživatele 1** nebo **Nastavení uživatele 2** a potvrďte ji stisknutím .

Dostupné jsou tyto možnosti:

- **Režim používání**
- **Aktivní režim používání**
- **Načíst nastavení**
- ▶ Vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .

Volba režimu použití

- ! Aktivní uživatelský profil má vždy přiřazenou SIM kartu. Při prvním přizpůsobování uživatelského profilu 1 nebo 2 postupujte podle informací uvedených v kapitole První použití na straně 62.
- ▶ V pohotovostním režimu otevřete toto menu stisknutím .

- ▶ Chcete-li přiřadit novou SIM kartu sadě do auta, vyhledejte menu **Údaje uživ.** a otevřete ji stisknutím .
- ▶ Vyhledejte položku **Nastavení uživatele 1** nebo **Nastavení uživatele 2** a potvrďte ji stisknutím .
- ▶ Vyberte položku **SIM karta vozu** a potvrďte ji stisknutím .

Názvy párovaných přístrojů

Pokud zvolíte ze seznamu spárovaných mobilních telefonů určitý mobilní telefon, sada do auta se s ním pokusí vytvořit spojení přes profil Bluetooth SIM access. Můžete být vyzváni k zadání PIN kódu náležícímu vzdálené SIM kartě nainstalované v párovaném mobilním telefonu.

Sada do auta se zeptá, zda chcete uložit právě zadaný PIN kód pro pozdější automatické připojení, nebo zda chcete při příštím připojování přes Bluetooth vyžadovat autorizaci.

SIM karta auta

Tato volba přiřadí SIM kartu vloženou do základní jednotky k aktivnímu uživatelskému profilu. Pokud je aktivní funkce vyžadující zadání PIN kódu SIM sady do auta po zapnutí zapalování, budete vyzváni k zadání PIN kódu.

- ! Někteří provozovatelé služby neumožňují vypnutí výzvy k zadání PIN kódu po zapnutí telefonu. Informujte se u provozovatele služby.

Hledání telefonů s technologií Bluetooth

Tato položka přiřadí vzdálenou SIM kartu nainstalovanou v kompatibilním mobilním telefonu, který dosud nebyl spárován se sadou do auta, k aktuálně aktivnímu uživatelskému profilu.

Sada do auta začne hledat pouze mobilní telefony s podporou profilu Bluetooth SIM access, které jsou v jejím dosahu, a v seznamu Bluetooth zařízení se poté zobrazí jejich odpovídající názvy. Vyberte zařízení, spárujte jej se sadou do auta a postupujte podle pokynů v kapitole Názvy párovaných přístrojů na straně 63.

Aktivní režim používání

Tato volba umožní zobrazení názvu kompatibilního mobilního telefonu, jehož SIM karta je přiřazena k aktuálně aktivnímu profilu.

Nastavení načítání

Do paměti sady do auta můžete zkopírovat seznam kontaktů z libovolného kompatibilního mobilního telefonu, který podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Sada do auta nabízí tři pohodlné způsoby:

- **SIM a paměť telefonu**
Toto je výchozí nastavení, které umožňuje kopírovat položky seznamu kontaktů ze SIM karty mobilního telefonu i z interní paměti mobilního telefonu.
- **Paměť SIM**
Tato volba umožňuje načíst do sady do auta pouze kontakty ze SIM karty mobilního telefonu.
- **Paměť telefonu**
Touto volbou se do sady do auta zkopírují položky seznamu kontaktů z interní paměti mobilního telefonu.

6. Datový přenos

GPRS (general packet radio service)

Technologie GPRS umožňuje použít sadu do auta pro odesílání a přijímání dat v mobilní síti (síťová služba). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

Chcete-li používat technologii GPRS, musíte si objednat službu GPRS. Informace o dostupnosti a objednání služby GPRS získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Další informace naleznete v kapitole Nastavení modemu GPRS (síťová služba) na straně 47.

HSCSD (high-speed circuit switched data)

Sada do auta umožňuje použití služby vysokorychlostního datového přenosu v GSM (síťová služba).

Funkci vysokorychlostního datového přenosu využijete v případě, že je sada do auta připojena ke kompatibilnímu počítači prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Na počítači musí být nainstalovány ovladače modemu podporující software vysokorychlostního datového přenosu a musí být vybrány jako aktivní modem. Ovladač modemu a pomoc s instalací naleznete na webových stránkách Nokia: <http://www.nokia.com>.

Informace o dostupnosti a objednání služby vysokorychlostního datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Doplňkové informace

- ! Nezapomeňte, že bezpečné řízení motorového vozidla v dopravním provozu vyžaduje od všech motoristů naprosté soustředění. Funkce datových přenosů nabízené sadou do auta používejte jen tehdy, pokud to umožňují podmínky provozu. Zjistěte si, zda místní nařízení a zákony neomezuji používání mobilních telefonů při řízení.

Celulární přenos

Sada do auta využívá schopností datového přenosu sítě GSM pro posílání faxů, krátkých zpráv a zpráv el. pošty a pro vytvoření datového připojení se vzdálenými počítači (síťové služby).

Datové možnosti v GSM

Doporučujeme umístit vůz na místo, kde je možné získat nejlepší možný signál celulární sítě. Čím intenzivnější je signál, tím je datový přenos účinnější.

Datová komunikace v celulární síti je ovlivňována řadou faktorů, které mohou způsobovat interference:

Rušení

Rádiové rušení od elektronických zařízení a přístrojů nebo od okolního provozu může nepříznivě ovlivnit kvalitu přenosu.

Přepojování

Uživatel sady do auta se pohybuje z jedné buňky sítě do jiné, intenzita signálu se mění. Celulární telefon se může přepojovat do jiné buňky a frekvence, pokud je tam signál silnější. K přepojování buněk může dojít i v případě, že se uživatel

nepohybuje, vlivem změny v zatížení celulární sítě. Vzhledem k přepojování může dojít k prodlevám přenosu.

Hluchá místa a výpadky signálu

Hluchá místa jsou prostory, ve kterých není možné získat rádiový signál. K výpadku signálu dojde v případě, že se uživatel sady do auta pohybuje v prostoru, kde je rádiový signál blokován nebo stíněn geografickými nebo jinými překážkami, například v horách nebo mezi vysokými budovami. Následkem mohou být výpadky služby nebo chyba připojení.

Slabý signál

Vzhledem ke vzdálenosti od základnové stanice nebo k překážkám mezi sadou do auta a základnovou stanicí nemusí být rádiový signál v buňce dostatečně silný a stabilní, aby zajistil dostatečné celulární spojení pro bezproblémový přenos. Z tohoto důvodu pro zajištění nejlepší možné komunikace berte při používání sady do auta do úvahy následující informace:


Datové a faxové přenosy pracují nejlépe, když vůz stojí, protože je lépe zajištěna intenzita signálu. Nedoporučujeme provádět pokusy o datovou celulární komunikaci, pokud se vůz pohybuje. Faxové přenosy jsou citlivější než datové přenosy nebo přenosy krátkých zpráv.

Intenzitu signálu zjistíte z displeje sady do auta. Pokud není intenzita signálu dostačující ani pro běžný hlasový hovor, nepokoušejte se o datový přenos a raději vyhledejte místo s lepším příjmem.

7. Montáž

Sada do auta Nokia 616

Sada do auta Nokia 616 je určena pro montáž do motorových vozidel. V prodejním balení jsou obsaženy pohodlné handsfree funkce, které umožňují provádět volání bez držení telefonu u ucha, samostatná ovládací jednotka pro snadné použití a přehledný displej.

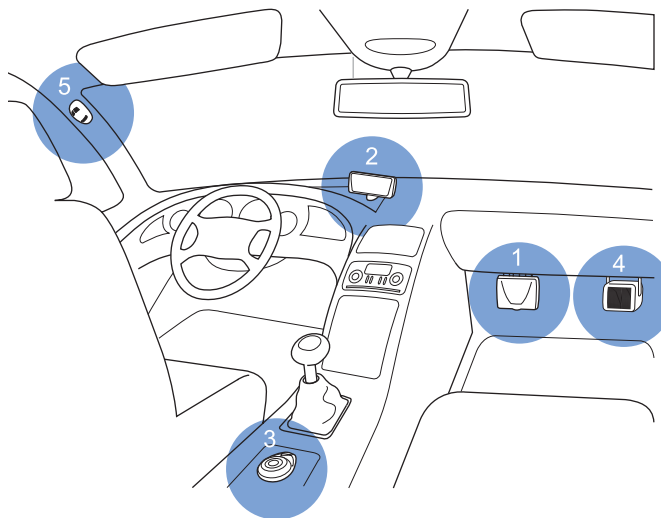

Instalace komponentů sady do auta v interiéru vozu

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství.

Důležité bezpečnostní informace a pokyny pro provoz, péči a údržbu sady do auta naleznete v kapitole Důležité bezpečnostní informace na straně 73 a Péče a údržba na straně 72.


Bezpečnostní informace

- ! Následují základní bezpečnostní pokyny, které je nutné při instalaci sady do auta dodržet.
- Upozorňujeme, že pokyny týkající se instalace sady do vozu obsažené v této příručce jsou pouze obecného charakteru. Vzhledem k různorodosti typů a modelů vozů na trhu nemůže tato příručka pokrýt všechny individuální technické

potřeby pro konkrétní typ vozu. V případě dotazu kontaktujte výrobce konkrétního vozu.

- Moderní automobilové systémy obsahují palubní počítače, ve kterých jsou uloženy základní parametry vozidla. Nesprávné připojení baterie vozu může způsobit ztrátu dat, což pak vyžaduje nadměrné úsilí pro přeinstalování systému. V případě zájmu kontaktujte prodejce vozu ještě před dokončením instalace.
- Před zahájením práce zkontrolujte, zda je vypnuté zapalování a odpojte baterii vozu. Zajistěte, aby nemohlo dojít k jejímu náhodnému připojení.
- Při práci na voze nekuřte. Zajistěte, aby ve vaší blízkosti nebyly žádné zdroje ohně nebo hořlaviny.
- Sada do auta by neměla být instalována v prostoru, kde by mohlo dojít k jejímu kontaktu s hlavou.
- Pracujte opatrně, aby nedošlo k poškození elektrických kabelů, palivového nebo brzdového systému nebo bezpečnostního vybavení.
- Kabely musí být vedeny tak, aby nedocházelo k jejich mechanickému namáhání a ohýbání. Nepokládejte kabely pod sedadla a přes ostré hrany.
- Veškeré příslušenství musí být namontováno tak, aby neovlivňovalo provoz vozu. Při montáži příslušenství sady do auta zajistěte, aby nebyl ovlivněn systém řízení, brzdový systém ani žádné další klíčové systémy důležité pro správný a bezpečný provoz vozu. Zkontrolujte, zda není blokována ani jinak ovlivněna aktivace airbagů.
- Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Pokud zjistíte problém nebo změnu provozu takovýchto systémů, kontaktujte prodejce vozu.
- Sada do auta může být používána pouze s provozním napětím 12V a uzemněným záporným pólem. Nedodržení tohoto požadavku může způsobit poškození elektronického systému vozu.
- Neprovozuje sadu do auta z baterie vozu, tedy při vypnutém zapalování, po dlouhou dobu, protože může dojít k vybití baterie vozu.

Montáž

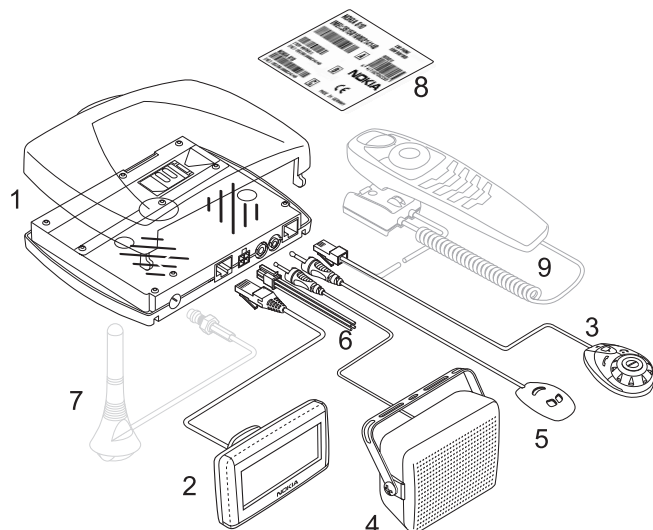

Komponenty sady do auta Nokia 616

Prodejní balení

1. Základní jednotka RV-1
2. Displej SU-21
3. Ovládací jednotka CUW-3
4. Reprodukter SP-2
5. Mikrofon MP-2
6. Napájecí kabel PCU-4
7. GSM anténa (není obsažena)
8. Štítky
9. Sluchátko HSU-4 (není obsaženo)


Základní jednotka RV-1 (1)

Doporučujeme namontovat základní jednotku RV-1 na méně viditelné místo v interiéru vozu. Namontujte ji však tak, aby umožňovala snadný přístup pro případnou výměnu SIM karty. Zajistěte, aby kabely mikrofonu a reproduktoru dosáhly na zamýšlené místo jejich instalace.

Při montáži základní jednotky použijte držák dodaný v prodejním balení; při správném postupu montáže se jednotka bezpečně zajistí do držáku.

- ! Základní jednotka musí být namontována tak, aby bylo možné sestavit bezdrátové připojení prostřednictvím technologie Bluetooth ke kompatibilnímu přístroji.

! Při montáži jednotky mobilního telefonu nainstalujte držák tak, aby se jednotka zasunula na místo směrem k přední části vozu nebo ke stranám. Jinak může v případě nehody dojít k uvolnění jednotky s následným způsobením poranění osob nebo poškození zařízení.

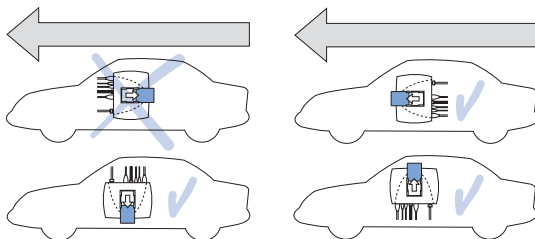


Postup instalace základní jednotky do vozu

Displej SU-11 (2)

Displej namontujte na palubní desku nebo na jiné místo v interiéru vozu tak, aby byl pro uživatele dobře viditelný, ale aby neovlivňoval řízení nebo provoz vozu.

Servisní pracovník vám může poskytnout informace o alternativních místech vhodných pro montáž displeje, aniž by bylo nutné vrtat díry. Další informace o vhodných místech montáže najdete na webových stránkách Nokia <http://www.nokia.com>.

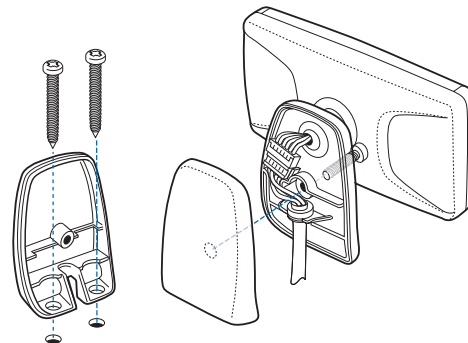

Postup instalace displeje

Ovládací jednotka CUW-3 (3)

Namontujte ovládací jednotku na vhodné místo, které je snadno dostupné pro uživatele. Zkontrolujte, zda ovládací jednotka nebude mít vliv na řízení vozu. Ověřte, že kabel dosáhne až k základní jednotce. Nejlepší místo pro montáž ovládací jednotky je svisle na konzolu mezi předními sedadly.

Reproduktor SP-2 (4)

Pro dosažení nejlepší kvality zvuku namontujte reproduktor tak, aby směřoval k řidiči. Doporučujeme, aby byl reproduktor namontován minimálně 1 metr od mikrofону. Tím se předejde zpětné vazbě.

Mikrofon MP-2 (5)

- ! Použití jiného mikrofonu, než jaký je dodán v sadě do auta (MP-2), může ovlivnit kvalitu přenosu.

Mikrofon namontujte přibližně 30 cm od hlavy uživatele. Umístěte jej tak, aby směřoval na ústa uživatele. Zkušenosti ukazují, že nejlepší místo je vedle zpětného zrcátka nebo nalevo od sluneční clony. Mikrofon nesmí rušit při řízení nebo provozování vozu. Doporučujeme, aby byl mikrofon namontován minimálně 1 metr od reproduktoru. Tím se předejde zpětné vazbě.

Pro upevnění mikrofonu použijte dodanou oboustrannou lepicí pásku, která zabrání snímání hluku přenášeného z karosérie vozu do interiéru. Zajistěte, aby namontovaný mikrofon nebyl vystaven proudu vzduchu z ventilátorů. Neumísťujte kabel mikrofonu na systémy topení, ventilace nebo klimatizace.

Napájecí kabel PCU-4 (6)

Napájecí kabel propojuje sadu do auta k elektronickému systému vozu. Přesné pokyny naleznete ve schématu zapojení.

Je-li připojen kabel funkce ztišení rádia, tak pokud přijmete hovor nebo je-li hovor již připojen, systém automaticky ztiší autorádio a přepne hovor na reproduktor sady do auta.

- ! Při ukládání kabelů zajistěte, aby byly umístěny co nejdále od elektronických systémů nainstalovaných ve voze. Předjedete tak elektromagnetickému rušení.

Umístěte kabely tak, aby nebyly mechanicky namáhány (nepokládejte je například pod sedadla nebo přes ostré hrany).

GSM anténa (7)

Sadu do auta je nutné připojit k externí GSM anténě (není obsažena v prodejním balení). Je-li však váš vůz vybaven kompatibilní rádio a GSM anténou a separačním frekvenčním filtrem, můžete je také použít.

Pokud váš vůz není vybaven GSM anténou, kontaktujte prodejce vozu a informujte se o nejlepším možném umístění antény.

- ! Aby byly dodrženy směrnice na vystavení se rádiovým frekvencím, nainstalujte externí anténu tak, aby byla zachována doporučená minimální vzdálenost 20 cm mezi externí anténou a ostatními osobami, přičemž zisk externí antény nesmí přesáhnout 3 dB.

Štítky (8)

Štítky dodané se sadou do auta jsou důležité z hlediska servisu a obdobných účelů. Štítek [B] nalepte na záruční kartu.

Sluchátko HSU-4 (9)

Namontujte sluchátko (není obsaženo v prodejním balení) na vhodné místo, které je snadno dostupné pro uživatele. Nezapomeňte, že veškeré příslušenství musí být namontováno tak, aby neovlivňovalo provoz vozu.

Nejlepší místo pro montáž sluchátka je svisle na konzolu mezi předními sedadly. Více informací o možných místech montáže sluchátka ve voze získáte od servisního pracovníka.

Zkontrolujte, zda není blokována ani jinak ovlivněna aktivace airbagů.

Chcete-li nahradit ovládací jednotku CUW-3 za sluchátko, vypněte zapalování, odpojte kabel propojující základní a ovládací jednotku a připojte kabel od sluchátka do odpovídající zásuvky v základní jednotce.

Nastavení ekvalizéru

Sada do auta podporuje různé možnosti výstupu přes reproduktor.

- Přímé propojení k externímu reproduktoru SP-2 dodanému v prodejním balení.
 - Připojení ke kompatibilnímu reproduktoru ve voze přes doplňkové relé, které přepíná audio výstup přes reproduktor (není součástí prodejního balení).
 - Připojení ke kompatibilnímu reproduktoru ve voze přes audio vstup autorádia. Pokud zvolíte tuto možnost, budete muset vhodně upravit nastavení hlasitosti.
- Chcete-li nastavit audio v pohotovostním režimu, stiskněte .
- Vyhledejte menu **Nastavení** a otevřete jej stisknutím .
- Vyberte položku **Nastavení ekvalizéru** a potvrďte ji stisknutím .
- Vyhledejte položku **Hlasitý** nebo **Rádio hlasitě** a potvrďte ji stisknutím .

Test funkce

Po namontování sady do auta ověřte, zda správně pracuje. Při testu provozu zařízení rovněž zkontrolujte, zda byly všechny komponenty namontovány tak, aby žádným způsobem neovlivňovaly řidiče při provozu vozu.

- ! Při sestavování bezdrátového spojení Bluetooth mezi sadou do auta a kompatibilním příslušenstvím zajistěte, aby byly oba přístroje v povoleném dosahu potřebném pro Bluetooth připojení. Uvědomte si, že externí přístroje musí být pro tuto funkci napájeny dostatečným zdrojem energie (zkontrolujte stav baterie).

8. Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o něj třeba pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte sadu v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte sadu do auta v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte sadu do auta v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte sadu do auta v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby sada do auta upadla na zem nebo byla vystavena silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění sady do auta nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Sadu do auta nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat předpisy týkající se rádiových zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

9. Důležité bezpečnostní informace

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte sadu do auta vždy, když je její používání zakázáno nebo když by mohla způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá vaše sada do auta.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm.

Pokud cítíte rušení kardiostimulátoru, sadu do auta okamžitě přepněte do režimu vypnuto.

Výbušná prostředí

Přepněte sadu do auta do režimu vypnuto (viz REŽIM VYPNUTO na straně 5) tam, kde je nebezpečí výbuchu, a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob.

Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhačí práce.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například obilí, prach nebo kovové částěčky.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat sadu do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj.

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické

tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

Tísňová volání



Pozor!

Bezdrátové telefony, včetně této sady do auta, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci jako například v případě lékařské pohotovosti byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Tísňová volání

Tísňové volání?

Provádění tísňového volání:

- ▶ Není-li telefon nebo zapalování vozu zapnuté, zapněte je. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou SIM kartu.
- ▶ Podržte stisknuté tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí text **Tísňové volání?**. Potvrďte stisknutím .
- ▶ Bezpečnostní dotaz **Ano** potvrďte stisknutím , nebo zrušte zvolením **Ne** a stisknutím .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpresněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.



Výstraha!

Tísňové volání můžete uskutečnit, pokud je sada do auta připojena k externí GSM anténě.

10. Technické údaje

Napětí baterie

12,6 V (10,8– 16 V)

uzemněný je záporný pól (GND).

Spotřeba proudu


max. 1,5 A (v režimu vypnuto – 1 mA)

Výkon při přenosu

EGSM 900: 3,2 mW – 2 W

DCS 1800: 1,0 mW – 1 W

Napájecí kabel PCU-4

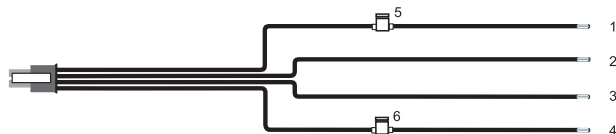

Napájecí kabel

1. +12V baterie vozu +, červený
2. zem (baterie vozu -), černý
3. ztišení autorádia, žlutý
4. zjišťování stavu zapalování, modrý
5. pojistka 2 A
6. pojistka 1 A

11. Slovník

Číslo SMSC

Číslo SMSC (short message service center) střediska zpráv je vyžadováno pro posílání krátkých textových zpráv.

GPRS

GPRS (general packet radio service) umožňuje bezdrátový datový přenos. Pro bezdrátový přístup k datovým sítím je vyžadován přístupový bod GPRS od operátora sítě nebo provozovatele služby. Další informace naleznete v kapitole GPRS (general packet radio service) na straně 64.

GSM

GSM (global system for mobile communication) je technický standard pro mobilní rádiové sítě.

HFP

HFP (handsfree profil)

HSCSD

HSCSD (high-speed circuit switched data) zrychluje datový přenos v GSM. Další informace naleznete v kapitole HSCSD (high-speed circuit switched data) na straně 64.

IMEI

IMEI je sériové číslo přístroje. Je dodáno se sadou do auta.

Kmitočtové tóny (DTMF)

Tóny DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) můžete používat pro komunikaci s hlasovými schránkami, počítačovými telefonními systémy atd. Tóny je možné volit pomocí kolečka Navi vyhledáváním číslic 0-9.

PIN kód

PIN kód (personal identification number) je 4 až 8číselný kód, který chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je dodán se SIM kartou. Podrobnější informace naleznete v kapitole Přístupové kódy pro SIM kartu sady do auta na straně 22.

Profil Bluetooth handsfree (HFP)

Profil handsfree je mezinárodní standard Bluetooth, který umožňuje připojení sady do auta ke kompatibilnímu telefonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth a nabízí pohodlné handsfree použití.

Mimo to tento režim umožňuje připojit sadu do auta k Bluetooth headsetu.

Profil Bluetooth SIM access

Profil SIM access je mezinárodní standard Bluetooth, který umožňuje bezdrátový přístup ke vzdálené SIM kartě kompatibilního mobilního telefonu prostřednictvím technologie Bluetooth.

PUK kód

PUK kód (personal unblocking key) je 8číselný kód, který je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu.

PUK kód je dodán se SIM kartou. Pokud tento kód ztratíte nebo nebyl-li se SIM kartou dodán, kontaktujte operátora sítě.

SIM karta

SIM karta (subscriber identity module) obsahuje všechny informace, které celulární síť potřebuje pro identifikaci uživatele sítě. SIM karta rovněž obsahuje data potřebná pro zabezpečení.

SIM karta auta

SIM karta vložená do čtečky SIM karty v sadě do auta Nokia.

SMS

Síťová služba SMS (short message service), pokud je povolena, umožňuje posílání krátkých textových zpráv (až 160 znaků) na mobilní telefony a přijímat krátké textové zprávy od ostatních uživatelů mobilních telefonů.

Vzdálená SIM karta

Vzdálená SIM karta je vložena do čtečky SIM karty kompatibilního mobilního telefonu připojeného k sadě do auta prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth – profil Bluetooth SIM access.