

Panasonic®

Návod k obsluze


Digitální bezdrátový telefon

Model č. **KX-TG6611FX**

KX-TG6612FX

Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Model č. **KX-TG6621FX**

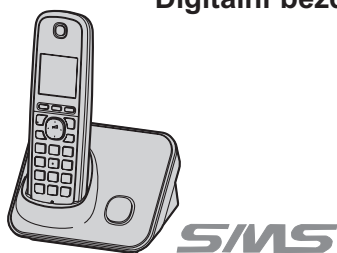

Zobrazený model je KX-TG6611.

***Před prvním použitím si přečtěte část
„Začínáme“, strana 10.***

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS. Je třeba objednat si příslušnou službu, kterou nabízí váš poskytovatel služeb/telefonní společnost.

Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle vaší země (strana 29). Dle potřeby změňte jazyk na displeji (strana 15).

(Pro Českou republiku a Slovensko)

Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.: VO-R/8/08.2005-23 (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).

Obsah

Úvod

Porovnání modelů	3
Informace o příslušenství	4
Obecné informace	5

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost	6
Důležité bezpečnostní pokyny	7
Zajištění nejlepších provozních podmínek	7
Další informace	8
Technické údaje	9

Začínáme

Uvedení do provozu	10
Základní informace	11
Ovládací prvky	12
Displej	13
Vypnutí a zapnutí	14
Počáteční nastavení	14
Jednodotkový režim eko	15
Montáž na stěnu	16

Uskutečňování/příjem hovorů

Hovory	17
Odpověď na hovory	17
Užitečné funkce dostupné během hovoru	17
Blokování tlačítek	18
Záložní napájení	19

Telefonní seznam

Telefonní seznam mikrotelefonu	21
Kopírování položek telefonního seznamu	22

Nastavení

Nastavitelné funkce	23
Další (speciální) nastavení	27
Registrace mikrotelefonu	30

Služba ID volajícího

Použití služby ID volajícího	32
Seznam volajících	32

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Používání SMS	34
Zapnutí/vypnutí služby SMS	34
Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS	34
Odeslání zprávy	34
Příjem zprávy	35
Další nastavení	36

Záznamník

Záznamník	37
Zapnutí a vypnutí záznamníku	37
Uvítací zpráva	37
Poslech zpráv ze základny	38

Poslech zpráv z mikrotelefonu	38
Dálkové ovládání	39
Nastavení záznamníku	40

Hlasová pošta

Hlasová pošta	41
---------------------	----

Interkom/Vyhledávání

Interkom	42
Vyhledávání mikrotelefonu	42
Přesměrování hovorů, konferenční hovory	42

Užitečné informace

Zadávání znaků	43
Chybová hlášení	45
Řešení potíží	46
Podmínky používání	50
Prohlášení o shodě	51

Rejstřík

Rejstřík	52
----------------	----

Úvod**Porovnání modelů**

Série	Model č.	Základna	Mikrotelefon	
		Objednací č.	Objednací č.	Množství
Série KX-TG6611	KX-TG6611	KX-TG6611	KX-TGA661	1
	KX-TG6612	KX-TG6611	KX-TGA661	2
Série KX-TG6621	KX-TG6621	KX-TG6621	KX-TGA661	1

- V tomto návodu bude vynechána přípona (FX) v následujících označeních modelů:
KX-TG6611FX/KX-TG6612FX/KX-TG6621FX

Rozdíly funkcí

Série	Záznamník	Interkom
		Mezi mikrotelefony
Série KX-TG6611	–	●*1
Série KX-TG6621	●	●*1

*1 Modely s jedním mikrotelefonem: Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony zakoupením a registrací jednoho nebo více volitelných (přídavných) mikrotelefonů (strana 5).

Úvod


Informace o příslušenství

Dodané příslušenství

Č.	Položka příslušenství/Objednací číslo	Množství	
		KX-TG6611 KX-TG6621	KX-TG6612
①	Síťový adaptér/PNLV226CE	1	2
②	Telefonní kabel	1	1
③	Nabíjecí baterie ^{*1}	2	4
④	Kryt na mikrotelefon ^{*2}	1	2
⑤	Nabíječka	—	1

^{*1} Informace o náhradní baterii: strana 4.

^{*2} Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.



Další volitelné příslušenství

Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic.

Položka příslušenství	Číslo modelu
Nabíjecí baterie	HHR-4MRT nebo HHR-4NGE (P03P) nebo HHR-4MRE (P03I) ^{*1}
	Typ baterie: – Ni-MH – 2 x velikost AAA (R03) pro každý mikrotelefon
Opakovač DECT	KX-A405

^{*1} Náhradní baterie mohou mít jinou kapacitu než dodané baterie, ale pokud možno co nejbližší kapacitě baterií původních.

Úvod

Rozšíření telefonního systému

Svůj telefonní systém můžete rozšířit tak, že na jednu základnu zaregistrujete další volitelné mikrotelefony (max. 6).

- Volitelný mikrotelefon může mít jinou barvu než dodávané mikrotelefony.

Mikrotelefon (volitelné): KX-TGA661FX



Obecné informace

- Tento přístroj je určen pro použití pouze v telekomunikační síti České a Slovenské republiky.
- V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.
- Chcete-li zařízení používat v jiných zemích, kontaktujte, prosím, dodavatele zařízení.

Prohlášení o shodě:

- Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE – směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/EC.
- Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke stažení na stránkách:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt na autorizovaného zástupce:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany

Pro budoucí použití

Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních opravách.

Výrobní číslo

Datum nákupu

(je uvedeno na spodní straně základny)

Jméno a adresa prodejce

Sem připevněte váš nákupní doklad.

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost

Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám na životech/majetku, pečlivě si přečtěte tuto část dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte správné a bezpečné používání produktu.

VAROVÁNÍ

Připojení k elektrické síti

- Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení.
- Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací šňůry. Může hrozit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- Do síťové zásuvky plně vložte adaptér střídavého proudu/zástrčku napájecího kabelu. Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi elektrickým proudem a/nebo může vznikat nadměrné teplo, které způsobí požár.
- Pravidelně z adaptéru střídavého proudu/zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný prach, atd. – nejprve odpojte zařízení od síťové zásuvky, a poté jej otřete suchým hadříkem. Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru.
- Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od síťových zásuvek, a nikdy se nedotýkejte vnitřních částí produktu.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřima rukama. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Instalace

- Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Toto zařízení neumísťujte ani nepoužívejte blízko automaticky řízených zařízení, jako např. automatických dveří nebo požárních alarmů. Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou u takového zařízení způsobit poruchu, která může mít za následek nehodu.

- Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo telefonní linky pod těžké předměty.

Provozní bezpečnostní opatření

- Před čištěním odpojte zařízení z napájecích zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.
- Nerozebírejte zařízení.
- Na zástrčku telefonní linky nerozlijte tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji.

Zdravotní informace

- Požádejte výrobce konkrétních osobních zdravotních přístrojů, jako např. kardiostimulátoru nebo naslouchátek o informace, zda-li jsou přístroje náležitě chráněny před externí radiofrekvenční energií. (Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do 1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je 250 mW (max.)).
- Zařízení nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních v případě, že to zde vyvěšené směrnice zakazují. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, které jsou citlivé na externí radiofrekvenční energii.

UPOZORNĚNÍ

Instalace a umístění

- Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky.
- Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte ve vlhkých místech, pokud není konektor pro vlhká místa výslovně navržený.
- Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka odpojena v síťovém rozhraní.
- Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte opatrní.
- Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.

Důležité informace

- Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech:
 - baterie mikrotelefonu potřebuje dobít nebo není v pořádku,
 - došlo k výpadku napájení.
 - je zapnutá funkce blokování tlačítek.

Baterie

- Doporučujeme používat baterie uvedené v uživatelské příručce, viz. strana 4.
POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).
- Nekombinujte staré baterie s novými.
- Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterií uvolňuje, je korozivní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může ublížit.
- Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterii se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.
- Dodané baterie nebo baterie specifikované pro použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce.
- K nabíjení baterií používejte pouze dodanou základnu (nebo nabíječku). Základnu nebo nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se mohou zdeformovat nebo může dojít k explozi.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.
2. Během bouřky nepoužívejte jiný než bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu elektrickým proudem od blesku na dálku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií

dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci odpadu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Zajištění nejlepších provozních podmínek

Umístění základny/zabránění šumu

Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.

- Abyste dosáhli maximálního pokrytí a komunikaci s co nejnižší hladinou šumu, umístěte základnu následujícím způsobem:
 - na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co nejvíce uprostřed prostoru, který chcete pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem a základnou ve vnitřním prostředí
 - v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů, například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení nebo jiných telefonů
 - směrem od rádiových vysílačů, jako např. externích antén stanic mobilních telefonů (Nepokládejte základnu na arkýřové okno ani v blízkosti okna.)
- Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách místního prostředí.
- Pokud není příjem pro umístění základny uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo pro dosažení lepšího příjmu.

Prostředí

- Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů, které generují elektrický šum, jako jsou zářivky a motory.
- Zařízení by nemělo být vystavováno nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům a nárazům.
- Zařízení by nemělo být vystavováno přímému slunečnímu světlu.
- Na produkt neumísťujte těžké předměty.
- Když nebudete toto zařízení používat po dlouhou dobu, odpojte jej z napájecí zásuvky.
- Neponechávejte toto zařízení v blízkosti zdrojů tepla, například topných těles, sporáků atd. Umístěte je v místnostech s teplotou v rozmezí 0 °C až 40 °C. Vyhněte se také vlhkým sklepům.
- Maximální vzdálenost pro volání může být kratší, když se výrobek používá na následujících

Důležité informace

místech: v blízkosti překážek jako jsou kopce, tunely, metro, v blízkosti kovových objektů jako jsou drátěné ploty atd.

- Používání produktu v blízkosti elektrických zařízení může způsobit rušení. Přesuňte elektrická zařízení do větší vzdálenosti.

Pravidelná péče


- **Otřete vnější povrch produktu měkkým, vlhkým hadříkem.**
- Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné prášky.

Další informace

Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

- Toto zařízení může uchovávat soukromé/ důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí / důvěrné informace, doporučujeme vám – před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení – vymazat údaje jako např. telefonní seznam nebo seznam volajících.

Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácností.

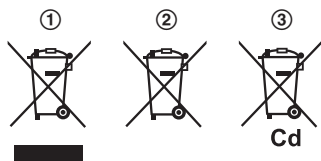

Tyto symboly (1, 2, 3) na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu.

Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.

Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným

negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady.

Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili. Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.

Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii (EU)

Tyto symboly (1, 2, 3) platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol (2) může být použit v kombinaci s chemickým symbolem (3). V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

Důležité informace

Technické údaje

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications: pro bezdrátové
telefonní přístroje),
GAP (Generic Access Profile: profil generického
přístupu)
 - **Frekvenční rozsah:**
1,88 GHz až 1,90 GHz
 - **Vysokofrekvenční výkon přenosu:**
Cca 10 mW (průměrný výkon pro každý kanál)
 - **Zdroj napájení:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
 - **Spotřeba energie:**
Základna^{*1}:
Pohotovostní režim: Cca 0,4 W
Maximum: Cca 2,3 W
Základna^{*2}:
Pohotovostní režim: Cca 0,5 W
Maximum: Cca 2,4 W
Nabíječka:
Pohotovostní režim: Cca 0,1 W
Maximum: Cca 1,8 W
 - **Provozní podmínky:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relativní vlhkosti
(sucho)
- *1 KX-TG6611/KX-TG6612
*2 KX-TG6621
- Poznámka:**
- Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
 - Ilustrace v této příručce se mohou nepatrně lišit od skutečného produktu.



Začínáme

Uvedení do provozu

Připojení



- Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic PNLV226CE.
- Pokud instalujete jednotku na zeď, viz strana 16.

■ Základna (KX-TG6611/KX-TG6612)

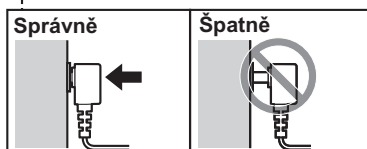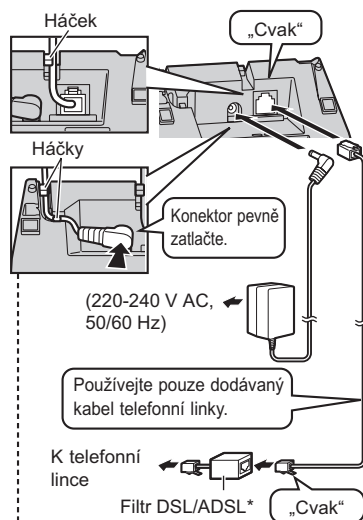


*Pokud používáte službu DSL/ADSL, vyžaduje se připojení filtru DSL/ADSL (není součástí dodávky).

■ Základna (KX-TG6621)

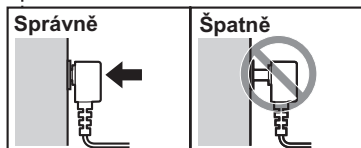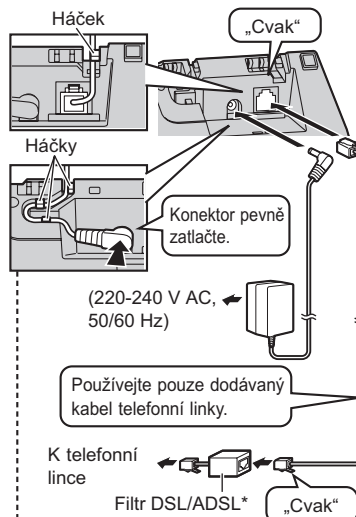


*Pokud používáte službu DSL/ADSL, vyžaduje se připojení filtru DSL/ADSL (není součástí dodávky).

■ Nabíječka

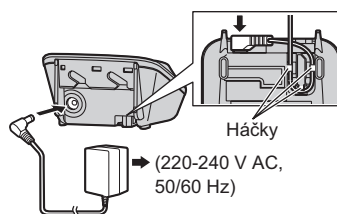

Začínáme**Instalace baterie**

- POUŽÍVEJTE POUZE baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03).
- NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.
- Dodržujte správnou polaritu (+, -).

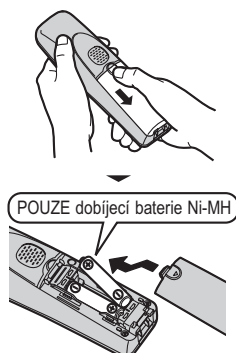

- Jakmile se zobrazí výběr jazyka, viz. strana 14.

Nabíjení baterií

Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin.

- Jakmile jsou baterie plně nabity, indikátor nabíjení se vypne a na displeji se zobrazí "Plně nabitto".

**Základní informace****Poznámky k připojení**

- Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.)
- Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotnost adaptéru mohla způsobit odpojení.

Poznámky k vložení baterie

- Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro výměnu doporučujeme používat nabíjecí baterie Panasonic uvedené v tomto návodu viz. strana 4, 7.
- Očistěte kontakty baterií (+, -) suchým hadříkem.
- Nedotýkejte se kontaktů baterií (+, -) nebo kontaktů zařízení.

Poznámky k nabíjení baterií

- Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.
- Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým hadříkem. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky. Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti.

Úroveň nabití baterie

Ikona	Úroveň nabití baterie
	Vysoká
	Střední
	Nízká
	Nutné nabit.

Výkon baterie Panasonic Ni-MH (dodávané baterie)

Operace	Doba provozu
Při nepřetržitém používání	Maximálně 15 hodin
Při nečinnosti (pohotovostní režim)	Maximálně 170 hodin

Začínáme


Poznámka:

- Pokud baterie při prvním nabíjení nedosáhnou plné kapacity, nejedná se o vadu. Baterie dosáhnou maximálního výkonu po několika úplných cyklech nabití/vybití (použití).
- Skutečný výkon baterie závisí na používání a okolním prostředí.
- I když je nabíjení baterií dokončeno, lze mikrotelefon ponechat v základně nebo nabíječce. Baterie se nepoškodí.
- Po výměně baterií se nemusí zobrazit správná úroveň nabití. V takovém případě vložte mikrotelefon do základny nebo nabíječky na zhruba 7 hodin.

Ovládací prvky


Základna

■ KX-TG6611/KX-TG6612

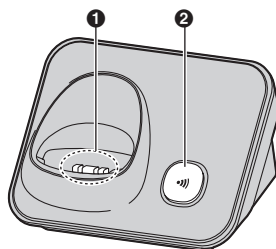


- 1 Kontakty nabíjení
- 2 [•••] (Vyhledávání)

■ KX-TG6621

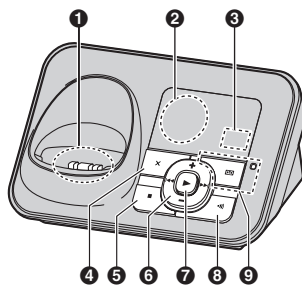

- 1 Kontakty nabíjení
- 2 Reproduktor
- 3 Počítadlo zpráv
- 4 [X] (Smazat)
- 5 [■] (Zastavit)
- 6 [+]/[-] (Zvýšení/Snížení hlasitosti)
[◀]/[▶] (Opakovat/Přeskočit)
- 7 [▶] (Přehrát zprávu)
Indikátor zpráv
- 8 [•••] (Vyhledávání)
- 9 [☎] (Zapnutí záznamníku)
Indikátor příjmu

Mikrotelefon

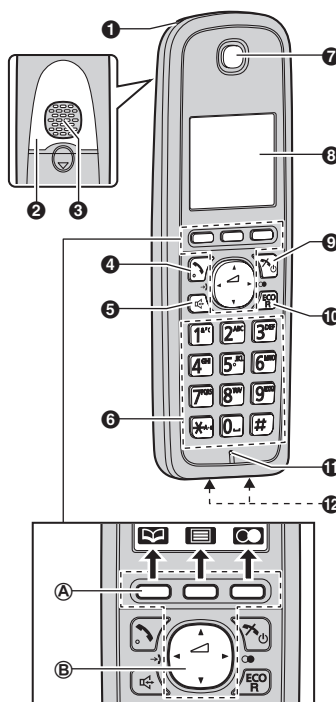

- 1 Indikátor nabíjení
Indikátor vyzvánění

Začínáme

- 2 Bezpečné uchopení sluchátka
- Bezpečné uchopení sluchátka s protiskluzovou úpravou slouží pro snadné držení mikrotelefonu mezi ramenem a uchem.
- 3 Reproduktor
- 4 (Hovor)
- 5 (Hlasitý telefon)
- 6 Klávesnice pro zadávání čísel / znaků
- 7 Reproduktor sluchátka
- 8 Displej
- 9 (Vypnout/Zapnout)
- 10 [ECO/R]
ECO: Klávesová zkratka pro režim eko
R: Zpětné volání/Funkce Flash
- 11 Mikrofon
- 12 Kontakty nabíjení
- Typ ovládání
- Ⓐ Funkční tlačítka
Mikrotelefon je vybaven 3 funkčními tlačítky. Stisknutím funkčního tlačítka můžete vybrat funkci, která je na displeji zobrazena přímo nad ním.
- Ⓑ Navigační tlačítka
- [▲], [▼], [◀], [▶] nebo [↔]: Procházení různých seznamů a položek.
 - (Hlasitost: [▲] nebo [▼]): Upravení hlasitosti mikrotelefonu nebo reproduktoru během hovoru.
 - [↔] (↔): Seznam volajících: Zobrazení seznamu volajících.
 - [↔] (☎): Opakovaná volba čísla: Zobrazení seznamu opakované volby čísla.

Displej**Položky displeje mikrotelefonu**

Položka	Význam
	Dosah: Čím více je zobrazeno čárek, tím blíže je mikrotelefon k základně.
	Mimo dosah základny
	Režim vyvolávání nebo interkom.
	Hlasitý telefon je zapnutý. (strana 17)

Položka	Význam
	Linka se používá. • Pokud pomalu bliká: Hovor je přidržen. • Pokud rychle bliká: Nyní je přijímán příchozí hovor.
	Zmeškaný hovor* ¹ (strana 32)
	Výkon přenosu základny je nastaven na hodnotu "Nižší". (strana 15)
	Podsvícení displeje a kláves je vypnuto. (strana 25)
	• Když je zobrazena vedle ikony baterie: Záznamník je zapnutý. ² (strana 37) • Když je zobrazena s číslem: Byly nahrány nové zprávy. ² (strana 38)
	Záznamník přijme hovor, přehraje uvítací zprávu, ale zprávy se nezaznamenávají. ² („Výběr možnosti "Pouze pozdr."", strana 40)
	Úroveň nabití baterie
	Alarm je zapnutý. (strana 27)
	Ekvalizér je nastaven. (strana 18)
	Soukromý režim je zapnutý. (strana 26)
	Vyzvánění je vypnuté. (strana 25)
	Noční režim je zapnutý. (strana 28)
	Blokovaný hovor* ¹ (strana 28, 32)
	Byla přijata nová zpráva SMS. ³ (strana 35)
	Přijata nová hlasová zpráva. ⁴ (strana 41)
Linka obsaz.	Někdo používá linku.

Začínáme

Položka	Význam
Obsazeno	Záznamník právě používá jiný mikrotelefon nebo základna. ²

*1 Pouze pro odběratele služby ID volajícího

*2 KX-TG6621

*3 Pouze pro uživatele funkce SMS

*4 Pouze pro předplatitele hlasové pošty

Položky zobrazené na základně

■ KX-TG6621

Položka	Význam
--	Záznamník přijme hovor, přehraje uvítací zprávu, ale zprávy volajících se nezaznamenají. („Výběr možnosti „Pouze pozdr.““, strana 40)

Ikony funkčních tlačítek mikrotelefonu

Ikona	Akce
	Návrat na předchozí obrazovku nebo příchodí hovor.
	Zobrazí nabídku.
	Potvrdí aktuální výběr.
	Zobrazí předchozí volané telefonní číslo.
	Zavolá. (strana 17)
	Dočasně vypne vyzvánění pro příchodí hovory. (strana 17)
	Nastavuje formát hodin (12 a 24 hodin). (strana 15)
	Přidří hovor.
	Otevře telefonní seznam.
	Umožňuje upravit telefonní čísla. (strana 28, 32)
	Přidá novou položku. (strana 21, 28)
	Zobrazí režim zadávání znaků pro hledání v telefonním seznamu. (strana 21)

Ikona	Akce
	Vypne funkci blokování tlačítek. (strana 19)
	Vybírá režim zadávání znaků.
	Vybírá mikrotelefony. (strana 29)
	Ukončí nahrávání nebo přehrávání. ¹
	Uloží telefonní čísla. (strana 28, 33)
	Vloží pauzu při volbě čísla.
	Vymaže vybranou položku nebo se vrátí k příchodímu hovoru.
	Umožňuje uskutečnit volání v režimu interkom. (strana 42)
	Vymaže číslo/znak.
	Ztlumí hlasitost hovoru.

*1 KX-TG6621

Vypnutí a zapnutí

Zapnutí

Na zhruba jednu sekundu stiskněte tlačítko .

Vypnutí

Na zhruba dvě sekundy stiskněte tlačítko .

Počáteční nastavení

■ Kód přímého příkazu:

Nastavitelné funkce zobrazíte stisknutím tlačítka a příslušného kódu na klávesnici pro volbu čísla (strana 23).
Příklad: Stiskněte tlačítko .

■ Význam symbolů:

Příklad: : „Vypnuto“

Stisknutím tlačítka nebo vyberte slova v uvozovkách.

Důležité:

- Po prvním vložení baterií vás mikrotelefon může vyzvat k nastavení jazyka na displeji a regionu.

Začínáme

- ① Proveďte krok 2 v části „Jazyk na displeji“, strana 15 a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- ② Pokračujte od kroku 2 v části „Změna nastavení regionu v přístroji/resetování základny“, strana 29.

Jazyk na displeji

Jazyk na displeji je z výroby nastavený na angličtinu. Příklady hlášek na displeji uváděné v tomto návodu k obsluze jsou v češtině. Je dostupných 16 jazyků na displeji.

Můžete zvolit „Deutsch“, „English“, „Magyar“, „Polski“, „Slovenčina“, „Čeština“, „Hrvatski“, „Slovenščina“, „Eesti“, „Lietuviškai“, „Latviešu“, „Română“, „Български“, „Srpski“, „Македонски“ nebo „Shqip“.

- 1 **#110**
- 2 **[↑]**: Vyberte požadovaný jazyk. → **OK**
- 3 **[↶]**

Datum a čas

- 1 **#101**
- 2 Zadejte aktuální den, měsíc a rok. → **OK**
Příklad: 15 července 2011
15 07 11
- 3 Zadejte aktuální hodinu a minutu.
Příklad: 9:30
09 30
 - Stisknutím tlačítka **12/24** můžete vybrat 24hodinový nebo 12hodinový formát času („AM“ nebo „PM“).

- 4 **OK** → **[↶]**

Poznámka:

- Po selhání napájení možná bude nastaveno nesprávné datum a čas. V takovém případě nastavení data a času opravte.

Režim volby čísla

Pokud nelze provádět hovory, změňte toto nastavení podle služby telefonní linky. Výchozí nastavení je „Tónová“.

„Tónová“: Pro službu tónové volby.

„Pulsní“: Pro službu pulsní volby.

- 1 **#120**
- 2 **[↑]**: Vyberte požadované nastavení.

3 **OK → **[↶]******Jednodotykový režim eko**

Pokud je mikrotelefon umístěn na základně, výkon přenosu základny se sníží až o 99,9 % (pokud je zaregistrován pouze jeden mikrotelefon).

I když mikrotelefon není umístěn na základně, nebo je zaregistrováno několik mikrotelefonů, můžete aktivací jednodotykového režimu eko výkon přenosu základny snížit až o 90 %.

Jednodotykový režim eko zapnete/vypnete stisknutím tlačítka **[ECO/R]**. Výchozí nastavení je „Normální“.

- Pokud je jednodotykový režim eko zapnutý: na okamžik se zobrazí „Nižší“ a na displeji mikrotelefonu se místo **Y** objeví **ECO**.
- Pokud je jednodotykový režim eko vypnutý: na okamžik se zobrazí indikace síly vysílání - „Normální“ a z displeje mikrotelefonu zmizí **ECO**.

Poznámka:

- Pokud je v blízkosti v provozu jiný bezdrátový telefon, výkon přenosu základny se nemusí snížit.
- Aktivací jednodotykového režimu eko snížíte dosah základny v pohotovostním režimu.
- Pokud nastavíte režim opakače na hodnotu „zapnuto“ (strana 30):
 - Jednodotykový režim eko je zrušený.
 - V nabídce na displeji se nezobrazí možnost „Eko režim“ (strana 25).


Začínáme

Montáž na stěnu


Poznámka:

- Ujistěte se, že zeď a způsob upevnění jsou vhodné na to, aby unesly váhu zařízení.

■ Základna (KX-TG6611/KX-TG6612)

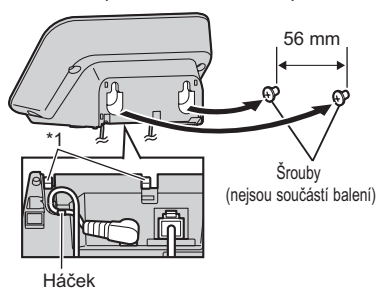


■ Základna (KX-TG6621)

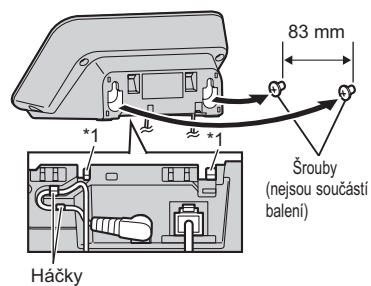

*1 Pokud instalujete základnu na stěnu, neprotahujte kabely těmito háčky.

■ Nabíječka

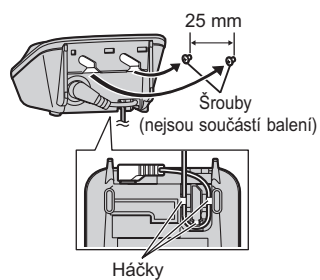

Hovory

- 1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.
 - Chcete-li číslici opravit, stiskněte **[C]**.
- 2 Stiskněte tlačítko **[↶]** nebo **[↷]**.
- 3 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko **[↶]** nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Použití hlasitého odposlechu

- 1 Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko **[☞]**.
 - Hovořte střídavě s druhou stranou.
- 2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko **[↶]**.

Poznámka:

- K dosažení optimálního výkonu používejte hlasitý telefon v tichém prostředí.
- Chcete-li znovu aktivovat reproduktor sluchátka, stiskněte tlačítko **[☞]**/**[↶]**.

Upravení hlasitosti sluchátka nebo reproduktoru

Během hovoru stiskněte opakovaně **[▲]** nebo **[▼]**.

Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby (každé s maximálně 24 číslicemi).

- 1 **[☞]** nebo **[▶]** (**[☞]**)
- 2 **[↵]**: Vyberte požadované telefonní číslo.
- 3 **[↶]**

Mazání čísla v seznamu opakované volby

- 1 **[☞]** nebo **[▶]** (**[☞]**)
- 2 **[↵]**: Vyberte požadované telefonní číslo. → **[X]**
- 3 **[↵]**: "Ano" → **[OK]** → **[↶]**

Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo volání do vzdálených míst)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována pauza. Při ukládání přístupového čísla volací karty a/nebo kódu PIN do telefonního seznamu je také vyžadována pauza (strana 21).

Příklad: Pokud potřebujete zvolit přístupové číslo linky „0“ pro odchozí hovory pomocí ústředny PBX:

- 1 **[0]** → **[P]**
- 2 Zvolte telefonní číslo. → **[↶]**

Uskutečňování/přijem hovorů

Poznámka:

- Při každém stisknutí tlačítka **[P]** je vložena 3 sekundová pauza. Opakujte dle potřeby, abyste vytvořili delší pauzu.

Odpověď na hovory

Během přijímání hovoru indikátor vyzvánění rychle bliká.

- 1 Jakmile přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko **[↶]** nebo **[☞]**.
 - Hovor můžete přijmout také stisknutím libovolné klávesy: **[0]** až **[9]**, **[*]** nebo **[#]**. (**Přijem hovoru libovolným tlačítkem**)
- 2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko **[↶]** nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Automatický příjem

Hovory můžete přijímat tak, že zvednete mikrotelefon ze základny nebo nabíječky. Není nutné stisknout tlačítko **[↶]**. Informace o zapnutí této funkce uvádí strana 26.

Úprava hlasitosti vyzvánění mikrotelefonu

■ Když mikrotelefon při příchodním hovoru vyzvání:

Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka **[▲]** nebo **[▼]**.

■ Předprogramování hlasitosti:

- 1 **[☞]** **[#]** **[1]** **[6]** **[0]**
- 2 **[↵]**: Vyberte požadovanou hlasitost.
- 3 **[OK]** → **[↶]**

Dočasné vypnutí vyzvánění mikrotelefonu

Během vyzvánění mikrotelefonu upozorňujícího na hovor můžete vyzvánění dočasně vypnout stisknutím tlačítka **[Z]**.

Užitečné funkce dostupné během hovoru

Podržení

Tato funkce umožňuje podržet přichodzí hovor.

Uskutečňování/přijem hovorů

- 1 Při příjmu volání stiskněte tlačítko .
- 2 : "Přidržel hovor" → **OK**
- 3 Chcete-li podržený hovor uvolnit, stiskněte tlačítko .
 - Uživatel jiného mikrotelefonu může hovor přijmout stisknutím tlačítka .

Poznámka:

- Pokud hovor podržíte déle než 9 minut, spustí se alarm a indikátor vyzvánění rychle bliká. Po další 1 minutě ve stavu podržení je hovor odpojen.
- Pokud je telefon připojen ke stejné lince, můžete hovor přijmout také zvednutím mikrotelefonu.

Ztlumení

Když je ztlumení zapnuto, můžete slyšet druhou stranu, ale druhá strana nemůže slyšet vás.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
 - Bliká .
- 2 Oboustranný hovor obnovíte opětovným stisknutím tlačítka .

Zpětné volání/funkce Flash

Stisknutím tlačítka **[ECO/R]** můžete využít speciální funkce hostitelské ústředny PBX, např. přeměrování hovoru nebo volitelné telefonní služby.

Poznámka:

- Změna času zpětného volání/funkce Flash viz. strana 26.

Pro uživatele služby čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor

Chcete-li použít službu čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor, musíte si nejprve objednat službu u svého poskytovatele služeb / telefonní společnosti.

Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když již mluvíte na telefonu. Budete-li mít jiný příchozí hovor, během doby kdy právě hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.

Pokud si předplatíte službu ID volajícího a čekající hovor včetně služby ID volajícího, poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na mikrotelefonu zobrazí údaje o druhém volajícím.

- 1 Stisknutím tlačítka **[ECO/R]** přijmete 2. volání.
- 2 Chcete-li mezi hovory přepnout, stiskněte tlačítko **[ECO/R]**.

Poznámka:

- Prosím, kontaktujte vašeho poskytovatele služeb/telefonní společnost, která vám poskytne informace o dostupnosti této služby ve vaší oblasti.

Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)

Pokud potřebujete přístup ke službám tónové volby (například pro přístup ke službám záznamníku, telefonním bankovním službám atd.), můžete režim volby čísla dočasně přepnout na tónový. Před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko .

Ekvalizér mikrotelefonu

Tato funkce vyčistí hlas osoby, se kterou hovoříte, čímž se dosáhne přirozenějšího hlasu, který je lépe slyšet, což usnadňuje porozumění.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
- 2 : "Vylepšení zvuku" → **OK**
- 3 : Vyberte požadované nastavení.
- 4 Operaci ukončíte stisknutím tlačítka **OK**.

Poznámka:

- Když je tato funkce zapnutá, zobrazí se během hovoru ikona .
- V závislosti na podmínkách a kvalitě vaší telefonní linky může tato funkce zvýraznit stávající rušení na lince. Pokud je obtížné něco slyšet, tuto funkci vypněte.
- Tato funkce není k dispozici, pokud používáte hlasitý odposlech.

Sdílení hovoru

Můžete se připojit k probíhajícímu příchozímu hovoru.

Pro vstoupení do konverzace – během příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu – stiskněte tlačítko .

Poznámka:

- Zapnutím funkce soukromého režimu (strana 26) zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchozího hovoru.

Blokování tlačítek

Mikrotelefon je možné uzamknout tak, aby nebylo možné volit čísla ani provádět nastavení. Je-li blokování tlačítek zapnuté, je možné odpovídat na

Uskutečňování/příjem hovorů

příchozí hovory, ale žádná jiná funkce není k dispozici.

Chcete-li zapnout blokování tlačítek, stiskněte na dobu zhruba 3 sekund tlačítko .

- Na displeji se zobrazí .
- Chcete-li blokování tlačítek vypnout, stiskněte na dobu zhruba tři sekund tlačítko .

Poznámka:

- Tísňová volání nelze uskutečnit, pokud je blokování tlačítek zapnuté.

Záložní napájení

Pokud dojde k výpadku napájení, nabitý mikrotelefon dočasně napájí základnu (režim záložního napájení). Díky tomu můžete během výpadku napájení volat a přijímat hovory pomocí mikrotelefonu. Základna nebude podporovat žádné jiné funkce. Můžete nastavit funkci "základna bez napájení" – výchozí nastavení je "Automaticky" (strana 26).

Důležité:

- Pokud není při výpadku napájení mikrotelefon položen na základně, zobrazí se hlášení "Zákl. bez nap. Stiskněte ". Na mikrotelefonu stiskněte tlačítko  a jeho položením na základnu spustíte režim záložního napájení.
- Režim záložního napájení se neaktivuje, pokud je úroveň nabití daného mikrotelefonu / .
- Během režimu záložního napájení nezvedejte napájecí mikrotelefon ze základny.
- Během režimu záložního napájení se nedotýkejte nabíjecích kontaktů mikrotelefonu.
- Pokud je úroveň nabití baterií nízká, jednotka nebude během režimu záložního napájení dobře fungovat. Pokud dojde k vybití baterie mikrotelefonu, doporučujeme připojit ke stejné telefonní lince nebo stejnému telefonnímu konektoru (pokud takový konektor v domácnosti máte) telefon, který je napájen pouze z linky nebo bateriemi.
- Během výpadku napájení nelze uskutečnit hovory, dokud není vypnuto blokování tlačítek (strana 18).

Výkon baterie Panasonic Ni-MH (dodávané baterie) během režimu záložního napájení

Pokud jsou baterie plně nabitý, provozní doba mikrotelefonu v režimu záložního napájení se liší v závislosti na jeho využití.

- Kontinuální používání mikrotelefonu v režimu záložního napájení: max. 2 hodiny.
- Kontinuální používání mikrotelefonu, který není v režimu záložního napájení: max. 3 hodiny.
- Během režimu záložního napájení se nepoužívá: max. 3 hodiny.

Poznámka:

- Skutečný výkon baterie závisí na používání a okolním prostředí.

Volání během výpadku napájení

■ Pokud je zaregistrován pouze 1 mikrotelefon:

- 1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.
- 2 Do 1 minuty položte mikrotelefon na základnu.
 - Počkejte na automatické zapnutí hlasitého odposlechu a uskutečnění hovoru.
- 3 Když volaný hovor přijme, ponechte mikrotelefon na základně a hovořte pomocí hlasitého odposlechu.
- 4 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko .

Poznámka:

- Pokud v kroku 2 nepoložíte mikrotelefon na základnu do 1 minuty, režim záložního napájení se vypne. V tomto případě stiskněte tlačítko  na mikrotelefonu a zvolte telefonní číslo. Poté opakujte postup od kroku 2.

■ Pokud je zaregistrováno 2 a více mikrotelefonů:

Jeden mikrotelefon byste měli nechat na základně pro zajištění napájení a pro volání používat jiný mikrotelefon. Informace o používání najdete v části „Hovory“, strana 17.

Poznámka:

- Pokud je během hovoru mikrotelefon položen na základně (režim záložního napájení) a vy se mikrotelefonu dotknete, může být hovor přerušen. V takovém případě zavolejte zpět.

Uskutečňování/přijem hovorů

- Během výpadku napájení je dosah základny omezen. Mikrotelefon používejte v blízkosti základny.

Volání pomocí seznamu opakované volby

■ Pokud je zaregistrován pouze 1 mikrotelefon:

- 1 Zvedněte mikrotelefon.
- 2  nebo  ()
- 3 : Vyberte požadované telefonní číslo.
- 4 Do 1 minuty položte mikrotelefon na základnu.
 - Počkejte na automatické zapnutí hlasitého odposlechu a uskutečnění hovoru.

■ Pokud je zaregistrováno 2 a více mikrotelefonů:

Jeden mikrotelefon byste měli nechat na základně pro zajištění napájení a pro volání používat jiný mikrotelefon. Informace o používání najdete v části „Volání pomocí seznamu opakované volby“, strana 17.

Volání pomocí telefonního seznamu mikrotelefonu

■ Pokud je zaregistrován pouze 1 mikrotelefon:

- 1 Zvedněte mikrotelefon.
- 2 
- 3 : Vyberte požadovanou položku.
- 4 Do 1 minuty položte mikrotelefon na základnu.
 - Počkejte na automatické zapnutí hlasitého odposlechu a uskutečnění hovoru.

■ Pokud je zaregistrováno 2 a více mikrotelefonů:

Jeden mikrotelefon byste měli nechat na základně pro zajištění napájení a pro volání používat jiný mikrotelefon. Informace o používání najdete v části „Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu“, strana 21.

Přijímání hovorů během výpadku napájení

■ Pokud je zaregistrován pouze 1 mikrotelefon:

- 1 Když jednotka vyzvání, ponechte mikrotelefon na základně a stiskněte tlačítko  nebo .
 - Hlasitý odposlech je zapnutý.
- 2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko .

■ Pokud je zaregistrováno 2 a více mikrotelefonů:

Když jednotka vyzvání, použijte mikrotelefon, který nenapájí základnu. Informace o používání najdete v části „Odpověď na hovory“, strana 17.

- Mikrotelefon, který je položen na základně během režimu záložního napájení, nepoužívejte ani nezvedejte.

Poznámka:

- Pokud je během hovoru mikrotelefon položen na základně (režim záložního napájení) a vy se mikrotelefonu dotknete, může být hovor přerušen. V takovém případě zavolejte zpět.
- Během výpadku napájení je dosah základny omezen. Mikrotelefon používejte v blízkosti základny.

Telefonní seznam

Telefonní seznam mikrotelefonu

Telefonní seznam umožňuje volání bez nutnosti ručního vytáčení. Můžete uložit až 100 jmen a telefonních čísel.

Přidávání položek

- 1 →
- 2 Zadejte jméno (maximálně 16 znaků). → **OK**
 - Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka **11A/P** (strana 43).
- 3 Zadejte telefonní číslo volaného nebo volajícího (maximálně 24 číslic). → **OK** 2krát
 - Chcete-li přidat další položky, opakujte tento postup od kroku 2.
- 4 **[↶]**

Vyhledání a zavolání z položky v telefonním seznamu

Procházení všemi položkami

- 1
- 2 **[↵]**: Vyberte požadovanou položku.
 - Položkami telefonního seznamu můžete procházet stisknutím a podržením tlačítka **[↵]** nebo **[▲]**.
- 3 **[↶]**

Hledání podle prvního znaku

- 1
 - Dle potřeby změňte režim zadávání znaků: → **[↵]**: Vyberte režim zadávání znaků. → **OK**
- 2 Stiskněte tlačítko klávesnice (**[0]** až **[9]** nebo **[#]**), které obsahuje hledaný znak (strana 43).
 - Opakovaným stisknutím stejného tlačítka klávesnice zobrazíte první položku, která odpovídá jednotlivým znakům na tomto tlačítku.
 - Pokud pro vybraný znak není k dispozici žádná položka, zobrazí se následující položka.
- 3 **[↵]**: Dle potřeby listujte telefonním seznamem.
- 4 **[↶]**

Úprava položek

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 21). →
- 2 **[↵]**: “Editovat” → **OK**
- 3 Chcete-li, upravte jméno (maximálně 16 znaků, viz. strana 43). → **OK**
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo (maximálně 24 číslic). → **OK** 2krát → **[↶]**

Mazání položek

Mazání položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 21).
- 2 **[X]** → **[↵]**: “Ano” → **OK** → **[↶]**

Mazání všech položek

- 1 →
- 2 **[↵]**: “Vymazat vše” → **OK**
- 3 **[↵]**: “Ano” → **OK**
- 4 **[↵]**: “Ano” → **OK** → **[↶]**

Řetězové vytáčení

Tato funkce umožňuje volat telefonní čísla v telefonním seznamu během jiného hovoru. Tuto funkci lze použít například k volbě přístupového čísla volací karty nebo kódu PIN bankovního účtu, které jste uložili do telefonního seznamu, aniž byste museli vytáčet ručně.

- 1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko .
- 2 **[↵]**: “Telefonní seznam” → **OK**
- 3 **[↵]**: Vyberte požadovanou položku.
- 4 Stisknutím tlačítka číslo vytočte.

Poznámka:

- Při ukládání přístupového čísla volací karty a kódu PIN do telefonního seznamu jako jedné položky telefonního seznamu stiskněte **[P]** pro přidání pauzy po čísle a kódu PIN podle potřeby (strana 17).
- Pokud používáte telefon s pulsní volbou, musíte před stisknutím v kroku 1 stisknout **[X]**, abyste dočasně změnili režim vytáčení na tónový. Když přidáváte položky do telefonního seznamu, doporučujeme, abyste na začátek telefonních čísel přidali **[X]**, pokud je chcete řetězově vytáčet (strana 21).

Telefonní seznam

Kopírování položek telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu můžete kopírovat mezi 2 mikrotelefony.*1

*1 Kompatibilní mikrotelefony značky Panasonic

Kopírování položky

- 1 Vyhledejte požadovanou položku (strana 21).
→
- 2 []: "Kopírovat" → **OK**
- 3 []: Vyberte mikrotelefon, do kterého chcete odeslat položku telefonního seznamu. →
OK
 - Po zkopírování položky se zobrazí zpráva "Dokončeno".
 - Chcete-li kopírovat další položku:
[]: "Ano" → **OK** → []: Vyberte požadovanou položku. → **OK**
- 4 [

Kopírování všech položek

- 1 →
- 2 []: "Kopírovat vše" → **OK**
- 3 []: Vyberte mikrotelefon, do kterého chcete odeslat položku telefonního seznamu. →
OK
 - Po zkopírování všech položek se na displeji zobrazí "Dokončeno".
- 4 [

Nastavení

Nastavitelné funkce

Zařízení můžete přizpůsobit přednastavením následujících funkcí pomocí mikrotelefonu.

Pro přístup k funkcím existují 2 metody.

■ Procházení nabídek na displeji

- 1  →
- 2 Stisknutím tlačítka [▼] nebo [▲] vyberte požadovanou hlavní nabídku. → **OK**
- 3 Stisknutím tlačítka [▼] nebo [▲] vyberte požadovanou položku z následujících podnabídek. → **OK**
- 4 Stisknutím tlačítka [▼] nebo [▲] vyberte požadované nastavení. → **OK**
 - Tento krok se může v závislosti na vybrané funkci lišit.
 - Operaci ukončíte stisknutím tlačítka [**↵**].

■ Pomocí kódů přímých příkazů

- 1  → Zadejte požadovaný kód.
Příklad: Stiskněte tlačítko  #101.
- 2 Vyberte požadované nastavení. → **OK**
 - Tento krok se může v závislosti na vybrané funkci lišit.
 - Operaci ukončíte stisknutím tlačítka [**↵**].

Poznámka:

- V následující tabulce < > označuje výchozí nastavení.
- V následující tabulce označuje  číslo referenční stránky.
- V závislosti na používaném modelu se může pořadí nabídek a podnabídek na displeji lišit.

Zobrazení stromu nabídek a tabulka kódů přímých příkazů

Hlavní nabídka:  "Seznam volajících"

Operace	Kód	
Zobrazení seznamu volajících.	#213	32

Hlavní nabídka:  "Záznamník"^{*1}

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Přehrát nové zprávy	–	–	#323	38
Přehrát všechny zprávy	–	–	#324	38
Vymazat vš. zprávy ^{*2}	–	–	#325	39
Pozdrav	Spustit nahrávání ^{*2} (Nahrát uvítací zprávu)	–	#302	37
	Přehrát hlášení	–	#303	38
	Výchozí ^{*2} (Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy)	–	#304	38

Nastavení

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení	Počet vyzvánění ^{*2}	2-6: 2-6 zvonění 4: <4 zvonění> 0: Automaticky	#211	40
	Doba záznamu ^{*2}	1: 1 min. 3: <3 min.> 0: Pouze pozdr. ^{*3}	#305	40
	Dálkový přístupový kód ^{*2}	–	#306	39
	Odposlech vol.	1: <Zapnuto> 0: Vypnuto	#310	37
Záznamník zapnutý ^{*2}	–	–	#327	37
Záznamník vypnutý ^{*2}	–	–	#328	37

Hlavní nabídka:  "SMS"

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Seznam příchozích	–	–	#350	35
Seznam odeslaných	–	–		35
Vytvořit	–	–		34
Nastavení	Centrum zpráv 1 ^{*2, *4}	–	#351	34
	Centrum zpráv 2 ^{*2, *4}	–	#352	34
	Přístupové č. ústředny ^{*2}	<Vypnuto>	#356	36
	SMS Zap./Vyp. ^{*2, *5}	<Vypnuto>	#357	34

Hlavní nabídka:  "Interkom"

Operace	Kód	
Vyvolání požadované jednotky.	#274	42

Hlavní nabídka:  "Nastavení času"

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení Data/Času ^{*2}	–	–	#101	15
Budík	–	1: Jednou 2: Denně 0: <Vypnuto>	#720	27
Seřízení času ^{*2, *6}	–	1: ID volajícího 0: <Manuálně>	#226	–

Hlavní nabídka:  "Nastavení zvonění"^{*7}

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Hlasitost vyzvánění ^{*8} (Mikrotelefon)	–	0-6: Vypnuto-6 <6>	#160	17

Nastavení

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Zvonění ^{*9, *10} (Mikrotelefon)	–	<Zvonění 1>	#161	–
Noční režim	Zapnuto/Vypnuto	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#238	27
	Start/konec	<23:00/06:00>	#237	28
	Zpoždění zvonění	1: 30 s. 2: <60 s.> 3: 90 s. 4: 120 s. 0: Bez zvonění	#239	28

Hlavní nabídka:  "Úvodní nastavení"

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Nastavení zvonění	Hlasitost vyzvánění – Sluchátko ⁸	0–6: Vypnuto–6 <6>	#160	17
	Hlasitost vyzvánění – Základna ^{*1, *2}	0–6: Vypnuto–6 <3>	#*160	–
	Zvonění ^{*9, *10} (Mikrotelefon)	<Zvonění 1>	#161	–
	Noční režim – Zapnuto/Vypnuto	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#238	27
	Noční režim – Start/konec	<23:00/06:00>	#237	28
	Noční režim – Zpoždění zvonění	1: 30 s. 2: <60 s.> 3: 90 s. 4: 120 s. 0: Bez zvonění	#239	28
Nastavení času	Nastavení Data/Času ^{*2}	–	#101	15
	Budík	1: Jednou 2: Denně 0: <Vypnuto>	#720	27
	Seřízení času ^{*2, *6}	1: ID volajícího 0: <Manuálně>	#226	–
Název mikrotelefonu	–	–	#104	28
Nevyžádaný volající ^{*2}	–	–	#217	28
Eko režim	Výkon přenosu ^{*2}	1: <Normální> 2: Nižší	#725	15
Nastavení displeje	Podsvícení LCD a kláves	1: <Zapnuto> 0: Vypnuto	#276	–
	Kontrast (Kontrast displeje)	1–6: Úroveň 1–6 <3>	#145	–

Nastavení

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Nastavení	Kód	
Tóny kláves ^{*11}	–	1: <Zapnuto> 0: Vypnuto	#165	–
Omezení volání ^{*2}	–	–	#256	29
Automatický hovor ^{*12}	–	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#200	17
Nastavení linky	Typ volby ^{*2}	1: Pulsní 2: <Tónová>	#120	15
	Flash ^{*2, *13, *14}	0: 900 ms. 1: 700 ms. 2: <600 ms.> 3: 400 ms. 4: 300 ms. 5: 250 ms. *: 200 ms. #: 160 ms. 6: 110 ms. 7: 100 ms. 8: 90 ms. 9: 80 ms.	#121	18
Soukromý režim ^{*2, *15}	–	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#194	–
PIN Základny ^{*2}	–	<0000>	#132	29
Režim opakovače ^{*2}	–	1: Zapnuto 0: <Vypnuto>	#138	30
Registrace	Registrovat sluchátko	–	#130	30
	Zrušit registraci ^{*3}	–	#131	30
Země ^{*2}	–	1: <Další> 2: Česká rep. 3: Slovensko	#136	29
Základna bez napájení	–	1: <Automaticky> 0: Vypnuto	#152	19
Jazyk	Displej	<English>	#110	15

*1 KX-TG6621

*2 Pokud tato nastavení provádíte pomocí jednoho z mikrotelefonů, nemusíte stejnou položku nastavovat pomocí jiného mikrotelefonu.

*3 Tato nabídka není zobrazena, pokud listujete nabídkami na displeji. K dispozici je pouze prostřednictvím kódu přímého příkazu.

*4 Pokud jste v přístroji vybrali nastavení regionu (strana 29) "Česká rep." nebo "Slovensko", bude výchozí nastavení změněno na vybranou zemi.

*5 Pokud jste v přístroji vybrali nastavení regionu (strana 29) "Česká rep." nebo "Slovensko", je výchozí nastavení "Zapnuto".

*6 Tato funkce umožňuje zařízení automaticky upravovat datum a čas při každém přijetí údajů volajícího, včetně data a času.
Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte "ID volajícího". Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte "Manuálně". (Pouze pro odběratele služby ID volajícího)

Nastavení

Chcete-li tuto funkci používat, nejprve nastavte datum a čas (strana 15).

*7 KX-TG6611/KX-TG6612

*8 Hlasitost vyzvánění nelze pro alarm, hovory interkom a vyvolávání vypnout.

*9 Pokud vyberete některý z melodických tónů vyzvánění, bude tón vyzvánění několik sekund pokračovat, i když volající už zavěsil. Při příjmu hovoru se může ozývat oznamovací tón nebo žádný tón.

*10 Melodie přednastavené v tomto výrobku jsou používány se svolením společnosti © 2011 Copyrights Vision Inc.

*11 Vypněte tuto funkci, pokud raději nechcete slyšet tóny tlačítek během volby nebo stisknutí libovolného tlačítka, včetně potvrzovacích tónů a chybových tónů.

*12 Pokud aktivujete službu ID volajícího a chcete zobrazit údaje o volajícím po zvednutí mikrotelefonu pro příjem hovoru, vypněte tuto funkci.

*13 Čas zpětného volání/funkce Flash závisí na vaší telefonní ústředně nebo hostitelské ústředně PBX.

V případě potřeby se spojte s dodavatelem/správce vaší místní pobočkové ústředny PBX.

*14 Vyberete-li při změně nastavení regionu (strana 29) následující kódy, bude výchozí nastavení následující:

“Česká rep.” = “100 ms.”

“Slovensko” = “100 ms.”

*15 Zapnutím této funkce zabráníte ostatním uživatelům vstoupit do příchodního hovoru.

Další (speciální) nastavení

Alarm

Alarm vyzvání jednou denně v nastavený čas po dobu 3 minut. Alarm lze nastavit pro všechny mikrotelefony.

Důležité:

- Nejprve je potřeba nastavit datum a čas (strana 15).

1     

2 : Vyberte požadovanou možnost alarmu.
→ **OK**

“Vypnuto”

Vypne alarm. Přejděte ke kroku 6.

“Jednou”

Alarm se spustí jednou ve stanovenou dobu.

“Denně”

Alarm se spustí jednou za den ve stanovenou dobu. Přejděte ke kroku 4.

3 Zadejte požadovaný den a měsíc. → **OK**

4 Nastavte požadovaný čas. → **OK**

5 : Vyberte požadovaný tón alarmu. → **OK**

- Doporučujeme vybrat jiný tón vyzvánění, než je použitý tón pro příchodní hovory.

6 **OK** → 

- Pokud je alarm nastaven, na displeji se objeví .

Poznámka:

- Chcete-li zastavit alarm, stiskněte tlačítko  nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.
- Když se mikrotelefon používá, alarm se nespustí, dokud mikrotelefon není v pohotovostním režimu.

Noční režim

Noční režim umožňuje vybrat časový úsek, během kterého mikrotelefon v případě příchodních volání nebude zvonit. Tato funkce je užitečná, když v určitou dobu nechcete být rušeni, například během spánku. Noční režim lze nastavit pro všechny mikrotelefony.

Důležité:

- Nejprve je potřeba nastavit datum a čas (strana 15).
- Kromě nastavení nočního režimu doporučujeme ještě vypnout vyzvánění základny (strana 25). (KX-TG6621)
- Pokud nastavíte alarm, bude alarm vyzvánět i v případě, že je zapnutý noční režim.

Zapnutí/vypnutí nočního režimu

1     

2 : Vyberte požadované nastavení. → **OK**

Nastavení

- Pokud vyberete “vypnuto”, stisknutím tlačítka **[🔇]** odejdete.
- 3** Zadejte požadovanou hodinu a minutu spuštění této funkce. → **OK**
 - Stisknutím tlačítka **12/24** můžete vybrat 24hodinový nebo 12hodinový formát času (“AM” nebo “PM”).
- 4** Zadejte požadovanou hodinu a minutu ukončení této funkce. → **OK**
- 5** **[🔇]**
 - Je-li noční režim zapnutý, na displeji se zobrazí **🌙**.

Změna času začátku a konce

- 1** **[📅] [🔢] [2] [3] [7]**
- 2** Pokračujte od kroku 3, „Zapnutí/vypnutí nočního režimu“, strana 27.

Nastavení zpožděného vyzvánění

Toto nastavení umožňuje, aby mikrotelefon zvonil v nočním režimu, pokud volající čeká dostatečně dlouhou dobu. Po uplynutí vybrané doby mikrotelefon zazvoní. Pokud vyberete položku “Bez zvonění”, mikrotelefon v nočním režimu nebude zvonit vůbec.

- 1** **[📅] [🔢] [2] [3] [9]**
- 2** **[🔢]**: Vyberte požadované nastavení. → **OK** → **[🔇]**

Poznámka:

- Pokud záznamník přijme hovor, nebude tato funkce k dispozici. (KX-TG6621)

Změna názvu mikrotelefonu

Každému mikrotelefonu můžete přidělit vlastní název („Karel“, „Kuchyň“, atd.). To je užitečné pro volání intekom mezi mikrotelefony. Můžete také zvolit, zda bude v pohotovostním režimu zobrazen název mikrotelefonu. Výchozí nastavení je “Ne”. Pokud vyberete “Ano” aniž byste zadali název mikrotelefonu, zobrazí se “Sluchátko 1” až “Sluchátko 6”.

- 1** **[📅] [🔢] [1] [0] [4]**
- 2** Zadejte požadované jméno (max. 10 znaků; strana 43).
 - Pokud to není nutné, pokračujte krokem 3.
- 3** **OK**
- 4** **[🔢]**: Vyberte požadované nastavení. → **OK** 2krát
- 5** **[🔇]**

Blokování příchozího hovoru (pouze předplatitelé služby ID volajících)

Tato funkce umožňuje, aby zařízení odmítlo hovory z konkrétních telefonních čísel, na které nechcete odpovídat, jako např. reklamní volání.

Během přijímání hovoru, když je identifikován volající, zařízení nezvoní. Pokud telefonní číslo odpovídá položce na seznamu blokovaných hovorů, zařízení odešle volajícímu obsazený tón a hovor odpojí.

Důležité:

- Když zařízení přijme hovor z čísla uloženého v seznamu blokovaných hovorů, bude hovor odpojen a číslo bude zaznamenáno v seznamu volajících (strana 32) společně s **📞**.

Uložení nevyžádaných volajících

Na seznam blokovaných hovorů můžete uložit až 30 telefonních čísel.

Důležité:

- V seznamu blokovaných čísel musíte telefonní čísla ukládat společně s předvolbou.

■ Ze seznamu volajících:

- 1** **[←] (→)**
- 2** **[🔢]**: Vyberte položku, kterou chcete blokovat. → **📞**
- 3** **[🔢]**: “Nevyžádaný volající” → **OK**
- 4** **[🔢]**: “Ano” → **OK** → **[🔇]**

■ Zadáním telefonních čísel:

- 1** **[📅] [🔢] [2] [1] [7]** → **📞**
- 2** Zadejte telefonní číslo (maximálně 24 číslic). → **OK**
 - Číslici vymažete tlačítkem **C**.
- 3** **[🔇]**

Prohlížení/úprava/mazání blokovaných telefonních čísel

- 1** **[📅] [🔢] [2] [1] [7]**
- 2** **[🔢]**: Vyberte požadovanou položku.
 - Pro ukončení stisknete **[🔇]**.
- 3** **Úprava čísla:** **📞** → Upravte telefonní číslo. → **OK** → **[🔇]**
Vymazání čísla: **X** → **[🔢]**: “Ano” → **OK** → **[🔇]**

Poznámka:

- Při úpravě stisknutím požadovaného tlačítka vytáčení provedete přidání, pomocí tlačítka **C** provedete vymazání.

Nastavení

Nastavení omezení hovorů

U vybraných mikrotelefonů můžete omezit volbu určitých čísel. Můžete omezit až 6 počátečních čísel a můžete vybrat mikrotelefony, které mají být omezeny. Uložení směrových čísel zabrání omezeným mikrotelefonům vytočit jakékoliv číslo v rámci dané oblasti.

- 1 2 5 6
- 2 Zadejte kód PIN základny (výchozí: "0000").
 - Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.
- 3 : Vyberte mikrotelefony, které chcete omezit. →
 - Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.
 - Vedle čísel vybraných mikrotelefonů se zobrazí „✓“.
 - Chcete-li zrušit vybraný mikrotelefon, znovu stiskněte . Označení „✓“ zmizí.
- 4
- 5 : Vyberte umístění paměti. →
- 6 Zadejte telefonní nebo směrové číslo, které chcete omezit (maximálně 8 číslic). →
 -
 - Chcete-li vymazat omezené číslo, stiskněte tlačítko .

Poznámka:

- Umístění paměti můžete vybrat také v kroku 5 následujícím způsobem:
Stiskněte až . →

Změna kódu PIN (Personal Identification Number: osobní identifikační číslo) základny

Důležité:

- Jestliže kód PIN změníte, poznamenejte si nový kód. Kód PIN nelze v zařízení zjistit. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

- 1
- 2 Zadejte aktuální čtyřmístný PIN základny (výchozí: "0000").
- 3 Zadejte nový čtyřmístný PIN základny. →
 -

Změna nastavení regionu v přístroji/resetování základny

- 1

- 2 : Vyberte požadovanou zemi. →

“other” (“Další”) = země kromě České republiky a Slovenska
 “Česká rep.” = Česká republika
 “Slovensko” = Slovensko

- 3 : “Yes” (“Ano”) → →

Poznámka:

- Následující položky budou odstraněny nebo bude obnoveno jejich výchozí nastavení:
 - Nastavení služby SMS (strana 24)
 - Nastavení záznamníku (KX-TG6621, strana 23)
 - Úprava času
 - Hlasitost vyzvánění základny (KX-TG6621)
 - Výkon přenosu základny
 - Soukromý režim
 - Kód PIN základny
 - Režim vytáčení
 - Všechny zprávy SMS
 - Seznam volajících
 - Zprávy hlasové pošty
 - Omezení volání
- Následující položky zůstanou zachovány:
 - Jazyk na displeji
 - Datum a čas
 - Název mikrotelefonu
 - Režim opakováče
 - Nahrávání, včetně uvítací zprávy a zpráv volajících (KX-TG6621)
 - Sledování hovoru (KX-TG6621)
 - Seznam blokovanych hovorů
- Pokud jste vybrali požadovanou zemi v kroku 2, následující výchozí nastavení se změní na výchozí nastavení dané země:
 - Čas zpětného volání/funkce Flash (strana 26)
 - Středisko zpráv 1 a 2 (strana 24)
 - Služba SMS zapnutá/vypnutá (strana 24)
- V závislosti na volbě země v kroku 2 se jazyk oznámení záznamníku změní následujícím způsobem (KX-TG6621):
 - “other” (“Další”) = English
 - “Česká rep.” = Čeština
 - “Slovensko” = Slovenčina
- Po změně nastavení regionu jednotky / resetování základny se na mikrotelefonu krátce

Nastavení

zobrazí ikona . To je normální a mikrotelefon lze používat, jakmile se na displeji zobrazí .

Registrace mikrotelefonu

Provoz přídatných mikrotelefonů

Další mikrotelefony

K jedné základně je možné zaregistrovat až 6 mikrotelefonů.

Důležité:

- Mikrotelefon doporučovaný pro použití s touto jednotkou uvádí strana 5. Pokud je použit jiný model mikrotelefonu, nemusí být některé funkce (např. nastavení mikrotelefonu, nastavení základny atd.) k dispozici.

Registrace mikrotelefonu k základně

Dodávaný mikrotelefon a základna jsou předregistrované. Pokud z nějakého důvodu není mikrotelefon zaregistrován k základně (například je zobrazena ikona , i když se mikrotelefon nachází v blízkosti základny), znovu mikrotelefon zaregistrujte.

1 Mikrotelefon:

2 Základna:

Dále pokračujte dle daného modelu vašeho telefonu.

■ KX-TG6611/KX-TG6612

Zhruba na 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko . (Žádný registrační tón)

■ KX-TG6621

Stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítko , dokud nezazní registrační tón.

- Pokud začnou zvonit všechny registrované mikrotelefony, přerušete akci tlačítkem  a zopakujte tento krok.

- Další krok musí být dokončen do 90 sekund.

3 Mikrotelefon:

 → Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí hlášení "**PIN základny**". → Zadejte kód PIN základny (výchozí: "0000"). → 

- Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.
- Pokud byl mikrotelefon úspěšně zaregistrován, zobrazí se indikátor .

Poznámka:

- Během registrace je na všech zaregistrovaných mikrotelefonech zobrazeno "**základna se registruje**".
- Pokud si zakoupíte další mikrotelefon, informace o zaregistrování najdete v instalační příručce přídatného mikrotelefonu.

Zrušení registrace mikrotelefonu

Mikrotelefon může zrušit vlastní registraci k základně nebo registraci jiných mikrotelefonů ke stejné základně. Díky tomu může mikrotelefon ukončit své bezdrátové připojení se systémem.

1

- Zobrazeny jsou všechny mikrotelefony zaregistrované na základně.

2 : Vyberte mikrotelefon, který chcete zrušit.

→ 

3 : "Ano" →

- Zazní potvrzující tón.
- Mikrotelefon nepipne, když zrušíte jeho vlastní registraci.

4

Zvýšení rozsahu základny

Rozsah signálu základny lze rozšířit použitím opakováče (repeateru) DECT. Použijte pouze opakováč (repeater) DECT společnosti Panasonic (strana 4). Podrobné informace získáte u prodejce Panasonic.

Důležité:

- Před registrací opakováče (repeateru) k základně nejdříve musíte zapnout režim repeateru.
- Nepoužívejte současně více opakováčů.

Nastavení režimu opakováče

1

2 : Vyberte požadované nastavení. →

→ 

Poznámka:

- Po zapnutí nebo vypnutí režimu opakováče bude na displeji chvíli zobrazeno . To je normální a mikrotelefon lze používat, jakmile se na displeji zobrazí .

Nastavení

Registrace opakovače DECT (KX-A405) v základně

Poznámka:

- Použijte opakovač, který nebyl zaregistrován k jiné jednotce. Pokud je opakovač zaregistrován k jiné jednotce, nejprve jej odregistrovejte dle instalační příručky k opakovači DECT.

1 Základna:

Dále pokračujte dle daného modelu vašeho telefonu.

■ KX-TG6611/KX-TG6612

Zhruba na 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko **[••]**. (žádný registrační tón)

■ KX-TG6621

Stiskněte a 5 sekund podržte tlačítko **[••]**, dokud nezazní registrační tón.

- Další krok musí být dokončen do 90 sekund.

2 Opakovač DECT:

Připojte síťový adaptér a poté počkejte, než se zelené rozsvítí kontrolka **①** a **Y**.

3 Základna:

Chcete-li ukončit registrační režim, stiskněte tlačítko **[••]**.

- Registrační tón přestane znít. (KX-TG6621)

Služba ID volajících

Použití služby ID volajících

Důležité:

- Toto zařízení je kompatibilní se službou ID volajících. Chcete-li používat službu ID volajících, je třeba objednat si službu ID volajících. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.

Funkce služby ID volajících

Při příjmu přichozího hovoru se zobrazí telefonní číslo volajících.

Informace o volajícím pro posledních 50 volajících se ukládají do seznamu volajících od posledního hovoru až po nejstarší.

- Pokud zařízení nemůže přijímat informace o volajícím, zobrazí se následující zpráva:
 - “Bez identifik.”/ “Bez identifikace”^{*1}: Volající telefonuje z oblasti, v níž není služba ID volajících poskytována.
 - “Soukr. volající”/ “Soukromý volající”^{*1}: Volající nechce, aby bylo jeho číslo zobrazováno.
- Pokud je zařízení připojeno k systému PBX, informace o volajícím nemusí být přijímány správně. Spojte se správcem vaší ústředny PBX.

^{*1} Zobrazeno během prohlížení seznamu volajících.

Zmeškané hovory

Pokud hovor není přijat, zařízení považuje hovor za zmeškaný a zobrazí se ➔. Na základě této informace se můžete podívat do seznamu volajících a zjistit, kdo vám ve vaší nepřítomnosti volal.

Pokud byl prohlížen i pouze jeden zmeškaný hovor (strana 32), ➔ zmizí z displeje. Když přijmete další nový hovor, ➔ se zobrazí znovu.

Poznámka:

- Pokud na jednom ze zaregistrovaných mikrotefonů provedete následující operaci, z displeje zmizí hlášení ➔, i když zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena:
 - Položení na základnu nebo nabíječku.
 - Stisknutí tlačítka [↵].

Zobrazení jména v telefonním seznamu

Při přijetí informací o volajícím, které se shodují s telefonním číslem uloženým v telefonním seznamu, jméno uložené v telefonním seznamu se zobrazí a zaprotokoluje do seznamu volajících.

Seznam volajících

Důležité:

- K seznamu volajících může mít přístup vždy pouze 1 osoba.
- Ujistěte se, že je datum a čas na zařízení nastaven správně (strana 15).

Zobrazení seznamu volajících a zpětné volání

- [←] (➔)
- Stisknete [▼], chcete-li hledat od posledního hovoru, nebo stisknete [▲], chcete-li hledat od nejstaršího hovoru.
 - Pokud je zobrazeno ►, nejsou zobrazeny všechny informace. Pro zobrazení zbývajících informací stisknete tlačítko [►]. Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka [←].
- Pro zpětné volání stisknete [↶]. Pro ukončení stisknete [↵].

Poznámka:

- Pokud položka byla již prohlížena nebo bylo příslušné číslo již voláno, na displeji se zobrazí „✓“, i když tato položka byla již prohlížena nebo bylo příslušné číslo již voláno z jiného mikrotefonu.
- Pokud hovor odpovídá položce v seznamu blokových hovorů, číslo bude zaznamenáno s ❗ (strana 28).

Editace telefonního čísla volajících před zpětným voláním

- [←] (➔)
- [↕]: Vyberte požadovanou položku.
- [↵] → Upravte číslo.
 - K přidání stisknete tlačítko klávesnice [0] až [9], k odstranění stisknete tlačítko [C].
- [↶]

Služba ID volajících

**Vymazání vybraných informací
o volajícím**

- 1 [◀] (↩)
- 2 [↗]: Vyberte požadovanou položku.
- 3 [X] → [↗]: "Ano" → OK → [✕]

**Vymazání všech informací
o volajícím**

- 1 [◀] (↩)
- 2 [X] → [↗]: "Ano" → OK → [✕]

**Uložení informací o volajícím do
telefonního seznamu**

- 1 [◀] (↩)
- 2 [↗]: Vyberte požadovanou položku. → [📁]
- 3 [↗]: "Telefonní seznam" → OK
- 4 Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 2,
„Přidávání položek“, strana 21.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Používání SMS

Služba SMS umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy od ostatních linkových a mobilních telefonů, které podporují kompatibilní síť a služby standardu SMS.

Důležité:

- Chcete-li funkce SMS používat, musíte provést následující:
 - objednejte si službu ID volajícího a/nebo jinou podobnou službu, jako např. službu SMS.
 - zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá.
 - zkontrolujte, zda jsou uložena správná čísla na střediska SMS.

Podrobnosti a informace o dostupnosti získáte u poskytovatele služeb.

Poznámka:

- Uložit lze maximálně 47 zpráv (po 160 znacích na zprávu). Celkový počet zpráv může být vyšší než 47, pokud jednotlivé zprávy obsahují méně než 160 znaků.
- Pokud je zařízení připojeno k ústředně PBX nemusí být funkce SMS dostupná.

Zapnutí/vypnutí služby SMS

- 1
- 2 : Vyberte požadované nastavení. → **OK** →

Ukládání čísel střediska zpráv služby SMS

Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy SMS, musí být uložena čísla střediska zpráv služby SMS.

Pro Českou republiku:

V tomto zařízení jsou předem naprogramována čísla střediska zpráv (pro poskytovatele služeb společnost Telefonica O2). V případě potřeby můžete tato čísla změnit.

Pro Slovenskou republiku:

V tomto zařízení jsou předem naprogramována čísla střediska zpráv (pro poskytovatele služby Slovenského Telecomu - T-Com). V případě potřeby můžete tato čísla změnit.

- Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- Pokud změňte nastavení regionu přístroje/zresetujete základnu, budou uložena čísla středisek zpráv SMS odstraněna nebo změněna (strana 24). V takovém případě dle potřeby čísla znovu uložte.

1 Uložení "Centrum zpráv 1":

Uložení "Centrum zpráv 2":

2 V případě potřeby číslo upravte. → **OK** →

Poznámka:

- Pro uživatele PBX:
 - Musíte přidat přístupové číslo linky ústředny PBX a pauzu před začátek čísla Střediska zpráv 1.
 - Pokud používáte číslo Střediska zpráv 1 pouze pro SMS, uložte číslo Střediska zpráv 1 tak, jak je (bez přidání přístupového čísla linky nebo pauzy) do Střediska zpráv 2.

Odeslání zprávy

Napsání a odeslání nové zprávy

- 1
- 2 : "Vytvořit" → **OK**
- 3 Zadejte zprávu. → **OK**
 - Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka (strana 43).
- 4 Zadejte cílové telefonní číslo (maximálně 20 číslic). → **OK**

Použití seznamu opakované volby:

→ : Vyberte telefonní číslo. →

OK 2krát

Použití seznamu volajících:

→ : Vyberte účastníka. → **OK**

2krát

- Pokud je zobrazeno , nejsou zobrazeny všechny informace. Pro zobrazení zbývajících informací stiskněte tlačítko . Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka .

Použití telefonního seznamu:

→ : Vyberte položku telefonního seznamu. → **OK** 2krát

5 Chcete-li uložit zprávu, vyberte položku "Ano". → **OK**

6 Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte tlačítko **OK**.

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

- Chcete-li odeslání zrušit, stiskněte tlačítko **[✕]**.

Poznámka:

- Toto zařízení podporuje zprávy SMS dlouhé až 612 znaků; maximální počet znaků, které lze odeslat nebo přijmout, však může být omezen poskytovatelem služby SMS. Podrobné informace získáte u poskytovatele SMS služeb / telefonní společnosti.
- Pokud zpráva obsahuje více než 160 znaků, je dlouhá a na displeji se zobrazí hlášení **"**D1. text**"**. Váš poskytovatel služeb/telefonní společnost může dlouhé zprávy zpracovávat jinak než jiné zprávy. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb.
- Pokud je váš telefon připojen k pobočkové ústředně PBX, uložte přístupové číslo linky ústředny PBX (strana 36).

Úprava/odeslání uložené zprávy

- 1 **[#350]**
- 2 **[↑]: "Seznam odeslaných" → OK**
- 3 Chcete-li si přečíst uloženou zprávu, vyberte zprávu stisknutím tlačítka **[v]** nebo **[▲]**. → **OK**
- 4 Pro úpravu zprávy:
[#] → [↑]: "Editovat zprávu" → OK
 → Pokračujte krokem 3, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 34.
 Pro odeslání zprávy:
[#] → [↑]: "odeslat" → OK →
 Stisknutím a podržením tlačítka **[C]** vymažete všechna čísla. → Pokračujte od kroku 4, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 34.

Smazání uložených zpráv

- 1 **[#350]**
- 2 **[↑]: "Seznam odeslaných" → OK**
- 3 **[↑]: Vyberte zprávu. → OK**
- 4 **[#] → [↑]: "vymazat" → OK**
 - Všechny zprávy smažete zvolením položky **"vymazat vše"**. → **OK**
- 5 **[↑]: "Ano" → OK → [✕]**

Příjem zprávy

Při příjmu zprávy SMS:

- Na displeji se zobrazí **"Příjem SMS zprávy"**.
- zazní zvukový signál (pokud je vyzvánění mikrotelefonu zapnuto).
- Celkový počet nových (nepřečtených) zpráv SMS je zobrazen vedle **[]**.

Čtení přijaté zprávy

- 1 **[#350]**
- 2 **[↑]: "Seznam přichozích" → OK**
- 3 **[↑]: Vyberte zprávu.**
 - Zprávy, které byly přečteny, jsou označeny pomocí **"✓"**, i když byly přečteny v jiném mikrotelefonu.
 - Zprávu vymažete tlačítkem **[X]**. → **[↑]: "Ano" → OK**
- 4 Po stisknutí tlačítka **OK** si budete moci přečíst obsah zprávy.

Poznámka:

- Chcete-li zavolat odeslateli zprávy, stiskněte tlačítko **[↶]**.

Odpověď na zprávu

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko **[#]**.
- 2 **[↑]: "Odpovědět" → OK**
- 3 Zadejte zprávu (strana 43). → **OK**
- 4 V případě potřeby upravte telefonní číslo cíle. → **OK**
- 5 Pokračujte od kroku 5, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 34.

Editace/předání zprávy

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko **[#]**.
- 2 **[↑]: "Editovat zprávu" → OK**
- 3 Pokračujte od kroku 3, „Napsání a odeslání nové zprávy“, strana 34.

Smazání přijatých zpráv

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko **[#]**.
- 2 **[↑]: "vymazat" → OK**
 - Všechny zprávy smažete zvolením položky **"vymazat vše"**. → **OK**
- 3 **[↑]: "Ano" → OK → [✕]**

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Uložení čísla odesílatele do telefonního seznamu

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko .
- 2 [**+**]: "Přidat záznam" → **OK**
- 3 Chcete-li uložit jméno, pokračujte od kroku 2, „Přidávání položek“, strana 21.

Editace čísla odesílatele před zpětným voláním

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko .
- 2 [**+**]: "Upravit a volat" → **OK**
- 3 Upravte číslo. → [**↶**]

Další nastavení

Uložení přístupového čísla linky ústředny PBX (pouze pro uživatele PBX)

Aby mohly být vaše zprávy SMS řádně odeslány, uložte přístupové číslo linky ústředny PBX (max. 4 číslice). Pokud odesíláte zprávy SMS do položek telefonního seznamu nebo seznamu opakované volby, přístupové číslo linky pobočkové ústředny PBX je odstraněno. Výchozí nastavení je "Vypnuto".

- 1  [**#**] [**3**] [**5**] [**6**]
- 2 [**+**]: "Zapnuto" → **OK**
- 3 Podle potřeby zadejte přístupové číslo linky ústředny PBX a vytáček pauzu. → **OK** → [**⌂**]

Záznamník

Záznamník

Dostupné u modelu:
KX-TG6621

Záznamník může přijímat a zaznamenávat hovory v době vaší nepřítomnosti.

Nastavením "Pouze pozdr." pro čas nahrávání (strana 40) můžete zařízení nastavit také tak, aby přehrávalo uvítací zprávu, ale nezaznamenávalo zprávy volajících.

Důležité:

- K systému záznamníku má přístup vždy pouze 1 osoba (vyslechnutí zpráv, nahrání uvítací zprávy atd.).
- Jestliže volající zanechají zprávu, zařízení zaznamená den a čas přijetí každé z nich. Ujistěte se o správném nastavení data a času (strana 15).

Kapacita paměti (včetně uvítací zprávy)

Celková kapacita nahrávání je přibližně 15 minut. Maximálně lze zaznamenat 64 zpráv.

Poznámka:

- Když je paměť pro záznam zpráv zaplněna:
 - na displeji mikrotelefonu se zobrazí "Plný záznam."
 - Je-li záznamník zapnut, indikátor vzkazů na základně rychle bliká.
 - Je-li záznamník zapnut, počítadlo zpráv na základně bliká.
 - I když je záznamník zapnut, na mikrotelefonu se nezobrazí ikona  a celkový počet nových zpráv.
 - Pokud použijete předem nahranou uvítací zprávu, zařízení se automaticky přepne na jinou předem nahranou uvítací zprávu, která žádá volající, aby znovu zavolali později.
 - Pokud jste zaznamenali vlastní uvítací zprávu, ohlašuje se volajícím stále stejná zpráva, i když jejich zprávy nejsou zaznamenávány.

Zapnutí a vypnutí záznamníku

Záznamník je z výroby nastavený na zapnutý stav.

Základna

Záznamník zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka .

- Při zapnutém záznamníku:
 - Rozsvítí se indikátor vzkazů.
 - Na počítadle zpráv se zobrazí celkový počet zpráv (starých a nových).

Mikrotelefon

1 Pro zapnutí:

Pro vypnutí:

2

Poznámka:

- Je-li záznamník zapnut, zobrazí se vedle ikony baterie ikona .

Sledování hovoru

Pokud volající zanechává zprávu, můžete hovor naslouchat prostřednictvím reproduktoru mikrotelefonu. Chcete-li upravit hlasitost reproduktoru, stisknete opakovaně tlačítko  nebo . Hovor můžete přijmout pomocí tlačítka  na mikrotelefonu. Pro všechny mikrotelefony lze nastavit funkci Sledování hovoru. Výchozí nastavení je "zapnuto".

1

2 : Vyberte požadované nastavení. → OK →

Uvítací zpráva

Jakmile zařízení přijme hovor, přehraje se volajícímu uvítací zpráva.

Můžete použít:

- vlastní uvítací zprávu
- předem nahranou uvítací zprávu

Nahrání uvítací zprávy

1

2 : "Ano" → OK

Záznamník

- 3 Po zaznění tónu držte mikrotelefon ve vzdálenosti přibližně 20 cm a mluvte zřetelně přímo do mikrofonu (max. 50 sekund).
- 4 Nahrávání ukončete stisknutím tlačítka .
- 5 

Použití předem nahrané uvítací zprávy

Na zařízení jsou předem nahrány 2 uvítací zprávy:

- Pokud nenahrajete svoji vlastní uvítací zprávu nebo ji vymažete, zařízení přehraje předem nahranou uvítací zprávu a požádá volající, aby zanechali vzkaz.
- Je-li doba záznamu zprávy (strana 40) nastavena na "Pouze pozdr.", vzkazy volajících se nezaznamenávají a zařízení přehrává odlišnou předem nahranou uvítací zprávu s požadavkem, aby volající zavolali později.

Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy

Pokud chcete použít předem nahranou uvítací zprávu poté, co nahrajete vlastní uvítací zprávu, musíte vlastní uvítací zprávu vymazat.

- 1    
- 2 **OK** → 

Přehrávání uvítací zprávy

- 1    
- 2 

Poslech zpráv ze základny

Máte-li zaznamenány nové zprávy, symbol  na základně bliká.

Stiskněte tlačítko .

- Jestliže byly nahrány nové zprávy, základna je přehraje.
- Pokud nebyly nahrány žádné nové zprávy, základna přehraje všechny zprávy.

Ovládání záznamníku během přehrávání

Tlačítko	Operace
 nebo 	Upravit hlasitost reproduktoru

Tlačítko	Operace
	Opakování zprávy ^{*1}
	Přeskočení zprávy
	Zastavení přehrávání
	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu

^{*1} Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

Vymazání všech zpráv

Stiskněte  2krát při nečinnosti jednotky.

Poslech zpráv z mikrotelefonu

Máte-li zaznamenány nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí  společně s celkovým počtem nových zpráv.

1 Poslech nových zpráv:

Poslech všech zpráv:

2 Po dokončení stiskněte tlačítko .

Poznámka:

- Chcete-li přepnout na reproduktor mikrotelefonu, stiskněte tlačítko .

Používání záznamníku

 → : "Záznamník" → **OK**

Tlačítko	Operace
 nebo 	Upravit hlasitost mikrotelefonu nebo reproduktoru (během přehrávání)
 nebo 	Zopakovat zprávu (během přehrávání) ¹
 nebo 	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
	Otevřít nabídku "Nastavení"
	Přehrát nové zprávy
	Přehrát všechny zprávy
	Přehrát uvítací zprávu

Záznamník

Tlačítko	Operace
[7][6]	Nahrát uvítací zprávu
[8]	Zapnout záznamník
[≡]	Pozastavení zprávy ^{*2}
[9] nebo [⏏]	Zastavit záznam Zastavit přehrávání
[0]	Vypnout záznamník
[*][4] ^{*3}	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
[*][5]	Vymazat všechny zprávy
[*][6]	Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy

^{*1} Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

^{*2} Pokračování v přehrávání:

[↵]: "Přehrát" → **OK**

^{*3} Vymazání můžete provést také následovně:

[X] → [↵]: "Ano" → **OK**

Volání zpět (pouze pro odběratele služby ID volajícího)

Pokud je pro hovor přijata informace o volajícím, můžete mu při přehrávání zprávy zavolat zpět.

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [≡].

2 [↵]: "Zpětné volání" → **OK**

Úprava čísla před uskutečněním zpětného volání

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko [≡].

2 [↵]: "Upravit a volat" → **OK**

3 Upravte číslo. → [↵]

Vymazání všech zpráv

1 [≡][*][3][2][5]

2 [↵]: "Ano" → **OK** → [↵]

Dálkové ovládání

Pokud používáte tlačítkový telefon s tónovou volbou, můžete zavolat své telefonní číslo z jiné stanice a poslechnout si zprávy nebo změnit nastavení záznamníku.

Dálkový přístupový kód

Jestliže záznamník ovládáte dálkově, musí být zadán 3místný dálkový přístupový kód. Tento kód zamezuje neoprávněnému dálkovému poslechu vašich zpráv jinými účastníky.

Důležité:

- Abyste záznamník mohli ovládat dálkově, musíte nejprve nastavit dálkový přístupový kód.

1 [≡][*][3][0][6]

2 Chcete-li dálkové ovládání zapnout, zadejte 3číselný dálkový přístupový kód.

3 **OK** → [↵]

Deaktivace dálkového ovládání

V kroku 2, „Dálkový přístupový kód“, strana 39, stiskněte tlačítko [X].

- Zadaný dálkový přístupový kód byl vymazán.

Používání záznamníku na dálku

1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.

2 Po spuštění přehrávání uvítací zprávy zadejte svůj dálkový přístupový kód.

3 Zadejte dálkové příkazy.

4 Po dokončení zavěste.

Dálkové příkazy

Tlačítko	Operace
[1]	Zopakovat zprávu (během přehrávání) ^{*1}
[2]	Přeskočit zprávu (během přehrávání)
[4]	Přehrát nové zprávy
[5]	Přehrát všechny zprávy
[6]	Přehrát uvítací zprávu
[7]	Nahrát uvítací zprávu
[9]	Zastavit záznam Zastavit přehrávání
[0]	Vypnout záznamník
[*][4]	Vymazat aktuálně přehrávanou zprávu
[*][5]	Vymazat všechny zprávy
[*][6]	Obnovení nastavení předem nahrané uvítací zprávy (během přehrávání uvítací zprávy)

Záznamník

Tlačítko	Operace
	Ukončit dálkové ovládání (nebo zavěsit)

*1 Je-li toto tlačítko stisknuto během prvních 5 sekund zprávy, přehraje se předchozí zpráva.

Dálkové zapnutí záznamníku

Je-li záznamník vypnut, můžete jej dálkově zapnout.

- 1 Zvolte své telefonní číslo z tlačítkového telefonu s tónovou volbou.
- 2 Nechejte telefon 9krát zazvonit.
 - Zazní dlouhý zvukový signál.
- 3 Do 10 sekund po zaznění zvukového signálu zadejte svůj dálkový přístupový kód.
 - Přehraje se uvítací zpráva.
 - Můžete buď zavěsit nebo znovu zadat dálkový přístupový kód a pokračovat v dálkovém ovládání (strana 39).

Nastavení záznamníku

Počet zazvonění před přijetím hovoru zařízením

Počet zazvonění před přijetím hovoru zařízením "Počet vyzvánění" můžete změnit. Můžete vybrat 2 až 6 zazvonění nebo "Automaticky". Výchozí nastavení je "4 zvonění".

"Automaticky": Záznamník zařízení odpovídá na konci 2. zvonění, pokud byly zaznamenány nové zprávy, nebo na konci 5. zvonění, pokud nejsou žádné nové zprávy. Pokud zavoláte své telefonní číslo z jiné stanice (strana 39), po třetím zazvonění telefonu poznáte, že nemáte žádné nové zprávy. Můžete pak zavěsit, aniž by hovor byl účtován.

- 1     
- 2 : Vyberte požadované nastavení. → **OK**
→  

Pro předplatitele hlasové pošty

Chcete-li správně přijímat hlasovou poštu nebo používat záznamník, řiďte se následujícími pokyny:

- Chcete-li používat hlasovou poštu (strana 41) od poskytovatele telekomunikačních služeb a ne prostřednictvím záznamníku tohoto zařízení, záznamník vypněte (strana 37).

- Chcete-li používat záznamník tohoto zařízení a ne hlasovou poštu od poskytovatele služeb, spojte se s poskytovatelem služeb/telefonní společností a deaktivujte hlasovou poštu. Pokud to váš poskytovatel služeb/telefonní společnost nemůže provést:

- Nastavte "Počet vyzvánění" tohoto zařízení tak, aby záznamník přijímal volání dříve než hlasová pošta poskytovatele služeb/telefonní společnosti. Než toto nastavení změníte, zkontrolujte počet zvonění před aktivací služby hlasové pošty od poskytovatele služeb.
- Změňte počet vyzvánění hlasové pošty tak, aby záznamník mohl odpovědět na hovor jako první. Chcete-li to udělat, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Doba záznamu zprávy volajícího

Maximální čas určený pro nahrání zprávy každým uživatelem můžete změnit. Výchozí nastavení je "3 min.".

- 1     
- 2 : Vyberte požadované nastavení. → **OK**
→  

Výběr možnosti "Pouze pozdr."

Můžete vybrat volbu "Pouze pozdr.", která nastaví zařízení tak, aby volajícím přehrálo uvítací zprávu, ale nezaznamenávalo zprávy.

V kroku 2 („Doba záznamu zprávy volajícího“, strana 40) vyberte "Pouze pozdr.".

Poznámka:

- Pokud vyberete "Pouze pozdr.":
 - Pokud nenahrajete vlastní zprávu, zařízení přehraje předem nahranou zprávu pouze k uvítání a požádá volající, aby zavolali znovu později.
 - Pokud používáte vlastní zprávu, nahrajte zprávu pouze k uvítání s požadavkem, aby volající zavolali později (strana 37).

Hlasová pošta

Hlasová pošta

Hlasová pošta je služba automatického záznamníku nabízená poskytovateli služeb. Po objednání této služby systém hlasové pošty poskytovatele služeb/telefonní společnosti přijímá hovory, když nejste přítomni nebo když je vaše linka obsazena. Zprávy zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon. Pokud je k dispozici služba indikace zpráv a máte nové zprávy, na mikrotelefonu se zobrazí . Podrobnosti o této službě vám podá poskytovatel služby / telefonní společnost.

Důležité:

- Jestliže  stále zůstává na displeji dokonce i poté, co jste vyslechli nové zprávy, vypněte je stisknutím a přidržením tlačítka  po dobu 2 sekund.
- Chcete-li používat hlasovou poštu od poskytovatele služeb/telefonní společnosti a ne prostřednictvím systému záznamníku této jednotky, záznamník vypněte (strana 37). Podrobnosti viz. strana 40. (KX-TG6621)

Interkom/Vyhledávání

Interkom

Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony.

Poznámka:

- Pokud obdržíte příchozí hovor během hovoru přes interkom, uslyšíte 2 tóny. Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko [📞], potom stiskněte tlačítko [📞].
- Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný mikrotelefon 1 minutu pípá.

Uskutečnění hovoru přes interkom

- 1 [📞] → [📞]
- 2 [📞]: Vyberte požadovanou jednotku. → OK
 - Chcete-li volání ukončit, stiskněte tlačítko [📞].
- 3 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko [📞].

Přijetí hovoru přes interkom

- 1 Stisknutím tlačítka [📞] přijmete hovor.
- 2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko [📞].

Vyhledávání mikrotelefonu

Ztracený mikrotelefon můžete najít jeho vyvoláním.

- 1 **Základna:** Stiskněte tlačítko [📞].
 - Všechny zaregistrované mikrotelefony vyzvání po dobu 1 minuty.
- 2 Chcete-li vyvolávání ukončit:
 Základna: Stiskněte tlačítko [📞].
Mikrotelefon: Stiskněte tlačítko [📞].

Přesměrování hovorů, konferenční hovory

Příchozí hovory lze mezi 2 mikrotelefony přeměrovat nebo s nimi můžete uskutečnit konferenční hovor s volajícími.

- 1 Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko [📞], čímž hovor podržíte.
- 2 [📞]: Vyberte požadovanou jednotku. → OK
- 3 Počkejte na odpověď volaného.

- Pokud volaná strana neodpovídá, vraťte se k příchozímu volání stisknutím tlačítka [📞].

4 Přesměrování dokončíte:

Stiskněte tlačítko [📞].

- Příchozí hovor je připojován na cílovou jednotku.

Konferenční hovor uspořádáte:

[📞] → [📞]: "Konference" → OK

- Pro opuštění konference stiskněte tlačítko [📞]. Zbývající 2 účastníci mohou pokračovat v hovoru.
- Chcete-li příchozí hovor podržet: [📞] → [📞]: "Přidržit hovor" → OK
 Pro pokračování v konferenci: [📞] → [📞]: "Konference" → OK

Poznámka:

- Pokud se chcete vrátit k příchozímu volání poté, co volaná strana odpoví, stiskněte tlačítko [X].

Příjem přesměrovaných hovorů

Stisknutím tlačítka [📞] přijmete hovor.

Užitečné informace

Zadávání znaků

K zadávání znaků a čísel se používají tlačítka klávesnice. Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. Každý režim zadávání znaků (strana 43) umožňuje zadávání různých znaků.

- Stisknutím tlačítek [◀] a [▶] lze přesouvat kurzor doleva nebo doprava.
- Stisknutím tlačítek klávesnice zadáte znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka **C** vymažete znak nebo číslo zvýrazněné kurzorem. Stisknutím a podržením tlačítka **C** vymažete všechny znaky nebo čísla.
- Stisknutím tlačítka **A→a** můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.
- Chcete-li zadat další znak, který je na stejném tlačítku klávesnice, stisknutím tlačítka [▶] přesuňte kurzor na další místo a potom stiskněte příslušné tlačítko klávesnice.
- Pokud do 5 sekund po zadání znaku nestisknete žádné tlačítko klávesnice, znak je uložen a kurzor se posune na další místo.

Režimy zadávání znaků

K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: Abeceda (ABC), Čísla (0-9), Řecká (ABΓ), Rozšířená 1 (AĀĀ), Rozšířená 2 (SSŠ) a Cyrilice (A5B). Pro zprávy SMS jsou k dispozici režimy Abeceda (ABC), Čísla (0-9), Řecká (ABΓ) a Rozšířená 1 (AĀĀ). Ve všech těchto režimech zadávání (kromě režimu Čísla) můžete vybrat zadávaný znak opakovaným stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.

Jakmile jednotka zobrazí obrazovku pro zadávání znaků:

1/A7 → [↕]: Vyberte režim zadávání znaků. → **OK**

Poznámka:

- ◻ v následujících tabulkách označuje jednoduchou mezeru.
- Tlačítka označená v následujících tabulkách pomocí *1, *2 a *3 mají pro SMS jiné přidělení znaků. Viz poznámky v zápatí *1, *2 a *3.

Tabulka abecedních znaků (ABC)

0 ◻	1 &' *1	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
◻ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9	#

Tabulka čísel (0-9)

0 ◻	1 &' *1	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabulka řeckých znaků (ABΓ)

0 ◻	1 &' *1	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
◻ 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Užitečné informace**Chybová hlášení**

Zpráva na displeji	Příčina/řešení
Zákl. bez nap. nebo Bez spojení. Přepojte adaptér. nebo Bez spojení	- Došlo k přerušení komunikace mezi mikrotelefonem a základnou. Přesuňte se blíže k základně a zkuste to znovu. - Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete. Adaptér znovu připojte a zkuste to znovu. - Mohlo dojít ke zrušení registrace mikrotelefonu. Mikrotelefon znovu zaregistrujte (strana 30). - Pokud se během výpadku napájení zobrazí hlášení "Bez spojení", položte mikrotelefon na základnu, abyste zajistili napájení základny.
Proveďte telefonní linku	Dodaný kabel telefonní linky ještě nebyl připojen nebo nebyl připojen správně. Zkontrolujte připojení (strana 10).
Chyba	- Záznam byl příliš krátký. Akci opakujte.^{*1} - Kopírování telefonního seznamu selhalo (strana 22). Ověřte, že je druhý mikrotelefon (přijímač) v pohotovostním režimu a zkuste to znovu.
Nedokončeno	Paměť telefonního seznamu přijímajícího telefonu je zaplněna. Smažte nepotřebné záznamy z telefonního seznamu druhého mikrotelefonu (přijímače) a zkuste to znovu.
Nesprávné Č.	Pokusili jste se odeslat zprávu SMS na telefonní číslo uložené v telefonním seznamu, v seznamu volajících nebo v seznamu opakované volby, které obsahuje více než 20 číslic.
Pam. zaplněna	- Paměť telefonního seznamu je plná. Vymažte nepotřebné záznamy (strana 21). - Paměť pro záznam zpráv je plná. Vymažte nepotřebné zprávy (strana 38, 39).^{*1} - Paměť na seznam blokových hovorů je plná. Vymažte nepotřebné záznamy (strana 28).
Používejte nabíjecí baterie.	Byl vložen špatný typ baterie, jako je například alkalická nebo manganová. Používejte pouze nabíjecí baterie Ni-MH uvedené v uživatelské příručce, viz. strana 4, 7.
Nejdříve si musíte obj. služ. ID volaj.	Je třeba objednat si službu ID volajících. Tato zpráva se přestane zobrazovat, jakmile přijmete informaci o volajícím poté, co jste se přihlásili k službě ID volajících.

*1 KX-TG6621

Užitečné informace

Řešení potíží

Pokud po provedení všech pokynů uvedených v této části potíže přetrvávají, odpojte síťový adaptér základny a vypněte mikrotelefon. Poté adaptér k základně znovu připojte a zapněte mikrotelefon.

Obecné používání

Problém	Příčina/řešení
Mikrotelefon se ani po vložení nabitých baterií nezapne.	Mikrotelefon zapněte jeho umístěním na základnu nebo nabíječku.
Zařízení nefunguje.	- Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie (strana 11). - Plně nabijte baterie (strana 11). - Zkontrolujte připojení (strana 10). - Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapněte mikrotelefon a akci opakujte. - Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte mikrotelefon (strana 30).
Displej mikrotelefonu je prázdný.	Mikrotelefon není zapnutý. Zapněte mikrotelefon (strana 14).
Nelze slyšet oznamovací tón.	- Ujistěte se, že používáte dodaný telefonní kabel. Váš starý telefonní kabel může mít jinou konfiguraci pro připojení. - Není připojen síťový adaptér základny nebo telefonní kabel. Zkontrolujte připojení. - Odpojte bezdrátový telefon od linky a připojte místo něj jiný, který máte ověřeno, že je funkční. Pokud telefon s touto linkou funguje, obraťte se na servisního zástupce. Pokud telefonní přístroj s touto linkou nefunguje, obraťte se na poskytovatele služeb.

Nastavitelné funkce

Problém	Příčina/řešení
Na displeji je jazyk, kterému nerozumím.	Změňte jazyk na displeji (strana 15).
Při změnách v nastavení se displej vrátí do pohotovostního režimu.	Je přijímán hovor odpovídající položce v seznamu blokových hovorů. Počkejte a zkuste to znovu později.
Nemohu aktivovat eko režim.	Pokud nastavíte režim opakovače na hodnotu "Zapnuto", nemůžete použít režim eko. V případě potřeby nastavte režim opakovače na hodnotu "Vypnuto" (strana 30).
Mikrotelefon nelze zaregistrovat k základně.	- K základně je již zaregistrován maximální počet mikrotelefonů (6). Zrušte nepotřebné registrace mikrotelefonu k základně (strana 30). - Zadali jste nesprávný kód PIN. Pokud kód PIN zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Užitečné informace**Dobíjení baterie**

Problém	Příčina/řešení
Mikrotelefon pípá a/nebo  bliká.	Nabití baterie je slabé. Plně nabijte baterie (strana 11).
Baterie jsou plně nabitě, ale - ikona  stále bliká nebo - se doba provozu zdá být kratší.	- Vyčistěte kontakty baterií ($\oplus$, $\ominus$) a kontakty nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte je znovu. - Je třeba vyměnit baterie (strana 11).

Uskutečňování/přijem hovorů, interkom

Problém	Příčina/řešení
 Na displeji se zobrazí	- Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže. - Síťový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte síťový adaptér k základně. - Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej (strana 30). - Aktivací jednodotkového režimu eko snížíte dosah základny v pohotovostním režimu. V případě potřeby režim eko vypněte (strana 15).
Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.	- Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení. - Přesuňte se blíže k základně. - Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL. - Odpojte síťový adaptér základny, čímž základnu resetujete a vypnete mikrotelefon. Připojte znovu adaptér, zapnete mikrotelefon a akci opakujte.
Zdá se, že se kvalita zvuku zhoršuje.	Zaregistrovali jste mikrotelefon, který není doporučen (strana 5). Nejčistší kvality zvuku lze dosáhnout pouze zaregistrováním doporučeného mikrotelefonu.
Mikrotelefon nezvoní.	- Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 17). - Je zapnutý noční režim. Vypněte tuto funkci (strana 27).
Základna nezvoní.* ¹	Zvonění je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 25).
Nelze uskutečnit hovor.	- Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení (strana 15). - Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže a akci opakujte. - Je používáno jiné zařízení. Počkejte a zkuste to znovu později. - Je používán záznamník.*¹ Počkejte a zkuste to znovu později. - Zvolili jste číslo omezené volby (strana 29). - Je zapnutá funkce blokování tlačítek. Vypněte tuto funkci (strana 18).

*¹ KX-TG6621

Užitečné informace

ID volajícího

Problém	Příčina/řešení
Informace o volajícím se nezobrazují.	- Je třeba objednat si službu ID volajícího. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb. - Pokud je vaše zařízení připojeno k libovolnému dalšímu telefonnímu zařízení, odpojte je a připojte zařízení přímo do zásuvky. - Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL. - Toto zařízení může být rušeno jiným telefonním zařízením. Odpojte jiné zařízení a zkuste to znovu.
Informace o volajícím se zobrazují pomalu.	- V závislosti na poskytovateli služeb/telefonní společnosti může zařízení zobrazit informace o volajícím při 2. zvonění nebo později. - Přesuňte se blíže k základně.
Čas na zařízení se posunul.	Nesprávné časové informace z příchozího ID volajícího mění čas. Nastavte úpravu času na "Manuálně" (vypnuto) (strana 24).
Během přijetí příchozího volání není zobrazeno celé jméno uložené v telefonním seznamu.	Upravte jméno v telefonním seznamu tak, aby se vešlo na 1 řádek (strana 21).

Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy)

Problém	Příčina/řešení
Číslo střediska zpráv SMS je zaprotokolováno v seznamu volajících a zpráva není přijata.	Funkce SMS je vypnutá a někdo se pokusil odeslat vám zprávu. Zapněte ji (strana 34).
Nelze odesílat ani přijímat zprávy SMS.	- Nepřihlásili jste se k odběru příslušné služby. Obratě se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb. - Neuložili jste čísla středisek zpráv SMS nebo jsou uložena čísla neplatná. Uložte správná čísla (strana 34). - Přenos zprávy byl přerušen. Před používáním jiných funkcí telefonu počkejte, než bude zpráva odeslána. - Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL.
Na displeji se zobrazí "FD".	Zařízení se nemohlo připojit ke středisku zpráv SMS. Zkontrolujte, zda jsou v zařízení uložena správná telefonní čísla střediska zpráv SMS. Zkontrolujte, zda je funkce SMS zapnutá (strana 34).
Na displeji se zobrazí "FE".	Při odesílání zprávy došlo k chybě. Akci opakujte.
Na displeji se zobrazí "EO".	Vaše telefonní číslo je trvale blokováno nebo nemáte předplacenou příslušnou službu. Obratě se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

Užitečné informace**Záznamník (KX-TG6621)**

Problém	Příčina/řešení
Jednotka nenahrává nové zprávy.	• Záznamník je vypnut. Zapněte ji (strana 37). • Paměť pro záznam zpráv je plná. Vymažte nechtěné zprávy (strana 38). • Doba záznamu je nastavena na "Pouze pozdr.". Změňte nastavení (strana 40). • Pokud vaše vlastní uvítací zpráva není nahrána správně, nebudou moci volající zanechat zprávu. Znovu si nahrajte vlastní uvítací zprávu (strana 37). • Když si objednáte službu hlasové pošty, hovory zaznamenává poskytovatel služeb, a ne telefon. Změňte nastavení počtu vyzvánění zařízení nebo požádejte o radu poskytovatele služeb/telefonní společnost (strana 40).
Můj vlastní pozdrav nelze dobře slyšet.	• Znovu si nahrajte vlastní uvítací zprávu (strana 37).
Záznamník nelze ovládat.	• Někdo používá zařízení. Počkejte, než druhý uživatel skončí. • Probíhá záznam zprávy zanechané volajícím. Počkejte, než volající skončí. • Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže.
Záznamník nelze ovládat dálkově.	• Dálkový přístupový kód nebyl nastaven. Nastavte dálkový přístupový kód (strana 39). • Zadáváte nesprávný dálkový přístupový kód. Pokud jste zapomněli dálkový přístupový kód, vstupte do nastavení dálkového přístupového kódu a zkontrolujte aktuální kód (strana 39). • Každé tlačítko důkladně stiskněte. • Záznamník je vypnut. Zapněte ji (strana 40).

Poškození tekutinou

Problém	Příčina/řešení
Tekutina nebo jiná forma vlhkosti vnikla do mikrotelefonu/základny.	• Odpojte síťový adaptér a kabel telefonní linky ze základny. Vyjměte baterie z mikrotelefonu a nechte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů. Po úplném vysušení mikrotelefonu/základny připojte zpět síťový adaptér a kabel telefonní šňůry. Vložte baterie a před použitím je úplně nabijte. Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pozor:

- Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu.

Užitečné informace

Podmínky používání

- *1 Připojení tohoto bezdrátového telefonního přístroje k analogovému bodu veřejné telekomunikační sítě a uvedení do provozu může provést účastník sám podle Návodu k použití.
- *2 Zařízení je schopno samostatného provozu a je řešeno jako ukončovací. Na účastnické vedení jej lze připojit samostatně, ale i společně s jiným schváleným koncovým zařízením.
- *3 Zařízení je dodáváno s odpojitelným telefonním kabelem s konektory typu RJ11 a musí být tímto kabelem k účastnické zásuvce připojeno. Pro připojení zařízení do čtyřkolíkové účastnické zásuvky musí být použita schválená redukce. (není součástí dodávky)
- *4 Zařízení je napájeno ze sítě pomocí síťového adaptéru, který je součástí dodávky. Funkčnost zařízení je závislá na tomto druhu napájení. Pro připojení napájení nepoužívejte v žádném případě adaptér jiného typu.
- *5 Před použitím zařízení je nutné nabít baterie a to po dobu nejméně 7 hodin. Telefonní kabel připojte až po prvním nabití baterií.
- *6 Tento bezdrátový telefonní přístroj lze provozovat v rámci Generální licence: VO-R/8/08.2005-23.

Užitečné informace

Prohlášení o shodě

Panasonic

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 017638

Document No. PCTP-100095-01

(Issuer's name & address)

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name) : Panasonic

< A >

(Model Nr.) Base unit -KX-TG6611E,KX-TG6612E,KX-TG6613E,KX-TG6621E,
KX-TG6622E,KX-TG6623E,KX-TG6624E,KX-TG6611G,KX-TG6612G,KX-TG6621G,
KX-TG6622G,KX-TG6623G,KX-TG6624G,KX-TG6611SP,KX-TG6612SP,KX-TG6621SP,
KX-TG6611JT,KX-TG6612JT,KX-TG6621JT,KX-TG6611NE,KX-TG6612NE,KX-TG6613NE,
KX-TG6622NE,KX-TG6611FX,KX-TG6612FX,KX-TG6621FX,KX-TG6611FR,KX-TG6612FR,
KX-TG6621FR,KX-TG6622FR,KX-TG6623FR,KX-TG6611TR,KX-TG6612TR,KX-TG6621TR,
KX-TG6611PD,KX-TG6612PD,KX-TG6621PD,KX-TG6611NL,KX-TG6612NL,KX-TG6613NL,
KX-TG6621NL,KX-TG6622NL,KX-TG6623NL,KX-TG6632NL,KX-TG6611AR,KX-TG6622AR,
KX-TG6611GR,KX-TG6612GR,KX-TG6621GR,KX-TG6611BL,KX-TG6612BL,KX-TG6613BL,
KX-TG6621BL,KX-TG6611SL,KX-TG6612SL,KX-TG6621SL
Handset - KX-TGA661E, KX-TGA660E,KX-TGA661EX, KX-TGA660EX,KX-TGA661FX,
AC Adaptor - PNLV226E, PNLV226CE
Charger Unit - PNL1018,PNLC1019

(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC < B >

(Council recommendation) : 1999/519/EC

(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 406 V2.1.1 < C >

EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-6 V1.3.1

EN 50385:2002, EN 50360 :2001

(Council directive) : 2009/125/EC

(Implementing Measure for ErP Directive): Commission Regulation (EC) No.278/2009

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed the first time: 10

Signed for and on behalf of :

Printed Name : Hiroshi Matsuo
Title : Senior Technical Regulation Manager
Date of issue : 7 December, 2010

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : 
(Printed name) : Harts-Joachim Habeck
(Date) : 15. Dez. 2010

Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU a harmonizovanými normami <C>.




Rejstřík

Rejstřík

- | | |
|---|---|
| <p>A Alarm: 27
Automatický příjem: 17</p> <p>B Baterie: 11
Blokování přichozího hovoru: 28
Blokování tlačítek: 18</p> <p>Č Čekající hovor: 18</p> <p>D Další mikrotelefony: 30
Datum a čas: 15
Displej
 Jazyk: 15
 Kontrast: 25
Dočasná tónová volba: 18</p> <p>E Ekvalizér: 18</p> <p>H Hlasitost
 Reproduktor: 17
 Reproduktor sluchátka: 17
 Vyzvánění (Mikrotelefon): 17, 25
 Vyzvánění (Základna): 25
Hlasitý telefon: 17
Hlasová pošta: 41
Hovory: 17</p> <p>Ch Chybové zprávy: 45</p> <p>I ID volajícího / čekající hovor: 18
Interkom: 42</p> <p>K Konferenční hovory: 42
Kód přímého příkazu: 23</p> <p>M Mikrotelefon
 Lokátor: 42
 Název: 28
 Registrace: 30
 Zrušení registrace: 30
Montáž na stěnu: 16</p> <p>N Nastavení regionu: 29
Noční režim: 27</p> <p>O Omezení hovorů: 29
Opakovač: 30
Opakovaná volba: 17</p> <p>P Pauza: 17
PIN: 29
Podržení: 17
Přesměrování hovorů: 42
Příjem hovorů: 17</p> <p>R Režim eko: 15
Režim volby čísla: 15</p> <p>Ř Řešení potíží: 46
Řetězové vytáčení: 21</p> <p>S Sdílení hovoru: 18</p> | <p>Seznam volajících: 32
Služba ID volajícího: 32
SMS (funkce): 34
Soukromý režim: 26</p> <p>T Telefonní seznam: 21
Tón vyzvánění: 25
Tóny tlačítek: 26
Typ ovládání: 13</p> <p>Ú Úprava času: 24
Úprava seznamu volajících: 32</p> <p>V Vypnutí a zapnutí: 14
Výpadek napájení (záložní napájení): 19</p> <p>Z Zadávání znaků: 43
Základna
 Obnovení výchozího nastavení: 29
Záznamník: 37
 Dálkové ovládání: 39
 Dálkový přístupový kód: 39
 Doba záznamu: 40
 Počet vyzvánění: 40
 Poslech zpráv: 38, 39
 Pouze uvítací zpráva: 40
 Sledování hovoru: 37
 Uvítací zpráva: 37
 Vymazání zpráv: 38, 39
 Zapnutí/vypnutí: 37, 39, 40
Zmeškané hovory: 32
Zpětné volání/funkce Flash: 18
Ztlumení: 18</p> |
|---|---|



Poznámky





CE0470

Obchodní zastoupení:

■ Česká republika

Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizační složka
Česká republika

Thámová 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8

telefon: +420-236 032 511
centrální fax: +420-236 032 411
zákaznická linka: +420-236 032 911
e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
e-mail: servis.praha@eu.panasonic.com
aktuální info na www.panasonic.cz

■ Slovensko

Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizačná zložka
Slovenská republika

Štúrova 11, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Telefón: +421-2-2062-2211
Fax: +421-2-2062-2313
zákaznícka linka: +421-2-2062-2911
e-mail: servis.bratislava@eu.panasonic.com
aktuálne info na www.panasonic.sk

■ Romania

Panasonic Marketing Europe
GmbH, Wiesbaden, Germania,
Sucursala București, Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania

Telefon: +40.21.316.31.61
Fax: +40.21.316.04.46
e-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
web: www.panasonic.ro

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



TG6611 FX

PNQX3258ZA TC0311YK0 (A)

FX-1/3