TomTom GO

1. Co je součástí balení 5

2. Než začnete... 6

Poznámky o baterii 6
Zapnutí a vypnutí 6
Nastavení 6
Držák na přední sklo 7
Dokovací stanice 7
Zálohujte si nastavení svého TomTom GO 7
Všichni mají rádi TomTom GO 7
Zabezpečte svůj TomTom GO 7
Pečujte o své zařízení TomTom GO 7
Zlepšení příjmu signálu 7
Obrazovka pro řízení 8
Prohlížet mapu 8

3. První cesta 11

Doba příjezdu 13
Jaké jsou další možnosti navigace? 14
Rozpoznávání řeči 15
Plánování trasy předem 15
Další informace o trase 16

4. Vyhledání alternativní trasy 17

Proč měnit trasu? 17

5. Zvuky a hlasy 19

Zvuky 19
Jak změním hlasitost? 19
Automatická změna hlasitosti 19
Výběr hlasu 20
Jak fungují elektronické hlasy? 20
Interní a externí reproduktory 20
Použití více než jednoho reproduktoru 20
Jsou mluvené pokyny špatně slyšet, když hraje hudba? 21
Použití audiokabelu 21
Použití reproduktorů Bluetooth® Hi-Fi 22

6. Hudba a média 24

Ukládání hudby a fotografií do vašeho GO 24
Přehrávání hudby a zvukových knih 24
Právě hraje 24
FM vysílač 25
Začínáme 25
Použití přehrávače iPod® se zařízením TomTom GO 26
Prohlížení fotografií 26

7. Pomoc! 27

Jak použít Pomoc!, abych zatelefonoval na místní službu? 27
Možnosti 28

8. Oblíbené 29

Co jsou Oblíbené? 29
Jak lze vytvořit položku v seznamu Oblíbené? 29
Jak používat seznam Oblíbené? 31
Kolik položek lze přidat do seznamu Oblíbené? 31
Jak odstranit položku ze seznamu Oblíbené? 31
Jak změnit název položky v seznamu Oblíbené? 31

9. Body zájmu 33

Zobrazování BZ na mapě 33
Volání BZ 33
Navádění k BZ 33
Správa BZ 35
K čemu je dobré vytvořit vlastní BZ? 35
Jak vytvořit vlastní body zájmu? 35
Jak pro body zájmu nastavit upozornění? 37

10. Plánování itineráře 38

Co je Itinerář? 38
Kdy se používá itinerář? 38
Vytvoření itineráře 38
Jak začít používat itinerář 39
Cestování podle itineráře 39
Správa Itineráře 39

11. Volání hands-free 41

Volání hands-free 41
Připojení k vašemu telefonu 41
Nastavení TomTom PLUS 41
Telefonní seznam 41
Volání 42
Přijímání hovorů 42
Automatická odpověď 42
Sdílení TomTom GO 43

12. Dopravní informace 44

Doprava TomTom 44
Nastavení služby Doprava TomTom 44
Kanál dopravních zpráv (TMC) 44
Nastavení TMC 45
Jak používat funkci Doprava 45
Aktualizace dopravních informací 45
Dopravní informace 45
Začínáme 46
Nastavení frekvence 47
Nastavení země 47

Obrazovka pro řízení 47
Nabídka Doprava RDS-TMC (RDS-TMC Traffic) 48

13. Předvolby 50

Skrytá tlačítka a funkce 50
Použít noční barvy / Použít denní barvy 50
Může GO tuto změnu provádět automaticky? 50
Zobrazit BZ na mapě 51
Bezpečnostní předvolby 51
Co se stane, když využiji volby Vypnout displej mapy? 51
Předvolby hlasu 52
Vypnout zvuk / Zapnout zvuk 52
Je možné v takovém případě použít GO k volání hands-free? 52
Předvolby hlasitosti 53
Může GO měnit úroveň hlasitosti podle toho, jaká je hlučnost uvnitř vozidla? 53
Správa oblíbených 53
Změnit domovské místo 53
Musím mít jako Domov nastavenu svou adresu současného bydliště? 53
Proč je třeba nastavit domov? 53
Správa map 53
Správa BZ 54
Změnit symbol vozu 54
Změnit 2D/3D displej / Zapnout 2D displej 55
Předvolby kompasu 55
Změnit barvy mapy 55
Předvolby jasu 56
Předvolby stavového panelu 56
Automatické zvětšování 57
Předvolby rychlé nabídky 57
Prohlídky 58
Předvolby názvů 58
Nastavit jednotky 58
Ovládat levou rukou / Ovládat pravou rukou 59
Předvolby klávesnice 59
Předvolby plánování 59
Předvolby mýtného 60
Určit vlastníka 60
Předvolby pro reproduktor 61
Předvolby pro automobil 61
Předvolby hudby 62
Předvolby pro spuštění 62
Předvolby Bluetooth 63
Vypnout bezdrátová data / Zapnout bezdrátová data 63
Odeslat/přijmout soubory 63
Upravit účet TomTom PLUS 64
Předvolby úspory baterie zařízení 64
Změnit jazyk 64
Nastavit čas 65
Zobrazit VŠE v nabídce/Zobrazit méně v nabídce 65
Skrýt rady / Zobrazit rady 65
Obnovit nastavení od výrobce 66

14. TomTom PLUS 67

15. Jak funguje navádění? 69

Globální polohovací systém (GPS) 69
Rychlejší nalezení pozice 69
Mapy 69

16. Jak používat TomTom HOME 70

Instalace TomTom HOME 70
Tématická nápověda HOME 70
Účet Můj TomTom 70

17. TomTom Omezená záruka71

RUČITEL 71
NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE 71
NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE 71
JAK PODAT REKLAMACI 71
VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA 71
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 72

18. Addendum 73

Important Safety Notices and Warnings 73
- Global Positioning System 73
- Use with Care 73
- Aircraft and Hospitals 73
- Battery 73
- Mounting TomTom GO 74
- Battery cable 74
- SPECIAL NOTE REGARDING DRIVING IN CALIFORNIA AND MINNESOTA 74

FCC Information for the User 74
- Exposure to Radio Frequency Radiation 74
- Radio and Television Interference 74
- Important 75

FCC Declaration of Conformity 75
- Tested to Comply with FCC Standards for Home or Office Use 75
- Responsible party in North America 75
- Emissions information for Canada 75

CE Marking 75

R&TTE Directive 75


WEEE Directive 76


This Document 78
- Part numbers 78

19. Poznámky ke copyrightu 79

1. Co je součástí balení


1 Váš TomTom GO

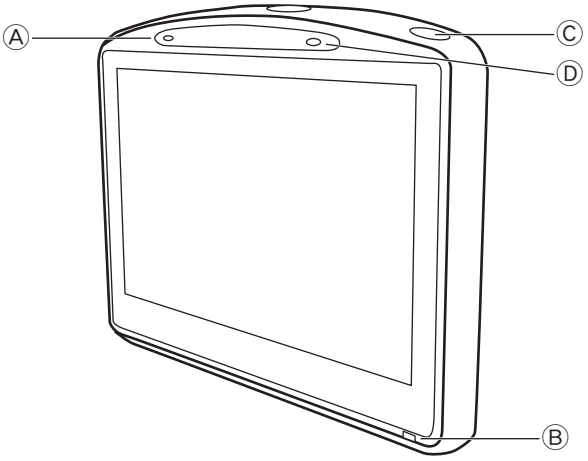

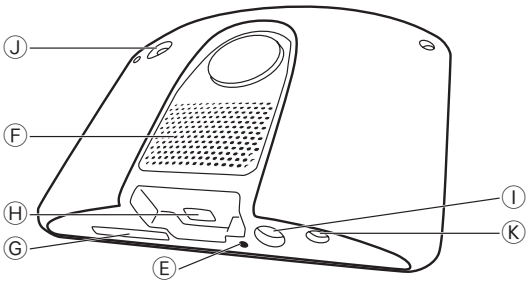


Ⓐ Mikrofon
Ⓑ Kontrolka dobíjení
Ⓒ Vypínač
Ⓓ Světelný senzor
Ⓔ Tlačítko Reset
Ⓕ Reproduktor
Ⓖ Slot pro paměťovou kartu
Ⓗ USB konektor
Ⓘ Konektor TomTom
Ⓙ Konektor externí antény
Ⓚ Konektor audio výstupu


2 Nabíječka do auta

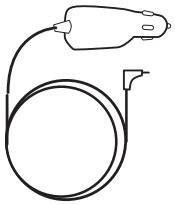


3 Sada dokumentace



4 Držák na přední sklo

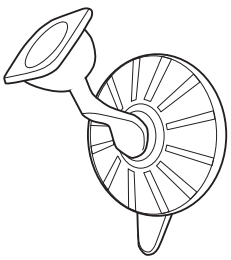


5 Dokovací stanice

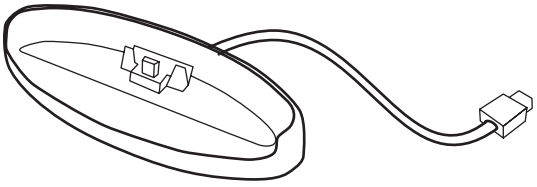

6 Přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC

(pouze 520T a 720T)

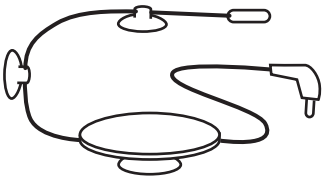

2. Než začnete...

Poznámky o baterii

Doporučuje se plně nabít baterii TomTom GO při prvním připojení k dokovací stanici. Úplné nabití baterie trvá až dvě hodiny.

***Poznámka**: TomTom GO využívá malé množství energie baterie, aby si před vypnutím zařízení zapamatoval poslední zobrazované údaje.*

Nenabijete-li GO delší dobu, při následujícím zapnutí GO se zobrazí výchozí obrazovka. Všechna ostatní nastavení zařízení zůstanou zachována.

Zapnutí a vypnutí

TomTom GO zapnete a vypnete podržením tlačítka On/Off po dobu 2 vteřin. První spuštění může trvat až 20 vteřin.

Pokud GO připojíte k počítači prostřednictvím kabelu USB a zvolíte **Ano** poté, co se GO zeptá, zda se chcete připojit k počítači; pokud se pak v průběhu následujících tří minut nedotknete obrazovky, zařízení se automaticky vypne.

Pokud GO připojíte k počítači prostřednictvím kabelu USB a zvolíte **Ne** poté, co se GO zeptá, zda se chcete připojit k počítači; GO zůstane zapnut dokud zařízení nevypnete.

***Poznámka**: Ve výjimečných případech se GO nemusí spustit správně. V takovém případě stiskněte tlačítko Reset (podrobnosti v části **Co je součástí balení** na straně 5) a zařízení zapněte.*

Nastavení

Chcete-li svůj TomTom GO nastavit, je třeba poklepáním na obrazovku odpovědět na několik otázek.

Důležité: Vyberte správný jazyk pečlivě, protože zvolený jazyk se použije pro všechny nabídky a psané instrukce.

Obrazovka pro řízení se zobrazuje černobíle, dokud GO nenalezne vaši současnou pozici.

Tlačítka na vašem GO se kromě případů dočasné nedostupnosti zobrazují v plných barvách. Například tlačítko s názvem **Funkce Najít alternativu** v Hlavní nabídce není dostupná, dokud nenaplánujete trasu.

Držák na přední sklo

Držák na přední sklo se používá k instalaci zařízení TomTom GO do vašeho vozu. Pokyny ohledně připevnění držáku k přednímu sklu najdete na instalačním plakátu.

Tipy

- Před připevněním držáku se ujistěte, že přední sklo je čisté a suché.
- Umístěte držák tak, aby vám nebránil ve výhledu na vozovku.
- Držák připevněte na rovnou část čelního skla.

Dokovací stanice

Dokovací stanice se používá k dobíjení zařízení TomTom GO, když není ve voze, a pro připojování GO k počítači.

Pokud jste připojeni k počítači, můžete používat TomTom HOME k práci se zařízením GO. Více informací o TomTom HOME naleznete v části **Jak používat TomTom HOME** na straně 70.

Zálohujte si nastavení svého TomTom GO

Pravidelně zálohujte soubory na zařízení TomTom GO pomocí TomTom HOME.

Více informací o TomTom HOME najdete v části **Jak používat TomTom HOME** na straně 70.

Všichni mají rádi TomTom GO

Když opouštíte auto, nikdy nenechávejte TomTom GO ani příslušenství k němu na viditelném místě - mohli by se stát snadnou kořistí zloděje.

Zabezpečte svůj TomTom GO

Pro zařízení TomTom GO je možné nastavit vstupní heslo, které bude třeba zadat při každém spuštění GO. Heslo je možné nastavit pomocí TomTom HOME.

Pečujte o své zařízení TomTom GO

Je důležité, abyste zařízení GO věnovali náležitou péči.

- GO není navržen pro užívání v extrémních teplotách a vystavení takovým teplotám může způsobit jeho trvalé poškození.
- V žádném případě neotevírejte zadní kryt svého GO. Otevření zadního krytu může být nebezpečné a ruší se jím platnost záruky.
- K utírání a osušování obrazovky GO používejte suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky.
- Nepoužívejte paměťovou kartu pro žádné jiné zařízení mimo TomTom.

Zlepšení příjmu signálu

Hledá-li zařízení TomTom GO vaši aktuální pozici déle než 5 minut, ujistěte se, že se zařízení nachází v otevřeném prostoru dále od vysokých objektů, jakými jsou budovy nebo stromy.


Když TomTom GO připojíte k počítači, můžete použít TomTom HOME a stáhnout informace o tom, kde se budou satelity GPS nalézat v příštích sedmi dnech.

Důležité: Čelní sklo některých vozidel je vybaveno vrstvou odrážející teplo. To může vašemu GO zabraňovat ve zjištění aktuální pozice. Souprava externí antény TomTom (k dostání jako příslušenství) pomáhá zlepšit příjem signálu.

Obrazovka pro řízení

Po spuštění zařízení TomTom GO se objeví obrazovka pro řízení, která zobrazuje vaši okamžitou polohu na aktuální trase.

***Poznámka**: Obrazovka pro řízení se zobrazuje černobíle, dokud GO nenalezne vaši aktuální pozici.*

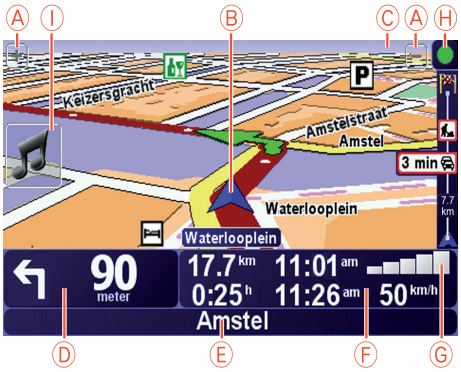

Ⓐ Pro zvětšení nebo zmenšení poklepejte na + nebo -.

Ⓑ Vaše aktuální pozice.

Ⓒ Případný název další hlavní komunikace nebo informace směrové tabule.

Ⓓ Navigační instrukce pro další cestu.

Na tuto část poklepejte, chcete-li zopakovat poslední mluvené pokyny nebo chcete-li upravit hlasitost.

Ⓔ Název nejbližší ulice, do které máte zahnout.

Ⓕ Informace o vaší cestě, například délka cesty, zbývající vzdálenost a doba příjezdu.

Pro zobrazení vybrané položky poklepejte na **Předvolby stavového panelu** v nabídce **Předvolby**.


Ⓖ Síla signálu GPS.

Ⓗ Rychlá nabídka - Více informací naleznete v části **Předvolby rychlé nabídky** na straně 57.

Prohlížet mapu

Abyste si mohli prohlédnout mapu stejným způsobem jako tradiční papírové mapy, poklepejte na **Prohlížet mapu** v Hlavní nabídce.

Mapu posunujete dotknutím se obrazovky a pohybem prstu po ní.

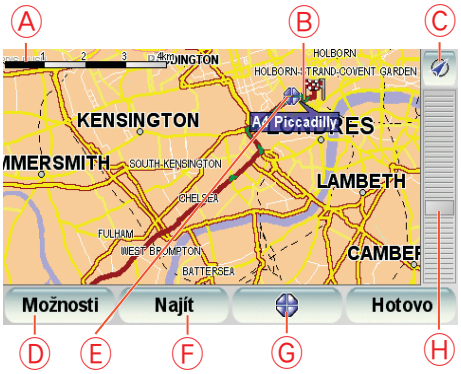

Ⓐ Měřítko

Ⓑ Vaše aktuální pozice.

Ⓒ Tlačítko GPS

Poklepáním vycentrujete mapu na vaši současnou pozici.

Ⓓ Možnosti

Ⓔ Kurzor

Ⓕ Tlačítko Najít

Chcete-li najít konkrétní adresu, poklepejte na toto tlačítko.

Ⓖ Tlačítko Kurzor

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li navigovat na místo, kde se nalézá kurzor, zadat oblíbená místa nebo nalézt body zájmu v blízkosti kurzoru.

Ⓗ Panel zvětšení

Zvětšujte a zmenšujte pomocí ovládacího tlačítka.

Mapu lze použít k vyhledání adres a bodů zájmu (BZ), například restaurací, nádraží nebo čerpacích stanic.

Poklepejte na tlačítko kurzoru a potom na jedno z následujících tlačítek:

 **Navigovat tam**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li navigovat na místo, kde se nalézá kurzor. Váš GO vypočítá trasu.
 **Najít blízký BZ**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li najít BZ v okolí místa, kde se nalézá kurzor. Pokud jste například našli restauraci, do které hodláte jít, můžete vyhledat blízkou parkovací garáž.


 **Volat**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li místo označené kurzorem volat. Toto tlačítko je k dispozici jen v případě, že váš GO má pro zadané místo uložené telefonní číslo. Ve vašem GO je uloženo mnoho telefonních čísel BZ. Je možné volat také na vámi vytvořené BZ, pokud k nim zadáte telefonní čísla. Více informací o volání handsfree viz **Volání hands-free** na straně 41.
 **Přidat jako oblíbené**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li místo označené kurzorem přidat mezi Oblíbené. Více informací o oblíbených položkách naleznete v části **Oblíbené** na straně 29.
 **Přidat jako BZ**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li na místě označeném kurzorem vytvořit BZ. Více informací o bodech zájmu naleznete v části **Body zájmu** na straně 33.
 **Cestovat přes...**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li navigovat přes místo, kde se nalézá kurzor. Toto tlačítko je k dispozici pouze tehdy, pokud právě navigujete na určité místo.

3. První cesta

Plánování trasy s TomTom GO je velmi snadné. Při plánování první trasy postupujte následujícím způsobem.

Důležité: Trasu byste si měli vždy naplánovat ještě předtím, než vyjedete. Je nebezpečné plánovat trasu při řízení.

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Navigovat na...**

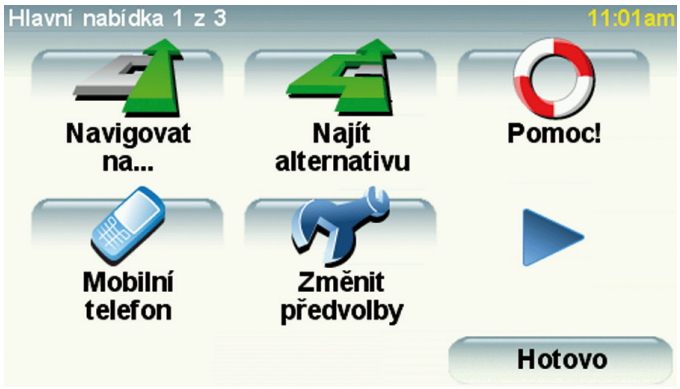

Pro vaši první cestu zvolíme navigaci na určitou adresu.

3. Poklepejte na **Adresa**.



Po zadání adresy si můžete vybrat z následujících pěti možností:

- **Centrum města** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl zadat centrum města.
- **Ulice a číslo domu** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl zadat přesnou adresu.
- **PSČ** - chcete-li zadat PSČ jako váš cíl, poklepejte na toto tlačítko.

- **Křižovatka** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl zadat místo, kde se setkávají dvě ulice.
- **Vyslovená adresa** - na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete cíl zadat tím, že adresu sdělíte svému TomTom GO. Více informací najdete v části **Rozpoznávání řeči** na straně 15.

4. Poklepejte na **Ulice a číslo domu**.



5. Začněte psát jméno města, do kterého chcete jet.



Zatímco píšete, zobrazují se města odpovídající tomu, co jste dosud napsali. Když se název vybraného cíle zobrazí v seznamu, poklepejte na název města pro jeho nastavení jako cíle.



Tip: Namísto psaní názvu poklepejte na toto tlačítko, pokud chcete adresu vyslovit.

Více informací najdete v **Rozpoznávání řeči** na straně 15

6. Začněte psát název ulice.

   Stejně jako v případě zadávání názvu města se zobrazí názvy ulic, které odpovídají tomu, co jste dosud napsali. Když se název vybraného cíle zobrazí v seznamu, poklepejte na název ulice pro její nastavení jako cíle.

7. Nyní zadejte číslo cílového domu a poté poklepejte na **Hotovo**.




8. GO se zeptá, zda potřebujete přijet do cíle v určitý čas. V rámci tohoto cvičení poklepejte na **NO**.

   GO propočítá trasu.

9. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

TomTom GO vás ihned začne pomocí mluvených a vizuálních pokynů na obrazovce navádět k vašemu cíli.

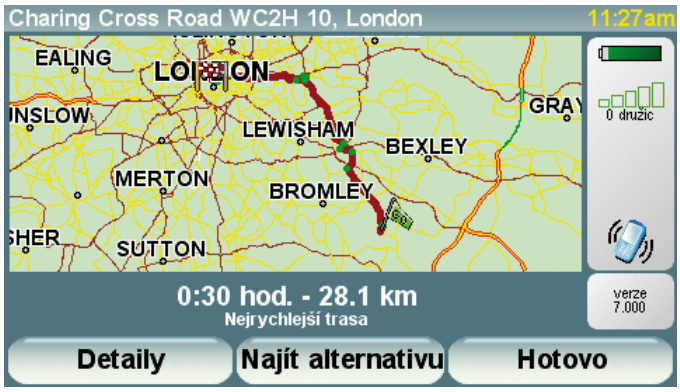

Doba příjezdu

Při plánování trasy se vás GO zeptá, zda potřebujete přijet na místo v konkrétní čas:

Poklepejte na **ANO** a zadejte dobu příjezdu.

GO vypočítá dobu příjezdu a zobrazí, zda přijedete včas.

Tuto informaci lze využít k určení doby odjezdu. Pokud GO ukazuje, že přijedete o 30 min dříve, můžete si vybrat, zda se chcete vydat na cestu o 30 minut později nebo raději dorazit do cíle o 30 minut dříve.

Doba příjezdu je během cesty stále přepočítávána. Níže zobrazený stavový panel ukazuje, jestli přijedete včas nebo se zpožděním:

+55 min	Přijedete o 55 minut dříve, než je zadaná doba příjezdu. Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o více než pět minut, zobrazí se zeleně.
+3 min	Přijedete 3 minuty před zadanou dobou příjezdu. Pokud odhadovaná doba příjezdu předchází zadanou dobu o méně než pět minut, zobrazí se žlutě.


	Přijedete o 19 minut později. Pokud je odhadovaná doba příjezdu pozdější než doba zadaná, zobrazí se červeně.

 **Předvolby stavového panelu**	Poklepejte na **Předvolby stavového panelu** v nabídce Předvolby, chcete-li zapnout nebo vypnout funkci upozorňování o době příjezdu. Vyberte požadované možnosti na první obrazovce nabídky a pak na ně poklepejte **Hotovo**. Pro zapnutí funkce upozorňování na dobu příjezdu vyberte **Ukázat odchylku od doby příjezdu**. Pro vypnutí funkce upozorňování na dobu příjezdu vyberte **Ukázat odchylku od doby příjezdu**.

Jaké jsou další možnosti navigace?

Poklepáte-li na **Navigovat na...**, můžete svůj cíl zadat i jinak než adresou. Další možnosti jsou uvedeny zde:

 **Domů**	Chcete-li navigovat do místa Domov, poklepejte na toto tlačítko. Toto tlačítko budete pravděpodobně používat nejčastěji. Informace o nastavení domovského místa viz **Změnit domovské místo** na straně 53.
 **Oblíbené**	Chcete-li jako cíl vybrat místo ze seznamu Oblíbené, poklepejte na toto tlačítko. Více informací o oblíbených položkách naleznete v části **Oblíbené** na straně 29.
 **Adresa**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl své cesty zadat adresu.
 **Poslední cílové místo**	Chcete-li vybrat cíl ze seznamu míst, které jste naposledy použili jako cíle, poklepejte na toto tlačítko.
 **Bod zájmu**	Chcete-li navigovat k některému bodu zájmu (BZ), poklepejte na toto tlačítko. Další informace o BZ a navigování k BZ viz **Body zájmu** na straně 33.
 **Pozice GPS**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li jako cíl své cesty vybrat polohu GPS. Více informací o GPS najdete v části **Globální polohovací systém (GPS)** na straně 69.

 **Bod na mapě**	Po poklepání na toto tlačítko lze vybrat v prohlížeči mapy bod, který je vaším cílovým místem. Další informace o prohlížeči mapy naleznete v části **Obrazovka pro řízení** na straně 8.
 **Šířka Délka**	Chcete-li zadat cílové místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.
 **Kamarád TomTom**	Chcete-li navigovat na pozici, kde se aktuálně nachází Kamarád TomTom, poklepejte na toto tlačítko. Nezapomeňte, že než se na místo dostanete, Kamarád se může někam přemístit. Další informace o Kamarádech TomTom viz **TomTom PLUS** na straně 67.
 **Pozice poslední zastávky**	Na toto tlačítko poklepejte, abyste zvolili vaši poslední uloženou pozici jako cíl. Více informací o GPS najdete v části **Globální polohovací systém (GPS)** na straně 69.

Rozpoznávání řeči

Místo vypisování adres nyní k zadání adresy stačí, abyste ji nahlas sdělili GO.

***Poznámka**: Funkce rozpoznávání řeči je v současnosti dostupná pouze pro zadávání adres a odpovídání na zvláštní upozornění.*


Vyslovená adresa

V Hlavní nabídce poklepejte na **Navigovat na...**, potom na **Adresa**, pak na **Vyslovená adresa** a po vyzvání začněte mluvit.

Plánování trasy předem

GO můžete použít i k plánování cesty s předstihem tak, že zadáte výchozí místo a cíl. Například:

- Před zahájením cesty můžete zjistit, jak dlouho bude cesta trvat.
- Můžete zkontrolovat trasu plánované cesty.
- Můžete zkontrolovat trasu, abyste ji mohli popsat lidem, kteří se vás chystají navštívit.

Při plánování trasy s předstihem postupujte takto:

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Abyste se posunuli na další obrazovku nabídky, poklepejte na šipku a potom na **Připravit trasu**.


Připravit trasu

3. Vyberte výchozí bod cesty stejným způsobem, jakým zadáváte cíl.

4. Nastavte cíl cesty.

5. Vyberte typ trasy, kterou chcete naplánovat.
   - **Nejrychlejší trasa** - trasa, která zabere nejméně času.
   - **Nejkratší trasa** - nejkratší vzdálenost mezi zadanými místy. Tato cesta nemusí být nejrychlejší, zejména prochází-li centrem města.
   - **Vyhnout se dálnicím** - trasa vedoucí mimo dálnice.
   - **Pěší trasa** - trasa vytvořená pro pěší.
   - **Cyklotrasa** - trasa vytvořená pro cyklisty.
   - **Omezená rychlost** - trasa pro vozidlo, které se může pohybovat pouze omezenou rychlostí. Musíte zadat maximální možnou rychlost.

6. TomTom GO naplánuje trasu mezi dvěma zadanými místy.

Další informace o trase

Chcete-li zobrazit podrobné informace o trase, poklepejte na tlačítko **Detaily** na obrazovce s přehledem trasy.

Potom můžete vybrat následující možnosti:

 **Prohlížet jako text**	Chcete-li zobrazit seznam všech instrukcí k odbočení na trase, poklepejte na toto tlačítko. Je to velmi užitečné tehdy, chcete-li cestu vysvětlit někomu jinému.
 **Prohlížet jako obrázky**	Chcete-li vidět všechny odbočky na trase, poklepejte na toto tlačítko. Pomocí šipek doleva doprava se můžete pohybovat dopředu a dozadu na trase. Poklepáním na obrazovku vypnete 3D displej a mapa se zobrazí v pohledu shora.
 **Prohlížet mapu trasy**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zobrazit přehled trasy pomocí prohlížeče mapy. Další informace o prohlížeči mapy naleznete v části **Obrazovka pro řízení** na straně 8.
 **Zobrazit ukázku trasy**	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li spustit ukázku trasy. Ukázku lze kdykoli přerušit poklepáním na obrazovku.
 **Zobrazit souhrn trasy**	Chcete-li zobrazit souhrn trasy, poklepejte na toto tlačítko.

Tyto možnosti můžete zobrazit i u naposledy naplánované trasy, a to poklepáním na tlačítko **Zobrazit trasu** v Hlavní nabídce.

4. Vyhledání alternativní trasy

Může se stát, že budete chtít změnit část naplánované trasy, aniž byste měnili cíl.

Proč měnit trasu?

Mohou nastat tyto situace:

- Vidíte před sebou uzavírku nebo dopravní zácpu.
- Chcete jet přes nějaké místo, někoho vyzvednout, zastavit se na oběd nebo natankovat benzín.
- Chcete se vyhnout složité křižovatce nebo úseku komunikace, který nemáte rádi.



Najít alternativu...

Poklepáním na **Najít alternativu...** v Hlavní nabídce můžete změnit právě naplánovanou trasu.

Pak poklepejte na jednu z následujících možností.



Vypočítat alternativu

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li vypočítat alternativu k již naplánované trase.

GO se pokusí najít jinou cestu z aktuálního místa do cíle.

Pokud se rozhodnete, že chcete přece jen použít původní trasu, poklepejte na tlačítko **Přepočítat původní**.

Proč bych to měl/a dělat?

Kromě silnic v blízkosti aktuálního místa a cíle bude nová trasa obsahovat zcela jiné silnice. Tímto způsobem snadno vytvoříte naprosto odlišnou trasu.



Vyhnout se uzavírce

Poklepejte na toto tlačítko, vidíte-li před sebou uzavírku nebo dopravní zácpu. Potom zadejte, jak dlouhý úsek před sebou chcete vynechat.

Můžete vybrat z několika možností: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. GO přepočítá trasu s vynecháním části trasy vybrané délky.

Nezapomeňte, že po přepočítání trasy může být velmi brzy nutné odbočit z původní trasy.

V případě náhlého uvolnění cesty poklepejte na tlačítko **Přepočítat původní** pro návrat k původní trase.

 **Cestovat přes...**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit trasu z důvodu průjezdu určitým místem, např. potřebujete-li někoho po cestě vyzvednout. Místo, kterým chcete projet, zadejte stejně, jako se zadává cíl. Máte tedy na výběr ze stejných možností: například, **Adresa**, **Oblíbené**, **Bod zájmu** a **Bod na mapě**. GO spočítá novou trasu do cíle, která bude procházet vybraným místem. Pomocí tohoto tlačítka můžete zadat jedno místo, kterým chcete projet. Chcete-li projíždět více místy, použijte funkci Itinerář. Více informací najdete v části **Plánování itineráře** na straně 38.
 **Přepočítat původní**	Poklepáním na toto tlačítko se můžete vrátit k původní trase, která se nevyhýbá uzavírkám a nevede přes zadaná místa.
 **Vyhnout se části trasy**	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li se vyhnout části trasy. Tlačítko použijte v případě, že zjistíte, že na trase je křižovatka nebo úsek komunikace, které nemáte rádi nebo které jsou známé problémy s provozem. Ze seznamu komunikací na trase potom vyberte komunikaci, které se chcete vyhnout.
 **Minimalizovat dopr. zpoždění**	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li přepočítat trasu tak, abyste se co nejvíce vyhnuli dopravním komplikacím. GO zkontroluje, zda jsou na trase nějaké problémy s provozem a vypočítá nejlepší trasu, která se jim vyhne. Více informací o službě Doprava TomTom naleznete v části **Dopravní informace** na straně 44.

5. Zvuky a hlasy

Zvuky

Zvuk na TomTom GO se používá pro funkce jako:

- Mluvené pokyny
- Telefonování se sadou handsfree
- Upozornění
- Hudba

Informace o telefonování se sadou handsfree z vašeho GO naleznete v části **Volání hands-free** na straně 41.

Informace o přehrávání hudby ve vašem GO naleznete v části **Hudba a média** na straně 24.

Jak změním hlasitost?

Hlasitost můžete změnit třemi způsoby:

- Poklepejte na levou dolní část obrazovky pro řízení. Přehraje se poslední pokyn a zobrazí se hlasitost.

  Posunutím ovladače změňte hlasitost.

- V Hlavní nabídce poklepejte na **Změnit předvolby** a potom na **Předvolby reproduktoru**.

  Poklepejte na **Test**, abyste zkontrolovali vámi provedené změny.

- GO můžete nastavit tak, aby měnil hlasitost automaticky podle úrovně hluku v automobilu.

Automatická změna hlasitosti



Předvolby hlasitosti

TomTom GO umí změnit hlasitost automaticky podle úrovně hluku v automobilu.

1. V Hlavní nabídce poklepejte na **Změnit předvolby**.
2. Poklepejte na **Předvolby hlasitosti**.
3. Vyberte možnost **Navázat hlasitost na hlučnost**.

GO bude měnit hlasitost podle šumu v pozadí.

Výběr hlasu



Změnit hlas

Chcete-li změnit hlas používaný zařízením TomTom GO, poklepejte na **Změnit hlas** v nabídce Předvolby a vyberte hlas ze seznamu.

Váš TomTom GO má dva různé druhy hlasů:

- Elektronické hlasy

  Tyto hlasy generuje zařízení GO. Zajišťují mluvené pokyny při řízení a mohou vyslovovat názvy ulic a oznamovat zprávy, dopravní hlášení, hlášení o počasí, tipy a konzultace.

- Lidské hlasy

  Tyto hlasy nahrává herec.

***Poznámka**: Lidské hlasy zajišťují pouze mluvené instrukce.*

Jak fungují elektronické hlasy?

V zařízení TomTom GO se používá technologie převodu textu na hlas, která generuje elektronické hlasy. Převodní program převádí text, například instrukci „Zahněte doprava“, na zvukový pokyn.

Program pro převod textu na hlas vždy zpracovává celou větu, aby byl výstup co nejvíce podobný skutečnému hlasu. Program také rozpozná a poměrně přesně vyslovuje cizí názvy míst a ulic. Například hlas v angličtině umí přečíst francouzské názvy ulic.

***Poznámka**: Pokud vyberete lidský hlas, bude hlásit pouze pokyny, ale ne názvy ulic. Pokud chcete dostávat hlášení názvů ulic, musíte pro ně vybrat hlas generovaný počítačem.*

Interní a externí reproduktory

TomTom GO je vybaven vysoce kvalitním reproduktorem. Ten se používá pro přehrávání všech zvuků ve vašem GO, dokud se nepřipojíte k externím reproduktorům.

Externí reproduktory můžete ke GO připojit dvěma způsoby:

- Pomocí audiokabelu.

***Poznámka**: Má-li vaše autorádio vstupní konektor pro audio, můžete zvuky ze zařízení GO přehrávat v reproduktorech autorádia.*

- Probíhá připojování Bluetooth® Hi-Fi náhlavní soupravy nebo reproduktorů.
- Probíhá ladění FM vysílače na vašem GO pro reproduktory vašeho autorádia.

Použití více než jednoho reproduktoru

Pro různé akce můžete používat různé reproduktory, například vestavěný reproduktor pro zadávání pokynů TomTom GO a externí reproduktor pro příjem volání handsfree a poslouchání hudby.

- Vestavěný reproduktor

- Zařízení Bluetooth Hi-Fi
- Výstup Line-out (audiokabel)
- FM přenos do autorádia

***Poznámka**: Telefonování se sadou handsfree se vždy uskuteční přes vestavěný reproduktor.*

Jsou mluvené pokyny špatně slyšet, když hraje hudba?

Vyberete-li si pro hudbu a mluvené pokyny zařízení Bluetooth Hi-Fi, budete dotázáni, zda se má při hlášení mluvených pokynů hudba pozastavit. Ve výchozím nastavení je hudba při mluvených pokynech vždy pozastavena.

Při příchozím hovoru handsfree je hudba vždy pozastavena a mluvené pokyny nejsou poskytovány.


Informace o telefonování se sadou handsfree z vašeho GOu naleznete v části **Volání hands-free** na straně 41.

Použití audiokabelu

Audiokabel je součástí dodávky TomTom GO.

Chcete-li použít audiokabel a přehrávat zvuk prostřednictvím autorádia či jiných externích reproduktorů, postupujte takto:

1. Zapojte audiokabel do výstupního konektoru svého GO.

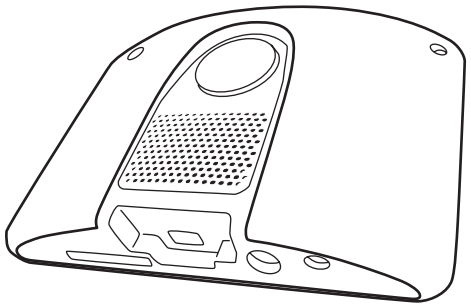

2. Zapojte audiokabel do vstupního konektoru autorádia nebo externích reproduktorů.

***Poznámka**: Některá autorádia nemusejí mít vstupní konektor. Podrobné informace najdete v příručce dodané k vašemu autorádiu.*

3. Používáte-li autorádio, vyberte jako jeho vstupní zdroj vstupní konektor .
4. Na svém GOu poklepejte na **Předvolby hlasitosti** v nabídce Předvolby.



Předvolby pro reproduktor

Chcete-li změnit nastavení reproduktorů, poklepejte na toto tlačítko.

5. Vyberte reproduktor, který má GO používat pro hlášení pokynů.
   - **Vestavěný reproduktor**
   - **Zařízení Bluetooth Hi-Fi**
   - **Výstup Line-out (audiokabel)**
   - **FM přenos do autorádia**

***Poznámka**: Telefonování se sadou handsfree se vždy uskutečňuje přes externí reproduktor.*

---

6. Vyberte reproduktor, který má GO používat pro přehrávání hudby.
   - **Vestavěný reproduktor**
   - **Zařízení Bluetooth Hi-Fi**
   - **Výstup Line-out (audiokabel)**
   - **FM přenos do autorádia**
7. Poklepejte na **Hotovo**.
8. GO se zeptá, zda chcete použít externí reproduktor Bluetooth® Hi-Fi. Poklepejte na **NO**.

Při připojení zařízení GO potvrdí, že vybraný zvuk bude přehráván prostřednictvím audiokabelu.

***Poznámka**: Pokud audiokabel připojíte k dokovací stanici na čelním skle, ale nepřipojíte ho k externímu reproduktoru, GO se pokusí použít externí reproduktor a neuslyšíte žádný zvuk.*

Nemůžete poslouchat autorádio a současně v něm pomocí audiokabelu přehrávat zvuky zařízení GO.

Další informace o poslouchání hudby pomocí GOu naleznete v části **Hudba a média** na straně 24.

Použití reproduktorů Bluetooth® Hi-Fi

GO může přehrávat zvuk do reproduktorů Bluetooth® Hi-Fi, například do náhlavní soupravy Bluetooth Hi-Fi nebo do autorádia používajícího Bluetooth® .

Chcete-li zvuk přehrávat přes reproduktory Bluetooth® Hi-Fi, postupujte takto:

1. Poklepejte na **Předvolby hlasitosti** v nabídce Předvolby.



Předvolby pro reproduktor

Chcete-li změnit nastavení reproduktorů, poklepejte na toto tlačítko.

2. Vyberte reproduktor, který má GO používat pro hlášení pokynů.
   - **Vestavěný reproduktor**
   - **Zařízení Bluetooth Hi-Fi**

- **Výstup Line-out (audiokabel)**
- **FM přenos do autorádia**

3. Vyberte reproduktor, který má GO používat pro přehrávání hudby.
   - **Vestavěný reproduktor**
   - **Zařízení Bluetooth Hi-Fi**
   - **Výstup Line-out (audiokabel)**
   - **FM přenos do autorádia**
4. Poklepejte na **Hotovo**.
5. GO vás požádá, abyste potvrdili, že chcete používat externí reproduktor Bluetooth® Hi-Fi. Poklepejte na **Ano**.

   GO začne vyhledávat zařízení Bluetooth® Hi-Fi.
6. Ze seznamu zařízení, které GO vyhledá, vyberte příslušný reproduktor Bluetooth® Hi-Fi.

   GO se pokusí navázat spojení se zařízením Bluetooth® .

   Zařízení může vyžadovat, abyste před navázáním spojení Bluetooth® zadali na GO heslo. Další informace najdete v dokumentaci ke svému zařízení Bluetooth® Hi-Fi.

Po připojení bude zvuk přehráván přes zařízení Bluetooth® Hi-Fi.

Pokud se GO nepodaří navázat připojení přes Bluetooth®, budou všechny zvuky přehrávány přes vestavěný reproduktor nebo audiokabel, je-li tento kabel připojený k externímu audio zařízení s reproduktory.

6. Hudba a média

Důležité: Hudbu a média vybírejte pouze pokud vaše auto stojí. Vybírat skladby a uspořádávat je při řízení vozidla je nebezpečné.

Váš TomTom GO dokáže přehrávat zvukové soubory mp3 a zvukové knihy i zobrazovat dokumenty a fotografie.

Ukládání hudby a fotografií do vašeho GO

Hudební soubory a fotografie se z počítače do TomTom GOu přenášejí pomocí TomTom HOME.

Informace o používání TomTom HOME najdete v části **Jak používat TomTom HOME** na straně 70

Přehrávání hudby a zvukových knih

1. Poklepejte na **Hudba a média** v Hlavní nabídce.
2. Poklepáním na **Hrací skříň TomTom** spustíte Hrací skříň.


***Poznámka**: Seznam stop je možné vytvořit pomocí nezávislých aplikací, jakými jsou například iTunes, Musicmatch nebo Winamp.*

- **Seznam stop** - poklepáním na toto tlačítko vyberete seznam stop.
- **Interpret** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zvolit skladbu konkrétního interpreta nebo skupiny.
- **Album** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybírat ze seznamu všech alb na vašem GO.
- **Skladba** - na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat skladbu ze všech skladeb na vašem GO.
- **Žánr** – na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat určitý hudební žánr.
- **Zvukové knihy** - poklepejte na toto tlačítko, chcete-li zvolit zvukovou knihu.

***Poznámka**: Ne všechny soubory mp3 obsahují informace o skladbách, například žánr nebo interpreta. Pokud soubor neobsahuje žádné další informace, použije se název souboru jako titul skladby.*

Právě hraje

Jakmile vyberete skladbu nebo zvukovou knihu, váš TomTom GO okamžitě začne výběr přehrávat. Po něm budou následovat další skladby na seznamu.

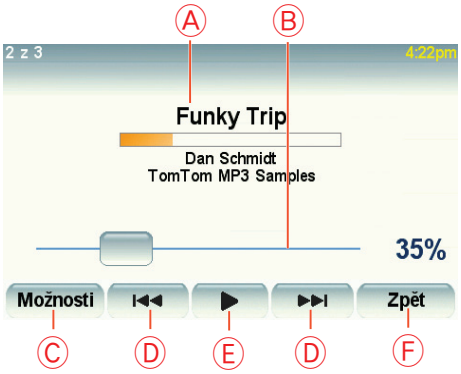

Ⓐ Informace o skladbě.

Ⓑ Hlasitost – hlasitost ovládáte posouváním jezdce.

Ⓒ Tlačítko **Možnosti**. Můžete například zadat opakované nebo náhodné přehrávání skladeb.Můžete změnit tyto možnosti:

- **Náhodné přehrávání skladeb** - další skladba je vybrána náhodně.
- **Zopakovat skladbu** - opakovat současnou skladbu.
- **Snížit jas** – jas se sníží pouze na obrazovce přehrávání.
- **Zobrazit tlačítko hudby na obrazovce pro řízení** - umožňuje rychlý přístup k vaší hudbě.
- **Automaticky přepnout na obrazovku pro řízení** - obrazovka pro řízení se zobrazí na začátku přehrávání skladby.
- **Prezentace** - při přehrávání hudby se zobrazují vaše fotografie..

Ⓓ Jít na další nebo předchozí skladbu.

Ⓔ Přehrávat nebo zastavit vybranou skladbu.

Ⓕ Poklepáním **Zpět** se vrátíte na Hrací skříň TomTom. Hudba bude hrát, dokud přehrávání nezastavíte poklepáním na tlačítko **Přehrávání**... v Hrací skříni.

Při poslechu zvukových knih se lze pomocí tlačítek pohybovat mezi kapitolami. V případě, že přerušíte poslech zvukových knih, váš GO si zapamatuje, kde jste skončili.

Více o zvukových knihách se dozvíte v nákupní části TomTom HOME.

FM vysílač

Váš GO obsahuje FM vysílač, který funguje jako rozhlasová stanice. Díky tomu můžete prostřednictvím reproduktorů autorádia poslouchat instrukce GO a přehrávat skladby ve formátu mp3.

Začínáme

- V Hlavní nabídce poklepejte na **Změnit předvolby**, potom na **Předvolby reproduktoru**.
- Zapněte autorádio.
- Nalaďte autorádio na frekvenci, kterou nevyužívá žádná rozhlasová stanice.
- Poklepejte na Změnit a zadejte tuto frekvenci na vašem GO, aby začal používat stejnou frekvenci jako vaše autorádio.

  Pokud se ocitnete v oblasti, kde nějaká rádiová stanice vysílá na stejné frekvenci, jakou používáte pro svůj FM vysílač, pravděpodobně budete muset použít jinou frekvenci.

Použití přehrávače iPod® se zařízením TomTom GO

iPod je možné připojit k GOu pomocí připojovacího kabelu TomTom iPod, který je v nabídce jako příslušenství.

iPod pak ovládáte prostřednictvím GO. Zvuk z přehrávače iPod pak bude přehráván prostřednictvím zabudovaného reproduktoru GO nebo prostřednictvím externího reproduktoru, je-li vybrán.

Více informací o používání různých reproduktorů viz **Interní a externí reproduktory** na straně 20.

Chcete-li přehrávač iPod používat společně se svým GO, proveďte následující:

1. Připojovací kabel iPod zapojte do přehrávače iPod a do upevnění na čelní sklo.
2. V Hlavní nabídce poklepejte na **Hudba a média** a potom na **Ovládání pro iPod**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete připojení.

iPod nyní ovládáte prostřednictvím svého GO. Skladby vybíráte stejnými tlačítky, jako jsou zobrazená v části Přehrávání hudby a zvukových knih.

Prohlížení fotografií


1. Poklepejte na **Hudba a média** v Hlavní nabídce.
2. Poklepejte na **Foto galerie**.

   Fotogalerie otevře náhledy všech fotografií uložených v GO.

Poklepáním na šipky se pohybujete nahoru a dolů mezi náhledy.

Poklepáním na **Prezentace** spusťte prezentaci.

Poklepáním na náhled otevřete fotografii ve větší velikosti.

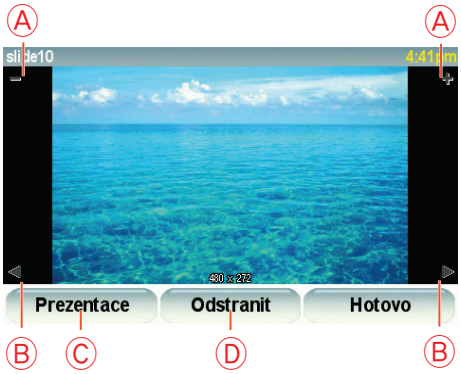

Ⓐ Tlačítka sloužící ke zvětšení nebo zmenšení fotografie.

Ⓑ Tlačítka sloužící k otevření předešlé nebo další fotografie.

Ⓒ Poklepejte na **Prezentace**, abyste prezentaci spustili.

Ⓓ Poklepejte na **Odstranit**, chcete-li vymazat fotografii.

7. Pomoc!

Pomoc! nabízí jednoduchý způsob navigace k centrům záchranné služby a dalším odborným službám, a možnost, jak je telefonicky kontaktovat.

Pokud se vám například přihodí automobilová nehoda, můžete použít funkci Pomoc!, abyste se spojili s nejbližší nemocnicí a popsali jí svou přesnou polohu.

Tip: Pokud nevidíte tlačítko**Pomoc!** v Hlavní nabídce, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.

Jak použít Pomoc!, abych zatelefonoval na místní službu?

Můžete použít Pomoc! k nalezení a spojení se se servisním centrem.

Poté, co vyberete servisní centrum, zobrazí se vaše aktuální poloha, telefonní číslo a BZ..

Pokud je váš telefon připojený k GO, zobrazí se vaše aktuální poloha, telefonní číslo servisního centra a TomTom GO se automaticky připraví k telefonování. Telefonní hovor začne až po vašem poklepání. **Volat**.

Pokud není váš telefon připojený, zobrazí se vaše aktuální poloha a telefonní číslo servisního centra, ale TomTom GO se nezačne připravovat k telefonování.

Chcete-li použít Pomoc! pro vyhledání servisního centra, jeho kontaktování telefonem a navigaci z aktuální polohy, proveďte následující:

V tomto vzorovém příkladě budete hledat polohu a kontaktní údaje nejbližší nemocnice a následně budete pěší trasou do nemocnice navigovat.

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Pomoc!**
3. Poklepejte na **Telefonovat pro pomoc**.
4. Vyberte druh služby, kterou potřebujete, například Nejbližší nemocnice.
5. Vyberte centrum ze seznamu, nejbližší je zobrazeno na vrchu seznamu.

   GO ukazuje místa servisních center na mapě a jejich kontaktní údaje.
6. Pro vaši navigaci k centru pěšky, poklepejte na **Jít tam pěšky**.

GO vás začíná navádět k vašemu cíli.



Telefonovat pro pomoc

Použijte TomTom GO k tomu, abyste našli místo služby a její kontaktní údaje.

- **Záchranné služby**
- **Pohotovostní služby pro poruchy**
- **Nejbližší policejní stanice**
- **Nejbližší lékař**
- **Nejbližší nemocnice**
- **Nejbližší hromadná doprava**
- **Nejbližší opravna automobilů**
- **Nejbližší zubař**
- **Nejbližší lékárna**
- **Nejbližší veterinář**



Jet pro pomoc

Použijte TomTom GO pro navigaci k servisnímu centru po silnici.

- **Nejbližší opravna automobilů**
- **Nejbližší nemocnice**
- **Nejbližší lékař**
- **Nejbližší policejní stanice**
- **Nejbližší lékárna**
- **Nejbližší zubař**



Jít pro pomoc

Použijte TomTom GO pro navigaci k servisnímu centru pěšky.

- **Nejbližší benzínová pumpa**
- **Nejbližší hromadná doprava**
- **Nejbližší policejní stanice**
- **Nejbližší lékárna**
- **Domů**
- **Nejbližší lékař**



Kde se nacházím?

TomTom GO ukazuje vaši aktuální polohu.

Potom můžete poklepat na **Telefonovat pro pomoc**, abyste vybrali druh služby, kterou chcete kontaktovat.



Průvodce První pomocí

Abyste si přečetli Průvodce První pomocí britského Červeného kříže, poklepejte na toto tlačítko.



Ostatní průvodci

Abyste si přečetli výběr z užitečných průvodců, poklepejte na toto tlačítko.

8. Oblíbené

Co jsou Oblíbené?

Položky v seznamu Oblíbené jsou místa, která často navštěvujete. Seznam Oblíbené si můžete vytvořit, abyste nemuseli při každé cestě, při které do těchto míst chcete navigovat, znovu zadávat adresu.

Nemusejí to být vaše zvláště oblíbená místa, může jít jen o užitečné adresy.

Jak lze vytvořit položku v seznamu Oblíbené?

V Hlavní nabídce poklepejte na **Přidat oblíbené**.

***Poznámka**: Tlačítko **Přidat oblíbené** se nemusí zobrazovat na první stránce Hlavní nabídky. Poklepáním na šipku můžete zobrazit další stránky Hlavní nabídky.*

Potom z následujícího seznamu vyberte místo, které chcete přidat k Oblíbeným.

Dejte přidanému oblíbenému místu snadno zapamatovatelný název. Zařízení GO vám vždy nějaký název nabídne, obvykle zadanou adresu oblíbeného místa. Chcete-li název zadat, začněte psát. Nabídnutý název není třeba předem mazat.



Domů

Svůj domov můžete zadat jako jednu z položek do seznamu Oblíbené.



Oblíbené

Oblíbené místo nelze vytvořit kopírováním jiného oblíbeného místa. Tato možnost nebude v nabídce nikdy k dispozici.

Oblíbené přejmenujete poklepáním na **Správa oblíbených** v nabídce Předvolby.

Více informací najdete v části **Správa oblíbených** na straně 53.



Adresa

Můžete zadat, že se má adresa přidat k Oblíbeným. Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností.

- **Centrum města**
- **Ulice a číslo domu**
- **PSČ**
- **Křižovatka**



Poslední cílové místo

Vyberte oblíbené místo ze seznamu posledních použitých cílových míst.



Bod zájmu

Vybraný Bod zájmu (BZ) můžete nastavit jako oblíbené místo.

Je to smysluplné?

Pokud navštívíte BZ, který se vám obzvláště líbí, například restauraci, můžete ho přidat mezi své oblíbené BZ.

Chcete-li BZ zařadit mezi své oblíbené, poklepejte na tlačítko Oblíbené a postupujte takto:

1. Výběr BZ můžete zúžit určením oblasti, ve které se hledaný bod zájmu nachází.

   Můžete vybrat jednu z následujících možností:

   - **BZ blízko vás** - vyhledávání v seznamu BZ blízkých vaší aktuální pozici.
   - **BZ ve městě** - výběr BZ v konkrétním městě. Zadejte město.
   - **BZ blízko domova** - výběr BZ nedaleko vašeho domova.

   Pokud jedete aktuálně s navigací do nějakého cíle, můžete body zájmu také vybrat ze seznamu BZ, které jsou na trase nebo v blízkosti cíle. Vyberte jednu z následujících možností:

   - **BZ na trase**
   - **BZ u cílového místa**

2. Vybrat kategorii BZ.

   Jsou-li zobrazeny kategorie, klepněte na hledanou kategorii, nebo zobrazte úplný seznam klepnutím na šipku.

   Poklepejte na **Libov. kategorie BZ**, chcete-li BZ vyhledat podle názvu.

Více informací o bodech zájmu naleznete v části **Body zájmu** na straně 33.



Pozice GPS

Chcete-li přidat k Oblíbeným svou aktuální polohu, poklepejte na toto tlačítko.

Pokud například zastavíte na nějakém zajímavém místě, můžete ho poklepáním na toto tlačítko přidat k Oblíbeným.



Bod na mapě

Chcete-li vytvořit oblíbené místo pomocí prohlížeče mapy, poklepejte na toto tlačítko.

Pomocí kurzoru vyberte Oblíbené místo a potom poklepejte na **Hotovo**.

Další informace o prohlížeči mapy naleznete v části **Prohlížet mapu** na straně 8.



Šířka Délka


Chcete-li zadat nové oblíbené místo pomocí zeměpisné šířky a délky, poklepejte na toto tlačítko.



Kamarád TomTom

Chcete-li jako oblíbené místo zadat aktuální pozici kamaráda TomTom, poklepejte na toto tlačítko.

Další informace o Kamarádech TomTom viz **TomTom PLUS** na straně 67.



Pozice poslední zastávky

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li zvolit poslední uloženou pozici jako váš cíl.

Více informací o GPS najdete v části **Globální polohovací systém (GPS)** na straně 69.

Jak používat seznam Oblíbené?

Obvykle budete seznam Oblíbené používat jako způsob navigace na místa, jejichž adresu není nutné znovu zadávat. Chcete-li navigovat na oblíbené místo, postupujte takto:

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Navigovat na...**
3. Poklepejte na **Oblíbené**.
4. Ze seznamu Oblíbené vyberte oblíbené místo.

   GO vypočítá vaši trasu.
5. Po vypočítání trasy poklepejte na **Hotovo**.

Váš GO vás hned poté začne mluvenými pokyny a obrazem navádět k cíli cesty.

Kolik položek lze přidat do seznamu Oblíbené?

Můžete vytvořit až 48 oblíbených míst. Chcete-li přidat více než 48 položek, doporučujeme, abyste vytvořili nové kategorie bodů zájmu a některé z oblíbených míst přidali jako body zájmu.

Více informací o bodech zájmu naleznete v části **Body zájmu** na straně 33.

Jak odstranit položku ze seznamu Oblíbené?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby** otevřete nabídku Předvolby.
3. Poklepejte na **Správa oblíbených**.

Tip: Poklepáním na šipku se posunete na další stránku.

4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete odstranit.
5. Poklepejte na **Odstranit**.

Jak změnit název položky v seznamu Oblíbené?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby** otevřete nabídku Předvolby.
3. Poklepejte na **Správa oblíbených**.

Tip: Poklepáním na šipku se posunete na další stránku s nabídkou tlačítek.

4. Poklepejte na oblíbené místo, které chcete přejmenovat.
5. Poklepejte na **Přejmen.**.

9. Body zájmu

Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na mapě. Zde je několik příkladů:

- Restaurace
- Hotely
- Muzea
- Parkovací garáže
- Čerpací stanice

Zobrazování BZ na mapě

1. Poklepejte na **Zobrazit BZ na mapě** v nabídce Předvolby.



Zobrazit BZ na mapě

2. Vyberte kategorii BZ, která se má zobrazit na mapě.

   Poklepejte na **Najít** , chcete-li najít určitý BZ podle názvu.

3. Poklepejte na **Hotovo**.

Vybrané BZ jsou na mapě zobrazeny jako symboly.

Volání BZ

TomTom GO si pamatuje telefonní čísla mnoha BZ. Můžete zavolat například do restaurace a rezervovat zde stůl.

Více informací o tom, jak používat TomTom GO v režimu volání handsfree, viz **Volání hands-free** na straně 41.

Navádění k BZ

BZ můžete použít jako cíl. Když cestujete například do neznámého města, lze zvolit BZ k hledání parkovacích garáží.

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Navigovat na...** v Hlavní nabídce
3. Poklepejte na **Bod zájmu**.
4. Poklepejte na **BZ ve městě**.
5. Výběr BZ můžete zúžit určením oblasti, ve které se hledaný bod zájmu nachází.

Můžete vybrat jednu z následujících možností:

- **BZ blízko vás** - výběr v seznamu BZ blízkých vaší aktuální pozici.
- **BZ ve městě** - nalezení BZ v konkrétním městě.
- **BZ blízko domova** - výběr ze seznamu BZ blízkých vašemu domovu.

Můžete vybírat ze seznamu BZ, které se nacházejí na trase nebo blízko vašeho cíle. Vyberte jednu z následujících možností:

- **BZ na trase**
- **BZ u cílového místa**

6. Zadejte název města, které chcete navštívit, a po zobrazení v seznamu jej vyberte.
7. Poklepejte na **Parkovací garáž**.
8. Vyberte kategorii bodu zájmu:

   Poklepejte na **Libov**. **kategorie BZ** a vyhledejte BZ podle názvu.

   Je-li zobrazena daná kategorie BZ, poklepejte na ni.

   Chcete-li vybrat kategorii z úplného seznamu, klepněte na šipku. Vyberte kategorii ze seznamu nebo začněte psát její název a až se kategorie v seznamu objeví, vyberte ji.
9. Vyberte parkovací garáž. Vzdálenost zobrazená vedle každého BZ udává vzdálenost od centra města.
10. Ze seznamu zobrazených BZ vyberte bod, ke kterému chcete navigovat.

    V následující tabulce jsou uvedeny vzdálenosti vypsané vedle každého BZ.

BZ blízko vás	Vzdálenost od místa, kde právě jste
BZ ve městě	Vzdálenost od centra města
BZ blízko domova	Vzdálenost od domova
BZ na trase	Vzdálenost od místa, kde právě jste
BZ u cílového místa	Vzdálenost od cíle
Poslední BZ	Vzdálenost od posledního BZ, který jste navštívili

    Znáte-li název BZ, poklepejte na **Najít** a zadejte název. Až se název zobrazí v seznamu, vyberte ho.
11. Vyberte parkovací garáž. Vzdálenost zobrazená vedle každého BZ udává vzdálenost od centra města.

Jakmile BZ vyberete, spočítá TomTom GO cestu k tomuto bodu.

TomTom GO následně vypočítá trasu k vybranému BZ.

Správa BZ



Správa BZ

Poklepejte na **Správa BZ** v nabídce Předvolby.

***Poznámka**: Tlačítko **Správa BZ** je dostupné pouze tehdy, jsou-li zobrazena všechna tlačítka. Chcete-li zobrazit všechna tlačítka, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.*

Můžete například provést následující:

- Vytvořit si vlastní kategorie BZ a přidávat do nich BZ.
- Nastavit upozornění pro případ, že se přiblížíte k BZ.

K čemu je dobré vytvořit vlastní BZ?

Bod zájmu funguje jako zkratka – když uložíte nějaké místo jako BZ, nebudete již příště muset znovu zadávat adresu tohoto místa. S vytvořeným bodem zájmu můžete uložit více informací, nejen adresu.

- Telefonní číslo – s vytvořeným bodem zájmu můžete uložit telefonní číslo.
- Kategorie – pro vytvořený bod zájmu můžete zadat kategorii.

Můžete například vytvořit kategorii bodů zájmu „Oblíbené restaurace“. S každým přidaným bodem zájmu můžete uložit telefonní číslo a potom si kdykoli rezervovat stůl zavoláním na zadané číslo ze svého GOu.

Jak vytvořit vlastní body zájmu?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby**.
3. Poklepejte na **Správa BZ**.
4. Před přidáním bodu zájmu musí být vytvořena alespoň jedna kategorie BZ. Každý BZ musí být přiřazen do nějaké kategorie BZ. BZ lze přidávat pouze do kategorií, které jste sami vytvořili.

   Poklepejte na **Přidat kategorii BZ**.



Přidat kategorii BZ


5. Zadejte název kategorie BZ, například „Přátelé“ nebo „Oblíbené restaurace“. Potom vyberte značku pro kategorii BZ.
6. Poklepejte na **Přidat BZ**.



Přidat BZ

7. Vyberte kategorii, do které chcete BZ přidat.
8. Z následujícího seznamu vyberte místo bodu zájmu.

 **Domov**	Svůj domov můžete zadat jako bod zájmu. Když budete chtít změnit místo, které jste zadali jako domov, můžete z něj vytvořit BZ a potom změnit Domov.
 **Oblíbené**	Bod zájmu můžete vytvořit z oblíbeného místa. Do seznamu Oblíbené lze umístit pouze omezený počet položek. Když budete chtít zadat další oblíbená místa, budete muset některá odstranit. Abyste neztratili adresu místa, které musíte ze seznamu Oblíbené odstranit, změňte ho na bod zájmu.
 **Adresa**	Jako bod zájmu můžete přidat adresu. Po zadání adresy si můžete vybrat ze čtyř možností. • **Centrum města** • **Ulice a číslo domu** • **PSČ** • **Křižovatka**
 **Poslední cílové místo**	Vyberte místo bodu zájmu ze seznamu posledních použitých cílových míst.
 **Bod zájmu**	Vybraný Bod zájmu (BZ) můžete přidat jako BZ. Když například vytvoříte kategorii svých oblíbených restaurací, můžete tuto možnost použít a nemusíte zadávat adresu restaurace, která je v mapě jako BZ.
 **Pozice GPS**	Chcete-li přidat svou aktuální polohu jako bod zájmu, poklepejte na toto tlačítko. Pokud například někde uvidíte zastávku, která se vám líbí, můžete ji tímto tlačítkem přidat jako BZ, když na ní zastavíte.
 **Bod na mapě**	Chcete-li vyhledat BZ v mapě, poklepejte na toto tlačítko. Pomocí kurzoru vyberte místo BZ a potom poklepejte na **Hotovo**. Další informace o prohlížeči mapy naleznete v části **Obrazovka pro řízení** na straně 8 a **Jak vytvořit vlastní body zájmu?** na straně 35
 **Šířka Délka**	Chcete-li zadat zeměpisnou šířku a délku bodu zájmu, poklepejte na toto tlačítko.
 **Kamarád TomTom**	Chcete-li jako bod zájmu zadat aktuální pozici kamaráda TomTom, poklepejte na toto tlačítko. Další informace o Kamarádech TomTom viz **TomTom PLUS** na straně 67.



Pozice poslední zastávky

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li poslední uloženou pozici zvolit jako svůj cíl.

To se může hodit v okamžiku, kdy GO nemůže mít silný signál GPS, například když projíždíte dlouhým tunelem.

Více informací o GPS najdete v části **Globální polohovací systém (GPS)** na straně 69.

Jak pro body zájmu nastavit upozornění?

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Změnit předvolby**.
3. Poklepejte na **Správa BZ**.

***Poznámka**: Tlačítko **Správa BZ** je dostupné pouze tehdy, jsou-li zobrazena všechna tlačítka. Chcete-li zobrazit všechna tlačítka, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby.*

4. Poklepejte na **Upozornit na blízký BZ**.



Upozornit na blízký BZ

Poklepejte na toto tlačítko, pokud chcete dostávat upozornění, že projíždíte blízko místa BZ .

5. Vyberte, na kterou kategorii BZ chcete být upozorněni.

   Vyberte kategorii ze seznamu nebo začněte psát její název a po zobrazení kategorie v seznamu ji vyberte.
6. Nastavte, v jaké vzdálenosti od BZ chcete být upozorněni.
7. Nastavte zvuk upozornění pro vybranou kategorii bodů zájmu.

10. Plánování itineráře

Co je Itinerář?

Itinerář je plán cesty, která má více zastávek, než jenom cíl.

Itinerář může zahrnovat následující položky:

- Cíl - místo, kde chcete vaši cestu zakončit.
- Bod na trase - místo, kterým chcete během cesty projet, ale nezastavovat zde.

Zde je příklad itineráře:





Cíle jsou označené tímto symbolem.



Body na cestě jsou označené tímto symbolem.

Kdy se používá itinerář?

Služby itineráře můžete použít pro cesty jako:

- Poznávací dovolená, kdy autem projedete mnoho míst.
- Dvoudenní cesta automobilem se zastávkou na noc.
- Krátká cesta vozem, při níž projíždíte body zájmu.

V takových případech poklepejte na **Navigovat na...** pro každé místo. Používáte-li itinerář, můžete ušetřit čas tím, že vše naplánujete předem.

Vytvoření itineráře

1. Klepnutím na obrazovku vyvolejte hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Plánování itineráře**.



Plánování itineráře

Zobrazí se obrazovka Plánování itineráře. Na začátku nejsou v itineráři žádné položky.

***Poznámka**: Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, klepněte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.*

*Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.*

3. Poklepejte na **Přidat** a vyberte místo.

Tip

Položky v itineráři můžete přidávat v libovolném pořadí, které lze později změnit.

Jak začít používat itinerář

Poklepejte na **Možnosti** a potom poklepejte na **Spustit navigaci**.

Itinerář uložíte poklepáním na položku **Uložit itinerář**.

Uložený itinerář načtete poklepáním na položku **Načíst itinerář**.

Nový itinerář vytvoříte poklepáním na položku **Nový itinerář** a existující vymažete poklepáním na **Odstranit itinerář**.

Cestování podle itineráře

Používáte-li k navigaci itinerář, trasa bude spočítána k prvnímu cíli v itineráři. TomTom GO spočítá dobu a vzdálenost k prvnímu cíli, nikoli pro celý itinerář.

Jakmile začnete itinerář používat, je trasa spočítána od vaší aktuální pozice. Nemusíte nastavovat místo odjezdu.

Když dorazíte do cíle nebo projedete bodem na trase, bude toto místo označeno jako navštívené.

Body na trase jsou zobrazeny na mapě. GO vás nebude upozorňovat na to, že se blížíte k bodu na trase nebo v okamžiku, kdy jím budete projíždět.

Správa Itineráře

Poklepáním na položku v itineráři lze zobrazit nabídku tlačítek k úpravě dané položky. K dispozici jsou následující tlačítka.



Označit jako bod na trase

Tímto tlačítkem lze změnit cíl za bod na trase.

Body na trase jsou místa, kterými chcete po cestě k vašemu cíli (nebo cílům) projet.

Cíle jsou místa, kde se chcete zastavit.

Tlačítko se zobrazí, je-li vybraná položka označená jako cílové místo.

 **Označit jako cílové místo**	Tímto tlačítkem lze změnit bod na trase na cíl. Body na trase jsou místa, kterými chcete po cestě k vašemu cíli (nebo cílům) projet. Cíle jsou místa, kde se chcete zastavit. Tlačítko se zobrazí, je-li vybraná položka označená jako bod na trase.
 **Označit „navštíveno“**	Tímto tlačítkem lze vynechat vybranou část itineráře. GO bude tuto položku ignorovat společně se všemi položkami, které jsou v itineráři před ní. Navigace bude pokračovat do následujícího místa v itineráři. Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že vybraná položka je ještě v seznamu míst, která mají být navštívena.
 **Označit „navštívit“**	Tímto tlačítkem lze zopakovat vybranou část itineráře. GO vás bude navigovat do tohoto místa a do dalších míst, která v itineráři následují. Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že jste vybranou položku již navštívili.
 **Přemístit nahoru**	Tímto tlačítkem lze položku přemístit nahoru v rámci itineráře. Je-li vybraná položka v itineráři první, tlačítko není k dispozici.
 **Přemístit dolů**	Tímto tlačítkem lze položku přemístit dolů v rámci itineráře. Je-li vybraná položka v itineráři poslední, tlačítko není k dispozici.
 **Zobrazit na mapě**	Tímto tlačítkem lze zobrazit pozici vybrané položky na mapě. Další informace o prohlížeči mapy naleznete v části **Obrazovka pro řízení** na straně 8.
 **Odstranit položku**	Tímto tlačítkem lze odstranit položku z itineráře.

11. Volání hands-free

Volání hands-free

Pokud máte mobilní telefon s Bluetooth®, můžete TomTom GO používat k telefonování a posílání a přijímání zpráv .

Poznámka**: Všechny telefony nejsou kompatibilní se všemi funkcemi. Podrobnosti najdete na webové stránce **www.tomtom.com/phones

Připojení k vašemu telefonu

Nejdříve je třeba navázat spojení mezi mobilním telefonem a TomTom GO.

Poklepejte na **Mobilní telefon** v **Hlavní nabídce** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stačí, pokud tak učiníte jednou, aby si TomTom GO zapamatoval váš telefon.

Nastavení TomTom PLUS

Po navázání spojení s telefonem můžete nastavit bezdrátové datové připojení pro služby TomTom PLUS.

Více informací o TomTom PLUS naleznete v **TomTom PLUS** na straně 67.

Tipy

- Přesvědčte se, že je Bluetooth® na vašem telefonu aktivní.
- Ujistěte se, že váš telefon je nastaven na „discoverable“ (k nalezení) nebo „visible to all“ (viditelný všem).
- Pravděpodobně budete muset zadat heslo „0000“ vašeho telefonu, aby bylo možné jej připojit k TomTom GO.
- Nastavte ve vašem telefonu TomTom GO jako důvěryhodné zařízení. V opačném případě budete muset pokaždé zadávat heslo „0000“.

Podrobnosti o nastavení Bluetooth® najdete v příručce k vašemu telefonu.

Telefonní seznam

Telefonní seznam mobilního telefonu můžete kopírovat do zařízení TomTom GO a vytáčet tak telefonní čísla pouze několika poklepáními na obrazovku.

Toto je nejbezpečnější způsob, jak telefonovat s handsfree.

***Poznámka**: Telefonní seznam můžete do TomTom GO kopírovat kdykoli. V nabídce mobilního telefonu poklepejte na **Získat čísla z telefonu**.*

*Všechny telefony nemohou přenést telefonní seznam do zařízení GO. Více informací získáte na stránkách: **www.tomtom.com/phones***

Volání

Pokud bylo spojení s vaším telefonem navázáno, můžete začít telefonovat.

1. Poklepejte na **Mobilní telefon** v Hlavní nabídce.
2. Poklepejte na **Volat**.

***Poznámka**: Zkontrolujte, zda je zadán váš telefon. Zadaný telefon se zobrazí ve spodní části obrazovky.*

3. Poklepejte na **Číslo** a zadejte číslo, které chcete volat.
4. Zvolte jednu z následujících možností:
   - Poklepáním na **Domů** zavoláte domů. Pokud jste nezadali telefonní číslo domova, toto tlačítko nebude k dispozici. Chcete-li zadat domácí číslo, poklepejte na **Změnit domácí číslo** v nabídce **Předvolby pro telefon**.
   - Poklepejte na **Číslo** a zadejte číslo, které chcete volat.
   - Poklepáním na **Bod zájmu** vyberte Bod zájmu (BZ), na který chcete volat. Pokud si váš GO pamatuje číslo BZ, toto číslo se zobrazí vedle BZ.
   - Poklepejte na **Položka v seznamu** a vyberte telefonní číslo ze seznamu.

***Poznámka**: Pokud jste ještě svůj telefonní seznam do zařízení TomTom GO nezkopírovali, tlačítko **Položka v seznamu** bude neaktivní.*

   - Poklepejte na **Nedávno volané** a můžete vybírat ze seznamu čísel a lidí, které jste prostřednictvím GO nedávno volali.
   - Poklepání na **Nedávný volající** vám umožní vybírat ze seznamu čísel a lidí, kteří nedávno volali vám. V seznamu jsou uloženy pouze hovory přijaté prostřednictvím GOu.

Další informace o BZ najdete v části **Body zájmu** na straně 33.

Přijímání hovorů

Pokud vám někdo volá za jízdy, můžete hovor přijmout či odmítnout poklepáním na obrazovku.

***Poznámka**: Telefonování se sadou handsfree se vždy uskuteční přes vestavěný reproduktor.*

Automatická odpověď

TomTom GO můžete nastavit tak, aby automaticky odpovídal na všechny hovory po několika zazvoněních. Poklepejte na **Předvolby pro telefon** v nabídce mobilního telefonu, potom poklepejte na **Předvolby automatického přijetí**.

Zadejte, kdy má TomTom GO automaticky odpovídat na vaše hovory.

Sdílení TomTom GO

Pokud chcete přidat další mobilní telefony, proveďte následující: Je možné navázat spojení až s 5 mobilními telefony.

1. Poklepejte na **Mobilní telefon** v Hlavní nabídce.
2. Poklepejte na **Připojit k vašemu telefonu**.
3. Poklepejte na **Najít jiný telefon...** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li přepínat mezi telefony, poklepejte na **Připojit k vašemu telefonu** a potom zvolte v seznamu váš telefon.

K dispozici jsou následující tlačítka:

 **Vytočit znovu**	Abyste pomocí mobilního telefonu znovu vytočili telefonní číslo, poklepejte na toto tlačítko, .
 **Číst/psát zprávu**	Pro čtení nebo psaní zpráv poklepejte na toto tlačítko.
 **Předvolby pro telefon**	Chcete-li konfigurovat komunikaci TomTom GO s vaším mobilním telefonem, poklepejte na toto tlačítko.
 **Volání...**	Abyste pomocí mobilního telefonu volali telefonní číslo, poklepejte na toto tlačítko, .
 **Získat telefonní čísla z telefonu**	Chcete-li načíst kontakty a telefonní čísla z vašeho mobilního telefonu do TomTom GO, poklepejte na toto tlačítko.
 **Správa telefonů**	Chcete-li provést správu mobilních telefonů, které budou připojeny k vašemu TomTom GO, poklepejte na toto tlačítko. Můžete přidat profil až pro pět různých mobilních telefonů.

12. Dopravní informace

Důležité: Spolehlivost příjmu dopravních informací TMC závisí na: vhodném umístění antény, vlastnostech vozidla (např. fóliích čelního skla), okolním prostředí (např. hory, vysoké budovy), signálu radiové stanice RDS-TMC.

Některá vozidla mají v předním skle zabudovanou ochranu proti slunečnímu záření, která může zabraňovat zařízení TomTom GO ve zjištění vaší současné pozice. Pokud je to případ vašeho vozidla, použijte Externí anténu TomTom (v nabídce jako příslušenství).

Informace o dopravě můžete získávat následujícími dvěma způsoby:
- Prostřednictvím služby Doprava TomTom
- Prostřednictvím Kanálu dopravních zpráv (TMC).

Doprava TomTom

Doprava TomTom je služba společnosti TomTom, která poskytuje aktuální dopravní informace. Služba Doprava TomTom pro své fungování potřebuje mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth a libovolné bezdrátové datové připojení (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA).

Doprava TomTom využívá nejaktuálnější dopravní informace z nejlepších místních zdrojů. Více informací a podrobnosti o možnosti bezplatného vyzkoušení najdete v letáku TomTom PLUS.

Nastavení služby Doprava TomTom

Abyste mohli používat službu Doprava TomTom, je nutné navázat spojení mezi vaším mobilním telefonem a zařízením TomTom GO. Pak proveďte následující:

1. Poklepejte na **Doprava TomTom** v Hlavní nabídce.
2. Poklepejte na **Zapnout Dopravu**.

Kanál dopravních zpráv (TMC)

TMC je v mnoha zemích dostupný zdarma. TMC vysílá dopravní informace jako rádiový signál. TMC není službou TomTom, ale je dostupný prostřednictvím TomTom přijímače informací o dopravní situaci RDS-TMC (standardně dodávaný s modely TomTom 520T a 720T nebo nabízený jako příslušenství k dalším kompatibilním modelům.).

***Poznámka**: TomTom neručí za dostupnost nebo kvalitu dopravních informací zajišťovaných TMC.*

*TMC není dostupný ve všech zemích a oblastech. Navštivte **www.tomtom.com/plus** a ověřte, zda je dostupný ve vaší zemi nebo regionu.*

Nastavení TMC

Aby bylo možné začít používat TMC, je třeba připojit přijímač informací o dopravní situaci RDS-TMC ke konektoru TomTom. Potom zapojte kabel z přijímače informací o dopravní situaci RDS-TMC do konektoru TMC.

***Poznámka**: Doprava TomTom získává dopravní informace TomTom prostřednictvím bezdrátového datového připojení mobilního telefonu. Mezi vaším telefonem a zařízením GO je třeba navázat připojení přes Bluetooth a je také třeba mít u vašeho operátora předplaceny služby bezdrátového datového připojení.*

Jak používat funkci Doprava

Po zapnutí služby TomTom Doprava nebo připojení antény přijímače informací o dopravní situaci RDS-TMC se na pravé straně obrazovky pro řízení zobrazí panel Doprava. TomTom Doprava začne získávat nejnovější dopravní informace.

Aktualizace dopravních informací

Se službou Doprava TomTom můžete aktualizovat dopravní informace následujícími dvěma způsoby:

- Poklepejte na **Aktualizovat info o dopravě** v nabídce Doprava.
- Nastavte pravidelné automatické aktualizování služby Doprava.

  To učiníte poklepáním na **Změnit předvolby Doprava TomTom** v nabídce Doprava. Vyberte **Automaticky aktualizovat informace o dopravě na trase** a poklepejte na **Hotovo**.

  Následně budete dotázáni, zda chcete omezit četnost aktualizací služby Doprava.

  Pokud neomezíte, jak často má být doprava aktualizována, TomTom bude aktualizované dopravní informace zasílat do vašeho GO každé čtyři minuty.

  Chcete-li omezit četnost aktualizací služby Doprava, budete požádáni, abyste zadali dobu.

  TomTom toto omezení uloží a nové informace o dopravě bude zasílat v zadaných intervalech. Nejsou-li nové informace o dopravě k dispozici, TomTom do vašeho GO žádné informace nezašle. Ušetří se tak náklady na bezdrátové datové připojení, nejsou-li dostupné žádné nové informace.

Pokud zvolíte **Nepoužívat**, dopravní informace se budou aktualizovat průběžně.

Dopravní informace

Aktuální dopravní informace vám mohou ušetřit čas strávený na cestě.

Při každém plánování trasy využívá váš GO nejnovější aktualizované dopravní informace, které mu TomTom zaslal.

Pokud se dopravní situace změní, může GO po zahájení cesty trasu přepočítat:

1. Poklepejte na **Změnit předvolby Doprava TomTom** v nabídce Doprava.
2. Vyberte **Automaticky optimalizovat trasu po každé aktualizaci**.


Poté, co váš GO získá nové informace o dopravě, automaticky zvolí nejvhodnější trasu.

***Poznámka**: Nejvhodnější trasa se může shodovat s původně plánovanou trasou.*

Začínáme

Před prvním připojením přijímače informací o dopravní situaci RDS-TMC se přesvědčte, že je vaše zařízení TomTom vypnuté.

1. Připevněte zařízení TomTom k držáku na přední sklo.
2. Připojte přijímač TMC v závislosti na vašem produktu buď k zařízení TomTom nebo k upevnění na předním skle
3. Umístěte zařízení TomTom do levého spodního rohu čelního skla vozu.

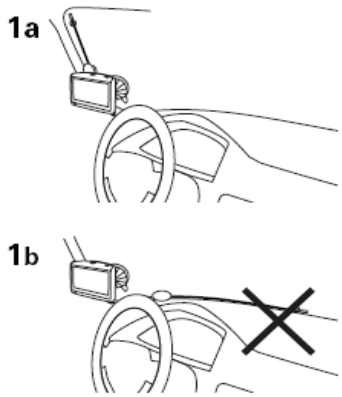

4. Průhlednou přísavku na vrcholu antény přitiskněte pevně do levého horního rohu čelního skla vozu
5. Druhou průhlednou přísavku přitiskněte pevně do levého spodního rohu čelního skla .
6. Přijímač vejcovitého tvaru s černou přísavkou umístěte na jakékoliv vyhovující místo na předním skle. Kabely příliš nenapínejte.

   Panel Doprava je zobrazený na obrazovce pro řízení a TomTom hledá rozhlasovou stanici, která přenáší údaje RDS-TMC.



Zatímco TomTom hledá rozhlasovou stanici, na vrchu panelu Doprava se zobrazí následující symboly:

	TomTom hledá rozhlasovou stanici.
	TomTom nalezl rozhlasovou stanici a kontroluje, zda stanice přenáší údaje RDS-TMC.



TomTom je naladěný na rozhlasovou stanici a přijímá údaje RDS-TMC, pokud jsou dostupné.

Nastavení frekvence

Pokud se chcete naladit na konkrétní rozhlasovou stanici, můžete zadat frekvenci následujícím způsobem:

1. Na obrazovce pro řízení poklepejte na panel Doprava.
2. Poklepejte na **Naladit RDS-TMC**.
3. Zadejte frekvenci rozhlasové stanice.
4. Poklepejte na **Hotovo**.

TomTom hledá rozhlasovou stanici. Nenachází-li požadovanou stanici, bude hledat další dostupnou stanici.

***Poznámka**: Pokud je příjem rozhlasových vln slabý, například když projíždíte horským údolím, signál RDS-TMC bude také ovlivněn.*

Nastavení země

Pokud projíždíte v blízkosti státních hranic, TomTom může naladit rozhlasovou stanici sousední země. Pokud k tomu dojde, budete přijímat pouze dopravní informace RDS-TMC pro sousední zemi.

Pokud nechcete naladit rozhlasové stanice jiných zemí, nastavte požadovanou zemi následujícím způsobem:

1. Poklepáním na obrazovku otevřete hlavní nabídku.
2. Poklepejte na **Doprava TomTom**.
3. Poklepejte na **Zvolte zemi RDS-TMC**.
4. Vyberte zemi, pro kterou chcete dostávat dopravní hlášení.

TomTom hledá rozhlasovou stanici, která se nachází ve zvolené zemi.

Obrazovka pro řízení

Dopravní nehody se zobrazují na obrazovce pro řízení a na panelu služby Doprava.

Nehody se zobrazují na panelu služby Doprava, aby byly vidět podél vaší naplánované cesty.

Odhadovaný čas pro jakékoliv zpoždění se ukazuje vedle symbolu nehody.

Vzdálenost mezi vaší aktuální polohou a následující dopravní nehodou na vaší trase se ukazuje v dolní části panelu služby Doprava.

Nehody se zobrazují také na obrazovce pro řízení, abyste měli přehled o přesné poloze veškerých nehod.



Pro podrobné informace o konkrétních dopravních nehodách poklepejte na panel Doprava a potom na **Zobrazit info o dopravě**.

Nabídka Doprava RDS-TMC (RDS-TMC Traffic)

Chcete-li otevřít nabídku Stav dopravy, poklepejte na panel služby Doprava na obrazovce pro řízení.



Minimalizovat dopr. zpoždění

TomTom mění plán vaší trasy na základě nejnovějších dopravních informací.



Naladit RDS-TMC

Zadejte rozhlasovou frekvenci, která přenáší údaje RDS-TMC.



Zobrazit info o dopravě

Zobrazit dopravní nehody na mapě.

Poklepejte na **Nový plán**, chcete-li na základě nejnovějších dopravních informací vypočítat novou trasu.



Číst nahlas informace o dopravě

Pokud máte na paměťové kartě nainstalovány elektronické hlasy, TomTom může být nastaven tak, aby vás informoval o nových nehodách, které se staly na vaší trase.



Vypnout dopravu

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li vypnout Dopravu a ukončit přijímání aktualizací dopravních informací.



Prohlížet mapu

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li prohlížet mapu a na ní zobrazené dopravní informace.

 **Aktualizovat info o dopravě**	Poklepáním na toto tlačítko získáte nejnovější dopravní informace.
 **Nápověda**	Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li si prohlédnout, jak používat službu Doprava TomTom.
 **Změnit předvolby Doprava TomTom**	Poklepáním na toto tlačítko změníte předvolby fungování služby Doprava ve svém zařízení TomTom GO.
Minimalizovat dopr. zpoždění	Poklepáním na toto tlačítko přepočítáte za pomoci nejnovějších dopravních informací vaši trasu, abyste se na ní vyhnuli dopravním zácpám.
Zobrazit dopravu na trase domov-práce	Poklepáním na toto tlačítko vypočítáte a zobrazíte trasu ze svého pracoviště domů.
Zobrazit informace o dopravě na trase	Poklepáním na toto tlačítko vypočítáte a zobrazíte trasu ze svého domova na pracoviště.
Číst nahlas informace o dopravě	Poklepáním na toto tlačítko získáte dopravní informace, které bude TomTom hlásit pomocí vašich reproduktorů. Další informace o předvolbách pro reproduktor viz **Interní a externí reproduktory** na straně 20
Zobrazit informace o dopravě na trase	Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li zobrazit oblasti s dopravní zácpou na aktuální trase.

13. Předvolby

Můžete změnit vzhled a vlastnosti svého TomTom GO.

Poklepejte na **Změnit předvolby** v Hlavní nabídce.

Skrytá tlačítka a funkce

Při prvním použití TomTom GO se v nabídce zobrazí všechna tlačítka.

Tlačítka pokročilejších funkcí mohou být skryta. Jedná se o užitečnou variantu, protože je nepravděpodobné, že budete některé funkce používat příliš často.



Zobrazit méně v nabídce

Chcete-li zobrazit méně tlačítek, poklepejte v nabídce Předvolby na toto tlačítko.

Můžete to udělat tak, aby se zobrazovala pouze často používaná tlačítka.

Pokud potřebujete použít skrytá tlačítka, stiskněte **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby a zobrazí se všechna tlačítka.



Zobrazit VŠE v nabídce

Poklepáním na toto tlačítko v nabídce Předvolby zobrazíte všechna tlačítka dostupná v TomTom GO

Použít noční barvy / Použít denní barvy



Použít noční barvy

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li snížit jas obrazovky a použít tmavší barvy mapy.

Kdy je použít?

Pokud je tma, je snadnější vidět na obrazovku, pokud není displej GO jasně ozářen.



Použít denní barvy

Jasnější obrazovku a barvy mapy opět zobrazíte poklepáním na tlačítko **Použít denní barvy**.

Může GO tuto změnu provádět automaticky?

Ano. GO má senzor citlivý na světlo, který pozná, když se stmívá.

Chcete-li, aby se zobrazení denních a nočních barev provádělo automaticky, poklepejte na **Předvolby jasu** v nabídce Předvolby. Potom vyberte možnost **Přepnout za tmy na noční zobrazení**.

Zobrazit BZ na mapě



Zobrazit BZ na mapě

Poklepáním na toto tlačítko nastavíte kategorie bodů zájmu (BZ), které si přejete zobrazit na mapě.

V seznamu vyberte BZ, který chcete zobrazit na mapě:

Vybraný BZ se zobrazí na mapě v podobě symbolu, který je uveden vedle každé kategorie v seznamu.

Chcete-li nalézt kategorii BZ rychle, poklepejte na **Najít** a potom začněte psát název kategorie BZ. Když se požadovaná kategorie zobrazí, můžete ji vybrat.

Více informací o bodech zájmu naleznete v části **Body zájmu** na straně 33.

Bezpečnostní předvolby



Bezpečnostní předvolby

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nastavit následující bezpečnostní předvolby:

- **Při řízení skrýt většinu možností nabídky**
- **Navrhovat přestávky v řízení**
- **Zobrazit bezpečnostní upozornění**
- **Upozornit v blízkosti chrámů a škol**
- **Upozorňovat při překročení maximální povolené rychlosti**
- **Upozorňovat při překročení nastavené rychlosti**
- **Upozornit - proti zapomenutí zařízení ve voze**

Pokud vyberete jedno nebo více upozornění, budete zároveň vyzváni, abyste vybrali zvuk, který bude hrát, kdykoliv se upozornění zobrazí.

Vyberte, jestli vás má TomTom GO upozorňovat na to, na které straně silnice máte jet.

Rozhodněte, jestli se má displej mapy za zvláštních okolností vypnout a stiskněte **Hotovo**.

Co se stane, když využiji volby Vypnout displej mapy?

Vypnete-li mapu, na obrazovce pro řízení se přestane zobrazovat vaše pozice a zobrazí se pouze informace o dalším pokynu.

Poklepejte na tlačítko a vyberte možnost, kdy se má mapa vypnout. Možnosti jsou:

- **Vždy** - Mapa není zobrazená a zobrazuje se pouze příští pokyn a šipky ukazující směr.
- **Při překročení dané rychlosti** - nastavíte rychlost, při jejímž překročení se mapa vypne. Tato možnost se hodí pro situace, kdy sledování mapy můžete odvádět pozornost, například při rychlé jízdě.
- **Nikdy** - mapa se nevypíná nikdy.

Předvolby hlasu



Předvolby hlasu

Poklepejte na **Předvolby hlasu**, chcete-li spravovat své hlasy TomTom. Máte k dispozici následující možnosti:

- **Změnit hlas** - poklepejte na toto tlačítko pro změnu hlasu, který vám dává instrukce.

  K dispozici máte širokou nabídku lidských a elektronických hlasů.

  Další informace o výběru hlasu a rozdílech mezi lidskými a elektronickými hlasy naleznete v části **Výběr hlasu** na straně 20.

- **Deaktivovat hlas** - poklepejte na toto tlačítko, abyste deaktivovali používání hlasu. Pro aktivaci hlasu poklepejte na **Zapnout**.
- **Předvolby řeči** - poklepejte na toto tlačítko, chcete-li určit situace, kdy TomTom předčítá instrukce nebo varování nahlas.
- **Nahrávat hlas** - poklepejte na toto tlačítko, chcete-li pro TomTom nahrát váš vlastní hlas. Tento proces zabere asi patnáct minut, během nichž řeknete všechny pokyny, které používá TomTom GO.

  V nabídce Předvolby poklepejte na **Předvolby hlasu** a potom poklepejte na **Nahrávat hlas** a postupujte podle instrukcí pro nahrávání vašeho hlasu.

- **Deaktivovat nahraný hlas**
- **Aktivovat nahraný hlas**
- **Načíst hlas** - poklepejte na toto tlačítko, aby TomTom PLUS načetl nové hlasy a převedl je do vašeho TomTom.

Vypnout zvuk / Zapnout zvuk



Vypnout zvuk

Poklepáním na toto tlačítko vypnete mluvené pokyny.

Tlačítko se změní na **Zapnout zvuk**. Vypnete-li zvuk, vypnou se také upozornění na blížící se BZ.

Tipy

Hlasitost změníte poklepáním na **Předvolby hlasitosti** v nabídce Předvolby.

Více informací najdete v části **Předvolby hlasitosti** na straně 53.

Chcete-li hlasitost změnit rychle během jízdy, poklepejte na levou dolní část obrazovky pro řízení a posuňte ovládací tlačítko.

Chcete-li změnit hlas používaný zařízením GO, poklepejte na **Změnit hlas** v nabídce Předvolby.

Hudbu můžete poslouchat i po vypnutí mluvených pokynů.

Více informací najdete v části **Výběr hlasu** na straně 20.

Je možné v takovém případě použít GO k volání hands-free?

Ano. Vypnutí zvuku nemá žádný vliv na volání hands-free a budete i nadále schopni mluvit s volajícím a slyšet ho.

Předvolby hlasitosti



Předvolby hlasitosti

Chcete-li změnit hlasitost mluvených pokynů, poklepejte na toto tlačítko.

Toto nastavení nemění úroveň hlasitosti autorádia, CD přehrávače, ani hudby přehrávané z iPod® nebo USB.

Může GO měnit úroveň hlasitosti podle toho, jaká je hlučnost uvnitř vozidla?

Vyberte **Navázat hlasitost na hlučnost** a GO bude hlasitost měnit podle šumu v pozadí. Úroveň hluku je neustále sledována mikrofonem vašeho GOu. Když je v autě hluk, GO automaticky zesílí hlasitost.

Pokud například pojedete po dálnici, kde se často setkáte s velkým hlukem, hlasitost pokynů GO se zvýší. Pokud opět pojedete pomalu, GO hlasitost sníží.

Správa oblíbených



Správa oblíbených

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat oblíbenou položku, poklepejte na toto tlačítko.

Chcete-li nalézt kategorii Oblíbené, poklepejte na **Najít** a potom začněte psát název kategorie Oblíbené. Když se požadovaná oblíbená položka zobrazí, můžete ji vybrat.

Více informací o oblíbených položkách naleznete v části **Oblíbené** na straně 29.

Změnit domovské místo



Změnit domovské místo

Chcete-li nastavit nebo změnit svůj Domov, poklepejte na toto tlačítko.

Musím mít jako Domov nastavenu svou adresu současného bydliště?

Ne. Místo označené jako Domov může být libovolné místo, kam často jezdíte, například vaše zaměstnání. Může se jednat o adresu vašeho současného bydliště, ale také o jakoukoliv jinou adresu podle vašeho výběru.

Proč je třeba nastavit domov?

Nastavení Domova představuje způsob, jak na dané místo rychle a snadno navigovat poklepáním na tlačítko Domů v nabídce **Navigovat na...**

Správa map

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Správa map

Tímto tlačítkem lze:

- **Načíst mapu** - nové mapy můžete nakupovat prostřednictvím TomTom HOME.

  Více informací najdete v části **Jak používat TomTom HOME** na straně 70.

- **Přepnout mapu** - poklepáním na toto tlačítko změníte používanou mapu.
- **Odstranit mapu** - poklepáním na toto tlačítko odstraníte mapu. To může být nutné pro uvolnění více místa v GO, například když budete chtít stáhnout jinou mapu.

***Poznámka**: Mapu odstraňte až po vytvoření zálohy mapy. Pokud odstraníte mapu, jejíž zálohu nemáte, nebudete už moci tuto mapu opět načíst na GO .*

Další informace o zálohování naleznete v části **Jak používat TomTom HOME** na straně 70.

TomTom HOME umožňuje stahovat, přidávat a odstraňovat mapy.

Správa BZ

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Správa BZ

Tímto tlačítkem lze:

- Nastavit upozornění na blízké BZ.

  GO vás například může upozornit na blízkou benzínovou pumpu.

- Vytvořit si vlastní kategorie BZ a přidávat do nich BZ.

  Můžete vytvořit například kategorii BZ „Přátelé“, do které jako BZ uložíte adresy svých přátel. K adresám přátel můžete přidat i telefonní čísla a volat jim přímo z vašeho GOu.

Více informací o bodech zájmu naleznete v části **Body zájmu** na straně 33.

Změnit symbol vozu

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Změnit symbol vozu

Poklepejte na toto tlačítko, abyste mohli vybrat symbol vozu, který bude na obrazovce pro řízení ukazovat vaši aktuální pozici.

Změnit 2D/3D displej / Zapnout 2D displej



Zapnout 2D displej

Poklepejte na **Zapnout 2D displej**, chcete-li změnit perspektivu zobrazení mapy.

Například 2D zobrazení poskytuje dvourozměrný pohled na mapu, která je zobrazena jakoby shora.



Změnit 2D/3D zobrazení

Chcete-li zobrazení přepnout na trojrozměrnou perspektivu, poklepejte na **Změnit 2D/3D displej** a vyberte zobrazení na seznamu.

Kdy je použít?

V některých situacích je přehlednější zobrazit mapu z nadhledu. Například když je dopravní síť komplikovaná nebo v případech, kdy používáte GO k navigaci při chůzi.

Předvolby kompasu

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby kompasu

Chcete-li konfigurovat kompas, poklepejte na toto tlačítko. Máte k dispozici následující možnosti:

- **Žádný** - kompas není zobrazen.
- **Se šipkou ve směru na sever** - šipka vždy ukazuje na sever, zatímco vršek kompasu odpovídá směru vaší cesty.
- **Se šipkou ve směru jízdy** - šipka vždy ukazuje směrem, kterým se pohybujete.

  Pokud vyberete jednu z těchto možností, potřebujete potom vybrat funkce, které jsou zobrazeny uprostřed šipky:

  - **Směr** - váš směr se zobrazuje jako dílek na růžici kompasu uprostřed jeho šipky.
  - **Stupně** - váš směr se ukazuje ve stupních ve středu šipky kompasu.
  - **Nic**
- **Se šipkou ve směru cílového místa** - šipka vždy ukazuje směrem k vašemu cílovému místu. Uprostřed šipky kompasu se zobrazuje vzdálenost do cíle.

Změnit barvy mapy

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Změnit barvy mapy

Poklepáním na toto tlačítko vyberete barevná schémata pro noční a denní barvy mapy.

Prostřednictvím TomTom PLUS můžete stáhnout další barevná schémata.

Další informace najdete v letáku TomTom PLUS dodaném s vaším produktem.

Předvolby jasu

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby jasu

Na toto tlačítko poklepejte v případě, že chcete nastavit jas obrazovky. Jas pro denní a noční barvy map můžete vybrat každý zvlášť. Můžete nastavit také tyto možnosti:

- **Snížit jas za tmy** - GO používá světelný senzor k určení světelnosti prostředí. Pokud tuto možnost vyberete, GO při setmění sníží jas obrazovky, aby vás pří řízení nerušil.
- **Přepnout za tmy na noční zobrazení** - GO používá světelný senzor pro určení úrovně světelnosti prostředí. Vyberete-li tuto možnost, GO při setmění použije na obrazovce pro řízení noční barvy.

Barevné schéma mapy můžete nastavit poklepáním na **Změnit barvy mapy**. Více informací najdete v části **Změnit barvy mapy** na straně 55.

Předvolby stavového panelu

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby stavového panelu

Při prvním spuštění TomTom GO se zobrazí zbývající doba, zbývající vzdálenost, doba příjezdu a název ulice.

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat informace, které se zobrazí ve stavovém panelu:

- **Zbývající doba** - odhad doby zbývající do cíle cesty.
- **Zbývající vzdálenost** - vzdálenost zbývající do cíle.
- **Aktuální doba**
- **Doba příjezdu** - odhadovaná doba příjezdu.
- **Rychlost**
- **Směr**
- **Zobrazit jméno další ulice** - jméno následující ulice na vaší cestě.
- **Zobrazovat jméno aktuální ulice**
- **Ukázat odchylku od doby příjezdu** - GO ukazuje s jakým zpožděním nebo předstihem cestujete v porovnání s preferovaným časem příjezdu, nastaveným při plánování trasy.
- **Vedle rychlosti zobrazovat rychlost maximální** - dostupné pouze tehdy, je-li vybrána také rychlost (viz výše).

***Poznámka**: Pokud je v ulici, po které jedete, rychlost omezena, zobrazí se její hodnota vedle vaší rychlosti.*

Jedete-li rychleji než maximální povolenou rychlostí, zobrazí se vaše rychlost červeně.

Automatické zvětšování

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Automatické zvětšování

Poklepejte na toto tlačítko, abyste aktivovali nebo deaktivovali automatické zvětšování na obrazovce pro řízení.

Předvolby rychlé nabídky

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby rychlé nabídky

Poklepejte na toto tlačítko, abyste mohli vybrat až šest tlačítek pro Rychlou nabídku.

Tlačítko pro Rychlou nabídku vám umožňuje snadný přístup k nejčastěji používaným tlačítkům.

Tlačítka, která nastavíte pro Rychlou nabídku, se zobrazují na obrazovce pro řízení.

Prohlídky

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Prohlídky

Poklepejte na toto tlačítko, aby se vám ukázala jedna z instruktážních Prohlídek vysvětlujících používání TomTom GO.

Předvolby názvů

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby názvů

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nastavit informace, které se zobrazují na mapě na obrazovce pro řízení. Máte k dispozici následující možnosti:

- **Zobrazit číslo domu před názvem ulice**
- **Zobrazit názvy ulic** - pokud pro mluvené instrukce používáte počítačový hlas a máte nastavené hlasité čtení názvů ulic, nemusíte tuto možnost vybírat, protože názvy ulic už nahlas čteny jsou.
- **Zobrazit další dálnici** / **ukazatel** - pokud tuto možnost vyberete, na obrazovce pro řízení se v horní části zobrazí příští hlavní silnice na vaší trase.
- **Zobrazit jméno aktuální ulice na mapě**

Nastavit jednotky

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Nastavit jednotky

Poklepejte na toto tlačítko, abyste nastavili druh jednotek používaných pro:

- Vzdálenost
- Doba
- Zeměpisná šířka a délka
- Teplota
- Tlak vzduchu

Ovládat levou rukou / Ovládat pravou rukou

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Ovládat levou rukou

Poklepáním na toto tlačítko přesunete důležitá tlačítka na levou stranu obrazovky, například tlačítka **Hotovo** a **Storno**, jakož i lištu zvětšení na levé straně obrazovky. Můžete na ně pak snáze poklepat levou rukou, aniž byste přitom zakryli obrazovku.

Zpět na pravou část obrazovky tlačítka přesunete poklepáním na **Ovládat pravou rukou**.

Předvolby klávesnice



Předvolby klávesnice

Klávesnice se používá při zadávání cíle a při hledání položek v seznamu, například bodů zájmu.

Chcete-li vybrat velikost a rozložení kláves na klávesnici, poklepejte na toto tlačítko. Můžete vybrat dvě velikosti:

- **Velká klávesnice**
- **Malá klávesnice**

Můžete vybrat tři rozložení kláves:

- **Klávesnice ABCD**
- **Klávesnice QWERTY**
- **Klávesnice AZERTY**

***Poznámka**: Klávesnice neobsahuje diakritická znaménka pro žádný jazyk, takže si nemusíte dělat starosti se zadáváním písmen s diakritikou. Zadejte písmena bez diakritických znamének a váš GO slova rozpozná.*

Předvolby plánování

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby plánování

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li při výběru cíle nastavit druh plánovaných silnic.

Máte k dispozici následující možnosti:

- **Dotázat se při každém plánování**
- **Vždy plánovat nejrychlejší trasu**
- **Vždy plánovat nejkratší trasu**
- **Vždy se vyhnout dálnicím**
- **Vždy plánovat pěší trasy**
- **Vždy plánovat cyklotrasy**
- **Vždy plánovat omezenou rychlost**

Potom odpovězte na následující otázku:

Chcete, aby se obrazovka souhrnu trasy sama automaticky po 10 vteřinách zavírala?

Předvolby mýtného

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby mýtného

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li nastavit, jak má GO zpracovat silnice, na kterých se platí mýtné, pokud se takové silnice na trase do cíle vyskytnou. Můžete si vybrat z následujících možností:

- **Dotázat se, když jsou na trase silnice s mýtným** - při plánování trasy budete dotázáni, zda se chcete vyhnout silnicím s mýtným.
- **Vždy se vyhnout mýtnému**
- **Nikdy se silnicím s mýtným nevyhýbat**

Určit vlastníka

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Určit vlastníka

Po poklepání na toto tlačítko můžete určit vlastníka GO a zadat své jméno a adresu. Lze také změnit čtyřciferné heslo pro GO.

***Poznámka**: Prostřednictvím TomTom GOu můžete čtyřciferné heslo pouze změnit a odstranit.*

Čtyřciferné heslo pro svůj GO můžete vytvořit pomocí TomTom HOME:

1. Připojte GO k počítači a zapněte GO a váš počítač.

   TomTom HOME se spustí automaticky.

   Postup instalace TomTom HOME do počítače najdete v části **Instalace TomTom HOME** na straně 70.

2. V nabídce Možnosti aplikace TomTom HOME klepněte na Můj GO.
3. Na obrázku GO klepněte na vypínač a aplikace se spustí ve vašem počítači.
4. V Hlavní nabídce klepněte na **Změnit předvolby**.
5. Klepněte na **Určit vlastníka**. Nyní můžete pro svůj GO nastavit čtyřciferné heslo.

Čtyřciferné heslo lze vytvořit pouze v TomTom HOME.

Předvolby pro reproduktor

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby pro reproduktor

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li zvolit reproduktory, přes které bude GO přehrávat hudbu a poskytovat mluvené instrukce.

Více informací najdete v části **Interní a externí reproduktory** na straně 20.

Máte k dispozici následující možnosti:

- **Vestavěný reproduktor**
- **Zařízení Bluetooth Hi-Fi**
- **Výstup Line-out (audiokabel)**
- **FM přenos do autorádia**

Předvolby pro automobil

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby pro automobil

Na toto tlačítko poklepejte pro změnu reakcí GO na události ve vašem voze.

- **Navázat noční zobrazení na přední světla**
- **Ztišit autorádio během pokynů**

Předvolby hudby

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby hudby

Na toto tlačítko poklepejte pro změnu přehrávání hudby pomocí GO.

- **Náhodné přehrávání skladeb**
- **Zopakovat skladbu**
- **Snížit jas**
- **Zobrazit tlačítko pro hudbu na obrazovce pro řízení**
- **Automaticky přejít na obrazovku pro řízení**
- **Prezentace**

Předvolby pro spuštění

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby pro spuštění

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat chování GO po zapnutí zařízení. Máte k dispozici následující možnosti:

- **Pokračovat, kde jsem přestal** - GO po zapnutí ukazuje poslední obrazovku zobrazenou před vypnutím zařízení.
- **Požádat o cílové místo** - GO se spustí v nabídce **Navigovat na...**. Můžete ihned zadat cíl.
- **Vyvolat hlavní nabídku** - GO se spustí v Hlavní nabídce.
- **Spustit hrací skříň TomTom** - GO se spustí a otevře Hrací skříň TomTom.
- **Spustit prezentaci** - GO se spustí a zobrazí prezentaci uložených obrázků. Prezentaci obrázků přerušíte poklepáním na obrazovku.

Potom vyberte, zda chcete změnit obrázek, který se zobrazuje po spuštění GO.

Poklepejte na **Ne** pro konec anebo na **Ano** pro zobrazení fotografií uložených ve vašem GO a poklepejte na fotografii, kterou chcete nastavit jako úvodní obrázek.

Předvolby Bluetooth

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby Bluetooth

Poklepáním na toto tlačítko na zařízení GO aktivujete nebo deaktivujete Bluetooth.

Poklepejte na **Upřesnit**, abyste nastavili, jak má být připojení přes Bluetooth s vaším telefonem použito.

Můžete si vybrat z následujících možností:

- **Zapnout bezdrátová data**
- **Umožnit volání hands-free**

Na některých místech, například v nemocnicích a na letištích, jste povinni vypnout veškerá elektronická zařízení a Bluetooth tím pádem není dostupný.

Vypnout bezdrátová data / Zapnout bezdrátová data

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Vypnout bezdrátová data

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete zablokovat bezdrátový příjem dat. I nadále však budete ve spojení se svým mobilním telefonem prostřednictvím Bluetooth a budete moci přijímat a realizovat volání handsfree. Nebude možné přijímat data, která používají bezdrátové datové spojení, například Doprava TomTom.

Bezdrátový příjem dat znovu zapnete poklepáním na **Zapnout bezdrátová data**.

Odeslat/přijmout soubory

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Odeslat/ přijmout soubory

Na toto tlačítko poklepejte, pokud chcete odesílat nebo přijímat soubory jako itineráře a hlasové soubory prostřednictvím GO a dalších zařízení Bluetooth.

Upravit účet TomTom PLUS

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Upravit účet TomTom PLUS

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li se přihlásit ke svému účtu TomTom PLUS.

Máte-li více než jeden účet TomTom PLUS nebo používá-li více osob stejné zařízení TomTom GO, můžete pomocí jiné emailové adresy vytvořit další účet TomTom PLUS.

Předvolby úspory baterie zařízení

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Předvolby úspory baterie zařízení

Poklepejte na toto tlačítko, chcete-li GO nastavit tak, aby při každé příležitosti šetřil energii. Máte k dispozici následující možnosti:

- **Nikdy nevypínat obrazovku**
- **V čase mezi instrukcemi obrazovku vypnout**
- **Vždy vypínat obrazovku**

Potom vyberte, zda chcete **Vypnout, pokud vypadne vnější napájení**.

Změnit jazyk



Změnit jazyk

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li změnit jazyk tlačítek a zpráv zobrazovaných v GOu.

Máte na výběr celou řadu jazyků. Po změně jazyka také budete mít možnost změnit hlas.

Nastavit čas



Nastavit čas

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li vybrat způsob zobrazení hodin a nastavit čas.

Nejsnadněji hodiny nastavíte poklepáním na tlačítko **Sync**. GO potom nastaví čas prostřednictvím GPS informací.

Více informací o GPS najdete v části **Globální polohovací systém (GPS)** na straně 69.

***Poznámka**: Použijete-li k nastavení času **Sync**, bude možná nutné upravit hodiny v závislosti na časové zóně, ve které se nacházíte. GO nalezne vaši časovou zónu a prostřednictvím informací GPS udržuje vždy přesný čas.*

*Tlačítko **Sync** můžete použít jen tehdy, máte-li příjem signálu GPS, a tudíž takto můžete čas nastavovat pouze ve venkovním prostředí.*

Zobrazit VŠE v nabídce/Zobrazit méně v nabídce

Při prvním použití vašeho TomTom GO se v nabídce zobrazí všechna tlačítka.

Tlačítka pokročilejších funkcí mohou být skryta. Jedná se o užitečnou variantu, protože je nepravděpodobné, že budete některé funkce používat příliš často.



Zobrazit méně v nabídce

Poklepejte na toto tlačítko v nabídce Předvolby, abyste zmenšili počet zobrazených tlačítek .

Můžete to udělat tak, aby se zobrazovala pouze často používaná tlačítka.

Pokud potřebujete použít skrytá tlačítka, můžete stisknout **Zobrazit VŠE v nabídce** v nabídce Předvolby a zobrazí se všechna tlačítka.



Zobrazit VŠE v nabídce

Poklepáním na toto tlačítko v nabídce Předvolby zobrazíte všechna tlačítka dostupná na vašem TomTom GO

Skrýt rady / Zobrazit rady

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Skrýt rady

Poklepáním na toto tlačítko vypnete zobrazování rad vaším GO.

Zobrazování rad znovu zapnete poklepáním na **Zobrazit rady**.

Obnovit nastavení od výrobce

Toto tlačítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny všechny položky nabídky. Chcete-li zobrazit všechny položky nabídky, poklepejte na **Zobrazit VŠE v nabídce**.

Více informací najdete v části **Skrytá tlačítka a funkce** na straně 50.



Obnovit nastavení od výrobce

Na toto tlačítko poklepejte, chcete-li pro aplikaci TomTom GO obnovit nastavení od výrobce.

Všechna vaše nastavení budou odstraněna včetně nastavení Oblíbené, Domov, upozornění na BZ a všech vytvořených itinerářů a posledních cílů, hovorů a volajících.

14. TomTom PLUS

TomTom PLUS je sada služeb která vás informuje a baví na cestách.

Můžete si objednat řadu zvláštních služeb, které lze stáhnout přímo do vašeho GO nebo do počítače a podle potřeby je pak přenést do GO.

Tipy

- Pravidelně jsou přidávány nové služby. Použijte TomTom HOME nebo navštivte stránku **www.tomtom.com/plus** abyste zjistili, co právě nabízíme.
- Ke stažení služeb TomTom PLUS do svého GO potřebujete mobilní telefon s funkcí Bluetooth™ a bezdrátové datové připojení (GPRS, EDGE, UMTS nebo CDMA). Je možné, že bezdrátové datové připojení bude vaším mobilním operátorem zpoplatněno.

  Nezapomeňte, že velký počet služeb TomTom PLUS můžete stáhnout do počítače, aniž byste museli nastavovat bezdrátové datové připojení.
- Všechny služby nejsou ve všech zemích dostupné. Více informací získáte na webu: **www.tomtom.com/plus**



Doprava

Získejte nejrychlejší a nejspolehlivější aktualizace z místních zdrojů.



Bezpečnostní kamery

Buďte rozumní a dodržujte omezení rychlosti.



Mapy

Stáhněte si podrobné mapy mnoha světových měst a zemí.



Hlasy

Nechte se navádět Johnem Cleesem a mnoha dalšími zábavnými hlasy.



Kamarádi

Ve svém GOu můžete současně využít funkci navádění a rychlé zasílání zpráv (Instant messaging).



Zvukové knihy

Poslouchejte nejnovější knižní hity v provedení slavných vypravěčů.



Počasí

Získejte pětidenní předpověď počasí nebo zjistěte, jaké je počasí v cíli vaší trasy.



Body zájmu

Nacházejte hledaná místa snadno a rychle pomocí tisíců Bodů zájmu (BZ).

15. Jak funguje navádění?

Globální polohovací systém (GPS)

Aby vás TomTom GO mohl navádět k cíli, musí znát vaši polohu. K nalezení aktuální pozice TomTom GO používá Globální polohovací systém (GPS). GPS je v nabídce zdarma bez nutnosti předplacení.

Systém GPS přenáší signál do přijímačů GPS prostřednictvím satelitů. Váš TomTom GO má zabudovaný přijímač GPS. Pomocí signálu GPS může TomTom GO zjistit vaši pozici a rychlost jízdy. Signál GPS funguje za jakéhokoli počasí, kdekoli na světě.

Poznámka**: Váš TomTom GO nevysílá informace o vaší pozici, nikdo jej tedy nemůže použít ke sledování vaší trasy. Je ale možné odeslat informace o vaší pozici Kamarádům TomTom. Podrobnosti najdete na webové stránce **www.tomtom.com/plus

Rychlejší nalezení pozice

Pokud používáte TomTom GO společně s TomTom HOME, stáhne si GO automaticky informace o tom, kde se budou satelity GPS nalézat během příštích sedmi dnů.

Na základě těchto informací bude GO schopen nalézt vaší současnou pozici velmi rychle i při prvním zapnutí.

Mapy

Jakmile GO ví, kde jste a kam se chystáte, používá digitální mapu uloženou na paměťové kartě nebo pevném disku k nalezení nejlepší trasy k vaší cílové destinaci.

16. Jak používat TomTom HOME

TomTom HOME je bezplatný počítačový softwarový program, který umožňuje:

- Číst plnou verzi uživatelské příručky.
- Automaticky aktualizovat TomTom GO využitím nejnovějšího softwaru a služeb.
- Vytvářet a obnovovat zálohy GO.
- Provádět správu map, hlasů, BZ a ještě víc.
- Přenášet do zařízení GO hudbu a fotografie.
- Nakupovat služby TomTom a provádět správu předplacených služeb.

Instalace TomTom HOME

Existují dva způsoby, jak nainstalovat TomTom HOME na váš počítač.

Internetová instalace:

- Připojte dokovací stanici k počítači prostřednictvím kabelu USB.
- Umístěte TomTom GO do dokovací stanice a připojte váš počítač k internetu. Instalace se spustí automaticky.

Instalace z disku CD:

- Vložte do počítače disk CD, který jste obdrželi spolu se zařízením GO, a postupujte podle instrukcí.

  Pokud se instalace nespustí automaticky po vložení disku CD, otevřete CD v počítači a dvakrát klepněte na soubor s názvem **Install TomTom HOME**.

Po instalaci se TomTom HOME spustí automaticky ihned po připojení GO k vašemu počítači.

Tématická nápověda HOME

V tematické nápovědě k HOME naleznete různé tipy a nápady, jak HOME používat. Tematickou nápovědu HOME lze otevřít stisknutím tlačítka F1 nebo klepnutím na možnost Nápověda na liště nabídky.

Účet Můj TomTom

Abyste mohli prostřednictvím TomTom HOME nakupovat obsah a služby, musíte si založit Můj účet TomTom pro zařízení, pro které chcete obsah nakupovat. Když začnete používat HOME, budete vyzváni, abyste si založili účet.

17. TomTom Omezená záruka

RUČITEL

V případě nákupu mimo území Spojených států a Kanady: Pokud jste uskutečnili svůj nákup mimo území Spojených států a Kanady, je tato omezená záruka poskytována společností TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Nizozemí) a v její prospěch.

NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE

1) Společnost TomTom International B.V. nebo TomTom Inc. (dále jen společnost „TomTom"), v závislosti na daném případě, vám ručí za to, že hardware bude bez vad zpracování a materiálu za podmínek běžného použití (dále jen „závady") po dobu jednoho (1) roku od data, kdy jste hardware poprvé zakoupili (dále jen „záruční doba"). Během záruční doby bude hardware opraven nebo vyměněn dle volby společnosti TomTom (dále jen „omezená záruka") bez toho, aniž by vám byly naúčtovány použité součásti nebo práce. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na urychlenou výměnu datového nosiče a hardwaru. V případě opravy hardwaru po skončení záruční doby končí záruční doba šest (6) měsíců od data opravy.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE

2) Omezená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, neplatí v případě otevření či opravy hardwaru osobou neautorizovanou společností TomTom a nekryje opravy ani výměny žádného hardwaru ani jeho části poškozené nesprávným použitím, vlhkostí, kapalinami, vystavení působení tepla, nehodou, hrubým zacházením, nedodržením pokynů dodaných s hardwarem, zanedbáním nebo nesprávnou manipulací. Omezená záruka nekryje fyzické poškození povrchu hardwaru. Tato omezená záruka se nevztahuje na žádný software doprovázející hardware nebo na něm nainstalovaný. Tato omezená záruka se rovněž nevztahuje na montáž, demontáž či údržbu hardwaru, ani na jakékoli náklady s tím spojené.

JAK PODAT REKLAMACI

3) Chcete-li reklamovat nějakou závadu, musíte kontaktovat společnost TomTom prostřednictvím elektronické pošty přes internetové stránky na adrese www.tomtom.com, abyste mohli závadu vysvětlit a získat číslo RAM (oprávnění pro vrácení materiálu), pokud to bude nutné. Hardware musíte vrátit během záruční doby společně s popisem závady, a to na adresu, kterou Vám poskytne společnost TomTom. Pokud se objeví závada a společnost TomTom obdrží v rámci této omezené záruky během prvních sto osmdesáti dnů (180) záruční doby platnou reklamaci, je společnost TomTom oprávněna vám naúčtovat jakékoli přiměřené náklady na přepravu a manipulaci vzniklé v souvislosti s opravou nebo výměnou hardwaru. Musíte dodržet jakýkoli postup týkající se vrácení produktu, který stanoví společnost TomTom.

VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

4) V některým zemích není výjimka nebo omezení škody povolena. Bude-li jakákoli část této omezené záruky neplatná nebo nevynutitelná, zůstane zbývající část omezené záruky v plné platnosti a účinnosti.

5) Tato omezená záruka představuje jedinou výslovnou záruku, která je vám poskytnuta, a nahrazuje veškeré ostatní výslovné záruky nebo podobné povinnosti (existují-li nějaké), které vzniknou na základě jakékoli reklamy, dokumentace, balení nebo jiné komunikace.

6) S výjimkou omezené záruky a v maximální možné míře povolené příslušnými zákony dodává společnost TomTom a její dodavatelé hardware a software "TAK JAK JE A S VEŠKERÝMI ZÁVADAMI" a odmítají tímto veškeré další záruky a podmínky, včetně ale bez omezení na záruky výslovně uvedené, implikované nebo vyplývající ze zákona, jakékoli (pokud existují) záruky, povinnosti nebo podmínky týkající se uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, spolehlivosti nebo dostupnosti, přesnosti a úplnosti odpovědí, výsledků, odborné připravenosti, neexistence virů a přiměřené péče a způsobilosti, to vše s ohledem na hardware, a na poskytování nebo neschopnost poskytovat podporu či jiné služby, informace, software a související obsah prostřednictvím hardwaru nebo obsah, který vzniká jinak na základě použití hardwaru. V souvislosti se hardwarem neexistuje také žádná záruka nebo podmínka nerušeného užívání, nerušeného vlastnictví či nezasahování. Tato výjimka se nevztahuje na (i) žádnou implikovanou podmínku týkající se vlastnického práva a (ii) žádné implikované záruky týkající se souladu s popisem.

7) Tato omezená záruka nemá vliv na žádná zákonná práva v rámci související mezinárodní legislativy, která řídí prodej spotřebního zboží.

8) Tato omezená záruka je nepřenosná na jinou osobu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

9) Společnost TomTom ani její dodavatelé nenesou odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za žádné odškodnění, at' už přímé, nepřímé, náhodné, následné či jiné (včetně ale nejen odškodnění za nemožnost použít zařízení nebo mít přístup k datům, ztrátu dat, ani za ztrátu v obchodní činnosti, ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti apod.), které vzniknou na základě používání nebo neschopnosti používat hardware, a to a i v případě, že byla společnost TomTom na možnost takového odškodnění upozorněna.

10) Bez ohledu na jakékoli škody, které vám mohou z jakéhokoli důvodu vzniknout (včetně například všech škod uvedených v tomto dokumentu a všech přímých nebo obecných škod uvedených ve smlouvě či jinde), veškerá odpovědnost společnosti TomTom a jakéhokoli z jejich dodavatelů bude omezena do výše částky vámi skutečně zaplacené hardware.

11) Společnost TomTom nanese odpovědnost za (i) žádný podvod ze strany svých pracovníků a/nebo obchodních zástupců ani za (ii) žádnou podvodnou dezinformaci ze strany svých zaměstnanců a/nebo obchodních zástupců.

12) Bez ohledu na výše uvedené nebude omezena odpovědnost žádné ze smluvních stran za smrt či osobní újmu vzniklou v důsledku vlastního zanedbání.

18. Addendum

Important Safety Notices and Warnings

Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United States of America which is responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your TomTom GO. TomTom does not accept any liability for the availability and accuracy of GPS.

Use with Care

Use of TomTom GO for navigation still means that you need to drive with due care and attention.

Aircraft and Hospitals

Use of devices with an antenna is prohibited on most aircraft, in many hospitals and in many other locations. TomTom GO must not be used in these environments.

Battery

This product uses a Lithium-Ion battery. Do not use it in a humid, wet and/or corrosive environment. Do not put, store or leave your product in or near a heat source, in a high temperature location, in strong direct sunlight, in a microwave oven or in a pressurized container, and do not expose it to temperatures over 60 C (140 F). Failure to follow these guidelines may cause the Lithium-Ion battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury and/or damage. Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks and you come into contact with the leaked fluids, rinse thoroughly with water and seek medical attention immediately. For safety reasons, and to prolong the lifetime of the battery, charging will not occur at low (below 0 C/32 F) or high (over 45 C/113 F) temperatures.

Temperatures: Standard operation: -10 C (14 F) to +55 C (131 F); short period storage: -20 C (-4 F) to + 60 C (140 F); long period storage: -20 C (-4 F) to +25 C (77 F).



THE LITHIUM-ION BATTERY CONTAINED IN THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. USE YOUR TomTom ONLY WITH THE SUPPLIED DC POWER LEAD (CAR CHARGER/ BATTERY CABLE) AND AC ADAPTER (HOME CHARGER) FOR BATTERY CHARGING.

To recycle your TomTom GO unit please see your local approved TomTom service center.

Mounting TomTom GO

Extreme care must be taken when mounting TomTom GO on a motorcycle. Read the description in the Quick Start Guide carefully before mounting TomTom GO on your motorcycle. TomTom GO shall be mounted in compliance with the relevant legislation and the vehicle manufacturer's rules. Failure to mount TomTom GO correctly could result in damage to your vehicle and serious injury to the vehicle rider and other road users. TomTom GO is mounted on your motorcycle at your own risk.

Battery cable

The power cable shall be routed to avoid sharp bends, abrasion, overheating, exhaust gases and battery acids and other potential hazards. It must not be strained nor distorted by e.g. excessive tightening of cable ties. Ensure that all connections are mechanically and electrically safe and secure. Keep away from heat sources and vehicle controls. It must not hinder the operation of safety equipment nor interfere with the driver's ability to control the vehicle.

SPECIAL NOTE REGARDING DRIVING IN CALIFORNIA AND MINNESOTA

California Vehicle Code Section 26708 (a) (1) provides that "No persons shall drive any motor vehicle with an object or material placed, displayed, installed, affixed or applied upon the windshield or side or rear windows." Drivers in California should not use a suction mount on their windshield, side or rear windows.

Note: this section of the California Vehicle Code applies to anyone driving in California, not just California residents.

Minnesota State Legislature Statutes Section 169.71, subdivision 1, section 2 provides that "A person shall not drive or operate with any objects suspended between the driver and the windshield other than sun visors and rearview mirrors and electronic toll collection devices."

Note: this Minnesota Stature applies to anyone driving in Minnesota, not just Minnesota residents.

TomTom Inc. bears no responsibility for any fines, penalties or damage that may be incurred by disregarding this notice. While driving in any state with windshield mounting restrictions, TomTom recommends the use of the supplied Adhesive Mounting Disk or its Alternative Mounting Kit, which includes multiple options for mounting TomTom devices on the dashboard and using the air vents. See www.tomtom.com for more information about this mounting option.

FCC Information for the User

This product contains a transmitter which must not be co-located or simultaneously operated in conjunction with any other transmitter.

Exposure to Radio Frequency Radiation

To comply with RF exposure requirements please maintain a separation distance of at least 20 cm / 7 inches from any part of the product.

Radio and Television Interference

This equipment radiates radio frequency energy and if not used properly - that is, in strict accordance with the instructions in this manual - may cause interference to radio communications and television reception.

It has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation distance between the equipment and the receiver.
- If you are using the equipment with a mains adapter, plug it into an outlet which is on a different circuit from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

Important

This equipment was tested for FCC compliance under conditions that included the use of shielded cables and connectors between it and the peripherals. It is important that you use shielded cable and connectors to reduce the possibility of causing radio and television interference. Shielded cables, suitable for the product range, can be obtained from an authorised dealer. If the user modifies the equipment or its peripherals in any way, and these modifications are not approved by TomTom, the FCC may withdraw the user's right to operate the equipment. For customers in the USA, the following booklet prepared by the Federal Communications Commission may be of help: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4.

FCC Declaration of Conformity

Tested to Comply with FCC Standards for Home or Office Use

TomTom GO has been tested to – and complies with – part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible party in North America

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue, Concord, MA 01742

Tel: 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom)

Emissions information for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Marking

CE This equipment complies with the requirements for CE marking when used in a residential, commercial, vehicular or light industrial environment.

R&TTE Directive

This equipment complies with the essential requirements of EU Directive 99/5/EC.

Diese Ausrüstung erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 99/5/EC.

Cet équipement remplit les conditions édictées dans la Directrive EC/99/5.

Deze apparatuur is conform de eisen van de EU-richtlijnen 99/5/EC.

Questa apparecchiatura soddisfa le condizioni essenziali della Direttiva Europeea 99/5/EC.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/5/EC de la EU.

Dette udstyr overholder de grundlæggende krav i EU-direktiv 99/5/EC.

Denna utrustning rättar sig efter de nödvändiga krav från EU direktiv 99/5/EC.

Tämä laite täyttää oleellisilta osin EU:n direktiivin 99/5/EY vaatimukset.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva da UE 99/5/CE.

TomTom tímto prohlašuje, že TomTom GO je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.) a Prohlášení o shodě je k dispozici na www.TomTom.com. Toto zařízení lze provozovat v České republice na základě generální licence č. GL - 12/R/2000.

Seadmed vastavad EL direktiivi 99/5/EÜ põhinõuetele.

A jelen berendezés megfelel az EU 99/5/EC direktívája meghatározta szükséges előírásoknak.

Ši įranga atitinka visus ES direktyvos 99/5/EB reikalavimus.

Šis produkts atbilst visām ES noteiktajām Direktīvām 99/5/EC.

Sprzęt ten jest zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy UE 99/5/EC.

TomTom týmto vyhlasuje, že TomTom GO spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1995/5/ES (NV č.443/2001 Z.z.) a Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.TomTom.com. Toto zariadenie je možné prevádzkovat' v Slovenskej republike na základe Všeobecného povolenia č. VPR-01/2001.

Bu cihaz AB Direktifi 99/5/AT'nin zorunlu gerekliliklerine uygundur.

WEEE Directive



In line with EU Directive 2002/96/EC for waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product must not be disposed of as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to the point of sale or to your local municipal collection point for recycling.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

In navolging van richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mag

dit elektrische product niet als ongescheiden huisvuil worden weggedaan. Breng dit product terug naar de plaats van aankoop of naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt voor recycling.

In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må dette udstyr ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt ved at returnere det til salgsstedet eller til det lokale indsamlingssted, så det kan genbruges.

I linje med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) får denna elektriska produkt inte bortskaffas som osorterat kommunalt avfall. Bortskaffa den i stället genom att lämna in den på försäljningsstället eller din lokala återvinningsstation.

EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2002/96/EY) mukaisesti tätä elektroniikkalaitetta ei saa laittaa lajittelemattoman yhdyskuntajätteen sekaan. Hävitä laite palauttamalla se ostopaikkaan tai viemällä se elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

V souladu se směrnicí EU č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) se tento elektrický výrobek nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Při likvidaci tento výrobek vrat'te prodejci nebo ho odevzdejte k recyklaci do komunálního sběrného zařízení.

Vastavalt EL direktiivile 2002/96/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE), ei või antud toodet visata majapidamisjäätmete hulka. Palun tagastage antud toode taaskasutamise eesmärgil müügipunkti või kohaliku piirkonna jäätmekogumise punkti.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelően ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyűjtőbe dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyűjtőhelyre.

Pagal ES Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE), šio elektros gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Šį gaminį reikia grąžinti į tą vietą, kur jis buvo pirktas, arba į miesto atliekų perdirbimo punktą.

Saskaņā ar ES Direktīvu 2002/96/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), šo elektrisko iekārtu ir aizliegts nodot kopā ar citiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu nododiet šo iekārtu atpakaļ tās tirdzniecības vietā vai Jūsu tuvākajā sabiedriskajā iekārtu savākšanas punktā to pārstrādei.

Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

V súlade so smernicou 2002/96/ES o odpade z elekrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa toto elektrické zariadenie nesmie odstranovat' ako netriedený komunálny odpad. Výrobok odstránte jeho vrátením v mieste nákupu alebo odovzdaním v miestnom zbernom zariadení na recyklovanie.

Atık elektrikli ve elektronik cihazlar konulu 2002/96/AT sayılı AB Direktifine (WEEE) uygun olarak bu cihaz, ayrılmamış belediye atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bu ürünü, satış noktasına iade ederek veya belediyenizin geri dönüşüm için toplama merkezine götürerek atın.

This Document

Great care was taken in preparing this manual. Constant product development may mean that some information is not entirely up-to-date. The information in this document is subject to change without notice.

TomTom shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the performance or use of this material. This document contains information protected by copyright. No part of this document may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from TomTom International B.V.

Part numbers

4M00.000, 4M00.001, 4M00.002

19. Poznámky ke copyrightu

© 2007 TomTom International B.V., Nizozemí.

Patenty přihlášeny. Všechna práva vyhrazena.

TomTom a logo TomTom jsou registrované obchodní známky společnosti TomTom International B.V., Nizozemí. Všechny ostatní obchodní známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Na tento výrobek se vztahuje naše licenční smlouva s koncovým uživatelem a omezená záruka; obě jsou zahrnuty v tomto balíčku. Jejich podmínky můžete zkontrolovat na webu www.tomtom.com/legal

Zdroj údajů

© 2007 Tele Atlas N.V. Založeno na:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2007.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2007.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

Tenro produkt zahrnuje mapové údaje licencované Státním geodetickým úřadem Velké Británie (Ordnance Survey) se svolením Úřadu policie Jejího Veličenstva (Controller of Her Majesty's Stationery Office). © Královský copyright a/nebo databáze práv 2007. Všechna práva vyhrazena. Číslo licence 100026920.

Technologie převodu textu na hlas, © 2007 Loquendo TTS. Všechna práva vyhrazena. Loquendo je registrovanou obchodní známkou. www.loquendo.com

Apple® a iPod® jsou obchodními známkami společnosti Apple Computer, Inc. registrovanými v USA a dalších zemích.

Audible®, AudibleListener® a Audiblemanager® jsou registrovanými obchodními známkami spoleènosti Audible, Inc. Pøi koupi a používaní zboží spoleènosti Audible musíte souhlasit s ustanoveními a podmínkami, jak jsou uvedeny v Právním oznámení na www.audible.com.

SoundClear™ software akustického potlačení ozvěny společnosti © Acoustic Technologies Inc.

MPEG Layer-3 audio kódovací technologie společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Dodání tohoto produktu neznamená udělení jeho licence ani neimplikuje získání jakýchkoliv práv pro šíření obsahu vytvořeného tímto produktem pomocí komerčních mediálních systémů (pozemní, satelitní, kabelové nebo další distribuční kanály), streamingových aplikací (skrze Internet, intranety a/nebo další elektronické sítě), dalších systémů pro distribuci obsahu (aplikace pro nákup hudby nebo pro hudbu na vyžádání apod.) nebo pomocí hmotných médií (disky CD, disky DVD, polovodičové čipy, pevné disky, paměťové karty apod.). Pro takové použití je nutné získat samostatnou licenci. Podrobné informace najdete na webu mp3licensing.com

Některé obrázky pocházejí ze zemské observatoře NASA (NASA's Earth Observatory).

Cílem zemské observatoře NASA je poskytovat na Internetu volně dostupné publikace, ve kterých veřejnost může najít satelitní obrázky a vědecké informace o naší domovské planetě.

Pozornost se soustředí na zemské klima a změny životního prostředí: earthobservatory.nasa.gov/