
Dishwasher

Návod k obsluze

ADG 850



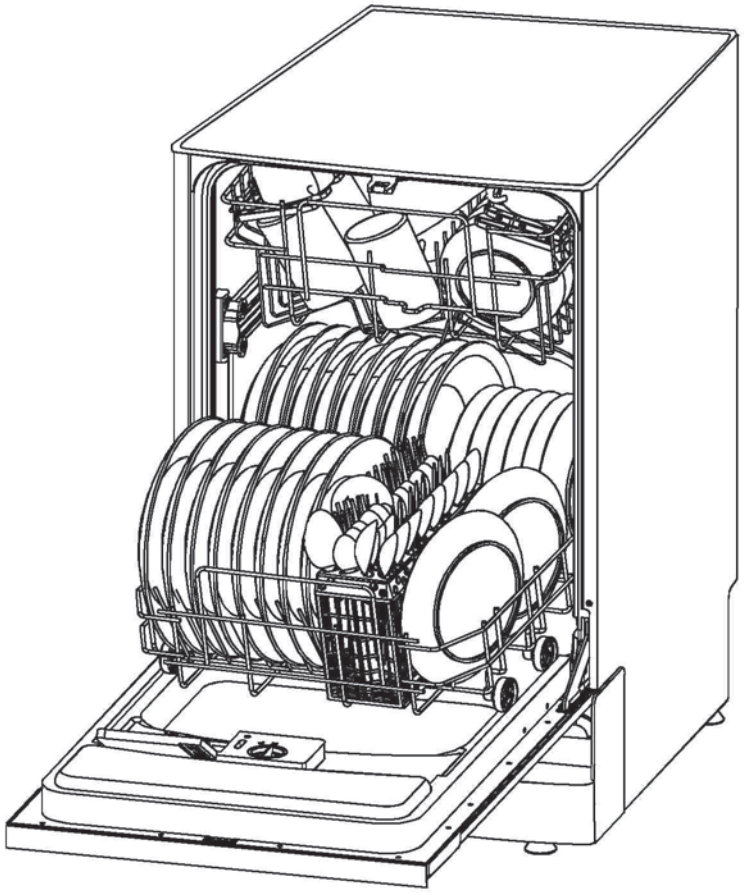

Přečtěte si tento Návod

Vážený zákazníku,

- Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku ještě než začnete myčku používat, protože vám pomůže spotřebič správně používat a řádně udržovat.
- Uschovejte si tuto příručku, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout.
- Předejte ji případnému dalšímu majiteli společně se spotřebičem.

Tato příručka obsahuje kapitoly, věnované bezpečnostním předpisům, provozním předpisům, pokynům pro instalaci a nabízí i pokyny pro odstraňování závad.

Ještě než zavoláte do servisu

- Pročtěte si kapitolu o odstraňování závad, která vám pomůže vyřešit některé obecné problémy vlastními silami.
- Pokud nejste schopni problémy zvládnout sami, požádejte o pomoc odborníky ze servisu.

POZNÁMKA:

Výrobce, který důsledně dodržuje politiku neustálého vývoje a aktualizace výrobků, může provést úpravy v této příručce aniž by tuto skutečnost předem oznámil.

Bezpečnostní předpisy..... **1**

1) Likvidace.....2

2) Provozní předpisy.....3
Ovládací panel 3
Parametry myčky nádobí.....3

4) Před prvním uvedením spotřebiče do provozu 4
A. Změkčovač vody 4
B. Nasypání soli do změkčovače 5
C. Nalití tekutého prostředku pro oplachování.....5
D. Funkce mycího prostředku 6
Jak používat funkci 3 v 1 8

5) Plnění jednotlivých košů myčky.....9
Na co dávat pozor před i po naplnění košů myčky 9
Plnění horního koše 9
Plnění spodního koše..... 10
Koš na příbory 11

6) Spuštění spotřebiče a programy mytí.....12
Tabulka možných cyklů mytí..... 12
Spuštění spotřebiče..... 13
Změna programu..... 13
Na konci cyklu mytí..... 13

7) Údržba a čištění 14
Filtrační systém 14
Péče o spotřebič..... 15

8) Pokyny pro instalaci 16
Přečtěte si prosím pečlivě pokyny pro instalaci **.....16**
Rozměry a instalace panelu s estetickými prvky ...17
Seřízení napnutí pružiny dvířek 19
Připojení výpustných hadic.....19
Postup instalace myčky nádobí 20
Přípojka el. energie 21
Přípojka vody 22

9) Pokyny pro odstraňování závad 23
Ještě než zavoláte do servisu..... 23
Chybové kódy..... 24
Technické informace..... 25

1.DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ CELOU KAPITOLU NEŽ ZAČNETE MYČKU POUŽÍVAT

⚠VAROVÁNÍ! Při používání myčky dodržujte níže uvedené pokyny:



POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo závady sníží uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem vytvořením dráhy nejmenšího odporu pro elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven šňůrou se zemnícím vodičem a zemnící zástrčkou.
- Zástrčka musí být zasunuta do odpovídající zásuvky, která je nainstalovaná a uzemněná v souladu s veškerými místními normami a předpisy.



VAROVÁNÍ! ŘÁDNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Nesedejte si na dvířka myčky ani si na ně nestoupejte. Totéž platí i pro vnitřní výsuvné koše myčky.
- Nespouštějte myčku, dokud nebudou řádně usazeny všechny krycí panely. Je-li myčka v chodu, otevírejte dvířka velmi opatrně, protože existuje nebezpečí vystříknutí vody.
- Na otevřená dvířka myčky nepokládejte žádné těžké předměty ani si na ně nestoupejte. Spotřebič by se mohl převrátit.
- Při vkládání nádobí do myčky:
  1) Ostré kusy nádoby umístěte tak, aby nemohly poškodit těsnění dvířek;
  2) Varování: Nože a další kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se musí vložit do koše špičkou dolů anebo se musí položit.
- Při používání myčky byste měli zabránit styku plastového nádobí s topným článkem. (Tato příručka platí pouze pro myčky s viditelným topným článkem).
- Po skončení cyklu mytí zkontrolujte, že je přihrádka na mycí prostředek prázdná.
- Nevkládejte do myčky plastové nádobí, pokud není označeno jako vhodné pro mytí v myčce nebo podobným způsobem. Pokud plastové nádobí takto označeno není, ověřte si doporučení výrobce.
- Používejte výhradně mycí a oplachovací prostředky, určené pro automatické myčky nádobí.
- Nikdy nepoužívejte do myčky mýdlo, prací prášky nebo prostředek pro mytí v ruce.Tyto výrobky ukládejte mimo dosah dětí.

⚠ VAROVÁNÍ!

- Nesprávné připojení zemnícího vodiče spotřebiče může mít za následek riziko úrazu el. proudem.
- Jste-li na pochybách o správnosti uzemnění, nechejte ho zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo pracovníkem servisu. Neupravujte zástrčku, dodávanou se spotřebičem. Pokud ji nelze zasunout do zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

- Mycí a oplachovací prostředky ukládejte mimo dosah dětí, držte děti dále od otevřených dvířek myčky, protože by uvnitř mohly zůstat zbytky mycího prostředku.
- Tento spotřebič by neměly používat osoby (to platí i pro děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby, zodpovědné za jejich bezpečnost, která jim rovněž může poradit, jak spotřebič používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zaručeno, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Mycí prostředky jsou silně zásadité a mohou být při požití mimořádně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima; držte děti dále od spotřebiče, jsou-li dvířka otevřená.
- Dvířka ba neměla zůstávat otevřená, protože se zvyšuje riziko jejich vysmeknutí.
- Je-li přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem nebo pověřeným servisem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečné situaci.
- Když vyřazujete starou myčku z provozu a vyhazujete ji, odstraňte její dvířka.
- Řádně zlikvidujte obalové materiály.
- Používejte myčku pouze pro zamýšlený účel použití.
- Při instalaci nesmí být přívodní šňůra ani příliš nebo nebezpečně zprohýbaná ani příliš natažená. Nepoškoďte ovládací prvky.
- Spotřebič se připojí k přípojce vody pomocí nových hadic, použité hadice by se neměly znovu používat.
- Max. počet jídelních souprav, které lze vložit do myčky: 9.
- Max. přípustný tlak vody na vstupu - 1Mpa.
- Min. přípustní tlak vody na vstupu - 0,04Mpa.

PŘEČTĚTE SI A DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY USCHOVEJTE SI JE

2. Likvidace



Správným způsobem zlikvidujte obalový materiál myčky.
Všechny obalové materiály je možné recyklovat.
Plastové části jsou označeny standardními mezinárodními zkratkami:

- PE--------polyetylén, např. obalení jednotlivých ploch
- PS-------- polystyrén, např. materiál vyložení
- POM — polyoxymetylén, např. plastové svorky
- PP--------polypropylén, např. násypka regenerační soli
- ABS -----Akrylonitril-butadien-styrén, např. ovládací panel .

⚠ VAROVÁNÍ!


- Obalový materiál může být nebezpečný pro děti!
- Spotřebič a obaly zlikvidujte odvezením do sběrny odpadu. Odřízněte přívodní kabel a poškoďte uzávěr dvířek tak, aby se nedaly používat.
- Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a měl by být zlikvidován odvezením do sběrny papíru nebo do sběrných kontejnerů.
- Tím že zaručíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k čemuž by jinak mohlo dojít nevhodnou likvidací obalů nebo samotného spotřebiče.
- Budete-li potřebovat podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku, spojte se s vaším místním obecním/městským úřadem nebo sběrnou odpadů z domácností (ekodvorem).

LIKVIDACE: Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Pro další zpracování je nezbytné roztřídění na jednotlivé druhy odpadu.

3.Provozní předpisy

DŮLEŽITÉ! Abyste využili veškeré výhody tohoto spotřebiče, přečtěte si před prvním použitím myčky všechny provozní pokyny a předpisy.

Ovládací panel

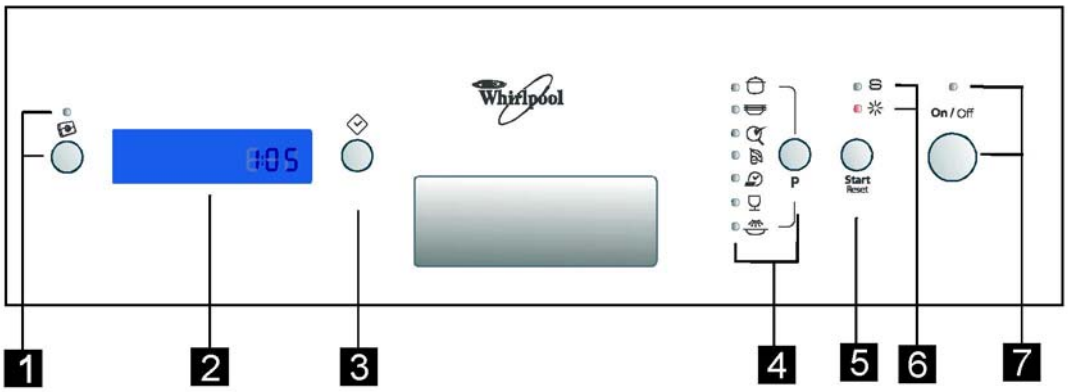

1 Kontrolka funkce 3v1 / tlačítko funkce 3v1:
Pro volbu a signalizaci funkce 3v1 .

2 Okno displeje: čas zbývající do skončení programu, doba zpoždění, signalizace chodu, teplota vody, chybové kódy, atd.

3 Tlačítko Zpožděné spuštění: Časovač doby spuštění mytí je možné nastavit až na 24 hodin. Každé stisknutí tlačítka prodlužuje délku zpoždění spuštění spotřebiče o 60 minut.

4 Kontrolky a tlačítko programů: Pro výběr jednoho ze sedmi programů mytí a pro jeho signalizaci/indikaci.


5 Tlačítko start a vynulování: Pro spuštění zvoleného programu mytí anebo pro vynulování programu mytí za chodu spotřebiče.

6 Kontrolky pro regenerační sůl a oplachovací prostředek: Signalizuje, že je nutné doplnit zásobník regenerační soli nebo dávkovač oplachovacího prostředku


7 Kontrolka a tlačítko spuštění/zastavení: Pro zapnutí/vypnutí spotřebiče a signalizaci napájení.

Jednotlivé části myčky

Pohled zepředu

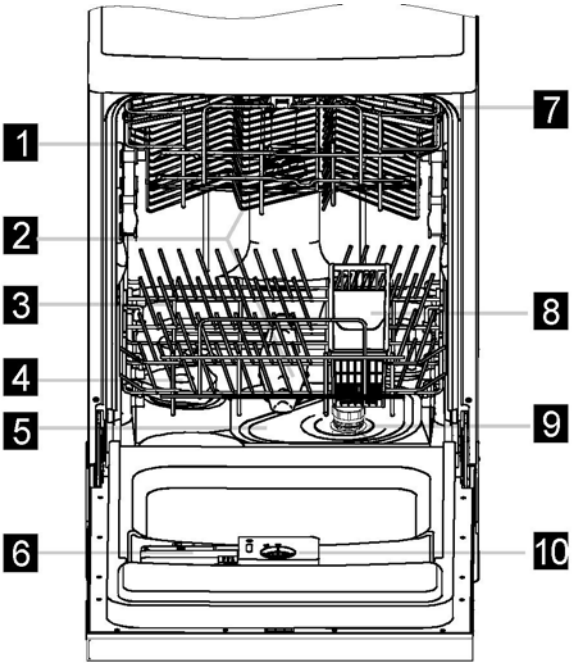

Pohled zezadu

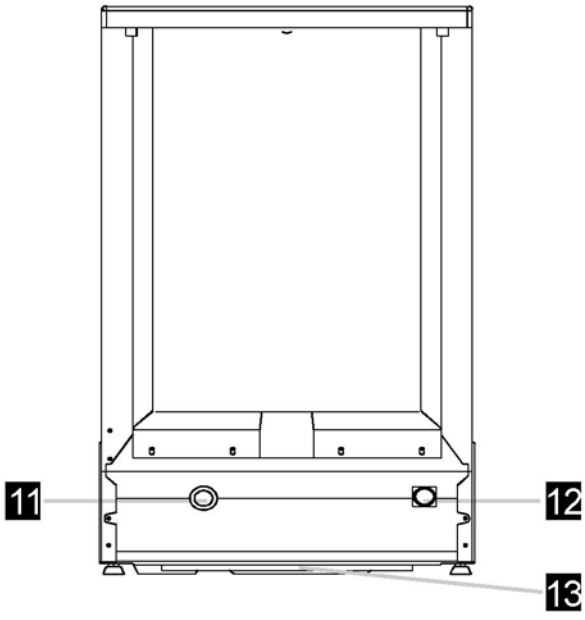

1 Horní koš
2 Ostřikovací ramena
3 Dolní koš
4 Zásobník soli
5 Hlavní filtr
6 Dávkovač mycího pr.
7 Přihrádka na šálky
8 Koš na příbory
9 Hrubý filtr
10 Dávkovač oplach. prostř.
11 Konektor výpustné hadice
12 Konektor přívodní hadice
13 Spodní vana

4. *Před prvním použitím myčky*

Před prvním použitím myčky:

A Nastavte změkčovač vody

B Do zásobníku (regenerační) soli nalijte 1/2 litru vody a potom do něho nasypte regenerační sůl

C Nalijte/nasypte oplachovací prostředek do dávkovače

D Nalijte/nasypte mycí prostředek

A. Změkčovač vody

Změkčovač vody je nutné nastavit ručně pomocí stupnice tvrdosti vody.
Změkčovač vody je určen k odstraňování minerálů a solí z vody, které by jinak měly negativní nebo škodlivý vliv na provoz spotřebiče. Čím vyšší je obsah těchto minerálů a solí, tím tvrdší máte vodu. Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Váš místní vodohospodářský orgán by vám měl sdělit tvrdost vody ve vaší oblasti.

Nastavení spotřeby soli

Myčka umožňuje nastavení množství regenerační soli, potřebné k úpravě tvrdosti používané vody, čímž se optimalizuje výše spotřeby soli podle místních poměrů.



Při nastavování spotřeby soli prosím proveďte následující kroky.

1. Odšroubujte víčko ze zásobníku soli.
2. Na zásobníku je vyznačen kroužek se šipkou (viz obr. na levé straně); v případě potřeby otáčejte kroužkem proti směru hodinových ruček - od značky „-„. Přesouvání směrem ke značce „+“ závisí na tvrdosti používané vody.
   Doporučujeme provést nastavení podle následující tabulky:

TVRDOST VODY				Poloha voliče	Spotřeba soli (gram/cyklus)	Samostat. (cykly/1kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0-8	0-14	0-10	0-1,4	**/**	0	**/**
8-22	14-39	10-28	1,4-3,9	**-**	20	50
22-45	39-80	28-56	3,9-8	střed	40	25
45-60	80-107	56-75	8-11	+	60	16

Poznámka:1

°dH = 1,25 °Clark = 1,78 °fH=0,178mmol/l

°DH: německé stupně °fH: francouzské stupně

°Clark: britské stupně

Poznámka**:2**

„/“	Žádná sůl není zapotřebí
„-„	Přesunutí směrem ke značce „-„
"+"	Přesunutí směrem ke značce „+„
"střed"	Nastavení mezi značkami „-„ a „+“


Spojte se s místními vodárnami, které vám sdělí tvrdost přiváděné vody.


B. Sypání soli do změkčovače

Používejte výhradně sůl, určenou do myček nádobí.
Zásobník soli je umístěn pod spodním košem a měl by být naplněn tak, jak je uvedeno níže:

Upozornění!

- Používejte výhradně sůl, určenou do myček nádobí! Jakýkoliv jiný typ soli, který není určen výhradně pro myčky, zejména stolní / kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V případě poškození, způsobeného použitím nevhodné soli, výrobce neposkytne žádnou záruku ani nebude zodpovědný za způsobené škody.
- Sůl nasypte až před spuštěním některého z kompletních programů mytí. Tím se zabrání vytvoření hrudek soli nebo slané vody, která by mohla vystřikovat, usazovat se dlouhodobě ve spodní části myčky, a tak způsobovat korozi.

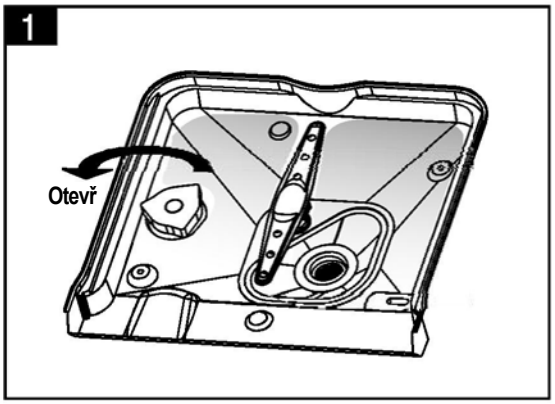

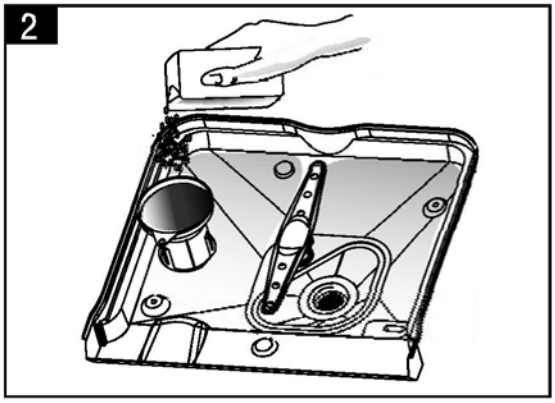

A Vyjměte spodní koš a potom odšroubujte a sejměte víčko ze zásobníku soli. 1
B Před prvním cyklem mytí nalijte do zásobníku soli vaší myčky 1 litr vody.
C Vložte násypku (dodávanou) do otvoru a nasypte cca 1 kg soli.
Je normální, že se ze zásobníku soli vylije malé množství vody. 2
D Po naplnění zásobníku utáhněte víčko na doraz otáčením po směru hodinových ruček.
E Kontrolka soli obvykle přestane svítit do 2-6 dní poté, co jste do zásobníku nasypali sůl.

F Po nasypání soli do zásobníku by měl být ihned spuštěn program mytí (Navrhujeme spustit program odmáčení nebo program rychlý). Jinak by se mohl slanou vodou poškodit filtrační systém, čerpadlo nebo jiné důležité části spotřebiče. Na toto se nevztahuje záruka.

POZNÁMKA:

1. Zásobník soli se musí doplnit až v případě, že se rozsvítí kontrolka soli na ovládacím panelu. Podle toho, jak rychle se sůl rozpouští, může kontrolka soli zůstat svítit i poté, co byla sůl do zásobníku dosypána.
   Pokud není na ovládacím panelu kontrolka soli (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy je třeba sůl do zásobníku změkčovače dosypat podle toho, kolik cyklů mytí v myčce nádobí proběhlo.
2. Pokud se sůl rozsypala/rozlila, měl by se spustit program odmáčení nebo rychlý program, čímž se odstraní přebytečná sůl.

C. Naplňte dávkovač oplachovacího prostředku

Dávkovač oplachovacího prostředku

Oplachovací prostředek se uvolňuje během posledního oplachu; tento prostředek zabraňuje tvoření kapek na nádobí, které pak zanechávají skvrny a pruhy. Rovněž zlepšuje sušení tím, že usnadňuje důkladné stékání vody z nádobí. Myčka je navržena pro použití tekutých oplachovacích prostředků. Dávkovač oplachovacího prostředku je umístěn uvnitř dvířek vedle dávkovače mycího prostředku. Při plnění dávkovače se otevře víčko a prostředek se nalévá do dávkovače, dokud ukazatel hladiny úplně nezčerná. Objem zásobníku oplachovacího prostředku je cca 110ml.

Funkce oplachovacího prostředku


Oplachovací prostředek se přidává automaticky k poslednímu oplachu, zaručuje důkladné opláchnutí a sušení bez skvrn a pruhů.

Upozornění!

Používejte pouze značkový oplachovací prostředek pro myčky. Nikdy do dávkovače nelijte žádné jiné prostředky (např. čistící prostředek pro myčky, kapalný mycí prostředek). To by váš spotřebič poškodilo.

Kdy doplňovat dávkovač oplachovacího prostředku

Pokud není na ovládacím panelu žádná kontrolka oplachovacího prostředku, můžete odhadnout jeho zbylé množství v dávkovači podle barvy na optickém ukazateli hladiny „C“, umístěném vedle víčka. Když je dávkovač oplachovacího prostředku plný, celý ukazatel je zčerný. Tak, jak se zmenšuje množství oplachovacího prostředku, tak se zmenšuje černá plocha. Hladina oplachovacího prostředku by nikdy neměla poklesnou pod ¼ objemu dávkovače.

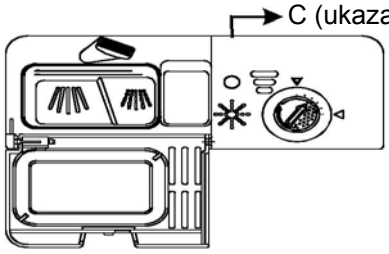

S klesajícím množstvím oplachovacího prostředku se mění černá plocha na ukazateli hladiny oplachovacího prostředku - viz níže.


- ● Plný dávkovač
- ◉ Plný ze 3/4
- ◉ Plný z poloviny
- ⊙ Plný z 1 / 4 - Měl by se doplnit, aby se zabránilo tvoření skvrn
- ○ Prázdný



1. Chcete-li otevřít dávkovač, otočte víčko k šipce „otevřeno“ (levá) a víčko zvedněte.
2. Nalijte do dávkovače oplachovací prostředek; dávejte pozor, abyste nepřelili.
3. Usaďte víčko na své místo a zavřete ho otáčeném k šipce „uzavřeno“ (pravá).

***POZNÁMKA**: Jakýkoliv úkap oplachovacího prostředku při plnění odstraňte hadrem, dobře absorbujícím kapaliny, abyste při příštím mytí zabránili přílišnému pěnění. Před zavřením dvířek myčky nezapomeňte usadit a utáhnout víčko.*

Nastavení dávkovače oplachovacího prostředku

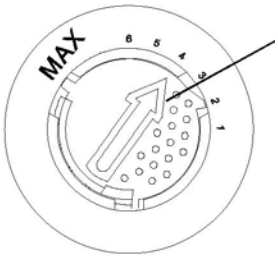

Seřizovací páčka (Oplach)

Dávkovač oplachovacího prostředku má šest nebo čtyři možnosti nastavení. Vždycky začínejte s nastavením na hodnotu „4“. Pokud jsou problémem skvrny a špatné sušení, zvyšte dávku oplachovacího prostředku - sejměte víčko a nastavte číselník na „5“. Pokud stále ještě nádobí neschne řádně anebo se tvoří skvrny, nastavte číselník na následující vyšší úroveň tak, aby se na nádobí skvrny netvořily. Doporučené nastavení je „4“. (Výrobcem nastavená hodnota je „4“).

POZNÁMKA:

Dávku zvyšte, pokud se po mytí objevují na nádobí kapky vody anebo vápenaté skvrny. Dávku snižte, pokud se na nádobí objeví lepkavé bělavé skvrny anebo pokud se na sklenicích a na nožích objeví namodralý film.

D. Funkce mycího prostředku

Mycí prostředky a jejich chemické složky jsou nezbytné pro odstranění nečistot, pro rozmělnění zbytků jídla a pro odvádění nečistot pryč z myčky. Většina komerčně dostupných mycích prostředků je vhodná pro tyto účely.

Mycí prostředky

Existují 3 druhy mycích prostředků

1. S fosfátem a s chlórem
2. S fosfátem a bez chlóru
3. Bez fosfátu a bez chlóru

Nové práškové mycí prostředky jsou běžně bez fosfátu. Neuvádí se tedy funkce fosfátu u změkčovače vody. V tomto případě doporučujeme nasypat sůl do zásobníku soli i v případě, že je tvrdost vody pouze 6°dH. Pokud se používají mycí prostředky bez fosfátu i v případě tvrdé vody, obvykle se na skle a na nádobí objeví bílé skvrny. V takovém případě prosím přidejte více mycího prostředku, čímž dosáhnete lepších výsledků. Mycí prostředky bez chlóru vybělují relativně málo. Výrazné a barevné skvrny se zcela neodstraní. V takovém případě prosím navolte program s vyšší teplotou.

Koncentrovaný mycí prostředek

Podle chemického složení je možné mycí prostředky rozdělit na dva základní typy:

- konvenční zásadité mycí prostředky s kaustickými složkami
- nízkozásadité koncentrované mycí prostředky s přírodními enzymy

Použití „normálního“ programu mytí v kombinaci s koncentrovanými mycími prostředky snižuje znečištění a je dobré pro vaše nádobí; tyto programy mytí mimořádně vyhovují vlastnostem enzymů koncentrovaného mycího prostředku, tj. rozpouštění nečistot. Z tohoto důvodu může „normální“ program mytí, v němž se používají koncentrované mycí prostředky, dosáhnout týchž výsledků, kterých by jinak bylo možné dosáhnout pouze pomocí „intenzivních“ programů.


Mycí prostředky v tabletách


Mycí prostředky v tabletách různých značek rozpouštějí nečistoty různou rychlostí. Z tohoto důvodu některé tablety nejsou během krátkých programů schopny rozpustit veškeré nečistoty a plně rozvinout jejich čistící sílu. Proto při použití mycího prostředku v tabletách navolte dlouhé programy, aby bylo možné zaručit odstranění veškerých zbytků mycího prostředku.

Dávkovač mycího prostředku

Dávkovač se musí doplnit před spuštěním každého cyklu mytí v souladu s pokyny, uvedenými v přehledné tabulce cyklů mytí.Vaše myčka spotřebovává méně mycích a oplachovacích prostředků než myčka konvenční. Obecně je zapotřebí jedna polévková lžíce mycího prostředku pro normálně znečištěné nádobí. Více znečištěné nádobí vyžaduje vyšší dávku mycího prostředku. Mycí prostředek doplňujete až před spuštěním myčky, jinak by mohl zvlhnout a nemusel by se řádně rozpustit.

Množství použitého mycího prostředku

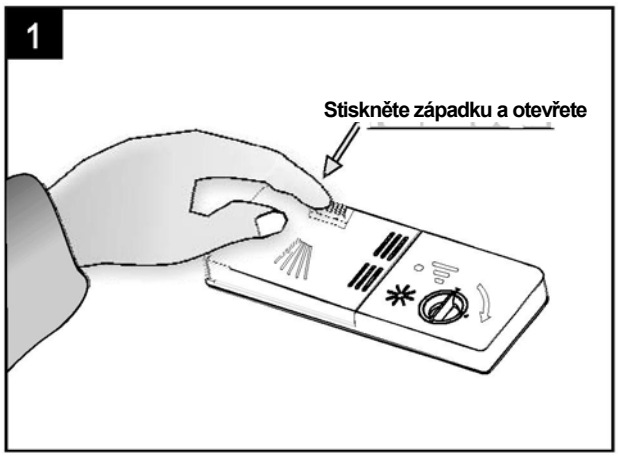

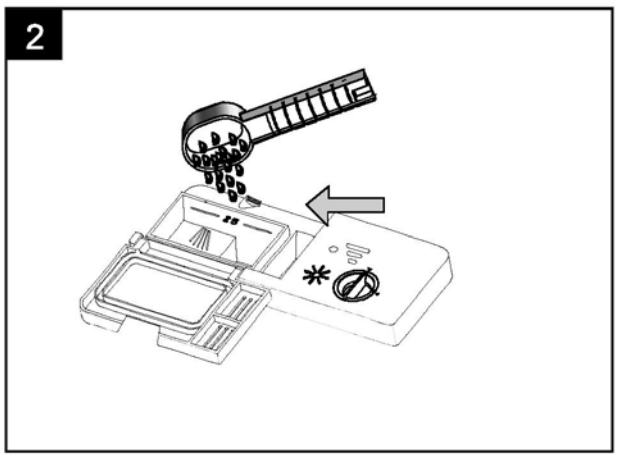


POZNÁMKA:

- Je-li víčko uzavřeno: stiskněte tlačítko a víčko se uvolní.
- Mycí prostředek doplňujte vždycky až před spuštěním cyklu mytí.
- Používejte výhradně značkový mycí prostředek, určený pro myčky násobí.

VAROVÁNÍ! Mycí prostředek do myček má korozní účinky! Ukládejte ho zásadně mimo dosah dětí.

Řádné použití mycího prostředku
Používejte mycí prostředek, určený výhradně pro použití v myčkách nádobí. Udržujte mycí prostředek svěží a suchý. Nesypte práškový mycí prostředek do myčky, dokud ještě nejste připraveni spustit cyklus mytí.

Plnění mycího prostředku

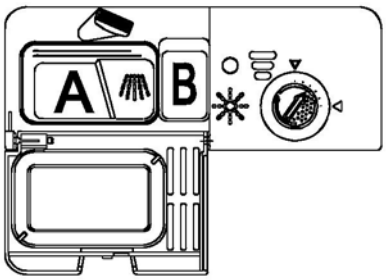

Do dávkovače nasypte/nalijte mycí prostředek.
Značky udávají úrovně dávkování - viz obrázek
na pravé straně:

A - Místo pro vložení mycího prostředku pro hlavní cyklus mytí, "MIN" znamená cca20 g mycího prostředku.

B - Místo pro vložení mycího prostředku pro předmytí, cca 5 g mycího prostředku.

Dodržujte prosím doporučení výrobce mycího prostředku ohledně dávkování a skladování, které je uvedeno na obalu mycího prostředku.

Uzavřete víčko a zaklapněte ho.

Je.li nádobí silně znečištěno, přidejte do zásobníku mycího prostředku pro předmytí další dávku mycího prostředku. Tento mycí prostředek bude účinně působit během fáze předmytí.

POZNÁMKA:


- Informace o množství mycího prostředku pro konkrétní program najdete na poslední straně.
- Vezměte prosím na vědomí, že mohou nastat rozdíly podle mírou znečištění a podle konkrétní tvrdosti vody.
- Dodržujte prosím doporučení výrobce, uvedená na obalu mycího prostředku.

Jak používat funkci 3 v 1


Vaše myčka má funkci 3v1, která nevyžaduje žádnou sůl ani oplachovací prostředek, ale tabletu 3v1.
Vaše myčka je dodávána se zásobníkem tablet 3v1 jako příslušenství.

POZNÁMKA: Platí pouze pro funkci 3v1 (pro program: intenzivní/normální/úsporný). Lze využívat tablety 3v1. Pokud použijete tablety 3v1 v jiných programech, spotřebič nezaručí optimální výkon.

1. Následující obrázek ukazuje, jak zavěsit zásobník na tablety 3v1 na horní koš.

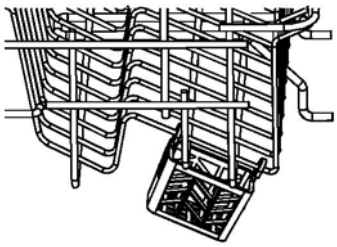

2. Otáčejte horním ostřikovacím ramenem a měňte polohu zásobníku, aby bylo možné zaručit, že řádnému fungování horní ostřikovacího ramene nebrání usazený zásobník pro tablety 3v1. Viz následující obrázek.

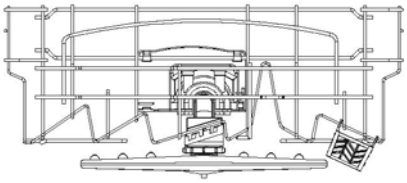

3. Vložte tabletu 3v1 do zásobníku a potom spusťte program 3v1.

POZNÁMKA:

Používáte-li kombinované/kompaktní mycí prostředky 3v1, je třeba se velmi pečlivě ujistit, že tyto kombinované mycí prostředky jsou svojí velikostí vhodné do zásobníku, že je možné je snadno vložit do zásobníku a že se zásobník nepoškodí.

5. Ukládání nádobí do košů myčky

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu vaší myčky, dodržujte následující pokyny, týkající se vkládání nádobí do myčky. Parametry a vzhled košů i koše na příbory se můžou u vašeho modelu lišit.


Na co dávat pozor před i po naplnění košů myčky

Odstraňte větši množství nedojedeného jídla z talířů. Uvolněte z hrnců zbytky přichyceného jídla.
Není nutné oplachovat nádobí pod tekoucí vodou.
Nádobí ukládejte do myčky následovně:
1. Šálky, sklenice, hrnce/pánve, atd. se ukládají dnem vzhůru.
2. Tvarované kusy nebo kusy s výstupy by měly být uloženy napříč, aby mohla voda odtékat.
3. Všechno kuchyňské náčiní se uloží bezpečně tak, aby se nemohlo převrátit.
4. Všechno kuchyňské náčiní se uloží tak, aby se při mytí mohla ostřikovací ramena volně otáčet.

Velmi malé kusy nádobí by se neměly mýt v myčce, protože by mohly snadno vypadnout z košů.


Plnění horního koše

Do horního koše se ukládají křehčí a lehčí kusy nádobí, jako jsou sklenice, šálky na kávu i hrníčky na čaj a podšálky, a dále talíře, malé mísy a ploché pánve (pokud nejsou příliš znečištěné). Uložte nádobí a kuchyňské náčiní tak, aby se pod proudem vody nepohybovalo.

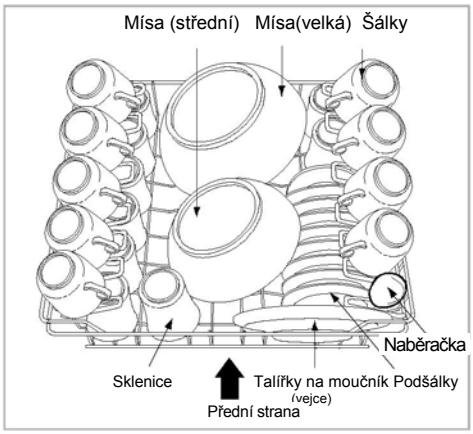

Upravení horního koše

Výšku horního koše je nutné upravit tak, aby se vytvořilo více místa pro velké náčiní - jak pro horní, tak i spodní koš. Výšku horního koše je možné upravit vložením koleček o různé výšce na kolejničky. Dlouhé kusy nádobí, příbory pro servírování např. salátů a nože by měly být uloženy na poličce tak, aby nebránily otáčení ostřikovacích ramen. Tato polička se může složit dozadu anebo vyjmout, když není zapotřebí.

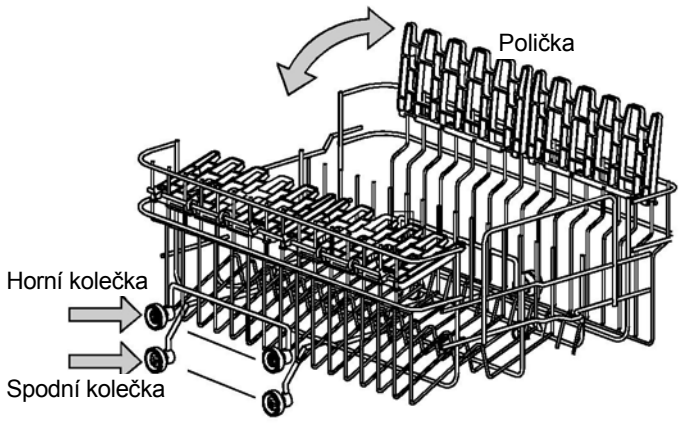





Plnění spodního koše

Doporučujeme, abyste uložili velké kusy násobí, které se hůře čistí, do spodního koše: hrnce, pánve, pokličky, servírovací talíře a mísy, jak je uvedeno na dalším snímku; je výhodnější ukládat servírovací násobí a pokličky na boční stranu košů, abyste nezablokovali otáčení horního ostřikovacího ramene.

Hrnce, mísy, atd. musí být vždycky uloženy dnem vzhůru.
Hluboké hrnce musí být umístěny šikmo, aby mohla voda odtékat.
Spodní koš má sklopné řady, aby bylo možné uložit větší kusy anebo více hrnců a pánví.

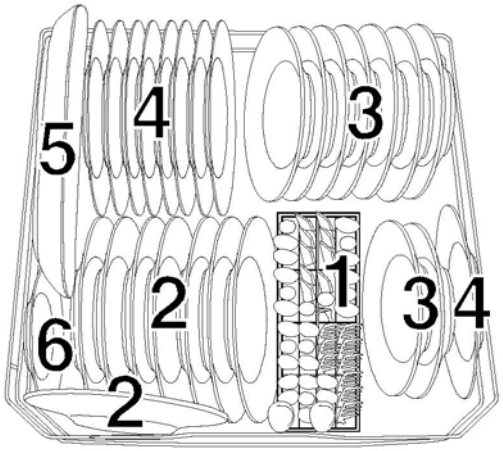



1. Košík na příbory
2. Dezertní talířky
3. Polévkové (hluboké) talíře
4. Ploché talíře
5. Oválná mísa
6. Podšálek

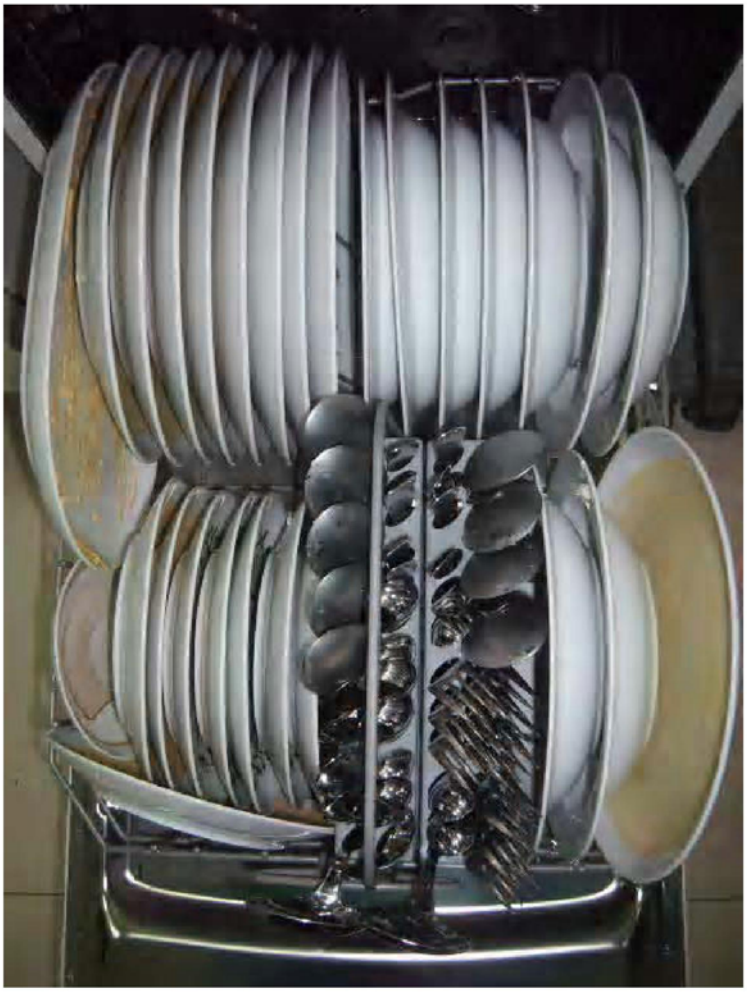

Košík na příbory

Příbory by měly být uloženy do košíku na příbory s úchyty ve spodní části. Má-li police boční koše, měly by být lžíce umístěny samostatně do odpovídajících otvorů, dlouhé kuchyňské náčiní by mělo být uloženo horizontálně v přední části horního koše, jak je uvedeno na obrázku.

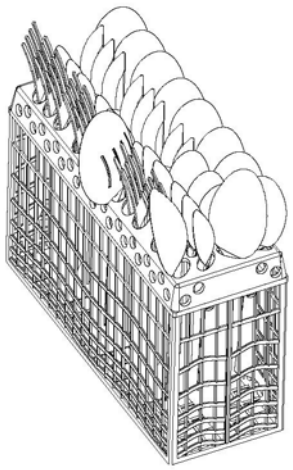

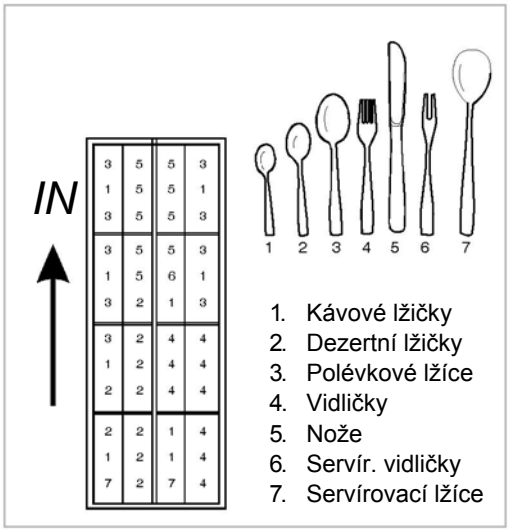

1. Kávové lžičky
2. Dezertní lžičky
3. Polévkové lžíce
4. Vidličky
5. Nože
6. Servír. vidličky
7. Servírovací lžíce



⚠ *VAROVÁNÍ!*

- Žádné příbory nesmí vyčnívat ze spodní části košíku. Nože a jiné náčiní s ostrými špičkami / hroty musí být uloženy ostrým koncem dolů anebo horizontálně.
- Ostré kuchyňské náčiní musí být vždycky uloženo ostrým koncem dolů!

Pro mytí v myčce je následující nádobí/jsou následující příbory

Nevhodné

Příbory s dřevěnými, rohovými,
porcelánovými nebo perleťovými rukojeťmi
Plastové nádobí, které není odolné k vyšším teplotám
Starší příbory s přilepenými částmi, které
nejsou odolné k vyšším teplotám
Spojované nebo vrstvené příbory nebo kusy nádobí
Cínové nebo měděné nádobí
Křišťálové sklo
Ocelové kusy, náchylné k rezavění
Dřevěné podnosy
Kusy ze syntetických vláken

Vhodné v omezeném rozsahu

Některé typy sklenic mohou po mnoha
cyklech mytí zůstat matné

Stříbrné a hliníkové díly mají tendenci
během mytí ztrácet barvu / blednout

Glazované vzory mohou blednout, pokud
se často myjí v myčce

POZNÁMKA:

Neukládejte do myčky kusy nádobí, které jsou znečištěné cigaretovým popelem, voskem svíček, lakem nebo nátěrem. Pokud si kupujete nové nádobí, ujistěte se, že je vhodné pro mytí v myčce.

POZNÁMKA:

Nepřetěžujte prosím myčku. Do myčky je možné uložit pouze 9 standardních jídelních souprav.
Nepoužívejte nádobí, které není vhodné do myčky. To je důležité pro dosažení dobrých výsledků
a pro rozumnou spotřebu energie.

Ukládání příborů a nádobí

Před ukládáním nádobí byste měli:
Odstranit velké zbytky jídla
Uvolnit zbytky připečeného jídla na pánvích

Když ukládáte nádobí a příbory, nezapomeňte prosím, že:

Nádobí ani příbory nesmí bránit volnému pohybu ostřikovacích ramen
Duté kusy nádobí jako jsou hrníčky, sklenice, pánve, hrnce, atd. ukládejte dnem vzhůru, aby se v nich voda nemohla hromadit

⚠ *VAROVÁNÍ!*

Během cyklu mytí je nebezpečné otvírat dvířka, protože by vás horká voda mohla opařit.

6.Spuštění programu mytí

Přehledná tabulka cyklů mytí

POZN.:

- (★) *Význam: je nutné doplnit oplachovací prostředek do dávkovače.*
- **En50242: Tento program je testovací cyklus, dávkovač oplachovacího prostředku se doporučuje nastavit do polohy 6.*

Program	Informace o volbě cyklu	Popis cyklu	Mycí prostř. před//mytí	Délka cyklu, min	Energie Kwh	Voda	Oplach
Intenzivní	Pro nejvíce znečištěné kusy nádobí, jako jsou hrnce, pánve, zapékací misky a pro nádobí, které delší dobu leželo a v němž zbytky jídla zaschly.	Předmytí (50°C) , Předmytí Mytí (60 °C) Oplach Oplach Oplach (70 °C) Sušení	5/22g	173	1.4	18.4	★
Každodenní * EN 50242	Pro běžně znečištěné nádobí, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a mírně znečištěné pánve a pekáče. Standardní každodenní cyklus.	Předmytí Mytí (50 °C) Oplach (60 °C) Sušení	5/22g	171	0.81	13.0	★
Antibakter. oplach	Pro nádobí, které je potřeba jen opláchnout a usušit.	Mytí (45°C) Oplach (70 °C) Sušení		98	0.8	8.0	★
Úsporný(Eco)	Pro mírně znečištěné nádobí, jako jsou talíře, sklenice, mísy a mírně znečištěné hrnce.	Předmytí Mytí (45 °C) Oplach (60 °C) Sušení	22g	111	0.7	11.0	★
Rychlý	Kratší doba mytí pro lehce znečištěné násobí, které se nemusí sušit.	Mytí (40 °C) Oplach (45 °C)	15g	28	0.35	7.0	
Sklo	Pro lehce znečištěné kusy násobí, jako jsou sklenice, křišťál nebo jemný porcelán.	Předmytí Mytí (40 °C) Oplach (70 °C) Sušení	15g	118	0.8	11.0	★
Předmytí	Předmytí nádobí, které hodláte umýt až později téhož dne.	Předmytí		11	0.01	6.0	
Intenzivní + 3 v1	Pro nejvíce znečištěné kusy nádobí, jako jsou hrnce, pánve, zapékací misky a pro nádobí, které delší dobu leželo a v němž zbytky jídla zaschly.	Předmytí (60°C) Mytí (70 °C) Oplach Oplach Oplach (70 °C) Sušení	3v1	161	1.5	15.1	
Každodenní + 3 v1	Pro běžně znečištěné nádobí, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a mírně znečištěné pánve a pekáče. Standardní každodenní cyklus.	Předmytí Mytí (50 °C) Oplach (70 °C) Sušení	3v1	148	1.0	12.7	
Úsporný + 3v1	Pro mírně znečištěné nádobí, jako jsou talíře, sklenice, mísy a mírně znečištěné hrnce.	Předmytí Mytí (45 °C) Oplach (70 °C) Sušení	3v1	128	0.8	12.7	

Zapnutí spotřebiče

Spuštění cyklu mytí

- Vytáhněte spodní a horní koš, uložte nádobí a koše zasuňte zpět.
  Doporučuje se ukládat nádobí nejprve do spodního koše a potom teprve do horního (viz část, nazvaná „Ukládání nádobí do myčky“.
- Nalijte mycí prostředek (viz část, nazvaná „Sůl, Mycí a oplachovací prostředek").
- Zasuňte zástrčku do zásuvky. Napájení: 220-240 V stř. /50 HZ, specifikace zásuvky : 10A 250V stř. Ujistěte se, že je přívod vody zcela otevřen (na plný tlak vody).
- Uzavřete dvířka, stiskněte tlačítko ON/OFF, rozsvítí se kontrolka ON/OFF. Stiskněte tlačítko programu, čímž navolíte požadovaný cyklus mytí. Po 3 sekundách začne spotřebič pracovat.

Změna programu...

Předpoklad:

- Cyklus, který probíhá, může být upraven pouze v případě, že zatím běžel jen krátkou dobu. Jinak se již mycí prostředek uvolnil a spotřebič už mohl vypustit mycí vodu. V takovém případě se musí do zásobníku znovu přidat mycí prostředek (viz část, nazvanou „Plnění mycího prostředku).
- Když budete držet tlačítko start/reset (spuštění/vynulování) déle jak 3 sekundy, zrušíte běžící program a můžete si vybrat program jiný /viz část, nazvanou „Spuštění cyklu mytí. .. ").
- Když navolíte cyklus Intenzivní/Běžný/Úsporný, můžete si zvolit i funkci 3v1.

POZNÁMKA: Když otevřete dvířka během cyklu mytí, spotřebič přeruší chod cyklu. Když dvířka zavřete, spotřebič bude po 10 sekundách pokračovat v práci.

Zapomněli jste na nějaké nádobí?

Zapomenuté nádobí se může přidat kdykoliv, ale dříve než se otevře přihrádka s mycím prostředkem.

❶ Pootevřete dvířka, čímž pozastavíte cyklus mytí.

❷ Když se ostřikovací ramena přestanou otáčet, můžete otevřít dvířka úplně.

❸ Uložte zapomenuté nádobí.

❹ Uzavřete dvířka a po 10 sekundách se myčka znovu rozběhne.

Na konci cyklu mytí

Při skončení cyklu mytí se na 8 sekund rozezní bzučák myčky a potom se vypne. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF, uzavřete přívod vody a otevřete dvířka myčky. Před vytahování nádobí počkejte pár minut, abyste neukládali nádobí a kuchyňské náčiní dokud je ještě horké a více náchylné na rozbití. Bude také dokonaleji suché.

■ Vypnutí myčky

Program skončil až v okamžiku, kdy se na digitálním displeji objeví 0 (čas do ukončení programu).
1.Vypněte myčku stisknutím tlačítka ON/OFF.
2Uzavřete přívod vody!

■ Opatrné otevírání dvířek.

Horné nádobí je citlivé na nárazy. Před vytahováním z myčky byste proto měli nechat nádobí přibližně 15 minut vychladnout.
Otevřete dvířka myčky, nechejte je pootevřená a vyčkejte pár minut, než začnete nádobí vytahovat. Nádobí bude chladnější a bude i dokonaleji suché..

■ Vytahování nádobí z myčky


Je normální, že je myčka uvnitř vlhká.
Nejprve vyprázdněte spodní koš a potom koš horní. Tím se zabrání skapávání vody z horního koše na nádobí v koši spodním.

VAROVÁNÍ! Během cyklu mytí je nebezpečné otvírat dvířka, protože by vás horká voda mohla opařit.

7. Údržba a čištění

Filtrační systém

Filtr brání tomu, aby se větší kusy jídla nebo jiné předměty do staly do čerpadla. Tyto zbytky mohou zablokovat filtr a musí se odstranit.

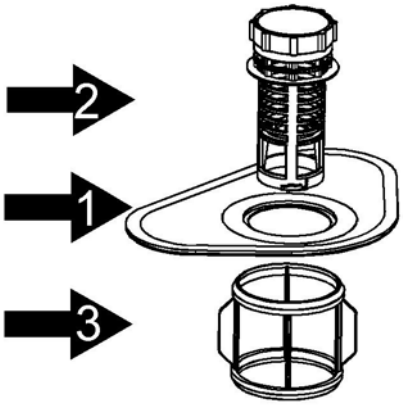

Filtrační systém zahrnuje hrubý filtr, plochý (hlavní) filtr a mikrofiltr (jemný filtr).

Hlavní filtr 1

Jídlo a částečky hlíny, zachycené v tomto filtru, jsou rozmělněny speciální tryskou na spodním ostřikovacím rameni a jsou spláchnuty do odpadu.

Hrubý filtr 2

Větší kousky, jako jsou kosti nebo sklo, které by mohly zablokovat odtok, jsou zachycovány v hrubém filtru. Lehce zmáčkněte klobouček na tomto filtru a nadzvedněte ho, abyste mohli vytáhnout všechny větší kousky..

Jemný filtr 3

Tento filtr zachycuje částečky jídla a další nečistoty a brání tomu, aby se během cyklu mytí znovu usazovaly na nádobí.


Usazení filtru

Filtr účinně odstraňuje částečky jídla z mycí vody během cyklu mytí. Pro dosažení co nejlepších výsledků mytí se filtr musí pravidelně čistit. Proto je vhodné, aby se větší kousky jídla, zachycené ve filtru, odstraňovaly po každém cyklu mytí propláchnutím polokruhového filtru a víčka pod tekoucí vodou.Chcete-li vyjmout filtr, zatáhněte za rukojeť směrem vzhůru.

VAROVÁNÍ!


- Myčka se nesmí nikdy použít bez filtrů.
- Nesprávné usazení filtru může omezit výkon spotřebiče a poškodit nádobí a kuchyňské náčiní.

1

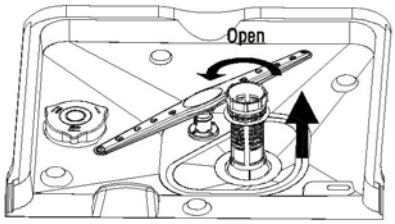


Krok 1: Otočte filtr proti směru hodinových ruček a potom ho vytáhněte ven.

2

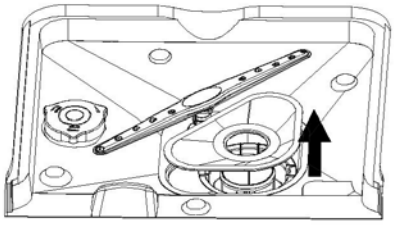

Krok 2: Vytáhněte hlavní filtr

3

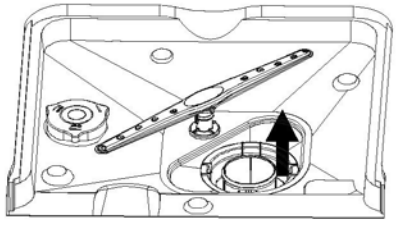

Krok 3: Vytáhněte jemný filtr

POZNÁMKA: Budete-li postupovat od kroku 1 ke kroku 3, celý filtrační systém vytáhnete ven; budete-li postupovat of kroku 3 ke kroku 1, filtrační systém znovu usadíte do spotřebiče.

Připomínky:

- Po každém cyklu mytí zkontrolujte, zda nejsou filtry myčky zablokovány.
- Odšroubováním hrubého filtru můžete celý filtrační systém vyjmout. Odstraňte zbytky jídla a vyčistěte filtry pod tekoucí vodou.

POZNÁMKA: Celý filtr by se měl čistit jednou týdně.

Čištění filtru

K čištění hrubého a jemného filtru použijte kartáč. Znovu sesaďte jednotlivé díly filtru, jak je uvedeno na obrázcích a vložte kompletní filtr do myčky, usaďte ho na své místo a zatlačte dolů.


VAROVÁNÍ! Neprovádějte čištění filtrů oklepáváním, protože by se mohly filtry zkřivit a výkon myčky by se tak mohl snížit.

Péče o myčku

Ovládací panel se čistí použitím navlhčeného hadru.
Po vyčištění nezapomeňte panel důkladně utřít dosucha.

Na vnější plochy použijte dobrý leštící vosk.
Na žádnou část myčky nikdy nepoužívejte ostré předměty, škrabky ani agresivní čistící prostředky.

Čištění dvířek

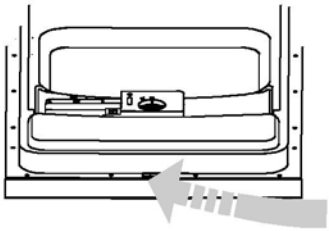

VAROVÁNÍ!

Pokud chcete vyčistit okraje kolem dvířek, měli byste použít měkký, navlhčený hadr. Abyste předešli vniknutí vody do zámku dvířek a elektrických dílů, nepoužívejte žádný čistící prostředek ve spreji.

Nikdy nepoužívejte k vyčištění dveřního panelu čistící prostředek ve spreji, protože byste mohli poškodit zámek dveří a elektrické části.

Neměli byste používat agresivní čistící prostředky ani některé typy papírových ručníků, protože byste mohli povrch z nerez oceli poškrábat nebo na něm zanechat skvrny.

Ochrana před zamrznutím

V zimě prosím přijměte ochranná opatření proti zamrznutí. Po každém cyklu mytí proveďte následující operace:


I. Odpojte myčku od zdroje napájení.
2.Uzavřete přípojku vody a odpojte přívodní trubku od vodovodního ventilu.
3.Vypusťte vodu z přívodní trubky a z ventilu (K zachycení vody použijte nádobku)
4.Znovu připojte přívodní trubku k ventilu.
5. Uvolněte filtr ve spodní části vany a použijte houbu k odsátí zbytků vody.

POZNÁMKA: Pokud myčka nemůže pracovat kvůli vytvoření ledu, zavolejte odborníky ze servisu.

Čištění ostřikovacích ramen

Je třeba pravidelně čistit ostřikovací ramena, aby bylo možné odstranit šupinky z tvrdé vody a aby se tak zabránilo zablokování trysek a ložisek ostřikovacího ramene.

Navrhujeme protáhnout zablokované trysky ostřikovacího ramene jehlou, aby bylo možné zaručit správný účinek mytí.

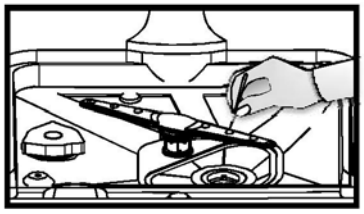



Odšroubovat

Jak udržet myčku v trvale provozuschopném stavu

■ Po každém cyklu mytí

Po každém cyklu mytí uzavřete přívod vody do spotřebiče a nechejte dvířka pootevřená, aby se uvnitř myčky nezachytila vlhkost a různé pachy.

■ Odpojení zástrčky

Před čištěním nebo prováděním údržby vždycky vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

■ Žádná rozpouštědla ani agresivní mycí prostředky

Při čištění vnějších a pryžových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní čistící prostředky, ale pouze hadr, navlhčený ve vlažné mýdlové vodě.
K odstranění skvrn z vnitřních ploch použijte hadr, navlhčený vodou a troškou octa anebo čistící prostředek, určený výhradně pro myčky.

■ Když se myčka nebude dlouho používat

Doporučuje se projet cyklus mytí bez nádobí, potom vytáhnout zástrčku ze zásuvky, uzavřít přívod vody a nechat dvířka spotřebiče pootevřená. Tím se prodlouží životnost těsnění dvířek a zabrání se tvoření zápachu uvnitř spotřebiče.

Přemístění spotřebiče

■ Pokud se spotřebič musí přemístit, přenášejte ho ve vertikální poloze. Pokud je to absolutně nezbytné, může se položit na zadní stranu

Těsnění

■ Jedním z faktorů, které způsobují tvorbu zápachu v myčce, je zachycení zbytků jídla v těsněních. Tomu lze zabránit pravidelným čištěním těsnění vlhkou houbou.

8.Pokyny pro instalaci

⚠ *Upozornění:*

Instalaci trubek a el. zařízení by měli provádět odborníci.

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před instalací myčky odpojte spotřebič od zdroje napájení.
Pokud tak neučiníte, mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem a dokonce i k úmrtí.

• Příprava na instalaci

Místo instalace myčky by mělo být poblíž stávajících přívodních a výpustných hadic a přívodní šňůry.

Myčka by měla být usazena poblíž odpadu, aby se usnadnilo napojení výpustné hadice.

Poznámka: Ověřte si, že máte připraveny pomůcky a nářadí, potřebné pro instalaci (šroub, háček pro krycí panel)

Přečtete si prosím pečlivě pokyny pro instalaci.


- Podívejte se na vyobrazení rozměrů myčky a na polohu myčky pro instalaci. Před přesunutím spotřebiče na místo instalace by měly být provedeny přípravné práce..

1 Vyberte si vhodnou stranu, která usnadní instalace přívodních a výpustných hadic (viz. Obr. 1).

2 Pokud se myčka instaluje do rohu kuchyňské linky, mělo by být ponecháno volné místo (viz Obr. 2) na otevření dvířek.


[Obr. 1]

Rozměry skříněk
Méně jak 5 mm mezi horní částí myčky a skříňkou; vnější strana dvířek by měla být zarovnána s čelem skříňky.

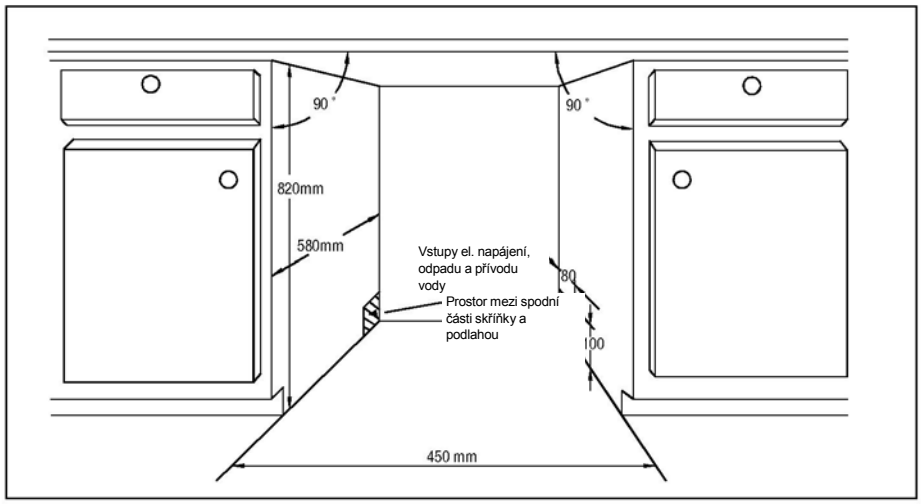

[Obr. 2]

Minimální prostor, potřebný pro otevření dvířek

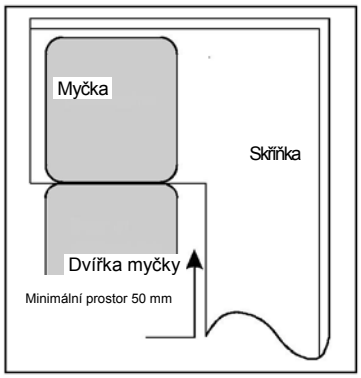


• Rozměry dřevěného krycího panelu a jeho instalace

1 Dřevěný krycí panel by měl být usazen podle Obr. 3

Zhotovte dvířka nábytku podle nákresu - hmotnost nepřesáhne 4 kg.

[Obr. 3]

Krycí panel by měl být proveden podle uvedených rozměrů

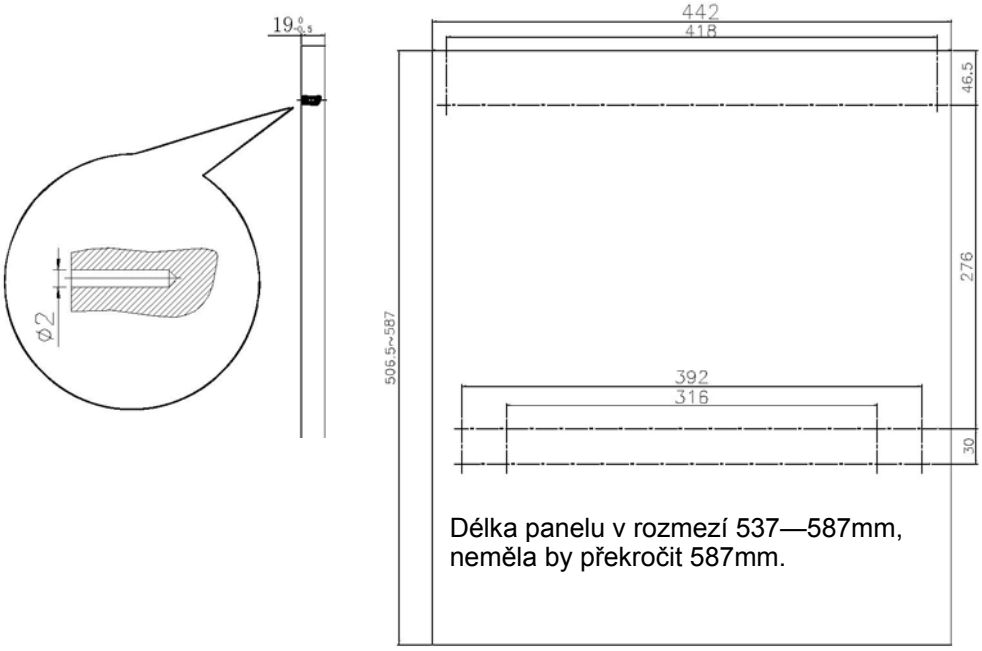


(Jednotka měření: mm)

2 Nainstalujte háček na dřevěný krycí panel a zasuňte ho do drážky v dvířkách myčky (viz Obr. 4a). Po usazení připevněte panel k dvířkám pomocí šroubů (viz Obr. 4b).

[Obr. 4a]

Instalace krycího panelu

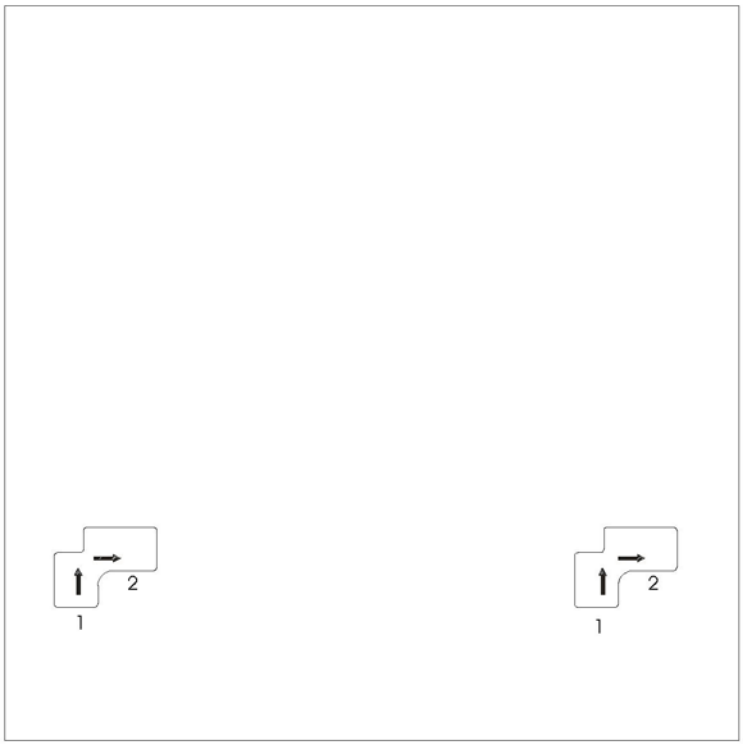


[Figure4b]

Instalace dřevěného krycího panelu

1. sejměte krytku
2. utáhněte šroub
3. usaďte krytku zpět


Poznámka: Ujistěte se, že používané šrouby nejsou příliš dlouhé, aby neprošly celou tloušťkou dvířek nábytku. Nepřidávejte žádné další šrouby, spojující dvířka myčky a nábytku.

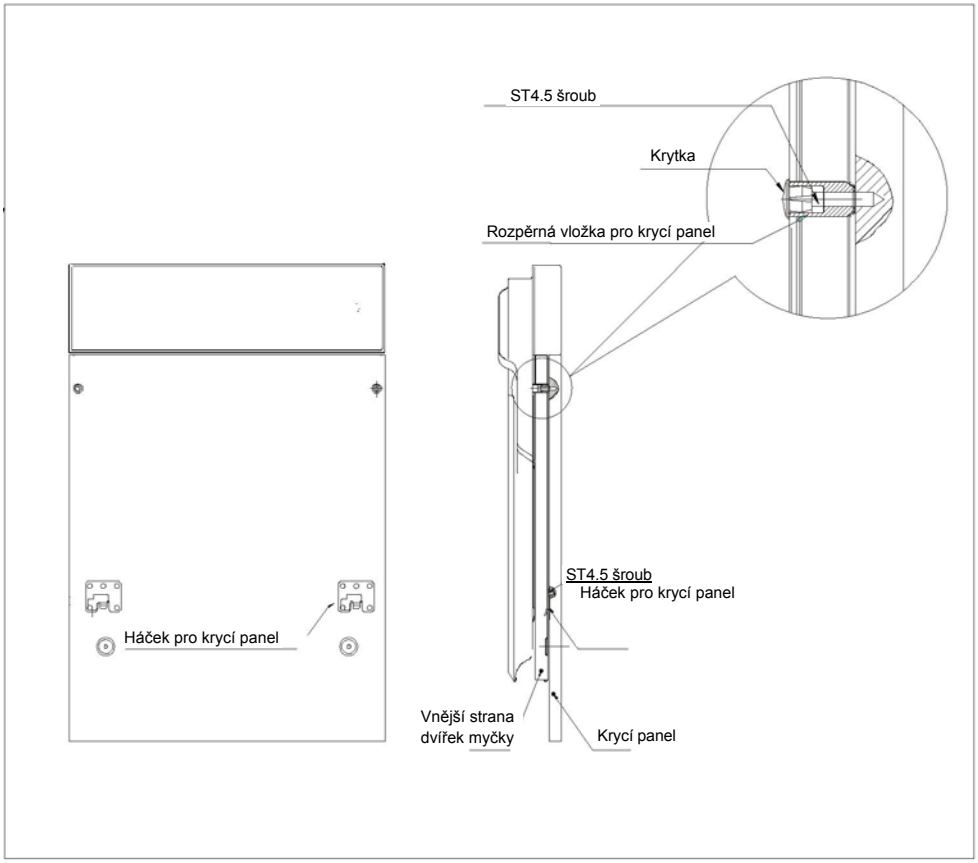

• Nastavení síly pružiny dvířek

Pružiny, zajišťující správný tah dvířek, byly nastaveny výrobcem. Pokud instalujete dřevěný krycí panel, bude nutné sílu pružin dvířek upravit. Otáčejte seřizovacím šroubem dle potřeby - aby se ocelové lanko buď napínalo nebo uvolňovalo (viz Obr. 5).

Síla pružiny dvířek je nastavena správně, když dvířka zůstanou při jejich úplném otevření v horizontální poloze, ale přesto je lze snadno zvednout a uzavřít lehkým nadzvednutím prstem.

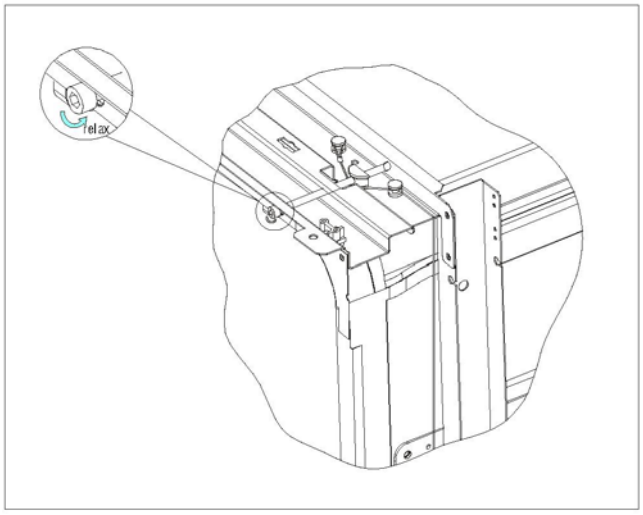

[Obr. 5]


Nastavení síly pružiny dvířek

• Připojení výpustných hadic

Zasuňte výpustnou hadici do odpadní trubky o minimálním průměru 4 cm anebo ji zavěste tak, aby voda vytékala do výlevky; ujistěte se, že hadice není ohnutá ani zmáčknutá. Použijte speciální plastovou opěrku (háček), dodávanou se spotřebičem (viz Obr. 6).Volný konec hadice musí být ve výšce od 400 do 1000 mm a nesmí být ponořen ve vodě, aby se zabránilo zpětnému proudění vody. UPOZORNĚNÍ: Speciální plastová opěrka (háček) hadice musí být napevno připevněna ke stěně/pracovní desce, aby se výpustná hadice nepohybovala a voda nemohla vytékat jinam než do odpadu.

[Obr. 6]

Připojení výpustné trubky

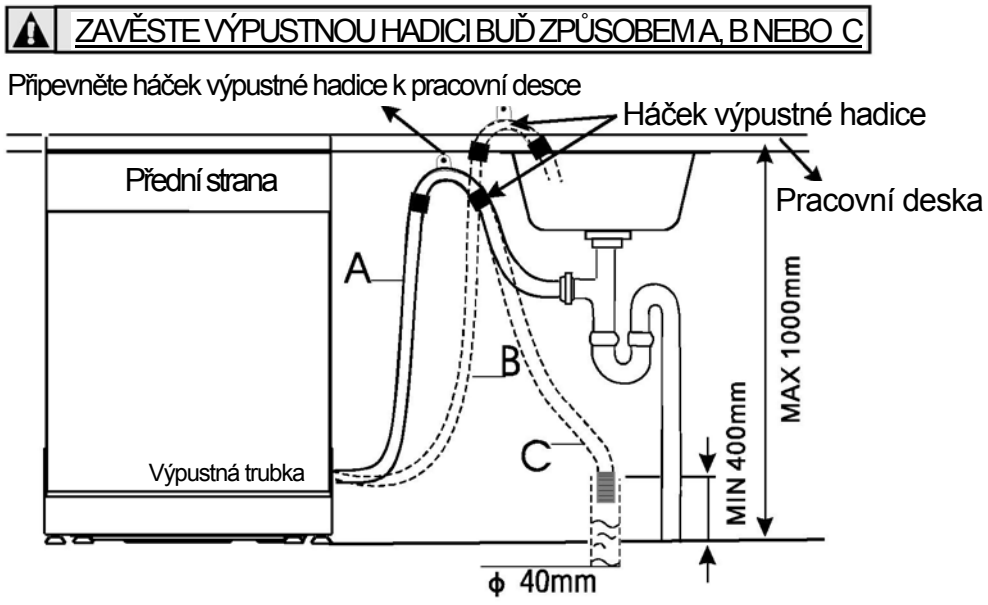

• Jednotlivé kroky instalace myčky

1 Nainstalujte krycí panel na vnější stranu dvířek myčky; použijte dodávané konzolky. Odkazujeme na šablonu, kde je uvedeno rozmístění konzol.

2 Seřiďte sílu pružiny dvířek pomocí Allenova klíče (imbus klíč); otáčejte po směru hodinových ruček a zvětšete sílu pravé a levé pružiny dvířek. Pokud byste tuto operaci neprovedli, mohla by se myčka poškodit (viz Obr. 2).

3 Připojte přívodní hadici k přípojce studené vody .

4 Připojte výpustnou hadici (viz obr. 6)

5 Připojte přívodní šňůru.

6 Pod pracovní plochu přilepte (anti)kondenzační pásek. Ujistěte se, že je tento pásek zarovnán s okrajem pracovní plochy.


7 Usaďte myčku na místo.

8 Myčku vyrovnejte. Výšku zadních nožek je možné upravit z přední části myčky otáčením šroubů na levé a pravé straně (viz Obr. 5A). Chcete-li upravit výšku předních nožek, použijte klíč a otáčejte přední nožky, dokud nebude myčka vyrovnaná (viz Obr. 5B).

9 Myčka musí být zajištěná na svém místě. Jsou dva způsoby, jak toho dosáhnout:

A. Běžná pracovní plocha - připevněte myčku k pracovní ploše pomocí dvou vrutů, přičemž zajistěte, že váha pracovní desky neleží na myčce (Obr. 6).

B. Mramorová nebo žulová pracovní deska - připevněte konzolu k bočnímu panelu myčky a na druhé straně ke kuchyňskému nábytku. Na šrouby nasuňte pryžové krytky (Obr. 7).

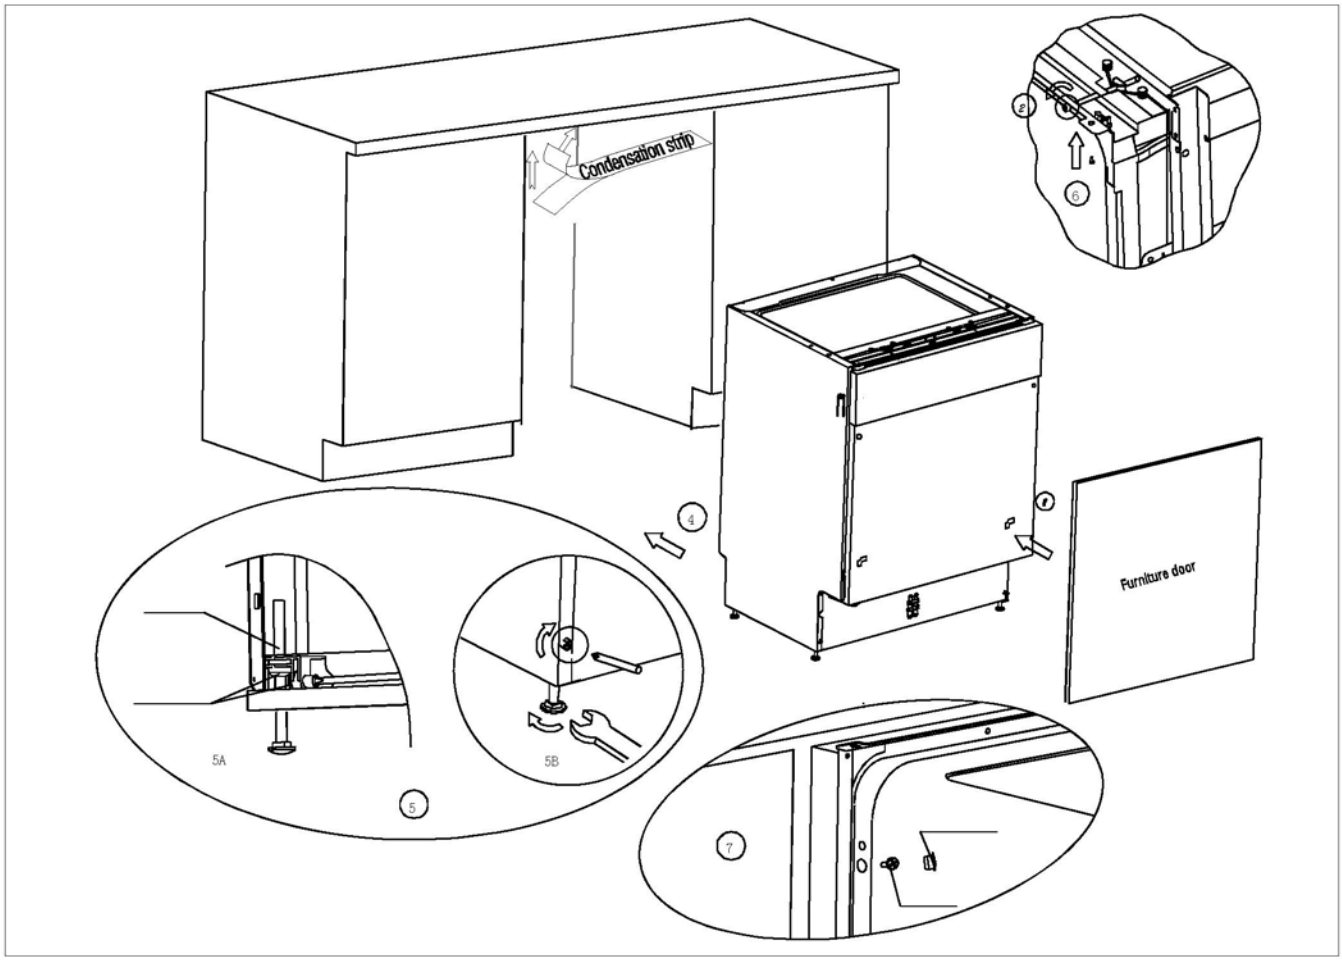

[Obr. 7]

Pro dosažení odpovídajícího výkonu při mytí a pro řádnou funkci vysouvání košů je nutné, aby byla myčka v rovině.

1 Položte libelu na dvířka a na výsuvné plochy uvnitř spotřebiče, jak je uvedeno na obrázku a zkontrolujte, zda je myčka vyrovnaná.


2 Vyrovnejte myčku seřízením čtyř vyrovnávacích nožek - jednotlivě.

3 Když vyrovnáváte myčku, dávejte pozor, aby se nepřevrátila.

[Obr. 8]

Seřizování nožek

POZNÁMKA:
Max. výška seřízení nožek je 60 mm.

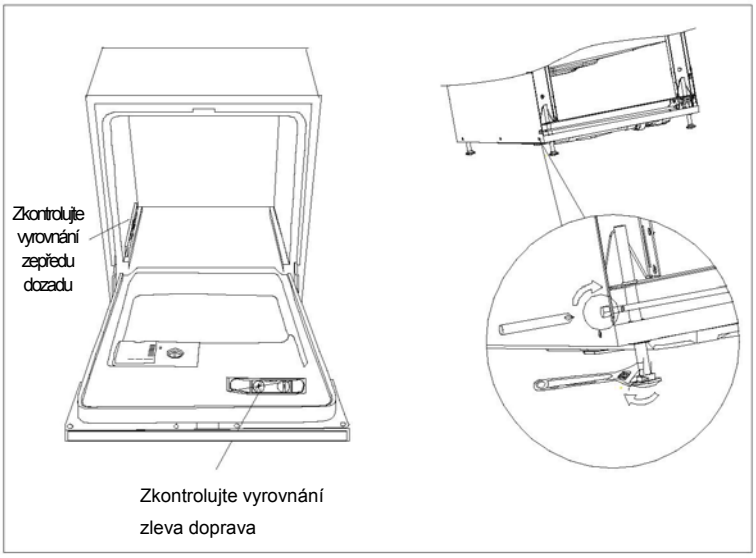

O elektrické přípojce

Pro zajištění osobní bezpečnosti:
⚠ VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ ŠŇŮRU ANI ADAPTÉR.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODŘEŽTE ANI NEODSTRAŇTE UZEMŇOVACÍ VODIČ OD PŘÍVODNÍ ŠŇŮRY.

Požadavky, kladené na elektrickou část

Podívejte se prosím na výrobní štítek a ověřte si napájecí napětí; připojte myčku k odpovídající napájecí síti. Použijte požadovanou pojistku 10 A, doporučovanou pojistku nebo vypínač s časovým zpožděním a vytvořte samostatný okruh, sloužící pouze pro tento spotřebič.

⚠ Před použitím se ujistěte o řádném uzemnění

El. přípojka

Ověřte si, že napětí a kmitočet existující napájecí sítě odpovídá hodnotám na výrobním štítku spotřebiče. Zástrčku zapojte pouze do zásuvky, která je řádně uzemněna. Pokud není zásuvka, k níž se musí spotřebič připojit, vhodná pro zástrčku spotřebiče, vyměňte zásuvku a nepoužívejte žádné adaptéry, apod., které by mohly způsobit přehřátí a spálení.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo závady sníží uzemnění riziko úrazu el. proudem, protože vytvoří dráhu nejmenšího odporu pro el. proud. Tento spotřebič je vybaven přívodní šňůrou se zemnícím vodičem a zemnící zástrčkou. Zástrčka se musí zasunout do vhodné zásuvky, která je nainstalovaná a uzemněná v souladu s veškerými místními normami a požadavky.


⚠ VAROVÁNÍ!

Neodpovídající připojení spotřebiče - zemnící vodič - může mít za následek nebezpečí úrazu el. proudem. Jste-li na pochybách, zda je spotřebič správně uzemněn, spojte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo pracovníkem servisu. Zásadně neupravujte zástrčku na přívodní šňůře, pokud není vhodná pro zásuvku, ale nechejte si nainstalovat odpovídající vhodnou zásuvku.

⚠ *VAROVÁNÍ!*

Abyste předešlí tomu, že v přívodní hadici zůstane voda, uzavřete po ukončení cyklu mytí přívod vody .(Pro tyto modely: není dodávána bezpečnostní přívodní hadice),

Přípojka studené vody

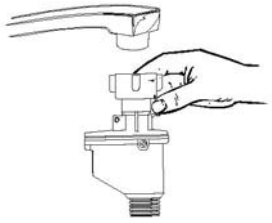

Připojte přívodní hadici studené vody k závitové spojce ¾ (palce) a ujistěte se, že je spoj pevný. Pokud jsou vodovodní trubky nové anebo pokud se delší dobu nepoužívaly, nechejte vodu odtéci, abyste se ujistili, že je čistá. Toto opatření je nezbytné proto, aby se zabránilo nebezpečí, že bude přívod vody blokován, což by mělo za následek poškození spotřebiče.

Přípojka teplé vody

Přívod vody do spotřebiče je rovněž možné připojit k rozvodu teplé vody v domácnosti (jako je ústřední systém, systém vytápění), pokud teplota této vody nepřekročí 60°C. V takovém případě by se doba cyklu mytí zkrátila o cca 15 minut a účinnosti mytí by se tak mírně snížila.
Připojení k rozvodu teplé vody musí být provedeno stejným postupem, jaký je popisován v části připojení k přípojce studené vody.

Usazení spotřebiče

Usaďte spotřebič na požadované místo. Zadní část by měla být přisunuta ke stěně za spotřebičem a boční strany by měly být zarovnány se sousedícími skříňkami anebo se stěnou. Myčka je vybavena přívodní a výpustnou hadicí, které je možné umístit buď na pravé nebo na levé straně, aby se usnadnila řádná instalace.

Jak vypustit přebytečnou vodu z hadic

Je-li výlevka umístěna výše jak 1000 mm nad podlahou, nebude možné přebytečnou vodu z hadic vypustit přímo do výlevky. Bude nutné tuto přebytečnou vodu vylít do mísy nebo vhodné nádoby, kterou položíte na nižší místo než je výlevka..

Vypouštění vody

Připojte výpustnou hadici. Tato hadice musí být řádně připevněna, aby nedocházelo k netěsnostem a úkapům. Ujistěte se, že výpustná hadice není ani zprohýbaná ani zmáčknutá.

Prodlužovací hadice

Pokud potřebujete prodloužit výpustnou hadici, použijte zásadně prodlužovací hadici podobného typu. Nesmí být delší jak 4 metry, jinak by se mohl snížit mycí účinek spotřebiče.

Napojení na syfon

Odpadní přípojka musí být ve výšce v rozmezí od 50 cm (minimálně) a 100 cm (maximálně) od spodní strany výlevky. Výpustná hadice by měla být připevněna pomocí hadicové svorky.

Spuštění myčky

Před spuštěním myčky je nutné si ověřit následující:

1. Myčka je řádně vyrovnána a upevněna
2. Přívodní ventil je otevřený
3. Spoje vodičů jsou uzemněny
4. Vodiče jsou řádně propojeny
5. Je zapnuto el. napájení
6. Přívodní a výpustné hadice jsou připojeny
7. Všechny obalové materiály a informační texty/nápisy byly z myčky odstraněny

⚠ Upozornění ! Po instalaci si prosím tuto příručku dobře uschovejte. Obsah této příručky bude velmi užitečný pro všechny uživatele.

9. Odstraňování závad

Než zavoláte do servisu

Pročtení tabulky na následujících dvou stranách vám může ušetřit volání do servisu.



	Problém	***Možné příčiny***	***Co dělat***
Technické problémy	*Myčku nelze spustit*	Spálená pojistka nebo sepnutý jistič	Vyměnit pojistku nebo vypnout jistič. Vyřadit všechny ostatní spotřebiče z okruhu myčky
		Není připojen zdroj napájení el. energií	Ujistit se, že je myčka spuštěna a že jsou dvířka řádně dovřena. Ujistit se, že je přívodní šňůra řádně zapojena do zásuvky ve zdi.
		Chybový kód:E1; Nízký tlak vody	Zkontrolovat, že je řádně připojena přípojka vody a že je přívod vody otevřen.
		Dvířka myčky nejsou dovřena.	Ujistěte se, že jsou dvířka řádně dovřena, zajistěte je.
	Vodu nelze z myčky odčerpat	Zprohýbaná hadice	Zkontrolujte výpustnou hadici.
		Ucpaný filtr	Zkontrolujte hrubý filtr (viz část, nazvaná „Čištění filtru")
		Ucpaná výlevka	Zkontrolujte, že kuchyňská výlevka dobře odtéká. Je-li problémem výlevka a nikoliv odpad, budete potřebovat spíše instalatéra než pracovníka servisu.
	Pěna ve vaně	Nevhodný prostř.	Používejte pouze mycí prostředky, určené do myček nádobí. Pokud dojde k pěnění, otevřete myčku a nechte pěnu odpařit. Do vany přidejte 1 galon studené vody. Myčku uzavřete a zajistěte. Potom spusťte cyklus mytí „odmáčení“, abyste vodu vypustili. V případě potřeby zopakujte.
	Skvrny uvnitř vany	Rozlitý oplach prostř.	Rozlitý oplach. prostředek vždycky ihned utírejte
Obecné problémy	*Bílý film na vnitřní straně*	Byl použit prostředek s barvivem	Ujistěte se, že používáte mycí prostředek, neobsahující barvivo.
		Minerály tvrdé vody	Pro vyčištění vnitřních ploch použijte houbu, navlhčenou mycím prostředkem pro myčky; nasaďte si gumové rukavice. Abyste předešli riziku pěnění, nikdy nepoužívejte jiný mycí prostředek než ten, který je určený do myček.
	Rezavé skvrny na příborech	Příbory nejsou odolné vůči korozi.	
		Nebyl spuštěn program ihned po přidání soli do myčky. Stopy soli se dostaly do cyklu mytí	Po přidání soli do myčky okamžitě spusťte rychlý program mytí bez nádobí v myčce a bez navolení funkce Turbo (pokud je k dispozici)
Hluk	*Klepání uvnitř myčky*	Víčko změkčovače je uvolněné	Zkontrolujte víčko a jeho správné zaklapnutí.
		Ostřikovací rameno klepe na nějaký kus nádobí v koši	Přerušte program a přeskládejte kusy nádobí tak, aby nestály v dráze ostřikovacího ramene.
	Chrastění uvnitř myčky	Některé kusy nádobí se uvolnily v koši	Přerušte program a přeskládejte kusy nádobí tak, aby byly dobře usazeny a nehýbaly se.
	Klepání ve vodovodních trubkách	To může být způsobeno instalací na místě nebo průřezem potrubí.	Toto nemá vliv na funkci myčky. Jste-li na pochybách, spojte se s kvalifikovaným instalatérem.

	Problém	Možné příčiny	Co dělat
Nevyhovující výsledek mytí	*Nádobí není čisté*	Násobí nebylo správně uloženo	Viz poznámky v části „Ukládání nádobí do košů myčky".
		Program nebyl dostatečně výkonný	Vyberte intenzivnější program. Viz „Přehledná tabulka cyklů mytí".
		Neodpovídající dávka mycího prostředku	Použijte vyšší dávku mycího prostředku anebo změňte používaný mycí prostředek
		Kusy nádobí blokují dráhu ostřik. ramene	Přeskládejte nádobí v koších tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
		Celý filtr nebyl vyčištěn anebo není správně usazen. To může způsobit zablokování trysek ostřikovacího ramene.	Vyčistěte kompletní filtr anebo ho správně usaďte. Vyčistěte trysky ostřikovacího ramene. Viz část „Čištění ostřikovacích ramen".
	Matné sklenice	Kombinace měkké vody a příliš mnoho mycího prostředku	Použijte méně mycího prostředku, když máte měkkou vodu a zvolte nejkratší cyklus pro mytí sklenic, aby zůstaly jasné a čiré.
	Černé nebo modré značky na nádobí	Hliníkové náčiní se třelo o nádobí	K odstranění těchto stop (značek) použijte mírně abrazivní čistící prostředek .
	Mycí prostředek zůstal v dávkovači	Nádobí blokuje dávkovač mycího prostř.	Správně nádobí přeskládejte .
Nevyhovující výsledek sušení	*Nádobí není suché*	Nesprávně uložené nádobí v koších	Naskládejte nádobí do košů tak, jak je uvedeno v pokynech.
		Příliš málo oplachovacího prostředku	Zvyšte množství oplachovacího prostředku /doplňte oplachovací prostředek do dávkovače
		Nádobí bylo vytaženo příliš brzy	Nevytahujte nádobí z myčky ihned po umytí. Pootevřete dvířka, aby mohla pára uniknout.Nádobí můžete začít z myčky vytahovat, když už není horké na dotyk.Nejprve vyprázdněte spodní koš. Tím zabráníte stékání kapiček z nádobí v horním koši.
		Byl zvolen špatný program	U krátkého programu je teplota mytí nižší. To rovněž snižuje výkon mytí. Zvolte program s delší dobou mytí.
		Použití příborů s nízkou kvalitou povrchové úpravy	Vypouštění vody je u takového typu nádobí složitější. Příbory nebo nádobí tohoto typu není vhodné pro mytí v myčkách.

Chybové kódy


Když se objeví nějaká závada, na displeji spotřebiče se objeví chybové kódy, které vás varují:

Kódy	*Význam*	*Možné příčiny*
E1	Dlouhá doba napouštění.	Ventil není otevřen anebo je přívod vody omezen anebo je příliš nízký tlak vody.
E3	Delší doba ohřevu, ale stále není dosaženo požadované teploty	Závada teplotního čidla nebo topného článku
E4	Přeplnění	Příliš mnoho napuštěné vody
E6	Závada teplotního čidla	Otevřený obvod nebo přerušení teplotního čidla
E7	Závada teplotního čidla	Zkrat nebo přerušení teplotního čidla

⚠ VAROVÁNÍ!

- Když dojde k přetečení, vypněte hlavní napájení a zavolejte do servisu
- Když se objeví voda ve spodní vaně kvůli přeplnění nebo malým netěsnostem, před dalším spuštění myčky by se voda měla odstranit.

Technické informace

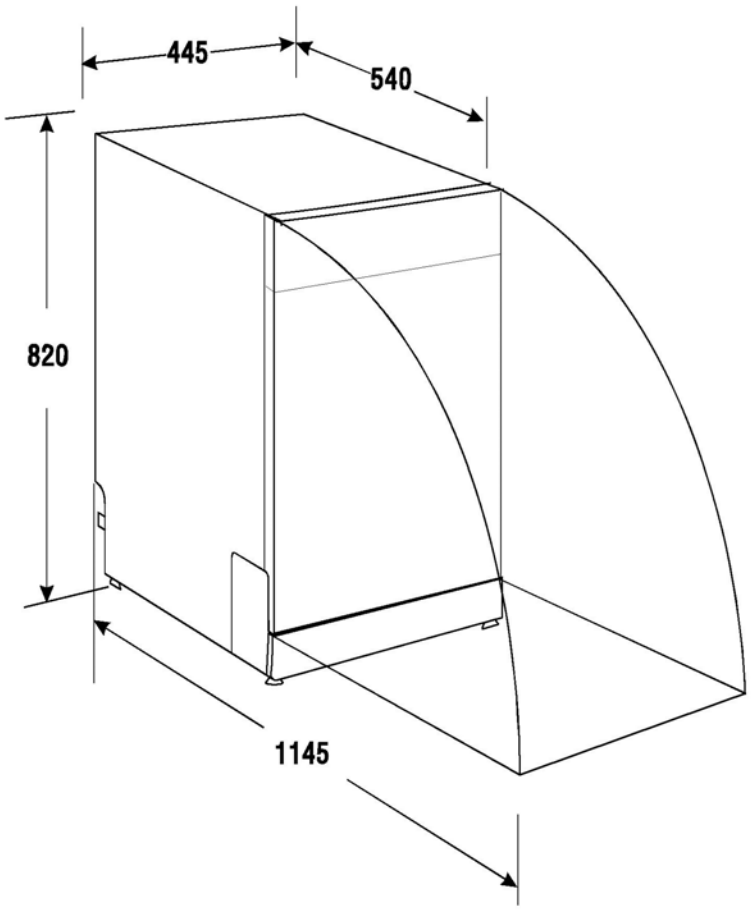

Výška:	820mm (nastavitelná + 60mm)
Šířka :	445mm
Hloubka :	540mm
Napětí, zatížení :	viz výrobní štítek
Tlak vody:	0,04-1,0MPa
Přípojka teplé vody :	max. 60 °C
Napájení:	viz výrobní štítek
Výkon:	9 jídelních souprav