



MOBILNÍ OCHLAZOVAČ A ZVLHČOVAČ VZDUCHU S VENTILÁTOREM

Návod k používání

CM-1170

ÚVOD

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili toto zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod a pak si jej dobře uschovejte pro budoucí použití.

Lidé si obvykle myslí, že vzduch v budovách je znečištěný pouze prachem. Ve vzduchu jsou však také bakterie, kouř, formaldehyd a částice z moderních dekoračních materiálů, které mohou způsobit bolesti hlavy, nevolnost nebo alergické reakce. Toto zařízení Vám pomůže zajistit čistější a příjemnější prostředí.

DŮLEŽITÉ POKYNY

1. Do dálkového ovladače je třeba vložit baterie, které nejsou součástí dodávky. Při ovládní je třeba nasměrovat ovladač přímo na přední část zařízení.
2. Dosah dálkového ovladače je 5 metrů.
3. Při chodu zařízení nesmí být blokován výfuk vzduchu.
4. Zařízení používejte pouze uvnitř budov.
5. Je-li zapotřebí přemístit zařízení poté, co byla jeho nádrž naplněna vodou, posuňte je opatrně do požadovaného místa a aktivujte brzdy pojezdových koleček.
6. Pro zajištění bezpečnosti musí být zařízení připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
7. Pro zajištění optimální funkce čistěte filtr po každých 20–30 dnech provozu. Vyměňte šroub vzadu na ochlazovači a pečlivě opláchněte filtr čistou vodou.
8. Používáte-li zařízení pro chlazení, dbejte na to, aby v něm byla vždy voda.
9. V případě, že nebudete zařízení delší dobu používat, **vypustíte vodu z nádržky**.
10. Chraňte zařízení před poškozením a nepoužívejte je k jiným účelům, než pro jaké je určeno. Zařízení nerozebírejte a nepokoušejte se je sami opravit. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Jmenovité napětí	Příkon	Celkové rozměry	Hmotnost (netto)	Provozní plocha
CM-1170	220–240 V ~ 50–60 Hz	70 W	430×290×650 mm	8,5 kg	45 m ²


Objem nádržky vody je 11 litrů.

PROVOZ

Na ovládacím panelu zařízení jsou indikátory a pět tlačítek:

1. Tlačítko **TIME**: Nastavení časovače
2. Tlačítko **MODE**: Nastavení cyklického režimu ventilátoru
3. Tlačítko **SPEED**: Rychlost ventilátoru
4. Tlačítko **WIND/COOL**: Nastavení ventilace/ochlazování/směrování vzduchu
5. Tlačítko **ON/OFF**: Zapnutí – vypnutí přístroje

Tlačítka na dálkovém ovládní jsou zcela totožná s ovládním na ovládacím panelu.

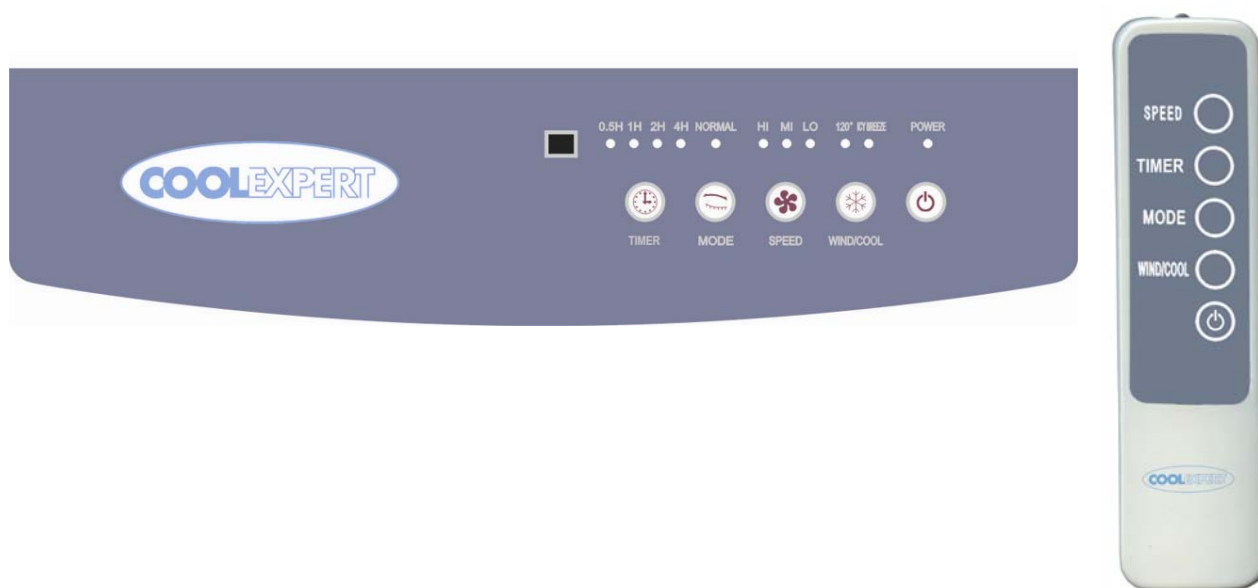

● VENTILACE - OCHLAZOVÁNÍ - ZVLHČOVÁNÍ

- Zařízení může pracovat ve třech režimech:
 1. **VENTILACE** – jako ventilátor
 - Stiskněte tlačítko „**ON/OFF**“, fouká nezvlhčený vzduch, nesvítí žádná indikace nebo svítí pouze indikátor „**120°**“.
 - Pokud má zařízení pracovat v režimu ventilátoru, není potřeba mít v nádržce vodu.
 2. **OCHLAZOVÁNÍ – ZVLHČOVÁNÍ**
 - Zvedněte horní kryt zařízení.
 - Nalijte vodu do malé přihrádky tak, aby byla hladina vody v nádržce mezi ryskami maximální (**MAX**) a dolní (**LOW**) úrovní – je to vidět přes okénko umístěné vpravo dole na přední části zařízení.
 - Zavřete kryt.
 - Stiskněte tlačítko „**ON/OFF**“, poté nastavte režim tlačítkem „**WIND/COOL**“ tak, aby svítla indikace „**ICY BREEZE**“ nebo „**120°**+ „**ICY BREEZE**“.
 - Nyní bude foukat zvlhčený a ochlazený vzduch.

3. **OCHLAZOVÁNÍ – ZVLHČOVÁNÍ** se zvýšeným účinkem

- Zvedněte horní kryt zařízení.
- Nalijte vodu do malé přihrádky tak, aby byla hladina vody v nádržce mezi ryskami maximální (**MAX**) a dolní (**LOW**) úrovní – je to vidět přes okénko umístěné vpravo dole na přední části zařízení.
- Dejte do velké přihrádky led.
- Zavřete kryt.
- Stiskněte tlačítko „**ON/OFF**“, poté nastavte režim tlačítkem „**WIND/COOL**“ tak, aby svítila indikace „**ICY BREEZE**“ nebo „**120°+** „**ICY BREEZE**“.
- Voda z tajícího ledu zvýší efekt ochlazování.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při použití ledu k ochlazování kontrolujte pravidelně úroveň hladiny vody v nádržce, aby nedošlo k jejímu přetečení. Případnou přebytečnou vodu odpusťte výpustí s gumovou zátkou, která je umístěna ve spodní zadní části zařízení.

● **VENTILÁTOR**

- Stisknutím tlačítka „**SPEED**“ nastavte rychlost ventilátoru:
 - **HI:** Vysoká rychlost
 - **MI:** Střední rychlost
 - **LO:** Nízká rychlost
- Stiskněte tlačítko „**WIND/COOL**“ tak, aby svítila indikace „**120°**“ – proud vzduchu bude automaticky směřován střídavě vlevo a vpravo.
- Pro nasměrování proudu vzduchu nahoru nebo dolů nastavte ručně přední lamely výfuku vzduchu.

● **MODE**

- Stisknutím tlačítka „**MODE**“ tak, aby svítila indikace „**NORMAL**“ zeleně, dosáhneme takového režimu proudu vzduchu, že ventilátor běží cca 20 sec., poté se na 5 sec. zastaví, a pak opět rozběhne. Tento režim běží v cyklu.
- V ostatních polohách tlačítka „**MODE**“ běží ventilátor nepřetržitě.

● **ČASOVAČ**

- Stisknutím tlačítka „**TIME**“ nastavte čas, po jehož uplynutí se má zařízení vypnout. Nastavení je indikováno těmito indikátory:
 - 0,5H:** půlhodina
 - 1H:** jedna hodina
 - 2H:** dvě hodiny
 - 4H:** čtyři hodiny
- Čas se nastavuje v krocích po ½ hodině a to až do max. doby 7,5 hodiny.
- Není-li tlačítko „**TIME**“ použito, bude zařízení pracovat, dokud nebude vypnuto tlačítkem „**ON/OFF**“.