
Myčka nádobí

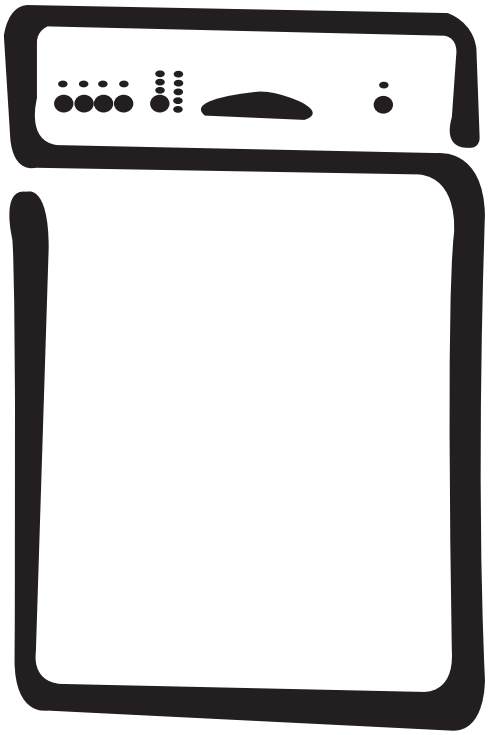

Model ESI 4121

Návod k použití

152963 63/0

Electrolux

Obsah

Bezpečnostní pokyny 3

Uložení na skládku 3

Úsporné mytí s ohledem na životní prostředí 3

Instalace 4
Montáž pod pracovní desku 4
Vyrovnání na podlaze 4
Napojení na sousedící nábytek 4
Připojení přívodu vody 4
Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem 4
Připojení odpadní hadice 5
Připojení k elektrické síti 5

Popis spotřebiče 6

Ovládací panel 6

Před prvním uvedením do provozu 7
Nastavení změkčovače vody 7
Doplňování speciální soli 8
Leštící prostředek 9

Používání myčky 10
Vkládání nádobí do myčky 10
Spodní koš 10
Košík na příbory 11
Vrchní koš 11
Nastavení polohy vrchního koše 11
Použití mycího prostředku 12

Různé druhy mycích prostředků 12

Mycí programy 13

Pracovní postup 14

Údržba a čištění 15
Čištění filtrů 15
Co dělat, když není myčka používána 15
Opatření proti vlivu mrazu 15
Stěhování spotřebiče 15

Co dělat, když… 16
Servis a náhradní díly 17

Pokyny pro zkušebny 18

Záruční podmínky 19

Technická data

Rozměry	Šířka Výška Maximální hloubka Maximální hloubka s otevřenými dvířky	44,6 cm 81,8 - 87,8 cm 57,5 cm 114 cm
Elektrické připojení: Napětí Celkový výkon Jištění	Hodnoty elektrických veličin jsou uvedené na typovém štítku, který je umístěn na pravé vnitřní hraně dveří myčky.	
Tlak přiváděné vody	minimální maximální	50 kPa (0,5 bar) 800 kPa (8 bar)
Kapacita		9 jídelních souprav

CE **Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím E.E.C.:**
- 73/23/CEE z 19.2.73-(Směrnice o nízkém napětí) včetně následujících modifikací
- 89/336/CEE z 3.5.89-(Směrnice o elektromagnetické shodě) včetně následujících modifikací

Bezpečnostní pokyny

Je velice důležité zajistit, aby tento návod k použití byl po celou dobu životnosti spotřebiče uživateli vždy dostupný. Toto je nutné zajistit i v případech jeho dalšího prodeje nebo přestěhování. Tento návod k použití musí být dostupný i novému uživateli, aby se i on mohl seznámit s veškerými funkcemi spotřebiče včetně bezpečného zacházení s ním.

Tyto bezpečnostní pokyny byly vypracovány v zájmu vaši bezpečnosti. Je bezpodmínečně NUTNÉ, abyste jste se s těmito informacemi seznámili ještě před vlastní instalací spotřebiče či jeho případným používáním.

Instalace

- Ujistěte se, že myčka nebyla při transportu nějak poškozena. Nikdy nezapojujte myčku poškozenou. V případě, že zjistíte jakékoliv poškození, kontaktujte vašeho prodejce.
- Jakýkoliv pokus o úpravu nebo změnu specifikace myčky je nebezpečný.
- Jakákoliv instalatérská práce a práce s elektrickým připojením je povolena pouze oprávněným pracovníkům, kteří byli pro tuto činnost vyškoleni.
- Je nutné zajistit, aby myčka nestála na přívodním elektrickém kabelu.
- V žádném případě nesmí být boky myčky provrtány. Mohlo by dojít k poškození vodovodních částí myčky.

Zajištění bezpečnosti dětí

- Užívání tohoto spotřebiče je přizpůsobeno pouze pro užívání dospělými osobami.
- Dětem se musí zabránit manipulaci s ovládacími prvky a zároveň jim nedovolte aby si mohli se spotřebičem hrát.
- Obalové materiály bezpečně uložte mimo dosah dětí. Mohly by být dětem nebezpečné a mohli by se jimi i udusit!
- Voda v myčce není pitná. Mohou se v ní vyskytovat zbytky mycích prostředků. Nedovolte dětem se k myčce přiblížit zvláště v době, kdy má otevřené dveře.
- Veškeré mycí prostředky mějte bezpečně uložené mimo dosah dětí.

Vaše myčka během normálního provozu

- Díly, které jsou znečištěny ropnými produkty, barvou, železnými nebo ocelovými částečkami, žíravinami, kyselinami a alkáliemi, nemyjte v této myčce.
- V žádném případě neotvírejte dveře myčky, je-li v provozu a to zvláště v mycí fázi, kdy z ní může vytéci horká voda. Když přesto dveře myčky otevřete, tak se mycí program díky bezpečnostnímu zařízení automaticky zastaví.
- Používejte pouze takové prostředky (mycí prostředky, sůl, leštidla), které jsou určené pro myčky nádobí.
- Je nebezpečné ukládat v myčce dlouhé nože ostřím nahoru.
- Dlouhé nebo ostré součásti příborů, jako např. kuchyňské nože musí být ukládány ve vrchním koši a to ve vodorovné poloze.
- Ponechávat otevřené dveře po naplnění nebo vyprázdnění myčky je nebezpečné, proto je vždy zavřete.
- Nesedejte a nestoupejte na otevřené dveře myčky.
- Odpojte myčku od elektrické sítě a vypněte přívod vody po použití myčky.
- Tento spotřebič může opravovat pouze autorizovaný servisní technik, který v případě potřeby použije pouze originální náhradní díly.
- V žádném případě se nesnažte myčku opravit sami. Opravy prováděné neautorizovanými osobami mohou být příčinou poranění a vážného poškození spotřebiče. Vždy kontaktujte místní Servisní organizaci a trvejte na užití pouze originálních náhradních dílů.

Uložení na skládku

Veškerý obalový materiál by měl být uložen na odpovídající skládku. Všechny použité obaly jsou recyklovatelné.

Plastické díly jsou označeny mezinárodně platnými symboly:

>PE< polyetylén -například obalová fólie

>PS< polystyrén -například těsnící materiál (vždy bez freonů)

>POM< polyoximetylén - například plastové spony.

Kartónové díly jsou vyrobené z recyklovaného papíru a měly by být recyklovány uložením na sběrné místo papírových odpadů.

V případě, že se rozhodnete myčku dále nepoužívat je nutné ji před uložením na skládku neopravitelně znehodnotit například odříznutím přívodního kabelu a zničením zámku dveří.

Pozor! Děti se při hraní s myčkou mohou uvnitř náhodně uzavřít. Je proto nutné znehodnotit zámky dveří myčky tak, aby nešly v žádném případě zavřít a děti se tak nemohli v myčce náhodně uzavřít. Dále od myčky odřízněte elektrický přívodní kabel.

Jako nejvhodnější způsob likvidace myčky doporučujeme její odevzdání ve sběrném středisku nebo přímo prodejci, který za minimální poplatek zajistí její likvidaci.

Úsporné mytí s ohledem na životní prostředí

- Ujistěte se, že je správně nastaven změkčovač vody.
- Nádobí před mytím v myčce nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Vybírejte takový mycí program, který odpovídá typu a stupni zašpinění nádobí.
- Nepoužívejte více mycího prostředku, soli nebo leštidla, než je doporučeno u odpovídajícího programu či výrobcem používaného prostředku.

Instalace

Jakoukoliv práci s elektrickým připojením této myčky je možné svěřit pouze kvalifikovaným pracovníkům. Jakoukoliv práci s připojováním vody je nutné svěřit odbornému instalatérovi.

Odstraňte veškerý balící materiál před umístěním myčky na požadované místo.

Je-li to možné, umístěte myčku vedle přívodu vody a odpadu.

Umístění pod pracovní desku

Tato myčka je uzpůsobena pro montáž pod kuchyňskou pracovní desku nebo skříňku.

Pozor!

Pečlivě postupujte podle přiloženého návodu, ve kterém je popsána podrobně celá montáž včetně uchycení pod pracovní desku nebo skříňku.

Pro montáž nejsou potřeba žádné další větrací otvory. Je pouze potřeba zajistit montážní otvory pro přívodní a odpadní hadici a přívodní elektrický kabel.

Myčka je vybavena stavitelnými nožičkami, které umožní nastavit myčku do požadované výšky.

Jestliže bude docházet k jakékoliv manipulaci, která vyžaduje přístup vnitřních dílů spotřebiče, tak je nutné zajistit, aby spotřebič byl odpojen od elektrické sítě.

Po instalaci do linky se ubezpečte, že jak přívodní tak odpadní hadice a přívodní elektrický kabel nejsou nikde zkroucené či zmáčknuté.

Vyrovnání na podlaze

Dobré vyrovnání na podlaze je nutné z důvodu dobré těsnosti dveří myčky.

Jestliže bude myčka správně vyrovnaná, tak dveře nebudou nikde drhnout.

Jestliže dveře nejdou volně zavřít, je nutné nastavovací nožičky buď snížit nebo zvýšit a to tak dlouho dokud dveře nepůjdou dobře zavírat.

Napojení na sousedící nábytek

Spotřebič je nutné zajistit proti vyklání či vypadnutí z linky. Proto se ujistěte, že přepážka, která je namontována pod myčku, je pevně spojena s okolními díly (sousedící díly nábytku, zeď).

Připojení vody

Tato myčka může být napojena jak na teplou (max. 60˚C) tak studenou vodu. Nicméně doporučujeme napojení na vodu studenou.

Teplá voda nemusí být vždy účinná pro mytí silně zašpiněného porcelánu a keramiky, protože významně zkrátí dobu mytí.

Myčka nesmí být napojena na průtokový ohřívač vody nebo karmu.

Provádíte-li připojení myčky sami, tak mějte na paměti, že převlečnou matici lze montovat na 3'' plynovou koncovku nebo na speciální rychlospojku.

Tlak vody musí odpovídat dané specifikaci.Místní vodárna vám sdělí hodnoty průměrného tlaku vody ve vaší lokalitě.

Zabraňte zprohýbání a zauzlování přívodu vody, které by mohlo zapříčinit snížení tlaku nebo zastavení přívodu vody.

Hadice na přívodní a odpadní vodu mohou být nainstalovány jak na levou tak i na pravou stranu.

Je nutné spoj vždy smontovat pevně a správně, aby nedocházelo k únikům vody. ***(POZOR! Ne*** *všechny modely myček jsou vybaveny převlečnou maticí na odpadní nebo přívodní hadici. V těchto případech nelze proto měnit pravolevé uspořádání).*

Bude-li myčka napojena na nový rozvod nebo na rozvod, který se dlouho nepoužíval, je nutné nechat vodu po několik minut nechat odtéct a teprve potom provést vlastní napojení na rozvod vody. Zabráníte tím usazování nečistot (písek, rez, ap.) ve filtru hadice a i případnému ucpání.

Nikdy nepoužívejte k připojení vody již dříve používanou hadici.

Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který zabraňuje tomu, aby se nemohla voda z myčky dostat zpět do rozvodu vody. Díky tomu myčka odpovídá daným předpisům určujícím připojení na vodovodní řad.

Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem

Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namontován na přívod vody. Tím je zabezpečeno, že přívodní hadice je pod tlakem pouze když v ní voda protéká. Jestliže začne hadice během provozu prosakovat, tak bezpečnostní ventil automaticky vypne přívod vody.

Při instalaci přívodní hadice dbejte následujících pokynů:

- Přívodní elektrický kabel ventilu je integrován do přívodní hadice. Z tohoto důvodu nemáčejte hadici nebo bezpečnostní ventil ve vodě.
- Jestliže dojde k poškození přívodní hadice nebo bezpečnostního ventilu, ihned myčku odpojte od přívodu elektrického proudu.
- Přívodní hadice s bezpečnostním ventilem může být měněna pouze odborným pracovníkem nebo pracovníkem autorizovaného servisu.
- Přívodní hadici umístěte tak, aby v žádném místě nebyla výše než spodní hrana bezpečnostního ventilu.

Připojení odpadní hadice

Konec odpadní hadice může být připojen následujícími způsoby:

1. Na volnou boční hubici sifonu použitého dřezu nebo umyvadla. Hadici zajistěte pojistkou, je-li to nutné.
2. Zavěšením přes okraj dřezu při použití speciální plastové ohnuté podložky.
3. Napojení na kolmou trubku se sifonovým závěrem o průměru minimálně 4 cm.


Napojení odpadové hadice musí být ve výšce mezi 30 až 100 cm nad úrovní dna myčky.

Hadice může být napojena jak z levé tak pravé strany myčky.

Ujistěte se, že hadice není nikde zmáčknutá či smotaná, aby tak nemohlo docházet k zhoršenému odtoku.

V době, kdy je z myčky vypouštěná voda, nesmí být ve dřezu či umyvadle umístěna zátka. Mohla by se tak vracet špinavá voda zpět do myčky.

Jestliže musíte použít prodloužené hadice, tak nesmí být delší než 2 m a vnitřní průměr nesmí být menší než u hadice původní.

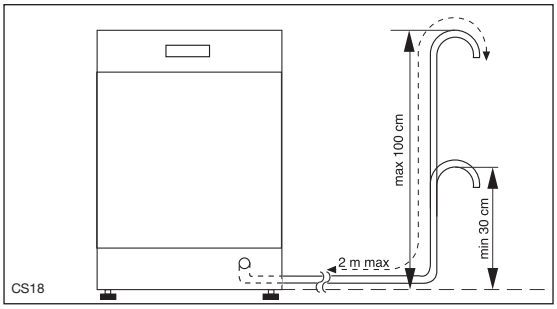

Zároveň ani vnitřní průměr připojovacích prvků nesmí být menší než prvků původních.

Pozor!

Myčka je vybavena bezpečnostním zařízením, které zabrání vrácení špinavé vody zpět do myčky.

Má-li boční hubice sifonu "zpětný ventil", tak zapojení tohoto zařízení může způsobit nedostatečné vypouštění špinavé vody. Proto doporučujeme toto zařízení v tomto případě odpojit.

Elektrické připojení

Informace o elektrických parametrech jsou uvedené na typovém štítku, který je umístěn na pravé straně vnitřní strany dveří myčky.

Před zapojením do zásuvky vašeho elektrického rozvodu zkontrolujte:

1. Napětí v síti odpovídá napětí uvedenému v technické specifikaci.
2. Elektroměr, pojistky, jistič, rozvody a zásuvka musí vyhovovat maximálnímu příkonu myčky.
   Ujistěte se, že zásuvka a zástrčka jsou spojitelné bez adaptéru. Není-li to možné, nechte si vyměnit zásuvku ve které bude myčka zapojena.

Myčku odpojujte od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.

Důležité!

Zásuvka musí být vždy během provozu myčky dostupná.

Je-li nutné přívodní kabel vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.


Není přípustné, aby byla myčka připojena na elektrickou síť pomocí prodlužovacího kabelu.

Bezpečnostní normy vyžadují, aby váš přístroj byl uzemněn.


Výrobce nepřipouští žádnou odpovědnost za vzniklé poruchy nebo škody způsobené porušením bezpečnostních pravidlech citovaných v tomto návodu.

Popis spotřebiče

1. Zarážka vrchního koše
2. Ovladač změkčovače vody
3. Zásobník speciální soli
4. Zásobník mycího prostředku
5. Ovládací panel
6. Typový štítek
7. Zásobník leštícího prostředku
8. Filtry
9. Spodní ostřikovací rameno
10. Vrchní ostřikovací rameno
11. Vrchní koš

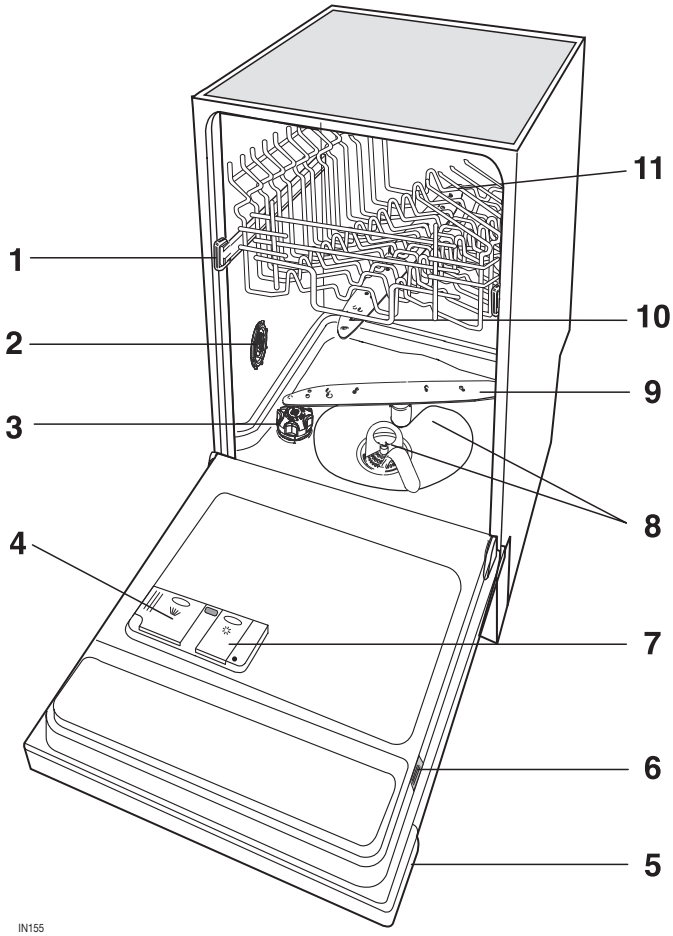

Ovládací panel

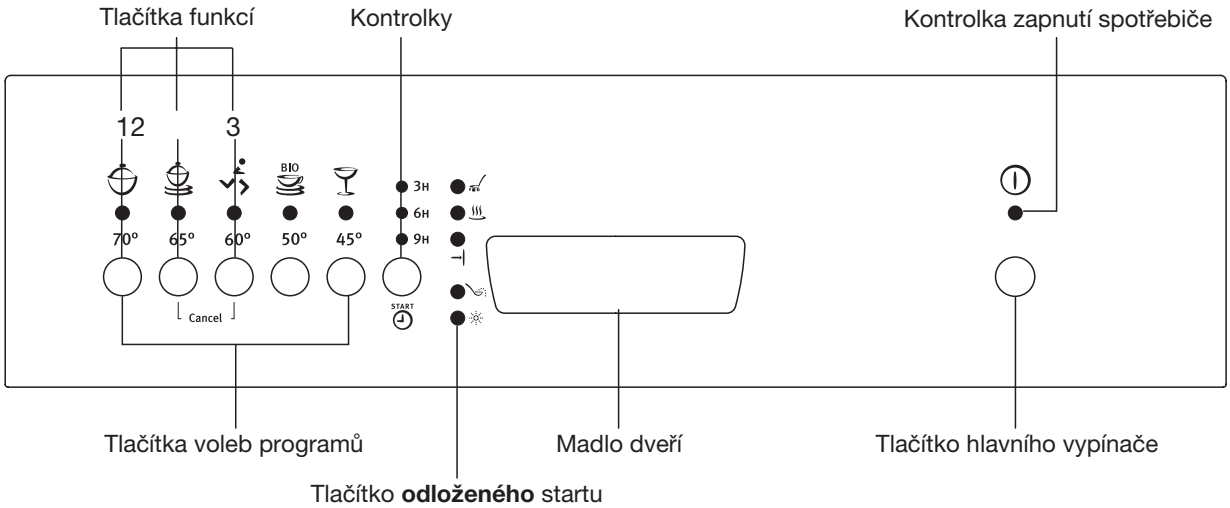

Tlačítka funkcí: vedle volby mycího programu slouží také k volbě následujících funkcí:
- nastavení změkčovače vody
- zapnutí a vypnutí dávkovače leštícího prostředku
- zrušení právě probíhajícího mycího programu

Tlačítka voleb programů: požadovaný mycí program lze zvolit stisknutím jednoho z těchto tlačítek (viz tabulka "Mycí programy").

Tlačítko odloženého startu: tímto tlačítkem lze volit dobu odloženého startu v rozsahu 3, 6 nebo 9 hodin.

Světelné kontrolky mají následující význam:

	Kontrolka doplnění soli svítí v případě, že zásoba **soli** byla vyčerpána.
	Kontrolka **oplachovacího prostředku** svítí v případě, že prostředek byl vyčerpán.

V případě, že běží mycí program a bylo by nutné oba zásobníky doplnit, tak v průběhu mycího programu tyto dvě kontrolky nesvítí.

Kontrolky indikující mycí kroky zvoleného programu mají následující význam:

	Svítí, když probíhá fáze **mytí** nebo oplachování.
	Svítí, když probíhá fáze **sušení**.
	Svítí, když mycí program **skončil**. Tato kontrolka má i následující funkce: - indikuje nastavení změkčovače vody - indikuje zapnutí nebo vypnutí dávkování oplachovacího prostředku - indikuje poruchu spotřebiče

V okamžiku, kdy nastavíte mycí program, tak všechny tyto kontrolky se rozsvítí.

V okamžiku, kdy se zvolený program spustí, tak všechny indikační fázové kontrolky zhasnou kromě kontrolky, která trvalým svícením indikuje právě probíhající fázi programu.

Před prvním uvedením do provozu

Před prvním uvedení myčky do provozu proveďte následující operace:

1. Ujistěte se, že elektrické připojení a připojení na vodu je ve shodě s tímto návodem k obsluze.
2. Odstraňte veškerý balící materiál z vnitřního prostoru myčky.
3. Nastavte změkčovač vody.
4. Nalijte 1 litr vody do zásobníku soli a poté doplňte speciální sůl.
5. Naplňte zásobník leštidla vhodným leštícím prostředkem.

Změkčovač vody


Vaše myčka je vybavena změkčovačem vody, který odstraní nežádoucí minerály a soli obsažené v přiváděné vodě, které nevhodně a zhoubně ovlivňují funkčnost myčky.
Čím tvrdší je použitá voda, tím více těchto nežádoucích minerálů je ve vodě obsaženo. Tvrdost vody je měřena německými stupni, francouzskými stupni a mmol/l (milimol na litr).

Změkčovač vody musí být nastaven na tvrdost vody kterou používáte. Tuto informaci Vám sdělí vodárna, která vámi používanou vodu dodává.
Změkčovač vody musí být nastaven jak manuálně - pomocí ovladače, tak elektronicky-pomocí funkčních tlačítek na ovládacím panelu.

a) Manuální nastavení

1. Otevřete dveře myčky.
2. Vyjměte z myčky spodní koš.
3. Otočte ovladač do polohy 1 nebo 2 dle tabulky.
4. Vložte zpět spodní koš

Změkčovač je z továrny nastaven do polohy 2.

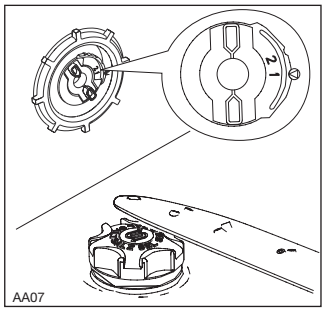

Tvrdost vody				Nastavení změkčovače		Počet zabliknutí kontrolky "Konec mycího programu"	Použití soli
°dH německé stupně	°TH francouzské stupně	mmol/l milimol na litr, mezinárodní jednotka pro určování tvrdosti vody	Rozsah	manuálně	elektronicky		
51 - 70	91 - 125	9,0 - 12,5	IV	2	úroveň 10	10	ano
43 - 50	76 - 90	7,6- 8,9	IV	2	úroveň 9	9	ano
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	IV	2	úroveň 8	8	ano
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	IV	2	úroveň 7	7	ano
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	IV	2	úroveň 6	6	ano
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	III	2	úroveň 5	5	ano
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	III	1	úroveň 4	4	ano
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	II	1	úroveň 3	3	ano
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	I/II	1	úroveň 2	2	ano
< 4	< 7	< 0,7	I	1	úroveň 1	1	ne

b) Elektronické nastavení

(Myčka musí být při nastavování změkčovače vypnutá)

Změkčovač je z továrny nastaven na úroveň 5.

Je-li nutné tuto hodnotu změnit, postupujte následujícím způsobem:

1. Zapněte myčku hlavním vypínačem. Kontrolka hlavního vypínače se rozsvítí (nastavovací mód).
   *Jestliže se rozsvítí některá programová kontrolka, znamená to, že je nastaven nějaký mycí program. Tento program musí být zrušen: stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3** po dobu asi 2 sekund.*
   Tím zhasnou všechny kontrolky, kromě kontrolky hlavního vypínače a případně kontrolek doplnění soli nebo leštidla. Tím je signalizováno, že nastavený mycí program je zrušen a ovládání myčky je nyní v nastavovacím módu.

2. Stiskněte současně obě funkční tlačítka číslo **2** a **3**, až do doby, kdy se rozblikají kontrolky tlačítek **1**, **2** a **3**.

3. Stiskněte tlačítko **1**. Kontrolky tlačítek **2** a **3** zhasnou, kontrolka tlačítka **1** bude stále blikat a zároveň začne blikat kontrolka "**Konec mycího programu**". Aktuálně nastavená hodnota změkčovače vody bude indikována počtem zabliknutí kontrolky "**Konec mycího programu**" (viz tabulka).
   Příklad: 5 zabliknutí= úroveň 5

4. Jestliže chcete nastavenou hodnotu změnit, stiskněte tlačítko 1. Každým stisknutím se úroveň nastavení změní. (V tabulce naleznete všechny možné úrovně nastavení změkčovače.)
   Příklady:
   Je-li stávající úroveň 5, jedním stisknutím tlačítka 1 se úroveň změní na hodnotu 6.
   Je-li stávající úroveň 10, jedním stisknutím tlačítka 1 se úroveň změní na hodnotu 1

5. Uložení nové hodnoty do paměti proveďte vypnutím myčky hlavním vypínačem nebo počkejte přibližně 60 sekund, kdy se myčka automaticky opět přepne do standardního nastavení.

Doplňování speciální soli

Používejte výhradně speciální sůl určenou pro myčky nádobí.
Všechny ostatní druhy solí, které nejsou určeny pro užití v myčkách na nádobí, a to zvláště sůl kuchyňská, nevratně poškozují změkčovač myčky.
Sůl doplňujte pouze před započetím některého kompletního mycího programu. Zabráníte tak tomu, aby se rozsypaná sůl nebo přeteklý solný roztok dostaly do spodních částí myčky a tam nekontrolovaně způsobovali případnou korozi.

Plnění zásobníku soli:

1. Otevřete dveře myčky, vyjměte spodní koš a vyšroubujte uzávěr zásobníku soli proti směru chodu hodinových ručiček (doleva).
2. Nalijte 1 litr vody do zásobníku (**tuto operaci provádějte pouze před prvním použitím myčky!**).
3. Pomocí násypky zcela naplňte zásobník solí.
4. Ujistěte se, že nezůstaly žádné stopy soli na závitu a těsnění uzávěru a vložte uzávěr zpět na místo.
5. Pevně zašroubujte uzávěr ve směru chodu hodinových ručiček (doprava).



Zásobník soli je nutné periodicky doplňovat.
Po spotřebování zásoby speciální soli se rozsvítí na ovládacím panelu kontrolka zásoby speciální soli.

Po doplnění speciální soli bude tento indikátor ještě asi 2-6 hodin svítit, bude-li myčka stále zapnutá.
Bude-li se speciální sůl rozpouštět ještě déle, tento indikátor může svítit i delší čas než je uvedeno výše. Funkce myčky tak není nijak ovlivněna.


Při doplňování soli může ze zásobníku přetékat přebytečná voda. Je to normální stav a není to projev žádné závady.
Po doplnění soli vždy proveďte mycí program aby se spláchla přeteklá slaná voda, která by mohla případně způsobit korozi.


Leštící prostředek

Leštící prostředek je automaticky přidáván během posledního oplachu pro dosažení důkladného opláchnutí. Tím je zajištěno, že na oschnutém nádobí nebudou viditelné žádné skvrny a stopy po zaschnutých kapkách vody. Zásobník, který je umístěn uvnitř ve dveřích myčky, lze doplnit přibližně 110ml leštícího prostředku, který dostačuje pro 16-40 programových cyklů. Počet cyklů je závislý na nastavení dávkovače.

Doplňování leštícího prostředku

1. Otevřete zásobník stisknutím tlačítka A.
2. Doplňte leštidlo až po značku "max".

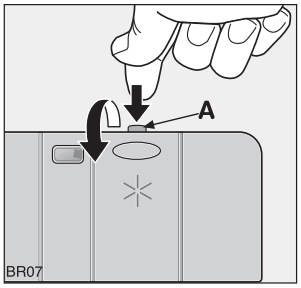

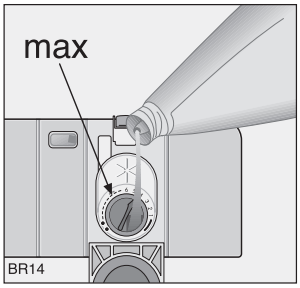

Ujistěte se, že víčko zásobníku je vždy po doplnění správně uzavřené.

Savou utěrkou setřete všechen přeteklý leštící prostředek. Tím zabráníte přílišnému pěnění při dalším mycím programu.

Používejte pouze značkové oplachovací (leštící) prostředky. Nikdy do zásobníku leštícího prostředku nenalévejte jinou látku (například tekutý mycí prostředek, prostředky na údržbu myčky, apod.).


Nastavení dávkování

Na základě dosaženého výsledku po osušení nádobí, nastavte dávkovač leštidla na jednu ze 6 pozic, pomocí přepínače (pozice 1 = minimální dávka, pozice 6 = maximální dávka).

V továrně byl dávkovač nastaven na hodnotu 4.

Zvyšte dávkování v případě, když na umytém nádobí jsou viditelné kapky vody nebo bělavé stopy vodního kamene.

Snižte dávkování v případě, když na nádobí jsou znatelné lepkavé bělavé skvrny.

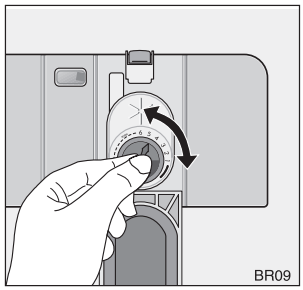

Leštící prostředek doplňte vždy když se rozsvítí indikátor doplnění leštícího prostředku na ovládacím panelu.

- Jestliže používáte mycí prostředek, který již v sobě obsahuje leštící prostředek, je nutné dávkování leštícího prostředku vypnout, aby tím tak nedocházelo k dvojitému dávkování.

Zapnutí a vypnutí dávkovače leštícího prostředku

(myčka musí být vypnutá)

Tovární nastavení: **dávkování leštícího prostředku je zapnuté.**

V okamžiku, kdy je dávkování leštícího prostředku vypnuté, tak i indikátor doplňování leštícího prostředku je nefunkční.

1. *Při vypnuté myčce stiskněte hlavní vypínač "On/Off". Kontrolka hlavního vypínače se rozsvítí (nastavovací mód). Jestliže se rozsvítí některá programová kontrolka, znamená to, že je nastaven nějaký mycí program. Tento program musí být zrušen: stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3** po dobu asi 2 sekund.*
   Tím zhasnou všechny kontrolky, kromě kontrolky hlavního vypínače a případně kontrolek doplnění změkčovací soli nebo leštidla. Tím je signalizováno, že nastavený mycí program je zrušen a ovládání myčky je nyní v nastavovacím módu.

2. Stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3**. Kontrolky funkčních tlačítek **1**, **2** a **3** začnou blikat.

3. Stiskněte funkční tlačítko **2**. Kontrolky funkčních tlačítek **1** a **3** zhasnou, kontrolka funkčního tlačítka 2 bude stále blikat, ve stejné době se rozsvítí kontrolka "**Konec mycího programu**" a bude tak indikovat zapnutí dávkovače leštícího prostředku.

4. Jestliže budete chtít dávkování leštícího prostředku vypnout, tak opětovně stlačte funkční tlačítko 2. Tím zhasne kontrolka "**Konec mycího programu**" a bude to znamenat, že dávkování leštícího prostředku je vypnuté.

5. Vypnutím myčky hlavním vypínačem "On/Off" uložíte toto nastavení do paměti myčky. K uložení této hodnoty do paměti je možné počkat i 60 sekund, kdy myčka přejde automaticky do nastavovacího módu.

Jestliže budete potřebovat opětovně dávkování leštícího prostředku obnovit, tak postupujte podle výše zmíněného návodu tak, aby kontrolka "**Konec mycího programu**" svítila.

Používání myčky

- Ujistěte se, že není nutné doplnit speciální sůl nebo leštící prostředek.
- Vložte do myčky nádobí a příbory.
- Doplňte mycí prostředek.
- Vyberte vhodný mycí program
- Spusťte zvolený program.

Vkládání nádobí do myčky

Jakékoliv mycí houbičky, úklidové hadry a jiné nasákavé materiály nesmí být v myčce používány ani umývány.

- Před vložením nádobí do myčky:
  - odstraňte z něj všechny zbytky potravy.
  - připálené zbytky potraviny namočte, aby změkly.
- Při vkládání nádobí a příborů do myčky následujte tyto pokyny:
  - Nádobí a příbory nesmí bránit v rotaci ostřikovacích ramen
  - Duté díly nádobí jako například sklenice, šálky, hrnky, hrnce, apod., vkládejte do myčky dnem vzhůru . Zabráníte tím zadržování vody uvnitř.
  - Kusy příborů nebo nádobí nesmí být vzájemně složeny do sebe nebo zakryté.
  - Abyste zabránili poškození skla, nedovolte aby se jednotlivé díly vzájemně dotýkaly.
  - Malé kusy nádobí vkládejte do košíku na příbory.
- **Plastové nádobí a nádobí s teflonovou nebo podobnou povrchovou úpravou má tendenci zadržovat kapky vody. To znamená, že nemusí být tak dobře osušeny jako nádobí z porcelánu nebo kovu.**


Nádobí nevhodné nebo omezeně vhodné pro mytí v myčce nádobí


nevhodné pro mytí v myčkách:	omezeně vhodné pro mytí v myčkách:
- Příbory s dřevěnými, rohovinovými, porcelánovými nebo perleťovými držadly - Plasty, které nejsou odolné horké vodě - Lepené příbory, které nejsou tepelně odolné - Lepené nádobí - Cínové nebo měděné nádobí - Olovnatý křišťál - Ocelové díly podléhající korozi - Dřevěné mísy - Díly vyrobené ze syntetických vláken	- Kameninové nádobí myjte v myčce pouze v tom případě, že je to výslovně výrobcem nádobí doporučeno. - Glazované povrchy při vícenásobném mytí mohou ztrácet své dekorativní vlastnosti. - Stříbrné a hliníkové nádobí má tendenci měnit po umytí svůj odstín. Některé zbytky potravy, jako například vaječný bílek nebo žloutek a hořčice zanechávají na stříbrném nádobí skvrny. Proto z něj co nejdříve po použití odstraňte zbytky potravy, nebude-li ihned umýváno. - Některé druhy skla vícenásobným mytím ztrácí lesk.

Otevřete dveře myčky a do povytažených košů naskládejte nádobí.


Spodní koš

Spodní koš je určen pro hrnce, kastroly, pánve, pokličky, misky, salátové mísy, příbory, ap.
Servírovací podnosy a velké poklice lze naskládat po stranách koše a to tak aby se horní ostřikovací rameno mohlo volně otáčet.

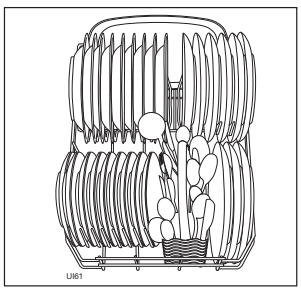

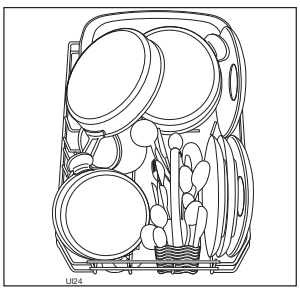

Dvě řady držáků v dolním koši mohou být lehce sklopeny tak, aby jste mohli pohodlně uložit do koše větší kusy nádobí.

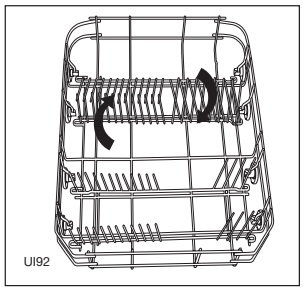

Košík na příbory

Dlouhé nože uložené břitem nahoru jsou potenciálně nebezpečné.

Dlouhé a ostré díly příborů, jako např. kuchyňské nože, musí být uloženy ve vrchním koši a to ve vodorovné poloze.


Dbejte zvýšené bezpečnosti při manipulaci s těmito ostrými druhy nádobí a to zvláště s kuchyňskými noži.

Vidličky a lžíce vkládejte do vyjímatelného košíku držadly směrem dolů, nože vkládejte do košíku držadly směrem nahoru.

Jestliže příbory vyčnívají ze dna košíku a omezují pohyb spodního ostřikovacího ramena, vložte tyto příbory držadlem nahoru.

Lžíce promíchejte s jiným druhem příborů, abyste zabránili jejich slepení.

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků mytí, doporučujeme použít příborovou mřížku (jestliže to velikost a rozměry příborů dovolují).

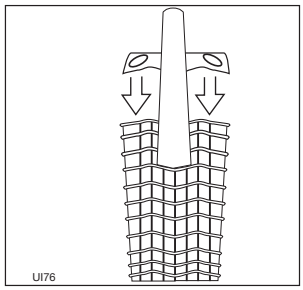


Vrchní koš

Vrchní koš je určen pro talíře (dezertní, polévkové, ploché - do 24 cm v průměru), salátové mísy, hrnky a sklenice.


Nádobí naskládejte tak, aby voda mohla omývat všechny části plochy nádobí.

Sklenice na dlouhé noze můžete naskládat na držáky hrnků.

Lehké díly nádobí (plastové mísy, ap.) naskládejte do vrchního koše a zabezpečte je proti pohybu.

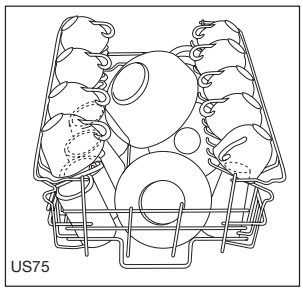

Před zavřením dveří se přesvědčte, že se obě ostřikovací ramena mohou volně otáčet.

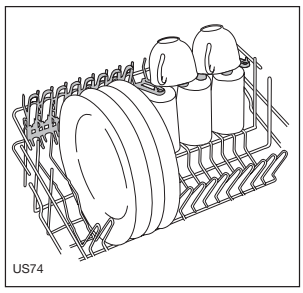

Nastavení polohy vrchního koše


Chcete-li umývat v myčce velké kusy nádobí, tak před jejich uložením do spodního koše, musíte vrchní koš nastavit do vyšší polohy.

	Maximální výška nádobí v horním koši	v spodním koši
S košem v horní poloze	20 cm	31 cm
S košem v dolní poloze	24 cm	27 cm

Nastavení do vyšší polohy proveďte následujícím způsobem:

1. Vysuňte přední zarážky (A) vrchního koše a koš vyndejte.
2. Zasuňte koš do vyšší polohy a zarážky (A) přesuňte do původní zajištěné polohy.

Je-li koš nastaven do horní polohy, tak nebude možné používat držáky hrnků.

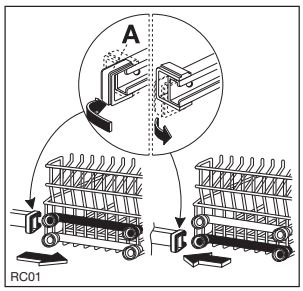

Vždy po naložení nádobí zavřete dveře myčky. Otevřené dveře mohou být zdrojem úrazu.

Použití mycího prostředku

Používejte pouze takové mycí prostředky, které jsou určené speciálně pro použití v myčkách na nádobí.


Použití správného množství mycího prostředku také sníží míru znečištění životního prostředí.


Mycí prostředek je uvolňován do roztoku v průběhu mycí fáze programu.

Správné použití a skladovací podmínky mycího prostředku a jeho přesné dávkování zjistíte na jeho obalu.

Doplňování mycího prostředku

1. Je-li víčko zavřené, stiskněte kolík (1) a víčko se tak uvolní.
2. Naplňte zásobník (2) mycím prostředkem.
   Značky indikují množství:
   20 = přibližně 20 g mycího prostředku
   30 = přibližně 30 g mycího prostředku

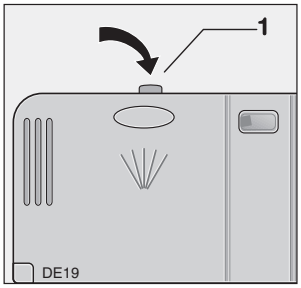

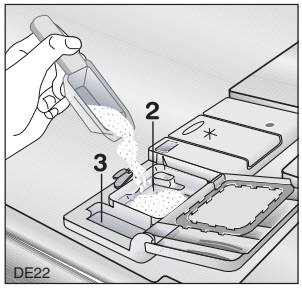

3. Všechny programy s předmytím vyžadují nasypat malou dávku mycího prostředku (asi 5 až 10 g) do přilehlé komory (3). Tato dávka mycího prostředku bude využita při předmytí.
4. Víčko zavřete do zaklapnutí tak, aby kolík opětovně tuto polohu zajišťoval.

Různé druhy mycích prostředků

Tabletové mycí prostředky

Jednotlivé typy prostředků se rozpouštějí různě rychle. Z tohoto důvodu ne všechny typy tablet mohou plně využít svojí plnou mycí schopnost při použití v krátkých mycích programech. Z tohoto důvodu vždy volte pouze normální (dlouhý) program při použití těchto tabletových prostředků.

Tablety nevkládejte do mycí vany nebo do košíku na příbory, protože by se tak snížil mycí účinek. Tablety je nutné vkládat do zásobníku mycího prostředku.

Koncentrované mycí prostředky

Z hlediska chemického složení lze mycí prostředky rozdělit do dvou základních skupin:

- konvenční mycí prostředky na alkalické bázi
- prostředky s nižším obsahem alkálií s přídavkem přírodních enzymů

V těchto přípravcích byly komponenty, významně poškozující životní prostředí, nahrazeny přírodními enzymy a dalšími lépe biologicky odbouratelnými složkami.
Enzymy uplatňují svojí nejvyšší čistící účinnost při 50°C.
Použitím těchto přípravků proto můžete dosáhnout stejného mycího účinku při 50°C, jako při použití normálního mycího prostředku při 65°C.

Kombinované mycí prostředky

V případě, že používáte mycí prostředek, který v sobě obsahuje i leštící složku, musíte tento přípravek vložit do zásobníku mycího prostředku.
V takovémto případě je nutné vypnout dávkování leštícího prostředku, aby tak nedocházelo k jeho dvojitému dávkování.

Použití mycích tablet "3 v 1"

Obecná pravidla

Tento typ produktu v sobě obsahuje zároveň mycí prostředek, leštící prostředek a speciální sůl.

1. Ještě před použitím tohoto druhu prostředku se ujistěte, že tvrdost vody odpovídá hodnotám uvedeným v návodu těchto přípravků (na jejich obalu).
2. Tyto druhy prostředků používejte přesně dle návodu jejich výrobce.
3. Jestliže se při prvním použití těchto prostředků ("3 v 1") setkáte s jakýmkoliv problémem, tak kontaktujte jejich výrobce. Kontaktní informace naleznete na obalech těchto prostředků.

Speciální upozornění

V případě používání prostředků "3 v1" nastavte změkčovač vody na co nejnižší hodnotu.
Jestliže se opětovně rozhodnete používat každý prostředek opět samostatně, postupujte následujícím způsobem:

- doplňte zásobníky speciální soli a leštícího prostředku
- Změkčovač vody nastavte na co nejvyšší úroveň a spusťte mycí program bez nádobí.
- Změkčovač vody opětovně nastavte na úroveň odpovídající tvrdosti vody

Mycí programy

Program	Stupeň zašpinění a druh nádobí	Stiskněte programové tlačítko	Popis programu	(3) Hodnoty spotřeby		
				Trvání programu (min)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (l)
Intenzivní mytí při 70˚C	Silné zašpinění. Jídelní servis, příbory, hrnce a pánve	**70˚**	horké předmytí hlavní mytí do 70˚C 2x teplý oplach 1x horký oplach sušení	105 - 115	1,6 - 1,8	19 - 21
Normální mytí při 65˚C	Normální zašpinění. Jídelní servis, příbory.	**65˚**	studené předmytí hlavní mytí do 65˚C 1x studený oplach 1x horký oplach sušení	85 - 95	1,1 - 1,3	15 - 17
(1) **Rychlé mytí při 60˚C**	Čerstvé zašpinění. Jídelní servis a příbory	**60˚**	hlavní mytí do 60˚C 1x horký oplach	25 - 30	0,7 - 0,8	7 - 8
(2) **Bio 50˚C**	Normální zašpinění. Jídelní servis a příbory	BIO **50˚**	studené předmytí hlavní mytí do 50˚C 1 x studený oplach 1 x horký oplach sušení	160 - 170	0,75 - 0,8	12 - 13
Sklo 45˚C	Normální zašpinění. Choulostivé kusy porcelánu, skla a příborů	**45˚**	hlavní mytí do 45˚C 1 x teplý oplach 1 x horký oplach sušení	55 - 65	0,6 - 0,7	11 - 12

(1) Tento program je nejvhodnější pro mytí **právě použitého** jídelního nádobí a příborů po denním jídle. Program je charakteristický krátkou dobou trvání.
Je to ideální denní program pro **4-člennou rodinu**, který umožňuje zvládnout umytí kompletní sady použitého servírovacího nádobí.

(2) Testovací program dle normy EN 50242 (Viz "Pokyny pro zkušebny"). Tento program byl vyvinut pro použití BIO prostředků s obsahem enzymů a umožňující nižší spotřebu elektrické energie a dosahující stejného mycího účinku jako standardní prostředky dosahují při 65˚C. Pro kompenzaci nižší teploty je prodloužena doba trvání programu.

(3) Hodnoty spotřeb jsou pouze informativní a jsou závislé na tlaku a teplotě přiváděné vody a hodnotách elektrického proudu.

Pracovní postup

1. Zkontrolujte zda jsou koše správně založeny a že ostřikovací ramena se mohou volně otáčet

2. Otevřete přívod vody

3. Zavřete dveře myčky

4. Stiskněte hlavní vypínač "On/Off"

Indikátor hlavního vypínače se rozsvítí (nastavovací mód).

5. Nastavení a spuštění programu

a) Stiskněte tlačítko odpovídající zvolenému programu (viz Tabulka mycích programů).
Indikátor odpovídající zvolenému programu a všechny fázové kontrolky odpovídající zvolenému mycího programu začnou blikat.
Přibližně po 3 sekundách kdy není stisknuté žádné tlačítko se automaticky spustí zvolený mycí program.
V okamžiku kdy se spustí zvolený mycí program, tak zhasnou všechny kontrolky fází mycího programu kromě kontrolky právě probíhající fáze.

b) Jestliže potřebujete zvolit funkci "Odložený start" začátku mytí, tak postupujte dle následujícího návodu:
Funkci odloženého startu zvolte před zvolením mycího programu.
Stiskněte tlačítko "Odložený start" a tiskněte ho do doby než začne blikat kontrolka požadované délky časové prodlevy (3H, 6H nebo 9H).
Zvolte požadovaný mycí program (viz tabulka Mycí programy). Odpočítávání časové prodlevy začne asi 3 sekundy po posledním stisknutí tlačítka. Nastavená hodnota časové prodlevy se bude na displeji snižovat v intervalech 3 hodin.
Otevření dveří myčky v této době nemá vliv na žádnou nastavenou funkci.
Po uplynutí nastavené doby se automaticky spustí zvolený mycí program.

Poznámka: Funkci "Odložený start" a zvolení mycího programu lze také zvolit při mírně otevřených dveřích myčky. V tomto případě začátek mycího programu nebo odpočítávání časové prodlevy začne až po zavření dveří myčky.

a) Stiskněte tlačítko hlavního vypínače On/Off.
b) Zvolte mycí program a případně funkci "odloženého startu".
c) Zavřete dveře myčky.

Mycí program nebo odpočítávání časové prodlevy začne asi 3 sekundy po zavření dveří myčky.

6. Přerušení nebo zrušení právě běžícího mycího programu

Probíhající mycí program přerušujte nebo rušte pouze v nejnutnějších případech.

Pozor! Při otevření dveří se z myčky může vyvalit horká pára. **Proto dveře otevírejte velmi opatrně.**

Přerušení právě probíhajícího programu

a) Otevřením dveří myčky se program zastaví. Po zavření dveří bude program pokračovat od místa přerušení.
b) Stiskněte hlavní vypínač. V tomto případě zhasnou všechny kontrolky (kromě kontrolky hlavního vypínače). Stiskněte opětovně hlavní vypínač a program se opět spustí z místa, kde byl přerušen.

Zrušení právě probíhajícího mycího programu

Program zrušíte tak, že stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3**. Tím zhasnou všechny kontrolky, kromě kontrolky hlavního vypínače nebo kontrolek doplnění změkčovací soli nebo leštícího prostředku. Tím je program zrušený.
(Jestliže budete volit nový mycí program, tak se přesvědčte, že je v zásobníku dostatek mycího prostředku.)

7. Zrušení funkce "odložený start"

Funkci "odložený start" můžete zrušit jak před zahájením nebo během odpočítávání časové prodlevy a to tak, že budete tisknout tlačítko nastavovaní časové prodlevy tak dlouho, dokud nezhasne kontrolka odpovídající nastavení časové prodlevy (3H, 6H nebo 9H).
Mycí program se po zrušení funkce "odložený start" do 3 sekund spustí.

8. Konec mycího programu

Na konci mycího programu se myčka automaticky vypne a rozsvítí se kontrolka "**Konec mycího programu**".

Kontrolka právě ukončeného programu bude dále svítit. Myčku vypněte tlačítkem hlavního vypínače, tím zhasnou i všechny kontrolky.

Otevřete dveře myčky a počkejte několik minut, než budete nádobí z myčky vyjímat. Tím dosáhnete ochlazení nádobí a také docílíte lepšího osušení nádobí.

9. Vyjímání nádobí z myčky

Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Je proto vhodné nechat nádobí v myčce vychladnout.

Nejprve vyprázdněte dolní koš a teprve poté koš horní. Zabráníte tak tomu aby případné zbytky vody skapávali na suché nádobí.

Na nerezových stěnách myčky může začít kondenzovat voda. Je to tím, že nerez se ochlazuje rychleji než některé nádobí.

Po skončení mytí doporučujeme myčku odpojit od elektrické sítě a uzavřít přívod vody.

Údržba a čištění


Povrch myčky a ovládací panel otírejte měkkým navlhčeným hadříkem. V případě nutnosti použití mycího prostředku vybírejte jen mezi neutrálními typy. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichlorethylen, apod.)


Zajistěte, aby těsnění dveří myčky a zásobníky mycího a leštícího prostředku byly pravidelně čištěny pomocí navlhčeného hadříku. Každé tři měsíce doporučujeme spustit program 65˚C s mycím prostředkem a bez nádobí pro kompletní pročištění.

Čištění filtrů


Filtry ve dnu vany myčky je nutné je čas od času vyčistit. Ucpané filtry snižují mycí účinek.

1. Otevřete dveře myčky a vyjměte spodní koš.
2. Filtrační systém se skládá ze hrubého a jemného filtru (**A** a **B**), mikrofiltru (**C**) a plochého filtru (**D**).
   *Některé typy filtrů se skládají pouze ze dvou částí-hrubého filtru (**A**), mikrofiltru (**C**) a plochého filtru (**D**).*
   Systém filtrů uvolněte otočením madla mikrofiltru. Po uvolnění filtry vyndejte.

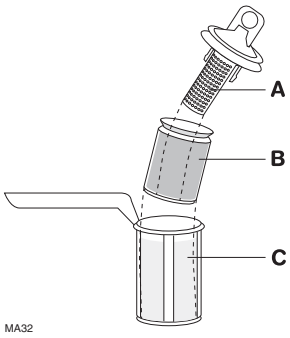


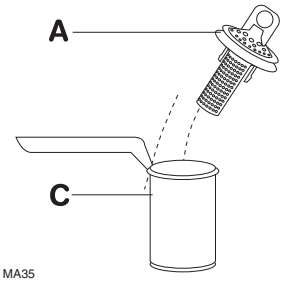

3. Otočte madlem přibližně o 1/4 otáčky proti směru chodu hodinových ručiček (doleva) a vyndejte ho z těla myčky.

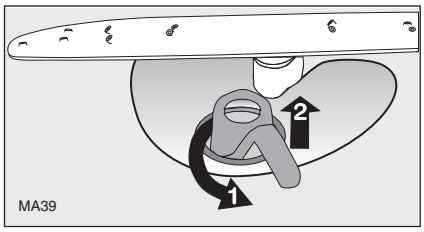

4. Systém rozeberte vytažením hrubého a jemného filtru (**A** a **B**) za oko z mikrofiltru (**C**).
5. Filtry pečlivě omyjte pod tekoucí vodou.
6. Vyndejte plochý filtr (**D**) ze dna myčky a pečlivě ho omyjte z obou stran.

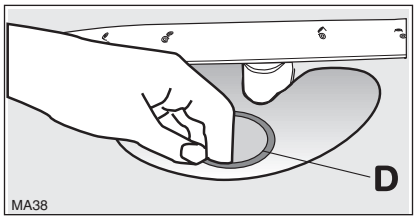


7. Plochý filtr (**D**) vložte zpět do původní polohy.
8. Hrubý a jemný filtr (**A**/**B**)vložte do mikrofiltru (**C**) a stiskněte je k sobě.
9. Složený filtr vložte na původní místo a zafixujte ho pootočením do krajní polohy po směru chodu hodinových ručiček (doprava). Ujistěte se, že plochý filtr nikde nevystupuje ze dna myčky.

POZOR!

V žádném případě nepoužívejte myčku bez filtrů!
Špatné uložení filtrů bude mít za následek horší mycí účinek.

NIKDY se nepokoušejte sundat horní ostřikovací rameno.

Jestliže dojde k ucpání sprchovacích otvorů, vyčistěte je pomocí párátka.

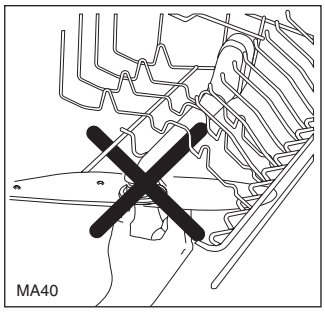

Při delším nepoužívání spotřebiče

Nebudete-li myčku používat delší dobu, doporučujeme následující kroky:

1. Odpojit myčku od elektrické sítě a uzavřít přívod vody.
2. Dveře myčky ponechat pootevřené, aby se zabránilo vzniku nežádoucích pachů.
3. Vnitřek myčky udržovat v čistotě.

Opatření proti vlivu mrazu

Snažte se myčku umístit v prostředí nad teplotou mrazu (+0˚C). Není-li vyhnutí, tak myčku vyprázdněte, dveře myčky zavřete, odpojte přívodní trubku a odstraňte z ní zbytky vody.

Stěhování spotřebiče

Musíte-li myčku přemístit (stěhování, ap.), postupujte následujícím způsobem:

1. Odpojte jí od elektrické sítě.
2. Vypněte vodu.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadice.
4. Vytáhněte myčku spolu s odpojenými hadicemi ven.

Při převozu se vyvarujte příliš velkým otřesům.

Co dělat, když …

Některé problémy jsou způsobovány špatnou drobnou údržbou nebo přehlednutím a mohou být odstraněny bez asistence našich servisních techniků. Ještě než budete volat do servisu, tak se pokuste poruchu odstranit dle návodu uvedeného v následující tabulce kde jsou rozepsány jednotlivé možné poruchy.

… když bliká chybové hlášení

Myčku nelze spustit nebo se v průběhu programu zastaví. Všechna tlačítka kromě hlavního vypínače jsou nefunkční a svítí pouze některá z následujících kombinací kontrolek, signalizující druh chybového hlášení.

Chybové hlášení/porucha	Možná příčina	Řešení
- **Bliká kontrolka probíhajícího programu** - **1x zabliknutí kontrolky " Konec mycího programu"** Do myčky neteče voda	Přívodní kohout je ucpaný nebo zablokovaný.	Vyčistěte vodovodní ventil nebo kohout.
	Přívodní kohout je vypnutý.	Ventil nebo kohout otevřete.
	Filtr (je-li přítomen) umístěný v závitu přívodní hadice je ucpaný.	Filtr vyčistěte.
	Přívodní hadice je nevhodně umístěna nebo je zalomená.	Zkontrolujte vedení přívodu vody.
- **Bliká kontrolka probíhajícího programu** - **2x zabliknutí kontrolky " Konec mycího programu"** Myčka nevypouští vodu	Sifon je zablokován.	Sifon vyčistěte.
	Odpadní hadice byla nevhodně namontována nebo je zlomená či přimáčknutá.	Zkontrolujte instalaci odpadní hadice.
- **Bliká kontrolka probíhajícího programu** - **3x zabliknutí kontrolky " Konec mycího programu"**	Je aktivovaná ochrana proti vytopení.	Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.

Po kontrole myčku zapněte. Program se spustí v místě kde byl přerušen. Jestliže se porucha opakuje, kontaktujte servisní středisko.
Jestliže bude svítit jiná kombinace chybového hlášení, kontaktujte servisní středisko.

...se vyskytují problémy při provozu myčky

Porucha	Možná příčina	Řešení
Program se nespustil	Dveře myčky nejsou dokonale uzavřené.	Dveře zavřete.
	Myčka není připojena na síť.	Zapojte myčku na síť.
	Je spálená pojistka v domácím rozvodu.	Pojistku vyměňte.
	Modely s funkcí "Odložený start": Byla nastavena funkce odloženého startu.	Jestliže potřebujete mytí ihned spustit, tak funkci odloženého startu zrušte.
Pisklavý zvuk během mytí	Není to porucha.	Používejte jiný druh mycího prostředku.

...mycí účinek není dokonalý

Nádobí není čisté

- Byl zvolen špatný mycí program.
- Nádobí bylo do myčky nesprávně naskládáno a mycí roztok nemůže dosáhnout do všech míst. Koše nesmí být přeplňovány.
- Ostřikovací ramena se z důvodu špatného založení nádobí neotáčejí volně.
- Filtry ve dně myčky jsou zanesené nebo nesprávně namontované.
- Bylo použito málo nebo žádný mycí prostředek.
- Jestliže se na skle vyskytují stopy po vodním kameni, tak je zásobník speciální soli prázdný nebo není změkčovač vody nastaven správně.
- Je nesprávné připojena odpadní hadice.
- Zásobník soli je nedokonale uzavřen.

Nádobí je vlhké a matné

- Nebyl použit leštící prostředek.
- Zásobník leštícího prostředku je prázdný.

Na nádobí a skle se vyskytují mléčné skvrny, modravý závoj a pruhy

- Snižte množství leštícího prostředku.

Na nádobí a skle zasychají vodní kapky

- Zvyšte dávku leštícího prostředku.
- Možná příčina může být i nevhodně zvolený mycí prostředek, proto kontaktujte servisní středisko dodavatele mycího prostředku.


Jestliže po všech kontrolách problém stále přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní středisko.
Nezapomeňte jim sdělit název spotřebiče(Mod.), číslo modelu (PNC) a sériové číslo (S.N.). Tyto informace naleznete na typovém štítku, který je umístěný na pravé vnitřní hraně dveří myčky (viz obrázek).

Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám si je zaznamenat do následujících řádků:

Mod. : .....

PNC : .....

S.N. : .....

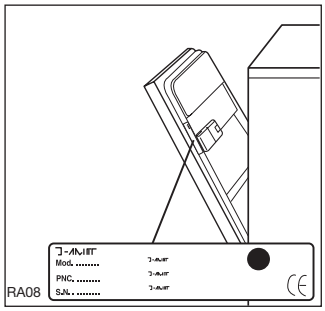

Servis a náhradní díly

Tento spotřebič může opravovat pouze autorizovaný servisní technik. Mohou být použity pouze originální náhradní díly. V žádném případě se nepokoušejte myčku opravit sami.

Pokusy o opravu neautorizovanými osobami mohou zapříčinit zranění nebo vážně poškodit spotřebič. Vždy kontaktujte nejbližší servisní opravnu.

Vždy trvejte na používání originálních náhradních dílů.

Pokyny pro zkušebny

Testování ve shodě s normou **EN 60704** je prováděno s plnou myčkou a za použití mycího programu (viz tabulka "Mycí programy").

Testování ve shodě s normou **EN 50242** musí být prováděno s naplněným zásobníkem soli a leštícího prostředku a za použití mycího programu (viz tabulka "Mycí programy").


Náplň:	9 standardních jídelních souprav
Nastavení dávkování leštícího prostředku:	pozice 4 (Typ III)
Množství mycího prostředku:	5 g + 20 g (typ B)




Uspořádání ve vrchním koši bez menších misek a salátové mísy




Uspořádání v košíku na příbory s malými miskami a salátovou mísou

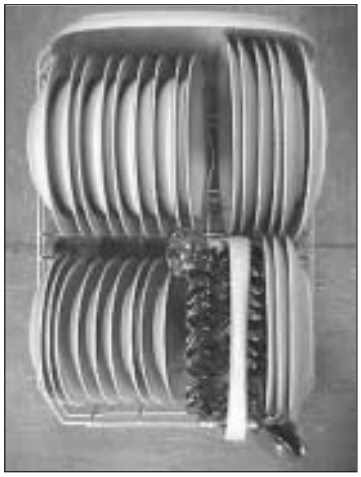

Uspořádání ve spodním koši

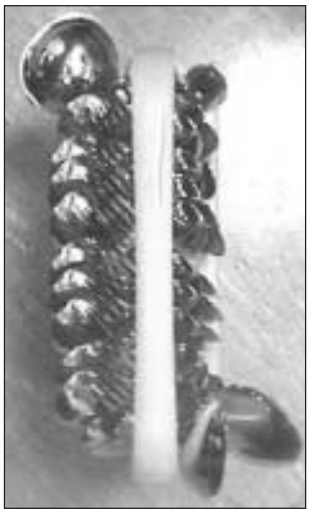

Uspořádání v košíku na nože

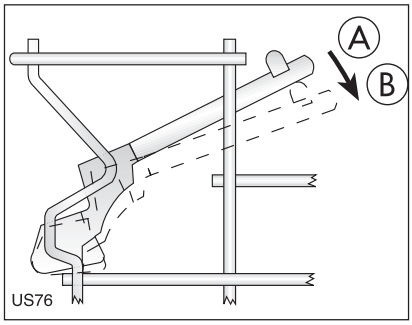

Držák na hrnky: pozice A

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Electrolux
Service

Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*