Thinking of you

Electrolux

návod k použití

Pračka

EWS 10470 W - EWS 12470 W - EWS 10470 S

Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

## Obsah


| | | | |
|---|---|---|---|
| Bezpečnostní informace | 2 | Čištění a údržba | 17 |
| Popis spotřebiče | 4 | Co dělat, když... | 21 |
| Ovládací panel | 5 | Technické údaje | 23 |
| Při prvním použití | 7 | Údaje o spotřebě | 23 |
| Osobní nastavení | 7 | Instalace | 24 |
| Denní používání | 7 | Připojení k elektrické síti | 27 |
| Užitečné rady a tipy | 11 | Poznámky k ochraně životního prostředí | 27 |
| Mycí programy | 13 | | |


CE

Změny vyhrazeny

## ⚠ Bezpečnostní informace

**Důležité** Čtěte pozorně a uschovejte pro další použití.

- Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá průmyslovým normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění.
- Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
- Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
- Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
- V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové teplotě.

### Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
- Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
- Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte množství doporučené výrobcem.
- Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
- Nepoužívejte pračku na praní výrobků s kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
- Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.

## Instalace


- Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
- Po ukončení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí hadici a vrchní deska netiskne elektrický přívodní kabel ke zdi.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
- Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení voda.
- Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte si část "Nebezpečí zamrznutí".
- Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.

## Použití

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
- Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním odstraňte z prádla skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
- Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v pračce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě před vložením do pračky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek pračky je přístupný.

## Dětská pojistka


- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho proto z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka je vybavena speciální funkcí, která brání zavření dětí a domácích zvířat v bubnu. Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je zářez vodorovně. V případě potřeby můžete použít i minci.

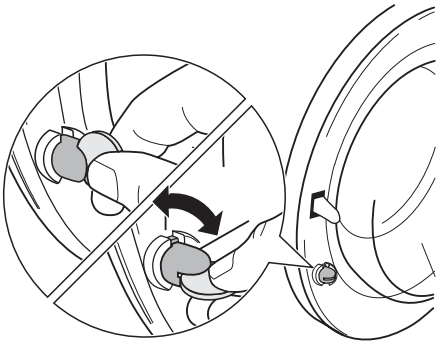

Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají opět zavřít.

# Popis spotřebiče


Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku. Jeho nový prací systém umožňuje úplné využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a šetří tak energii.

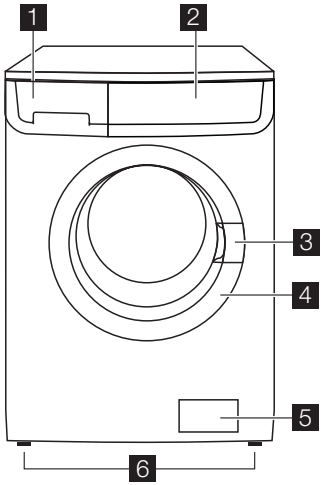


1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
4 Typový štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky

**Detergent dispenser drawer**

I Komora pro prací prostředek používaná pro předpírku nebo fázi namáčení, nebo pro odstraňovač skvrn během aktivní fáze odstraňování skvrn (je-li k dispozici). Prací prostředek pro předpírku a namáčení se přidává na začátku pracího programu. Odstraňovač skvrn se přidává v aktivní fázi odstraňování skvrn.
II Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek použitý pro hlavní praní. Tekutý prací prostředek nalijte **těsně před** spuštěním programu.
Přihrádka pro tekuté přísady (aviváž, škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte značku **"MAX"** na zásuvce dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory ještě před spuštěním pracího programu.

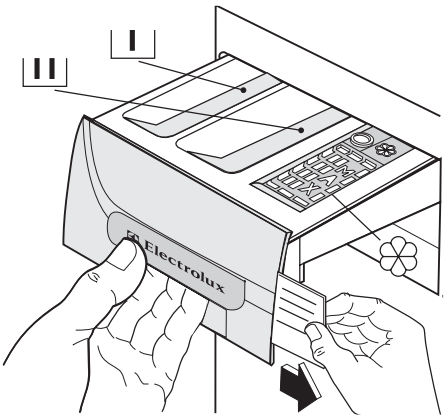


**Tabulka programů**

Se spotřebičem jsou dodávány různé tabulky programů v několika jazycích. Jedna je na přední straně zásuvky dávkovače pracích prostředků a ostatní jsou součástí návodu k použití pro uživatele. Tabulku na zásuvce dávkovače můžete snadno vyměnit: vyjměte tabulku ze zásuvky posunutím směrem doprava a vložte tabulku v požadovaném jazyce.

## Ovládací panel

Níže vidíte obrázek ovládacího panelu. Jsou na něm programový volič, tlačítka, kontrolka a displej. Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými čísly.

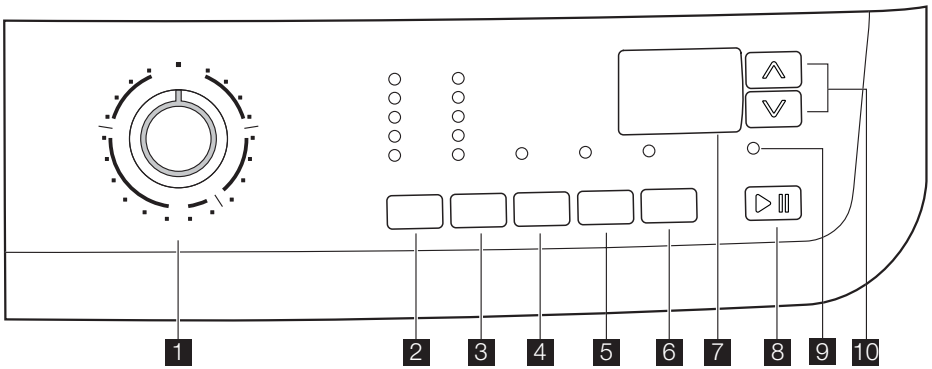


1 **Volič programu**
2 **Tlačítko TEPLOTA**
3 **Tlačítko snížení rychlosti ODSTŘEDĚNÍ**
4 **Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ**
5 **Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ**
6 **Tlačítko ODLOŽENÝ START**
7 **Displej**
8 **Tlačítko START/PAUZA**
9 **Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA**
10 **Tlačítka ČASOVÉHO MANAŽERA**

**Volič programu**

Volič programu umožňuje zapnutí či vypnutí pračky anebo výběr programu.

**Teplota**

Toto tlačítko umožňuje zvýšení nebo snížení prací teploty.

**Snížení rychlosti odstředění**

Stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstředění vybraného programu.

**Noční cyklus**

Zvolíte-li tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního máchání a všechny fáze odstředění se zruší, aby se prádlo nezmačkalo. Tento prací cyklus je velmi tichý, můžete ho zvolit pro praní v nočních hodinách nebo tehdy, kdy je levnější proud. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody. Předtím, než otevřete dvířka, musíte vypustit vodu. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".

**Zastavení máchání**

Jestliže zvolíte tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Předtím, než otevřete dvířka, musíte vypustit vodu. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".

**Snadné žehlení**

Jestliže zvolíte tuto funkci, prádlo se vypere a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak bude jednodušší. Pračka navíc u některých programů provede několik přídavných máchání. U bavlněných programů je maximální rychlost odstředění snížena automaticky.

### Extra máchání

Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Jestliže je však nezbytné máchat prádlo ve větším množství vody (extra máchání), zvolte tuto funkci. Pračka provede několik přídavných máchání. Tato možnost se doporučuje hlavně pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.


### Odložený start

Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.

### Start/Pauza

Tímto tlačítkem spustíte nebo přerušíte zvolený program.

### Displej

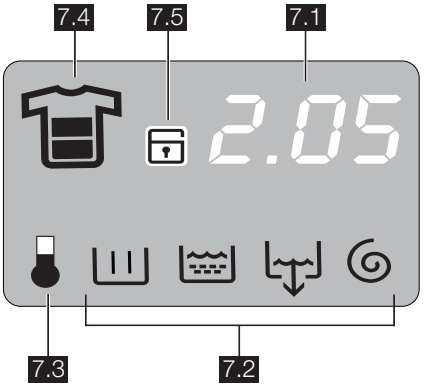


Na displeji se objevují následující údaje:

**7.1:**

- **Délka zvoleného programu**
  Po volbě programu se na displeji zobrazí jeho délka v hodinách a minutách (například **2.05** ). Délka praní se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny. Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
- **Odložený start**
  Zvolené odložení nastavené pomocí příslušného tlačítka se na několik vteřin objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka zvoleného programu.
- **Poplachové kódy**
  V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit některé poplachové kódy, např. **E20** (viz část "Co dělat, když...").
- **Nesprávná volba možnosti**
  Jestliže zvolíte možnost, která není slučitelná se zvoleným programem, ve spodní části displeje se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** a příslušná červená kontrolka tlačítka **8** začne blikat.
- **Konec programu**
  Po skončení programu se zobrazí tři blikající nuly, kontrolka **9** a kontrolka tlačítka **8** zhasne a dvířka se mohou otevřít.

**7.2: Ikony fází pracího programu**

- Praní
- Máchání
- Vypouštění
- Odstředění

Po zvolení pracího programu se dole na displeji zobrazí ikony odpovídajícím různým fá-

### Časový manažer

Tato tlačítka umožňují upravit délku programu automaticky navrženou pračkou.

### Kontrolka Zablokovaná dvířka

Kontrolka **9** se rozsvítí, když program začne a označuje, kdy je možné otevřít dvířka:

- svítí: dvířka nemůžeme otevřít. Pračka pere nebo se zastavila s vodou v bubnu.
- nesvítí: dvířka můžeme otevřít. Program skončil, nebo je vypuštěná voda.

zím daného pracího programu. Po stisknutí tlačítka **8** zůstane svítit pouze ikona právě probíhajícího programu.

**7.3: Fáze ohřevu**

Během pracího cyklu se na displeji zobrazí ikona teploty označující, že pračka začala ohřívat vodu v bubnu.

**7.4: Ikony stupně zašpinění**

Po zvolení programu se na displeji zobrazí ikona označující stupeň zašpinění, automaticky navržená pračkou:

- Intenzivní
- Normální/Denní
- Lehký/Krátký
- Extra krátký

**7.5: Dětská bezpečnostní pojistka**

Toto zařízení umožňuje ponechat pračku během provozu bez dohledu.

**Tabulka symbolů**

= Bavlna, + = Bavlna + Předpírka, = Syntetika + = Syntetika + Předpírka, = Jemné, + = Jemné prádlo + Předpírka , = Úsporný (Energeticky úsporný program), + = Úsporný + předpírka, = Vlna, = Ruční praní, = Dámské prádlo, = Hedvábí, = Džíny, = Namáčení, = Máchání, = Vypouštění, = Odstředění, = Jemné odstředění, = Teplota, = Studená, = Zastavení máchání, = Noční cyklus, = Snadné žehlení, = Extra máchání, = Odložený start, = Dětská bezpečnostní pojistka, = Zablokování dveří, = Časový manažer.

## Při prvním použití

- Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci.
- Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý další obalový materiál.
- Nalijte 2 litry vody do komory pro hlavní praní dávkovače pracích prostředků, abyste aktivovali **ECO** ventil. Potom spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily všechny zbytky z výroby. Do komory pro hlavní praní nalijte poloviční množství pracího prostředku a spusťte pračku.

## Osobní nastavení

**Zvukové signály**

Pračka je vybavena zvukovým zařízením, které se rozezní v následujících případech:

- na konci cyklu
- při poruše.

Současným stisknutím tlačítek **4** a **5** na asi **6 vteřin** se zvukový signál vypne (s výjimkou případu poruchy). Dalším stisknutím těchto 2 tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.

**Dětská bezpečnostní pojistka**

Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dozoru a přitom bez obav, že se děti zraní, nebo poškodí spotřebič. Tato možnost zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere. Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma způsoby:


1. Před stisknutím tlačítka **8** : pračku nebude možné spustit.
2. Po stisknutí tlačítka **8** : nebude možné změnit žádný program ani možnost.

K aktivaci nebo vypnutí této možnosti stiskněte současně asi na 6 vteřin tlačítka **5** a **6** , dokud se na displeji neobjeví, nebo nezmizí ikona .


## Denní používání

**Vložte prádlo**


Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte. Zavřete dvířka.

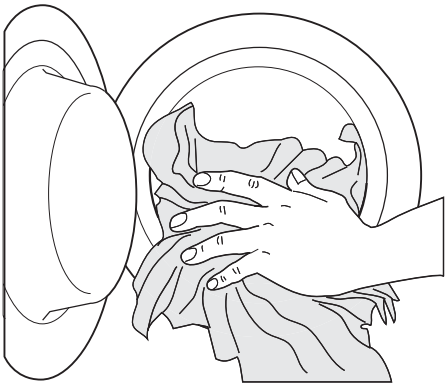

**Odměřte prací prostředek a aviváž**
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměřte požadované množství pracího prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní praní III , nebo do příslušné komory, pokud to zvolený program/možnost vyžaduje (viz další podrobnosti v části "Zásuvka dávkovače pracích prostředků").

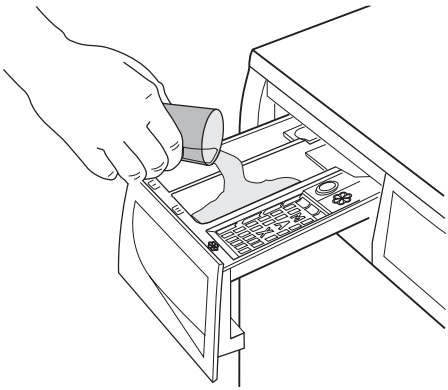

Jestliže chcete, nalijte aviváž do komory označené ❁ (použité množství nesmí přesáhnout značku "MAX" na dávkovači). Zásuvku lehce zavřete.

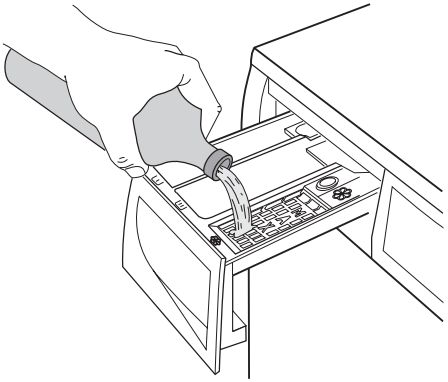

**Zvolte příslušný program otáčením voliče programu (1)**
Otočte voličem programu na požadovaný program. Pračka navrhne teplotu a automaticky zvolí hodnotu maximální rychlosti odstředění pro zvolený program. Tyto hodnoty můžete změnit stisknutím příslušných tlačítek. **Zelená** kontrolka tlačítka **8** začne blikat.
Programovým voličem je možné otáčet ve směru doprava i doleva. Chcete-li resetovat program/vypnout pračku, otočte ho do polohy " **O** ".
**Na konci programu musíte pootočit voličem programu do polohy O, aby se pračka vypnula.**

⚠ **Pozor** Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, **červená** kontrolka tlačítka **8** 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva **Err** na znamení špatného výběru. Pračka nově zvolený program neprovede.

**Zvolte teplotu stisknutím tlačítka 2**
Když vyberete program, pračka automaticky navrhne obvyklou teplotu pro tento program. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkou.

**Snižte rychlost odstřeďování pomocí tlačítka 3**
Po zvolení požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstředění pro daný program. Opakovaným stisknutím tlačítka **3** můžete změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo

odstředit s jinou rychlostí. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

**Vyberte dostupnou možnost pomocí tlačítek 3, 4 a 5**

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti ještě před stisknutím tlačítka **8** . Po volbě možnosti se rozsvítí příslušná kontrolka.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká **červená** kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** .

Povolené kombinace pracích programů a možností viz kapitola "Prací programy".

**Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka 6**

Před spuštěním programu, pokud chcete odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko **6** k volbě požadovaného odkladu. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Zvolená doba Odloženého startu (až o 20 hodin) se na několik vteřin objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka trvání programu.
Tuto možnost musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka **8** .
Zrušit nebo upravit dobu odložení startu je možné kdykoliv před stisknutím tlačítka **8** .
Volba odloženého startu:

1. Zvolte program a požadované možnosti.
2. Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka **6** .
3. Stiskněte tlačítko **8** :
   – pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách.
   – Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.

Zrušení odloženého startu po stisknutí tlačítka **8** :

1. Uveďte pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka **8** .
2. Stiskněte tlačítko **6** jednou, až se zobrazí symbol **0'** .
3. Stiskněte opět tlačítko **8** ke spuštění programu.

**Důležité** Zvolenou dobu odložení můžete změnit jen po opětovné volbě pracího programu.
Odložený start **nemůžete** zvolit u programu **VYPOUŠTĚNÍ** .

**Spusťte program stisknutím tlačítka 8**

Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka **8** , příslušná zelená kontrolka **8** přestane blikat.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka **8** : zelená kontrolka začne blikat.
K restartování programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět tlačítko **8** . Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby. Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká **červená** kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** .

**Zvolte možnost Časový manažer stisknutím tlačítka 10**

Opakovaným stisknutím těchto tlačítek můžete délku pracího cyklu prodloužit nebo zkrátit. Na displeji se objeví ikona stupně zašpinění, která udává zvolený stupeň zašpinění. Tato možnost je k dispozici pouze u programů **Bavlna** , **Syntetika** a **Jemné** .

| Stupeň zašpinění | Ikona | Druh tkaniny |
|---|---|---|
| Intenzivní | | Pro velmi zašpiněné prádlo |
| Normální | | Pro normálně zašpiněné prádlo |
| Denní | | Pro prádlo po jednodenním nošení |
| Lehký | | Pro málo zašpiněné prádlo |
| Krátký | | Pro velmi málo zašpiněné prádlo |
| Extra krátký [1)] | | Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce |

1) Doporučujeme snížit množství prádla (viz tabulka Prací programy).

**Důležité** Časový manažer nemůže být zvolen u **úsporných programů** .
Nabídka těchto ikon stupně znečištění se liší podle druhu tkaniny, viz následující tabulka.

| Tkanina | Stupeň zašpinění | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bavlna** | | | | | | |
| 95°/90°C | X | X | X | X | X | X |
| 60°C/50°C | X | X | X | X | X | X |
| 40°C | X | X | X | X | X | X |

| Tkanina | Stupeň zašpinění | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30°C | X | X | X | X | X | X |
| Studená | X | X | X | X | X | X |
| **Syntetika** | | | | | | |
| 60°C/50°C | | X | X | X | | X |
| 40°C | | X | X | X | | X |
| 30°C | | X | X | X | | X |
| Studená | | X | X | X | | X |
| **Jemné prádlo** | | | | | | |
| 40°C | | X | X | X | | X |
| 30°C | | X | X | X | | X |
| Studená | | X | X | X | | X |

### Změna možnosti nebo probíhajícího programu

Každou funkci je možné změnit ještě před jejím provedením programem.
Před provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu PAUZY stisknutím tlačítka **8** (jestliže si přejete změnit možnost Časový manažer, musíte zrušit probíhající program a provést svoji volbu znovu).
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte programovým voličem do polohy **O** , a potom na nově zvolený program. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka **8** . Voda z pracího bubnu se nevypustí.

### Přerušení programu

Stiskněte tlačítko **8** k přerušení probíhajícího programu, příslušná zelená kontrolka začne blikat.
Stiskněte znovu tlačítko k **restartování** programu.

### Zrušení programu

Otočte voličem programu do polohy **O** ke zrušení právě probíhajícího programu.
Nyní můžete zvolit nový program.

### Otevření dvířek

Jestliže potřebujete dvířka otevřít po spuštění programu (nebo během doby odložení), musíte nejprve nastavit pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka **8** .
Kontrolka **9** zhasne okamžitě a je možné otevřít dvířka.
Jestliže kontrolka stále svítí a dvířka jsou zablokovaná, znamená to, že pračka již ohřívá, nebo že hladina vody je příliš vysoko. V žádném případě neotvírejte dvířka silou!
Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně potřebujete, vypněte pračku otočením voliče programu do polohy **O** . Po několika minutách můžete dvířka otevřít **(Pozor na hladinu vody a teplotu!)** .
Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a funkce a stisknout tlačítko **8** .

### Na konci programu

Pračka se automaticky zastaví. Na displeji se objeví tři blikající **0.00** a kontrolka tlačítka **8** zhasne. Zazní několik zvukových signálů.
Pokud zvolíte program nebo možnost, která končí s nevypuštěnou vodou v bubnu, dvířka zůstanou zablokovaná na znamení, že před otevřením dvířek je nejdříve nutné vypustit vodu.
Vodu z pračky vypusťte následujícím postupem:

1. Otočením voliče programu na **O** .
2. Zvolte program vypouštění nebo odstředění.
3. Pokud je třeba, snižte rychlost odstředění pomocí příslušného tlačítka.
4. Stiskněte tlačítko **8** .

Na konci programu ikona se dvířka uvolní a lze je otevřít. Otočením voliče programu na **O** se pračka vypne.
Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže už nebudete pračku používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
**Klidový stav** : Jestliže prádlo nevyjmete z pračky do 10 minut po skončení programu, podsvícení displeje zhasne a aktivuje se systém úspory energie. Bliká jen kontrolka tlačítka **8** a upozorňuje tak na nutnost vypnout pračku. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zrušíte úsporný energetický režim a můžete nastavit další prací program nebo pračku vypnout.

# Užitečné rady a tipy

### Třídění prádla

Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.

### Teploty

| | |
|---|---|
| **95° nebo 90°** | pro normálně zašpiněné bílé bavlněné a lněné prádlo (např. utěrky, ručníky, ubrusy, prostěradla...). |
| **60°/50°** | pro normálně zašpiněné, barevně stálé oděvy (např. košile, noční prádlo, pyžama...) ze lněných, bavlněných nebo syntetických tkanin a pro lehce zašpiněné bílé bavlněné prádlo (např. spodní prádlo) |
| **40°-30°- studená** | pro jemné kusy (např. síťové záclony), smíšené prádlo včetně syntetických vláken a vlny se značkou "čistá střižní vlna, možno prát v pračce, nesráží se" |

### Před vložením prádla

Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu; a proto by se poprvé mělo prát samostatně.
**Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky zavírací i obyčejné apod.).**
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.

### Maximální množství prádla

Doporučená množství prádla jsou vyznačena v tabulkách programů.
Obecné zásady:

- **Bavlna, len:** plný buben, ale ne napěchovaný;
- **Syntetické:** buben plný pouze do poloviny;
- **Jemné prádlo** a **vlna:** buben plný do jedné třetiny.

Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje nejefektivnější využití vody a energie.
U silně zašpiněného prádla snižte množství vloženého prádla.

### Váhy prádla

Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:

| **Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:** | |
|---|---|
| koupací plášť | 1200 g |
| povlak na přikrývku | 700 g |
| pánská pracovní košile | 600 g |
| prostěradlo, pánské pyžamo | 500 g |
| ubrus | 250 g |
| polštářový povlak, osuška, noční prádlo, pánská košile | 200 g |
| utěrka, dámské kalhotky, ubrousek, blůza, pánské spodky | 100 g |

### Odstraňování skvrn

Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto odstraňovat je již před praním.
**Krev:** čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
**Olejové barvy:** navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
**Zaschlé olejové skvrny:** navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
**Rez:** použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět.
**Plísňové skvrny:** ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).
**Tráva:** lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).

**Skvrny od kuličkového pera a lepidel:** navlhčete acetonem [1], položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
**Rtěnka:** navlhčete acetonem jako v předchozím případě, a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
**Červené víno:** namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
**Inkoust:** podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem [1], pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte.
**Skvrny od dehtu:** nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.

### Prací prostředky a přísady

Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky, určené pro automatické pračky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin
- práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60 °C) a vlnu
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program **bez** předpírky.
Tato pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a **nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku** .

### Stupně tvrdosti vody

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě.

Změkčovač vody se musí přidávat, jakmile má voda střední stupeň tvrdosti (od stupně tvrdosti II). Řiďte se pokyny výrobce. Množství pracího prostředku pak lze vždy určit podle stupně tvrdosti I (= měkká).

| Stupeň | Charakteristika | Stupně tvrdosti vody | |
|---|---|---|---|
| | | Německé °dH | Francouzské °T.H. |
| 1 | měkká | 0-7 | 0-15 |
| 2 | střední | 8-14 | 16-25 |
| 3 | tvrdá | 15-21 | 26-37 |
| 4 | velmi tvrdá | > 21 | > 37 |

1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte

# Mycí programy

| Program<br>Maximální a minimální teplota<br>Popis cyklu<br>Maximální rychlost odstředění<br>Maximální množství prádla<br>Druh prádla | Funkce | Komora na prací prostředek |
|---|---|---|
| **BAVLNA**<br>90°-Studená<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10470 W/S)<br>Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12470 W)<br>Max. náplň 6 kg - Sníž. náplň 3 kg [1]<br>**Bílá a barevná bavlna** (normálně zašpiněné prádlo). | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ MANAŽER | II |
| **BAVLNA S PŘEDPÍRKOU**<br>90°-Studená<br>Předpírka - Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10470 W/S)<br>Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12470 W)<br>Max. náplň 6 kg - Sníž. náplň 3 kg [1]<br>**Bílá nebo barevná bavlna** s fází předpírky (velmi špinavé prádlo). | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ MANAŽER | I [2]<br>II |
| **SYNTETIKA**<br>60°-Studená<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 900 ot/min<br>Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg [1]<br>**Syntetické nebo směsové tkaniny:** spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy. | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ MANAŽER | II |
| **SYNTETIKA S PŘEDPÍRKOU**<br>60°-Studená<br>Předpírka - Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 900 ot/min<br>Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg [1]<br>**Syntetické nebo směsové tkaniny** s předpírkou: spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy velmi špinavé prádlo). | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ MANAŽER | I [2]<br>II |
| **JEMNÉ**<br>40°-Studená<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 700 ot/min<br>Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg [1]<br>**Jemné prádlo:** akryl, viskóza, polyester. | ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, EXTRA MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ MANAŽER | II |
| **JEMNÉ S PŘEDPÍRKOU**<br>40°-Studená<br>Předpírka - Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 700 ot/min<br>Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg [1]<br>**Jemné prádlo:** akryl, viskóza, polyester, s předpírkou. | ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, EXTRA MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ MANAŽER | I [2]<br>II |

| Program<br>Maximální a minimální teplota<br>Popis cyklu<br>Maximální rychlost odstředění<br>Maximální množství prádla<br>Druh prádla | Funkce | Komora na prací prostředek |
|---|---|---|
| **BAVLNA ÚSPORNÝ**<br>90°-40°<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10470 W/S)<br>Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12470 W)<br>Max. náplň 6 kg<br>**Bílá a stálobarevná bavlna** .<br>Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii. | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ | II |
| **BAVLNA ÚSPORNÝ S PŘEDPÍRKOU**<br>90°-40°<br>Předpírka - Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10470 W/S)<br>Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12470 W)<br>Max. náplň 6 kg<br>**Pro bílou nebo barevnou bavlnu** s předpírkou.<br>Tento program je vhodný pro normálně zašpiněné bavlněné prádlo se skvrnami. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ | I 2)<br>II |
| **SYNTETIKA ÚSPORNÝ**<br>40°<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 900 ot/min<br>Max. náplň 3 kg<br>Tento program je vhodný pro syntetické a směsové tkaniny, určené pro žehlení. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii. Prací teplota je 40°C. | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ | II |
| **SYNTETIKA ÚSPORNÝ S PŘEDPÍRKOU**<br>40°<br>Předpírka - Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 900 ot/min<br>Max. náplň 3 kg<br>Tento program je vhodný pro syntetické a směsové tkaniny se skvrnami. S tímto programem dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii. Prací teplota je 40°C. | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ | I 2)<br>II |

| **Program**<br>**Maximální a minimální teplota**<br>**Popis cyklu**<br>**Maximální rychlost odstředění**<br>**Maximální množství prádla**<br>**Druh prádla** | **Funkce** | **Komora na prací prostředek** |
|---|---|---|
| **VLNA**<br>40°-Studená<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10470 W/S)<br>Maximální rychlost odstředění 900 ot/min (EWS 12470 W)<br>Max. náplň 2 kg<br>Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i pro ručně prané vlněné tkaniny a jemné tkaniny. **Poznámka** : Při praní jediného nebo objemného kusu může být pračka nevyvážená. Pokud pračka neprovede fázi závěrečného odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění. | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS | II |
| **RUČNÍ PRANÍ**<br>40°-Studená<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10470 W/S)<br>Maximální rychlost odstředění 900 ot/min (EWS 12470 W)<br>Max. náplň 2 kg<br>Speciální program pro jemné tkaniny se symbolem "ruční praní". | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS | II |
| **SPODNÍ PRÁDLO**<br>40°<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 900 ot/min<br>Max. náplň 1 kg<br>Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo, jako dámské prádlo, podprsenky apod. | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS | II |
| **HEDVÁBÍ**<br>30°<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 700 ot/min<br>Max. náplň 1 kg<br>Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené syntetické prádlo. | ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS | II |
| **DŽÍNY**<br>40°<br>Hlavní praní - Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10470 W-S)<br>Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12470 W)<br>Max. náplň 3 kg<br>S tímto programem je možné vyprat oděvy pro volný čas jako džínové kalhoty, košile a bundy, nebo žerzej vyrobený z hi-tech materiálů. (Možnost Extra máchání se zapne automaticky). | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ | II |

| **Program**<br>**Maximální a minimální teplota**<br>**Popis cyklu**<br>**Maximální rychlost odstředění**<br>**Maximální množství prádla**<br>**Druh prádla** | **Funkce** | **Komora na prací prostředek** |
|---|---|---|
| **NAMÁČENÍ**<br>30°<br>Předpírka - namáčení asi 40 minut - zastavení s vodou v bubnu<br>Max. náplň 6 kg<br>Speciální program pro velmi znečištěné prádlo. V pračce se namáčí prádlo při 30°C. Pračka se automaticky zastaví po uplynutí doby namáčení s vodou v bubnu. Před spuštěním nové prací fáze je nutné vodu odčerpat:<br>• **Pouze vypouštění** : otočte programovým voličem na program Vypouštění. (Stiskněte tlačítko **8** ).<br>• **Vypouštění a odstředění** : otočte voličem programu na program Odstředění, snižte rychlost odstředění pomocí tlačítka **2** , a potom stiskněte tlačítko **8** .<br>**Důležité upozornění!** Tento program nelze použít pro velmi jemné tkaniny jako hedvábí nebo vlnu. Prací prostředek pro namáčení nasypte do příslušné komory. Na konci namáčení (po odčerpání vody), můžete zvolit prací program (nejdříve otočte voličem programu na **O** , potom na program a stiskněte tlačítko **8** ). | | 2) |
| **MÁCHÁNÍ**<br>Máchání<br>Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10470 W-S)<br>Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12670 W)<br>Max. náplň 6 kg<br>S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné oblečení, které bylo vyprané ručně. Pračka provede 3 máchání a závěrečné dlouhé odstředění. Rychlost odstředění může být snížena. | ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, SNADNÉ ŽEHLENÍ, EXTRA MÁCHÁNÍ | |
| **VYPOUŠTĚNÍ**<br>Vypuštění vody<br>Max. náplň 6 kg<br>Používá se pro vypuštění vody z posledního máchání u programů se zapnutou možností Zastavení máchání nebo Noční cyklus. | | |
| **ODSTŘEDĚNÍ**<br>Vypouštění a dlouhé odstředění<br>Maximální rychlost odstředění 1000 ot/min (EWS 10470 W-S)<br>Maximální rychlost odstředění 1200 ot/min (EWS 12470 W)<br>Max. náplň 6 kg<br>Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech se zapnutou možností Zastavení máchání a Noční cyklus. Můžete zvolit rychlost odstředění stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno. | ODSTŘEDĚNÍ | |

| Program<br>Maximální a minimální teplota<br>Popis cyklu<br>Maximální rychlost odstředění<br>Maximální množství prádla<br>Druh prádla | Funkce | Komora na prací prostředek |
|---|---|---|
| **JEMNÉ ODSTŘEDĚNÍ**<br>Vypouštění a krátké odstředění<br>Maximální rychlost odstředění 700 ot/min<br>Max. náplň 3 kg<br>Samostatné krátké odstředění pro jemné, syntetické, vlněné a hedvábné a ručně prané prádlo. | | |
| **O = VYP**<br>Ke zrušení probíhajícího pracího programu nebo vypnutí pračky. | | |

1) Zvolíte-li možnost Extra krátký stisknutím tlačítek **10** , doporučujeme snížit maximální náplň podle výše uvedené tabulky. (Sníž. náplň = menší množství prádla). Plná náplň prádla je možná, ale prací výsledky budou trochu horší.
2) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez PŘEDPÍRKY.

## Čištění a údržba

⚠ **Upozornění** Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič odpojit od přívodu proudu.

### Odvápnění

Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme proto pravidelně používat práškový změkčovač vody. Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.

### Po každém praní

Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání těsnění dvířek.

### Údržbové praní

Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
- V bubnu nesmí být prádlo.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.


### Čištění vnějších ploch

Venkovní plochy spotřebiče umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.


**Důležité** K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.

### Čištění zásuvky dávkovače pracích prostředků


Zásuvku dávkovače pracích prostředků je nutné čistit pravidelně.
1. Pevným tahem vyjměte zásuvku dávkovače pracího prostředku. Odstraňte veškerý usazený prášek. Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor na přísady vyjmout.

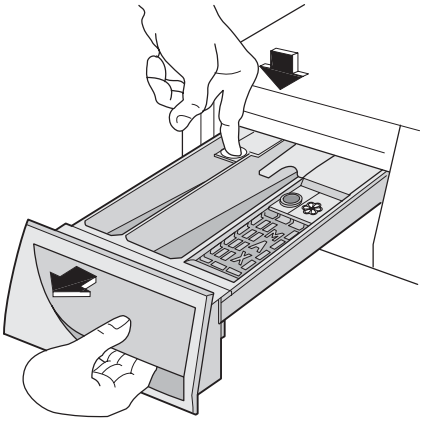

2. Vyjměte vložku na aviváž z prostřední komory.

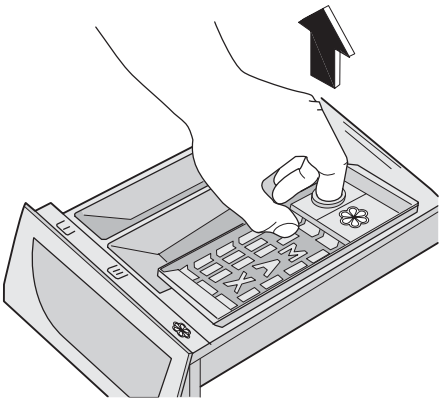

3. Všechny části omyjte vodou.
4. Zasuňte vložku na aviváž zpět co nejdále, aby pevně seděla na svém místě.
5. Očistěte kartáčkem všechny díly pračky, zejména trysky v horní části komor.

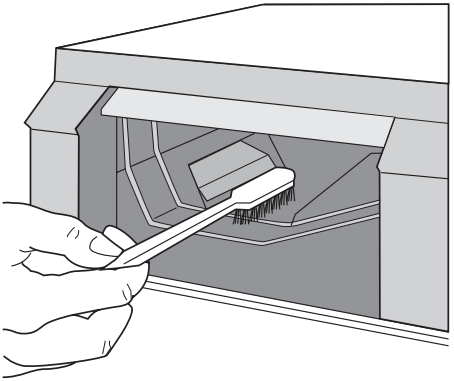

6. Vložte zásuvku dávkovače pracích prostředků do kolejniček a zasuňte ji dozadu.

**Prací buben**


V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

**Důležité** Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.

1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu čisticími prostředky pro nerezovou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez prádla, aby se odstranily všechny zbytky čisticích prostředků.
   Program: Zvolte program pro bavlnu s maximální teplotou a přidejte asi 1/4 odměrky pracího prostředku.

**Těsnění dvířek**

Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění dvířek a odstranit případné cizí předměty, které se do něj mohly zachytit.

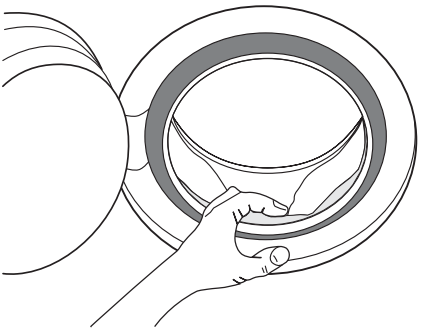


### Vypouštěcí čerpadlo

Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména, jestliže:


- pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
- pračka je během čerpání vody neobvykle hlučná, což je způsobeno předměty, jako jsou zavírací špendlíky, mince apod. které blokují čerpadlo.

Postupujte následovně:


1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla.

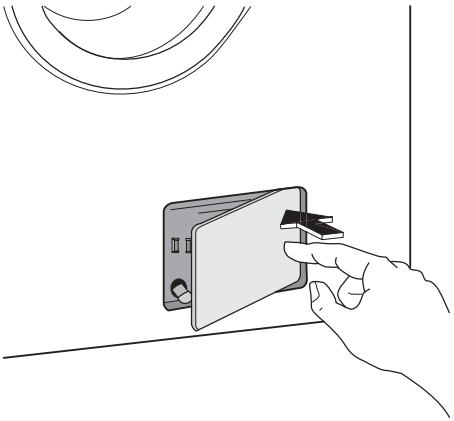


4. Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu, která vyteče z pračky.
5. Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku, vložte ji do nádoby a odšroubujte uzávěr.

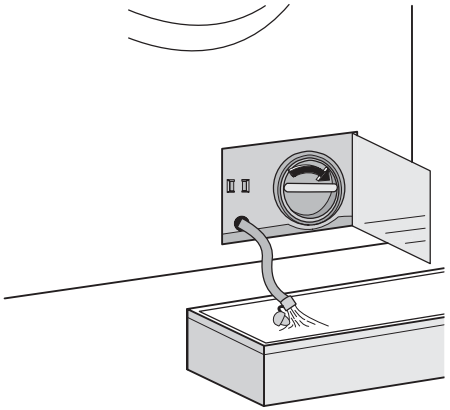

6. Když voda přestane vytékat, odšroubujte kryt čerpadla a čerpadlo vyjměte. Připravte si hadřík na utírání vody, která by mohla vytéct při odmontování čerpadla.
7. Vyjměte z rotoru čerpadla všechny předměty, které se v něm zachytily tak, ze jím budete rukou otáčet.

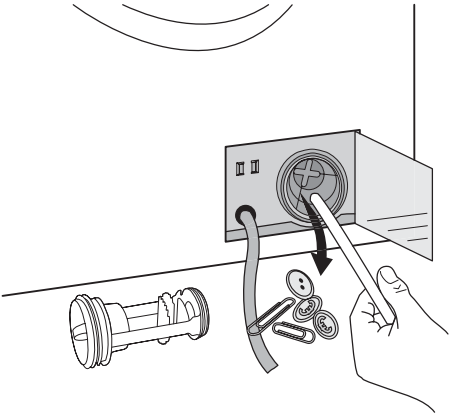

8. Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadičku a vraťte na původní místo.
9. Čerpadlo úplně zašroubujte.
10. Zavřete dvířka čerpadla.

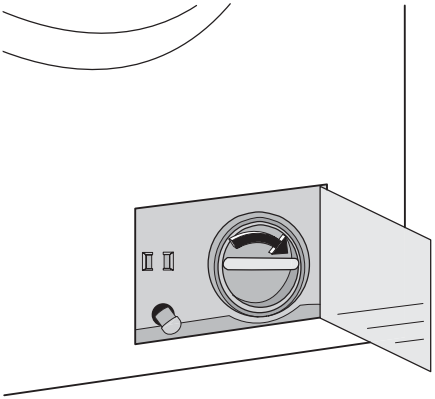


### ⚠ Upozornění

Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v čerpadle horká voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy čekejte, až pračka skončí cyklus, a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně utažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.

### Čištění filtru přívodní hadice

Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.

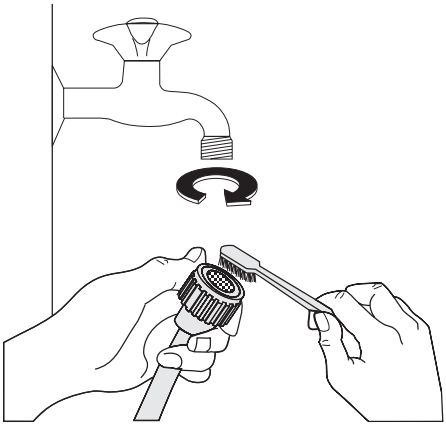

### Nouzové vypouštění

Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji následujícím postupem:

1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
4. otevřete dvířka;
5. položte na podlahu nádobu a vložte do ní konec nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby. Když je nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených pokynů.
7. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět;
8. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete dvířka.

### Opatření proti vlivu mrazu

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést určitá opatření:

1. zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici od kohoutu;
2. vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky;
3. přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu a nouzovou vypouštěcí hadičku vraťte po nasazení uzávěru zpět na její místo.

Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda z pračky, a tím se zabrání tvorbě ledu a případnému poškození příslušných částí pračky.
Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota nad 0 °C.

**Důležité** Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí nouzové vypouštěcí hadičky, musíte nalít 2 l vody do komory dávkovače pracích prostředků pro hlavní praní a zapnout vypouštěcí program. Tím se aktivuje **ECO ventil** , který zabrání tomu, aby při následujícím praní část pracího prostředku zůstala v pračce nevyužitá.

## Co dělat, když...

Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu pračky začne blikat **červená** kontrolka tlačítka **8** , každých 20 vteřin zazní zvukové signály a na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů na znamení, že pračka nefunguje:

- **E10 :** problém s přívodem vody.
- **E20 :** problém s vypouštěním vody.
- **E40 :** otevřená dvířka.


Po odstranění problému stiskněte tlačítko **8** k restartování programu. Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního střediska.

| Problém | Možná příčina/Řešení |
|---|---|
| **Pračka nezačala prát.** | Dvířka nejsou zavřená. **E40**<br>• Zavřete dobře dvířka.<br>Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky.<br>• Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.<br>V zásuvce není proud.<br>• Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti.<br>Je spálená síťová pojistka.<br>• Vyměňte pojistku.<br>Nenastavili jste správně volič programu a nestiskli tlačítko **8** .<br>• Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko **8** .<br>Zvolili jste odložený start.<br>• Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start.<br>Je zapnutá dětská pojistka.<br>• Vypněte dětskou pojistku. |
| **Pračka se neplní vodou:** | Vodovodní kohout je zavřený. **E10**<br>• Otevřete vodovodní kohout.<br>Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo ohnutá. **E10**<br>• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.<br>Filtr v přívodní hadici je zanesený. **E10**<br>• Vyčistěte filtr v přívodní hadici.<br>Dvířka nejsou správně zavřená. **E40**<br>• Zavřete dobře dvířka. |
| **Pračka nevypouští vodu a/ nebo neodstřeďuje:** | Hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. **E20**<br>• Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.<br>Došlo k ucpání vypouštěcího filtru. **E20**<br>• Vyčistěte vypouštěcí filtr.<br>Zvolili jste možnost nebo program končící s nevypuštěnou vodou v bubnu, nebo program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací fáze.<br>• Zvolte program vypouštění nebo odstředění.<br>Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.<br>• Rozložte znovu prádlo. |

| Problém | Možná příčina/Řešení |
|---|---|
| **Na podlaze je voda:** | Bylo použito nadměrné množství anebo nevhodný prací prostředek (dochází k nadměrné tvorbě pěny).<br>• Snižte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný.<br>Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodních hadic. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný; zkontrolujte proto, zda není vlhká.<br>• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.<br>Přívodní hadice je poškozená.<br>• Vyměňte ji za novou.<br>Nevrátili jste zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo jste filtr špatně po vyčištění zašroubovali.<br>• Nasaďte uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky, nebo úplně zašroubujte filtr. |
| **Špatné prací výsledky:** | Použili jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný prostředek.<br>• Zvyšte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný.<br>Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny.<br>• K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na skvrny.<br>Nezvolili jste správnou teplotu.<br>• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu.<br>Nadměrné množství prádla.<br>• Snižte množství prádla. |
| **Dvířka nejdou otevřít.** | Program ještě běží.<br>• Počkejte na konec pracího cyklu.<br>Zablokování dvířek není uvolněno.<br>• Počkejte, až kontrolka **9** zhasne.<br>V bubnu je voda.<br>• Zvolte program vypouštění nebo odstředění k vypuštění vody. |
| **Pračka hlučně vibruje:** | Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení.<br>• Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče.<br>Nožičky nejsou seřízené.<br>• Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče.<br>Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.<br>• Rozložte znovu prádlo.<br>V pračce může být příliš málo prádla.<br>• Vložte více prádla. |
| **Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:** | Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstředění, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, než nerovnováha zmizí, a může se dokončit normální odstředění. V případě, že ani po 10 minutách není prádlo rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. V tomto případě rozložte prádlo rukou a zvolte odstřeďovací program.<br>• Rozložte znovu prádlo.<br>Příliš málo prádla.<br>• Přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění. |
| **Pračka vydává zvláštní zvuk:** | Pračka je vybavena typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí začátek a rovnoměrnější rozdělení prádla v bubnu při odstředění, a také zvýšenou stabilitu pračky. |
| **V bubnu není vidět žádnou vodu:** | Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi úsporně s menší spotřebou vody při zachování stejného výkonu. |

Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum

zakoupení pračky; servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

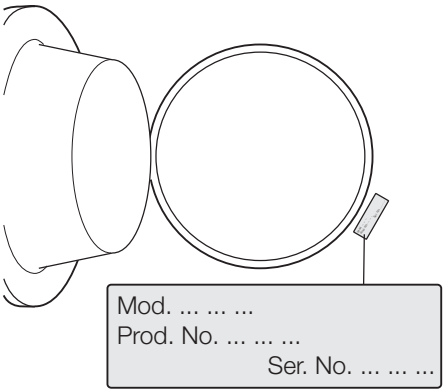


## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| Rozměry | Šířka<br>Výška<br>Hloubka | 60 cm<br>85 cm<br>44 cm |
| Připojení k elektrické síti | Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky. | |
| Tlak přívodu vody | Minimální<br>Maximální | 0,05 MPa<br>0,8 MPa |
| Maximální množství prádla | Bavlna | 6 kg |
| Rychlost odstředění | Maximální | 1000 ot/min (EWS 10470 W/S)<br>1200 ot/min (EWS 12470 W) |

## Údaje o spotřebě

| Program | Spotřeba energie (kWh) | Spotřeba vody (litry) | Délka programu (minuty) |
|---|---|---|---|
| Bílá bavlna 90° | 2.1 | 62 | **Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího panelu.** |
| Bavlna 60° | 1.3 | 59 | |
| Bavlna **ECO** 60° 1) | 1.02 | 52 | |
| Bavlna 40° | 0.75 | 59 | |
| Syntetika 40° | 0.5 | 45 | |
| Jemné 40° | 0.55 | 55 | |
| Vlna/ Ruční praní 30° | 0.3 | 50 | |

1) "Bavlna Eco" při 60 °C s náplní 6 kg je výchozí program pro údaje energetického štítku podle směrnice EHS 92/75.


Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.

# Instalace


## Vybalení

Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly. Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při případné další dopravě spotřebiče.


1. Po úplném odstranění obalů položte pračku opatrně na zadní stranu, abyste mohli odstranit polystyrénový podstavec ze spodní části spotřebiče.

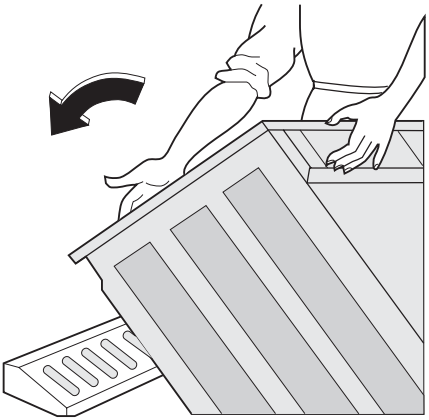


2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte elektrický přívodní kabel, vypouštěcí a přívodní hadici.

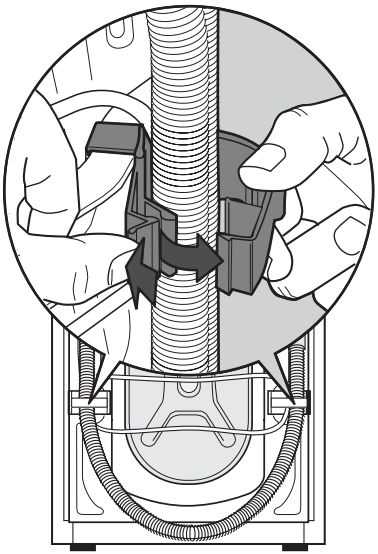


3. Vyšroubujte tři šrouby.

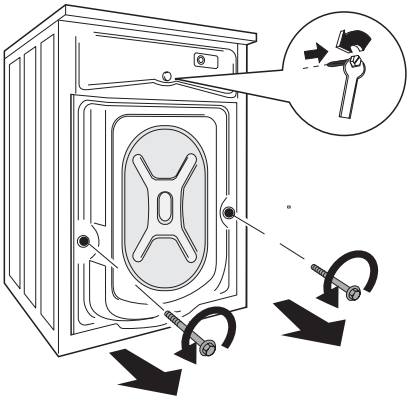

4. Vytáhněte příslušné plastové rozpěrky.

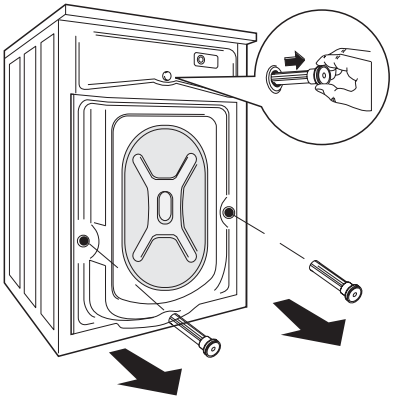


5. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.

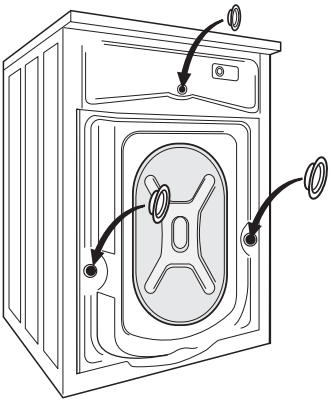

## Umístění

Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze. Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského nábytku. Vyrovnejte pračku zvýšením nebo snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáhnout jen obtížně, protože je vybavena pojistnou maticí, ale pračka **MUSÍ** být vyrovnaná a stabilní. Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání pomocí vodováhy. Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí klíče. Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a pohybu pračky během provozu.


⚠ **Pozor** Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.

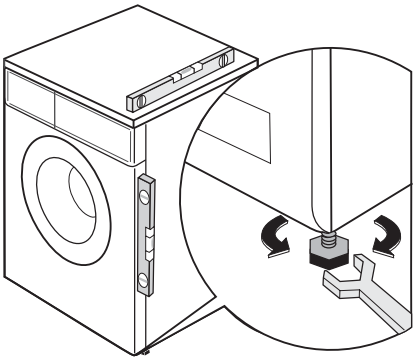

## Přívod vody


⚠ **Upozornění Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.**

1. Přívodní hadici, která se dodává se spotřebičem, připojte ke kohoutku s 3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s pračkou.

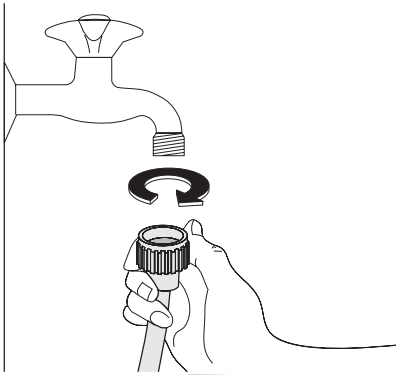

**Důležité Pro přívod vody nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.**

2. Konec přívodní hadice na straně pračky se může obrátit kterýmkoli směrem jako na obrázku.
   Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů. Zahněte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.

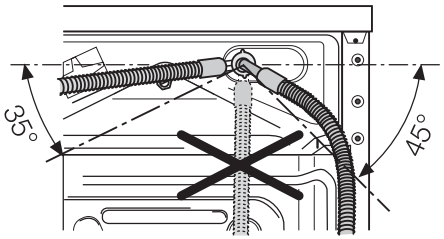


3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.


Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek, musíte koupit novou delší hadici, která je speciálně určená pro tento účel.


**Důležité** Je-li potrubí, ke kterému připojujete spotřebič nové, anebo už delší dobu nepoužívané, nechte vodu před připojením přívodní hadice nějakou dobu odtéct. Tímto způsobem se vyplaví případné usazeniny písku a rzi v potrubí.

### Vypouštění vody

Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby.

- **Zaháknutím umělohmotného kolena** dodávaného s pračkou za okraj umyvadla. Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla. Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na zdi.
- **Odbočkou v odpadu umyvadla.** Tato odbočka se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
- **Přímo do odpadního potrubí** , které se nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.

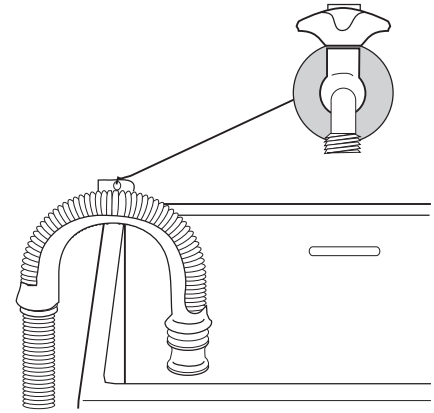

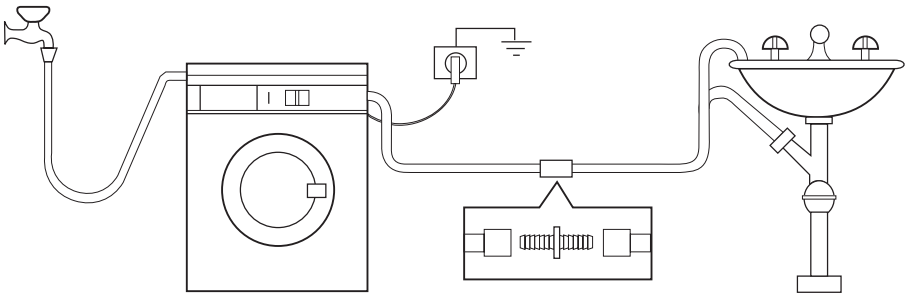

Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.

## Připojení k elektrické síti

Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

⚠ **Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.**

⚠ **Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.**

⚠ **Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.**

⚠ **Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.**

## Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

### Obalové materiály

Materiály označené symbolem jsou recyklovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen
Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému využití.

### Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

- Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
- Praní je úspornější při plné náplni prádla.
- Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
- Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a stupně zašpinění.

www.electrolux.com

www.electrolux.cz

132959420-00-422008