

# FOREVER®

## Kamera VR-110

### Uživatelská příručka

#### Obsah balení:


- Kamera VR-110
- mini USB autonabíječka
- držák

1


#### Specifikace

Model: VR-110
Optika: 0.3 Mpx
Úhel záběru: 120°
Rozlišení: 1280x720, 640x480, 30 frames per second
LCD: 2,4"
Baterie: Li-Pol
Vstup: miniUSB 2.0, 5 V DC
Váha: 54 g
Rozměry: 87 x 53 mm
Externí paměť: podpora pam. karet až do 32 GB micro SD
Další funkce: detekce pohybu, audio nahrávání, LED dioda, diktafon, fotoaparát

#### Popis kamery

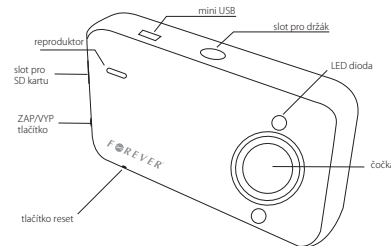

2

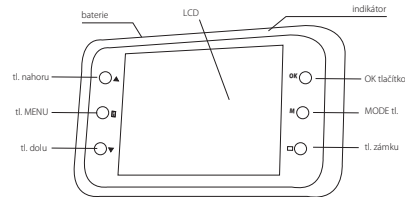

#### Instalace držáku

1. Přiložte přísavku na čelní sklo s pojistkou v otevřené poloze.
2. Zavřete pojistku směrem ke sklu. Pokud držák na skle nedrží, opakujte kroky 1 a 2.
3. Přiložte držák na horní část kamery do otvoru pro držák.
4. Zkontrolujte, zda je držák správně vložený v otvoru na horní části kamery. Pokud je to nutné, otočte držák do správné polohy.
5. Zasuňte držák směrem do strany, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pokud není kamera na držáku upevněna, opakujte postup.

#### Vložení a vyjmutí pam. karty

Vložte micro SD kartu do příslušného slotu (viz. Popis kamery) dle značení. Jemným zatlačením kartu ve slotu uzamknete. Pro vyjmutí na kartu opět jemně zatlačte. Kamera rozpozná pam. kartu automaticky.

3

Pokud není karta v zařízení vložena, na obrazovce se zobrazí „Žádná karta“.

#### Upozornění:

1. Karta musí být vložena dle instrukcí. V opačném případě hrozí mechanické poškození kamery.
2. Pokud jsou na kartě nějaká data, hrozí, že budou přepsána. Výrobce ani distributor neručí za ztrátu dat.
3. Pokud používáte novou kartu, nejdříve ji zformátujte v nastavení: Nastavení -> Format.

#### Úrovně baterie



#### Nabíjení

Baterii lze nabíjet pomocí přiloženého miniUSB kabelu pomocí USB portu v PC, nebo jakékoli 5V zdroje stejnosměrného napětí.

#### Zapnutí a vypnutí kamery

1. Stiskněte a drže tlačítko zap/vyp dokud se kamera nezapne.

4

2. Stiskněte a drže tlačítko zap/vyp dokud se kamera nevykne.

#### Režimy

Zařízení má 4 režimy: nahrávání, fotoaparát, diktafon, video přehrávač.

#### Nahrávání videa

Nahrávání je signalizováno červeným blikáním na horní straně LCD. Nahrávání může být zastaveno tlačítkem OK. Stejným postupem můžete nahrávání začít. V nahrávacím režimu v levém horním rohu LCD je viditelný symbol slunce, jenž značí nahrávání za slunce. Krátkým stisknutím zap/vyp tl. změníte nastavení nahrávání pro špatné světelné podmínky. Symbol slunce nahradí měsíc.

#### Fotografování

Fotografii pořídíte stisknutím tlačítka OK. Je možnost použít LED diodu jako blesk v horších světelných podmínkách. Blesk aktivujete stisknutím zap/vyp tlačítka.

#### Diktafon

Režim diktafon nahrává pouze zvuk. Nahrávání signalizuje červené blikání LED diody na horní straně LCD.

5

#### Režim prohlížení

Režim prohlížení zobrazí poslední uložené soubory. Stisknutím tlačítka OK přehrajete video. Opětovným stisknutím tlačítka OK video zastavíte.

#### Navigace menu

- **Otevřít kontextové menu** - stisknutím tlačítka Menu.
- **Navigovat nastavením** - použitím šipek.
- **Editace parametrů** - stisknutím tl. OK pokud je parametr zvýrazněn.
- **Volba hodnoty parametru** - tlačítka nahoru a dolů, poté potvrdit tl. OK
- **Volba další položky Menu** - stisknutím tl. Menu.
- **Odejít z Menu** - opětovným stisknutím tl. Menu dokud nabídka nezmizí.

#### Nastavení nahrávání videa

- **Rozlišení** - 720p/VGA.
- **Vodoznak** - Zobrazí čas a datum na nahrávkách.
- **Detekce pohybu** - Umožňuje začít nahrávání po detekovaném pohybu.
- **Doba videowsmyčky** - Umožňuje nastavit sekvenci nahrávání.
- **Nahrávání zvuku** - Umožňuje nahrávat s videozáznamem také zvuk.

6

#### Systémové nastavení

- **Formát SD karty** - smaže všechny data z paměťové karty a zformátuje ji.
- **Jazyk** - změní jazyk menu.
- **Automatické vypnutí** - pokud je kamera ve stavu nečinnosti, automaticky se po nastavené době vypne.
- **Reset nastavení** - resetuje nastavení kamery.
- **Frekvence** - 50 Hz/60 Hz.
- **Datum/čas** - Umožňuje nastavit aktuální datum a čas.
- **Nastavení připojení k PC** - můžete určit, jak bude kamera rozpoznávána po připojení k počítači.

#### Kontextové menu

- **Smazat** - smaže zvolený soubor
- **Uzamknout** - uzamkne zvolený soubor a chrání ho před smazáním
- **Ikony** - zobrazuje ikony dat
- **Hlasitost** - úroveň hlasitosti (0-6)

7

#### FAQ

- **Nemůžu nahrávat video nebo pořizovat fotografie:** Zkontrolujte, jestli není zamčena pam. karta.
- **Vyskakuje hláška „chyba souboru“:** Zformátujte pam. kartu.
- **Na záznamu se objevují horizontální čáry:** Zkontrolujte, zda je správně nastavená frekvence.
- **Video/foto je rozmazané:** Vyčistěte čočku.

#### Bezpečnost

- Důkladně si přečtěte tuto příručku
- Nesundávejte kryt kamery
- Nesnažte se opravovat kameru svépomocí
- Nevystavujte kameru bez krytu vodě a vlhkosti
- Používejte pouze přiložené příslušenství

#### Upozornění:

Baterie by neměla být vystavena přímému slunci, ohni, nebo jinému zdroji horka.

8