

HITACHI

Příručka pro rychlý start

1 Do dálkového ovladače vložte baterie


Vložte dvě baterie AAA/R3 nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií a výměně krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-).




2 Připojte anténu k TV

*Možnosti zadního připojení se mohou lišit v závislosti na modelu

ZADNÍ SPODNÍ ČÁST TV

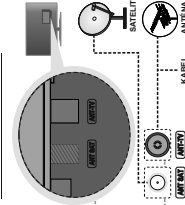

3 Zapojte TV do zásuvky



4 Zapnutí televizoru v závislosti od modelu

Pro připojení napájecího kabelu do zásuvky se rozvílí

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:


1. Stiskněte tlačítko **Standby**, číselné tlačítko nebo tlačítko **Program +/-** na dálkovém ovladači.

2. Stiskněte tlačítko **Standby** nebo tlačítko **Programme +/-** na TV.

Stiskněte a podržte střed ovladačského tlačítka na levé straně televizoru, dokud se televizor ně zapne z pohotovostního režimu. TV se poté zapne.

Stiskněte střed pýstisku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru / dolů, dokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu.

*Vzhled tlačítka dálkového ovládacího a poloha ovladačských tlačítek na televizoru se může lišit v závislosti na modelu

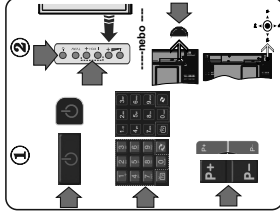

5 HDMI vstup

PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ. Pro připojení obou jednotek použijte kabel HDMI na HDMI. Pro výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko **"SOURCE"** na dálkovém ovladači. Po každém stisknutí se objeví menu na obrazovce, které potvrzuje výběr.

*Vzhled tlačítka **zdroje** se může lišit v závislosti na modelu dálkového ovládacího



Do HDMI připojky
na zadní straně

6 Postup automatického nastavení v závislosti na modelu

Když se TV provozuje poprvé, procesem Vás bude provázet průvodce instalací. Nejprve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**. Na následující obrazovce pomocí směrových tlačítek nastavte své preference.

O výběru typu vysílání

Digitální anténa: Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání signálu, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání.

Digitální kabel: Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání signálu, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. V souladu s ostatními vašimi preferencemi se před zaplacením vyhledávání může zobrazit potvrzující zpráva. Zvolte **Auto** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte **Ne** a stiskněte **OK**. Můžete si vybrat **SI**, nebo nastavit **Průběh** jako **Průběh** nebo **Průběh** jako **Průběh**. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Doporučujeme měnit podle vybraných vyhledávacích kroků.

Satelit: Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání signálu, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyhledávání musíte provést některá nastavení, jako první se zobrazí Typ antény. Typ antény můžete zvolit jako **Direct**. Jednoduchý satelitní kabelový systém nebo **DiSEqC switch**, pomocí použití směrových tlačítek.

Analog: Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání signálu, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá Analogové vysílání. Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během hledání bude mít přednost zvolený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku Seznamu kanálů. Máte-li hotovo, stiskněte **pro** pokračování **OK**.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí Režim**. Nastavte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači; na obrazovce se zobrazí nabídka Nastavení sítě/internetu. Pro konfiguraci kabelového nebo bezdrátového připojení, podívejte, prosím následující sekci o připojení k internetu na další straně. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání.

Po ukončení všech dostupných stanic se zobrazí výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu **Upravit Seznam Kanálů**. Zde můžete editovat seznam kanálů podle svých preferencí nebo stiskněte tlačítko **Menu** pro ukončení a koukání TV.

Poznámka: Nevypínajte TV zalimco probíhá první instalace.

7 Připojte televizor k Internetu

Funkce připojení umožňuje připojit Váš televizor k domácí síti prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Tento síťový systém lze použít k připojení k Portálu nebo k přístupu k fotogramům, video a audio souborům, které jsou uloženy na Mediálním serveru připojeného k síti a přehrávat/zobrazovat je na televizoru.

Nicméně, pokud váš televizor nemá bezdrátový USB dongle nebo nepodporuje interní Wi-Fi funkce, jako typ připojení použijete kabelové připojení. Přidejte svůj televizor k domácí síti jeho připojením k modem / routeru pomocí kabelu LAN (není součástí dodávky), jak je znázorněno. Pokud chcete používat televizor ve své bezdrátové síti, budete potřebovat bezdrátový USB dongle. Připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů na televizoru. Pokud váš televizor podporuje interní Wi-Fi funkci, nebudete potřebovat žádné další bezdrátové adaptéry.


Po stisknutí tlačítka **Menu** otevřete hlavní nabídku TV. Zvolte **System> Nastavení** pomocí směrových tlačítek a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Zvýrazněte **Nastavení sítě / internetu** a stiskněte **OK**. Pokud je typ sítě zvýrazněn, stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro výběr typu připojení. Automaticky se naváže kabelové připojení. Pokud je zvoleno bezdrátové připojení, TV bude vyhledávat bezdrátové síťe a po dokončení jich uvede v seznamu. Zvolte z nich jedno a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je bezdrátová síť chráněna heslem, pro přístup k ní zadáte správný kód. Po navázání připojení k síti stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je bezdrátová síť, připojení bude to uloženo, a znovu nabitete muset zadávat heslo pro připojení ke stejné bezdrátové síti. Uložený Wi-Fi profil můžete kdykoliv odstranit. Při provedení První instalace bude tento profil také vymazan. Pokud je váš televizor připojen k internetu, pro přístup k internetovému portálu, na dálkovém ovladači Stiskněte požadovaná tlačítka Internet. Pomocí funkce internetového portálu vašeho televizoru získáte přístup k široké škále aplikací a služeb.

Poznámka: Obsah portálového stránky se může měnit v čase a bez předchozího upozornění.


Odkaz pro stažení softwaru Nero Media Home: <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Další podrobnosti naleznete v návodů k použití.

Bezdrátové připojení

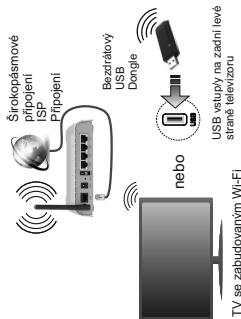

Připojení drátově

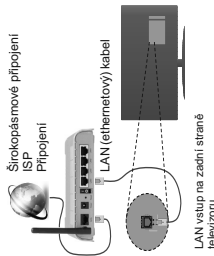

Obsah

Bezpečnostní informace	2
Označení na produktu	2
Vlastnosti	4
Technické údaje	4
Dálkový ovladač RC 4848 (v závislosti na modelu)	6
Dálkový ovladač RC 5118 (v závislosti na modelu)	7
Připojení	8
TV a ovládací tlačítka (v závislosti na modelu)	9
Připojení k síti	9
Připojení antény (v závislosti na modelu)	9
Environmentální informace	10
Oznámení o Režimu Pohotovosti	10
První instalace (v závislosti na modelu)	11
Media Playback přes USB Vstup	12
Nahrávání s časovým posunem (v závislosti na modelu)	12
Okamžité nahrávání (v závislosti na modelu)	12
Menu Media Browser	12
Nahrávání programu (v závislosti na modelu)	13
Sledování nahraných programů	13
Nastavení Nahrávání	13
FollowMe TV	13
CEC a CEC RC průchod (v závislosti na modelu)	14
E-Manual (v závislosti na modelu)	14
Služba TV	14
Ovládání seznamu kanálů	14
Konfigurace Rodičovského nastavení	14
Elektronický programový průvodce (EPG)	15
Aktualizace softwaru	16
Řešení problémů a tipy	16
Funkce připojení (v závislosti na modelu)	16
WIRELESS DISPLAY (v závislosti na modelu)	18
Internetový Portál	19
Smart Center (v závislosti na modelu)	19
Typické Zobrazovací Režimy PC Vstupu	20
Kompatibilita AV a HDMI	20
Podporované Formáty Video Souborů pro Režim USB	21
Podporované Formáty Souborů Obrázků pro Režim USB	21
Podporované Formáty Zvukových Souborů	22
Podporované DVI Rozlišení	23
Informace o funkcích internetového portálu	24
Informace o funkcích DVB	24

Vlastnosti

- Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K2K). To odpovídá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru díky zvořiněnému počtu pixelů Full HD TV, a to jak ve vertikálním, tak ve vertikálním směru. Obsah Ultra HD je podporován ze vstupů HDMI a USB a přes vysílání DVB-T2 a DVB-S2.
- Dálkové ovládání barevná TV
- Plně integrovaný digitální/kabelový/satelitní TV (DVB-T2/C/S-S2)
- Možnost instalace Fransat
- HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI záskvy
- USB vstup
- OSD menu systém
- Dva SCART zářky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.)
- Převodní systém
- Stereo zvukový systém
- Text
- Připojení pro sluchátka
- Automatický programovací systém

- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časová vypnutí
- Dálková polskita
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Prehazování NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Návrh Vypnutí obraz
- Nahrávání programů
- Nahrávání programů časovým posunem
- Přehled
- Připojení (LAN) pro připojení k internetu a servis
- Podpora WiFi 802.11n přes USB dongle
- Sdílení audio a videa

Funkce a vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.

Technické údaje

Televizní vysílání	PAL BG/IDK/L SECAM BG/DK
Přijím kanálů	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Počet přednastavených kanálů	1000 (bez satelitu) 10000 (se satelitem)
Indikátor kanálů	Zobrazování na displeji
Vstup RF antény	75 Ohm (nevyvážené)
Provozní napětí	220 - 240 V/50Hz střídavého proudu.
Audio	Německé-Nizem SRS TruSurround (v závislosti na modelu)
Sportbás (W)	SRS TruSurround (v závislosti na modelu)
Provozní teplota a vlhkost vzduchu	7 až 40°C, max. vlhkost vzduchu 85%

Vlastnosti bezdrátového LAN vysíláče

(v závislosti na modelu)

Rozsah frekvence	Maximální výkon výstupu
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Omezení v závislosti na zemi

Tento přístroj je určen pro domácí a kancelářské použití ve všech zemích EU (a dalších zemích používajících příslušné směrnice EU) bez jakéhokoli omezení s výjimkou zemí uvedených níže.

Krajina	Omezení
Bulharsko	Je požadováno vědecké povolení pro veřejnosti použití a veřejná služba
Francie	Použití vnitřní jen pro 2454-2483,5 MHz
Itálie	Pokud se používá mimo vlastních prostor, vyžaduje se vědecké povolení
Řecko	Použití vnitřní jen pro pásmo od 5470 MHz do 5725 MHz
Luxemburg	Požaduje se vědecké povolení pro dodávku sítě a službu (ne pro spektrum)
Norsko	Radiový přenos je zakázán pro zeměpisnou šířku v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesund
Ruská federace	Pouze pro vnitřní použití



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS nebo DTS-HD spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol společně jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 + Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Tento produkt obsahuje technologie podléhající právnímu odvětví vlastnictví společnosti Microsoft. Pokud tento produkt obsahuje technologii mimo tento produkt, je bez příslušné licenze (l) od společnosti Microsoft zakázáno.

Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k PlayReady-chráněnému obsahu anebo k WMDRM-chráněnému obsahu. V případě, že přístroj přistane správně prozatím omezení týkající se používání obsahu, vlastník obsahu může vyžadovat po společnosti Microsoft chráněnou službu. Omezení by nemělo mít vliv na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci zařízení pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.

Požadavky pro křehkosti země mohou být křehkosti změny. Doporučuje se, aby uživatel v místních úřadech kontroloval aktuální stav vnitřních síťových předpisů pro 2,4 GHz / pro 5 GHz bezdrátové síť LAN.

Likvidace odpadu:

- Objavy a objavy mohou být recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obsahový materiál, jako třeba gely, skleničky, misky, baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s běžným odpadem. Likvidujte baterie způsobem s běžným odpadem. Likvidujte baterie způsobem recyklace v místě vašeho bydliště.
- Nepokoušejte se dobit baterie. Nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.
- Výše uvedená značka spjuje směrnici pro likvidaci elektrického a elektronického označení 2012/19/EC (WEEE). Značka označuje požadavek NEVYHAZOZOVAT zařízení včetně vybitých baterií do neřídícího odpadu, ale použití dostupná sběrná místa. Je-li na bateriích nebo na akumulátorech, které jsou součástí tohoto zařízení, chemická značka Hg, Cd nebo Pb, potom to znamená, že obsah těžkých kovů v baterii je vyšší než 0,0005% mědi, nebo více než 0,002% kadmia nebo více než 0,004% olova.



OZNAMENÍ (V závislosti na modelu) OZNAMENÍ O OCHRANĚ ZNÁMCE

Vyrobeno pod licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.



HDMI, High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích.



YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol společně jsou registrované ochranné známky a DTS TruSurround je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.


Připojení USB

Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různé USB zařízení. Tato funkce vám umožní přehrávat soubory ve formátu JPG, GIF a video soubory formátu MP4, AVI, WMV, MPG a video soubory formátu MOV. Pokud přehráváte soubory ve formátu MP4, přehrávač nepodporuje TV režim **Smart TV**.
USB zařízení, jako je MP3 přehrávač, nepodporuje TV kompatibilita. Abyste předešli ztrátě dat, zachovejte soubor před zapojením do TV. Vyrobce neodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

VAROVÁNÍ: Rychlé zapojování a vyjímání USB vybavení je risk. Hlavně opakování a rychlé napažování a vyjímání může dovést k tomu způsobit fyzické poškození hlavně USB přehrávače a USB zařízení.

BOČNÍ POHLED: USB PAMĚŤ

Druhé USB je volitelné, záleží na modelu.



DŮLEŽITÉ: Při připojení a odpojení USB zařízení je třeba být opatrní. Zařízení USB zapojte do USB vstupu na televizoru. Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různé USB vstupy.
Poznámka: Je možné, že určité typy pevných disků nejsou podporovány.

Vkládání baterií do ovládače
Jmenné nazývání kryt v zadní části dálkového ovládače. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dvojte na správnou polaritu). Nasadte zpět kryt. Dosah ovládače je omezen na 7m/23ft.

Environmentální informace

Tento TV plněnil být navržen aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Pokud nastavíte **Úsporu Energie** na **Minimální**, **Střední**, **Maximální** nebo **Automatické**, televizor v souladu s tím sníží spotřebu energie. Chcete-li nastavit **Vysílání** na **Perman. tónů**, nastavte jej jako **Vysílání** v nabídce **Perman. tónů**, nastavte pod **Úsporu Energie** **Práh** na **Práh**.
Všechno, co je uvedeno v této části dálkového ovládače, lze použít k nastavení televizoru jako vypnutého. Pro vypnutí nebo nastavení televizoru jako vypnutého.

Poznámka: Dostupné možnosti **Úspory Energie** se mohou lišit v závislosti na zvoleném režimu v menu **Systém-Obraz**.

Nastavení **Úspory Energie** můžete najít v menu **Systém-Obraz**. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Při získání tlačítka Vpravo soudané s volbou **Auto** nebo levým tlačítkem myši. Při zvolené možnosti

Vlastní se na obrazovce zobrazí zpráva **Obrazovka**

Čištění

-10-

se vypne do 15 sekund.* Zvolte **Pokračovat** a získáte OK pro okamžitě vypnutí obrazovky. Pokud nesikrte žádné tlačítko, displej se vypne za 15 sekund. Pro opětovné zapnutí obrazu stisknete libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka: Možnost **Vypnutí Obrazovky** není k dispozici, pokud je nastaven režim **Hry**.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

Obtížnost a Režim Pohotovosti

Pokud televizor nepřijímá žádný signál (např. od antény nebo HDMI zdroje) po dobu 5 minut, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující zpráva: "Televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál."

Pro pokračování stiskněte OK.

Pokud je televizor zapnutý a není provozován, za chvíli se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující zpráva: "Televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál."

Zapnutí/vypnutí (v závislosti na modelu)

Zapnutí televizoru

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
- Rozsviťte se pohotovostní kontrolky LED.
- K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovost**, program **+**, nebo číselné tlačítko na dálkovém ovladači.

Ovládací tlačítko na televizoru (v závislosti na modelu)

- Stiskněte tlačítko **Pohotovost** nebo tlačítko **programu +** na TV. TV se poté zapne.

nebo

- Stiskněte a podržte střed ovládacího tlačítka na levé straně televizoru, dokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu. TV se poté zapne.

nebo

- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo lej stiskněte nahoru/dolů, dokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu.

Vypnutí televizoru (v závislosti od modelu)

- Stiskněte tlačítko **Pohotovost** na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko **Pohotovost** na televizoru nebo stiskněte a podržte správné, dokud se televizor nevypne, tlačítko **+** nebo **Auto** (v závislosti na modelu).

- Stisknutím tlačítka **Vypínač** na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením několik sekund středu joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

- Pro úplné vypnutí televizoru zvolte **následující kabel ze zásuvky**.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba **Hledání aktualizací**, **Stárnování** a **Ano** **Časování** jsou aktivní. **Kontrolka LED** může blikat, ani když je TV připojena z pohotovostního režimu.

První instalace (v závislosti na modelu)

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka.

Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK.

Na další obrazovce proveďte pomocí směrůvých tlačítek požadovaná nastavení.

Poznámka: V závislosti na nastavení **Země** může být, jako zdroj, vybrán **Internet** nebo **LAN**. Pokud je vybrán **Internet**, PIN kód nemůže být 0000. Bude to muset zaseti po změně PIN kódu vzhled k zadání PIN kódu při operacích v menu.

O výběru Typu vysílání

Anténa: Pokud je zapnuta volba **Vyhledávání Antény** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání.

Kabel (v závislosti na modelu): Pokud je zapnuta volba **Vyhledávání Kabelového** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. V souladu s vytváření vašimi preferencemi se před zahájením vysílání může televizor potvrdit zpráva. Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte **Ne** a stiskněte OK. Můžete si vybrat **Síť**, nebo nastavit hodnoty jakoukoli **Frekvence**, **ID sítě** a **Kroky** **Vyhledávání**. Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Doba **Vyhledávání** se mění podle vybraných **Vyhledávacích Kroků**.

Satelit (v závislosti na modelu): Pokud je zapnuta volba **Vyhledávání Satelitního** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vysílání musíte provést některá nastavení. Jako první se zobrazí **Typ Antény**. **Typ Antény** můžete zvolit jako **Direct**, **Jednoduchý** **Typ Antény** **Kabelový** **Systém** nebo **Direct**.

První: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talif, vyberte tento typ antény. Pro pokračování stiskněte OK. Na následující obrazovce vyberte dostupný satelit a stiskněte OK pro hledání služeb.

- **Jednoduchý Satelitní Kabelový Systém:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více příjímáči a Jednoduchý satelitní kabelový systém. Pro pokračování stiskněte OK. Konfiguruje nastavení podle pokynů na následující obrazovce. Pro vyhledání služeb stiskněte OK.

Čištění

- **Přepínač DISEQC:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více příjímáči a **DISEQC** přepínač. Pro pokračování stiskněte OK. Na následující obrazovce můžete nastavit čtyři možnosti **DISEQC** (pokud jsou dostupné). Stiskněte tlačítko **OK** pro skončení prvního satelitu v seznamu.

Analog: Pokud je zapnuta volba **Vyhledávání Analogového** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá Analogové vysílání.

Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během hledání bude mít přenosový typ vysílání **dané** **kanálu** budou určené na základě **Seznamu Kanálů**. Měly by to být, pokud je pro pokračování stiskněte OK.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu**.

Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání prostředí a bude používána v závislosti na modelu televizoru; podporované funkce mohou být zobrazeny v horní části obrazovky pouze informací banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vysílání výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí režim**. Pokud je zapnuta tato možnost, bude k dispozici nabídka **Systém- Další** a pozadí může být vypnutá zapnuta.

Pokračujte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači na obrazovce se zobrazí nabídka **Nastavení sítě/Internetu**. Pro konfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení vzhled část **Připojení**. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Chcete-li další krok vynechat, stiskněte tlačítko **Pro Rychlý** **posun vpřed** na dálkovém ovladači.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání. Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu **Upravit Seznam Kanálů**. Zde můžete editorovi seznam kanálů podle svých preferencí nebo stiskněte tlačítko **Menu** pro ukončení a koulání TV.

Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s odstavcem, že chcete třídit kanály podle LCN⁽¹⁾. Zvolte **Yes** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

⁽¹⁾ LCN je logické číslo kanálu, která organizuje dostupná vysílání podle rozestřené sekvence kanálů.

Poznámka: Nevyplněte TV zatímco probíhá první instalace. Parametry, za kterých možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země.

-11-

Použití možnosti SatcoDX (v závislosti na modelu)

Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte během sledování vysílání tlačítko **Pauza**. V timeshift režimu je program pozastaven a záznam nahraný na připojený USB disk.

Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **Přehrát**. Pokud chcete ukončit nahraný časový posunem a vrátit se k živému vysílání, stiskněte tlačítko **Stop**.

V režimu Rádio nelze použít nahraný časový posun.

Funkci rychlého předstihu, vzad při časovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým předstihem.

Okamžitě nahrávání (v závislosti na modelu)

Pro okamžitě nahraný sledovaný program stiskněte tlačítko **Nahrávání**. Pro nahraní dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **Nahrávání** na dálkovém ovládacím. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitě nahraného tlačítka **Stop**.

Během nahrávacího režimu nelze přepnout do vysílání a používat Prohlížeč médií. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.

Menu Media Browser

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a na vaší TV. Připojte USB disk k jednému z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru. Stiskněte tlačítko **Menu** / **Prohlížeč médií**. Vámi umístěný přístup do menu **Obraz**, **Zvuk** a **Nastavení**. Opatrnějším stisknutím **Menu** opustíte tuto obrazovku. Použití okna **Nastavení** můžete nastavit předvolby **Prohlížeč médií**.

Provoz ve smyčce/nahrané	
Přehrávání spouště pomocí tlačítka OK a aktivace	Všechny soubory v seznamu se přehráví jednou v původním poměru (tude se označuje)
Přehrávání spouště pomocí tlačítka OK a aktivace	Stejný soubor se přehráví plynule (tude se označuje)
Přehrávání spouště pomocí tlačítka Přehrát a aktivace	Všechny soubory v seznamu se přehráví jednou v původním poměru
Přehrávání spouště pomocí tlačítka Přehrát a aktivace	Všechny soubory v seznamu se přehráví plynule jednou v původním poměru

Použití možnosti SatcoDX (v závislosti na modelu)

Můžete provádět operace SatcoDX pomocí použití menu **Instalace-Satelitní Nastavení**. V nabídce **SatcoDX** existují dvě možnosti, vyberte si SatcoDX.

Můžete si stáhnout nebo nahradit SatcoDX data. Ke splnění těchto funkcí musí být k televizoru připojené USB zařízení.

Můžete nahradit aktuální údaje a související satelitní transpondery v televizi, na zařízení USB.

Navigace můžete stáhnout do televizoru jeden ze SatcoDX souborů uložených na USB zařízení.

Pokud zvolíte jeden z těchto souborů, všechny služby a související satelitní a transpondery ve vybraném souboru budou upraveny v televizi. Pokud nejsou instalovány žádné terestriální, kabelové a / nebo analogové služby, try se uchovájí a budou odstraněny jen dříve, než začnou.

Následně zkontrolujte nastavení antény a v případě potřeby proveďte změny. Může být zobrazeno chybové hlášení **„Žádný Signál“**. V případě, pokud není správně nakonfigurováno nastavení antény.

Media Playback přes USB Vstup

Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2,5" a 3,5" palcový externí hardisk (hardisk s externím napájením) nebo USB paměť.

DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru, své soubory na paměťové zařízení, zkontrolujte. Vytvořte nezapadající za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávač) nebo USB hardisky (paměťové karty) nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formáty souborů FAT32, a NTFS, ale nahrávání nebude při NTFS fungovat.

Při přehrávání USB pevné disky, které mají více než 1 TB (Tera Byte) uloženo prostoru, může dojít k určitým problémům v procesu formátování.

Pokudte chvíli před každým připojením a odpojením, protože přehrávač může způsobit chybou. Nedožítí tohoto pokynu může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení.

Během přehrávání souboru USB paměť nevytáhněte. Lze použít USB hub. Doporučeny jsou disky s externím napájením.

Pokud připojíte USB hardisk, zapojte jej přímo. **Poznámka:** Při prohlížení obrazů souborů může Media Browser menu zobrazit jen 1000 snímků uložených na připojeném USB zařízení.

Nahrávání programu (v závislosti na modelu)

DŮLEŽITÉ: Pokud se chystáte použít nový USB pevný disk, doporučujeme ho nejprve formatovat vybraným položkou **Formátovat disk** v nabídce televizoru.

Pro nahrávání programu nejprve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

Pokud chcete nahrávat, použijete USB disk s kapacitou 2 GB volného prostoru a musí být kompatibilní s USB 2.0. Pokud USB zařízení není kompatibilní, zobrazí se chybová zpráva.

Chcete-li nahrávat programy s dlouhým trváním, jako jsou filmy, doporučuje se používat USB pevné disky (HDD).

Nahrání programy se uloží do připojeného USB disku. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat kopírováním do počítače, soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Během nahrávání časovým posunem se může objevit zpoždění Lip Sync. Nahrávání z rádia není podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahrání programy jsou rozděleny do 4GB částí. Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná, nahrávání se nemusí podat a funkce časového posunu nemusí být dostupná.

Doporučujeme používat USB hardisk na nahrávání HD programů.

Během nahrávání neodpojujte USBHDD disky. Může to poškodit připojený disk.

V případě, že je přívodní kabel odpojen, pokud je aktivní Nastavení časovače USB nahrávání, časovač bude znáčen.

Lze vytvořit více partií. Podporovány jsou maximálně dva různé partií. První partií na USB disku lze použít pro PVR. Musí být formátován jako primární.

Některé streamovací bloky se nemusí zformátovat kvůli problémům se signálem z tohoto bloku může video někdy během přehrávání zmiznout.

Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka Record, Play, Pause, Display (pro ovládací, když je teletext zapnutý) teletext automaticky vyjde. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Sledování nahraných programů

Zvolte **Nahrávky** z menu **Mediální prohlížeč**. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahraná). Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení Volby přehrávání **Play Options**. Vyberte jednu z možností a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Během přehrávání, nebude možné prohlížet hlavní nabídku ani polsky nabídky.

Pro zastavení přehrávání a nahrazení se do **Nahrávky** stiskněte tlačítko **Stop**.

Pomali posun vpřed

Pokud stisknete tlačítko **Pauza** při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Můžete použít tlačítko **Rychle dopředu** pomalu vpřed. Stisknutím tlačítka **Rychle dopředu** postupně budete měnit rychlost přehrávání pomalu vpřed.

Nastavení Nahrávání

Chcete-li konfigurovat nahrávání, vyberte v nabídce **Prohlížeč Medií** **Nastavení položku Konfigurovat nahrávání**.

Formátování Disku: Můžete použít volbu **Formát Disk** (formátovat disk) pro formátování připojeného USB disku. Ponuka **Formátování Disku** pozaduje použití PIN.

Poznámka: Vychází PIN je možné nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země), během **První Instalace** použijte PIN kód, který jste definovali.

DŮLEŽITÉ: Formátování vašeho USB disku vymaže VSECHNY data na něm a jeho souborový systém bude přepnut na FAT32. Ve většině případů budou přeznameny po formátování odstraněny, ale ztratíte VSECHNY data.

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva "USB disk writing speed too slow to record" (USB je příliš pomalý pro nahrávání), zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nespíná požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB disk.

FollowMe TV

S vaším mobilním zařízením můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **FollowMe TV**. Nainstalujte vhodnou aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení. Spustíte aplikaci.

Další informace o použití této funkce najdete v manuálu k použití vámi používané aplikace.

Poznámka: Tato aplikace není kompatibilní se všemi mobilními přístroji.

Pokud chcete zavít obrázovku elektronické príručky E-Manual, siskné tlačítko **Ukončit** nebo **Menu**.

Poznámka: Obsah E-príručky se může lišit v závislosti na modelu.

Obslída TV

Ovládání seznamu kanálů
TV uspořádá všechny uviděné stanice v Seznamu kanálů. Pomocí možnosti v nabídce **Seznam kanálů** můžete tento seznam kanálů upravovat, nastavovat oblíbené položky nebo nastavovat aktivní stanice v seznamu uviděné. Siskné tlačítko **OKTV** pro otevření nabídky **Seznamu kanálů**. Můžete filtrovat uviděny kanály sisknutím **Moderého tlačítka** nebo otevřít nabídku **Upravit Seznam kanálů** sisknutím **Zeleného tlačítka**, pro provedení pokročilých změn v aktuálním seznamu.

Správa a Seznamu oblíbených
Můžete vytvořit čtyři různé seznamy vašich oblíbených kanálů. Pro otevření menu **Editora seznamu kanálů** vstupte do **Seznamu kanálů** v hlavním menu nebo siskněte **Zelené tlačítko**, dokud je na obrazovce zobrazen **Seznam kanálů**. Vyberte požadovaný kanál na seznamu. Můžete si zvolit více možností: **Uviděno**, **Zlúto**, **Modré** nebo **Sisknuté tlačítko OK**. Vyberte možnost **Možnosti Editoru seznamu kanálů**. Můžete si zvolit **Možnosti Editoru seznamu kanálů**. Znovu siskněte tlačítko **OK**. Nastavte požadovanou možnost seznamu na **Zapnuté**. Vybrané kanály budou přifiltrovány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo kanály ze seznamu oblíbených kanálů postupujte stejnými kroky a nastavte požadovanou možnost v seznamu na **Vypnuté**.

Pro filtrování kanálů v **Seznamu kanálů** trele podle vašich preferencí můžete použít funkci **Filt** v nabídce **Upravit seznam kanálů**. Pomocí této možnosti můžete filtrovat seznam kanálů podle různých kritérií: oblíbených položek, kanálů, kterým jste přidali hvězdičku, **Seznam kanálů**, funkce filtrování v menu **Seznam kanálů** bude filtrovat pouze aktuálně zobrazený **Seznam kanálů**, což umožní nalezení a následně přidání nového kanálu. Typ zobrazení nezastane zachování při opětovném otevření **Seznamu kanálů**, pokud je neuložíte. Pro uložení změn na seznamu siskněte **Ukončit**. **Červené tlačítko** pro filtrování, dokud je **Seznam kanálů** zobrazen na obrazovce.

Konfigurace Rodičovského nastavení
Pro zamezení sledování určitých programů můžete být kanály a nabídky zamčený pomocí rodičovské kontroly.

Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí menu **Rodičovského nastavení**.

Zámek-Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky.

CEC a CEC RC připojení (v závislosti na modelu)
Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení, které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládacího televizoru.

Neljepe nastavte možnost **CEC** v nabídce **Systém-Daší** jako **Povoleno**. Siskné tlačítko **Zlúto** a zvolte **HDMI vstup** připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zařízení**. Když je připojeno CEC zdrojové zařízení, bude uvedeno v nabídce zdrojů po vlastním jménem místo názvu připojeného HDMI portu (jako **DVI přívod**, **Rekordér 1** atd.).

Dálkový ovládací televizoru je automaticky schopen pítit funkci **CEC** a můžete ji použít k ovládání televizoru. Pokud chcete ukončit operaci a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovládacího, siskněte tlačítko **Quick Menu** na dálkovém ovládacím, zvolte možnost **CEC RC** a nastavte ji na **Vypnuté**.

PassThrough a nastavte jako **Vypnuté** sisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Tato funkce siskné tlačítko **Daší** povolí nebo zakáže v nabídce **Systém-Daší**. TV podporuje také funkci **ARC (Audio Return Channel)**, tato funkce je audio linka s cílem nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (AV přijímač nebo reproduktorový systém).

Když je ARC aktivní, televizor automaticky neslší své další audio vstupy, takže budete muset snížit hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete chtít slyšet zvuk jen z připojeného zvukového zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální digitální audio vstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přeměňována na připojené zvukové zařízení.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pro Audio zesilovač/přijímač jeho použití s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládacího televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat nastavte možnost **Reproduktory** v menu **Systém-Daší** jako **Zesilovač**. Reproduktoři televizoru se zlúti a zvuk sledovaného zdroje bude přiváděn z připojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zařízení může podporovat **Full System Audio Control** a možnost **CEC** by měla být nastavena jako **Zapnutá**.

E-Manual (v závislosti na modelu)
V elektronické příručce najdete pokyny pro funkce vašeho televizoru. Chcete-li používat E-Manual, siskněte tlačítko **Info**, siskněte na obrazovce v hlavním menu, nebo siskněte tlačítko **Quick Menu**. Zvolte **Informační brožuru** a siskněte tlačítko **OK**.

Pomocí smýřových tlačítek vyberte požadovanou kategorii. Každá z kategorií obsahuje různé tématy. Vyberte téma a pro přechzení si pokyny siskněte **OK**.

Zámek podle věku: Pokud je tato možnost nastavena v E-Manual, siskné informace o příslušnosti vysíláních pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

Poznámka: Pokud je volba země v **První Instalaci** nastavena jako **Francie**, také bude **Rekordér**, **Informační Zámek** podle věku bude jako vytvořeno nastaveno na 18.

Zámek internetu: Pokud je tato možnost nastavena na **VYPNUTÁ**, aplikace otevřeného prohlížeče v pořadí bude zakázána. Nastavte na **ZAPNUTÁ** pro znovu uvolnění aplikace.

Dětský zámek: Když je tato funkce zapnutá, televizor lze ovládat jen dálkovým ovládacím. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat.

Nastavení Kódu PIN: Nastaví nový PIN.

Vychodi CÍM PIN: Tato možnost se zobrazí, jako sedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

Poznámka: Vychodi PIN je možné nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN je požadováno zadání PIN kódu, který jste definovali. Během **První Instalace** použijte PIN kód, který jste definovali.

Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výberu země během **První Instalace**.

Elektronický programový průvodce (EPG)
Některé kanály mohou vysílat informace o svých vysíláních seznamech. Siskné tlačítko **Epg** pro zobrazení menu **Programový Průvodce**.

K dispozici jsou 3 různé typy rozvržení. **Plán časové osy**, **Plán Seznamu** a **Plán Nyní/Upak**. Chcete-li změnit nastavení, postupujte podle pokynů na spodní části obrazovky.

Harmonogram na časové ose

Přiblížení (Zlúto tlačítko): Siskné tlačítko pro zobrazení údajů v širším časovém intervalu. **Filt (Modré tlačítko):** Zobrazení možností filtrování. **Vlevo Zlúto (Sisknuté tlačítko):** Zobrazení údajů v detailech Programového průvodce. Znovu, které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v programovém průvodce budou prohledány a výsledky, které se shodují s vašimi kritérii budou vypsané do seznamu.

Možnosti (Tlačítko OK): Zobrazení možností údajů, podrobnosti o údajích (tlačítko info). Zobrazení podrobné informace o vybraných údajích.

Daší/Předchozí den (Programová tlačítka +/-): Zobrazení údajů předchozího nebo následujícího dne. **Vyhledávání (Tlačítko Text):** Zobrazení menu **Vyhledávání**.

Nyní (Tlačítko Swap): Zobrazení aktuální údajů vybraného kanálu.

Rec./Stop (tlačítko nahrávání): TV nahraje vybranou údaj. Siskné znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

Harmonogram v seznamu (*)

(*) V této možnosti rozložení budou uvedeny jen údaje pro vybrané kanály.

Předch. časový úsek (Červené tlačítko): Zobrazení údajů z předchozího dne.

Daší/Předchozí den (Programová tlačítka +/-): Zobrazení údajů předchozího nebo následujícího dne.

Podrobnosti o údajích (tlačítko info): Zobrazení podrobné informace o vybraných údajích.

Filt (Tlačítko Text): Zobrazení možností filtrování.

Náší. časový úsek (Zelené tlačítko): Zobrazení údajů následujícího časového úseku.

Možnosti (Tlačítko OK): Zobrazení možností údajů. **Rec./Stop (tlačítko nahrávání):** TV nahraje vybranou údaj. Siskné znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

Soudný/Daší Seznam

Možnosti (Tlačítko OK): Zobrazení možností údajů. **Podrobnosti o údajích (tlačítko info):** Zobrazení podrobné informace o vybraných údajích.

Filt (Modré tlačítko): Zobrazení možností filtrování. **Rec./Stop (tlačítko nahrávání):** TV nahraje vybranou údaj. Siskné znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

Možnosti údajů
Pomocí smýřových tlačítek vybrané údaje a sisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku **Možnosti údajů**. K dispozici jsou následující možnosti.

Zvolte Kanál: Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače: Vyberte možnost **Nahrávání** a siskněte tlačítko **OK**. Pokud se údajů bude vysílat v budoucnu, bude přidán do seznamu **časovače** pro nahrávání. Pokud je zvolená údaj vysílána ve správném čase, nahrávání zabne okamžité.

Pro zrušení nastaveného nahrávání vyvolejte údaj a siskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Vymazání**.

časovač na údaj / Odstranění časovače na údaj: Vyberte údaj v nabídce EPG a siskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavit časovač na údaj** a siskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit

No Picture

- To znamená, že televizor nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabelový přípojen správně?
- Jsou kabely vchodné zaskřítky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Zkontrolujte, zda televizor není odmičn. Pro zvýšení hlasitosti, stiskněte tlačítko **Zlumin** nebo zvlnění zlumin.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyzvánění z menu zvuku.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.

Vstupní zdroj - není možná volba

- Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojen žádný zdroj. Pokud ne, připojte zdroj.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejprve připojte USB disk zařímko je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkusíte TV vypnout a znovu vložte USB.

USB příliš pomalé

USB se během spouštění záznamu zobrazí práva "USB je příliš pomalé pro nahrávání", zkusíte znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkusíte zapojit jiný USB disk.


Funkce připojení tv závislosti na modelu
Chcete-li nakonfigurovat nastavení v nabídce **Průběh** bezdrátové sítě, postupujte podle pokynů v části **Nastavení síťového systému** v nabídce **Nastavení**.

Připojení televizoru k domácí síti

Funkce připojení umožňuje možnost připojení televizoru k domácí síti prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Tento síťový systém lze použít k připojení k internetovému portálu nebo k přístupu k fotografiím, video a audio souborům, které jsou uloženy na mediálním serveru připojeného k síti a přehrávat/zobrazovat je na televizoru.

Drátové připojení

Připojte televizor k modem/routeru pomocí LAN kabelu (není součástí dodávky). V nabídce **Nastavení sítě** zvolte **Typ sítě** jako **Kabelové** a **Zařízení** Wired Device.

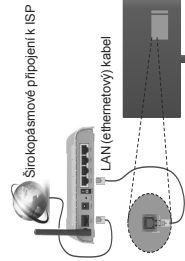

Vstup LAN na zadní straně televizoru

Bezdrátové připojení

DŮLEŽITÉ: Pokud váš televizor nemá vestavěnou Wi-Fi funkci, je pro funkce bezdrátové sítě třeba použít "Veezy 200" USB dongle.

Pro bezdrátové připojení televizoru k domácí síti stačí v nabídce **Nastavení síťového systému** zvolit **Typ sítě** jako **Bezdrátové připojení**. TV vyhledá dostupné sítě. Zvolte požadovanou síť a stiskněte tlačítko OK. Pokud má TV vestavěný systém WLAN, v tom případě není zapotřebí další zařízení pro připojení k bezdrátové síti.

Pro modely s vestavěným WLAN systémem:



Širokopásmové připojení k ISP




TV (Zabudovaný WLAN systém)

Pro modely bez vestavěného WLAN systému:



Širokopásmové připojení k ISP



Bezdrátový LAN adaptér

LAN vstup na zadní levé straně televizoru

časovač pro události v budoucnosti. Pokud chcete zrušit již nastavené časovače, združíte danou událost a stisknete tlačítko OK. Pak vyberte možnost **Odstaň časovač na událost**. Časovač bude zrušen.

Poznámky: Je-li na současném kanálu aktivní nahrávání nebo časovač, nelze přepnout na jiný kanál nebo zdroj.

Časovač nebo časovač nahrávání nelze nastavit pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Aktualizace softwaru

Váš TV může automaticky vyhledávat a aktualizovat pomocí anténního signálu nebo přes internet.

Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

V hlavnímu menu vyberte položku **Systém** a potom **Další**. Projděte na **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko OK. V menu **Možnosti aktualizace** vyberte **Vyhledat aktualizaci** a stiskněte tlačítko OK. Pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stažení. Po dokončení stažení potvrďte otázku o restaurování televizoru stisknutím tlačítka OK pro pokračování v operaci restaurování.

Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Váš televizor bude vyhledávat nové aktualizace 03.00 hodiny každého dne. **Možnosti aktualizace** povoleno **Automatické skenování** a pokud je televizor připojen k síťovému anténě, pokud byl nalezen a úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Poznámka: Neodpojíte napájecí kabel, pokud kontrola během restaurování běží. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda nejsou slabé baterie. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

Spátný obraz

• Zkontrolujte, zda jste zvolili správný systém. **Spátný obraz** může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténu.

• Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

• Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

O použití funkce Připojení

PC/HDMI Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s Kabelovým připojením.

Nainstalovali jste Nero Media Home (http://www.nero.com/mediashome-tv) na Váš počítač a použijte ho jako mediální server.

Pro modely bez vestavěného WiFi systému, následně připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů na televizoru.

Při použití bezdrátového typu připojení, berte na vědomí, že televizor se nemůže připojit k síti se stejným SSID.

Konfigurace Nastavení sítě

Nastavení sítě vašeho televizoru obsahuje volby kabelového a bezdrátového připojení. Pokud připojíte TV přes ethernet připojení, vyberte **Typ sítě** jako **Kabelové připojení**. Pokud se chystáte připojit televizor k síti bezdrátově, zvolte volbu **Bezdrátové připojení**.

Pro skenování dostupných sítí pro bezdrátové připojení stiskněte tlačítko OK. Následně se zobrazí seznam sítí. Vyberte síť ze seznamu a stiskněte tlačítko OK.

Pokud je vybrána síť chráněná heslem, vložte správné heslo pomocí virtuálního klávesnice.

Vyberte, pokud se neobjeví IP adresa. To znamená, že je připojení vytvořeno.

Chcete-li se odpojit od sítě, vyberte **Typ sítě** a stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro nastavení jako **Zakázat**.

Připojení vašeho mobilního zařízení přes WiFi
Pokud váš mobilní přístroj disponuje s funkcí WiFi, můžete jej připojit k televizoru přes router pro zřetelnější obsah vašeho zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro sdílení.

Připojte mobilní zařízení k routeru/modemu a potom na vašem mobilním zařízení aktivujte software pro sdílení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

Pokud je spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím Prohlížeče Média na televizoru.

Vstupte do menu Prohlížeče Média a zobrazí se výběr zařízení. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikací pro vaše mobilní zařízení. Pomocí této aplikace můžete ovládat televizor pomocí bezdrátového mobilního zařízení. K tomu

je třeba zapnout funkci **Virtuální dálkový** v menu **Nastavení**→**Další**→**Síť**→**Síť**.
Nastavení→**Další**→**Síť**→**Síť**.
Vpravo. Propojte televizor a mobilní zařízení ke stejné síti a spusťte aplikaci.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Použití služby Síť pro Sdílení Audia a Vídea

Funkce Sdílení audia a videa používá standard, který zjednodušuje proces sledování digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácí síti.

Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a videa uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

1. Instalace Nero Media Home

Funkci Sdílení audia a videa nelze použít, pokud ve vašem počítači není nainstalován serverový program. Nastavte počítač na počítač připojený program Nero Media Home.

2. Připojení ke Drátové síti Bezdrátové Síti
Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové/Bezdrátové připojení**.

3. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlížeč Medií

Vybírejte **Prohlížeč Medií** pomocí směrových tlačítek v hlavní nabídce a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se prohlížeč médií.

Sdílení Audia a Vídea

Podpora Sdílení audia a videa je k dispozici pouze v režimu **Stožky Prohlížeče medií**. Chcete-li povolit režim **Stožky**, přejděte na kartu **Settings** (Nastavení) na hlavní obrazovce prohlížeče medií a stiskněte **OK**. Zvýrazněte položku **Síť** zobrazenou a změníte ji na **Stožky**. Proveďte to pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Vyberte požadovaný typ média a stiskněte **OK**.

Pokud jsou konfigurační nastavení správná, zobrazí se po výběru požadovaného typu média obrazovka **Volba zařízení**. Pokud jsou dostupné síťové adresy, zobrazí se na obrazovce. Pomocí tlačítka **Nalezení**, zobrazí se na obrazovce. Pomocí tlačítka **Nalezení** nebo **Vlevo** vyberte mediální server nebo síť, kterou chcete připojit, a stiskněte **OK**. Zkontrolujte aktualizaci síťového nastavení, stiskněte **Znovu** a stiskněte tlačítko **Menu** opustíte nabídku.

Pokud vyberete typ média **Videa** a vyberete zařízení z nabídky. Po té na další obrazovce vyberte složku s video soubory; zobrazí se všechny dostupné video soubory.

Pokud chcete přehrát jiné typy médií z této obrazovky, musíte se vrátit na hlavní obrazovku a v **Prohlížeč Medií** vyberte typ média podle potřeby a proveďte výběr síťové zprávy. Pro další informace o přehrávání souborů viz seko **Menu Prohlížeče Medií**.

Soubory s titulků neřadí, pokud sledujete video ze síť pomocí funkce Sdílení Audia a Vídea.

K jedné síti lze připojit pouze jeden televizor. Pokud nastane problém se síť, odpojte televizor ze záručiny síťovou síť a zapojte režim **Stožky Síť** na funkci Sdílení audia a videa podporován.

Poznámka: Některé počítače nemusí být schopny využít funkci Sdílení audia a videa z důvodu oprávnění správce a nastavení zabezpečení (například firemní počítač).

Pro nejlepší streaming domácí síť s tímto TV je třeba nainstalovat software Nero.

WIRELESS DISPLAY (v závislosti na modelu)

Wireless Display je technologie pro sdílení videí a zvukového obsahu Wi-Fi Alliance. Tato technologie umožňuje používat televizor jako bezdrátové zobrazovací zařízení.

Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovky, videa a audio obsahu mezi vašimi mobilními zařízeními a TV.

Televizor musí být připojen do bezdrátové Wi-Fi sítě. V případě, že televizor není vybaven zabudovanou funkcí Wi-Fi, připojte k televizoru nejprve bezdrátový USB dongle.

Poté stiskněte tlačítko **Source** na dálkovém ovládání a vyberte jako zdroj signálu **Wireless Display**. Zobrazí se obrazovka, která oznámí, že TV je připraven k připojení.

Spusťte aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Pojmenování této aplikace se u jednotlivých značek liší. Podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Zadejte vyhledávací zařízení. Vyberte televizor a připojte se. Obrazovka vašeho zařízení se následně zobrazí na televizoru.

Poznámka: Tato funkce je možné použít pouze v případě, že mobilní přístroj podporuje tuto funkci. Procesy vyhledávání a připojování se liší v závislosti na aplikaci, kterou používáte. Funkce je určena pouze pro mobilní zařízení s Androidem verze 4.2 a vyšší.

Připojení dalších bezdrátových zařízení (v závislosti na modelu)

Váš televizor podporuje další bezdrátové technologie krátkého dosahu. Před použitím bezdrátových zařízení s televizorem je třeba jejich spárování. Pro spárování svého přístroje s televizorem proveďte následující:

- Nastavte přístroj do režimu spárování
- Zadejte vyhledávací zařízení na televizoru
- Poznámka:** Z uživatelské příručky bezdrátového zařízení se dozvíte, jak nastavit zařízení do režimu párování.

Bezdrátové můžete k vašemu televizoru připojit audio zařízení nebo dálkové ovladače. V zájmu správného fungování funkcí bezdrátového připojení odpojte nebo vypněte všechna další připojená audio zařízení. Pro audio zařízení použijte volbu **Audio Link** v menu **Systém**→**Zvuk**. Pro dálkové ovladače můžete Smart Remote v menu **Systém**→**Možnosti**.

Další: Pro otevření příslušné nabídky vyberte položku z menu a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí této nabídky můžete objevit a připojit zařízení, která používají stejnou bezdrátovou technologii a začít je používat. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spusťte vyhledávací zařízení. Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových zařízení. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete připojit a stiskněte tlačítko **OK** pro připojení. Pokud se zobrazí hlášení **Zařízení připojeno**, spojení je úspěšně navázáno. Pokud připojení selže, zkuste to znovu.

Poznámka: Bezdrátové zařízení pracují ve stejném pásmu rádiových frekvencí a mohou se navzájem rušit. Pokud chcete zvýšit výkon vašeho bezdrátového zařízení, umístěte je nejméně 1 metr od jiných bezdrátových zařízení.

Internetový Portál

Funkce Portál přidá vašemu televizoru funkci, která umožňuje připojit serveru na internetu a prohlížet obsah poskytnutého limitu serverem přes připojení k internetu. Funkce Portál umožňuje zobrazení hudby, videa, klip, nebo webových obsahů s definovanými zkratkami. Sledování těchto položek bez přerušení závisí na rychlosti internetu poskytnutého vašim internetovým províderem.

Stisknutím tlačítka **Internet** na dálkovém ovládání otevře stránku internetového portálu. Na obrazovce zobrazení internetového portálu můžete sledovat. Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovládání vyberte požadovanou aplikaci nebo službu. Po výběru stisknutím tlačítka **OK** si můžete prohlížet požadovaný obsah. Stisknutím tlačítka **BACK/RETURN** pro návrat

na předchozí obrazovku nebo **EXIT** pro ukončení režimu internetového portálu

Poznámka: Možné problémy s aplikacemi/mohou být způsobeny nastavením aplikací.

Obrázek služby Portal a rozhraní mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

Open Browser (v závislosti na modelu)

Funkce Open Browser je jednou z aplikací na portálu, který poskytuje přístup k internetu. Zvolte logo internetového prohlížeče na stránce portálu a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění prohlížeče. Zobrazí se logo televizoru předem nastavených webových stránek, můžete si vybrat jednu z nich pro rychlý přístup k internetu. Pokud chcete zobrazit webový adresář, stiskněte tlačítko **OK** horní části obrazovky. Pokud chcete vyhledávat na internetu, zadejte klíčové slovo v dialogovém okně a přejděte kurzor na ikonu vyhledávání pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovládání a stiskněte tlačítko **OK**.

Smart Center (v závislosti na modelu)

Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformách iOS a Android. Prosfidivním vašeho tabletu nebo telefonu můžete snadno přenášet své oblíbené koncerty a programy z vašeho inteligentního televizoru, použítím jeho technologie **FollowMe TV**. Také, můžete spustit své portálové aplikace, používat tabulky jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální soubory.

Pokud chcete používat funkci Smart Center, je třeba mít správné připojení. Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti.

Pro možnost sdílení médií povolte možnost **Sdílení Audia a Vídea** v menu **Systém**→**Další**. Vašeho televizoru

Státnete si příslušnou inteligentní aplikaci Smart Center do svého mobilního zařízení a zůbistě aplikaci na webu a spusťte ji pro její používání.

Poznámka: Schopnost využít všech funkcí této aplikace závisí na vlastnostech vašeho televizoru.

Typické Zobrazovací Režimy PC Vstupu

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Index	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	59Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	60Hz
16	1280x800	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	75Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1600x1050	60Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
EXT (SCART)	PAL	O
	SECAM	
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	
	RGB 50/60	O
	PAL	O
	SECAM	
	NTSC4.43	O
Zadní AV	NTSC3.58	O
	480i, 480p	
YPbPr	576i, 576p	60Hz O
	720p	50Hz 60Hz O
	1080i	50Hz 60Hz O
	480i	60Hz O
	480p	60Hz O
	576i, 576p	50Hz O
HDMI	720p	50Hz 60Hz O
	1080i	50Hz 60Hz O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O
	3840x2160p	O
	4096x2160p	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se sekáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované Formáty Video Souborů pro Režim USB			
Video Kódek	Rozlišení	Proenosová Rychlost	Kontejner
MPEG1/2			Programový přenos MPEG (i.s., t.p.), VOB, MPG, MPEGi, datový přenos MPEG (i.s., t.p.), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080p-2@30fps, 1080p@60fps	40Mbps	Programový přenos MPEG (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Xvid			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Divx/H.263			FLV (flv), AVI (avi), WMV (wmv)
H.263			MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080p@60fps	135Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), datový přenos MPEG (i.s., t.p.), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), datový přenos MPEG (i.s., t.p., tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Podporované Formáty Souborů Obrázků pro Režim USB			
Obráz	Foto	Rozlišení (šířka x výška)	Poměr
JPEG	Základní linie	15360x8640	
	Progresivní	1028x768	
PNG	non-Interlace	9600x6400	Limit pro maximální rozlišení závisí na velikosti DRAM
	Interlace	1200x800	
BMP		9600x6400	

Podporované Formáty Zvukových Souborů v Režimu USB

Zvukový Kódek	Vzorkovací Frekvence	Přenosová Rychlost	Kontejner
MPEG1/2 Layer1	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AV1 (avi), ASF (asf), DivX (divx), Matroska (mkv, mka), datový přenos MPEG (ts, trp, tpb), programový přenos MPEG (DAT, VOB, .MPG, .MPES), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AV1 (avi), ASF (asf), DivX (divx), Matroska (mkv, mka), datový přenos MPEG (ts, trp, tpb), programový přenos MPEG (DAT, VOB, .MPG, .MPES), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AV1 (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (DAT, VOB, .MPG, .MPES), FLV (flv), WAV (wav), SIF (sif)
AC3	32kHz, 44,1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AV1 (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (ts, trp, tpb), programový přenos MPEG (DAT, VOB, .MPG, .MPES)
EAC3	32kHz, 44,1kHz, 48kHz	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (ec3), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (ts, trp, tpb), programový přenos MPEG (DAT, VOB, .MPG, .MPES)
AAC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz		AAC (aac), AV1 (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (ts, trp, tpb), programový přenos MPEG (DAT, VOB, .MPG, .MPES), FLV (flv), RM (rm, .rmvb, .ra)
WMA	8kHz ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .asf, .asf), AV1 (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M0	48kHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48kHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96kHz	< 768Kbps	
G711 A-law	8kHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AV1 (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8kHz, 11,025kHz, 22,05kHz, 44,1kHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8kHz~96kHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Podporované DVI Rozlišení

Pokud připojíte přístroj ke konektorům televize pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabelů - nejsou dodávány), podívejte se na následující informace o rozlišení.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	☒	☒				☒
800x600	☒	☒				☒
1024x768		☒	☒	☒		☒
1280x768		☒				☒
1280x860		☒				
1360x768		☒				
1360x768		☒				
1280x1024		☒	☒	☒		☒
1400x1050		☒				
1600x800		☒				

Informace o funkcích internetového portálu

Obsah a služby dostupné prostřednictvím portálu SmartVue jsou poskytovány poskytovateli třetích stran a mohou být změněny, pozastaveny nebo přerušeny kdykoliv bez předchozího upozornění.

Hitachi není zodpovědný za žádný obsah či služby a nezanoučuje dostupnost či přístup k takovému obsahu či službám.

Informace o konkrétních službách nebo o jakémkoliv obsahu najdete na internetových stránkách poskytovatele služby / obsahu. Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy s jakýmkoliv obsahem nebo službou, kontaktujte prosím přímo poskytovatele dané služby / obsahu. Hitachi není zodpovědný za poskytování služeb zákazníkům ve vztahu k obsahu a službám a nenese žádnou odpovědnost v tomto ohledu.

Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navrhnut.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB v době výroby, nemůžeme garantovat kompatibilitu s budoucím DVB vysíláním v důsledku změn, které mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění. O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

HITACHI

Příručka pro rychlý start


1 Vložte baterie do diaľkového ovládača

Vložte dovnútra dve AAA/R3 batérie alebo batérie rovnakého typu. Všímať si správnu polaritu (+/-), keď vkladáte batérie a zaistíte kryt batérií.



2 Pripojte anténu k vášmu TV

* Možnosť zadného pripojenia sa môže líšiť v závislosti od modelu

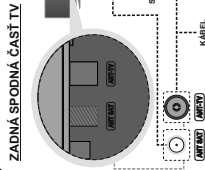

3 Pripojte TV k zdroju napätia




4 Zapnutie televízora (v závislosti od modelu)

Po pripojení napájacieho kábla do zásuvky sa rozsvieti pohotovostné LED svetlo.

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu;

1. Stlaďte tlačidlo **Standby**, číselné tlačidlo alebo tlačidlo **Program** na diaľkovom ovládacom.

2. Na televízore stlaďte tlačidlo **Standby** alebo tlačidlo **Programme** **↔**.

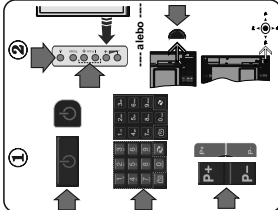

----- alebo -----
2. Stlaďte a podržte stred ovládacieho tlačidla na ľavej strane televízora, kým sa televízor nezapne z pohotovostného režimu. Televízor sa zapne.

----- alebo -----
Stlaďte stred joysticku na televízore alebo ho zatlačte nahor/nadol, kým sa televízor nezapne z pohotovostného režimu.

* Vzhľad tlačidiel diaľkového ovládania a poloha ovládacích tlačidiel na televízore sa môže líšiť v závislosti od modelu